

PowerShot N2

Panduan Pengguna Kamera

B.Malaysia

- Pastikan anda membaca panduan ini, termasuk bahagian “Peringatan Keselamatan” (📖 11), sebelum menggunakan kamera.
- Membaca panduan ini akan membantu anda belajar menggunakan kamera dengan betul.
- Simpan panduan ini dengan selamat supaya anda boleh menggunakannya pada masa hadapan.
- Klik butang di bahagian bawah sebelah kanan untuk mengakses halaman yang lain.
 - ▶ : Halaman seterusnya
 - ◀ : Halaman sebelumnya
 - 🔗 : Halaman sebelum anda mengklik pautan
- Untuk melangkau ke permulaan sesuatu bab, klik tajuk bab di bahagian kanan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks

Sebelum Penggunaan

Maklumat Awal

Kandungan Bungkus

Sebelum penggunaan, pastikan item berikut termasuk di dalam bungkus.

Jika ada apa-apa yang hilang, hubungi peruncit kamera anda.




Kamera



Pek Bateri
NB-9L *



Penyesuai Kuasa
Kompak
CA-DC30E



Kabel Antara muka
IFC-400PCU



Tali Pergelangan Tangan

* Jangan tanggalkan label pek bateri.

- Bahan bercetak juga disertakan.
- Kad memori tidak disertakan (📖3).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Kad Memori Serasi

Kad memori (dijual berasingan) berikut dapat digunakan tidak kira kapasitinya.

- Kad memori microSD*
- Kad memori microSDHC*
- Kad memori microSDXC*



* Kad memori mematuhi standard SD. Walau bagaimanapun, tidak semua kad memori telah disahkan untuk berfungsi dengan kamera.

Nota Awalan dan Maklumat Undang-undang

- Ambil dan semak semula beberapa tangkapan ujian terlebih dahulu untuk memastikan imej dirakam dengan betul. Sila ambil perhatian bahawa Canon Inc., anak syarikat dan gabungan serta pengedarnya tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang timbul akibat daripada sebarang kepincangan pada kamera atau aksesori, termasuk kad memori yang mengakibatkan kegagalan imej untuk dirakam atau untuk dirakam dengan cara yang boleh dibaca oleh mesin.
- Imej yang dirakam oleh kamera adalah untuk penggunaan peribadi. Elakkan rakaman tanpa izin yang melanggar undang-undang hak cipta dan ambil perhatian bahawa walaupun untuk penggunaan peribadi, fotografi mungkin bertentangan dengan hak cipta atau hak undang-undang yang lain pada sesetengah pertunjukan atau pameran atau dalam persekitaran komersil.
- Jaminan kamera hanya sah di kawasan pembelian. Jika kamera bermasalah semasa berada di luar negara, kembali ke kawasan pembelian sebelum menghubungi Canon Customer Support Help Desk.
- Walaupun monitor LCD dihasilkan dalam keadaan pembuatan ketepatan yang sangat tinggi dan lebih daripada 99.99% piksel memenuhi spesifikasi reka bentuk, dalam kes terpengkil sesetengah piksel mungkin rosak atau kelihatan seperti titik merah atau hitam. Ini bukan kepincangan. Ia tidak mempengaruhi imej yang direkod.
- Monitor LCD mungkin dilapisi dengan filem plastik nipis untuk perlindungan daripada calar sewaktu penghantaran. Jika ada, tanggalkan filem sebelum penggunaan.
- Apabila kamera digunakan untuk jangka masa yang lama, kamera mungkin menjadi panas. Ini bukan kepincangan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan


9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks




Nama Komponen dan Kelaziman dalam Panduan Ini

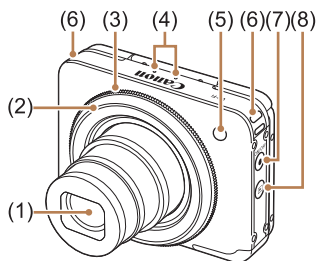

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| (1) Lensa | (5) Denyar/lampu (depan) |
| (2) Gelang pengatup | (6) Cagak tali |
| (3) Gelang zum | (7) Butang kuasa/lampu kuasa |
| (4) Mikrofon | (8) Butang (Main balik) |

- Dalam panduan ini, ikon pada butang dan suis atau yang sebegini digunakan untuk mewakili butang dan suis kamera.
- Mod penangkapan dan ikon serta teks pada skrin ditunjukkan dalam tanda kurung siku.
- ⓘ: Maklumat penting yang anda patut tahu
- 📌: Nota dan tip bagi penggunaan pakar
- 📖xx: Halaman dengan maklumat berkaitan (dalam contoh ini, "xx" mewakili nombor halaman)
- Arahan dalam panduan ini digunakan untuk kamera di bawah tetapan lalai.
- Untuk kemudahan, semua kad memori yang disokong hanya disebut sebagai "kad memori" sahaja.
- Simbol "Imej Pegun" dan "Filem" di bawah tajuk menunjukkan cara fungsi digunakan - sama ada untuk imej pegun atau filem.

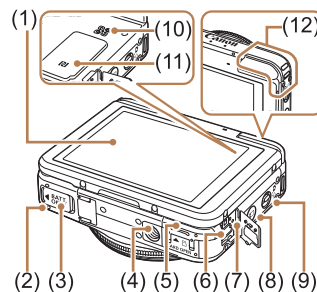

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) Skrin (Monitor LCD) | (7) Lampu pengecasan USB |
| (2) Penutup bateri | (8) Butang (Sambungan Peranti Mudah alih) |
| (3) Penutup terminal pengganding DC | (9) Suis mod |
| (4) Soket tripod | (10) Pembesar suara |
| (5) Penutup kad memori | (11) (Tanda N)* |
| (6) Terminal DIGITAL | (12) Kawasan antena Wi-Fi |

* Digunakan dengan ciri-ciri NFC (81).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks




Table of Contents

Sebelum Penggunaan

Maklumat Awal	2
Kandungan Bungkusan	2
Kad Memori Serasi	3
Nota Awalan dan Maklumat Undang-undang	3
Nama Komponen dan Kelaziman dalam Panduan Ini	4
Operasi Kamera Biasa	10
Peringatan Keselamatan	11

Panduan Asas

Operasi asas	14
Operasi Skrin Sentuh	14
Menyentuh	14
Menyeret	14
Persediaan Awal	15
Memasang Tali	15
Memasukkan dan Mengecas Pek Bateri	15
Menggunakan Komputer untuk Mengecas Bateri	16
Mengeluarkan Pek Bateri	17
Memasukkan Kad Memori	17
Mengeluarkan Kad Memori	17
Menetapkan Tarikh dan Masa	17
Mengubah Tarikh dan Masa	18
Bahasa Paparan	19
Mencuba Kamera	19
Penangkapan (Auto Pintar)	19
Melihat	21
Memadamkan	22

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera	23
Hidupkan/Matikan	23
Ciri Jimat Kuasa (Mati secara Auto)	24
Jimat Kuasa dalam Mod Penangkapan	24
Jimat Kuasa dalam Mod Main balik	24
Gelang Pengatup	24
Memegang Kamera	25
Pilihan Paparan Tangkapan	26
Menggunakan Menu FUNC	27
Menggunakan Skrin Menu	28
Papan Kekunci Pada Skrin	29
Paparan Penunjuk	29
2 Mod Tangkapan Kreatif	30
Mewujudkan Kecerahan Foto dan Filem (Tangkapan Kreatif)	30
Mewujudkan Kecerahan Foto	30
Paparan Imej ketika Main balik	31
Memilih Kesan	31
Mewujudkan Kecerahan Filem	31
Tentang Main balik Filem Rakaman Kreatif	32
3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid	33
Menangkap dengan Tetapan yang Ditentukan oleh Kamera ...	33
Penangkapan (Auto Pintar)	33
Merakam dalam Mod Auto Hibrid	35
Main balik Filem Ikhtisar	36
Imej Pegun	36
Filem	37
Ikon Pemandangan	37
Pemandangan Penangkapan Berterusan	38

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Ikon Penstabilan Imej	39
Bingkai Pada Skrin	39
Ciri-Ciri Mudah dan Biasa	40
Zum Lebih Dekat ke Subjek (Zum Digital)	40
Menggunakan Pemasa Kendiri	40
Menggunakan Pemasa Kendiri untuk Mengelakkan Goncangan Kamera	41
Menangkap dengan Menyentuh Skrin (Pegatup Sentuh)	41
Memilih Subjek untuk Difokuskan (AF Sentuh)	42
Menyahaktifkan Denyar	42
Penangkapan Berterusan	43
Menggunakan ID Wajah	43
Maklumat Peribadi	43
Mendaftar Maklumat ID Wajah	44
Penangkapan	45
Memeriksa dan Mengedit Maklumat Didaftar	46
Menulis Ganti dan Menambah Maklumat Wajah	47
Memadamkan Maklumat Terdaftar	48
Ciri Penyesuaian Imej	48
Menukar Nisbah Bidang	48
Menukar Resolusi Imej (Saiz)	49
Panduan untuk Memilih Resolusi Berdasarkan Saiz Kertas (untuk Imej 4:3)	49
Menukar Kualiti Imej Filem	49
Ciri-Ciri Penangkapan Bermanfaat	50
Memaparkan Garisan Grid	50
Menyesuaikan Operasi Kamera	50
Menyahaktifkan Lampu Bantuan AF	50
Menukar Gaya Paparan Imej selepas Tangkapan	51
Menukar Jangka Paparan Imej selepas Tangkapan	51
Menukar Skrin Dipaparkan selepas Tangkapan	51

4 Mod Penangkapan Lain	52
Penangkapan pada Tetapan Optimum untuk Potret Diri (Potret Diri)	52
Menangkap di bawah Cahaya Malam (Cahaya Malam)	54
Menangkap dengan Kesan Lensa Mata Ikan (Kesan Mata Ikan)	55
Tangkapan seperti Model Miniatur (Kesan Miniatur)	55
Kelajuan Main balik dan Anggaran Masa Main balik (untuk Klip Satu Minit)	56
Menangkap dengan Kesan Kamera Mainan (Kesan Kamera Mainan)	56
Menangkap dengan Kesan Fokus Lembut	57
Menangkap dalam Monokrom	57
5 Mod P	58
Penangkapan dalam AE Program (Mod [P])	58
Kecerahan Imej (Pendedahan)	59
Melaraskan Kecerahan Imej (Pampasan Pendedahan)	59
Menukar Kaedah Pemeteran	59
Menukar Kelajuan ISO	60
Melaraskan White Balance	60
Menukar Mod Denyar	61
Auto	61
Aktif	61
Deaktif	61
Tetapan Lain	61
Menukar Tetapan Mod IS	61
Merakam Filem dengan Subjek Bersaiz Sama seperti Dipaparkan sebelum Penangkapan	62
6 Mod Main balik	63
Melihat	63

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
1 Asas Kamera
2 Mod Tangkapan Kreatif
3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid
4 Mod Penangkapan Lain
5 Mod P
6 Mod Main balik
7 Fungsi Wi-Fi
8 Menu Tetapan
9 Aksesori
10 Lampiran
Indeks



Menukar Mod Paparan	64
Amaran Pendedahan Berlebih (untuk Sorotan Imej).....	65
Histogram	65
Paparan Maklumat GPS.....	65
Melihat Filem Pendek yang Dirakam dalam Mod Tangkapan Kreatif (Filem Tangkapan Kreatif)	65
Melihat Filem Pendek yang Dicipta Apabila Menangkap Imej Pegun (Filem Ikhtisar)	66
Melihat mengikut Tarikh.....	66
Memeriksa Orang yang Dikesan dalam ID Wajah.....	66
Semak lalu dan Menuras Imej.....	67
Mengemudi melalui Imej dalam Indeks	67
Mengendali dengan Gelang Zum	67
Mencari Imej yang Sepadan dengan Syarat yang Ditentukan ...	67
Melihat Imej Individu dalam Kumpulan.....	68
Mengedit Maklumat ID Wajah	69
Menukar Nama	69
Memadam Nama	70
Pilihan Melihat Imej	70
Membesarkan Imej.....	70
Pembesaran Sentuh Dua kali.....	71
Mengendali dengan Gelang Zum	71
Melihat Persembahan Slaid.....	71
Memulakan Persembahan slaid	71
Memadamkan Imej.....	72
Memadamkan Berbilang Imej Sekali gus	72
Memilih Kaedah Pemilihan	72
Memilih Imej secara Individu	73
Menentukan Semua Imej Sekali gus	73
Memutar Imej	74
Menyahaktifkan Putaran Auto.....	74

Mengetag Imej sebagai Kesukaan	75
Menggunakan Menu	75
Kawalan Mudah: Tindakan Sentuh.....	76
Menggunakan Fungsi Tindakan Sentuh	76
Menukar Fungsi Tindakan Sentuh.....	76
Fungsi yang Boleh Ditetapkan	76
Mengedit Imej Pegun	77
Membetulkan Mata Merah.....	77
Mengedit Filem	78
Mengecilkan Saiz Fail.....	79
Mengedit Filem Pendek.....	79
7 Fungsi Wi-Fi.....	80
Ciri Wi-Fi Tersedia	80
Menghantar Imej ke Telefon Pintar.....	81
Menghantar ke Telefon Pintar yang Ditetapkan ke Butang	81
Menambah Telefon Pintar Menggunakan Menu Wi-Fi	83
Menggunakan Pusat Akses Lain	85
Pusat Akses Sebelumnya.....	86
Menyimpan Imej ke Komputer.....	86
Bersedia untuk Mendaftarkan Komputer	86
Memeriksa Persekitaran Komputer Anda	86
Memasang Perisian.....	86
Mengkonfigurasi Komputer untuk Sambungan Wi-Fi (Hanya Windows)	88
Menyimpan Imej ke Komputer yang Disambung	88
Mengesahkan Keserasian Pusat Akses	88
Menggunakan Pusat Akses serasi WPS Lain	89
Menyambung ke Pusat Akses yang Disenaraikan	91
Pusat Akses Sebelumnya.....	92
Menghantar Imej ke Perkhidmatan Web Terdaftar	92
Mendaftarkan Perkhidmatan Web	92

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
1 Asas Kamera
2 Mod Tangkapan Kreatif
3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid
4 Mod Penangkapan Lain
5 Mod P
6 Mod Main balik
7 Fungsi Wi-Fi
8 Menu Tetapan
9 Aksesori
10 Lampiran
Indeks



Mendaftarkan CANON iIMAGE GATEWAY	92
Mendaftarkan Perkhidmatan Web yang Lain	94
Memuat Naik Imej ke Perkhidmatan Web	95
Mencetak Imej secara Wayarles dari Pencetak yang Bersambung	96
Menghantar Imej ke Kamera Lain	97
Pilihan Menghantar Imej.....	98
Menghantar Berbilang Imej	98
Nota tentang Menghantar Imej	99
Memilih Resolusi Imej (Saiz)	99
Menambah Komen	100
Menghantar Imej secara Automatik (Penyegerakan Imej) ...	100
Persediaan Awal	100
Menyediakan Komputer	100
Menyediakan Kamera	101
Menghantar Imej.....	101
Menggunakan Telefon Pintar untuk Melihat Imej Kamera dan Mengawal Kamera	102
Mengeotag Imej pada Kamera	102
Menangkap secara Kawalan Jauh	103
Mengedit atau Memadamkan Tetapan Wi-Fi.....	104
Mengedit Maklumat Sambungan.....	104
Menukar Nama Samaran Peranti.....	104
Memadam Maklumat Sambungan	104
Mengembalikan Tetapan Wi-Fi ke Lalai.....	105
8 Menu Tetapan.....	106
Melaraskan Fungsi Kamera Asas.....	106
Meredamkan Bunyi Operasi Kamera	106
Melaraskan Volum	106
Mengubah Tarikh dan Masa	107
Jam Dunia	107

Masa Tarik Balik Lensa.....	107
Menggunakan Mod Eko.....	108
Kecerahan Skrin	108
Memformat Kad Memori	108
Pemformatan Tahap Rendah.....	109
Paparan Metrik / Bukan Metrik	109
Meningkatkan Sensitiviti Panel Skrin Sentuh	109
Memeriksa Logo Pensijilan.....	110
Bahasa Paparan.....	110
Melaraskan Tetapan Lain	110
Memulihkan Tetapan Lalai.....	110
9 Aksesori	111
Peta Sistem	111
Aksesori Pilihan.....	112
Bekalan Kuasa	112
Pencetak.....	112
Menggunakan Aksesori Pilihan	113
Mengecas Pek Bateri dengan Pengecas Bateri.....	113
Membekalkan Kuasa Kamera dengan Kuasa Rumah.....	113
Menggunakan Perisian.....	114
Perisian.....	114
Manual Arahan Perisian	114
Sambungan Komputer melalui Kabel	115
Memeriksa Persekitaran Komputer Anda	115
Memasang Perisian.....	115
Menyimpan Imej ke Komputer.....	115
Mencetak Imej	117
Cetak Mudah	117
Mengkonfigurasi Tetapan Pencetakan.....	118
Memilih Saiz Kertas dan Tataletak sebelum Mencetak	118
Pilihan Tataletak Tersedia.....	119

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
1 Asas Kamera
2 Mod Tangkapan Kreatif
3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid
4 Mod Penangkapan Lain
5 Mod P
6 Mod Main balik
7 Fungsi Wi-Fi
8 Menu Tetapan
9 Aksesori
10 Lampiran
Indeks



Mencetak Adegan Filem	119
Pilihan Pencetakan Filem	119
Menambah Imej ke Buku Foto	119
Memilih Kaedah Pemilihan	119
Memilih Imej secara Individu	120
Menentukan Semua Imej Sekali gus	120
Memadam Semua Imej dari Buku Foto	120
10 Lampiran	121
Penyelesaian masalah	121
Mesej Pada Skrin	125
Maklumat Pada Skrin	127
Penangkapan (Paparan Maklumat)	127
Tahap Bateri	127
Main balik (Paparan Maklumat Terperinci)	128
Ringkasan Panel Kawalan Filem	128
Jadual Fungsi dan Menu	129
Fungsi Tersedia dalam Setiap Mod Penangkapan	129
Menu FUNC	129
Tab Penangkapan	130
Tab Persediaan	131
Tab Main balik	132
Menu FUNC. Mod Main balik	132
Peringatan Pengendalian	132
Spesifikasi	133
Spesifikasi Kamera	133
Wi-Fi	133
Jarak Fokus Zum Digital (bersamaan filem 35mm)	133
Bilangan Tangkapan/Masa Rakaman, Masa Main balik	133
Bilangan Tangkapan 4:3 bagi setiap Kad Memori	134
Masa Rakaman bagi setiap Kad Memori	134
Julat Denyar	134

Julat Penangkapan	135
Kelajuan Penangkapan Berterusan	135
Kelajuan Pengatup	135
Apertur	135
Pek Bateri NB-9L	135
Penyesuai Kuasa Kompak CA-DC30E	135
Indeks	136
Peringatan Wi-Fi (LAN Wayarles)	138
Peringatan Gangguan Gelombang Radio	138
Peringatan Keselamatan	138
Tanda Dagang dan Lesen	139
Penafian	140

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
1 Asas Kamera
2 Mod Tangkapan Kreatif
3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid
4 Mod Penangkapan Lain
5 Mod P
6 Mod Main balik
7 Fungsi Wi-Fi
8 Menu Tetapan
9 Aksesori
10 Lampiran
Indeks



Operasi Kamera Biasa

📷 Penangkapan



- Wujudkan keseronokan foto dan filem (Tangkapan Kreatif)
 - 📖30
- Wujudkan keseronokan foto
 - 📖30



- Wujudkan keseronokan filem
 - 📖31



- Tangkap foto dalam pelbagai gaya
 - 📖25

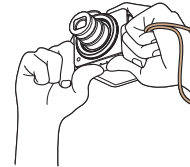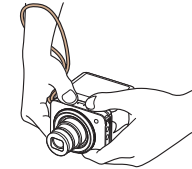

- Tangkap pada tetapan optimum untuk potret diri (Potret Diri)
 - 📖52



▶ Melihat

- Lihat imej (Mod Main balik)
 - 📖63
- Padam imej
 - 📖72
- Kongsi imej melalui fungsi Wi-Fi
 - 📖80

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Peringatan Keselamatan

- Sebelum menggunakan produk ini, pastikan anda telah membaca peringatan keselamatan yang dijelaskan di bawah. Sentiasa pastikan produk digunakan dengan betul.
- Peringatan keselamatan yang dijelaskan di sini adalah untuk menghalang anda atau orang lain daripada mendapat kecederaan atau menimbulkan kerosakan harta benda.
- Pastikan juga untuk melihat panduan yang disertakan untuk setiap aksesori yang dijual berasingan yang anda gunakan.



Amaran

Menandakan kemungkinan kecederaan yang serius atau kematian.

- Jangan gunakan denyar dalam jarak yang dekat dengan mata orang. Ini mungkin merosakkan penglihatan anda. Secara khususnya, kekalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter (3.3 kaki) dari bayi apabila menggunakan denyar.
- Simpan peralatan ini di luar capaian kanak-kanak dan bayi. Tali yang terlilit di keliling leher anak kecil mungkin menyebabkan sesak nafas. Jika produk anda menggunakan kord kuasa, melilit kord di keliling leher anak kecil dengan tidak sengaja mungkin menyebabkan sesak nafas. Bateri tarikh/masa (jika boleh dikeluarkan): Berbahaya jika ditelan. Jika ini berlaku, hubungi doktor dengan segera.
- Gunakan sumber kuasa yang disarankan sahaja.
- Jangan membuka, mengubah suai atau mengenakan haba terhadap produk.
- Jangan tanggalkan label, jika pek bateri mempunyai label.
- Elakkan daripada menjatuhkan atau mendedahkan produk terhadap hentakan yang kuat.
- Jangan menyentuh bahagian dalaman produk jika ia rosak, seperti apabila ia jatuh.
- Berhenti menggunakan produk dengan segera jika produk mengeluarkan asap atau bau aneh atau berfungsi secara abnormal.

- Jangan gunakan pelarut organik seperti alkohol, benzin atau pencair untuk membersihkan produk.

- Elakkan daripada terkena cecair dan jangan benarkan cecair atau objek asing memasuki produk.

Ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.

Jika produk basah atau jika cecair atau objek asing masuk ke dalam produk, keluarkan pek bateri/bateri atau cabut palam dengan segera.

- Jangan melihat melalui pemidang tilik (jika model kamera anda mempunyai pemidang tilik) pada sumber cahaya yang terlalu terang, seperti matahari pada hari yang cerah atau sumber cahaya buatan yang terlalu terang. Ini boleh merosakkan penglihatan anda.

- Jangan sentuh produk semasa ribut petir jika ia dipasang pada sumber kuasa.

Ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran. Berhenti menggunakan produk dengan segera dan jarakkan diri anda daripadanya.

- Gunakan pek bateri/bateri yang disarankan sahaja.

• Jangan letakkan pek bateri/bateri berhampiran atau pada nyalaan api. Ini mungkin menyebabkan pek bateri/bateri meletup atau bocor, mengakibatkan kejutan elektrik, kebakaran atau kecederaan. Jika cecair elektrolit bateri yang bocor terkena pada mata, mulut, kulit atau baju, segera basuh dengan air.

- Jika kamera anda menggunakan pengecas bateri, ambil perhatian terhadap peringatan keselamatan berikut.

- Cabut palam kord kuasa secara berkala dan dengan menggunakan kain kering, lapkan sebarang debu atau kotoran yang terkumpul pada palam, bahagian luaran saluran keluar kuasa dan kawasan sekelilingnya.
- Jangan masukkan atau cabut palam dengan tangan basah.
- Jangan gunakan peralatan melebihi kadar kapasiti sumber kuasa elektrik yang telah ditetapkan atau aksesori pendawaian. Jangan gunakan jika palam rosak atau tidak dipasang sepenuhnya pada saluran keluar kuasa.
- Lindungi terminal atau palam daripada bersentuhan dengan debu atau benda logam (seperti pin atau kunci).
- Jangan potong, rosakkan, ubah atau letakkan benda berat di atas kord kuasa, jika produk anda menggunakan kord kuasa.

Ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



- Matikan kamera di tempat yang melarang penggunaan kamera. Gelombang elektromagnet yang dipancarkan oleh kamera mungkin mengganggu operasi instrumen elektronik dan peranti lain. Berhati-hati apabila menggunakan produk di tempat yang mengehadkan penggunaan peranti elektronik, seperti di dalam kapal terbang dan kemudahan perubatan.

- Jangan benarkan kamera terkena kulit untuk jangka masa yang lama. Walaupun kamera tidak berasa panas, ini mungkin menyebabkan lecuan suhu rendah, ditunjukkan dengan kulit yang kemerahan atau melepuh. Gunakan tripod di tempat yang panas atau jika anda mempunyai peredaran darah yang lemah atau kulit yang tidak sensitif.

Peringatan

Menandakan kemungkinan kecederaan.


- Apabila membawa produk dengan tali, berhati-hati agar kamera tidak terhentak, terkena getaran atau impak yang kuat atau tersangkut pada objek lain.
 - Berhati-hati untuk tidak melanggar atau menekan kuat pada lensa. Hal ini dapat menyebabkan kecederaan atau kerosakan kamera.
 - Lindungi skrin daripada hentakan kuat. Jika skrin retak, kecederaan mungkin berlaku akibat serpihan yang pecah.
 - Apabila menggunakan denyar, berhati-hati agar denyar tidak ditutup oleh tangan atau pakaian anda. Hal ini dapat menyebabkan melecur atau kerosakan pada denyar.
 - Elakkan daripada menggunakan, menempatkan atau menyimpan produk di tempat-tempat berikut:
 - Tempat yang terkena sinaran matahari secara langsung
 - Tempat dengan suhu melebihi 40 °C (104 °F)
 - Tempat lembap atau berdebu
- Ini mungkin menyebabkan kebocoran, pemanasan berlebihan atau letupan pek bateri/bateri, yang mengakibatkan kejutan elektrik, kebakaran, melecur atau kecederaan lain. Pemanasan berlebihan dan kerosakan mungkin mengakibatkan kejutan elektrik, kebakaran, melecur atau kecederaan lain.

- Kesan peralihan persembahan slaid mungkin menyebabkan ketidakselesaan apabila dilihat untuk jangka masa yang lama.
- Apabila menggunakan lensa pilihan, penapis lensa atau penyesuai penapis (jika dapat diaplikasikan), pastikan untuk memasang aksesori ini dengan kukuh.

Jika aksesori lensa menjadi longgar atau terjatuh, lensa mungkin retak dan serpihan kaca tersebut mungkin menyebabkan luka.

- Pada produk yang menaikkan atau menurunkan denyar secara automatik, pastikan untuk tidak menyentuh denyar yang sedang menurun dengan jari anda.

Hal ini boleh mengakibatkan kecederaan.

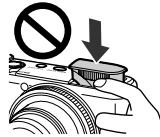


Peringatan

Menandakan kemungkinan kerosakan harta.

- Jangan halakan kamera ke sumber cahaya yang terlalu terang, seperti matahari pada hari yang cerah atau sumber cahaya buatan yang terlalu terang. Berbuat sedemikian mungkin merosakkan pengesan imej atau komponen dalaman lain.
- Apabila menggunakan kamera di pantai berpasir atau lokasi yang berangin, berhati-hati agar debu atau pasir tidak masuk ke dalam kamera.
- Bagi produk yang dapat menaikkan atau menurunkan denyar secara automatik, jangan tolak denyar ke bawah atau membukanya. Hal ini mungkin menyebabkan kepincangan produk.
- Lapkan sebarang habuk, kotoran atau benda asing pada denyar dengan swab kapas atau kain. Haba yang dikeluarkan oleh denyar mungkin menyebabkan benda asing berasap atau kepincangan produk.

Sebelum Penggunaan	
Panduan Asas	
Panduan Lanjutan	
1	Asas Kamera
2	Mod Tangkapan Kreatif
3	Mod Auto / Mod Auto Hibrid
4	Mod Penangkapan Lain
5	Mod P
6	Mod Main balik
7	Fungsi Wi-Fi
8	Menu Tetapan
9	Aksesori
10	Lampiran
Indeks	



- Keluarkan dan simpan pek bateri/bateri ketika produk tidak digunakan. Sebarang kebocoran bateri yang berlaku mungkin merosakkan produk.

- Sebelum anda membuang pek bateri/bateri, tutup terminal dengan pita atau penebat lain.

Bersentuhan dengan material logam lain mungkin menyebabkan kebakaran atau letupan.

- Cabut mana-mana palam pengecas bateri yang digunakan bersama produk apabila tidak menggunakannya. Jangan tutup dengan kain atau objek lain apabila digunakan.

Membiarkan unit di palam masuk untuk tempoh yang terlalu lama mungkin menyebabkan pemanasan berlebihan dan herot, mengakibatkan kebakaran.


- Jangan tinggalkan pek bateri berhampiran dengan haiwan peliharaan. Gigitan haiwan peliharaan pada pek bateri boleh menyebabkan kebocoran, pemanasan berlebihan atau letupan, yang mengakibatkan kebakaran atau kerosakan produk.

- Jika produk anda menggunakan berbilang bateri, jangan gunakan bateri yang mempunyai tahap cas berbeza secara bersama dan jangan gunakan bateri lama dan baharu bersama. Jangan masukkan bateri dengan terminal + dan – terbalik.

Hal ini mungkin menyebabkan kepincangan produk.

- Jangan letakkan apa-apa yang mudah dipengaruhi oleh kemagnetan seperti kad kredit dekat dengan skrin.

Data mungkin hilang kerana magnet (1) diletakkan pada bahagian belakang skrin.

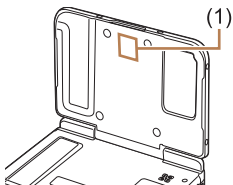

- Jangan duduk dengan kamera berada di dalam poket seluar anda. Berbuat demikian mungkin menyebabkan kepincangan atau merosakkan skrin.

- Apabila meletakkan kamera di dalam beg anda, pastikan bahawa objek yang keras tidak bersentuhan dengan skrin kamera. Juga tutup skrin (supaya skrin menghadap badan), jika skrin produk boleh ditutup.

- Jangan pasang sebarang objek keras pada produk. Berbuat demikian mungkin menyebabkan kepincangan atau merosakkan skrin.



Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Panduan Asas

Operasi asas

Maklumat dan arahan asas, dari persediaan awal hingga penangkapan dan main balik

Operasi Skrin Sentuh

Menyentuh atau mengetik panel skrin sentuh kamera dengan mudah mengaktifkan operasi intuitif.

Menyentuh



Sentuh skrin dengan cepat menggunakan jari anda.

- Isyarat ini digunakan untuk menangkap, mengkonfigurasi fungsi kamera dan lain-lain.

Menyeret



Sentuh skrin dan gerakan jari anda merentasinya.

- Isyarat ini digunakan dalam mod Main balik untuk bertukar ke imej seterusnya atau untuk menukar kawasan imej dibesarkan, antara operasi yang lain.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran


Indeks




Persediaan Awal

Bersedia untuk menangkap seperti berikut.

Memasang Tali

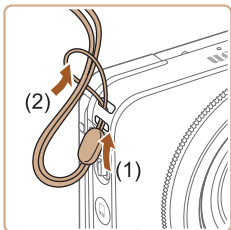


- Masukkan hujung tali melalui lubang tali (1) dan kemudian tarik hujung tali yang lain melalui lubang pada hujung bebenang (2).

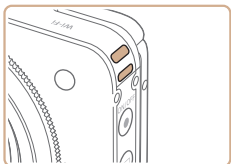

- Tali ini juga boleh dipasang pada sebelah kiri kamera.


Memasukkan dan Mengecas Pek Bateri

Pasang dan caskan pek bateri di dalam kamera. Pastikan untuk mengecas pek bateri terlebih dahulu kerana kamera tidak dijual dengan pek bateri yang telah dicas.




1 Buka penutup.

- Luncurkan penutup (1) dan bukanya (2).

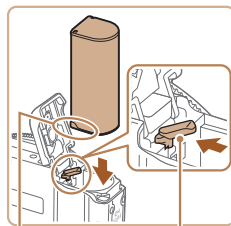

2 Masukkan pek bateri.

- Pegang pek bateri dengan terminal (1) menghadap seperti yang ditunjukkan, tekan kunci bateri (2) mengikut arah anak panah dan masukkan pek bateri hingga klik tertutup.
- Jika dimasukkan dengan arah yang salah, pek bateri tidak dapat dikunci di posisi yang betul. Selalu pastikan pek bateri dimasukkan dengan arah betul dan dikunci selepas itu.



3 Tutup penutup.

- Turunkan penutup (1) dan tahannya ke bawah apabila anda meluncurkannya, sehingga penutup klik masuk ke posisi tertutup (2).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi


8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran



Indeks



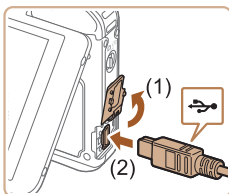


4 Sambungkan penyesuai kuasa kompak.

- Dengan kamera dimatikan, buka penutup (1). Dengan palam kabel antara muka yang disertakan (2) yang lebih kecil dalam orientasi seperti yang ditunjukkan, masukkan palam tersebut sepenuhnya ke dalam terminal kamera (2).
- Masukkan palam kabel antara muka yang lebih besar ke dalam penyesuai kuasa kompak yang disertakan.

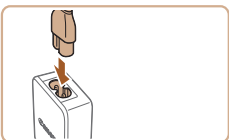

5 Caskan pek bateri.

- Pasang kord kuasa ke dalam penyesuai kuasa kompak, kemudian masukkan hujung lain ke dalam saluran keluar kuasa.

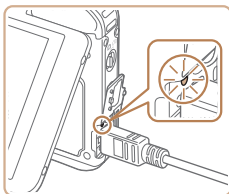

- Pengecasan bateri bermula dan lampu pengecasan USB bernyala.
- Apabila pengecasan selesai, lampu tersebut akan dipadam.
- Keluarkan penyesuai kuasa kompak dari saluran keluar kuasa dan kabel antara muka dari kamera.



- Untuk melindungi pek bateri dan mengekalkannya dalam keadaan optimum, jangan casnya melebihi 24 jam secara berterusan.
- Bagi pengecas bateri yang menggunakan kord kuasa, jangan pasang pengecas kuasa atau kord pada objek lain. Hal ini mungkin menyebabkan kepincangan atau kerosakan produk.



- Untuk butiran mengenai masa pengecasan dan bilangan tangkapan dan masa rakaman yang tersedia dengan pek bateri yang telah dicaskan penuh, lihat "Bilangan Tangkapan/Masa Rakaman, Masa Main balik" (133).
- Anda boleh melihat imej walaupun ketika bateri sedang dicas, dengan menghidupkan kamera dan masuk ke mod Main balik. (21). Walau bagaimanapun, anda tidak boleh menangkap ketika bateri sedang dicas. Ambil perhatian juga bahawa kamera tidak boleh digunakan melainkan jika ada bateri di dalamnya.
- Pek bateri yang telah dicaskan penuh akan kehilangan cas sedikit demi sedikit, walaupun kamera tidak digunakan. Caskan pek bateri pada (atau dengan segera sebelum) hari penggunaan.
- Pengecas boleh digunakan di kawasan dengan kuasa 100 – 240 V AC (50/60 Hz). Bagi saluran keluar kuasa dalam format lain, gunakan penyesuai yang tersedia secara komersil untuk palam. Jangan gunakan transformer elektrik yang direka untuk pelancongan, kerana ia mungkin merosakkan pek bateri.

Menggunakan Komputer untuk Mengecas Bateri

Anda juga boleh mengecas bateri dengan memasukkan palam kabel antara muka yang bersaiz lebih besar ke dalam terminal USB dalam langkah 4 "Memasukkan dan Mengecas Pek Bateri" (15). Untuk butiran mengenai sambungan USB pada komputer, rujuk kepada manual pengguna komputer.



- Pek bateri tidak boleh dicas dalam sesetengah komputer jika tiada kad memori. Pasangkan kad memori pada kamera (17) sebelum menyambungkan terminal USB komputer.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan


9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Mengeluarkan Pek Bateri

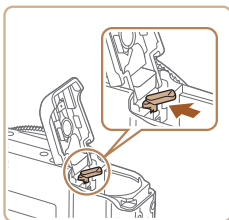


- Buka penutup bateri dan tekan kunci bateri mengikut arah anak panah.
- Pek bateri akan pop ke atas.

Memasukkan Kad Memori


Masukkan kad memori (dijual berasingan).

Sila ambil perhatian bahawa sebelum menggunakan kad memori yang baharu (atau kad memori yang diformat dalam peranti lain), anda patut format kad memori menggunakan kamera ini (108).

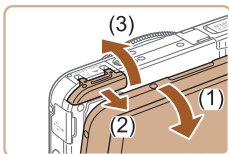


1 Buka penutup.

- Buka monitor (1).
- Luncurkan penutup (2) dan bukanya (3).

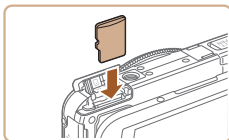

2 Masukkan kad memori.

- Masukkan kad memori menghadap seperti yang ditunjukkan pada imej sehingga klik ke posisi terkunci.
- Pastikan kad memori menghadap arah yang betul apabila dimasukkan. Memasukkan kad memori dengan arah yang salah mungkin merosakkan kamera.

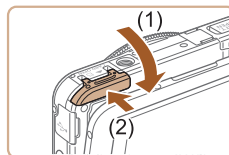


3 Tutup penutup.

- Turunkan penutup (1) dan tahannya ke bawah apabila anda meluncurkannya, sehingga penutup klik masuk ke posisi tertutup (2).



- Untuk panduan tentang jumlah tangkapan atau masa rakaman yang boleh disimpan dalam satu kad memori, lihat "Bilangan Tangkapan 4:3 bagi setiap Kad Memori" (134).


Mengeluarkan Kad Memori

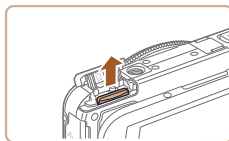

- Buka penutup dan tolak kad memori sehingga anda merasakan klik dan kemudian lepaskannya secara perlahan.
- Kad memori akan pop ke atas.

Menetapkan Tarikh dan Masa

Jika skrin [Hb/Masa] dipaparkan apabila anda menghidupkan kamera, tetapkan tarikh dan masa yang betul seperti cara berikut. Maklumat yang ditetapkan begitu akan disimpan dalam sifat imej apabila menangkap dan ia akan digunakan dalam pengurusan imej melalui tarikh tangkapan atau pencetakan imej dengan tarikh.

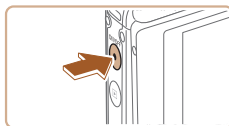

1 Hidupkan kamera.

- Tekan butang kuasa.
- Skrin [Hb/Masa] dipaparkan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi


8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran


Indeks



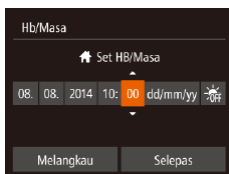

2 Tetapkan tarikh dan masa.

- Sentuh pilihan untuk konfigurasi dan kemudian sentuh [▲][▼] untuk melaraskan tetapan.
- Apabila selesai, sentuh [Selepas].

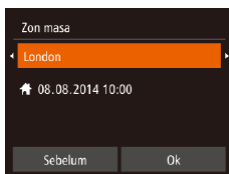

3 Tentukan zon masa tempatan anda.

- Sentuh [◀][▶] untuk memilih zon masa tempatan anda.

4 Tamatkan proses penyediaan.

- Sentuh [Ok] apabila selesai. Selepas mesej pengesahan, skrin tetapan tidak lagi dipaparkan.
- Untuk mematikan kamera, tekan butang kuasa.




- Jika anda tidak menetapkan tarikh, masa dan zon masa tempatan, skrin [Hb/Masa] akan dipaparkan setiap kali anda hidupkan kamera. Tentukan maklumat yang betul.



- Untuk menetapkan waktu jimat siang (1 jam lebih awal), sentuh [⚙️] dan pilih [🌞] dalam langkah 2.

Mengubah Tarikh dan Masa

Laraskan tarikh dan masa seperti berikut.

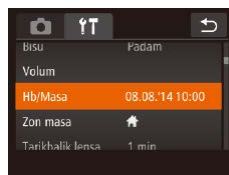

1 Akses skrin menu.

- Sentuh [FUNC.] dan kemudian sentuh [MENU].

2 Pilih [Hb/Masa].

- Sentuh tab [📅].
- Seret ke atas atau ke bawah pada skrin untuk memilih [Hb/Masa].
- Sentuh [Hb/Masa].

3 Ubah Tarikh dan Masa.

- Ikuti langkah 2 dalam "Menetapkan Tarikh dan Masa" (📖17) untuk melaraskan tetapan.
- Sentuh dua kali [🔒] untuk menutup skrin menu.



- Tetapan tarikh/masa boleh dikekalkan selama kira-kira 3 minggu dengan bateri tarikh/masa terbina dalam kamera (bateri sandaran) selepas pek bateri dikeluarkan.
- Bateri tarikh/masa akan dicaskan penuh dalam kira-kira 4 jam sebaik sahaja anda mengcas bateri atau menghubungkan kamera kepada kit penyesuai AC (dijual berasingan, 📖112), walaupun kamera dibiarkan tidak aktif.
- Sebaik sahaja bateri tarikh/masa habis dicaskan, skrin [Hb/Masa] akan dipaparkan apabila anda menghidupkan kamera. Tetapkan tarikh dan masa yang betul seperti dijelaskan dalam "Menetapkan Tarikh dan Masa" (📖17).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Bahasa Paparan

Tukar bahasa paparan mengikut kesesuaian.



1 Masuk ke mod Main balik.

- Tekan butang [▶].

2 Akses skrin tetapan.

- Sentuh dan tahan [MENU] hingga skrin tetapan dipaparkan.

3 Tetapkan bahasa paparan.

- Sentuh salah satu bahasa paparan untuk memilihnya dan kemudian sentuh bahasa yang telah dipilih sekali lagi.
- Sebaik sahaja bahasa paparan ditetapkan, skrin tetapan tidak lagi dipaparkan.



- Jika ada imej dalam kad memori, sentuh [FUNC.] di bahagian bawah sebelah kiri untuk mengakses [MENU].



- Anda juga boleh menukar bahasa paparan dengan menyentuh [FUNC.] dan kemudian [MENU] dan kemudian memilih [Bahasa 3] pada tab [f1].

Mencuba Kamera

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Ikut arahan berikut untuk menghidupkan kamera, menangkap imej pegun atau filem dan kemudian melihatnya.

Penangkapan (Auto Pintar)

Untuk pemilihan tetapan optimum secara automatik penuh untuk suasana tertentu, biarkan kamera menentukan subjek dan keadaan penangkapan.



1 Hidupkan kamera.

- Tekan butang kuasa.
- Skrin permulaan dipaparkan.



2 Masuk ke mod [AUTO].

- Tetapkan suis mod ke [📷].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks







- Sentuh [AUTO] dan [▲] atau [▼], seret skrin ke atas atau ke bawah dan sentuh [AUTO].
- Untuk mengesahkan pilihan, sentuh [Ok].
- Halakan kamera ke arah subjek. Kamera akan berbunyi klik sedikit ketika ia menentukan pemandangan.

- Ikon yang mewakili pemandangan dan mod penstabilan imej dipaparkan di sebelah kiri bahagian atas skrin.
- Bingkai yang dipaparkan di sekitar subjek yang dikesan menandakan subjek tersebut sedang dalam fokus.

3 Gubah tangkapan.

- Jika gelang zum diputar ke arah [📷], subjek akan menjadi besar. Jika gelang zum diputar ke arah [📷], subjek akan menjadi kecil.

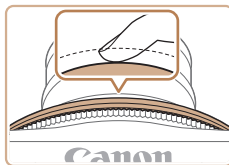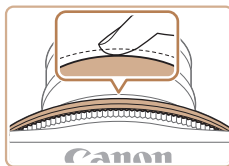

4 Tangkap. Menangkap Imej Pegun

1) Fokus.

- Tekan gelang pengatup dengan perlahan, separuh ke bawah. Kamera akan berbunyi bip dua kali setelah fokus dan bingkai AF dipaparkan untuk menunjukkan kawasan imej yang berada dalam fokus.

2) Tangkap.

- Tekan gelang pengatup sepenuhnya ke bawah.
- Bunyi pengatup akan berbunyi ketika menangkap dan dalam keadaan cahaya malam, denyar akan bernyala secara automatik.
- Pastikan kamera tidak bergerak sehingga bunyi pengatup berhenti.
- Selepas memaparkan tangkapan anda, kamera akan kembali ke skrin penangkapan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori


10 Lampiran

Indeks





(1)

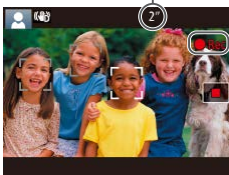

(2)



(2)

Merakam Filem

1) Mula merakam.

- Sentuh [●]. Kamera berbunyi bip sekali apabila rakaman bermula dan [●Rec] dipaparkan dengan masa berlalu (1).
- Bar hitam dipaparkan di hujung atas dan bawah skrin dan subjek akan dibesarkan sedikit. Bar hitam menunjukkan kawasan imej yang tidak dirakam.
- Bingkai yang dipaparkan di sekitar wajah yang dikesan menandakan wajah dikesan sedang dalam fokus.

2) Selesai merakam.

- Sentuh [■]. Kamera berbunyi bip dua kali ketika rakaman berhenti.



- Jika anda menetapkan suis mod kepada [📷] dalam langkah 2, kamera mencadangkan imej yang daripadanya anda boleh mendapati ekspresi baharu dan idea baharu yang membolehkan anda mewujudkan keseronokan foto dan filem dengan hanya operasi penangkapan yang mudah (Mod Tangkapan Kreatif) (30).

Melihat

Selepas menangkap imej atau merakam filem, anda boleh melihatnya pada skrin seperti berikut.



(2) (1)

1 Masuk ke mod Main balik.

- Tekan butang [▶].
- Tangkapan terakhir anda dipaparkan.

2 Pilih imej.

- Untuk melihat imej berikutnya, seret ke kiri pada skrin dan untuk melihat imej sebelumnya, seret ke kanan.
- Anda juga boleh melihat imej berikutnya dengan menyentuh hujung sebelah kanan skrin (1). Dalam keadaan ini, [▶] dipaparkan. Begitu juga, anda boleh melihat imej sebelumnya dengan menyentuh hujung sebelah kiri skrin (2). [◀] dipaparkan.
- Sentuh dan tahan [◀][▶] untuk menyemak lalu imej dengan cepat.
- Filem dikenal pasti dengan ikon [🎞️]. Untuk memainkan filem, pergi ke langkah 3.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks





3 Main filem.

- Sentuh [▶] untuk memulakan main balik filem.
- Untuk melaraskan volum, seret ke atas atau ke bawah dengan cepat pada skrin ketika main balik filem.
- Selepas filem tamat, [⏮] dipaparkan.



- Tekan gelang pengatup separuh ke bawah dalam mod main balik apabila lensa di luar untuk memasuki mod penangkapan (kecuali apabila sedang dicas (🔌15)).

Memadamkan

Anda boleh memilih dan memadamkan imej yang tidak diperlukan satu demi satu. Sila ambil perhatian bahawa imej yang dipadamkan tidak boleh didapatkan semula. Pastikan anda ingin memadam semua tetapan Wi-Fi sebelum menggunakan pilihan ini.



1 Pilih imej untuk dipadamkan.

- Seret ke kiri atau kanan pada skrin untuk memilih imej.



- Imej juga boleh dipadamkan melalui Tindakan Sentuh (👆76).
- Anda boleh memilih berbilang imej untuk dipadamkan sekali gus (👆72).

2 Padam.

- Sentuh [FUNC.], seret ke atas atau ke bawah pada skrin dan kemudian sentuh [🗑] untuk memilihnya.

- Selepas [Padam?] dipaparkan, sentuh [Padam].
- Imej semasa kini dipadamkan.
- Untuk membatalkan pemadaman, sentuh [Batal].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Panduan Lanjutan

1

Asas Kamera

Operasi asas yang lain dan lebih banyak cara untuk menikmati kamera anda, termasuk pilihan penangkapan dan main balik

Hidupkan/Matikan



Mod Penangkapan

- Tekan butang kuasa untuk menghidupkan kamera dan bersedia untuk penangkapan.
- Untuk mematikan kamera, tekan butang kuasa sekali lagi.



Mod Main balik

- Tekan butang [▶] untuk menghidupkan kamera dan melihat tangkapan anda.
- Semasa kuasa dihidupkan, mod bertukar antara mod main balik dan mod penangkapan setiap kali butang [▶] ditekan.
- Untuk mematikan kamera, tekan butang kuasa.



- Tekan gelang pengatup separuh ke bawah (📖24) dalam mod main balik apabila lensa di luar untuk memasuki mod penangkapan (kecuali apabila sedang dicas (📖15)).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Ciri Jimat Kuasa (Mati secara Auto)

Sebagai satu cara untuk menjimatkan kuasa bateri, kamera akan menyahaktifkan skrin secara automatik (Paparan Dimatikan) dan kemudian terpadam dengan sendiri selepas tempoh ketidakaktifan yang tertentu.

Jimat Kuasa dalam Mod Penangkapan

Skrin dinyahaktifkan secara automatik selepas ketidakaktifan selama kira-kira satu minit. Dalam kira-kira dua minit selepas itu, lensa ditarik balik dan kamera mematikan diri sendiri. Untuk mengaktifkan skrin dan bersedia untuk penangkapan apabila skrin dimatikan tetapi lensa masih di luar, tekan gelang pengatup separuh ke bawah (📖24).

Jimat Kuasa dalam Mod Main balik

Kamera mematikan sendiri secara automatik selepas ketidakaktifan selama kira-kira lima minit.






- Fungsi jimat kuasa kamera dinyahaktifkan semasa kamera bersambung dengan kabel antara muka (📖115) atau bersambung ke peranti lain melalui Wi-Fi (📖80).

Gelang Pengatup

Untuk memastikan tangkapan anda berada dalam fokus, sentiasa bermula dengan menahan gelang pengatup separuh ke bawah dan sebaik sahaja subjek berada dalam fokus, tekan butang sepenuhnya ke bawah untuk menangkap.

Dalam manual ini, operasi gelang pengatup diterangkan sebagai menekan butang *separuh* atau *sepenuhnya ke bawah*.

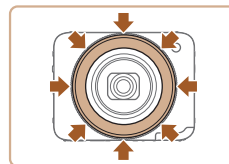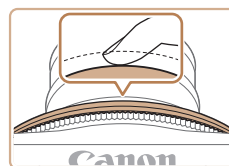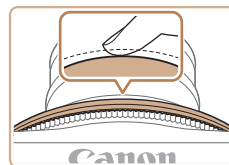

1 Tekan separuh ke bawah. (Tekan dengan perlahan untuk fokus.)

- Tekan butang pengatup separuh ke bawah. Kamera akan berbunyi bip dua kali dan bingkai AF dipaparkan di sekeliling kawasan imej yang berada dalam fokus.

2 Tekan sepenuhnya ke bawah. (Dari posisi separa, tekan sepenuhnya untuk menangkap.)

- Kamera menangkap ketika bunyi pengatup dimainkan.
- Pastikan kamera tidak bergerak sehingga bunyi pengatup berhenti.
- Gelang pengatup boleh ditekan separuh atau sepenuhnya ke bawah dalam semua arah seperti ke bawah, ke kiri dan kanan, serta menyerong.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks






- Imej mungkin tidak fokus jika anda menangkap tanpa menekan gelang pengatup separuh ke bawah terlebih dahulu.
- Panjang tempoh main balik bunyi pengatup berbeza bergantung pada masa yang diperlukan untuk tangkapan. Ia mungkin mengambil masa yang lebih lama dalam beberapa pemandangan penangkapan dan imej akan menjadi kabur jika anda menggerakkan kamera (atau subjek bergerak) sebelum bunyi pengatup berhenti.


Memegang Kamera

Kamera ini membolehkan penangkapan gambar dengan gaya pegangan biasa dan juga gaya pegangan yang lain dengan sudut bebas (gaya bebas) di mana anda boleh mendapati gaya penangkapan baharu.

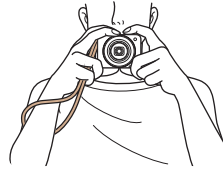

Gaya Pegangan dalam Penangkapan Biasa

- Lilitkan tali di pergelangan tangan anda.
- Apabila menangkap, pastikan lengan anda dekat dengan badan anda dan pegang kamera dengan mantap menggunakan kedua-dua tangan untuk mencegah kamera bergerak. Jangan letakkan jari anda di atas denyar.
- Kamera menangkap apabila anda menekan gelang pengatup dari arah yang mudah ditekan ke arah pusat lensa.

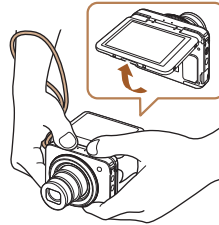

Gaya Pegangan untuk Sudut Rendah

- Pegang kamera dengan kedudukan yang lebih rendah daripada paras mata dan laraskan sudut supaya skrin mudah untuk dilihat.
- Gelang pengatup boleh ditekan secara menegak, mendatar dan menyerong. Anda boleh menangkap dengan kedudukan yang selesa walaupun apabila menukar gaya pegangan mengikut subjek yang ingin ditangkap dan gubahan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi


8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



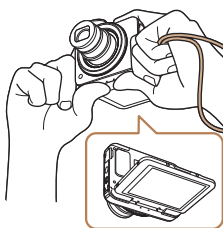

Gaya Pegangan untuk Sudut Tinggi

- Jika kamera diputar terbalik, paparan skrin akan dibalik secara menegak, jadi pegang kamera dengan kedudukan yang lebih tinggi daripada paras mata dan laraskan sudut supaya skrin mudah untuk dilihat.



Gaya Pegangan untuk Potret Diri

- Jika skrin terbuka pada 180 darjah, paparan skrin juga akan dibalik secara menegak, jadi pegang kamera mantap dengan tangan yang dililitkan tali kamera pada pergelangannya.
- Jika anda menyentuh semasa dipaparkan pada sebelah kiri bahagian bawah, kamera akan beroperasi dalam mod (📖 52).



- Simpan kamera dengan skrinnya tertutup semasa anda tidak menggunakannya.
- Skrin terbuka sehingga kira-kira 180 darjah. Jangan buka skrin secara paksa kerana perbuatan ini mungkin merosakkan kamera.

Pilihan Paparan Tangkapan

Sentuh **[DISP]** untuk melihat maklumat lain pada skrin atau untuk menyembunyikan maklumat. Untuk butiran tentang maklumat yang dipaparkan, lihat “Maklumat Pada Skrin” (📖 127).

	Maklumat dipaparkan
	Tiada maklumat dipaparkan



- Kecerahan skrin bertambah secara automatik oleh fungsi pandangan malam apabila anda menangkap dalam cahaya malam, menjadikannya lebih mudah untuk memeriksa bagaimana tangkapan dihasilkan. Walau bagaimanapun, kecerahan imej pada skrin mungkin tidak sepadan dengan kecerahan tangkapan anda. Sila ambil perhatian bahawa apa-apa gangguan imej pada skrin atau gerakan subjek yang tersentak-sentak tidak akan mempengaruhi imej yang dirakam.
- Bagi pilihan paparan main balik, lihat “Menukar Mod Paparan” (📖 64).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Menggunakan Menu FUNC.

Konfigurasi fungsi yang biasa digunakan melalui menu FUNC. seperti berikut.

Sila ambil perhatian bahawa item menu dan pilihan berbeza bergantung pada mod penangkapan (📖129) atau mod main balik (📖132).



1 Akses menu FUNC.

- Sentuh [FUNC].



2 Pilih item menu.

- Seret item menu ke atas atau ke bawah untuk menatalnya atau sentuh item menu (1) untuk memilihnya.
- Anda juga boleh menatal menu dengan menyeret ke atas atau ke bawah luar dari kawasan menu.
- Sentuh item menu yang dipilih sekali lagi atau sentuh pilihan di kanan (2).

3 Pilih pilihan.

- Seret item ke atas atau ke bawah untuk menatalnya atau sentuh pilihan untuk memilihnya.
- Anda juga boleh menatal pilihan dengan menyeret ke atas atau ke bawah luar dari kawasan pilihan.

4 Tamatkan proses penyediaan.

- Sentuh pilihan yang dipilih sekali lagi atau sentuh [↩].
- Skrin sebelum anda menekan butang [FUNC] pada langkah 1 akan dipaparkan semula, menunjukkan pilihan yang anda konfigurasi.



- Untuk membatalkan apa-apa perubahan tetapan yang tidak disengajakan, anda boleh memulihkan tetapan lalai kamera (📖110).
- Pada skrin dalam langkah 2, anda juga boleh memilih pilihan dengan menyentuh pilihan dalam menu di sebelah kanan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Menggunakan Skrin Menu

Konfigurasi pelbagai fungsi kamera melalui skrin menu seperti berikut. Item menu dikumpulkan berdasarkan fungsinya pada tab, seperti penangkapan [📷], main balik [⏮] dan seterusnya. Sila ambil perhatian bahawa item menu yang disediakan bergantung pada mod penangkapan atau main balik yang dipilih (📖 130 – 📖 132).





1 Akses skrin menu.

- Sentuh [FUNC.] dan kemudian sentuh [MENU].

2 Pilih tab.

- Sentuh tab untuk memilihnya.

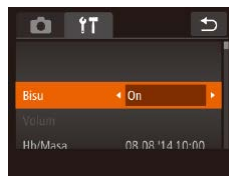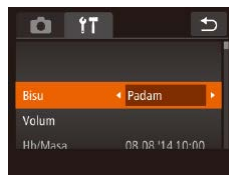

3 Pilih item menu.

- Seret item menu ke atas atau ke bawah untuk menatalnya atau sentuh item menu untuk memilihnya.
- Untuk item menu dengan pilihan yang tidak ditunjukkan, mula-mula sentuh item untuk menukar skrin dan kemudian seret ke atas atau ke bawah untuk menatal atau sentuh satu item untuk memilihnya.
- Untuk kembali ke skrin sebelumnya, sentuh [↶].

4 Pilih pilihan.

- Untuk pilihan dipaparkan dengan [◀][▶] pada kedua-dua belah sisi, sentuh [◀][▶] untuk menukar pilihan.
- Bagi item menu yang dipaparkan dengan bar yang menunjukkan aras, sentuh posisi yang dikehendaki pada bar.

5 Tamatkan proses penyediaan.

- Sentuh [↶] untuk kembali ke skrin yang dipaparkan sebelum anda menekan butang [FUNC.] dalam langkah 1.



- Untuk membatalkan apa-apa perubahan tetapan yang tidak disengajakan, anda boleh memulihkan tetapan lajai kamera (📖 110).
- Anda juga boleh memilih tab dengan menggerakkan gelang zum dalam langkah 2.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Papan Kekunci Pada Skrin

Gunakan papan kekunci pada skrin untuk memasukkan maklumat bagi ID Wajah (43), sambungan Wi-Fi (80) dan sebagainya. Sila ambil perhatian bahawa panjang dan jenis maklumat yang anda boleh masukkan berbeza bergantung pada fungsi yang sedang anda gunakan.



(1) Memasukkan Aksara

- Sentuh aksara untuk memasukkannya.
- Jumlah maklumat yang boleh anda masukkan (1) berbeza bergantung pada fungsi yang sedang anda gunakan.

Memgerakkan Kursor

- Sentuh [◀] [▶].

Memasukkan Garis Pemisah

- Sentuh [↵].

Menukar Mod Input

- Sentuh [↕] untuk menukar kepada nombor atau simbol.
- Sentuh [⇧] untuk memasukkan huruf besar.
- Mod input yang disediakan berbeza bergantung pada fungsi yang sedang anda gunakan.

Memadamkan Aksara

- Sentuh [✕] untuk memadam aksara sebelumnya.

Mengesahkan Input dan Kembali ke Skrin Sebelumnya

- Sentuh [↶].

Paparan Penunjuk

Penunjuk kamera (4) menjadi terang atau berkelip bergantung pada status kamera.

Penunjuk	Warna	Status Penunjuk	Status Kamera
Lampu Kuasa	Hijau	Hidup	Bersambung ke komputer (115) atau paparan dimatikan (24, 108)
		Berkelip	Sedang bermula, merakam/membaca/menghantar imej atau menyambung/menghantar melalui Wi-Fi
Lampu Cas USB	Jingga	Hidup	Sedang mengecas
		Berkelip	Ralat pengecasan



- Apabila lampu kuasa berkelip hijau, jangan matikan kamera, buka penutup kad memori atau bateri, goncang atau gerakan kamera, ini mungkin merosakkan imej, kamera atau kad memori.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



2

Mod Tangkapan Kreatif

Tangkap berbilang imej pegun dengan kesan menggunakan tetapan yang ditentukan oleh kamera

Mewujudkan Kesonokan Foto dan Filem (Tangkapan Kreatif)

► Imej Pegun ► Filem

Kamera mencadangkan imej di mana anda boleh mendapati ekspresi baharu dan idea baharu yang membolehkan anda mewujudkan keseronokan foto dan filem dengan hanya operasi penangkapan yang mudah.

Mewujudkan Kesonokan Foto

Jika anda menekan gelang pengatup sekali, kamera akan mengambil tiga tangkapan. Kamera boleh merekod sejumlah enam imej termasuk lima imej yang membolehkan anda mewujudkan keseronokan foto dan satu imej biasa dengan menambah pelbagai kesan, menentukan subjek dan keadaan penangkapan, menonjolkan subjek, dll. secara automatik.



1 Masuk ke mod [📷].

- Tetapkan suis mod ke [📷].

2 Tangkap.

- Pegang kamera dengan mantap sehingga bunyi pengatup dimainkan tiga kali kerana jika anda menekan gelang pengatup sepenuhnya ke bawah, kamera akan mengambil tiga tangkapan.
- Selepas enam imej dipaparkan berturut-turut, imej-imej tersebut akan dipaparkan dengan serentak untuk kira-kira dua saat.
- Untuk paparan skrin penuh, pilih imej dengan menyentuhnya. Untuk kembali ke paparan asal, sentuh [↶].



Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks





- Paparan serentak enam imej seperti ditunjukkan dalam langkah 2 hanya tersedia sebaik sahaja anda menangkap.

Paparan Imej ketika Main balik

Enam imej dari setiap tangkapan diuruskan bersama sebagai satu kumpulan dan hanya imej biasa dipaparkan semasa main balik.



- Jika anda memadamkan satu imej daripada kumpulan (📖72), semua imej dalam kumpulan itu juga dipadamkan. Berhati-hati apabila memadam imej.



- Imej berkumpulan boleh dimainkan balik secara individu (📖68) dan berasingan (📖68).
- Imej berkumpulan boleh dilihat satu demi satu apabila dimainkan balik dengan menggunakan Cari Imej (📖67). Dalam keadaan ini, imej-imej terpisah buat sementara.
- Fungsi berikut tidak tersedia untuk imej berkumpulan: mengedit maklumat ID Wajah (📖69), membesarkan (📖70), menetag sebagai kesukaan (📖75), mengedit (📖77), mencetak (📖117) atau menambah kepada buku foto (📖119). Untuk membuat perkara-perkara ini, sama ada lihat imej berkumpulan satu demi satu (📖68) atau batalkan kumpulan (📖68) terlebih dahulu.

Memilih Kesan

Anda boleh memilih kesan untuk imej yang ditangkap.



- Pilih mod [📷] dan sentuh [🔍].
- Pilih kesan dan sentuh.

📷 Auto	Semua kesan
📷 Retro	Imej menyerupai foto lama
📷 Monokrom	Imej dihasilkan dalam satu warna
📷 Istimewa	Imej jelas, kelihatan tersendiri
📷 Sejadi	Imej lembut, kelihatan semula jadi

Mewujudkan Keronokan Filem

Jika filem dirakam, kamera akan menentukan subjek dan keadaan rakaman serta menambah pelbagai kesan seperti gerak perlahan atau maju cepat. Ia juga merakam sebuah filem pendek kira-kira 15 hingga 25 saat (filem rakaman kreatif) yang membolehkan anda mewujudkan keronokan dengan menggabungkan sehingga empat filem secara automatik. Sila ambil perhatian bahawa bunyi tidak dirakam.



1 Masuk ke mod [📷].

- Tetapkan suis mod ke [📷].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi


8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



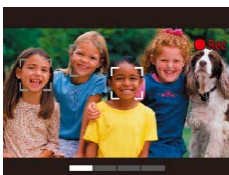

2 Rakam filem pertama.

- Jika anda sentuh [●], rakaman akan bermula dan bar yang berdasarkan masa rakaman akan dipaparkan.
- Jika sebuah filem selama tiga atau enam saat telah dirakam, rakaman akan berhenti secara automatik.

3 Rakam filem kedua hingga keempat.

- Ulangi operasi langkah 2 tiga kali untuk merakam filem keempat.



- Walaupun jika bilangan filem tidak mencapai empat, filem tersebut akan disimpan dalam fail yang berbeza apabila tarikh bertukar.



- Walaupun kesan untuk filem pertama hingga keempat adalah sama, ia boleh ditukar untuk setiap filem secara berasingan (📖31).
- Bab-bab individu boleh diedit (📖79).

Tentang Main balik Filem Rakaman Kreatif

Anda boleh memilih filem rakaman kreatif dalam mod [🔄] untuk dimainkan balik (📖65).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



3

Mod Auto / Mod Auto Hibrid



Mod senang bagi tangkapan mudah dengan kawalan penangkapan yang lebih baik

Menangkap dengan Tetapan yang Ditentukan oleh Kamera

Untuk pemilihan tetapan optimum secara automatik penuh untuk suasana tertentu, biarkan kamera menentukan subjek dan keadaan penangkapan.

Penangkapan (Auto Pintar)

► Imej Pegun ► Filem

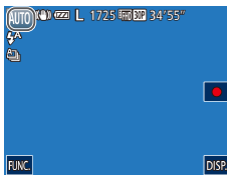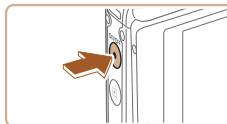

1 Hidupkan kamera.

- Tekan butang kuasa.
- Skrin permulaan dipaparkan.

2 Masuk ke mod [AUTO].

- Tetapkan suis mod ke [CAMERA].
- Sentuh [AUTO] dan [▲] atau [▼], seret skrin ke atas atau ke bawah dan sentuh [AUTO].
- Untuk mengesahkan pilihan, sentuh [Ok].
- Halakan kamera ke arah subjek. Kamera akan berbunyi klik sedikit ketika ia menentukan pemandangan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori


10 Lampiran

Indeks





- Ikon yang mewakili pemandangan dan mod penstabilan imej dipaparkan di sebelah kiri bahagian atas skrin (37, 39).
- Bingkai yang dipaparkan di sekitar subjek yang dikesan menandakan subjek tersebut sedang dalam fokus.

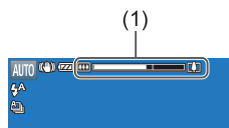

3 Gubah tangkapan.


- Jika gelang zum diputar ke arah [1], subjek akan menjadi besar. Jika gelang zum diputar ke arah [4], subjek akan menjadi kecil (Bar zum (1) yang menunjukkan kedudukan zum dipaparkan).

4 Tangkap.

Menangkap Imej Pegun

1) Fokus.

- Tekan gelang pengatup separuh ke bawah. Kamera akan berbunyi bip dua kali setelah fokus dan bingkai AF dipaparkan untuk menunjukkan kawasan imej yang berada dalam fokus.
- Beberapa bingkai AF dipaparkan ketika beberapa kawasan berada dalam fokus.

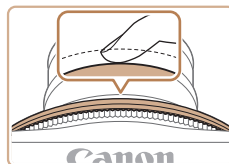

2) Tangkap.

- Tekan gelang pengatup sepenuhnya ke bawah.
- Bunyi pengatup akan berbunyi ketika menangkap, dan dalam keadaan cahaya malam, denyar akan bernyala secara automatik.
- Selepas memaparkan tangkapan anda, kamera akan kembali ke skrin penangkapan.

Merakam Filem

1) Mula merakam.

- Sentuh [●]. Kamera berbunyi bip sekali apabila rakaman bermula dan [●Rec] dipaparkan dengan masa berlalu (1).
- Bar hitam dipaparkan di hujung atas dan bawah skrin dan subjek akan dibesarkan sedikit. Bar hitam menunjukkan kawasan imej yang tidak dirakam.
- Bingkai yang dipaparkan di sekitar wajah yang dikesan menandakan wajah dikesan sedang dalam fokus.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks





2) Tukarkan saiz subjek dan gubah semula rakaman mengikut keperluan.

- Untuk menukar saiz subjek, ulangi operasi dalam langkah 3 (33). Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa bunyi operasi kamera akan dirakam. Sila ambil perhatian bahawa filem yang dirakam pada faktor zum ditunjukkan dalam warna biru akan kelihatan berbintik.
- Apabila anda mengubah semula rakaman, fokus, kecerahan dan warna akan dilaraskan secara automatik.



3) Selesai merakam.

- Sentuh [REDACTED]. Kamera berbunyi bip dua kali ketika rakaman berhenti.
- Rakaman akan berhenti secara automatik apabila kad memori menjadi penuh.

Merakam dalam Mod Auto Hibrid

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh menghasilkan filem pendek bagi sesuatu hari hanya dengan menangkap imej pegun. Kamera merakam klip pemandangan selama 2 – 4 saat sebelum setiap tangkapan, yang kemudiannya akan digabungkan menjadi satu filem ikhtisar.



1 Masuk ke mod [REDACTED].

- Ikuti langkah 2 dalam “Penangkapan (Auto Pintar)” (33) dan pilih [REDACTED].

2 Gubah tangkapan.

- Ikuti langkah 3 – 4 dalam “Penangkapan (Auto Pintar)” (33) untuk mengubah tangkapan dan fokus.
- Untuk merakam filem ikhtisar yang lebih menarik, halakan kamera ke subjek selama kira-kira empat saat sebelum menangkap imej pegun.

3 Tangkap.

- Ikuti langkah 4 dalam “Penangkapan (Auto Pintar)” (33) untuk menangkap imej pegun.
- Kamera akan merakam imej pegun dan juga klip filem. Klip tersebut yang berakhir dengan imej pegun dan bunyi pengatup akan membentuk satu bab tunggal dalam filem ikhtisar.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks





- Hayat bateri lebih pendek dalam mod ini berbanding dengan mod [AUTO], kerana filem ikhtisar dirakam untuk setiap tangkapan.
- Filem ikhtisar mungkin tidak dirakam jika anda menangkap imej pegun sebaik sahaja menghidupkan kamera, memilih mod [A/S] atau menterbalikkan kamera.
- Bunyi operasi kamera akan dirakam dalam filem ikhtisar.



- Kualiti filem ikhtisar adalah [HD 802i] dan tidak boleh ditukar.
- Bunyi ([106]) tidak akan dimainkan apabila anda menekan gelang pengatup separuh ke bawah atau mencetus pemasa sendiri.
- Filem ikhtisar disimpan sebagai fail filem berasingan dalam keadaan berikut walaupun ia dirakam pada hari yang sama dalam mod [A/S].
 - Saiz fail filem ikhtisar mencapai kira-kira 4 GB atau jumlah masa rakaman mencapai kira-kira 13 minit dan 20 saat.
 - Tetapan waktu jimat siang ([17]) atau zon masa ([107]) ditukar.
- Bunyi pengatup yang dirakam tidak dapat diubah suai atau dipadamkan.
- Jika anda lebih suka merakam filem ikhtisar tanpa imej pegun, laraskan tetapan terlebih dahulu. Pilih MENU ([28]) > tab [📷] > [Jenis Digest] > [Tiada Pegun] ([28]).
- Bab-bab individu boleh diedit ([79]).



Main balik Filem Ikhtisar

Paparkan imej pegun yang ditangkap dalam mod [A/S] untuk memainkan filem ikhtisar atau tentukan tarikh filem ikhtisar yang ingin dimainkan ([66]).



Imej Pegun



- Ikon [📷] yang berkelip memberi amaran bahawa imej mungkin kabur akibat goncangan kamera. Jika demikian, pasangkan kamera pada tripod atau gunakan cara yang lain untuk mencegah kamera bergerak.
- Jika tangkapan anda gelap walaupun denyar bernyala, gerak lebih dekat ke subjek itu. Untuk butiran tentang julat denyar, lihat "Julat Denyar" ([134]).
- Subjek mungkin terlalu dekat jika kamera hanya bip sekali apabila anda menekan gelang pengatup separuh ke bawah. Untuk butiran tentang julat pemfokusan (julat penangkapan), lihat "Julat Penangkapan" ([135]).
- Untuk mengurangkan mata merah dan membantu fokus, lampu mungkin diaktifkan apabila menekan gelang pengatup separuh ke bawah dalam keadaan cahaya malap.
- Bunyi pengatup tidak akan berbunyi apabila ikon Tidur dan Bayi (Tidur) ([37]) dipaparkan.
- Walaupun anda boleh menangkap semula sebelum skrin penangkapan dipaparkan, tangkapan anda yang sebelumnya mungkin menentukan fokus, kecerahan dan warna yang digunakan.



- Anda boleh menukar jangka masa imej yang dipaparkan selepas tangkapan ([51]).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran


Indeks



Filem



- Kamera mungkin menjadi panas apabila merakam filem berulang kali buat jangka masa yang lama. Ini tidak menandakan kerosakan.
- Jangan halang mikrofon (1) dengan jari anda ketika merakam filem. Menghalang mikrofon mungkin akan menghalang bunyi daripada dirakam atau mungkin menyebabkan rakaman suara teredam.



- Elakkan daripada menyentuh kawalan kamera selain daripada skrin apabila merakam filem kerana bunyi yang dihasilkan oleh kamera akan dirakam.
- Sebaik sahaja rakaman filem bermula, kawasan paparan imej bertukar dan subjek dibesarkan untuk membenarkan pembetulan bagi guncangan kamera yang kuat. Untuk merakam subjek pada saiz sama yang dipaparkan sebelum merakam, laraskan tetapan penstabilan imej (61).



- Audio akan dirakam sebagai stereo.

Ikran Pemandangan

► Imej Pegun ► Filem

Dalam mod [A] dan [AUTO], pemandangan penangkapan yang ditentukan oleh kamera ditunjukkan oleh ikon yang dipaparkan dan tetapan berkaitan akan dipilih secara automatik untuk fokus optimum, kecerahan subjek dan warna. Bergantung kepada pemandangan, imej berterusan mungkin ditangkap (38).

Subjek	Latar belakang				
	Normal	Cahaya Belakang	Gelap*1	Matahari terbenam	Lampu sorot
Orang				—	
Manusia bergerak			—	—	—
Bayang pada Wajah		—	—	—	—
Senyuman			—	—	—
Tidur			—	—	—
Bayi			—	—	—
Bayi Senyum			—	—	—
Bayi Tidur			—	—	—
Kanak-kanak Bergerak			—	—	—
Subjek Lain					
Subjek Bergerak Lain			—	—	—
Subjek Julat Dekat Lain			—	—	

*1 Tripod Digunakan

*2 Warna latar ikon adalah biru muda apabila latar ialah langit berwarna biru, biru tua apabila latar gelap dan kelabu untuk latar yang lain.

*3 Warna latar ikon adalah biru muda apabila latar ialah langit berwarna biru dan kelabu untuk semua latar yang lain.

- Warna latar , , , dan adalah biru tua dan warna latar adalah jingga.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



- Bagi filem, hanya ikon Orang, Subjek Lain dan Subjek Julat Dekat Lain dipaparkan.
- Dalam mod [A], ikon hanya dipaparkan untuk Orang, Bayang pada Wajah, Subjek Lain dan Subjek Julat Dekat Lain.
- Bagi tangkapan pemasa sendiri, ikon tidak dipaparkan untuk subjek berikut: orang bergerak, senyum atau tidur; bayi senyum atau tidur; kanak-kanak bergerak dan subjek bergerak.
- Apabila mod pemacu tidak ditetapkan pada [A] (38, 43), ikon tidak akan dipaparkan bagi subjek berikut: orang yang senyum atau tidur, bayi yang senyum atau tidur dan kanak-kanak yang bergerak.
- Ikon cahaya belakang tidak dipaparkan untuk kanak-kanak bergerak dan orang senyum apabila denyar ditetapkan ke [A].
- Ikon untuk bayi (termasuk bayi senyum dan tidur) dan kanak-kanak bergerak dipaparkan apabila [ID wajah] ditetapkan kepada [On] dan wajah bayi yang didaftarkan (kurang dari dua tahun) atau kanak-kanak (2 – 12 tahun) dikesan (44). Pastikan dahulu bahawa tarikh dan masa adalah betul (17).



- Cuba menangkap dalam mod [P] (58) jika ikon pemandangan tidak padan dengan keadaan sebenar penangkapan atau jika tidak mungkin untuk menangkap dengan kesan, warna atau kecerahan yang anda jangkakan.

Pemandangan Penangkapan Berterusan

Jika anda menangkap imej pegun apabila ikon pemandangan berikut dipaparkan, kamera akan menangkap secara berterusan. Jika anda menekan gelang pengatup separuh ke bawah apabila salah satu ikon dalam jadual di bawah ini dipaparkan, salah satu ikon berikut akan dipaparkan untuk memberitahu anda bahawa kamera akan menangkap imej secara berterusan: [A], [A] atau [A].

Senyuman (termasuk Bayi)	Imej berturutan ditangkap dan kamera akan menganalisis butiran seperti ekspresi wajah untuk menyimpan imej yang ditentukan sebagai terbaik.
Tidur (termasuk Bayi)	Tangkapan wajah tidur yang cantik dicipta dengan menggabungkan tangkapan berterusan untuk mengurangkan goncangan kamera dan gangguan imej. Lampu bantuan AF tidak akan bernyala, denyar tidak akan bernyala dan bunyi pengatup tidak akan berbunyi.
Kanak-kanak	Kamera akan menangkap tiga imej berturut-turut untuk setiap tangkapan supaya anda tidak terlepas peluang foto bagi kanak-kanak yang sedang bergerak.



- Dalam sesetengah pemandangan, imej yang dijangka mungkin tidak disimpan dan imej mungkin tidak kelihatan seperti dijangka.
- Fokus, kecerahan imej dan warna ditentukan oleh tangkapan pertama.



- Apabila anda hanya ingin menangkap imej tunggal, tekan [FUNC.], pilih [A] dalam menu dan pilih [A].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Ikons Penstabilan Imej

► Imej Pegun ► Filem

Penstabilan imej yang optimum untuk keadaan penangkapan akan digunakan secara automatik (Intelligent IS). Tambahan pula, ikon berikut dipaparkan dalam mod [A] dan [AUTO].

	Penstabilan imej untuk imej pegun (Normal)
	Penstabilan imej untuk imej pegun apabila menyorot (Menyorot)*
	Penstabilan imej untuk tangkapan makro. Semasa rakaman filem, dipaparkan dan penstabilan imej untuk rakaman filem makro digunakan (Hybrid IS).
	Penstabilan imej untuk filem, mengurangkan guncangan kamera yang kuat, seperti apabila merakam sambil berjalan (Dinamik)
	Penstabilan imej untuk guncangan kamera yang perlahan, seperti apabila merakam filem dengan telefoto (Dikuasakan)
	Tiada penstabilan imej, kerana kamera dipasang pada tripod atau dipegang stabil dengan cara lain. Walau bagaimanapun, semasa rakaman filem, dipaparkan dan penstabilan imej untuk menentang angin atau sumber getaran yang lain digunakan (IS Tripod).

* Dipaparkan apabila anda menyorot, mengikuti subjek yang sedang bergerak dengan kamera. Apabila anda mengikuti subjek yang bergerak secara mendatar, penstabilan imej hanya bertindak menentang guncangan kamera menegak dan penstabilan mendatar berhenti. Begitu juga, apabila anda mengikuti subjek yang bergerak secara menegak, penstabilan imej hanya berfungsi terhadap guncangan kamera mendatar.



- Untuk membatalkan penstabilan imej, tetapkan [Mod IS] ke [Padam] (61). Jika demikian, ikon IS tidak akan dipaparkan.
- Dalam mod , ikon tidak akan dipaparkan.

Bingkai Pada Skrin

► Imej Pegun ► Filem

Dalam mod [AUTO], sebaik sahaja anda menghalakan kamera ke subjek dan kamera mengesan subjek itu, pelbagai bingkai akan dipaparkan.

- Bingkai putih dipaparkan di sekeliling subjek (atau wajah seseorang) yang ditentukan oleh kamera sebagai subjek utama dan bingkai kelabu dipaparkan di sekeliling wajah lain yang dikesan. Bingkai-bingkai mengikuti subjek yang bergerak dalam julat tertentu untuk mengekalkan mereka dalam fokus. Walau bagaimanapun, jika kamera mengesan pergerakan subjek, hanya bingkai putih dipaparkan pada skrin.
- Apabila anda menekan gelang pengatup separuh ke bawah dan kamera mengesan pergerakan subjek, bingkai biru akan dipaparkan dan fokus serta kecerahan imej akan dilaraskan secara berterusan (AF Servo).



- Cuba menangkap dalam mod [P] (58) jika tiada bingkai dipaparkan, jika bingkai tidak dipaparkan di sekeliling subjek yang diinginkan atau jika tidak mungkin untuk menangkap dengan kesan, warna atau kecerahan yang anda jangkakan.
- Untuk memilih subjek yang akan difokuskan, sentuh subjek yang diinginkan pada skrin. dipaparkan dan kamera memasuki mod AF Sentuh (42). Jika anda tekan gelang pengatup separuh ke bawah, bingkai AF biru akan dipaparkan dan kamera akan memastikan subjek kekal dalam fokus dan kecerahan imej dilaraskan (AF Servo).
- AF Sentuh tidak tersedia apabila merakam filem.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Ciri-Ciri Mudah dan Biasa

Zum Lebih Dekat ke Subjek (Zum Digital)

► Imej Pegun ► Filem

Apabila subjek terlalu jauh untuk dibesarkan menggunakan zum optik, gunakan zum digital untuk pembesaran sehingga kira-kira 32x.




1 Putar gelang zum.

- Putar dan tahan gelang ke arah anak panah sehingga pengezuman berhenti.
- Zum berhenti pada kemungkinan terbesar faktor zum (sebelum imej menjadi terlalu berbintik) dan ia akan ditunjukkan pada skrin.

2 Putar gelang zum ke arah yang sama sekali lagi.

- Kamera zum masuk dengan lebih dekat kepada subjek.
- (1) adalah faktor zum semasa.

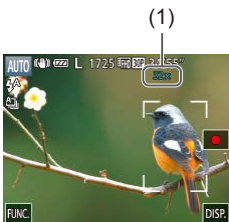

- Memutar gelang zum akan memaparkan bar zum (yang menunjukkan posisi zum). Warna bar zum akan bertukar bergantung pada julat zum.
 - Julat putih: julat zum optik yang mana imej tidak akan kelihatan berbintik.
 - Julat kuning: julat zum digital yang mana imej kelihatan tidak terlalu berbintik (ZumPlus).
 - Julat biru: julat zum digital yang mana imej akan kelihatan berbintik.
- Kerana julat biru tidak tersedia pada sesetengah tetapan resolusi (49), faktor zum maksimum boleh dicapai dengan mengikuti langkah 1.

Menggunakan Pemasa Kendiri

► Imej Pegun ► Filem

Dengan pemasa sendiri, anda boleh memasukkan diri sendiri ke foto berkumpul atau tangkapan pemasa lain. Kamera akan menangkap kira-kira 10 saat selepas anda menekan gelang pengatup.



1 Konfigurasikan tetapan.

- Sentuh [FUNC.], pilih [] dalam menu dan kemudian pilih [] (27).
- Sobald sahaja tetapan selesai, [] dipaparkan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori


10 Lampiran

Indeks



2 Tangkap.


- Untuk Imej Pegun: Tekan gelang pengatup separuh ke bawah untuk memfokus pada subjek dan kemudian tekan sepenuhnya ke bawah.
- Untuk Filem: Sentuh [●].
- Sebaik sahaja anda memulakan pemasa sendiri, lampu akan berkelip dan kamera akan memainkan bunyi pemasa sendiri.
- Dua saat sebelum tangkapan, kelipan dan bunyi akan dipercepatkan. (Lampu akan kekal bercahaya jika denyar bernyala.)
- Untuk membatalkan penangkapan selepas anda mencetuskan pemasa sendiri, sentuh skrin.
- Untuk memulihkan tetapan asal, pilih [↺] pada langkah 1.



Menggunakan Pemasa Kendiri untuk Mengelakkan Goncangan Kamera

► Imej Pegun ► Filem

Pilihan ini menanggukkan pelepasan pengatup hingga kira-kira dua saat selepas anda telah menekan gelang pengatup. Jika kamera goyah ketika anda menekan gelang pengatup, ia tidak akan mempengaruhi tangkapan anda.

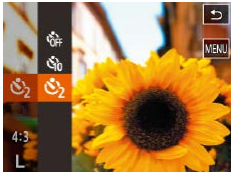

- Ikuti langkah 1 dalam “Menggunakan Pemasa Kendiri” (40) dan pilih [↺].
- Sebaik sahaja tetapan selesai, [↺] dipaparkan.
- Ikuti langkah 2 dalam “Menggunakan Pemasa Kendiri” (40) untuk menangkap.

Menangkap dengan Menyentuh Skrin (Pengatup Sentuh)

► Imej Pegun ► Filem

Dengan pilihan ini, anda tidak menekan gelang pengatup, sebaliknya anda hanya perlu menyentuh skrin dan melepaskan jari anda untuk menangkap. Kamera akan memfokus pada subjek dan melaraskan kecerahan imej secara automatik.



1 Aktifkan fungsi pengatup sentuh.

- Sentuh [FUNC.], sentuh [MENU], pilih [Shutter Sentuh] pada tab [📷] dan kemudian pilih [On] (28).

2 Tangkap.

- Sentuh subjek pada skrin dan lepaskan jari anda dengan serta-merta.
- Bunyi pengatup berbunyi sementara kamera menangkap.
- Untuk membatalkan pengatup sentuh, pilih [Deaktif] dalam langkah 1.



- Walaupun semasa tangkapan sedang dipaparkan, anda boleh membuat persediaan untuk tangkapan berikutnya dengan menyentuh [↺].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Memilih Subjek untuk Difokuskan (AF Sentuh)


► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh menangkap selepas kamera memfokus pada subjek, wajah orang atau lokasi ditunjukkan pada skrin yang anda pilih.



1 Pilih subjek, wajah orang atau lokasi untuk difokuskan.

- Sentuh subjek atau orang pada skrin.

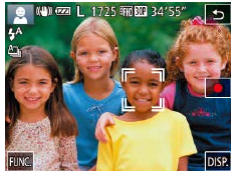

- Apabila subjek dikesan, kamera berbunyi bip dan [AF] dipaparkan. Fokus dikekalkan walaupun jika subjek bergerak.
- Untuk membatalkan AF Sentuh, sentuh [OFF].



2 Tangkap.

- Tekan gelang pengatup separuh ke bawah. Bingkai [AF] bertukar kepada bingkai [AF] yang biru dan kamera akan mengekalkan subjek dalam fokus dan pendedahan (AF Servo).
- Tekan gelang pengatup sepenuhnya ke bawah untuk menangkap.



- Jika anda lebih suka kamera tidak menangkap apabila anda menyentuh skrin, pastikan mod [Shutter Sentuh] dinyahaktifkan. Sentuh [FUNC.] dan [MENU] untuk memilih [Shutter Sentuh] pada tab [CAM] dan kemudian pilih [Deaktif] (28).
- Pengesanan mungkin tidak boleh dilakukan apabila subjek terlalu kecil atau bergerak terlalu cepat atau apabila kontras tidak cukup antara subjek dan latar.
- Jika [ID wajah] ditetapkan ke [On], nama tidak akan dipaparkan apabila orang didaftarkan tetapi nama mereka akan direkod dalam imej pegun (43). Walau bagaimanapun, nama akan dipaparkan jika subjek yang dipilih untuk difokuskan adalah sama seperti orang yang dikesan dengan ID Wajah.

Menyahaktifkan Denyar

► Imej Pegun ► Filem

Sediakan kamera untuk penangkapan tanpa denyar seperti berikut.



- Sentuh [FUNC.], pilih [AF] dalam menu dan kemudian pilih [OFF] (27).
- Sebaik sahaja tetapan selesai, [AF] dipaparkan.
- Denyar tidak akan diaktifkan lagi.
- Untuk memulihkan tetapan asal, ulangi proses ini tetapi pilih [ON].



- Jika ikon [AF] yang berkelip dipaparkan apabila anda tekan gelang pengatup separuh ke bawah dalam keadaan kamera bergoyang dan cahaya malap, pasang kamera pada tripod atau ambil langkah lain untuk memastikan kamera stabil.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Penangkapan Berterusan

► Imej Pegun ► Filem

Tahan gelang pengatup sepenuhnya ke bawah untuk menangkap secara berterusan.

Untuk butiran tentang kelajuan penangkapan berterusan, lihat “Kelajuan Penangkapan Berterusan” (📖135).



1 Konfigurasi tetapan.

- Sentuh [FUNC.], pilih [A] dalam menu dan kemudian pilih [📷] (📖27).
- Sebaik sahaja tetapan selesai, [📷] dipaparkan.

2 Tangkap.

- Tahan gelang pengatup sepenuhnya ke bawah untuk menangkap secara berterusan.



- Tidak boleh digunakan dengan pemasa sendiri (📖40).
- Penangkapan mungkin berhenti sebentar atau penangkapan gambar berterusan mungkin menjadi perlahan bergantung kepada keadaan penangkapan, tetapan kamera dan posisi zum.
- Apabila lebih banyak imej ditangkap, penangkapan mungkin menjadi perlahan.
- Penangkapan mungkin menjadi perlahan jika denyar menyala.
- Dengan Pengatup Sentuh (📖41), kamera akan menangkap secara berterusan apabila anda menyentuh skrin. Fokus dan pendedahan ketika penangkapan berterusan akan kekal malar, selepas ditentukan untuk tangkapan pertama.

Menggunakan ID Wajah

Jika anda mendaftar seseorang terlebih dahulu, kamera akan mengesan wajah orang itu dan memberi keutamaan fokus, kecerahan dan warna untuk orang itu ketika penangkapan. Dalam mod [AUTO], kamera boleh mengesan bayi dan kanak-kanak berdasarkan hari jadi terdaftar dan mengoptimalkan tetapan untuk mereka ketika penangkapan.

Fungsi ini juga berguna apabila mencari orang terdaftar yang tertentu dari jumlah imej yang banyak (📖67).

Maklumat Peribadi

- Maklumat seperti imej wajah (maklumat wajah) yang terdaftar dengan ID Wajah dan maklumat peribadi (nama, hari jadi) akan disimpan di dalam kamera. Selain itu, apabila orang terdaftar dikesan, nama mereka akan dicatat dalam imej pegun. Apabila menggunakan fungsi ID Wajah, berhati-hati apabila berkongsi kamera atau imej dengan orang lain dan apabila menyiarkan imej dalam talian di mana ramai orang boleh melihat mereka.
- Apabila membuang kamera atau memindahkannya kepada orang lain selepas menggunakan ID Wajah, pastikan untuk mematikan semua maklumat (wajah, nama dan hari jadi terdaftar) daripada kamera (📖48).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks




Mendaftar Maklumat ID Wajah

Anda boleh mendaftar maklumat (maklumat wajah, nama, hari jadi) untuk sebanyak 12 orang untuk menggunakan ID Wajah.



1 Akses skrin tetapan.

- Sentuh [FUNC.], sentuh [MENU] dan kemudian sentuh [Settin Wajah ID] pada tab [📷] untuk memilihnya (📖28).
- Sentuh [Tambah registri].
- Sentuh [Tambah wajah baru].

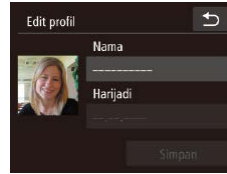

2 Daftar maklumat wajah.

- Halakan kamera sehingga wajah orang yang ingin anda daftar berada dalam bingkai kelabu di pusat skrin.
- Bingkai putih pada wajah seseorang menunjukkan bahawa wajah itu telah dikenal pasti. Pastikan bingkai putih dipaparkan pada muka dan tangkap.
- Jika wajah tidak dikenal pasti, anda tidak boleh mendaftar maklumat wajah.
- Selepas [Daftar?] dipaparkan, sentuh [Ok].
- Skrin [Edit profil] ditunjukkan.

3 Daftarkan nama dan hari jadi orang tersebut.

- Sentuh kotak nama teks untuk mengakses papan kekunci dan kemudian masukkan nama (📖29).
- Untuk mendaftarkan hari jadi, pada skrin [Edit profil], sentuh kotak teks hari jadi.
- Sentuh pilihan untuk memilihnya.
- Sentuh [▲][▼] untuk menentukan tarikh.
- Apabila selesai, sentuh [↩️].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Edit profil

Nama
Amy

Harijadi
08.08.1986

Simpan

4 Simpan tetapan.

- Sentuh [Simpan].
- Selepas satu mesej dipaparkan, sentuh [Ya].

5 Teruskan mendaftar maklumat wajah.

- Untuk mendaftar lagi 4 maklumat wajah (ekspresi atau sudut), ulangi langkah 2.
- Wajah yang terdaftar akan dikenali dengan lebih mudah jika anda menambah pelbagai maklumat wajah. Di samping sudut dari depan, tambahkan sudut dari sisi, tangkapan senyuman dan tangkapan di dalam serta di luar.



- Denyar tidak menyala apabila mengikut langkah 2.
- Jika anda tidak mendaftar hari jadi dalam langkah 3, ikon Bayi atau Kanak-kanak (👶37) tidak akan dipaparkan dalam mod [AUTO].



- Anda boleh menulis ganti maklumat wajah dan menambah maklumat wajah kemudian jika anda belum memenuhi semua 5 slot maklumat wajah (👤44).

Penangkapan

Jika anda mendaftar seseorang terlebih dahulu, kamera akan menganggap orang itu sebagai subjek utama dan mengoptimumkan fokus, kecerahan dan warna untuk orang itu semasa penangkapan.



- Apabila anda menghalakan kamera ke subjek, sehingga 3 nama orang terdaftar akan dipaparkan apabila dikesan.
- Tangkap.
- Nama yang dipaparkan akan direkod dalam imej pegun. Walaupun orang dikesan, tetapi nama mereka tidak dipaparkan, nama (sehingga 5 orang) akan direkod dalam imej.



- Orang lain mungkin tersilap dikesan sebagai orang yang terdaftar jika mereka mempunyai ciri-ciri wajah yang sama.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks







- Orang terdaftar mungkin tidak dikesan dengan betul jika imej atau pemandangan yang ditangkap berbeza secara drastik daripada maklumat wajah yang terdaftar.
- Jika wajah terdaftar tidak dikesan sebagai orang lain dan anda mudah, tulis ganti maklumat terdaftar dengan maklumat wajah baru. Maklumat wajah didaftar sebelum penangkapan memudahkan pengesanan wajah terdaftar.
- Jika seseorang tersilap dikesan sebagai orang lain dan anda terus menangkap, anda boleh mengedit atau memadamkan nama yang direkod dalam imej semasa main balik (📖69).
- Memandangkan wajah bayi dan kanak-kanak bertukar dengan cepat semasa mereka membesar, anda harus mengemas kini maklumat wajah mereka dengan kerap (📖44).
- Apabila paparan maklumat dimatikan (📖26), nama tidak akan dipaparkan, tetapi akan direkod dalam imej.
- Jika anda tidak mahu nama direkodkan dalam imej pegun, pilih [Settin Wajah ID] pada tab [📷], pilih [ID wajah] dan kemudian pilih [Padam].
- Anda boleh memeriksa nama yang direkod dalam imej pada skrin main balik (paparan maklumat mudah) (📖64).
- Dalam mod [📷], nama tidak akan dipaparkan pada skrin penangkapan, tetapi nama tersebut akan direkodkan dalam imej pegun.
- Nama yang direkodkan dalam penangkapan berterusan (📖43) akan terus direkodkan dalam posisi yang sama seperti tangkapan pertama, walaupun jika subjek bergerak.

Memeriksa dan Mengedit Maklumat Didaftar



1 Akses skrin [Semak/Edit info].

- Ikuti langkah 1 dalam “Mendaftar Maklumat ID Wajah” (📖44) dan pilih [Semak/Edit info].

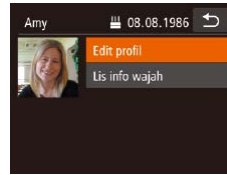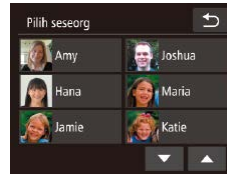

- Walaupun anda menukar nama dalam [Edit profil], nama yang direkodkan dalam imej yang ditangkap sebelum ini akan kekal sama.



- Anda boleh menggunakan perisian (📖114) untuk mengedit nama terdaftar. Sesetengah aksara yang dimasukkan menggunakan perisian mungkin tidak boleh dipaparkan pada kamera tetapi akan direkod dalam imej dengan betul.

2 Pilih seseorang untuk disemak atau diedit.

- Sentuh imej orang yang anda hendak semak atau edit.

3 Semak atau edit maklumat jika diperlukan.

- Untuk menyemak nama atau hari jadi, sentuh [Edit profil]. Pada skrin yang dipaparkan, anda boleh mengedit nama atau hari jadi seperti ditunjukkan dalam langkah 3 “Mendaftar Maklumat ID Wajah” (📖44).
- Untuk menyemak maklumat wajah, sentuh [Lis info wajah]. Untuk memadam maklumat wajah, sentuh [Padam] pada skrin yang dipaparkan dan sentuh maklumat wajah untuk padam. Selepas [Padam?] dipaparkan, sentuh [Ok].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran



Indeks



Menulis Ganti dan Menambah Maklumat Wajah

Anda boleh menulis ganti maklumat wajah yang sedia ada dengan maklumat wajah baru. Anda harus mengemas kini maklumat wajah dengan kerap, khususnya bayi dan kanak-kanak, kerana muka mereka bertukar dengan cepat semasa mereka membesar.

Anda juga boleh menambah maklumat wajah apabila semua 5 slot maklumat wajah masih belum dipenuhi.

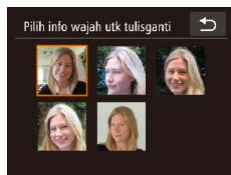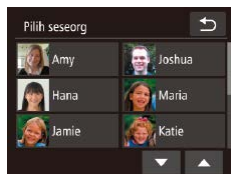

1 Akses skrin [Tambah wajah info].

- Ikuti langkah 1 dalam “Mendaftar Maklumat ID Wajah” (44), sentuh [Tambah wajah info].

2 Pilih nama orang untuk ditulis ganti.

- Sentuh nama orang yang digunakan untuk ditulis ganti.
- Jika lima item maklumat wajah telah didaftar, satu mesej akan dipaparkan. Sentuh [Ok].
- Jika kurang daripada lima item maklumat wajah didaftar, pergi ke langkah 4 untuk menambah maklumat wajah.

3 Pilih maklumat wajah untuk ditulis ganti.

- Sentuh maklumat wajah untuk ditulis ganti.



4 Daftar maklumat wajah.

- Ikuti langkah 2 dalam “Mendaftar Maklumat ID Wajah” (44) untuk menangkap dan kemudian daftarkan maklumat wajah yang baru.
- Wajah yang terdaftar akan dikenali dengan lebih mudah jika anda menambah pelbagai maklumat wajah. Di samping sudut dari depan, tambahkan sudut dari sisi, tangkapan senyuman dan tangkapan di dalam serta di luar.



- Anda tidak boleh menambah maklumat wajah jika semua 5 slot maklumat telah dipenuhi. Ikuti langkah di atas untuk menulis ganti maklumat wajah.
- Anda boleh mengikuti langkah di atas untuk mendaftar maklumat wajah baru jika terdapat sekurang-kurangnya satu slot; namun, anda tidak boleh menulis ganti maklumat wajah. Daripada menulis ganti maklumat wajah, mula-mula padamkan maklumat sedia ada (46) yang tidak dikehendaki dan kemudian daftarkan maklumat wajah baru (44) yang diperlukan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori


10 Lampiran

Indeks




Memadamkan Maklumat Terdaftar

Anda boleh memadamkan maklumat (maklumat wajah, nama, hari jadi) yang didaftarkan kepada ID Wajah. Walau bagaimanapun, nama yang direkod dalam imej yang ditangkap sebelum ini tidak akan dipadam.

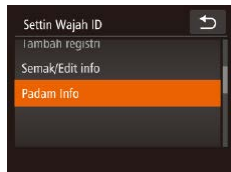

1 Akses skrin [Padam Info].

- Ikuti langkah 1 dalam “Mendaftar Maklumat ID Wajah” (44) dan pilih [Padam Info].

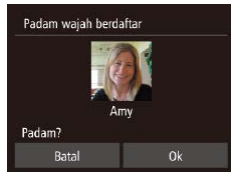

2 Pilih nama orang yang maklumatnya ingin anda padamkan.

- Pilih nama orang untuk dipadam.
- Selepas [Padam?] dipaparkan, sentuh [OK].



- Jika anda memadamkan maklumat orang yang terdaftar, anda tidak dapat memaparkan nama mereka (66), menulis ganti maklumat mereka (69) atau mencari imej untuk mereka (67).



- Anda boleh juga memadamkan nama-nama dalam maklumat imej (70).

Ciri Penyesuaian Imej

Menukar Nisbah Bidang

► Imej Pegun ► Filem

Tukar nisbah bidang (nisbah lebar dan ketinggian) imej seperti berikut.



- Sentuh [FUNC.], pilih [4:3] dalam menu dan pilih pilihan yang diinginkan (27).
- Sebaik sahaja tetapan telah selesai, nisbah bidang skrin akan dikemas kini.
- Untuk memulihkan tetapan asal, ulangi proses ini tetapi pilih [4:3].

16:9	Digunakan untuk dipaparkan pada HDTV skrin lebar atau peranti paparan serupa.
3:2	Nisbah bidang yang sama dengan filem 35 mm, digunakan untuk mencetak imej yang saiznya 5 x 7 inci atau saiz poskad.
4:3	Nisbah bidang asli skrin kamera. Digunakan untuk dipaparkan pada televisyen definisi standard atau peranti paparan serupa. Juga digunakan untuk mencetak imej yang saiznya 3.5 x 5 inci atau saiz siri A.
1:1	Nisbah bidang segi empat sama.



- Tidak tersedia dalam mod [A].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran


Indeks



Menukar Resolusi Imej (Saiz)

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Pilih dari 4 aras resolusi imej, seperti berikut. Untuk panduan tentang jumlah tangkapan pada setiap tetapan resolusi yang boleh disimpan dalam kad memori, lihat “Bilangan Tangkapan 4:3 bagi setiap Kad Memori” (134).

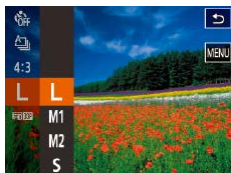

- Sentuh [FUNC.], pilih [L] dalam menu dan pilih pilihan yang diinginkan (127).
- Pilihan yang anda konfigurasi ini dipaparkan.
- Untuk memulihkan tetapan asal, ulangi proses ini tetapi pilih [L].

■ Panduan untuk Memilih Resolusi Berdasarkan Saiz Kertas (untuk Imej 4:3)

L	A2 (16.5 x 23.4 inci)
M1	A3 – A5 (11.7 x 16.5 – 5.8 x 8.3 inci)
M2	3.5 x 5 inci, 5 x 7 inci, Poskad
S	Untuk menghantar e-mel dan tujuan yang serupa



- Tidak tersedia dalam mod [Imej].

Menukar Kualiti Imej Filem

▶ Imej Pegun ▶ Filem

3 tetapan kualiti imej tersedia. Untuk panduan tentang panjang maksimum filem pada setiap aras kualiti imej yang boleh dimuatkan pada kad memori, lihat “Masa Rakaman bagi setiap Kad Memori” (134).



- Sentuh [FUNC.], pilih [FHD 30P] dalam menu dan pilih pilihan yang diinginkan (127).
- Pilihan yang anda konfigurasi ini dipaparkan.
- Untuk memulihkan tetapan asal, ulangi proses ini tetapi pilih [FHD 30P].

Kualiti Imej	Resolusi	Kadar Bingkai	Terperinci
FHD 30P	1920 x 1080	30 bingkai/saat	Untuk rakaman dalam Full HD
HD 30P	1280 x 720	30 bingkai/saat	Untuk rakaman dalam HD
VGA 30P	640 x 480	30 bingkai/saat	Untuk rakaman dalam definisi standard



- Dalam mod [FHD 30P] dan [HD 30P], bar hitam yang dipaparkan di pinggir bahagian atas dan bawah skrin menunjukkan kawasan imej tidak dirakam.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Ciri-Ciri Penangkapan Bermanfaat

Memaparkan Garisan Grid

► Imej Pegun ► Filem

Garisan grid boleh dipaparkan pada skrin untuk rujukan mendatar dan menegak semasa menangkap.



- Sentuh [FUNC.], sentuh [MENU], pilih [Garisan Grid] pada tab [📷] dan kemudian pilih [On] (📖28).
- Sebaik sahaja tetapan selesai, garisan grid akan dipaparkan pada skrin.
- Untuk memulihkan tetapan asal, ulangi proses ini tetapi pilih [Padam].



- Garisan grid tidak dirakam dalam tangkapan anda.

Menyesuaikan Operasi Kamera


Sesuaikan fungsi penangkapan pada tab [📷] bagi skrin menu seperti berikut.

Untuk arahan tentang fungsi menu, lihat "Menggunakan Skrin Menu" (📖28).

Menyahaktifkan Lampu Bantuan AF

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh menyahaktifkan lampu yang biasanya menyala untuk membantu anda memfokus apabila anda menekan gelang pengatup separuh ke bawah dalam keadaan cahaya malap.

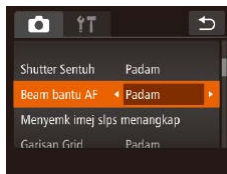

- Sentuh [FUNC.], sentuh [MENU], pilih [Beam bantu AF] pada tab [📷] dan kemudian pilih [Padam] (📖28).
- Untuk memulih tetapan asal, ulangi proses ini tetapi pilih [On].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks




Menukar Gaya Paparan Imej selepas Tangkapan

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh menukar jangka masa imej yang dipaparkan dan jenis maklumat yang dipaparkan selepas penangkapan.

Menukar Jangka Paparan Imej selepas Tangkapan

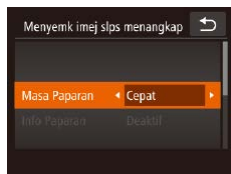

1 Akses skrin [Menyemk imej slps menangkap].

- Selepas menyentuh [FUNC.], sentuh [MENU], sentuh tab [📷] dan kemudian sentuh [Menyemk imej slps menangkap].


2 Konfigurasikan tetapan.

- Pilih [Masa Paparan] dan kemudian pilih pilihan yang diinginkan.
- Untuk memulih tetapan asal, ulangi proses ini tetapi pilih [Cepat].

Cepat	Paparkan imej hanya hingga anda boleh menangkap semula.
2 saat, 4 saat, 8 saat	Memaparkan imej sehingga masa yang ditentukan. Walaupun tangkapan sedang dipaparkan, anda boleh mengambil gambar yang lain dengan menekan gelang pengatup separuh ke bawah sekali lagi.
Tahan	Memaparkan imej hingga anda menekan gelang pengatup separuh ke bawah.
Padam	Tiada imej dipaparkan selepas tangkapan.

Menukar Skrin Dipaparkan selepas Tangkapan

Tukar gaya imej yang dipaparkan selepas tangkapan seperti berikut.

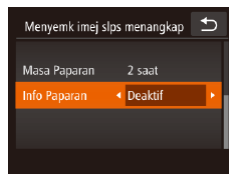

1 Tetapkan [Masa Paparan] ke [2 saat], [4 saat], [8 saat] atau [Tahan] (📖51).

2 Konfigurasikan tetapan.

- Pilih [Info Paparan] dan kemudian pilih pilihan yang diinginkan.
- Untuk memulihkan tetapan asal, ulangi proses ini tetapi pilih [Deaktif].

Deaktif	Hanya memaparkan imej.
Terperinci	Memaparkan butiran penangkapan (📖128).



- Apabila [Masa Paparan] (📖33) ditetapkan ke [Padam] atau [Cepat], [Info Paparan] akan ditetapkan ke [Deaktif] dan tidak boleh ditukar.
- Dengan menyentuh skrin dan kemudian menyentuh [FUNC.] semasa imej dipaparkan selepas penangkapan, anda boleh melakukan operasi yang berikut.
 - Kesukaan (📖75)
 - Padam (📖72)

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



4

Mod Penangkapan Lain


Tangkap secara lebih berkesan dalam pelbagai pemandangan dan ambil gambar dengan kesan imej unik atau dengan menggunakan fungsi khas



Penangkapan pada Tetapan Optimum untuk Potret Diri (Potret Diri)

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh menetapkan kecerahan dan kesan kulit licin untuk menjadikan kulit kelihatan licin untuk potret diri yang anda suka dan menjadikan diri anda menonjol dengan memproses imej supaya latar belakang kelihatan kabur.

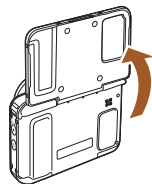

1 Buka monitor.

- Buka monitor seperti yang ditunjukkan dalam rajah.



2 Pilih [ic].

- Sentuh [ic].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi


8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



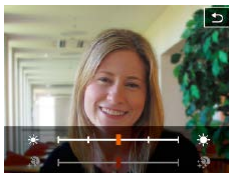

3 Konfigurasi tetap.

- Sentuh ikon yang dipaparkan pada skrin mengikut kandungan untuk ditetapkan.
- Untuk mengkonfigurasi item menu yang pilihannya tidak ditunjukkan, mula-mula sentuh item menu untuk mengakses skrin tetapan.
- Pilih kandungan yang diinginkan.
- Untuk kembali ke skrin asal, sentuh [↩].

4 Tangkap.

- Pegang kamera dengan mantap semasa anda menangkap. Apabila anda tekan butang pengatup sepenuhnya ke bawah, kamera akan mengambil dua tangkapan dan memprosesnya.

Item	Item tetapan tersedia	Terperinci
	—	Anda boleh memilih kecerahan dari lima tahap dan kesan kulit licin dari tiga tahap. Kesan kulit licin akan menjadi lebih kuat bagi wajah orang yang dikesan sebagai subjek utama.
		Jika tidak menambah sebarang kesan untuk mengaburkan latar belakang, pilih [] dan kemudian kamera akan mengambil hanya satu tangkapan setiap penangkapan.
		Untuk menyalakan denyar untuk setiap tangkapan, pilih [].
		Anda boleh menetapkan pemasa sendiri. Jika anda memilih [], jumlah bilangan saat sehingga penangkapan akan dipaparkan pada skrin.
	OFF	Pilih [OFF] apabila anda tidak menggunakan pengatup sentuh.



- [] tidak dipaparkan apabila suis mod ditetapkan kepada [] (30) dan dalam mod [] (52).
- Untuk kembali ke mod asal selepas menyentuh [] untuk masuk ke mod [], tutupkan skrin dan tetapkan sudut pada kira-kira 180 darjah atau kurang.
- Kekaburan pergerakan berlebihan atau keadaan penangkapan tertentu mungkin menghalang anda daripada memperoleh kesan diinginkan.
- Bentuk selain daripada kulit mungkin dibetulkan bergantung pada keadaan penangkapan.
- Cuba ambil beberapa gambar ujian terlebih dahulu untuk memastikan anda memperoleh hasil yang diinginkan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks





- Untuk hasil terbaik dengan kesan ini, cuba tangkap pada jarak dekat dengan subjek dan pastikan jarak yang cukup antara subjek dan latar belakang.
- Akan terdapat penanguhan sebelum anda boleh menangkap sekali lagi, semasa kamera memproses imej.
- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Penangkapan (Auto Pintar)” (📖33) untuk memilih mod [📷].
- Pengaburan latar belakang adalah tetap pada [📷] apabila mod denyar ditetapkan kepada [📷].

Menangkap di bawah Cahaya Malap (Cahaya Malap)

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Tangkap dengan goncangan kamera dan subjek yang minimum walaupun dalam keadaan cahaya malap.



1 Pilih [📷].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Penangkapan (Auto Pintar)” (📖33) dan pilih [📷].

2 Tangkap.



- Resolusi mod [📷] adalah [📷] dan tidak boleh ditukar (📖49).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks




Menangkap dengan Kesan Lensa Mata Ikan (Kesan Mata Ikan)

► Imej Pegun ► Filem

Tangkap dengan kesan herot lensa mata ikan.

1 Pilih [🐟].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Penangkapan (Auto Pintar)” (📖33) dan pilih [🐟].

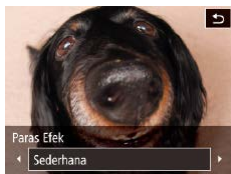

2 Pilih aras kesan.

- Sentuh [🔍], sentuh [◀][▶] untuk memilih aras kesan dan sentuh [↩].
- Pratonton menunjukkan bagaimana tangkapan anda akan kelihatan apabila menggunakan kesan tersebut.

3 Tangkap.



- Cuba ambil beberapa gambar ujian terlebih dahulu, untuk memastikan anda memperoleh hasil yang diinginkan.

Tangkapan seperti Model Miniatur (Kesan Miniatur)

► Imej Pegun ► Filem

Mencipta kesan model miniatur dengan mengaburkan kawasan imej di atas dan bawah kawasan pilihan anda. Anda boleh juga membuat filem seperti pemandangan dari model miniatur dengan memilih kelajuan main balik sebelum filem dirakam. Orang dan objek dalam pemandangan ini akan bergerak dengan cepat semasa main balik. Sila ambil perhatian bahawa bunyi tidak dirakam.

1 Pilih [🏠].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Penangkapan (Auto Pintar)” (📖33) dan pilih [🏠].
- Bingkai putih dipaparkan, menunjukkan kawasan imej yang tidak akan dikaburkan.

2 Pilih kawasan untuk dikekal dalam fokus.

- Untuk melaras kawasan dalam fokus, sama ada sentuh skrin atau seret bingkai putih ke atas dan ke bawah.
- Untuk menukar saiz kawasan dalam fokus, sentuh [⏮], sentuh [⏭], [⏮] atau [⏭] untuk memilih pilihan dan kemudian sentuh [↩].

3 Bagi filem, pilih kelajuan main balik filem.

- Sentuh [10x], sentuh [5x], [10x] atau [20x] untuk memilih kelajuan dan sentuh [↩].

4 Tangkap.



Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Kelajuan Main balik dan Anggaran Masa Main balik (untuk Klip Satu Minit)

Kelajuan	Masa Main balik
5x	Kira-kira 12 saat
10x	Kira-kira 6 saat
20x	Kira-kira 3 saat



- Zum tidak tersedia apabila merakam filem. Pastikan untuk menetapkan zum sebelum merakam.
- Cuba ambil beberapa gambar ujian terlebih dahulu, untuk memastikan anda memperoleh hasil yang diinginkan.



- Untuk menukar orientasi bingkai kepada orientasi menegak, sentuh [R] dalam langkah 2. Sentuh skrin untuk menggerakkan bingkai. Untuk mengembalikan bingkai kepada orientasi mendatar, sentuh [R] sekali lagi.
- Memegang kamera dengan menegak akan menukarkan orientasi bingkai.
- Kualiti imej filem adalah [EVA] pada nisbah bidang [4:3] dan [E-HD] pada nisbah bidang [16:9] (48). Tetapan kualiti ini tidak boleh ditukar.

Menangkap dengan Kesan Kamera Mainan (Kesan Kamera Mainan)

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Kesan ini menjadikan imej seperti tangkapan daripada kamera mainan dengan mengaburkan tepi (sudut imej kabur, lebih gelap) dan menukar warna keseluruhan.

1 Pilih [📷].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Penangkapan (Auto Pintar)” (33) dan pilih [📷].



2 Pilih ton warna.

- Sentuh [E], sentuh [◀][▶] untuk memilih ton warna dan sentuh [↩].
- Pratonton menunjukkan bagaimana tangkapan anda akan kelihatan apabila menggunakan ton warna tersebut.

3 Tangkap.

Standard	Tangkapan seperti imej daripada kamera mainan.
Panas	Imej mempunyai ton lebih panas daripada [Standard].
Sejuk	Imej mempunyai ton lebih sejuk daripada [Standard].



- Cuba ambil beberapa gambar ujian terlebih dahulu, untuk memastikan anda memperoleh hasil yang diinginkan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks




Menangkap dengan Kesan Fokus Lembut

► Imej Pegun ► Filem

Fungsi ini membenarkan anda menangkap imej seolah-olah penuras fokus lembut dipasang pada kamera. Anda boleh melaras aras kesan seperti yang diinginkan.

1 Pilih [👤].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Penangkapan (Auto Pintar)” (📖33) dan pilih [👤].

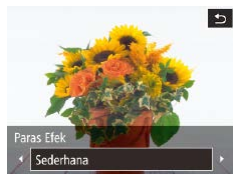

2 Pilih aras kesan.

- Sentuh [⌂], sentuh [◀][▶] untuk memilih aras kesan dan sentuh [↩].
- Pratonton menunjukkan bagaimana tangkapan anda akan kelihatan apabila menggunakan kesan tersebut.

3 Tangkap.



- Cuba ambil beberapa gambar ujian terlebih dahulu, untuk memastikan anda memperoleh hasil yang diinginkan.

Menangkap dalam Monokrom

► Imej Pegun ► Filem

Tangkap imej dalam hitam dan putih, sepia atau biru dan putih.

1 Pilih [🖼️].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Penangkapan (Auto Pintar)” (📖33) dan pilih [🖼️].



2 Pilih ton warna.

- Sentuh [⌂], sentuh [◀][▶] untuk memilih ton warna dan sentuh [↩].
- Pratonton menunjukkan bagaimana tangkapan anda akan kelihatan apabila menggunakan ton warna tersebut.

3 Tangkap.

B/W	Tangkapan hitam dan putih.
Sepia	Tangkapan ton sepia.
Biru	Tangkapan biru dan putih.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



5

Mod P

Tangkapan yang lebih bijak dalam gaya penangkapan kesukaan anda

- Arahan dalam bab ini adalah untuk kamera apabila ia ditetapkan ke mod **[P]**.
- **[P]**: AE Program; AE: Pendedahan Automatik
- Sebelum menggunakan fungsi yang diperkenalkan dalam bab ini dalam mod selain daripada **[P]**, pastikan fungsi itu tersedia dalam mod itu (📖129).

Penangkapan dalam AE Program (Mod [P])

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh menyesuaikan banyak tetapan fungsi mengikut gaya penangkapan kesukaan anda.



1 Masuk ke mod **[P]**.

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Penangkapan (Auto Pintar)” (📖33) dan pilih **[P]**.

2 Sesuaikan tetapan seperti yang diinginkan (📖59 – 📖62) dan kemudian tangkap.



- Jika pendedahan yang cukup tidak diperoleh apabila anda menekan gelang pengatup separuh ke bawah, kelajuan pengatup dan nilai apertur dipaparkan dalam warna jingga. Dalam keadaan ini, cuba laraskan kelajuan ISO (📖60) atau aktifkan denyar (jika subjek gelap, 📖61), yang mungkin mengaktifkan pendedahan yang cukup.
- Filem juga boleh dirakam dalam mod **[P]** dengan menyentuh **[●]**. Walau bagaimanapun, beberapa tetapan FUNC. (📖27) dan MENU (📖28) mungkin dilaraskan secara automatik untuk rakaman filem.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Kecerahan Imej (Pendedahan)

Melaraskan Kecerahan Imej (Pampasan Pendedahan)

► Imej Pegun ► Filem

Pendedahan standard ditetapkan oleh kamera boleh dilaraskan dalam kenaikan hentian 1/3, dalam julat -2 hingga +2.



- Sentuh [FUNC.] dan pilih [± 0] dalam menu. Sambil anda melihat skrin, laraskan kecerahan (📖27).
- Aras pembetulan yang anda tentukan kini dipaparkan.

Menukar Kaedah Pemeteran

► Imej Pegun ► Filem

Laraskan kaedah pemeteran (bagaimana kecerahan diukur) untuk serasi dengan keadaan penangkapan seperti berikut.



- Sentuh [FUNC.], pilih [E] dalam menu dan pilih pilihan yang diinginkan (📖27).
- Pilihan yang anda konfigurasi kini dipaparkan.

 Evaluatif	Untuk keadaan penangkapan yang biasa termasuk tangkapan cahaya belakang. Pendedahan dilaraskan secara automatik untuk sepadan dengan keadaan penangkapan.
 Pusat-rata tertimbang	Menentukan purata kecerahan cahaya bagi keseluruhan kawasan imej, diukur dengan mengutamakan kecerahan kawasan pusat.
 Spot	Pemeteran terhad dalam [] (bingkai Spot Titik AE), dipaparkan di pusat skrin.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Menukar Kelajuan ISO

► Imej Pegun ► Filem



- Sentuh [FUNC.], pilih [ISO] dalam menu dan pilih pilihan yang diinginkan (27).
- Pilihan yang anda konfigurasi ini dipaparkan.

AUTO	Melaraskan kelajuan ISO secara automatik untuk serasi dengan keadaan dan mod penangkapan.	
100, 200	Rendah	Bagi menangkap di luar dalam cuaca yang baik.
400, 800	Sedikit Rendah	Bagi menangkap dalam keadaan mendung atau di waktu senja.
1600, 3200	Sedikit Tinggi	Bagi menangkap dalam pemandangan malam atau dalam bilik gelap.



- Untuk melihat kelajuan ISO yang ditentukan secara automatik apabila anda telah menetapkan kelajuan ISO ke [ISO], tekan gelang pengatup separuh ke bawah.
- Walaupun memilih kelajuan ISO yang lebih rendah mungkin mengurangkan titik-titik imej, ia mungkin meningkatkan risiko goncangan subjek dan kamera dalam beberapa keadaan penangkapan.
- Memilih kelajuan ISO yang lebih tinggi akan meningkatkan kelajuan pengatup yang mungkin mengurangkan goncangan subjek dan kamera serta menaikkan julat denyar. Walau bagaimanapun, tangkapan mungkin kelihatan berbintik.

Melaraskan White Balance

► Imej Pegun ► Filem

Dengan melaraskan white balance (WB), anda boleh menjadikan warna imej kelihatan lebih semula jadi bagi pemandangan yang anda sedang menangkap.



- Sentuh [FUNC.], pilih [WB] dalam menu dan pilih pilihan yang diinginkan (27).
- Pilihan yang anda konfigurasi ini dipaparkan.

[WB] Auto	Tetapkan white balance optimum secara automatik untuk keadaan penangkapan.
[WB] Lampu Siang	Bagi menangkap di luar dalam cuaca yang baik.
[WB] Mendung	Bagi menangkap di luar dalam cuaca mendung atau waktu senja.
[WB] Tungsten	Bagi menangkap di bawah pencahayaan pijar biasa.
[WB] Pendarfluor	Bagi menangkap di bawah pencahayaan pendarfluor putih.
[WB] Pendarfluor H	Bagi menangkap di bawah pencahayaan pendarfluor siang.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran


Indeks



Menukar Mod Denyar

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh tukar mod denyar untuk sepadan dengan pemandangan penangkapan. Untuk butiran tentang julat denyar, lihat “Julat Denyar” (📖134).

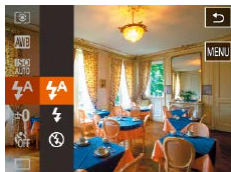

1 Konfigurasikan tetapan.

- Sentuh butang [FUNC.], pilih [⚡] dalam menu dan pilih mod denyar yang diinginkan (📖27).
- Pilihan yang anda konfigurasi ini dipaparkan.



- Jika denyar menyala, kesan kabur tepi mungkin berlaku.

Auto

Bernyala secara automatik dalam keadaan cahaya malap.

Aktif

Bernyala bagi setiap tangkapan.

Deaktif

Sediakan kamera untuk penangkapan tanpa denyar seperti berikut.




- Jika ikon [📷] yang berkelip dipaparkan apabila anda tekan gelang pengatur separuh ke bawah dalam keadaan kamera bergoyang dan cahaya malap, pasang kamera pada tripod atau ambil langkah lain untuk memastikan kamera stabil.

Tetapan Lain

Menukar Tetapan Mod IS

► Imej Pegun ► Filem

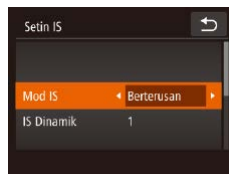

1 Akses skrin tetapan.

- Sentuh [FUNC.], sentuh [MENU] dan kemudian sentuh [Setin IS] pada tab [📷] untuk memilihnya (📖28).

2 Konfigurasikan tetapan.

- Pilih [Mod IS] dan kemudian pilih pilihan yang diinginkan (📖28).

Berterusan	Penstabilan imej optimum untuk keadaan penangkapan akan digunakan secara automatik (Intelligent IS) (📖39).
Tangkap Shj*	Penstabilan imej aktif hanya ketika detik penangkapan.
Padam	Menyahaktifkan penstabilan imej.

*Tetapan ditukar ke [Berterusan] untuk rakaman filem.



- Jika penstabilan imej tidak boleh mengelakkan guncangan kamera, pasang kamera pada tripod atau gunakan cara lain untuk memastikan kestabilan kamera. Dalam keadaan ini, tetapkan [Mod IS] ke [Padam].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran


Indeks



Merakam Filem dengan Subjek Bersaiz Sama seperti Dipaparkan sebelum Penangkapan

► Imej Pegun ► Filem

Biasanya apabila rakaman filem bermula, kawasan paparan imej bertukar dan subjek dibesarkan untuk membenarkan pembetulan bagi guncangan kamera yang kuat. Untuk merakam subjek pada saiz sama seperti yang ditunjukkan sebelum merakam, anda boleh memilih untuk tidak mengurangkan guncangan kamera yang kuat.

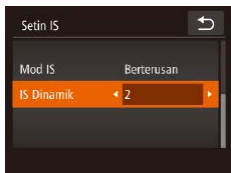

- Ikuti langkah-langkah dalam "Menukar Tetapan Mod IS" (61) untuk mengakses skrin [Setin IS].
- Pilih [IS Dinamik] dan kemudian pilih [2] (28).



- Anda juga boleh menetapkan [Mod IS] ke [Padam] supaya subjek dirakam pada saiz yang sama seperti yang ditunjukkan sebelum merakam.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



6

Mod Main balik

Nikmati hasil tangkapan anda dan semak lalu atau edit imej dengan pelbagai cara

- Bagi menyediakan kamera untuk operasi ini, tekan butang [▶] untuk masuk ke mod Main balik.




- Imej yang telah dinamakan semula atau telah diedit dalam komputer atau imej dari kamera lain mungkin tidak boleh dimainkan balik atau diedit.

Melihat

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Selepas menangkap imej atau merakam filem, anda boleh melihatnya pada skrin seperti berikut.

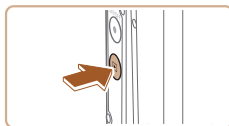

1 Masuk ke mod Main balik.

- Tekan butang [▶].
- Tangkapan terakhir anda dipaparkan.



2 Pilih imej.

- Untuk melihat imej berikutnya, seret ke kiri pada skrin dan untuk melihat imej sebelumnya, seret ke kanan.



(2)

(1)

- Anda juga boleh melihat imej berikutnya dengan menyentuh sebelah kanan skrin (1). Dalam keadaan ini, [▶] dipaparkan. Begitu juga, anda boleh melihat imej sebelumnya dengan menyentuh hujung sebelah kiri skrin (2). [◀] dipaparkan.
- Sentuh dan tahan [◀][▶] untuk menyemak lalu imej dengan cepat.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi


8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



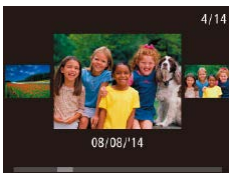


- Untuk mengakses skrin ini (Mod Paparan Tatal) , seret ke kiri atau ke kanan dengan cepat berulang kali.
- Dalam mod ini, seret ke kiri atau ke kanan untuk memilih imej.
- Menyentuh imej di tengah akan mengembalikan paparan imej tunggal.
- Untuk menyemak lalu imej yang dikumpulkan berdasarkan tarikh penangkapan dalam mod Paparan Tatal, seret ke atas atau bawah.
- Filem dikenal pasti dengan ikon [▶]. Untuk memainkan filem, pergi ke langkah 3.



3 Main filem.

- Sentuh [▶] untuk memulakan main balik.

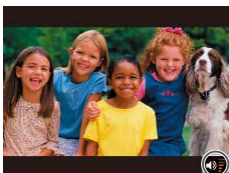

4 Laraskan volum.

- Seret ke atas atau ke bawah untuk melaras volum.
- Untuk melaras volum apabila penunjuk volum (1) tidak lagi dipaparkan, seret ke atas atau ke bawah melintasi skrin dengan cepat.

(1)

5 Jeda main balik.

- Untuk menjeda main balik, sentuh skrin. Panel kawalan filem dipaparkan. Untuk menyambung semula main balik, sentuh [▶].
- Selepas filem tamat, [▶] dipaparkan.



- Menyentuh penunjuk volum memaparkan panel volum. Anda boleh melaras volum dengan menyentuh [▲][▼].
- Tekan gelang pengatup separuh ke bawah dalam mod main balik apabila lensa di luar untuk memasuki mod penangkapan (kecuali apabila sedang dicas (15)).

Menukar Mod Paparan

► Imej Pegun ► Filem

Jika anda menyentuh skrin, paparan skrin akan bertukar. Anda boleh memaparkan maklumat terperinci dengan menekan (menyentuh) skrin lama. Jika anda menyentuh skrin ketika paparan maklumat terperinci, paparan tersebut akan menukar kepada paparan asalnya. Anda juga boleh menukar kepada “Papar Maklumat GPS” dengan menyeret skrin ke atas atau ke bawah dalam “Papar Maklumat Terperinci.” Untuk butiran tentang maklumat yang dipaparkan, rujuk kepada “Main balik (Papar Maklumat Terperinci)” (128).

	Tiada Maklumat Dipaparkan
	Papar Maklumat Ringkas
	Papar Maklumat Terperinci
	Papar Maklumat GPS

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks





- Menukar mod paparan tidak boleh dilakukan ketika kamera bersambung melalui Wi-Fi ke peranti selain pencetak.


Amaran Pendedahan Berlebih (untuk Sorotan Imej)

► Imej Pegun ► Filem

Bahagian terang pudar pada imej berkelip pada skrin dalam paparan maklumat terperinci (📖64).

Histogram

► Imej Pegun ► Filem

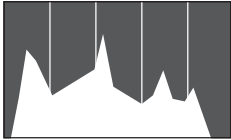

- Graf dalam paparan maklumat terperinci (📖64) adalah histogram yang menunjukkan pengagihan kecerahan pada imej. Paksi mendatar mewakili darjah kecerahan dan paksi menegak, mewakili jumlah imej yang ada dalam setiap tahap kecerahan. Melihat histogram adalah cara untuk memeriksa pendedahan.

Paparan Maklumat GPS

► Imej Pegun ► Filem



- Dengan menggunakan telefon pintar yang disambungkan ke kamera melalui Wi-Fi, anda boleh menambah geotag imej pada kamera, menambahkan maklumat seperti latitud, longitud dan ketinggian (📖102).
- Latitud, longitud, ketinggian dan UTC (tarikh dan masa penangkapan) disenaraikan dari atas ke bawah.



- [---] ditunjukkan menggantikan nilai berangka untuk item yang tidak tersedia pada telefon pintar anda atau item yang tidak direkod dengan betul.




- UTC: Waktu Sejagat Diselaraskan, pada dasarnya adalah sama dengan Waktu Min Greenwich

Melihat Filem Pendek yang Dirakam dalam Mod Tangkapan Kreatif (Filem Tangkapan Kreatif)

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh memilih filem rakaman kreatif dalam mod [📷] untuk dimainkan balik (📖30).

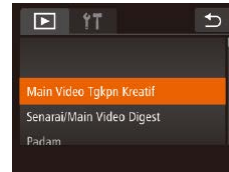

1 Pilih filem.

- Sentuh [FUNC.], sentuh [MENU], pilih [Main Video Tgkpn Kreatif] pada tab [📷] (📖28).

2 Mainkan filem.

- Pilih dan sentuh filem untuk mula main balik filem.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Melihat Filem Pendek yang Dicipta Apabila Menangkap Imej Pegun (Filem Ikhtisar)


► Imej Pegun ► Filem

Lihat filem ikhtisar yang dirakam secara automatik dalam mod [A3] (b35) pada hari imej pegun ditangkap, seperti berikut.



1 Pilih imej.

- [Mainkan video digest dgn FUNC.] dipapar dalam tangkapan imej pegun dalam mod [A3].

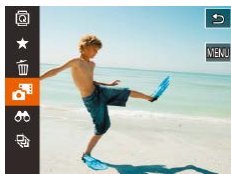

2 Mainkan filem pendek.


- Sentuh [FUNC.] dan pilih [A3] dalam menu (b27).
- Filem pendek yang dirakam secara automatik pada hari di mana imej pegun ditangkap, akan dimainkan balik, bermula daripada awal.



- [Mainkan video digest dgn FUNC.] dipaparkan hanya buat seketika.


Melihat mengikut Tarikh

Filem ikhtisar boleh dilihat berdasarkan tarikh.

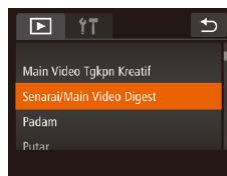

1 Pilih filem.

- Sentuh [FUNC.], sentuh [MENU], pilih [Senarai/Main Video Digest] pada tab [A] (b28).

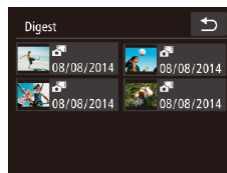

2 Mainkan filem.

- Sentuh tarikh untuk mula main balik filem.

Memeriksa Orang yang Dikesan dalam ID Wajah

► Imej Pegun ► Filem

Jika anda menukar kamera ke mod paparan maklumat ringkas (b64), nama sehingga lima orang yang dikesan yang berdaftar dalam ID wajah (b43) akan dipaparkan.



- Sentuh skrin untuk masuk ke paparan maklumat ringkas dan pilih imej dengan menyeret ke kiri atau kanan pada skrin.
- Nama akan dipaparkan pada orang yang dikesan.



- Jika anda lebih suka supaya nama tidak dipaparkan pada imej yang ditangkap menggunakan ID Wajah, sentuh [FUNC.] dan kemudian [MENU] dan pilih tab [A] > [Info wajah ID] > [Paparan nama] > [Padam].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Semak lalu dan Menuras Imej

Mengemudi melalui Imej dalam Indeks

► Imej Pegun ► Filem

Dengan memaparkan berbilang imej dalam indeks, anda boleh menemui imej yang anda cari dengan cepat.



1 Paparkan imej dalam indeks.

- Rapatkan jari pada skrin untuk menukar daripada paparan imej tunggal ke paparan indeks.
- Untuk melihat lebih banyak lakaran kecil dalam satu skrin, rapatkan jari sekali lagi.



2 Pilih imej.

- Seret ke atas atau ke bawah pada skrin untuk menatal imej yang dipaparkan.
- Untuk mengurangkan bilangan lakaran kecil pada satu skrin, renggangkan jari anda.
- Sentuh imej untuk memilihnya dan sentuhnya sekali lagi untuk melihatnya dalam paparan imej tunggal.



- Untuk menyahaktifkan paparan seolah-olah 3D (dipaparkan jika anda menyeret ke atas atau ke bawah pada skrin), sentuh [FUNC.] dan kemudian [MENU] > tab [] > [Kesan Indeks] > [Padam].

Mengendali dengan Gelang Zum



- Putar gelang zum ke arah yang ditunjukkan dalam rajah untuk memaparkan imej dalam indeks. Memutar gelang sekali lagi akan meningkatkan jumlah imej yang ditunjukkan.
- Setiap kali gelang zum diputar ke arah yang berlawanan, bilangan imej yang ditunjukkan akan berkurang.

Mencari Imej yang Sepadan dengan Syarat yang Ditentukan

► Imej Pegun ► Filem

Cari imej yang diinginkan dengan cepat dalam kad memori yang dipenuhi imej dengan menuras paparan imej mengikut syarat yang telah anda tentukan.

Nama	Memaparkan imej orang yang didaftar (144).
Orang	Memaparkan imej dengan wajah yang dikesan.
Hb diambil	Memaparkan imej yang ditangkap pada tarikh tertentu.
Kesukaan	Memaparkan imej yang ditagkan sebagai kesukaan (75).
Imej pegun/ Video	Memaparkan imej pegun, filem atau filem yang dirakam dalam mod [] (35).

1 Pilih syarat carian.

- Sentuh [FUNC.], pilih [] dalam menu dan kemudian pilih syarat (27).
- Apabila anda telah memilih [], [] atau [], anda boleh memilih syarat pada skrin dipapar.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



2 Lihat imej yang dituras.

- Imej yang sepadan dengan syarat anda dipaparkan dalam bingkai kuning. Untuk melihat hanya imej ini, seret ke kiri atau ke kanan melintasi skrin.
- Untuk membatalkan paparan turasan, pilih [X] dalam langkah 1.



- Apabila kamera tidak menemui imej yang sesuai dengan sesetengah syarat, syarat tersebut tidak akan tersedia.



- Pilihan untuk melihat imej yang ditemui (dalam langkah 3) termasuk "Mengemudi melalui Imej dalam Indeks" (📖67), "Membesarkan Imej" (📖70) dan "Melihat Persembahan Slaid" (📖71). Anda boleh melindungi, memadam atau mencetak semua imej yang ditemui atau menambah imej ke buku foto dengan memilih [Pilih semua imej dlm carian] dalam "Memadamkan Berbilang Imej Sekali gus" (📖72) atau "Menambah Imej ke Buku Foto" (📖119).
- Jika anda mengedit dan menyimpan imej tersebut sebagai imej baharu (📖77), satu mesej dipaparkan dan imej yang ditemui tidak lagi dipaparkan.

Melihat Imej Individu dalam Kumpulan

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Imej yang ditangkap dalam mod [📷] (📖30) dikumpulkan untuk paparan, dan imej berkumpulan ini boleh dilihat satu demi satu.



1 Pilih imej berkumpulan.

- Seret ke kiri atau kanan pada skrin untuk memilih imej berkumpulan.
- Imej berkumpulan dipaparkan dengan bertindih seperti yang ditunjukkan dalam rajah.

2 Lihat imej dalam kumpulan secara individu.

- Sentuh imej untuk memilihnya dan sentuhnya sekali lagi untuk melihatnya dalam paparan imej tunggal.
- Menyeret imej ke kiri atau ke kanan semasa paparan imej tunggal akan memaparkan imej yang lain dalam kumpulan.
- Untuk membatalkan main balik kumpulan, sentuh [↩].



- Jika anda memadamkan satu imej daripada kumpulan (📖72), semua imej dalam kumpulan itu juga dipadamkan. Berhati-hati apabila memadam imej.
- Sentuh bahagian atas atau bawah skrin untuk menukar paparan maklumat.
- Terus menyentuh skrin untuk masuk ke paparan maklumat terperinci.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks






- Semasa main balik kumpulan (langkah 2), anda boleh menggunakan fungsi menu yang diakses dengan menyentuh [FUNC.]. Anda juga boleh menyemak lalu imej dengan cepat "Mengemudi melalui Imej dalam Indeks" (📖67) dan membesarkannya "Membesarkan Imej" (📖70). Dengan memilih [Semua Imej dlm Kump] untuk "Memadamkan Berbilang Imej Sekali gus" (📖72) atau "Menambah Imej ke Buku Foto" (📖119), semua imej dalam kumpulan boleh dimanipulasi sekali gus.
- Paparan serentak dalam mod [📷] seperti yang diterangkan dalam langkah 2 "Mewujudkan Keseronokan Foto" (📖30) hanya ditunjukkan sejeiras selepas penangkapan.

Mengedit Maklumat ID Wajah

Jika anda mendapati terdapat nama yang salah semasa main balik, anda boleh menukar atau memadam nama tersebut. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh menambah nama pada orang yang tidak dikesan oleh ID Wajah (nama tidak dipaparkan) dan orang yang namanya telah dipadam.

Menukar Nama

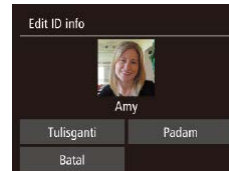

1 Akses skrin tetapan.

- Sentuh [FUNC.], sentuh [MENU] dan pilih [Info wajah ID] pada tab [📷] (📖28).
- Sentuh [Edit ID info].

2 Pilih imej.

- Pilih imej selepas menyeret ke kiri atau ke kanan untuk semak lalu. Sentuh [Ok].
- Untuk memilih nama untuk ditulis ganti, sentuh wajah orang yang sepatutnya.

3 Pilih pilihan pengeditan.

- Sentuh [Tulisganti].

4 Pilih nama orang untuk ditulis ganti.

- Sentuh nama orang yang digunakan untuk ditulis ganti.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Memadam Nama

- Ikuti langkah 3 dalam “Menukar Nama” (69), sentuh [Padam].
- Selepas [Padam?] dipaparkan, sentuh [Ok].

Pilihan Melihat Imej

Membesarkan Imej

► Imej Pegun ► Filem



(1)



1 Membesarkan imej.

- Renggangkan jari anda (lebarkan keluar) untuk megezum masuk.
- Anda boleh membesarkan imej sehingga kira-kira 10x dengan mengulangi langkah ini.
- Posisi anggaran kawasan dipaparkan (1) ditunjukkan sebagai rujukan.
- Rapatkan jari untuk megezum keluar.

2 Gerakkan posisi paparan dan tukar imej mengikut keperluan.

- Untuk menggerakkan posisi paparan, seret melintasi skrin.
- Sentuh [↶] untuk mengembalikan paparan imej tunggal.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Pembesaran Sentuh Dua kali



- Sentuh skrin dengan cepat sebanyak dua kali untuk membesarkan imej kira-kira 3x.
- Untuk kembali ke paparan imej tunggal dari paparan diperbesar, sentuh skrin sebanyak dua kali dengan cepat.

Mengendali dengan Gelang Zum



- Anda juga boleh zum masuk dengan memutar gelang zum ke arah yang ditunjukkan dalam rajah dan anda boleh membesarkan imej hingga kira-kira 10x dengan terus memutar gelang zum.
- Untuk zum keluar, gerakkan gelang zum ke arah berlawanan dengan arah yang ditunjukkan dalam rajah. Anda boleh kembali ke paparan imej tunggal dengan terus memutarnya.

Melihat Persembahan Slaid

► Imej Pegun ► Filem

Main balik imej secara automatik dari kad memori. Setiap imej dipaparkan kira-kira tiga saat.

Memulakan Persembahan slaid



- Sentuh [FUNC.] dan pilih [👉] dalam menu (📖27).
- Persembahan slaid akan bermula selepas [Pemuatan imej] dipaparkan untuk beberapa saat.
- Untuk menamatkan persembahan slaid, sentuh skrin.



- Persembahan slaid dipaparkan berulang kali.
- Fungsi jimat kuasa kamera (📖24) dinyahaktifkan semasa persembahan slaid.



- Dalam mod carian imej (📖67), hanya imej sepadan dengan syarat carian dipaparkan.
- Persembahan slaid juga boleh dimulakan dengan menggunakan Tindakan Sentuh (📖76).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Memadamkan Imej

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh memilih dan memadam imej yang tidak diperlukan satu demi satu. Berhati-hati apabila memadam imej, kerana imej yang dipadam tidak boleh dikembalikan.

1 Pilih imej untuk dipadamkan.

- Seret ke kiri atau kanan pada skrin untuk memilih imej.



2 Padam.

- Sentuh [FUNC.] dan pilih [🗑️] dalam menu (📖27).
- Selepas [Padam?] dipaparkan, sentuh [Padam].
- Imej semasa kini dipadamkan.
- Untuk membatalkan pemadaman, sentuh [Batal].




- Imej juga boleh dipadamkan melalui Tindakan Sentuh (📖76).

Memadamkan Berbilang Imej Sekali gus

Anda boleh memilih berbilang imej untuk dipadamkan sekali gus. Berhati-hati apabila memadam imej, kerana imej yang dipadam tidak boleh dikembalikan.

Memilih Kaedah Pemilihan

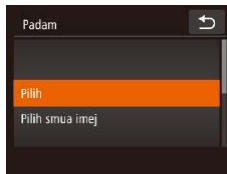

1 Akses skrin tetapan.

- Sentuh [FUNC.], sentuh [MENU] dan pilih [Padam] pada tab [📷] (📖28).

2 Pilih kaedah pemilihan.

- Pilih pilihan yang diinginkan (📖28).
- Sentuh [↩️] untuk kembali ke skrin menu.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Memilih Imej secara Individu

1 Pilih [Pilih].

- Ikuti langkah 2 dalam “Memilih Kaedah Pemilihan” (📖72) dan sentuh [Pilih].




2 Pilih imej.

- Pilih imej selepas menyeret ke kiri atau ke kanan untuk semak lalu. Sebaik sahaja anda menyentuh skrin, [✓] dipaparkan.
- Untuk membatalkan pemilihan, sentuh skrin sekali lagi. [✓] tidak dipaparkan lagi.
- Ulangi proses ini untuk menentukan imej yang lain.
- Sentuh [Ok]. Mesej pengesahan dipaparkan.

3 Padam.

- Sentuh [Ok].

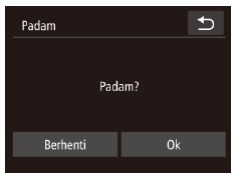


Menentukan Semua Imej Sekali gus

1 Pilih [Pilih semua imej].

- Ikuti langkah 2 dalam “Memilih Kaedah Pemilihan” (📖72), sentuh [Pilih semua imej].

2 Padam.

- Sentuh [Ok].

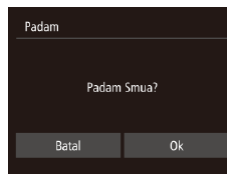

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran


Indeks



Memutar Imej


► Imej Pegun ► Filem

Ubah orientasi imej dan simpannya seperti berikut.

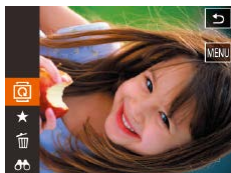

1 Pilih [Q].

- Sentuh [FUNC.] dan pilih [Q] dalam menu (727).

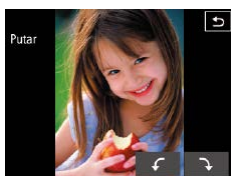

2 Putar imej.

- Sentuh [↶] atau [↷], bergantung pada arah yang diinginkan. Setiap kali anda sentuh, imej diputar sebanyak 90°. Sentuh [↻] untuk melengkapkan tetapan.



- Putaran tidak berfungsi apabila [Putaran Auto] ditetapkan ke [Padam] (74).



- Anda juga boleh memilih [Putar] pada tab [▶] dengan menyentuh [MENU] selepas menyentuh [FUNC.] untuk memaparkan skrin dalam langkah 2 (28).

Menyahaktifkan Putaran Auto

Ikuti langkah ini untuk menyahaktifkan putaran imej automatik, yang memutar imej mengikut orientasi semasa kamera.



- Sentuh [FUNC.], sentuh [MENU], pilih [Putaran Auto] pada tab [▶] dan kemudian pilih [Padam] (28).



- Imej tidak boleh diputar (74) apabila anda menetapkan [Putaran Auto] ke [Padam]. Selain itu, imej yang telah diputar akan dipaparkan dalam orientasi asal.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks




Mengetag Imej sebagai Kesukaan

► Imej Pegun ► Filem


Anda boleh menyusun imej dengan mengetag imej tersebut sebagai kesukaan. Dengan memilih kategori dalam paparan penurasan, anda boleh menghadkan operasi berikut kepada semua imej tersebut.

- “Melihat” (📖63), “Melihat Persembahan Slaid” (📖71), “Memadamkan Imej” (📖72), “Menambah Imej ke Buku Foto” (📖119)

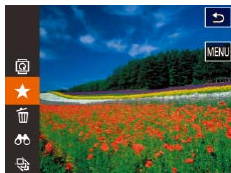

- Sentuh [FUNC.] dan pilih [★] dalam menu.
- Untuk membatalkan tag, ulangi proses ini dan pilih [★] sekali lagi.

Menggunakan Menu

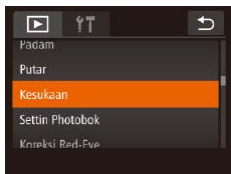


1 Pilih [Kesukaan].

- Sentuh [FUNC.], sentuh [MENU] dan pilih [Kesukaan] pada tab [📷] (📖28).



2 Pilih imej.

- Pilih imej selepas menyeret ke kiri atau ke kanan untuk semak lalu. Sebaik sahaja anda menyentuh skrin, [✓] dipaparkan.
- Untuk membatalkan tag imej tersebut, sentuh skrin sekali lagi. [✓] tidak dipaparkan lagi.
- Ulangi proses ini untuk memilih imej tambahan.
- Sentuh [Ok]. Mesej pengesahan dipaparkan.

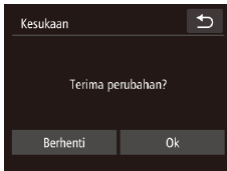

3 Tamatkan proses penyediaan.

- Sentuh [Ok].



- Imej tidak akan ditagkan sebagai kesukaan jika anda menukar ke mod Penangkapan atau matikan kamera sebelum menyelesaikan proses persediaan dalam langkah 3.



- Imej kesukaan akan mempunyai penarafan tiga bintang (★★★★☆) apabila dipindahkan ke komputer yang menggunakan Windows 8 atau Windows 7. (Tidak digunakan untuk filem.)
- Imej juga boleh ditagkan sebagai kesukaan dengan menggunakan Tindakan Sentuh (📖76).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks




Kawalan Mudah: Tindakan Sentuh


► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh mengaktifkan fungsi yang telah anda tetapkan pada empat isyarat sentuh (Tindakan Sentuh), dalam paparan imej tunggal, dengan cepat dan mudah.

Menggunakan Fungsi Tindakan Sentuh

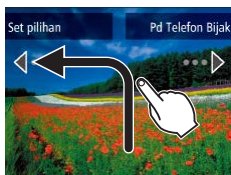

- Seret melintasi skrin seperti yang ditunjukkan.
- Fungsi yang ditetapkan ke [↶] telah diaktifkan sekarang.

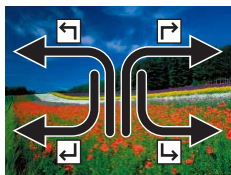


- Begitu juga, anda juga boleh mengaktifkan fungsi yang ditetapkan ke [↷], [↵] dan [↶] dengan menyeret melintasi skrin.
- Suaikan fungsi yang ditetapkan ke Tindakan Sentuh seperti yang diinginkan.

Menukar Fungsi Tindakan Sentuh

Untuk memudahkan operasi kamera yang anda suka, tetapkan semula corak seretan pada operasi tersebut seperti yang diinginkan.

1 Akses skrin tetapan.

- Sentuh [FUNC.], sentuh [MENU] dan pilih [Set Touch Actions] pada tab [☐] (28).

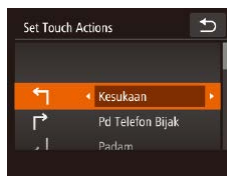

2 Menetapkan fungsi pada tindakan sentuh.

- Seret ke atas atau ke bawah melintasi skrin untuk memilih corak seretan.
- Sentuh [↶] atau [↷] untuk memilih fungsi untuk ditetapkan pada tindakan sentuh.

Fungsi yang Boleh Ditetapkan

Kesukaan	Tag imej sebagai kesukaan atau batal tag imej.
Kegemaran berikut	Tukar untuk memaparkan imej berikutnya yang ditagkan sebagai kesukaan.
Kegemaran seblm	Tukar untuk memaparkan imej sebelumnya yang ditagkan sebagai kesukaan.
Hb berikut	Tukar untuk memaparkan imej pertama dengan tarikh tangkapan seterusnya.
Hb sebelum	Tukar untuk memaparkan imej pertama dengan tarikh tangkapan sebelumnya.
Pd kamera	Akses skrin sambungan Wi-Fi. Untuk maklumat Wi-Fi, lihat "Fungsi Wi-Fi" (80).
Pd Telefon Bijak	
Pd Komputer	
Pd Printer	
Pd Servis Web	Mulakan persembahan slaid.
Transisi Slaid	
Padam	
Putar	

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Mengedit Imej Pegun




- Pengeditan imej (📖77) hanya tersedia apabila kad memori mempunyai ruang kosong yang mencukupi.

Membetulkan Mata Merah

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Membetulkan imej yang dipengaruhi oleh mata merah secara automatik. Anda boleh menyimpan imej yang telah dibetulkan sebagai fail berasingan.

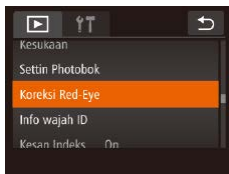

1 Pilih [Koreksi Red-Eye].

- Sentuh [FUNC.], sentuh [MENU] dan pilih [Koreksi Red-Eye] pada tab [📷]

2 Pilih imej.

- Pilih imej selepas menyeret ke kiri atau ke kanan untuk semak lalu. Sentuh [Ok].

3 Betulkan imej.

- Sentuh [Ok].
- Mata merah yang dikesan oleh kamera kini telah dibetulkan dan bingkai dipaparkan di sekeliling kawasan imej yang dibetulkan.
- Besarkan atau kecilkan imej mengikut keperluan. Ikuti langkah dalam "Membesarkan Imej" (📖70).



4 Simpan imej baru.

- Sentuh [Fail Baru].
- Imej kini disimpan sebagai fail baru.

5 Semak imej baru.

- Sentuh [↩]. [Papar imej baru?] dipaparkan.
- Sentuh [Ya].
- Imej yang disimpan kini dipaparkan.



- Sesetengah imej mungkin tidak dibetulkan dengan tepat.
- Untuk menulis ganti imej asal dengan imej yang dibetulkan, pilih [Simpan pd asal] dalam langkah 4. Dalam keadaan ini, imej asal akan dipadam.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Mengedit Filem


► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh memotong filem untuk membuang bahagian yang tidak diperlukan pada bahagian awal atau akhir.



1 Tentukan bahagian untuk dipotong.

- Sentuh skrin semasa main balik filem untuk mengakses panel kawalan filem.
- Sentuh [◀▶] atau bar tatal untuk memaparkan titik pemangkasan.
- [⏮] bertukar kepada [⏭] untuk menunjukkan bahawa anda boleh memangkas dari bingkai semasa.

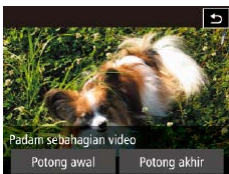

2 Sentuh [⏮] atau [⏭].

- [Padam sebahagian video] dipaparkan.
- Menyentuh [⏮] apabila ia dipaparkan hanya memangkas dari [⏮] yang terdekat pada bahagian kiri ke permulaan apabila anda memilih [Potong awal] atau dari [⏭] yang terdekat pada bahagian kanan ke penghujung apabila anda memilih [Potong akhir].

3 Tentukan bahagian mana untuk dibuang.

- Sentuh [Potong awal] atau [Potong akhir].
- [Potong awal] membuang bahagian awal filem, sehingga ke adegan semasa.
- [Potong akhir] membuang bahagian akhir filem, selepas adegan semasa.

4 Simpan filem yang diedit.

- Sentuh [Fail Baru].
- Sentuh [SimpanXMampat].
- Filem ini kini disimpan sebagai fail baru.
- Untuk membatalkan pemangkasan, sentuh [Batal].
- Untuk mengosongkan titik pangkas dan cuba sekali lagi, sentuh [↺].



- Untuk menulis ganti filem asal dengan filem yang dipotong, pilih [Simpan pd asal] dalam langkah 4. Dalam keadaan ini, filem asal akan dipadamkan.
- Jika ruang penyimpanan pada kad memori tidak mencukupi, hanya [Simpan pd asal] yang akan tersedia.
- Filem mungkin tidak disimpan jika pek bateri kehabisan kuasa ketika proses penyimpanan sedang berjalan.
- Apabila mengedit filem, anda harus menggunakan pek bateri yang dicas sepenuhnya atau kit penyesuai AC (dijual berasingan, 112).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Mengecilkan Saiz Fail

Saiz fail filem boleh dikurangkan dengan memampat filem seperti berikut.



- Sentuh [Fail Baru] pada skrin langkah 4 bagi “Mengedit Filem” dan kemudian sentuh [Mampat&Simpan].



- Filem yang dimampat disimpan dalam format [HD 30P].
- Filem [VGA 30P] tidak boleh dimampat.
- Filem yang diedit tidak boleh disimpan dalam format mampat apabila anda memilih [Simpan pd asal].

Mengedit Filem Pendek

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Bab individu (31, 35) yang dirakam dalam mod [V] atau [A] boleh dipadamkan, jika perlu. Sila ambil perhatian bahawa bab yang dipadamkan tidak boleh didapatkan semula. Pastikan anda ingin memadam semua tetapan Wi-Fi sebelum menggunakan pilihan ini.



1 Pilih bab untuk dipadam.

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Melihat Filem Pendek yang Dirakam dalam Mod Tangkapan Kreatif (Filem Tangkapan Kreatif)” (65) atau langkah 1 – 2 dalam “Melihat Filem Pendek yang Dicipta Apabila Menangkap Imej Pegun (Filem Ikhtisar)” (66) untuk memainkan filem pendek dan kemudian sentuh skrin untuk mengakses panel kawalan filem.
- Sentuh [◀] atau [▶] untuk memilih bab.

2 Pilih [A].

- Bab yang dipilih dimainkan balik berulang kali.

3 Sahkan pemadaman.

- Sentuh [Ok].
- Bab ini dipadam dan filem pendek ditulis ganti.



- [A] tidak dipaparkan jika anda memilih bab apabila kamera disambungkan ke pencetak.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



7

Fungsi Wi-Fi

Menghantar imej secara wayarles dari kamera ke pelbagai peranti yang serasi dan menggunakan kamera dengan perkhidmatan Web

Ciri Wi-Fi Tersedia

Anda boleh menghantar dan menerima imej dan mengawal kamera secara kawalan jauh dengan menyambung ke peranti dan perkhidmatan melalui Wi-Fi.

- **Telefon Pintar dan Tablet**
Hantar imej ke telefon pintar dan komputer tablet yang mempunyai fungsi Wi-Fi. Anda juga boleh menangkap secara kawalan jauh dan menambah geotag pada tangkapan anda daripada telefon pintar atau tablet.
Untuk kemudahan dalam manual ini, telefon pintar, tablet dan peranti serasi yang lain akan dirujuk sebagai “telefon pintar”.
- **Komputer**
Gunakan perisian untuk menyimpan imej kamera ke komputer yang disambungkan melalui Wi-Fi.
- **Perkhidmatan Web**
Tambah maklumat akaun anda ke kamera untuk perkhidmatan fotografi dalam talian CANON iMAGE GATEWAY atau perkhidmatan Web yang lain untuk menghantar imej kamera ke perkhidmatan tersebut. Imej pada kamera yang tidak dihantar juga boleh dihantar secara automatik ke komputer atau perkhidmatan Web melalui CANON iMAGE GATEWAY.
- **Pencetak**
Hantar imej secara wayarles ke pencetak serasi PictBridge (menyokong DPS over IP) untuk mencetak imej tersebut.
- **Kamera Lain**
Menghantar imej secara wayarles antara kamera Canon serasi Wi-Fi.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Menghantar Imej ke Telefon Pintar


Dua cara berikut tersedia untuk menyambungkan kamera ke telefon pintar dan menghantar imej.

- Sambungkan ke peranti yang ditetapkan pada butang  (81) Hanya tekan butang  untuk menyambung peranti. Ini mempermudah pengimportan imej dari telefon pintar (81). Ambil perhatian bahawa hanya satu telefon pintar boleh ditetapkan pada butang .
- Menyambung melalui menu Wi-Fi (83) Anda boleh menyambungkan kamera ke telefon pintar sepertimana anda menyambungkannya ke komputer atau peranti lain. Berbilang telefon pintar boleh ditambah.

Sebelum menyambung ke kamera, anda mesti memasang app CameraWindow khusus yang percuma pada telefon pintar. Untuk butiran tentang aplikasi ini (telefon pintar yang disokong dan fungsi-fungsi yang tersedia), rujuk kepada laman web Canon.

Menghantar ke Telefon Pintar yang Ditetapkan ke Butang

Sebaik sahaja anda telah menyambung ke telefon pintar pada mulanya dengan menekan butang , anda hanya perlu menekan butang  selepas itu untuk menyambung sekali lagi untuk melihat dan menyimpan imej kamera pada peranti yang disambungkan. Langkah-langkah ini menunjukkan cara bagaimana menggunakan kamera sebagai pusat akses, tetapi anda juga boleh menggunakan pusat akses sedia ada (85).

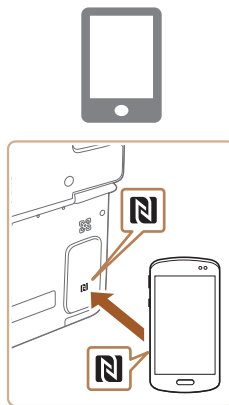

1 Pasangkan CameraWindow.

- Aktifkan NFC pada telefon pintar Android yang serasi dengan NFC (versi OS 4.0 atau seterusnya) dan sentuh  (Tanda N) telefon pintar dan  (Tanda N) kamera pada bahagian skrin yang terbuka untuk memulakan Google Play pada telefon pintar secara automatik. Sebaik sahaja halaman muat turun CameraWindow dipaparkan, muat turun dan pasang app ini.
- Bagi telefon pintar Android lain, cari CameraWindow dalam Google Play dan muat turun serta pasang app ini.
- Bagi iPhone, iPad atau iPod touch, cari CameraWindow dalam App Store, muat turun dan pasang app ini.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran


Indeks






2 Tekan tombol [OK].

- Tekan tombol [OK].

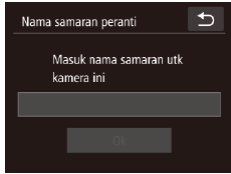


- Apabila skrin [Nama samaran peranti] dipaparkan, sentuh kotak teks untuk mengakses papan kekunci. Gunakan papan kekunci yang dipaparkan untuk memasukkan nama samaran (📖29). Pada skrin [Nama samaran peranti], sentuh [OK].

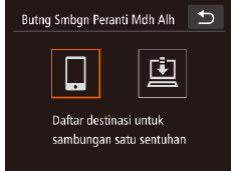

3 Pilih [OK].

- Sentuh [OK].

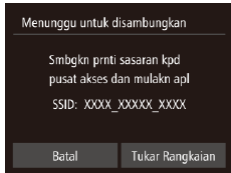


- SSID kamera dipaparkan.



4 Sambungkan telefon pintar ke rangkaian.

- Dalam menu tetapan Wi-Fi telefon pintar, pilih SSID (nama rangkaian) yang dipaparkan pada kamera untuk mewujudkan sambungan.

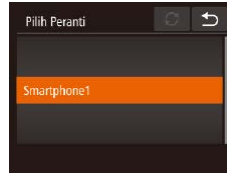

5 Mulakan CameraWindow.

- Aktifkan NFC pada telefon pintar Android yang serasi dengan NFC (versi OS 4.0 atau seterusnya) dan sentuh peranti dengan [N] (Tanda N) kamera untuk memulakan CameraWindow pada telefon pintar secara automatik.
- Bagi telefon pintar yang lain, kendalinya untuk memulakan CameraWindow.
- Selepas kamera mengenal pasti telefon pintar, skrin pemilihan peranti akan dipaparkan.

6 Pilih telefon pintar untuk disambungkan.

- Sentuh nama telefon pintar.
- Selepas sambungan diwujudkan dengan telefon pintar, nama telefon pintar tersebut akan dipaparkan pada kamera. (Skrin akan tertutup dalam kira-kira satu minit.)

7 Import imej.

- Gunakan telefon pintar untuk mengimport imej dari kamera ke telefon pintar.
- Gunakan telefon pintar untuk menamatkan sambungan; kamera akan dimatikan secara automatik.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks







- Apabila menggunakan NFC, sila ingat perkara yang berikut.
 - Elakkan hentakan yang kuat berlaku antara kamera dengan telefon pintar. Ini mungkin merosakkan peranti.
 - Bergantung kepada telefon pintar, peranti mungkin tidak boleh mengenali satu sama lain dengan segera. Dalam keadaan ini, cuba pegang peranti tersebut bersama-sama dalam kedudukan yang berbeza sedikit.
 - Jangan letakkan benda lain di antara kamera dengan telefon pintar. Di samping itu, sila ambil perhatian bahawa penutup telefon pintar atau kamera atau aksesori serupa mungkin menghalang komunikasi.



- Sambungan memerlukan kad memori berada di dalam kamera.
- Pesanan dipaparkan jika nama samaran yang anda masukkan bermula dengan simbol atau ruang. Sentuh [Ok] dan masukkan nama samaran yang berbeza.
- Untuk keselamatan yang lebih baik, anda boleh meminta kata laluan input pada skrin dalam langkah 3 dengan mengakses MENU (📖28) dan memilih tab (👤) > [Seting Wi-Fi] > [Kata Laluan] > [On]. Dalam keadaan ini, masukkan kata laluan yang dipaparkan pada kamera ke dalam kawasan kata laluan pada telefon pintar dalam langkah 4.
- Satu telefon pintar boleh didaftarkan ke butang (📱). Untuk menetapkan yang lain, hapuskan yang terkini terlebih dahulu dalam MENU (📖28) > tab (👤) > [Butng Smbgn Peranti Mdh Alh].
- Bukan semua telefon pintar serasi NFC mempunyai Tanda N (N). Untuk butiran, rujuk kepada manual pengguna telefon pintar.

Menambah Telefon Pintar Menggunakan Menu Wi-Fi

Langkah-langkah ini menunjukkan cara bagaimana menggunakan kamera sebagai pusat akses, tetapi anda juga boleh menggunakan pusat akses sedia ada (📖85).

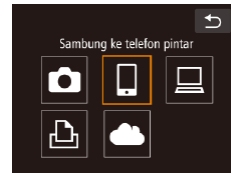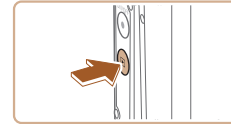

1 Pasangkan CameraWindow.

- Pasangkan CameraWindow pada telefon pintar anda dengan langkah 1 "Menghantar ke Telefon Pintar yang Ditetapkan ke Butang" (📖81).

2 Akses menu Wi-Fi.

- Tekan butang (▶) untuk hidupkan kamera.
- Sentuh (📱).
- Jika skrin meminta nama samaran peranti dipaparkan, masukkan nama samaran (📖81).

3 Pilih (📱).

- Sentuh (📱).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi



8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



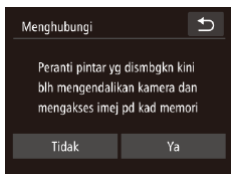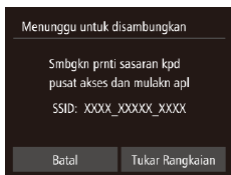

4 Pilih [Tambah Peranti].

- Sentuh [Tambah Peranti].

- SSID kamera dipaparkan.
- Pilih telefon pintar untuk disambungkan, seperti yang diterangkan dalam langkah 4 – 6 bagi “Menghantar ke Telefon Pintar yang Ditetapan ke Butang” (181).

5 Laraskan tetapan privasi.

- Sentuh [Ya].
- Anda kini boleh menggunakan telefon pintar untuk menyemak lalu, mengimport atau geotag imej pada kamera atau menangkap secara kawalan jauh.



6 Hantar imej.

- Seret imej ke kiri atau kanan untuk memilih imej untuk dihantar dan kemudian sentuh [Hantar imej ini].
- Pemindahan imej akan dimulakan. Skrin akan menjadi lebih gelap semasa pemindahan imej.
- [Pindahan berjaya] akan dipaparkan selepas imej dihantar dan skrin pindahan imej akan dipaparkan sekali lagi.
- Untuk memutuskan sambungan, sentuh [D] pada sebelah kanan bahagian atas dan kemudian sentuh [OK] pada skrin pengesahan. Anda juga boleh menggunakan telefon pintar untuk mengakhiri sambungan.
- Untuk menambah beberapa telefon pintar, ulang prosedur bermula dari langkah 1.



- Semua imej dalam kamera boleh dilihat daripada telefon pintar yang disambungkan jika anda memilih [Ya] dalam langkah 5. Untuk mengekalkan privasi imej kamera, supaya tidak boleh dilihat daripada telefon pintar, pilih [Tidak] dalam langkah 5.
- Sebaik sahaja anda telah mendaftarkan telefon pintar, anda boleh menukar tetapan privasi untuknya pada kamera (104).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori


10 Lampiran

Indeks





- Sambungan memerlukan kad memori berada di dalam kamera.
- Sebaik sahaja anda telah menyambung ke peranti melalui menu Wi-Fi, destinasi terkini akan disenaraikan terlebih dahulu apabila anda mengakses menu Wi-Fi dengan menekan butang. Anda dengan mudah boleh menyambung sekali lagi dengan memilih peranti. Anda boleh daftar peranti baru dengan menyeret kiri atau kanan untuk mengakses skrin pemilihan peranti.
- Jika anda tidak mahu memaparkan peranti sasaran terkini, pilih MENU (📖28) > tab (🔧) > [Seting Wi-Fi] > [Sejarah Sasaran] > [Padam].
- Anda juga boleh hantar beberapa imej pada masa yang sama dan ubah saiz imej sebelum menghantar (📖98).

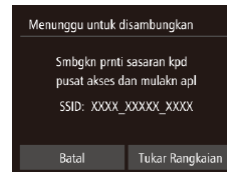

Menggunakan Pusat Akses Lain

Apabila menyambung kamera ke telefon pintar dengan butang (🔑) atau melalui menu Wi-Fi, anda juga boleh menggunakan pusat akses sedia ada.

1 Bersedia untuk penyambungan.

- Akses skrin [Menunggu untuk disambungkan]. Sama ada ikuti langkah 1 – 3 dalam “Menghantar ke Telefon Pintar yang Ditetapkan ke Butang” (📖81) atau langkah 1 – 4 dalam “Menambah Telefon Pintar Menggunakan Menu Wi-Fi” (📖83).

2 Sambungkan telefon pintar ke pusat akses.

3 Pilih [Tukar Rangkaian].

- Sentuh [Tukar Rangkaian].
- Senarai pusat akses yang dikesan akan dipaparkan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi


8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



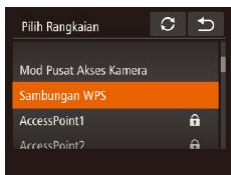

4 Sambung ke pusat akses dan pilih telefon pintar.

- Bagi pusat akses serasi WPS, sambung ke pusat akses dan pilih telefon pintar seperti yang diterangkan dalam langkah 5 – 8 “Menggunakan Pusat Akses serasi WPS Lain” (📖89).
- Untuk pusat akses bukan WPS, ikuti langkah 2 – 4 dalam “Menyambungkan ke Pusat Akses yang Disenaraikan” (📖91) untuk menyambungkan ke pusat akses dan pilih telefon pintar.

5 Konfigurasi tetapan privasi dan hantar imej.

- Ikuti langkah 5 – 6 dalam “Menambah Telefon Pintar Menggunakan Menu Wi-Fi” (📖83) untuk mengkonfigurasi tetapan privasi dan menghantar imej.

Pusat Akses Sebelumnya

Untuk menyambungkan semula ke pusat akses sebelumnya secara automatik, ikuti langkah 3 dalam “Menghantar ke Telefon Pintar yang Ditetapkan ke Butang” (📖81) atau langkah 4 dalam “Menambah Telefon Pintar Menggunakan Menu Wi-Fi” (📖83).

- Untuk menggunakan kamera sebagai pusat akses, pilih [Tukar Rangkaian] pada skrin yang dipaparkan apabila anda mewujudkan sambungan dan kemudian pilih [Mod Pusat Akses Kamera].
- Untuk menyambungkan semula ke pusat akses sebelumnya secara automatik, ikuti prosedur dari langkah 5 dalam “Menggunakan Pusat Akses Lain” (📖85).
- Untuk menukar pusat akses, pilih [Tukar Rangkaian] pada skrin yang dipaparkan apabila anda mewujudkan sambungan dan kemudian ikuti prosedur dalam “Menggunakan Pusat Akses Lain” (📖85) daripada langkah 4.

Menyimpan Imej ke Komputer

Bersedia untuk Mendaftarkan Komputer

Memeriksa Persekitaran Komputer Anda

Kamera ini boleh disambungkan melalui Wi-Fi ke komputer yang menjalankan sistem operasi berikut. Untuk keperluan sistem dan maklumat keserasian yang terperinci, termasuk sokongan dalam sistem pengendalian yang baharu, kunjungi laman web Canon.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8.2 atau yang berikutnya



- Windows 7 edisi Home Basic dan Starter tidak disokong.
- Windows 7 N (versi Eropah) dan KN (versi Korea Selatan) memerlukan muat turun dan pemasangan berasingan Windows Media Feature Pack.
Untuk butiran, periksa laman web berikut.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Memasang Perisian

Windows 7 dan Mac OS X 10.8 digunakan di sini untuk kepentingan ilustrasi sahaja.

Apa yang akan anda perlukan

- Komputer
- Kabel USB (hujung kamera: Mini-B)*

* Walaupun anda boleh memasang perisian tanpa menggunakan kabel, sesetengah ciri tidak akan ditambah.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



1 Muat turun perisian.

- Dengan komputer yang disambungkan ke Internet, akses <http://www.canon.com/icpd/>.
- Akses laman untuk negara atau daerah anda.
- Muat turun perisian.



2 Pasangkan fail.


- Klik [Easy Installation] dan ikuti arahan pada skrin untuk melengkapkan proses pemasangan.



3 Apabila mesej dipaparkan mengesa anda menyambungkan kamera, pilih sama ada menyambung atau tidak.

Apabila Menyambungkan Kamera ke Komputer

- Dengan kamera dimatikan, buka penutup (1). Dengan palam kabel USB yang lebih kecil dalam orientasi seperti yang ditunjukkan, masukkan palam sepenuhnya ke dalam terminal kamera (2).

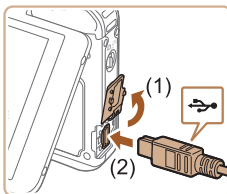

- Masukkan palam kabel USB yang lebih besar ke dalam port USB komputer. Untuk butiran mengenai sambungan USB pada komputer, rujuk kepada manual pengguna komputer.
- Hidupkan kamera dan ikuti arahan pada skrin untuk melengkapkan proses pemasangan.




Tanpa Menyambungkan Kamera

- Pilih [Install without connecting the device] dan ikuti arahan pada skrin untuk melengkapkan proses pemasangan.

4 Pasangkan fail.

- Pemasangan mungkin mengambil sedikit masa, bergantung pada prestasi komputer dan sambungan Internet.
- Klik [Finish] atau [Restart] pada skrin selepas pemasangan.
- Selepas pemasangan apabila kamera disambungkan ke komputer, matikan kamera sebelum menanggalkan kabel.

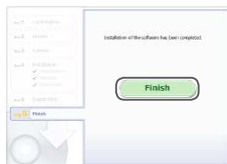

- Memandangkan kandungan dan fungsi perisian berbeza bergantung pada model kamera, jika anda memiliki beberapa kamera, anda mesti menggunakan setiap kamera untuk mengemas kini ke versi terbaru perisian tersebut.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Mengkonfigurasi Komputer untuk Sambungan Wi-Fi (Hanya Windows)

Pada komputer yang menjalankan Windows, konfigurasi tetap berikut sebelum menyambungkan kamera ke komputer secara wayarles.



1 Pastikan bahawa komputer disambungkan ke pusat akses.

- Untuk arahan tentang cara memeriksa sambungan rangkaian anda, rujuk kepada manual pengguna komputer.

2 Konfigurasi tetap.

- Klik mengikut urutan berikut: menu [Start] > [All Programs] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [Wi-Fi connection setup].
- Dalam aplikasi yang terbuka, ikuti arahan pada skrin dan konfigurasi tetap.



- Tetapan Windows berikut dikonfigurasi apabila anda menjalankan utiliti dalam langkah 2.
 - Hidupkan pengaliran media.
Ini akan membolehkan kamera untuk melihat (mencari) komputer untuk diakses melalui Wi-Fi.
 - Hidupkan penemuan rangkaian.
Ini akan membolehkan komputer untuk melihat (mencari) kamera.
 - Hidupkan ICMP (Protokol Mesej Kawalan Internet).
Ini akan membolehkan anda untuk memeriksa status sambungan rangkaian.
 - Aktifkan Universal Plug & Play (UPnP).
Ini akan membolehkan peranti rangkaian untuk saling mengesan satu sama lain secara automatik.
- Beberapa perisian keselamatan mungkin akan menghalang anda daripada melengkapkan tetapan sebagaimana dijelaskan di sini. Periksa tetapan perisian keselamatan anda.

Menyimpan Imej ke Komputer yang Disambung

Sambung kepada pusat akses anda melalui Wi-Fi seperti berikut. Rujuk juga kepada manual pengguna pusat akses.

Mengesahkan Keserasian Pusat Akses

Sahkan bahawa penghalang Wi-Fi atau stesen dasar memenuhi standard Wi-Fi dalam "Wi-Fi" (133).

Kaedah sambungan berbeza bergantung pada sama ada pusat akses menyokong Wi-Fi Protected Setup (WPS, 89) atau tidak (91). Untuk pusat akses bukan WPS, periksa maklumat berikut.

- Nama rangkaian (SSID/ESSID)
SSID atau ESSID untuk pusat akses yang anda gunakan. Dipanggil juga sebagai "nama pusat akses" atau "nama rangkaian".
- Pengesahan rangkaian / penyulitan data (kaedah penyulitan / mod penyulitan)
Kaedah untuk menyulitkan data ketika pemindahan wayarles. Periksa tetapan keselamatan yang mana digunakan: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (pengesahan sistem terbuka) atau tiada keselamatan.
- Kata Laluan (kekunci penyulitan / kekunci rangkaian)
Kunci yang digunakan apabila menyulitkan data ketika pemindahan wayarles. Dipanggil juga sebagai "kekunci penyulitan" atau "kekunci rangkaian".
- Indeks kekunci (kekunci pindah)
Kekunci yang ditetapkan apabila WEP digunakan untuk pengesahan rangkaian / penyulitan data. Gunakan "1" sebagai tetapan.



- Jika status pentadbir sistem diperlukan untuk melaraskan tetapan rangkaian, hubungi pentadbir sistem untuk butiran.
- Tetapan ini sangat penting untuk keselamatan rangkaian. Berhati-hati apabila menukar tetapan ini.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks





- Bagi maklumat tentang keserasian WPS dan bagi arahan tentang memeriksa tetapan, rujuk pada manual pengguna pusat akses.
- Penghala ialah peranti yang mencipta struktur rangkaian (LAN) untuk menyambungkan berbilang komputer. Penghala yang mengandungi fungsi Wi-Fi dalaman disebut sebagai "penghala Wi-Fi".
- Panduan ini merujuk kepada semua penghala Wi-Fi dan stesen dasar sebagai "pusat akses".
- Jika anda menggunakan penuras alamat MAC pada rangkaian Wi-Fi anda, pastikan untuk menambahkan alamat MAC kamera ke pusat akses anda. Anda boleh memeriksa alamat MAC kamera anda dengan memilih MENU (📁28) > tab (📶) > [Seting Wi-Fi] > [Semak Alamat MAC].

■ Menggunakan Pusat Akses serasi WPS Lain




WPS mempermudah penyelesaian tetapan apabila menyambungkan peranti melalui Wi-Fi. Anda boleh menggunakan sama ada Kaedah Konfigurasi Tekan Butang atau Kaedah PIN untuk tetapan pada peranti yang disokong WPS.

1 Pastikan bahawa komputer disambungkan ke pusat akses.

- Untuk arahan tentang cara memeriksa sambungan, rujuk kepada peranti dan manual pengguna pusat akses.

2 Akses menu Wi-Fi.

- Tekan butang [📶] untuk hidupan kamera.
- Sentuh [📶].

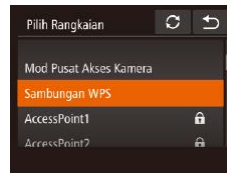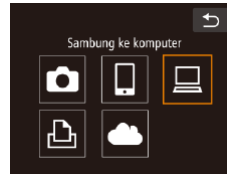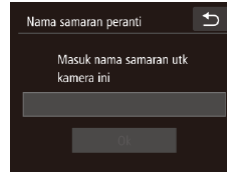

- Apabila skrin [Nama samaran peranti] dipaparkan, sentuh kotak teks untuk mengakses papan kekunci. Gunakan papan kekunci yang dipaparkan untuk memasukkan nama samaran (📖29). Pada skrin [Nama samaran peranti], sentuh [OK].

3 Pilih [📶].

- Sentuh [📶].

4 Pilih [Tambah Peranti].

- Sentuh [Tambah Peranti].

5 Pilih [Sambungan WPS].

- Sentuh [Sambungan WPS].

6 Pilih [Kaedah PBC].

- Sentuh [Kaedah PBC].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi




8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



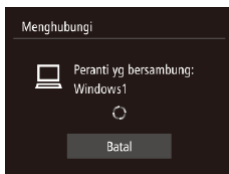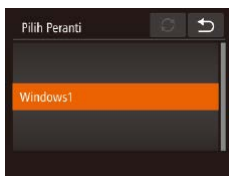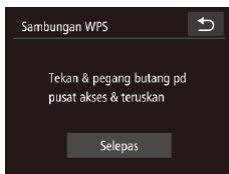

7 Wujudkan sambungan.


- Pada pusat akses, tahan butang sambungan WPS untuk beberapa saat.
- Sentuh [Selepas].
- Kamera menyambung ke pusat akses dan menyenaraikan peranti yang disambung dengannya di skrin [Pilih Peranti].

8 Pilih peranti sasaran.

- Sentuh nama peranti sasaran.

9 Pasangkan pemacu (hanya sambungan Windows pertama).

- Apabila skrin ini dipaparkan pada kamera, klik menu Start pada komputer, klik [Control Panel] dan kemudian klik [Add a device].
- Klik dua kali ikon kamera yang disambungkan.
- Pemasangan pemacu akan dimulakan.
- Selepas pemasangan pemacu diselesaikan dan sambungan antara kamera dengan komputer telah diaktifkan, skrin AutoPlay akan dipaparkan. Tiada apa pun akan dipaparkan pada skrin kamera.

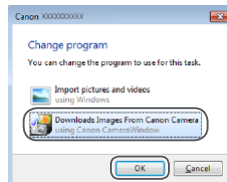

10 Paparkan CameraWindow.

- Windows: Akses CameraWindow dengan klik [Downloads Images From Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow dipaparkan secara automatik apabila sambungan Wi-Fi diwujudkan antara kamera dengan komputer.

11 Import imej.

- Klik [Import Images from Camera] dan kemudian klik [Import Untransferred Images].
- Imej kini disimpan dalam folder Pictures pada komputer, dalam folder berasingan yang dinamakan berdasarkan tarikh.
- Klik [OK] pada skrin yang ditampilkan selepas pengimportan imej selesai.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
1 Asas Kamera
2 Mod Tangkapan Kreatif
3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid
4 Mod Penangkapan Lain
5 Mod P
6 Mod Main balik
7 Fungsi Wi-Fi
8 Menu Tetapan
9 Aksesori
10 Lampiran
Indeks








- Sebaik sahaja anda telah menyambung ke peranti melalui menu Wi-Fi, destinasi terkini akan disenaraikan terlebih dahulu apabila anda mengakses menu Wi-Fi dengan menekan butang. Anda dengan mudah boleh menyambung sekali lagi dengan memilih peranti. Anda boleh daftar peranti baru dengan menyeret kiri atau kanan untuk mengakses skrin pemilihan peranti.
- Jika anda tidak mahu memaparkan peranti sasaran terkini, pilih MENU (📖28) > tab (🔑) > [Seting Wi-Fi] > [Sejarah Sasaran] > [Padam].
- Pesanan dipaparkan jika nama samaran yang anda masukkan bermula dengan simbol atau ruang. Tekan butang [Ok] dan masukkan nama samaran yang berbeza.
- Apabila kamera disambungkan ke komputer, skrin kamera adalah kosong.
- Mac OS: Jika CameraWindow tidak dipaparkan, klik ikon [CameraWindow] dalam Dock.
- Untuk memutuskan sambungan daripada kamera, matikan kamera.
- Jika anda memilih [Kaedah PIN] dalam langkah 6, satu kod PIN akan dipaparkan pada skrin. Pastikan untuk menetapkan kod ini dalam pusat akses. Pilih peranti dalam skrin [Pilih Peranti]. Untuk butiran lebih lanjut, rujuk kepada manual pengguna yang disertakan dengan pusat akses anda.
- Sebaik sahaja anda menentukan destinasi sambungan ke Tindakan Sentuh (📖76), anda boleh menyediakan kamera untuk disambungkan semula ke destinasi hanya dengan menyeret merentasi skrin dengan isyarat yang ditetapkan.

Menyambung ke Pusat Akses yang Disenaraikan

1 Lihat pusat akses yang disenaraikan.

- Lihat rangkaian yang disenaraikan (pusat akses) seperti yang diterangkan dalam langkah 1 – 4 “Menggunakan Pusat Akses serasi WPS Lain” (📖89).

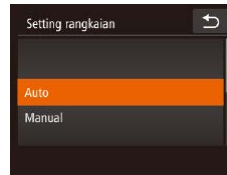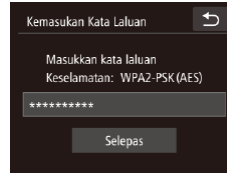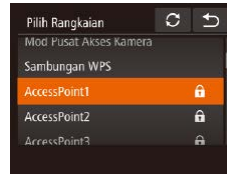

- Untuk menentukan kata laluan pusat akses, periksa pusat akses tersebut atau rujuk kepada manual pengguna.
- Hingga 16 pusat akses akan dipaparkan. Jika tiada pusat akses dikesan walaupun selepas anda memilih [Segar semula] dalam langkah 2 untuk mengemas kini senarai, pilih [Settin Manual] dalam langkah 2 untuk melengkapkan tetapan pusat akses secara manual. Ikuti arahan pada skrin dan masukkan SSID, tetapan keselamatan dan kata laluan.
- Apabila anda menyambung ke peranti lain menggunakan pusat akses yang telah anda sambungkan, [*] dipaparkan untuk kata laluan dalam langkah 3.

2 Pilih pusat akses.

- Sentuh rangkaian (pusat akses).

3 Masukkan kata laluan pusat akses.

- Sentuh kotak teks (dalam kawasan yang ditandakan, dalam contoh ini) untuk mengakses papan kekunci dan kemudian masukkan kata laluan (📖29).
- Sentuh [Selepas].

4 Pilih [Auto].

- Sentuh [Auto].
- Untuk menyimpan imej ke komputer yang telah disambungkan, ikuti prosedur dari langkah 8 dalam “Menggunakan Pusat Akses serasi WPS Lain” (📖89).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Pusat Akses Sebelumnya

Anda boleh menyambungkan semula ke pusat akses sebelumnya secara automatik dengan mengikuti langkah 4 dalam “Menggunakan Pusat Akses serasi WPS Lain” (📖89).

- Untuk menyambung semula ke pusat akses, pastikan bahawa peranti sasaran telah disambungkan padanya dan kemudian ikuti prosedur daripada langkah 8 dalam “Menggunakan Pusat Akses serasi WPS Lain” (📖89).
- Untuk menukar pusat akses, pilih [Tukar Rangkaian] pada skrin yang dipaparkan selepas sambungan dan kemudian sama ada ikuti prosedur dalam “Menggunakan Pusat Akses serasi WPS Lain” (📖89) dari langkah 5 atau prosedur dalam “Menyambung ke Pusat Akses yang Disenaraikan” (📖91) dari langkah 2.

Menghantar Imej ke Perkhidmatan Web Terdaftar

Mendaftarkan Perkhidmatan Web

Menggunakan telefon pintar atau komputer untuk menambah pada perkhidmatan Web kamera yang anda ingin gunakan.

- Telefon pintar atau komputer dengan pelayar dan sambungan Internet diperlukan untuk menyelesaikan tetapan kamera untuk CANON iMAGE GATEWAY dan perkhidmatan Web yang lain.
- Periksa laman web CANON iMAGE GATEWAY untuk butiran tentang keperluan pelayar (Microsoft Internet Explorer, dll.), termasuk tetapan dan maklumat versi.
- Untuk maklumat tentang negara dan daerah di mana CANON iMAGE GATEWAY adalah tersedia, lawati laman web Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Anda mesti memiliki akaun jika anda ingin menggunakan perkhidmatan Web selain CANON iMAGE GATEWAY. Untuk butiran lanjut, rujuk kepada laman web untuk setiap perkhidmatan Web yang anda ingin daftarkan.
- Bayaran berasingan kepada sambungan ISP dan pusat akses mungkin dikenakan.

Mendaftarkan CANON iMAGE GATEWAY

Selepas menyambung kamera dan CANON iMAGE GATEWAY, tambah CANON iMAGE GATEWAY sebagai destinasi perkhidmatan Web pada kamera.



- 1** Daftar masuk ke CANON iMAGE GATEWAY dan akses halaman tetapan pautan web kamera.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks











- Dari komputer atau telefon pintar, akses <http://www.canon.com/cig/> untuk melawati laman CANON iMAGE GATEWAY.
- Sebaik sahaja skrin log masuk dipaparkan, masukkan nama pengguna dan kata laluan anda untuk log masuk. Jika anda tidak memiliki akaun CANON iMAGE GATEWAY, ikuti arahan untuk melengkapkan pendaftaran ahli (percuma).

2 Pilih jenis kamera.

- Pada model ini, [☁️] akan dipaparkan dalam menu Wi-Fi.
- Sebaik sahaja anda memilih [☁️], halaman untuk memasukkan kod pengesahan akan dipaparkan. Pada halaman ini dalam langkah 7, anda akan memasukkan kod pengesahan yang dipaparkan pada kamera selepas langkah 3 – 6.

3 Akses menu Wi-Fi.

- Tekan butang [▶️] untuk hidupan kamera.
- Sentuh [(⌂)].
- Apabila skrin [Nama samaran peranti] dipaparkan, sentuh kotak teks untuk mengakses papan kekunci. Gunakan papan kekunci yang dipaparkan untuk memasukkan nama samaran (📖29). Pada skrin [Nama samaran peranti], sentuh [Ok].

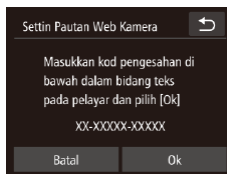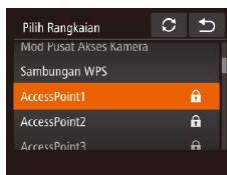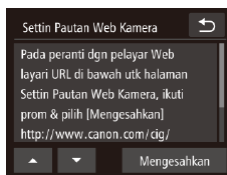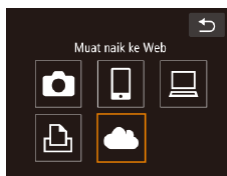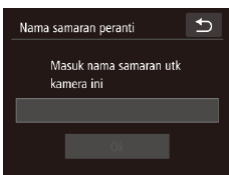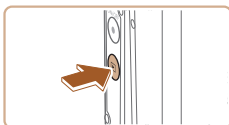

4 Pilih [☁️].

- Sentuh [☁️].

5 Pilih [Mengesahkan].

- Sentuh [Mengesahkan].

6 Wujudkan sambungan dengan pusat akses.

- Sambung ke pusat akses seperti yang diterangkan dalam langkah 5 – 7 dalam "Menggunakan Pusat Akses serasi WPS Lain" (📖89) atau dalam langkah 2 – 4 dalam "Menyambung ke Pusat Akses yang Disenaraikan" (📖91).
- Sebaik sahaja kamera disambungkan ke CANON iMAGE GATEWAY melalui pusat akses, kod pengesahan dipaparkan.
- Biarkan skrin ini terpapar sehingga langkah 7 selesai.

7 Masukkan kod pengesahan.

- Pada telefon pintar atau komputer, masukkan kod pengesahan yang dipaparkan pada kamera dan pergi ke langkah berikutnya.
- Nombor pengesahan yang mempunyai enam angka dipaparkan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi


8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



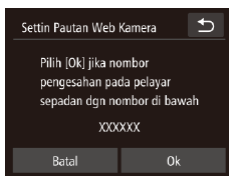

8 Periksa nombor pengesahan dan tamatkan proses persediaan.

- Sentuh [Ok] pada skrin kedua dalam langkah 6 dan kemudian nombor pengesahan dipaparkan.
- Pastikan nombor pengesahan pada kamera sepadan dengan nombor pada telefon pintar atau komputer.
- Sentuh [Ok].
- Selesaikan proses persediaan pada telefon pintar atau komputer.


- [📄] (📖100) dan CANON iMAGE GATEWAY kini ditambahkan sebagai destinasi dan ikon [☁️] bertukar ke [📶].
- Mesej dipaparkan pada telefon pintar atau komputer untuk menunjukkan proses ini telah selesai. Anda juga boleh menambah perkhidmatan Web yang lain. Pada masa ini, ikuti prosedur dari langkah 2 dalam "Mendaftarkan Perkhidmatan Web yang Lain" (📖94).



- Sambungan memerlukan kad memori dengan imej yang telah disimpan berada di dalam kamera.
- Sebaik sahaja anda telah menyambung ke peranti melalui menu Wi-Fi, destinasi terkini akan disenaraikan terlebih dahulu apabila anda mengakses menu. Seret ke kiri atau kanan untuk mengakses skrin pemilihan peranti dan pilih peranti.
- Sebaik sahaja anda menentukan destinasi sambungan ke Tindakan Sentuh (📖76), anda boleh menyediakan kamera untuk disambungkan semula ke destinasi hanya dengan menyeret merentasi skrin dengan isyarat yang ditetapkan.

Mendaftarkan Perkhidmatan Web yang Lain

Anda juga boleh menambahkan perkhidmatan Web selain CANON iMAGE GATEWAY ke kamera. Ambil perhatian bahawa CANON iMAGE GATEWAY harus terlebih dahulu didaftarkan pada kamera (📖92).

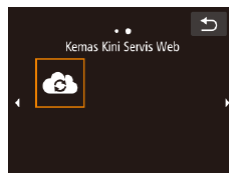

1 Akses skrin tetapan perkhidmatan Web.

- Ikuti langkah 1 dalam "Mendaftarkan CANON iMAGE GATEWAY" (📖92) untuk log masuk ke CANON iMAGE GATEWAY dan kemudian akses skrin tetapan perkhidmatan Web.

2 Konfigurasi perkhidmatan Web yang anda ingin gunakan.

- Ikuti arahan yang dipaparkan pada telefon pintar atau komputer anda untuk menyediakan perkhidmatan Web.

3 Pilih [📶].

- Dalam mod Main balik, sentuh [(⏮)].
- Seret ke kiri atau kanan pada skrin dan kemudian sentuh [📶].
- Tetapan perkhidmatan Web sekarang dikemas kini.




- Jika sebarang tetapan yang telah dikonfigurasikan bertukar, ikuti semula langkah ini untuk mengemas kini tetapan kamera.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
1 Asas Kamera
2 Mod Tangkapan Kreatif
3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid
4 Mod Penangkapan Lain
5 Mod P
6 Mod Main balik
7 Fungsi Wi-Fi
8 Menu Tetapan
9 Aksesori
10 Lampiran
Indeks



Memuat Naik Imej ke Perkhidmatan Web

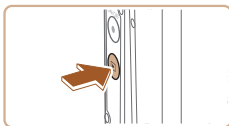

1 Akses menu Wi-Fi.

- Tekan butang [▶] untuk hidupkan kamera.
- Sentuh [Wi-Fi].



2 Pilih destinasi.

- Sentuh ikon perkhidmatan Web untuk perkongsian.
- Jika berbilang penerima atau pilihan perkongsian digunakan dengan perkhidmatan Web, sentuh item yang diinginkan pada skrin [Pilih Penerima] yang dipaparkan.



3 Hantar imej.

- Seret imej ke kiri atau kanan untuk memilih imej untuk dihantar dan kemudian sentuh [Hantar imej ini].
- Apabila memuat naik ke YouTube, baca syarat perkhidmatan dan sentuh [Saya Setuju].
- Pemindahan imej akan dimulakan. Skrin akan menjadi lebih gelap semasa pemindahan imej.
- Selepas imej telah dihantar, sentuh [OK] pada skrin yang dipaparkan untuk kembali ke skrin main balik.



- Sambungan memerlukan kad memori dengan imej yang telah disimpan berada di dalam kamera.
- Anda juga boleh hantar beberapa imej pada masa yang sama dan ubah saiz imej-imej atau menambah komen sebelum menghantar (98).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks




Mencetak Imej secara Wayarles dari Pencilak yang Bersambung

Sambungkan kamera pada pencilak melalui Wi-Fi ke pencilak seperti berikut. Langkah-langkah ini menunjukkan cara bagaimana menggunakan kamera sebagai pusat akses, tetapi anda juga boleh menggunakan pusat akses sedia ada (86).

1 Akses menu Wi-Fi.

- Akses menu Wi-Fi seperti yang diterangkan dalam langkah 2 dalam "Menambah Telefon Pintar Menggunakan Menu Wi-Fi" (83).

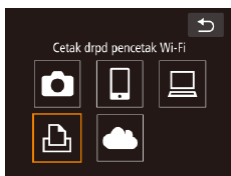


2 Pilih [Pencilak].

- Sentuh [Pencilak].





3 Pilih [Tambah Peranti].

- Sentuh [Tambah Peranti].

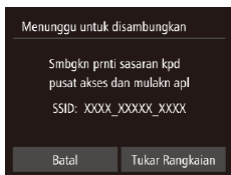

- SSID kamera dipaparkan.

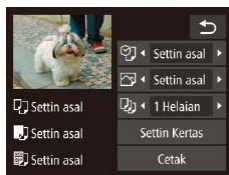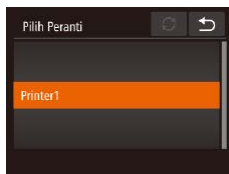

4 Sambungkan pencilak ke rangkaian.

- Dalam menu tetapan Wi-Fi pencilak, pilih SSID (nama rangkaian) yang dipaparkan pada kamera untuk mewujudkan sambungan.

5 Pilih pencilak.

- Sentuh nama pencilak.

6 Pilih imej untuk cetak.

- Seret ke kiri atau kanan pada skrin untuk memilih imej.
- Sentuh [FUNC.] dan kemudian sentuh [Pencilak].
- Sentuh [Cetak].
- Untuk arahan mencetak yang terperinci, lihat "Mencetak Imej" (117).
- Untuk membatalkan sambungan, sentuh [Batal] dan kemudian sentuh [OK] pada skrin pengesahan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks





- Sambungan memerlukan kad memori dengan imej yang telah disimpan berada di dalam kamera.
- Sebaik sahaja anda telah menyambung ke peranti melalui menu Wi-Fi, destinasi terkini akan disenaraikan terlebih dahulu apabila anda mengakses menu Wi-Fi dengan menekan butang. Anda dengan mudah boleh menyambung sekali lagi dengan memilih peranti. Anda boleh daftar peranti baru dengan menyeret kiri atau kanan untuk mengakses skrin pemilihan peranti.
- Jika anda tidak mahu memaparkan peranti sasaran terkini, pilih MENU (📖28) > tab (📶) > [Seting Wi-Fi] > [Sejarah Sasaran] > [Padam].
- Untuk menggunakan pusat akses yang lain, ikuti langkah 3 – 4 dalam "Menggunakan Pusat Akses Lain" (📖85).
- Sebaik sahaja anda menentukan destinasi sambungan ke Tindakan Sentuh (📖76), anda boleh menyediakan kamera untuk disambungkan semula ke destinasi hanya dengan menyeret merentasi skrin dengan isyarat yang ditetapkan.

Menghantar Imej ke Kamera Lain

Sambungkan dua kamera melalui Wi-Fi dan hantar imej antara kedua peranti tersebut seperti berikut.


- Hanya kamera berjenama Canon yang dilengkapi dengan fungsi Wi-Fi boleh bersambung secara wayarles. Kamera jenama Canon yang menyokong kad Eye-Fi sekalipun tidak boleh disambungkan jika tidak memiliki fungsi Wi-Fi. Selain itu, anda tidak boleh menyambung ke kamera IXY DIGITAL WIRELESS menggunakan kamera ini.

1 Akses menu Wi-Fi.

- Akses menu Wi-Fi seperti yang diterangkan dalam langkah 2 dalam "Menambah Telefon Pintar Menggunakan Menu Wi-Fi" (📖83).

2 Pilih [📷].

- Sentuh [📷].

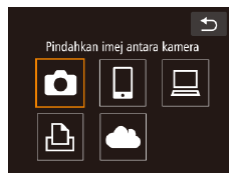

3 Pilih [Tambah Peranti].

- Sentuh [Tambah Peranti].
- Ikuti langkah 1 – 3 pada kamera sasaran juga.
- Maklumat sambungan kamera akan ditambahkan apabila [Mulakan sambungan pd kamera target] dipaparkan pada skrin kedua-dua kamera.



Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
1 Asas Kamera
2 Mod Tangkapan Kreatif
3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid
4 Mod Penangkapan Lain
5 Mod P
6 Mod Main balik
7 Fungsi Wi-Fi
8 Menu Tetapan
9 Aksesori
10 Lampiran
Indeks





4 Hantar imej.

- Seret imej ke kiri atau kanan untuk memilih imej untuk dihantar dan kemudian sentuh [Hantar imej ini].
- Pemindahan imej akan dimulakan. Skrin akan menjadi lebih gelap semasa pemindahan imej.
- [Pindahan berjaya] akan dipaparkan selepas imej dihantar dan skrin pindahan imej akan dipaparkan sekali lagi.
- Untuk memutuskan sambungan, sentuh [↵] pada sebelah kanan bahagian atas dan kemudian sentuh [Ok] pada skrin pengesahan.



- Sambungan memerlukan kad memori berada di dalam kamera.
- Sebaik sahaja anda telah menyambung ke peranti melalui menu Wi-Fi, destinasi terkini akan disenaraikan terlebih dahulu apabila anda mengakses menu Wi-Fi dengan menekan butang. Anda dengan mudah boleh menyambung sekali lagi dengan memilih peranti. Anda boleh daftar peranti baru dengan menyeret kiri atau kanan untuk mengakses skrin pemilihan peranti.
- Jika anda tidak mahu memaparkan peranti sasaran terkini, pilih MENU (📖28) > tab [🔍] > [Seting Wi-Fi] > [Sejarah Sasaran] > [Padam].
- Anda juga boleh hantar beberapa imej pada masa yang sama dan ubah saiz imej sebelum menghantar (📖98).
- Sebaik sahaja anda menentukan destinasi sambungan ke Tindakan Sentuh (📖76), anda boleh menyediakan kamera untuk disambungkan semula ke destinasi hanya dengan menyeret merentasi skrin dengan isyarat yang ditetapkan.

Pilihan Menghantar Imej

Anda boleh pilih berbilang imej untuk dihantar pada masa yang sama dan ubah resolusi imej (saiz) sebelum menghantar. Sesetengah perkhidmatan Web juga membenarkan anda untuk mencatat imej yang anda hantar.

Menghantar Berbilang Imej



1 Pilih [Pilih & hantar].

- Pada skrin pindah imej, sentuh [Pilih & hantar].

2 Pilih imej.

- Menyentuh imej untuk dihantar akan melabelkannya dengan ikon [✓].
- Untuk membatalkan pemilihan, sentuh imej sekali lagi. [✓] tidak dipaparkan lagi.
- Ulangi proses ini untuk memilih imej tambahan.
- Selepas anda selesai memilih imej, sentuh [Ok].

3 Hantar imej tersebut.

- Sentuh [Hantar].



- Jika anda menggerakkan gelang zum ke arah [🔍] dalam langkah 2, kamera akan bertukar ke paparan imej tunggal. Anda juga boleh seret ke kiri atau kanan pada skrin untuk memilih imej.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Nota tentang Menghantar Imej

- Jauhkan jari anda atau barangan yang lain dari kawasan antena Wi-Fi (📶4). Jika kawasan antena terhalang, kelajuan pemindahan imej mungkin akan berkurang.
- Bergantung pada keadaan rangkaian yang anda gunakan, penghantaran filem mungkin akan mengambil masa yang lama. Pastikan anda tetap mengawasi aras bateri kamera.
- Hingga 50 imej boleh dihantar sekali gus. Filem selama hingga lima minit (atau filem ikhtisar selama hingga 13 minit) boleh dihantar. Namun, perkhidmatan Web mungkin mengehadkan bilangan imej atau panjang filem yang boleh anda hantar. Untuk butiran, rujuk kepada perkhidmatan Web yang anda sedang gunakan.
- Apabila menghantar filem ke telefon pintar, ambil perhatian bahawa kualiti imej yang disokong berbeza bergantung pada telefon pintar. Untuk butiran, rujuk kepada manual pengguna telefon pintar.
- Pada skrin, kekuatan isyarat wayarles ditunjukkan dengan ikon berikut. [📶] tinggi, [📶] sederhana, [📶] rendah, [📶] lemah
- Menghantar imej ke perkhidmatan Web akan mengambil masa yang kurang apabila anda menghantar semula imej yang sebelumnya telah anda hantar namun masih berada dalam pelayan CANON IMAGE GATEWAY.

Memilih Resolusi Imej (Saiz)

Pada skrin, anda boleh memilih resolusi (saiz) imej untuk dihantar dengan menekan [📷][▼].

- Untuk menghantar imej dalam saiz asalnya, pilih [Tidak] sebagai pilihan penukaran saiz.
- Jika anda memilih [M2] atau [S], imej yang berukuran lebih besar daripada ukuran terpilih akan ditukar saiz sebelum dihantar.
- Filem tidak boleh ditukar saiz.



- Saiz imej juga boleh dikonfigurasi dalam MENU (📖28) > tab [📶] > [Seting Wi-Fi] > [Tukar saiz utk Penghantaran].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori


10 Lampiran

Indeks



Menambah Komen

Dengan menggunakan kamera, anda boleh menambahkan komen kepada imej yang anda hantar ke alamat e-mel, perkhidmatan rangkaian sosial, dll. Bilangan aksara dan simbol yang boleh dimasukkan mungkin berbeza bergantung pada perkhidmatan Web.

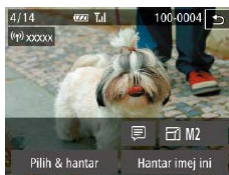

1 Akses skrin untuk menambah komen.

- Pada skrin pindah imej, sentuh [🗨️].

2 Tambah komen (📖29).

3 Hantar imej tersebut.



- Jika komen tidak dimasukkan, maka komen yang telah ditetapkan dalam CANON iMAGE GATEWAY akan dihantar secara automatik.
- Anda juga boleh mencatat beberapa imej sebelum menghantarnya. Komen yang sama ditambah pada semua imej yang dihantar secara bersama.

Menghantar Imej secara Automatik (Penyegerakan Imej)

Imej dalam kad memori yang belum dihantar boleh dihantar ke komputer atau perkhidmatan Web melalui CANON iMAGE GATEWAY. Ambil perhatian bahawa imej tidak boleh dihantar hanya ke perkhidmatan Web.

Persediaan Awal

Menyediakan Komputer

Pasangkan dan konfigurasi perisian pada komputer destinasi.



1 Pasang perisian.

- Pasangkan perisian pada komputer yang disambungkan ke Internet (📖86).

2 Daftarkan kamera.

- Windows: Pada bar tugas, klik kanan [🖥️], kemudian klik [Add new camera].
- Mac OS: Pada bar menu, klik [🖥️] dan kemudian klik [Add new camera].
- Senarai kamera yang disambungkan ke CANON iMAGE GATEWAY akan dipaparkan. Pilih kamera daripada mana imej akan dihantar.
- Sebaik sahaja kamera terdaftar dan komputer bersedia menerima gambar, ikon akan bertukar menjadi [📷].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Menyediakan Kamera

Daftarkan [📷] sebagai destinasi. Anda juga boleh menetapkan [📷] kepada butang [📷] supaya anda boleh dengan mudah tekan butang [📷] untuk menghantar sebarang imej yang belum dihantar di kad memori ke komputer melalui CANON iMAGE GATEWAY.



1 Tambah [📷] sebagai destinasi.

- Tambah [📷] sebagai destinasi, seperti yang diterangkan dalam “Mendaftarkan CANON iMAGE GATEWAY” (📖92).
- Untuk memilih perkhidmatan Web sebagai destinasi, ikuti langkah dalam “Mendaftarkan Perkhidmatan Web yang Lain” (📖94) untuk mengemaskinikan tetapan kamera.

2 Pilih jenis imej untuk dihantar (hanya apabila menghantar filem dengan imej).

- Sentuh [FUNC.], sentuh [MENU], pilih [Seting Wi-Fi] pada tab [📶] dan kemudian pilih [Sync Imej] > [Pegun/Video] (📖28).

3 Tetapkan [📷] pada butang [📷] (hanya apabila menghantar imej dengan menekan butang [📷]).

- Hapus tetapan butang [📷] jika butang telah ditetapkan ke telefon pintar (📖81).
- Akses skrin sambungan mudah alih seperti yang diterangkan dalam langkah 2 dalam “Menghantar ke Telefon Pintar yang Ditetapkan ke Butang” (📖81) dan kemudian sentuh [📷].

Menghantar Imej

Imej yang dihantar daripada kamera akan disimpan secara automatik ke komputer.

Jika komputer yang ingin anda hantarkan imej dimatikan, maka imej akan disimpan sementara pada pelayan CANON iMAGE GATEWAY. Imej yang disimpan akan dipadam dengan kerap, maka pastikan anda menghidupkan komputer dan menyimpan imej tersebut.

1 Hantar imej.

- Jika anda telah menetapkan [📷] pada butang [📷], tekan butang [📷].
- Jika anda masih belum menetapkan butang dengan cara ini, pilih [📷] seperti yang diterangkan dalam langkah 1 – 2 dalam “Memuat Naik Imej ke Perkhidmatan Web” (📖95).
- Sebaik sahaja sambungan berjaya diwujudkan, imej akan dihantar. Apabila gambar berjaya dihantar ke pelayan CANON iMAGE GATEWAY, [📷] akan dipaparkan pada skrin.

2 Simpan imej ke komputer.

- Imej akan disimpan secara automatik ke komputer apabila anda menghidupkan komputer.
- Imej akan dihantar secara automatik ke perkhidmatan Web daripada pelayan CANON iMAGE GATEWAY, walaupun komputer dimatikan.



- Apabila menghantar imej, anda harus menggunakan pek bateri bercas penuh atau kit penyesuai AC (dijual berasingan, 📖112).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks





- Walaupun jika imej diimport ke komputer dengan kaedah berbeza, sebarang imej yang tidak dihantar ke komputer melalui CANON iMAGE GATEWAY akan dihantar ke komputer.
- Penghantaran imej akan berlangsung lebih cepat jika destinasi ialah komputer yang berada pada rangkaian yang sama dengan kamera, kerana imej akan dihantar melalui pusat akses, bukannya melalui CANON iMAGE GATEWAY. Ambil perhatian bahawa imej yang disimpan dalam komputer akan dihantar ke CANON iMAGE GATEWAY, jadi komputer tersebut harus disambungkan ke Internet.

Menggunakan Telefon Pintar untuk Melihat Imej Kamera dan Mengawal Kamera

Anda boleh melakukan perkara berikut dengan app khusus telefon pintar CameraWindow.

- Menyemak lalu imej pada kamera dan simpannya ke dalam telefon pintar
- Geotag imej pada kamera (📖102)
- Tangkap secara kawalan jauh (📖103)



- Dalam tetapan kamera, telefon pintar mesti dibenarkan untuk melihat imej kamera (📖81, 📖83, 📖104).

Mengeotag Imej pada Kamera

Data GPS yang direkod pada telefon pintar menggunakan aplikasi CameraWindow yang dikhususkan boleh ditambah ke imej dalam kamera. Imej ditagkan dengan maklumat termasuk latitud, longitud dan ketinggian.



- Sebelum menangkap, pastikan bahawa tarikh dan masa dan zon masa tempatan anda telah ditetapkan dengan betul seperti yang diterangkan dalam "Menetapkan Tarikh dan Masa" (📖17). Juga ikuti langkah-langkah dalam "Jam Dunia" (📖107) untuk menentukan sebarang destinasi penangkapan dalam zon masa lain.
- Orang lain mungkin dapat mengesan atau mengenal pasti anda dengan menggunakan data lokasi dalam imej pegun atau filem yang digeotag. Berhati-hati apabila berkongsi imej ini dengan orang lain, seperti apabila menghantar imej dalam talian di mana ramai orang boleh melihat mereka.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Menangkap secara Kawalan Jauh

Sambil anda memeriksa skrin penangkapan pada telefon pintar anda, anda boleh menggunakannya untuk menangkap secara kawalan jauh.

1 Pasangkan kamera dengan kukuh.

- Sebaik sahaja penangkapan kawalan jauh bermula, lensa kamera akan keluar. Pergerakan lensa akibat mengezum juga mungkin menggerakkan kamera keluar kedudukannya. Pastikan kamera tidak bergerak dengan memasangkannya pada tripod atau mengambil langkah lain.

2 Sambungkan kamera dan telefon pintar (81, 83).

- Dalam tetapan privasi, pilih [Ya].

3 Pilih penangkapan kawalan jauh.

- Dalam CameraWindow pada telefon pintar, pilih penangkapan kawalan jauh.
- Lensa kamera akan keluar. Jangan tekan berdekatan lensa dan pastikan tiada benda lain menghalang lensa.
- Apabila kamera bersedia untuk penangkapan dari jauh, imej langsung dari kamera akan dipaparkan pada telefon pintar.
- Pada masa ini, mesej dipaparkan pada kamera dan semua operasi kecuali menekan butang kuasa akan dilumpuhkan.

4 Tangkap.

- Gunakan telefon pintar untuk menangkap.



- Kamera berfungsi dalam mod [P] semasa penangkapan jauh. Namun, beberapa tetapan FUNC. dan MENU yang anda tetapkan sebelumnya mungkin ditukar secara automatik.
- Rakaman filem tidak tersedia.



- Sebarang pergerakan subjek tersentak-sentak dipaparkan pada telefon pintar yang disebabkan oleh persekitaran sambungan tidak akan mempengaruhi imej yang dirakam.
- Tiada bingkai AF dipaparkan. Tangkap imej ujian untuk memeriksa fokus.
- Imej yang ditangkap tidak dihantar ke telefon pintar. Gunakan telefon pintar untuk menyemak lalu dan mengimport imej dari kamera.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran


Indeks



Mengedit atau Memadamkan Tetapan Wi-Fi


Edit atau padam tetapan Wi-Fi seperti berikut.

Mengedit Maklumat Sambungan

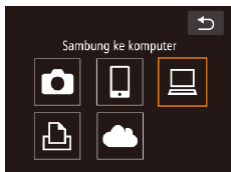


1 Akses menu Wi-Fi dan pilih peranti untuk diedit.

- Tekan butang [▶] untuk hidupkan kamera.
- Sentuh [⌂].
- Seret ke kiri atau ke kanan untuk mengakses skrin pemilihan peranti dan kemudian sentuh ikon peranti untuk diedit.

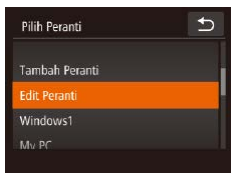

2 Pilih [Edit Peranti].

- Sentuh [Edit Peranti].

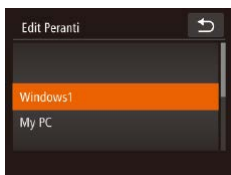

3 Pilih peranti untuk diedit.

- Sentuh peranti yang anda ingin edit.

4 Pilih item untuk diedit.


- Sentuh item yang anda ingin edit.
- Item yang boleh anda tukar bergantung pada peranti atau perkhidmatan yang akan diakses oleh kamera.

Item yang Boleh Dikonfigurasi	Sambungan				
					Perkhidmatan Web
[Tukar nama samaran peranti] (📖104)	☐	☐	☐	☐	–
[Melihat Settin] (📖81)	–	☐	–	–	–
[Padam info sambungan] (📖104)	☐	☐	☐	☐	–

O : Boleh dikonfigurasi – : Tidak boleh dikonfigurasi

Menukar Nama Samaran Peranti


Anda boleh menukar nama samaran peranti (nama paparan) yang dipaparkan pada kamera.

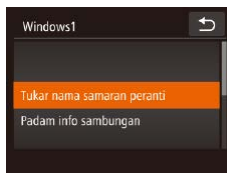

- Ikuti langkah 4 dalam “Mengedit Maklumat Sambungan” (📖104), sentuh [Tukar nama samaran peranti] untuk memilihnya.
- Sentuh medan input. Gunakan papan kekunci yang dipaparkan untuk memasukkan nama samaran baharu (📖29).

Memadam Maklumat Sambungan

Padam maklumat sambungan (maklumat tentang peranti yang telah anda sambungkan) seperti berikut.

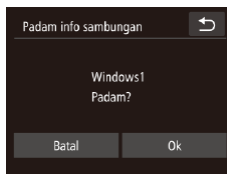

- Ikuti langkah 4 dalam “Mengedit Maklumat Sambungan” (📖104), sentuh [Padam info sambungan] untuk memilihnya.
- Selepas [Padam?] dipaparkan, sentuh [OK].
- Maklumat sambungan akan dipadamkan.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
1 Asas Kamera
2 Mod Tangkapan Kreatif
3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid
4 Mod Penangkapan Lain
5 Mod P
6 Mod Main balik
7 Fungsi Wi-Fi
8 Menu Tetapan
9 Aksesori
10 Lampiran

Indeks




Mengembalikan Tetapan Wi-Fi ke Lalai

Kembalikan tetapan Wi-Fi ke lalai jika anda memindahkan pemilikan kamera kepada orang lain atau apabila melupuskannya. Jika anda menetapkan semula tetapan Wi-Fi, semua tetapan perkhidmatan Web akan dipadamkan. Pastikan anda ingin menetapkan semula semua tetapan Wi-Fi sebelum menggunakan pilihan ini.



1 Pilih [Seting Wi-Fi].

- Sentuh [FUNC.], sentuh [MENU] dan pilih [Seting Wi-Fi] pada tab [YT] (110).

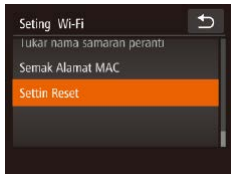

2 Pilih [Settin Reset].

- Sentuh [Settin Reset].

3 Pulihkan tetapan lalai.

- Sentuh [Ok].
- Tetapan Wi-Fi kini ditetapkan semula.



- Untuk menetapkan semula tetapan yang lain (selain Wi-Fi) ke lalai, pilih [Reset Semua] pada tab [YT] (110).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



8

Menu Tetapan


Sesuaikan atau laraskan fungsi kamera asas untuk kemudahan yang lebih

Melaraskan Fungsi Kamera Asas

Fungsi MENU (📖28) pada tab (🔧) boleh dikonfigurasi. Sesuaikan fungsi yang biasa digunakan seperti yang diinginkan, untuk lebih kemudahan.

Meredamkan Bunyi Operasi Kamera

Redamkan bunyi kamera dan filem seperti berikut.

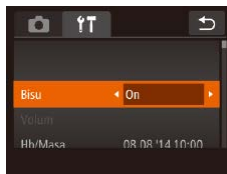

- Pilih [Bisu] dan kemudian pilih [On].



- Bunyi tidak akan dimainkan ketika filem dimainkan (📖63) jika anda meredamkan bunyi kamera. Untuk memulihkan bunyi ketika filem, seret melintasi skrin. Laraskan volum dengan menyeret ke atas dan ke bawah, mengikut keperluan.

Melaraskan Volum

Laraskan volum setiap bunyi kamera seperti berikut.



- Pilih dan sentuh [Volum].
- Seret ke atas atau bawah untuk memilih item dan kemudian laraskan volum dengan menyentuh posisi yang diinginkan pada bar.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori


10 Lampiran

Indeks



Mengubah Tarikh dan Masa

Laraskan tarikh dan masa seperti berikut.

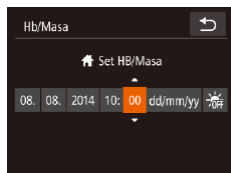


- Pilih dan sentuh [Hb/Masa].
- Sentuh pilihan untuk konfigurasi dan kemudian sentuh [▲][▼] untuk melaraskan tetapan.

Jam Dunia


Untuk memastikan bahawa tangkapan anda akan mempunyai tarikh dan masa tempatan yang betul ketika anda melancong ke luar negara, daftarkan sahaja destinasi anda terlebih dahulu dan tukar ke zon masa tersebut. Ciri mudah ini tidak memerlukan penukaran tetapan Hb/Masa secara manual.

Sebelum menggunakan jam dunia, pastikan anda menetapkan tarikh dan masa serta zon masa rumah anda seperti yang telah dijelaskan dalam “Menetapkan Tarikh dan Masa” (17).

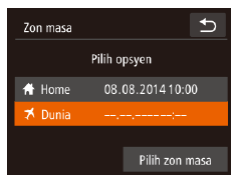


1 Tentukan destinasi anda.

- Pilih dan sentuh [Zon masa].
- Sentuh [✈ Dunia] dan kemudian sentuh [Zon masa].

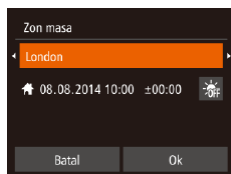


- Sentuh [◀][▶] untuk memilih zon masa destinasi.
- Untuk menetapkan waktu jimat siang (1 jam lebih awal), sentuh [☀].
- Sentuh [Ok].

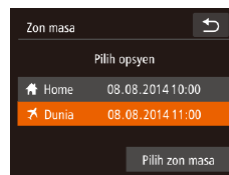

- Melaraskan tarikh atau masa ketika dalam mod [✈] (18) akan mengemas kini tarikh dan masa [🏠 Home] anda secara automatik.

Masa Tarik Balik Lensa

Lensa biasanya ditarik balik untuk keselamatan kira-kira seminit selepas anda menekan butang [▶] dalam mod Penangkapan (23). Untuk menarik balik lensa segera selepas anda menekan butang [▶], tetapkan masa tarik balik ke [0 saat].

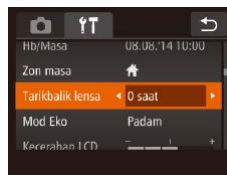

- Pilih [Tarikbalik lensa], dan kemudian pilih [0 saat].

2 Tukar ke zon masa destinasi.

- Sentuh [✈ Dunia] dan kemudian sentuh [▶].
- [✈] kini dipaparkan pada [Zon masa] dan skrin penangkapan (127).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori


10 Lampiran

Indeks



Menggunakan Mod Eko

Fungsi ini membenarkan anda untuk menjimatkan kuasa bateri dalam mod Penangkapan. Apabila kamera tidak digunakan, skrin akan menjadi gelap dengan cepat untuk mengurangkan penggunaan bateri.

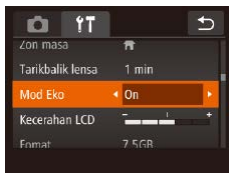

1 Konfigurasi tetapan.


- Pilih [Mod Eko] dan kemudian pilih [On].
- [ECO] kini dipaparkan pada skrin penangkapan (127).
- Skrin menjadi gelap apabila kamera tidak digunakan selama kira-kira dua saat; kira-kira sepuluh saat selepas penggelapan, skrin akan dimatikan. Kamera akan dimatikan dengan sendiri selepas ketidakaktifan selama kira-kira tiga minit.

2 Tangkap.

- Untuk mengaktifkan skrin dan bersedia untuk penangkapan apabila skrin dimatikan tetapi lensa masih di luar, tekan gelang pengatup separuh ke bawah.

Kecerahan Skrin

Laraskan kecerahan skrin seperti berikut.

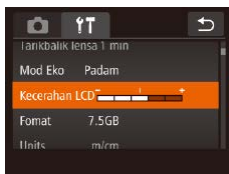

- Pilih [Kecerahan LCD] dan kemudian sentuh posisi yang diinginkan pada bar untuk melaraskan kecerahan.

Memformat Kad Memori

Sebelum menggunakan kad memori baharu atau kad memori yang diformat dalam peranti lain, anda harus memformat kad memori tersebut dengan kamera ini.



Pemformatan memadam semua data pada kad memori. Sebelum memformat, salin imej pada kad memori ke komputer atau ambil langkah lain untuk membuat sandaran.

1 Akses skrin [Format].

- Sentuh [Format].

2 Pilih [Ok].

- Sentuh [Ok].

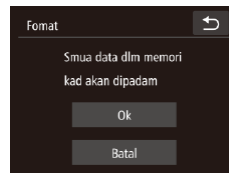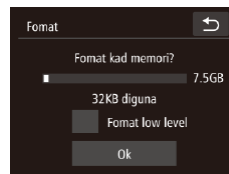

3 Format kad memori.

- Untuk memulakan proses memformat, sentuh [Ok].
- Apabila pemformatan diselesaikan, [Format kad memori selesai] dipaparkan. Sentuh [Ok].



- Memformat atau memadamkan data pada kad memori hanya menukar maklumat pengurusan fail pada kad memori dan tidak memadamkan data tersebut dengan sepenuhnya. Apabila memindah atau membuang kad memori, ambil langkah untuk melindungi maklumat peribadi anda jika perlu, seperti menghancurkan kad memori secara fizikal.



- Jumlah kapasiti kad memori yang ditunjukkan pada skrin pemformatan mungkin lebih rendah daripada kapasiti yang diiklankan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori


10 Lampiran

Indeks



Pemformatan Tahap Rendah

Lakukan pemformatan tahap rendah dalam keadaan berikut: [Kesilapan kad memori] dipaparkan, kamera tidak berfungsi dengan betul, pembacaan/penulisan imej pada kad lebih lambat, penangkapan gambar berterusan lebih lambat atau rakaman filem terhenti secara tiba-tiba. Pemformatan tahap rendah akan memadam semua data pada kad memori. Sebelum pemformatan tahap rendah, salin imej pada kad memori ke komputer atau ambil langkah-langkah lain untuk membuat sandaran.

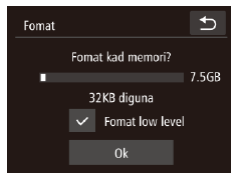


- Sentuh medan pada sebelah kiri [Format low level] untuk memilihnya (tanda dengan [✓]).
- Ikuti langkah 2 – 3 dalam “Memformat Kad Memori” (📖108) untuk meneruskan proses pemformatan.



- Pemformatan tahap rendah mengambil masa lebih lama daripada “Memformat Kad Memori” (📖108), kerana data dipadamkan daripada semua bahagian simpanan kad memori.
- Anda boleh membatalkan pemformatan tahap rendah yang sedang berlangsung dengan menyentuh [Berhenti]. Jika demikian, semua data akan dihapuskan, tetapi kad memori boleh digunakan secara normal.

Paparan Metrik / Bukan Metrik

Tukar unit ukuran yang ditunjukkan dalam maklumat ketinggian GPS (📖65) dan lain-lain daripada m/cm kepada kaki/inci mengikut keperluan.

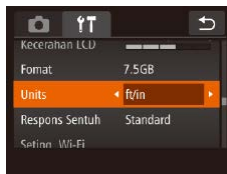

- Pilih [Units] dan kemudian pilih [ft/in].

Meningkatkan Sensitiviti Panel Skrin Sentuh

Sensitiviti panel skrin sentuh boleh ditingkatkan, supaya kamera bergerak balas kepada sentuhan yang lebih ringan.



- Pilih [Respons Sentuh] dan kemudian pilih [Tinggi].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Memeriksa Logo Pensijilan

Sesetengah logo untuk keperluan pensijilan yang dipatuhi oleh kamera dapat dilihat pada skrin. Logo pensijilan yang lain dicetak dalam panduan ini, pada pakej kamera atau pada badan kamera.



- Sentuh [Papar logo pensijilan].

Bahasa Paparan

Tukar bahasa paparan mengikut kesesuaian.



- Sentuh [Bahasa 𐤟𐤛𐤓𐤕].
- Sentuh bahasa paparan untuk memilihnya dan kemudian tekan [↵].



- Anda juga boleh mengakses skrin [Bahasa] dalam mod Main balik dengan menyentuh [FUNC.] dan kemudian menyentuh dan menahan [MENU].


Melaraskan Tetapan Lain

Tetapan berikut juga boleh dilaraskan pada tab [🔧].

- [Seting Wi-Fi] (📖80)
- [Butng Smbgn Peranti Mdh Alh] (📖81)

Memulihkan Tetapan Lalai

Jika anda menukar sesuatu tetapan secara tidak sengaja, anda boleh memulihkan tetapan lalai kamera.

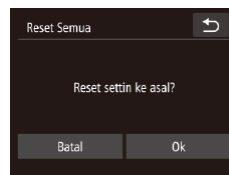

- Sentuh [Reset Semua].
- Sentuh [Ok].
- Tetapan lalai kini dipulihkan.



- Fungsi berikut tidak dipulihkan ke tetapan lalai.
 - Maklumat terdaftar menggunakan ID Wajah (📖43)
 - Tetapan tab [🔧] [Hb/Masa] (📖107), [Zon masa] (📖107) dan [Bahasa 𐤟𐤛𐤓𐤕] (📖110)
 - Mod penangkapan (📖52)
 - Tetapan Wi-Fi (📖80)

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks




9

Aksesori

Nikmati kamera melalui lebih banyak cara dengan aksesori pilihan Canon dan aksesori serasi lain yang dijual berasingan

Peta Sistem

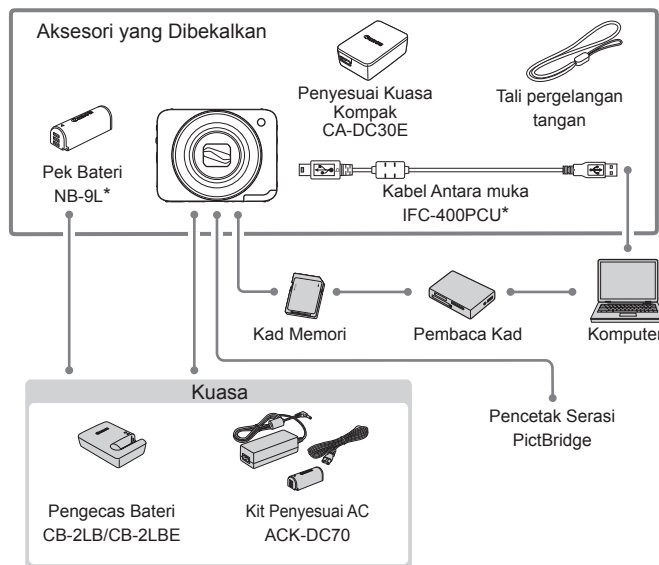

*Juga tersedia untuk pembelian berasingan.

Penggunaan aksesori Canon yang tulen adalah disarankan.

Produk ini direka bentuk untuk mencapai prestasi yang cemerlang apabila digunakan bersama aksesori Canon yang tulen. Canon tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan produk dan/atau kemalangan seperti api, dll. yang disebabkan oleh kepincangan aksesori Canon yang bukan tulen (mis., kebocoran dan/atau letupan pek bateri). Sila ambil perhatian bahawa jaminan tidak termasuk pembaikan yang timbul akibat kepincangan aksesori Canon yang bukan tulen tetapi anda boleh meminta pembaikan demikian dengan bayaran.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran


Indeks



Aksesori Pilihan

Aksesori kamera berikut dijual berasingan. Sila ambil perhatian bahawa ketersediaan berbeza mengikut kawasan dan sesetengah aksesori mungkin sudah tidak tersedia lagi.

Bekalan Kuasa




Pek Bateri NB-9L

- Bateri litium-ion boleh dicas semula

Pengecas bateri CB-2LB/CB-2LBE

- Pengecas bagi Pek Bateri NB-9L

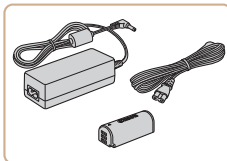


Kit Penyesuai AC ACK-DC70

- Untuk membekalkan kuasa kepada kamera menggunakan kuasa rumah. Disarankan apabila menggunakan kamera untuk jangka masa yang lama atau apabila menyambungkan kamera ke pencetak atau komputer. Tidak boleh digunakan untuk mengecas pek bateri dalam kamera.



- Pengecas bateri dan kit penyesuai AC boleh digunakan di kawasan dengan kuasa sebesar 100 – 240 V AC (50/60 Hz).
- Bagi saluran keluar kuasa dalam format lain, gunakan penyesuai yang tersedia secara komersil untuk palam. Jangan gunakan transformer elektrik yang direka untuk pelancongan, kerana ia mungkin merosakkan pek bateri.

Pencetak



Pencetak Serasi PictBridge Jenama Canon

- Mencetak imej tanpa komputer boleh dilakukan dengan menyambungkan kamera secara langsung ke pencetak. Untuk butiran, lawati peruncit Canon yang terdekat dengan anda.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran


Indeks



Menggunakan Aksesori Pilihan


► Imej Pegun ► Filem

Mengecas Pek Bateri dengan Pengecas Bateri

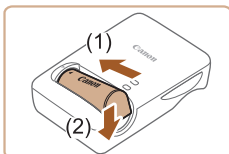


1 Masukkan pek bateri.

- Selepas melaraskan tanda ▲ pada pek bateri dan pengecas bateri, masukkan pek bateri dengan menolaknya ke dalam (1) dan ke bawah (2).

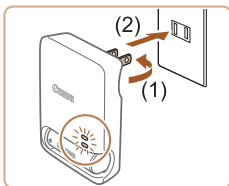

2 Caskan pek bateri.

- Keluarkan palam (1) dan pasang pengecas ke dalam saluran keluar kuasa.
- Lampu pengecasan akan menyala jingga dan pengecasan bermula.
- Apabila pengecasan selesai, warna lampu akan berubah menjadi hijau.

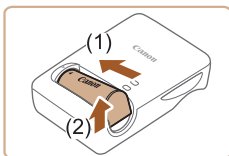

3 Keluarkan pek bateri.

- Setelah mencabut pengecas bateri, keluarkan pek bateri dengan menolaknya ke dalam (1) dan ke atas (2).



- Untuk melindungi pek bateri dan mengekalkannya dalam keadaan optimum, jangan casnya melebihi 24 jam secara berterusan.




- Untuk butiran mengenai masa pengecasan dan bilangan tangkapan dan masa rakaman yang tersedia dengan pek bateri yang telah dicaskan penuh, lihat "Bilangan Tangkapan/Masa Rakaman, Masa Main balik" (133).
- Pek bateri yang telah dicaskan penuh akan kehilangan cas sedikit demi sedikit, walaupun kamera tidak digunakan. Caskan pek bateri pada (atau dengan segera sebelum) hari penggunaan.
- Pengecas boleh digunakan di kawasan dengan kuasa 100 – 240 V AC (50/60 Hz). Bagi saluran keluar kuasa dalam format lain, gunakan penyesuai yang tersedia secara komersil untuk palam. Jangan gunakan transformer elektrik yang direka untuk pelancongan, kerana ia mungkin merosakkan pek bateri.

Membekalkan Kuasa Kamera dengan Kuasa Rumah

► Imej Pegun ► Filem

Membekalkan kuasa kepada kamera dengan Kit Penyesuai AC ACK-DC70 (dijual berasingan) menyingkirkan keperluan untuk memantau baki aras kuasa bateri.

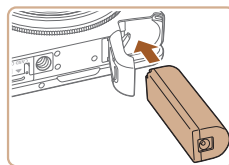

1 Pastikan kamera dimatikan.

2 Masukkan pengganding.

- Ikuti langkah 1 dalam "Memasukkan Pek Bateri dan Kad Memori" (17) untuk membuka penutup.
- Memegang pengganding menghadap arah yang ditunjukkan, masukkan pengganding sama seperti anda memasukkan pek bateri (ikuti langkah 2 dalam "Memasukkan dan Mengecas Pek Bateri" (15)).
- Ikuti langkah 3 dalam "Memasukkan dan Mengecas Pek Bateri" (15) untuk menutup penutup.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi


8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran


Indeks



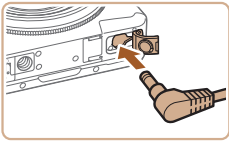

3 Sambungkan penyesuai ke pengganding.

- Buka penutup dan masukkan dalam penyesuai sepenuhnya ke dalam pengganding.



4 Sambungkan kord kuasa.

- Masukkan salah satu hujung kord kuasa ke dalam penyesuai kuasa kompak dan kemudian masukkan hujung lain ke dalam saluran keluar kuasa.
- Hidupkan kamera dan gunakan mengikut keinginan.
- Setelah selesai, matikan kamera dan cabut kord kuasa dari saluran keluar kuasa.



- Jangan putus sambungan penyesuai atau cabut kord kuasa ketika kamera masih hidup. Ini mungkin akan memadam tangkapan anda atau merosakkan kamera.
- Jangan pasang penyesuai atau kord penyesuai ke objek lain. Hal ini mungkin menyebabkan kepincangan atau kerosakan produk.

Menggunakan Perisian

Perisian yang tersedia untuk dimuat turun dari laman web Canon diperkenalkan di bawah, dengan arahan untuk pemasangan dan penyimpanan imej ke komputer.

Perisian

Selepas memuat turun perisian dari laman web Canon dan memasangnya, anda boleh melakukan yang berikut pada komputer anda.

- CameraWindow
 - Import imej dan menukar tetapan kamera
- ImageBrowser EX
 - Uruskan imej: lihat, cari dan susun
 - Cetak dan edit imej



- Akses Internet diperlukan dan sebarang caj akaun ISP dan bayaran akses mesti dibayar secara berasingan.

Manual Arahan Perisian

Rujuk kepada manual arahan apabila menggunakan perisian. Manual tersebut boleh diakses dari sistem bantuan perisian (sesetengah perisian tidak disertakan).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Sambungan Komputer melalui Kabel

Memeriksa Persekitaran Komputer Anda

Perisian ini boleh digunakan pada komputer berikut. Untuk keperluan sistem dan maklumat keserasian yang terperinci termasuk sokongan dalam sistem pengendalian yang baharu, kunjungi laman web Canon.

Sistem Pengendalian*	Windows	Mac OS
	Windows 8/8.1 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8

* Apabila menghantar imej ke komputer melalui Wi-Fi, periksa keperluan sistem dalam "Memeriksa Persekitaran Komputer Anda" (86).



- Periksa laman Web Canon untuk keperluan sistem terbaharu, termasuk versi OS yang disokong.




Memasang Perisian

Untuk arahan pemasangan perisian, lihat "Memasang Perisian" (86).

Menyimpan Imej ke Komputer

Windows 7 dan Mac OS X 10.8 digunakan di sini untuk kepentingan ilustrasi sahaja.

Untuk fungsi yang lain, rujuk kepada sistem bantuan perisian yang berkaitan (sesetengah perisian tidak disertakan).

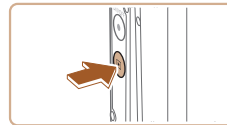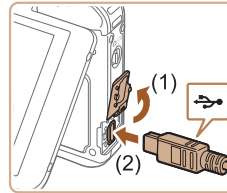

1 Sambungkan kamera ke komputer.

- Dengan kamera dimatikan, buka penutup (1). Dengan palam kabel USB yang lebih kecil dalam orientasi seperti yang ditunjukkan, masukkan palam sepenuhnya ke dalam terminal kamera (2).

- Masukkan palam kabel USB yang lebih besar ke dalam port USB komputer. Untuk butiran mengenai sambungan USB pada komputer, rujuk kepada manual pengguna komputer.

- Kamera dihidupkan secara automatik apabila kamera disambungkan ke komputer.

2 Akses CameraWindow.

- Mac OS: CameraWindow dipaparkan apabila sambungan diwujudkan antara kamera dan komputer.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi


8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



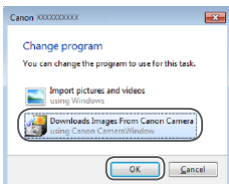

- Windows: Ikuti langkah yang ditunjukkan di bawah.

- Pada skrin yang dipaparkan, klik pautan [] untuk mengubah suai program.

- Pilih [Downloads Images From Canon Camera] dan kemudian klik [OK].

- Klik dua kali [].

3 Simpan imej ke komputer.

- Klik [Import Images from Camera] dan kemudian klik [Import Untransferred Images].
- Imej kini disimpan dalam folder Pictures pada komputer, dalam folder berasingan yang dinamakan berdasarkan tarikh.
- Selepas imej disimpan, tutup CameraWindow, tekan butang kuasa untuk mematikan kamera dan cabut kabel.
- Untuk arahan tentang cara melihat imej pada komputer, rujuk kepada "Manual Arahan Perisian" (114).



- Windows 7: Jika skrin dalam langkah 2 tidak dipaparkan, klik ikon [] pada bar tugas.
- Mac OS: Jika CameraWindow tidak dipaparkan selepas langkah 2, klik ikon [CameraWindow] pada Dok.
- Walaupun anda boleh menyimpan imej ke komputer hanya dengan menyambungkan kamera anda ke komputer tanpa menggunakan perisian, batasan berikut dikenakan.
 - Selepas anda menyambungkan kamera ke komputer, ia mungkin mengambil masa beberapa minit hingga imej dalam kamera boleh diakses.
 - Imej yang ditangkap dalam orientasi menegak mungkin akan disimpan dalam orientasi mendatar.
 - Sesetengah masalah mungkin berlaku apabila menyimpan imej atau maklumat imej, bergantung pada versi sistem pengendalian, perisian yang sedang digunakan atau saiz fail imej.
 - Beberapa fungsi yang disediakan oleh perisian mungkin tidak tersedia, misalnya pengeditan filem.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
1 Asas Kamera
2 Mod Tangkapan Kreatif
3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid
4 Mod Penangkapan Lain
5 Mod P
6 Mod Main balik
7 Fungsi Wi-Fi
8 Menu Tetapan
9 Aksesori
10 Lampiran
Indeks



Mencetak Imej

► Imej Pegun ► Filem


Tangkapan anda boleh dicetak dengan mudah dengan menyambungkan kamera ke pencetak. Pencetak foto padat siri SELPHY CP Canon digunakan di sini untuk kepentingan ilustrasi sahaja. Skrin yang dipaparkan dan fungsi yang tersedia berbeza mengikut pencetak. Rujuk juga kepada manual pencetak untuk maklumat tambahan.

Cetak Mudah

► Imej Pegun ► Filem


Cetak tangkapan anda dengan mudah dengan menyambungkan kamera ke pencetak serasi PictBridge (dijual berasingan) menggunakan kabel antara muka yang disertakan (112).

1 Pastikan kamera dan pencetak dimatikan.

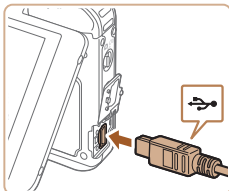

2 Sambungkan kamera ke pencetak.

- Buka penutup terminal. Dengan memegang palm kabel yang kecil dalam orientasi seperti yang ditunjukkan, masukkan palm sepenuhnya ke dalam terminal kamera.
- Sambungkan palm kabel yang lebih besar ke pencetak. Untuk butiran sambungan yang lain, rujuk kepada manual pencetak.



3 Hidupkan pencetak.


- Kamera dihidupkan secara automatik apabila pencetak dihidupkan.

4 Pilih imej.

- Seret ke kiri atau kanan pada skrin untuk memilih imej.

5 Cetak imej tersebut.

- Sentuh [FUNC.] dan kemudian sentuh [C].
- Sentuh [Cetak].
- Pencetakan kini bermula.
- Untuk mencetak imej lain, ulangi prosedur di atas bermula dari langkah 5 setelah pencetakan selesai.
- Apabila anda sudah selesai mencetak, matikan kamera dan pencetak dan putuskan sambungan kabel.

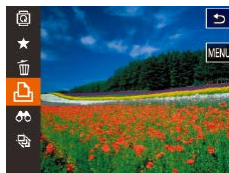

- Untuk pencetak atau item yang boleh diletakkan, tetapan standard pencetak digunakan untuk mencetak. Untuk tetapan standard pencetak, lihat manual arahan bagi pencetak yang sedang digunakan.



- Untuk pencetak serasi PictBridge jenama Canon (dijual berasingan), lihat "Pencetak" (112).
- Tekan butang [C] untuk menghidupkan kuasa apabila kamera dihidupkan secara automatik dalam langkah 3.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori


10 Lampiran

Indeks



Mengkonfigurasi Tetapan Pencetakan

► Imej Pegun ► Filem

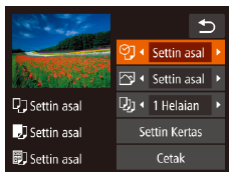

1 Akses skrin pencetakan.

- Ikuti langkah 1 – 6 dalam “Cetak Mudah” (117) untuk mengakses skrin ini.




2 Konfigurasi tetapan.

- Sentuh item dan sentuh [◀][▶] untuk memilih pilihan.

	Settin asal	Padan dengan tetapan pencetak semasa.
	Hb	Mencetak imej dengan penambahan tarikh.
	Nombor fail	Mencetak imej dengan penambahan nombor fail.
	Kedua-dua	Mencetak imej dengan penambahan tarikh dan nombor fail.
	Padam	–
	Settin asal	Padan dengan tetapan pencetak semasa.
	Padam	–
	On	Menggunakan maklumat dari waktu penangkapan untuk mencetak dengan tetapan yang optimum.
	Red-Eye 1	Membetulkan mata merah.
	Jumlah Helaian	Pilih jumlah helaian yang akan dicetak.
Settin Kertas	–	Tentukan saiz, tataletak dan butiran lain bagi kertas (118).

Memilih Saiz Kertas dan Tataletak sebelum Mencetak

► Imej Pegun ► Filem

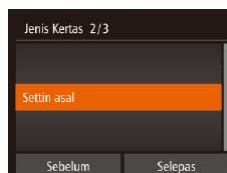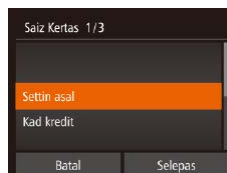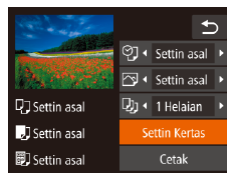

1 Pilih [Settin Kertas].

- Selepas mengikuti langkah 1 dalam “Mengkonfigurasi Tetapan Pencetakan” (118) untuk mengakses skrin pencetakan, sentuh [Settin Kertas].

2 Pilih saiz kertas.

- Sentuh satu pilihan untuk memilih dan kemudian sentuh [Selepas].

3 Pilih jenis kertas.

- Sentuh satu pilihan untuk memilih dan kemudian sentuh [Selepas].

4 Pilih tataletak.

- Seret ke atas atau ke bawah untuk memilih pilihan.
- Sentuh [Ok].

5 Cetak imej tersebut.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks




Pilihan Tataletak Tersedia

Settin asal	Padan dengan tetapan pencetak semasa.
Berbingkai	Mencetak dengan ruang kosong di keliling imej.
Tiada tepi	Tanpa bingkai, pencetakan pinggir-ke-pinggir.

Mencetak Adegan Filem

▶ Imej Pegun ▶ Filem

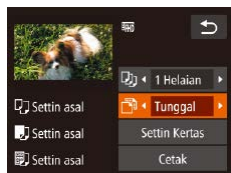

1 Akses skrin pencetakan.

- Ikuti langkah 1 – 6 dalam “Cetak Mudah” (117) untuk memilih filem. Skrin ini dipaparkan.

2 Pilih kaedah pencetakan.

- Sentuh [] dan kemudian sentuh [] untuk memilih kaedah cetakan.

3 Cetak imej tersebut.

Pilihan Pencetakan Filem

Tunggal	Mencetak adegan semasa sebagai imej pegun.
Urutan	Mencetak satu siri adegan, terpisah dengan selang tertentu, pada sehelai kertas. Anda juga boleh mencetak nombor folder, nombor fail dan waktu yang telah berlalu untuk bingkai dengan menetapkan [Penerangan] ke [On].




- Untuk membatalkan pencetakan yang sedang dijalankan, sentuh [Batal].
- [Urutan] tidak boleh dipilih pada pencetak serasi PictBridge jenama Canon daripada CP720/CP730 dan model yang lebih awal.

Menambah Imej ke Buku Foto

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Buku foto boleh disediakan pada kamera dengan memilih hingga 998 imej pada kad memori dan mengimport imej tersebut ke perisian pada komputer anda, di mana imej tersebut akan disimpan dalam folder tersendiri. Perkara ini akan memudahkan anda apabila memesan cetakan buku foto secara dalam talian atau mencetak buku foto dengan pencetak anda sendiri.

Memilih Kaedah Pemilihan

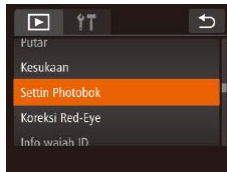

- Sentuh butang [FUNC.], sentuh [MENU], dan kemudian sentuh [Settin Photobok] pada tab [] dan kemudian pilih bagaimana anda akan memilih imej.



- [] mungkin dipaparkan pada kamera untuk memberi amaran bahawa kad memori mempunyai tetapan cetak yang dikonfigurasi pada kamera lain. Menukar tetapan cetak menggunakan kamera ini mungkin menulis ganti semua tetapan sebelumnya.



- Selepas mengimport imej ke komputer anda, rujuk juga kepada “Manual Arahan Perisian” (114) dan manual pencetak untuk maklumat lanjut.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori


10 Lampiran

Indeks



Memilih Imej secara Individu

► Imej Pegun ► Filem

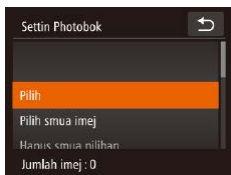

1 Pilih [Pilih].

- Ikuti prosedur dalam "Memilih Kaedah Pemilihan" (119), sentuh [Pilih] untuk memilihnya.


2 Pilih imej.

- Seret ke kiri atau ke kanan untuk menyemak lalu imej dan kemudian sentuh satu imej untuk memilihnya.
- [✓] dipaparkan.
- Untuk membatalkan pemilihan, sentuh skrin sekali lagi. [✓] tidak dipaparkan lagi.
- Ulangi proses ini untuk menentukan imej yang lain.
- Setelah selesai, sentuh [Ok] untuk kembali ke skrin menu.



Menentukan Semua Imej Sekali gus


► Imej Pegun ► Filem

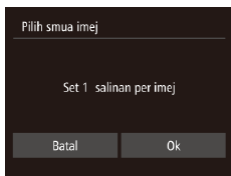

- Ikuti prosedur dalam "Memilih Kaedah Pemilihan" (119), sentuh [Pilih semua imej] untuk memilihnya.
- Sentuh [Ok].

Memadam Semua Imej dari Buku Foto

► Imej Pegun ► Filem

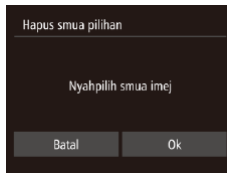

- Ikuti prosedur dalam "Memilih Kaedah Pemilihan" (119), sentuh [Hapus semua pilihan] untuk memilihnya.
- Sentuh [Ok].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Lampiran

Maklumat yang berguna apabila menggunakan kamera

Penyelesaian masalah

Jika anda fikir terdapat masalah dengan kamera, periksa terlebih dahulu perkara berikut. Jika item di bawah tidak menyelesaikan masalah anda, hubungi Canon Customer Support Help Desk.

Kuasa

Tiada apa yang terjadi apabila butang kuasa ditekan.

- Pastikan pek bateri telah dicas (15).
- Pastikan pek bateri dimasukkan menghadap arah yang betul (15).
- Pastikan penutup kad memori dan bateri ditutup dengan sepenuhnya (15, 17).
- Terminal bateri yang kotor mengurangkan prestasi bateri. Cuba bersihkan terminal dengan swab kapas dan masukkan kembali pek bateri beberapa kali.

Pek bateri kehabisan kuasa dengan cepat.

- Prestasi bateri menurun pada suhu rendah. Cuba hangatkan pek bateri sedikit dengan meletakkannya di dalam poket anda, sebagai contoh, pastikan bahawa terminal tidak menyentuh sebarang benda logam.
- Terminal bateri yang kotor mengurangkan prestasi bateri. Cuba bersihkan terminal dengan swab kapas dan masukkan kembali pek bateri beberapa kali.
- Jika langkah ini tidak membantu dan pek bateri masih kehabisan kuasa dengan cepat setelah dicas, bateri sudah mencapai akhir hayatnya. Beli pek bateri yang baharu.

Lensa tidak ditarik balik.

- Jangan membuka penutup kad memori atau bateri ketika kamera masih hidup. Tutup penutup, hidupkan kamera dan kemudian matikan ia semula (15, 17).

Pek bateri bengkok.

- Pembengkakan bateri adalah normal dan tidak menimbulkan masalah keselamatan. Namun, jika pembengkakan bateri menghalang pek bateri dimasukkan ke dalam kamera, hubungi Canon Customer Support Help Desk.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Penangkapan

Tidak boleh tangkap.

- Dalam mod Main balik (📖63), tekan butang [▶] (📖23).

Paparan yang pelik pada skrin dalam cahaya malap (📖26).

Paparan yang pelik pada skrin apabila menangkap.

- Ambil perhatian bahawa paparan berikut tidak dirakam dalam imej pegun tetapi dirakam dalam filem.
 - Skrin mungkin berkelip dan mungkin terdapat Jaluran Melintang di bawah pencahayaan pendarfluor atau LED.

Tiada cop tarikh ditambahkan pada imej.

- Walaupun kamera ini tidak boleh menambah cop tarikh pada imej, ia boleh ditambah apabila mencetak seperti berikut.
 - Mencetak menggunakan perisian Lihat "Manual Arahan Perisian" (📖114).
 - Cetak menggunakan fungsi pencetak

[📷] dipaparkan apabila gelang pengatup ditekan separuh ke bawah (📖36).

- Set [Mod IS] ke [Berterusan] (📖61).
- Tetapkan mod denyar ke [📷] (📖61).
- Tambahkan kelajuan ISO (📖60).
- Pasangkan kamera pada tripod atau ambil langkah lain untuk memastikan ia stabil. Selain itu, anda harus menetapkan [Mod IS] ke [Padam] apabila menggunakan tripod atau ambil langkah lain untuk memasang kamera dengan kukuh (📖61).

Tangkapan berada di luar fokus.

- Tekan gelang pengatup separuh ke bawah untuk fokus pada subjek sebelum menekan ia sepenuhnya ke bawah untuk menangkap (📖24).
- Pastikan subjek berada dalam julat pemfokusan (📖134).
- Tetapkan [Beam bantu AF] ke [On] (📖50).

Imej menjadi kabur.

- Bergantung pada keadaan tangkapan, kekaburan lebih kerap terjadi apabila Pengatup Sentuh digunakan untuk menangkap. Pegang kamera dengan kemas apabila menangkap.

Tiada bingkai AF dipaparkan dan kamera tidak memfokus apabila gelang pengatup ditekan separuh ke bawah.

- Untuk bingkai AF dipaparkan dan kamera memfokus dengan betul, cuba mengubah tangkapan dengan memusatkan kawasan subjek dengan kontras yang lebih tinggi sebelum anda menekan gelang pengatup separuh ke bawah. Atau, cuba tekan butang pengatup separuh ke bawah berulang kali.

Subjek dalam tangkapan kelihatan terlalu gelap.

- Tetapkan mod denyar ke [📷] (📖61).
- Laraskan kecerahan dengan menggunakan pampasan pendedahan (📖59).
- Gunakan pemeteran spot (📖59).

Subjek kelihatan terlalu cerah, sorotan menjadi pudar.

- Tetapkan mod denyar ke [📷] (📖42).
- Laraskan kecerahan dengan menggunakan pampasan pendedahan (📖59).
- Gunakan pemeteran spot (📖59).
- Kurangkan pencahayaan pada subjek.

Tangkapan kelihatan terlalu gelap walaupun denyar menyala (📖36).

- Tangkap dalam lingkungan julat denyar (📖134).
- Tambahkan kelajuan ISO (📖60).

Subjek dalam tangkapan denyar kelihatan terlalu cerah, sorotan menjadi pudar.

- Tangkap dalam lingkungan julat denyar (📖134).
- Tetapkan mod denyar ke [📷] (📖42).

Titik putih muncul dalam tangkapan denyar.

- Ini disebabkan oleh cahaya dari denyar yang membalikkan debu atau partikel udara.

Imej kelihatan berbintik.

- Kurangkan kelajuan ISO (📖60).

Subjek dipengaruhi oleh mata merah.

- Edit imej dengan menggunakan pembetulan mata merah (📖77).

Merekod ke dalam kad memori mengambil masa terlalu lama atau rakaman berterusan menjadi lebih perlahan.

- Gunakan kamera untuk melakukan pemformatan tahap rendah pada kad memori (📖109).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Tetapan penangkapan atau tetapan menu FUNC. tidak tersedia.

- Item tetapan yang tersedia berbeza mengikut mod penangkapan. Rujuk kepada "Fungsi Tersedia dalam Setiap Mod Penangkapan", "Menu FUNC." dan "Tab Penangkapan" (📖129 – 📖130).

Ikon Bayi atau Kanak-kanak tidak dipaparkan.

- Jika hari jadi tidak ditetapkan dalam maklumat wajah, ikon Bayi dan Kanak-kanak tidak akan dipaparkan (📖43). Jika ikon masih belum dipaparkan walaupun selepas anda menetapkan hari jadi, daftarkan semula maklumat wajah (📖44), atau pastikan tarikh/masa ditetapkan dengan betul (📖107).

Merakam Filem

Masa berlalu yang dipaparkan tidak betul atau rakaman diganggu.

- Gunakan kamera untuk memformat kad memori atau tukar kepada kad yang menyokong rakaman berkelajuan tinggi. Ambil perhatian bahawa walaupun masa berlalu yang dipaparkan tidak betul, panjang filem pada kad memori adalah sama dengan panjang masa rakaman sebenar (📖108, 📖134).

❗ dipaparkan dan rakaman berhenti secara automatik.

- Penimbal memori dalaman kamera terisi penuh kerana kamera tidak dapat merekod ke kad memori dengan cukup cepat. Cuba salah satu langkah berikut.
 - Gunakan kamera untuk melakukan pemformatan tahap rendah pada kad memori (📖109).
 - Turunkan kualiti imej (📖49).
 - Tukar kepada kad memori yang menyokong rakaman berkelajuan tinggi (📖134).

Megezum tidak berfungsi.

- Megezum tidak berfungsi apabila merakam filem dalam mod [📷] (📖55).

Subjek kelihatan herot.

- Subjek yang berlalu dengan cepat di depan kamera mungkin kelihatan herot. Ini bukan kepingangan.

Main balik

Main balik tidak berfungsi.

- Main balik imej atau filem mungkin tidak berfungsi jika komputer digunakan untuk menamakan semula fail atau mengubah struktur folder. Untuk butiran tentang struktur folder dan nama fail, rujuk ke "Manual Arahan Perisian" (📖114).

Main balik berhenti atau audio melangkau.

- Tukar kepada kad memori yang telah dilakukan pemformatan tahap rendah dengan kamera (📖109).
- Mungkin terdapat sedikit gangguan apabila memainkan filem yang disalin ke kad memori yang memiliki kelajuan membaca yang rendah.
- Apabila filem dimainkan pada komputer, bingkai mungkin jatuh dan audio mungkin melangkau jika prestasi komputer tidak memadai.

Tiada bunyi yang dimainkan semasa filem dimainkan.

- Laraskan volumn (📖106) jika anda telah mengaktifkan [Bisu] (📖106) atau bunyi di dalam filem lemah.
- Tiada bunyi yang dimainkan dalam rakaman filem dalam mod [📷] (📖55) kerana audio tidak dirakam dalam mod tersebut.

Kad Memori

Kad memori tidak dikenali.

- Hidupkan semula kamera, dengan kad memori berada di dalamnya (📖23).

Wi-Fi

[📶] tidak dipaparkan dan anda tidak boleh mengakses menu Wi-Fi.

- Menu Wi-Fi tidak tersedia dalam mod Penangkapan. Tukar ke mod Main balik dan cuba sekali lagi.
- Sentuh skrin untuk menukar paparan maklumat yang ringkas (📖64).
- [📶] tidak akan dipaparkan walaupun dalam mod main balik, apabila menggunakan paparan diperbesar atau paparan indeks. Tukar ke paparan imej tunggal dan cuba sekali lagi. [📶] juga tidak akan dipaparkan apabila imej dipaparkan dengan menentukan syarat carian. Batal main balik imej berturas.
- [📶] tidak akan dipaparkan apabila kamera disambungkan ke pencetak atau komputer dengan kabel. Tanggalkan kabel.

Tidak dapat menambah peranti/destinasi.

- Keseluruhan 20 item maklumat sambungan boleh ditambahkan ke kamera. Padamkan maklumat sambungan yang tidak diperlukan dari kamera terlebih dahulu dan kemudian tambahkan peranti/destinasi yang baharu (📖104).
- Menggunakan komputer atau telefon pintar untuk mendaftar perkhidmatan Web (📖92).
- Untuk menambahkan telefon pintar, pasang aplikasi khusus CameraWindow pada telefon pintar anda terlebih dahulu (📖81).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



- Untuk menambah komputer, pasangkan perisian CameraWindow pada komputer anda terlebih dahulu. Periksa juga tetapan dan persekitaran Wi-Fi dan komputer anda (📖86).
- Jangan menggunakan kamera berdekatan dengan sumber gangguan isyarat Wi-Fi, seperti ketuhar gelombang mikro, peranti Bluetooth atau peralatan lain yang beroperasi pada jalur 2.4 GHz.
- Dekatkan kamera dengan peranti lain yang anda ingin hubungkan (seperti pusat akses) dan pastikan tiada objek antara kedua-dua peranti tersebut.

Tidak boleh disambung ke pusat akses.

- Pastikan saluran pusat akses ditetapkan ke saluran yang disokong oleh kamera (📖133). Ambil perhatian bahawa adalah disarankan untuk menentukan saluran yang disokong secara manual dan bukannya menggunakan pencarian saluran auto.

Tidak dapat menghantar imej.

- Peranti destinasi tidak mempunyai ruang penyimpanan yang mencukupi. Tingkatkan ruang penyimpanan pada peranti destinasi dan hantar semula imej.
- Tab perlindungan tulis kad memori di dalam kamera destinasi ditetapkan ke posisi terkunci. Luncurkan tab perlindungan tulis ke posisi nyahkunci.
- Imej tidak dihantar ke CANON IMAGE GATEWAY atau perkhidmatan Web yang lain jika anda memindah atau menamakan semula fail atau folder imej pada komputer yang menerima imej yang dihantar menggunakan Penyegerakan Imej melalui pusat akses (📖101). Sebelum memindah atau tukar nama fail imej atau folder pada komputer, pastikan imej tersebut sudah dihantar ke CANON IMAGE GATEWAY atau perkhidmatan Web yang lain.

Tidak boleh menukar saiz imej yang dihantar.

- Imej tidak boleh ditukar saiznya menjadi lebih besar daripada tetapan resolusi saiz asal.
- Filem tidak boleh ditukar saiz.

Imej mengambil masa yang lama untuk dihantar./Sambungan wayarles terganggu.

- Penghantaran berbilang imej mungkin mengambil masa yang lama untuk dihantar. Cuba menukar saiz imej ke [M2] atau [S] untuk mengurangkan masa penghantaran (📖99).
- Penghantaran filem mungkin mengambil masa yang lama.
- Jangan menggunakan kamera berdekatan dengan sumber gangguan isyarat Wi-Fi, seperti ketuhar gelombang mikro, peranti Bluetooth atau peralatan lain yang beroperasi pada jalur 2.4 GHz. Ambil perhatian bahawa penghantaran imej mungkin mengambil masa yang lama walaupun apabila [Y.I.I] dipaparkan.
- Dekatkan kamera dengan peranti lain yang anda ingin hubungkan (seperti pusat akses) dan pastikan tiada objek antara kedua-dua peranti tersebut.

Ingin memadam maklumat sambungan Wi-Fi sebelum membuang kamera atau memberikan ia kepada orang lain.

- Tetapkan semula tetapan Wi-Fi (📖105).

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
1 Asas Kamera
2 Mod Tangkapan Kreatif
3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid
4 Mod Penangkapan Lain
5 Mod P
6 Mod Main balik
7 Fungsi Wi-Fi
8 Menu Tetapan
9 Aksesori
10 Lampiran
Indeks



Mesej Pada Skrin

Jika mesej ralat dipaparkan, lakukan seperti berikut.

Tangkap atau Main balik

Tiada memori kad

- Kad memori mungkin dimasukkan mengikut arah yang salah. Masukkan semula kad memori dengan menghadap ke arah yang betul (117).

Tidak boleh rekod

- Penangkapan dilakukan tanpa kad memori di dalam kamera. Untuk menangkap, masukkan kad memori dengan menghadap ke arah yang betul (117).

Kesilapan kad memori (109)

- Jika mesej ralat yang sama dipaparkan walaupun setelah anda memformat kad memori yang disokong (13) dan telah memasukkannya dengan menghadap ke arah yang betul (117), hubungi Canon Customer Support Help Desk.

Tdk cukup ruang dlm kad

- Tiada ruang kosong yang mencukupi pada kad memori untuk menangkap (133, 152, 158) atau mengedit imej (177). Sama ada padam imej yang tidak diperlukan (172) atau masukkan kad memori dengan ruang kosong yang mencukupi (117).

Tiada Sentuhan AF

- AF Sentuh tidak tersedia dalam mod penangkapan semasa (129).

Sentuhan AF dibatalkan

- Subjek yang dipilih untuk AF Sentuh tidak dapat dikesan lagi (142).

Caskan bateri (115)

Tiada gambar

- Kad memori tidak mempunyai sebarang imej untuk dipaparkan.

Dilindungi!

- Imej yang dilindungi pada kamera lain atau komputer mungkin tidak boleh dipadam untuk mengelakkan pemadaman secara tidak sengaja.

Imej Tdk Dikenali/JPEG tdk kompatibel/Imej terlalu besar/tdk blh main balik MOV/tdk blh main balik MP4

- Imej yang tidak disokong atau rosak tidak boleh dipaparkan.
- Imej yang diedit atau dinamakan semula pada komputer atau imej yang ditangkap menggunakan kamera lain mungkin tidak dapat dipaparkan.

Tidak boleh memperbesar/Tidak boleh putar/Tidak boleh ubah imej/Tdk blh edit/Tdk blh menetapkan kategori/Imej tidak boleh dipilih/Tiada info identifikasi

- Fungsi berikut mungkin tidak tersedia untuk imej yang dinamakan semula atau diedit pada komputer atau imej yang ditangkap menggunakan kamera lain. Ambil perhatian bahawa fungsi yang bertanda bintang (*) tidak tersedia untuk filem. Edit Maklumat ID (169)*, Membesarkan (170)*, Putar (174)*, Kesukaan (175), Edit (177)*, Persediaan Buku Foto (119)*

Melebihi batas pilihan

- Lebih daripada 998 imej dipilih untuk Persediaan Buku Foto (119). Pilih 998 imej atau kurang.
- Tetapan Persediaan Buku Foto (119) tidak dapat disimpan dengan betul. Kurangkan jumlah imej yang dipilih dan cuba sekali lagi.
- Anda cuba memilih lebih daripada 500 imej dalam Padam (172), Kesukaan (175) atau Persediaan Buku Foto (119).

Kesilapan penamaan

- Folder tidak dapat diwujudkan atau imej tidak dapat dirakam, kerana jumlah folder terbanyak yang disokong (999) untuk menyimpan imej pada kad telah dicapai dan jumlah imej terbanyak yang disokong (9999) untuk imej dalam folder telah dicapai. Format kad memori (108).

Kesilapan lensa

- Ralat ini mungkin terjadi jika lensa dipegang ketika sedang bergerak atau apabila kamera digunakan di lokasi yang berdebu atau berpasir.
- Paparan kerap mesej ralat ini mungkin menandakan kerosakan kamera. Dalam keadaan ini, hubungi Canon Customer Support Help Desk.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Kesilapan kamera terdeteksi (*nombor ralat*)

- Jika mesej ralat ini dipaparkan sejurus selepas tangkapan, imej mungkin tidak disimpan. Tukar ke mod Main balik untuk memeriksa imej.
- Paparan kerap mesej ralat ini mungkin menandakan kerosakan kamera. Dalam keadaan ini, tulis nombor ralat (*Exx*) dan hubungi Canon Customer Support Help Desk.

Kesilapan Fail

- Pencetakan yang betul (📖117) mungkin tidak dapat dilakukan untuk foto daripada kamera lain atau imej yang telah diubah suai menggunakan perisian komputer, walaupun jika kamera bersambung pada pencetak.

Kesilapan cetak

- Hidupkan semula pencetak dan selesaikan tetapan pada kamera sekali lagi.

Ink absorber penuh

- Hubungi Canon Customer Support Help Desk untuk meminta bantuan penggantian penyerap ink.

Wi-Fi

Koneksi gagal

- Tiada pusat akses yang dikenali. Periksa tetapan pusat akses (📖88).
- Peranti tidak ditemui. Matikan dan hidupkan semula kamera dan cuba wujudkan sambungan sekali lagi.
- Periksa peranti yang ingin anda hubungkan dan pastikan peranti tersebut sedia untuk sambungan.

Tdk blh tentukan pusat akses

- Butang WPS pada pusat akses yang banyak ditekan serentak. Cuba sambungkan sekali lagi.

Tiada pusat akses ditemui

- Periksa untuk memastikan bahawa pusat akses telah dihidupkan.
- Apabila menyambung kepada pusat akses secara manual, pastikan anda memasukkan SSID yang betul.

Kata laluan salah/Kesilapan Wi-Fi pd seting keselamatan

- Periksa tetapan keselamatan pusat akses (📖88).

Konflik Alamat IP

- Tetapkan semula alamat IP supaya ia tidak berkonflik dengan yang lain.

Diputuskan/Fail tdk diterima/Penghantaran gagal

- Anda mungkin berada di kawasan di mana signal Wi-Fi terhalang.
- Elak menggunakan fungsi Wi-Fi kamera di sekitar ketuhar gelombang mikro, peranti Bluetooth dan peranti lain yang beroperasi pada jalur 2.4 GHz.
- Dekatkan kamera dengan peranti lain yang anda ingin hubungkan (seperti pusat akses) dan pastikan tiada objek antara kedua-dua peranti tersebut.
- Periksa peranti yang bersambung untuk memastikan peranti tidak mengalami ralat.

Penghantaran gagal

Kesilapan kad memori

- Jika mesej ralat yang sama dipaparkan walaupun setelah anda memformat kad memori dan memasukkannya mengikut arah yang betul, hubungi Canon Customer Support Help Desk.

Fail tdk diterima

Tdk cukup ruang dlm kad

- Ruang kosong pada kad memori dalam kamera sasaran tidak mencukupi untuk menerima imej. Padam imej untuk mengosongkan ruang pada kad memori atau masukkan kad memori dengan ruang yang mencukupi.

Fail tdk diterima

Kesilapan penamaan!

- Apabila jumlah folder terbanyak (999) dan jumlah imej terbanyak (9999) telah tercapai dalam kamera sasaran, imej tidak dapat diterima.

Kekurangan ruang pd server

- Padam imej yang tidak diperlukan yang dimuat naik ke CANON IMAGE GATEWAY untuk mewujudkan ruang.
- Simpan imej yang dihantar melalui Penyegerakan Imej (📖100) ke komputer anda.

Semak seting rangkaian

- Pastikan komputer anda boleh disambung ke Internet dengan tetapan rangkaian semasa.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori


10 Lampiran

Indeks



Maklumat Pada Skrin

Penangkapan (Paparan Maklumat)

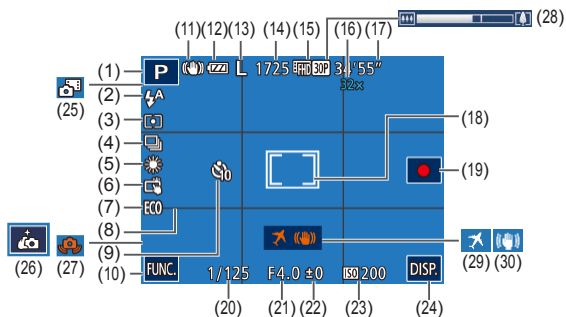

- | | |
|--|-------------------------------------|
| (1) Mod penangkapan (129), Ikon pemandangan (37) | (14) Tangkapan boleh direkod (134)* |
| (2) Mod denyar (42, 61) | (15) Resolusi filem (49) |
| (3) Kaedah pemeteran (59) | (16) Faktor zum (40) |
| (4) Mod drive (43) | (17) Baki masa (134) |
| (5) White balance (60) | (18) Bingkai titik spot AE (59) |
| (6) Pengatup Sentuh (41) | (19) Rakaman filem (21) |
| (7) Mod eko (108) | (20) Kelajuan pengatup |
| (8) Garisan grid (50) | (21) Nilai apertur |
| (9) Pemasa sendiri (40) | (22) Tahap pampasan pendedahan (59) |
| (10) FUNC. (Fungsi) (27) | (23) Kelajuan ISO (60) |
| (11) Ikon mod IS (39) | (24) DISP. (Paparan) (26) |
| (12) Tahap bateri (127) | (25) Mod Auto Hibrid (35) |
| (13) Resolusi imej pegun (49) | |

(26) Ikon pintas potret diri (52)

(27) Amaran goncangan kamera (36)

(28) Bar zum (33)

*Dalam mod [Q], menunjukkan bilangan tangkapan yang tersedia.

(29) Zon masa (107)

(30) Penstabilan imej (61)

Tahap Bateri

Ikon atau mesej pada skrin menunjukkan tahap cas bateri.

Skrin Dihidupkan	Terperinci
	Cas yang mencukupi
	Hampir habis, tetapi mencukupi
	Hampir habis—cas pek bateri dengan segera
[Caskan bateri]	Habis—cas pek bateri dengan segera
	Sedang mengecas (15).
	Pengecasan selesai (16).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan


9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Main balik (Paparan Maklumat Terperinci)

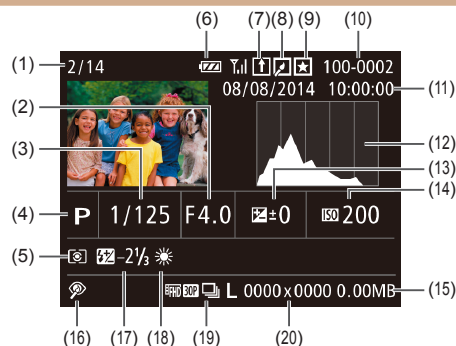

- | | |
|--|--|
| (1) Nombor imej main balik / Jumlah imej keseluruhan | (12) Histogram (📖65) |
| (2) Nilai apertur | (13) Tahap pampasan pendedahan (📖59) |
| (3) Kelajuan pengatup (imej pegun), Kualiti imej / Kadar bingkai (filem) (📖49) | (14) Kelajuan ISO (📖60), Kelajuan main balik (📖56) |
| (4) Mod penangkapan (📖129) | (15) Saiz fail |
| (5) Kaedah pemeteran (📖59) | (16) Pembetulan mata merah (📖77) |
| (6) Tahap bateri (📖127) | (17) Denyar (📖61) |
| (7) Penyegerakan Imej (📖100) | (18) White balance (📖60) |
| (8) Pendeditan imej (📖77) | (19) Resolusi (📖49), MOV (filem) |
| (9) Kesukaan (📖75) | (20) Imej pegun: Resolusi (📖134) Filem: Masa main balik (📖134) |
| (10) Nombor folder - Nombor fail | |
| (11) Tarikh/Masa penangkapan (📖17) | |

Ringkasan Panel Kawalan Filem

Operasi yang berikut tersedia pada panel kawalan filem yang diakses dengan "Melihat" (📖21).

🔊	Sentuh untuk memaparkan panel volum dan sentuh [▲][▼] untuk melaraskan volum. Ketika volum mencapai 0, [🔊] dipaparkan.
▶	Main balik
◀	Melangkau ke belakang* atau Klip Sebelumnya (📖79) (Untuk terus melangkau ke belakang, kekalkan menyentuh ikon ini.)
◀◀	Bingkai Sebelumnya (Untuk mundur lambat, kekalkan menyentuh ikon ini.)
▶▶	Bingkai Berikutnya (Untuk maju lambat, kekalkan menyentuh ikon ini.)
▶	Melangkau Maju* atau Klip Seterusnya (📖79) (Untuk terus melangkau maju, kekalkan menyentuh ikon ini.)
✂	Edit (📖78)
🗑	Padam Klip (dipaparkan apabila filem ikhtisar dipilih (📖79))

* Bingkai dipaparkan selama kira-kira 4 saat sebelum atau selepas bingkai semasa.



- Untuk menukar bingkai, sentuh bar tatal atau seret ke kiri atau kanan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Jadual Fungsi dan Menu

Fungsi yang tersedia atau ditetapkan secara automatik ditunjukkan oleh ikon hitam, seperti .

Fungsi yang tidak tersedia ditunjukkan oleh ikon kelabu, seperti .

Fungsi Tersedia dalam Setiap Mod Penangkapan

Digital Zoom (📖40)




AF Sentuh (📖42)



Paparan Skrin (📖26)

Tiada Maklumat Dipaparkan




Maklumat dipaparkan





Menu FUNC.

Kaedah Pemeteran (📖59)




WB (📖60)



Kelajuan ISO (📖60)



Flash (📖61)




Pampasan Pendedahan (📖59)



Pemasa (📖40)

Padam / 10 saat / 2 saat



Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan


9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks




Mod Drive (📖43)



Nisbah Imej Pegun (📖48)

16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1



Resolusi (📖49)

L



M1 / M2 / S



M




Kualiti Video (📖49)

FHD 30P



HD 30P



VGA 30P



*1 Tetapkan dalam [Kecerahan] (📖53)

*2 Hanya [4:3] dan [1:1] tersedia.


*3 Hanya [4:3] dan [16:9] tersedia.

*4 Disegerakkan dengan tetapan nisbah bidang dan ditetapkan secara automatik (📖56).

Tab Penangkapan


Shutter Sentuh (📖41)

Aktif/Deaktif



Beam bantu AF (📖50)


On/Padam




Menyemk imej slps menangkap

Masa Paparan (📖51)

Padam/Cepat




2 saat/4 saat/8 saat/Tahan



Info Paparan (📖51)

Deaktif/Terperinci




Garis Grid (📖50)

On/Padam



Mod IS (📖61)

Padam/Berterusan



Tangkap Shj



Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



IS Dinamik (62)

1



2



Jenis Digest (35)

T'masuk Pegun/Tiada Pegun



Settin Wajah ID (43)



Tab Persediaan

Item	Halaman Rujukan
Bisu	106
Volum	106
Hb/Masa	17
Zon masa	107
Tarikbalik lensa	107
Mod Eko	108
Kecerahan LCD	108
Fomat	108, 109
Units	109
Respons Sentuh	109
Seting Wi-Fi	80
Butng Smbgn Peranti Mdh Alh	81
Papar logo pensijilan	110
Bahasa	19
Reset Semua	110

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik


7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Tab Main balik

Item	Halaman Rujukan
Main Video Tgkpn Kreatif	65
Senarai/Main Video Digest	66
Padam	72
Putar	74
Kesukaan	75
Settin Photobok	119
Koreksi Red-Eye	77
Info wajah ID	66
Kesan Indeks	67
Kump. imej	68
Putaran Auto	74
Set Touch Actions	76

Menu FUNC. Mod Main balik

Item	Halaman Rujukan
Putar	74
Kesukaan	75
Padam	72
Main Video Digest Dipaut	66
Cari Imej	67
Transisi Slaid	71

Peringatan Pengendalian

- Kamera adalah peranti elektronik berketepatan tinggi. Jangan jatuhkan produk atau dedaahkannya kepada hentakan yang kuat.
- Jangan mendekatkan kamera dengan magnet, mesin atau peranti lain yang menghasilkan medan magnet yang kuat, yang mungkin menyebabkan kepincangan atau pemadaman data imej.
- Jika titisan air atau kotoran melekat pada kamera atau skrin, lap dengan kain lembut dan kering, seperti kain kaca mata. Jangan menggosok dengan kasar atau menekan dengan kuat.
- Jangan menggunakan pembersih yang mengandungi pelarut organik untuk membersihkan kamera atau skrin.
- Gunakan berus peniup untuk membersihkan debu dari lensa. Jika ia sukar dibersihkan, hubungi Canon Customer Support Help Desk.
- Untuk mencegah pemeluwapan pada kamera setelah perubahan suhu mendadak (apabila kamera dipindahkan dari persekitaran yang dingin ke panas), letakkan kamera di dalam beg plastik kedap udara yang boleh ditutup semula dan biarkan kamera beransur-ansur menyesuaikan diri dengan suhu sebelum mengeluarkannya dari beg.
- Jika pemeluwapan terjadi pada kamera, hentikan penggunaan kamera dengan segera. Kamera mungkin akan rosak jika anda terus menggunakannya dalam keadaan ini. Keluarkan pek bateri dan kad memori dan tunggu sehingga lembapan tersejat sebelum menyambung menggunakannya.
- Bateri perlu disimpan di dalam beg plastik atau bekas yang serupa. Untuk mengekalkan prestasi bateri, caskan bateri kira-kira sekali setahun apabila anda tidak menggunakannya dalam jangka waktu yang lama dan habiskan kuasa bateri sebelum menyimpannya.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Spesifikasi

Spesifikasi Kamera

Piksel Berkesan Kamera (Maksimum)	Kira-kira 16.1 juta piksel
Jarak Fokus Lensa	8x zum: 5.0 (W) – 40.0 (T) mm (bersamaan 35mm filem: 28 (W) – 224 (T) mm)
Monitor LCD	LCD TFT berwarna jenis 2.8 Piksel Berkesan: Kira-kira 461000 titik
Format Fail	Mematuhi peraturan reka bentuk untuk sistem Fail Kamera, DPOF (versi 1.1)
Jenis Data	Filem: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264; Audio: MPEG-4 AAC-LC (stereo))
Antara muka	USB berkelajuan tinggi
Sumber Kuasa	Pek Bateri NB-9L Kit Penyesuai AC ACK-DC70
Dimensi (Berdasarkan Garis Panduan CIPA)	80.9 x 62.0 x 32.3 mm (3.19 x 2.44 x 1.27 inci)
Berat (Berdasarkan Garis Panduan CIPA)	Kira-kira 201 g (kira-kira 7.09 auns; termasuk pek bateri dan kad memori) Kira-kira 180 g (kira-kira 6.35 auns; badan kamera sahaja)

Wi-Fi

Standard	IEEE 802.11b/g/n* * Jalur 2.4 GHz sahaja
Kaedah Pengantaraan	Modulasi OFDM (IEEE 802.11g/n) Modulasi DSSS (IEEE 802.11b)
Mod Komunikasi	Mod Prasarana *1, Mod Ad hoc*2 *1 Menyokong Wi-Fi Protected Setup *2 Wi-Fi CERTIFIED IBSS
Saluran yang Disokong	1 – 11 (PC2156/PC2183) atau 1 – 13 (PC2181) Nombor model ditunjukkan dalam tanda kurungan
Keselamatan	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Jarak Fokus Zum Digital (bersamaan filem 35mm)

Zum Digital	28 – 896 mm (Mewakili jarak fokus yang digabungkan oleh zum digital dan optik.)
-------------	--

Bilangan Tangkapan/Masa Rakaman, Masa Main balik

Bilangan Tangkapan	Kira-kira 200
Bilangan tangkapan (Mod Eko Hidup)	Kira-kira 270
Masa Rakaman Filem*1	Kira-kira 35 minit
Masa Rakaman Filem (Penangkapan Berterusan*2)	Kira-kira 1 jam
Masa Main balik	Kira-kira 3 jam

*1 Masa di bawah tetapan lalai, apabila operasi normal dilakukan seperti merakam, menjeda, menghidupkan atau mematikan kamera dan mengezum.

*2 Masa tersedia apabila merakam filem sehingga mencapai panjang maksimum (sehingga rakaman berhenti secara automatik) berulang kali.

- Bilangan tangkapan yang boleh diambil berdasarkan panduan pengukuran dari Camera & Imaging Products Association (CIPA).
- Dalam sesetengah keadaan penangkapan, bilangan tangkapan dan masa rakaman mungkin kurang daripada yang disebut di atas.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



- Bilangan tangkapan/masa dengan pek bateri bercas penuh.

Bilangan Tangkapan 4:3 bagi setiap Kad Memori

Piksel Rakaman	Bilangan Tangkapan bagi setiap Kad Memori (Anggaran tangkapan)	
	4 GB	16 GB
L (Besar) 16M/4608x3456	838	3374
M1 (Sederhana 1) 8M/3264x2448	1508	6073
M2 (Sederhana 2) 3M/2048x1536	4163	16755
S (Kecil) 0.3M/640x480	20124	80988

- Nilai dalam jadual ini berdasarkan keadaan ukuran Canon dan mungkin bertukar bergantung pada subjek, kad memori dan tetapan kamera.

Masa Rakaman bagi setiap Kad Memori

Kualiti Imej	Masa Rakaman bagi setiap Kad Memori	
	4 GB	16 GB
	21 minit 20 saat	1 jam 26 minit 5 saat
	1 jam 49 saat	4 jam 5 minit 15 saat
	2 jam 34 minit 24 saat	10 jam 22 minit 35 saat


- Nilai dalam jadual ini berdasarkan keadaan ukuran Canon dan mungkin bertukar bergantung pada subjek, kad memori dan tetapan kamera.
- Rakaman akan berhenti secara automatik apabila saiz fail klip mencapai 4 GB atau apabila masa rakaman mencapai kira-kira 10 minit apabila merakam dalam  atau , atau kira-kira 1 jam apabila merakam dalam .
- Bagi sesetengah kad memori, rakaman mungkin berhenti walaupun jika panjang maksimum klip masih belum dicapai. Disarankan menggunakan kad memori SD Speed Class 4 atau yang lebih tinggi.

Julat Denyar

Sudut lebar maksimum ()	50 cm – 1.7 m (1.6 – 5.6 kaki)
--	--------------------------------

- Apabila skrin ditetapkan pada makro: 10-50 cm (3.9 inci – 1.6 kaki)
 - Kecerahan di sekitar imej mungkin berkurang bergantung kepada julat penangkapan.
 - Dimming mungkin tidak dapat digunakan pada hujung telefoto (*).
- *Lihat langkah 3 dalam "Penangkapan (Auto Pintar)" ()

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
1 Asas Kamera
2 Mod Tangkapan Kreatif
3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid
4 Mod Penangkapan Lain
5 Mod P
6 Mod Main balik
7 Fungsi Wi-Fi
8 Menu Tetapan
9 Aksesori
10 Lampiran
Indeks



Julat Penangkapan

Sudut lebar maksimum (☹☹☹)*	1 cm – ∞
Telefoto maksimum (☹☹)*	1 m – ∞

*Lihat langkah 3 dalam "Penangkapan (Auto Pintar)" (☹☹20)

Kelajuan Penangkapan Berterusan

Kira-kira 2.7 tangkapan/saat

Kelajuan Pengatup

mod [AUTO], julat ditetapkan secara automatik	1 – 1/2000 saat
---	-----------------

Apertur

f/nombor	f/3.0 / f/9.0 (W) – f/5.9 / f/18 (T)
----------	--------------------------------------

Pek Bateri NB-9L

Jenis:	Bateri lithium-ion yang boleh diulang cas
Voltan Nominal:	3.5 V DC
Kapasiti Nominal:	870 mAh
Kitaran Pengecasan:	Kira-kira 300 kali
Suhu Operasi:	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Dimensi:	14.6 x 43.1 x 15.3 mm (0.57 x 1.70 x 0.60 inci)
Berat:	Kira-kira 21 g (kira-kira 0.74 auns)

Penyesuai Kuasa Kompak CA-DC30E

Input Berkad:	100 – 240 V AC (50/60 Hz), 7 VA (100 V) – 10 VA (240 V), 0.07 A (100 V) – 0.045 A (240 V)
Output Berkadar:	5.0 V DC, 0.55 A
Masa Pengecasan:	Kira-kira 3 jam (apabila NB-9L dicaskan dengan unit utama)
Suhu Operasi:	5 – 40 °C

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Indeks

A

AE Program 58
AF Sentuh 42
Aksesori 112
Auto Hibrid (mod penangkapan) 35

B

Bahasa paparan 19
Bunyi 106
Butang Sambungan Peranti Mudah alih 81

C

Cahaya malap
(mod penangkapan) 54
CameraWindow (komputer) 86, 114
CameraWindow (telefon pintar) 81
CANON IMAGE GATEWAY 80, 92

D

Denyar
Aktif 61
Menyahaktifkan denyar 42
Padam 61

F

Filem
Kualiti imej
(resolusi/kadar bingkai) 49, 53
Masa rakaman 134
Mengedit 78
Fungsi Wi-Fi 80

G

Garisan grid 50
GPS 65

I

ID Wajah 43
Imej
Jangka paparan 51
Main balik → Melihat
Memadam 72

J

Jam dunia 107
Jimat kuasa 24
Julat aspek 48

K

Kad memori 3
Masa rakaman 134
kad memori mikroSD/mikroSDHC/
mikroSDXC → Kad memori
Kaedah Pemeteran 59
Kamera
Reset Semua 110
Kandungan Bungkusan 2
Kelajuan ISO 60
Kesan fokus lembut
(mod penangkapan) 57
Kesan kamera mainan
(mod penangkapan) 56
Kesan mata ikan
(mod penangkapan) 55
Kesan miniatur
(mod penangkapan) 55

Kesukaan 75
Kit penyesuai AC 112, 113
Koreksi Red-Eye 77
Kuasa 112 → Kit penyesuai AC,
→ Pek bateri, → Pengecas bateri
Kuasa rumah 113

L

Lalai → Reset semua

M

Main balik → Melihat
Melancong dengan kamera 107
Melihat 21
Mencari imej 67
Paparan dibesarkan 70
Paparan imej tunggal 21
Paparan indeks 67
Persembahan slaid 71
Memadam 72
Memfokus
AF sentuh 42
Memutar 74
Mencari 67
Mengedit
Koreksi Red-Eye 77
Mengedit atau memadamkan
maklumat sambungan 104
Menghantar imej 98
Menghantar imej ke kamera lain 97
Menghantar imej ke komputer 86
Menghantar imej ke pencetak 96
Menghantar imej ke
perkhidmatan Web 95
Menghantar imej ke telefon pintar 81
Menu
Jadual 129
Operasi asas 28

Menu FUNC.
Jadual 129, 132
Operasi asas 27
Menu Wi-Fi 83
Menyambung melalui pusat akses 88
Menyentuh 14
Menyeret 14
Menyimpan imej ke komputer 86, 115
Mesej ralat 125
Mod AUTO
(mod penangkapan) 19, 33
Mod eko 108
Mod IS 61
Mod pusat akses kamera 86
Monokrom (mod penangkapan) 57

P

Padam → Memadamkan
Panel skrin sentuh 14
Paparan dibesarkan 70
Pek bateri
Aras 127
Jimat kuasa 24
Mengemas 15
Mod eko 108
Pemasa sendiri 40
Pemasa sendiri 2 saat 41
Penangkapan
Maklumat penangkapan 127
Tarikh/masa penangkapan
→ Tarikh/masa
Penangkapan jauh 103
Pencetakan 117
Pendedahan
Pelarasan 59
Pegatup Sentuh 41, 61
Pengecas bateri 2, 112
Pengganding DC 113

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Penunjuk 29, 50
Penyegerakan Imej 100
Penyelesaian masalah 121
Perisian
 Menyimpan imej
 ke komputer 86, 115
 Pemasangan 86
PictBridge 112, 117
P (mod penangkapan) 58
Potret diri (mod penangkapan) 52

R

Reset Semua 110
Resolusi (saiz imej) 49

S

Settin Photobok 119
Skrin
 Bahasa paparan 19
 Ikon 127, 128
 Menu → Menu FUNC., Menu

T

Tali 2, 15
Tali pergelangan tangan → Tali
Tangkapan Kreatif 30
Tarikh dan masa → Tarikh/masa
Tarikh/masa
 Bateri tarikh/masa 18
 Jam dunia 107
 Pengecasan 18
 Tetapan 17
Terminal 114, 117
Tindakan Sentuh 76
Transisi Slaid 71

W

Warna (white balance) 60
White balance (warna) 60

Z

Zum 20, 34, 40
Zum digital 40

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



Peringatan Wi-Fi (LAN Wayarles)

- Negara dan Daerah yang Membenarkan Penggunaan WLAN
 - Penggunaan WLAN adalah dilarang di sesetengah negara dan daerah dan penggunaan yang tidak sah mungkin dihukum di bawah peraturan negara atau tempatan. Untuk mengelak daripada melanggar peraturan WLAN, lawati laman web Canon untuk memeriksa tempat yang membenarkan penggunaan. Sila ambil perhatian bahawa Canon tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang masalah yang timbul daripada penggunaan di negara dan daerah lain.
- Melakukan salah satu daripada yang berikut yang mungkin menyebabkan penalti undang-undang:
 - Menukar atau mengubah suai produk
 - Menanggalkan label pensijilan daripada produk
- Menurut peraturan undang-undang perdagangan asing dan pertukaran asing, kebenaran eksport (atau kebenaran transaksi perkhidmatan) daripada kerajaan Jepun diperlukan untuk mengeksport perkhidmatan atau sumber strategik (termasuk produk ini) ke luar Jepun.
- Memandangkan perisian penyulitan Amerika termasuk di dalam produk ini, ia harus mematuhi Peraturan Pentadbiran Eksport A.S. dan tidak boleh dieksport ke atau dibawa ke dalam sesebuah negara di bawah embargo perdagangan A.S.
- Pastikan anda mencatat nota tentang tetapan LAN wayarles yang anda gunakan. Tetapan LAN wayarles yang disimpan pada produk ini mungkin bertukar atau dipadamkan akibat pengendalian produk ini yang salah, kesan gelombang radio atau elektrik statik, kemalangan atau kepincangan. Pastikan anda mencatat nota tentang tetapan LAN wayarles sebagai peringatan. Sila ambil perhatian bahawa Canon tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap kehilangan pendapatan atau kerugian secara langsung atau tidak langsung akibat degradasi atau kehilangan kandungan.
- Apabila memindahkan produk ini kepada orang lain, membuangnya atau menghantarnya untuk pembaikan, pastikan telah mencatat tetapan LAN wayarles dan menetapkan semula produk ini ke tetapan lalainya (padamkan tetapan) jika perlu.

- Canon tidak akan membuat pampasan bagi kerugian akibat kehilangan atau kecurian produk ini. Canon tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap kerugian atau kehilangan akibat akses yang tidak dibenarkan atau penggunaan peranti sasaran yang terdaftar pada produk ini akibat kehilangan atau kecurian produk ini.
- Pastikan anda menggunakan produk ini seperti yang diarahkan dalam panduan ini. Pastikan anda menggunakan fungsi LAN wayarles produk ini mengikut garis panduan yang tercatat dalam panduan ini. Canon tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap kerugian atau kehilangan jika fungsi dan produk ini digunakan dengan cara selain daripada yang diterangkan dalam panduan ini.
- Jangan gunakan fungsi LAN wayarles produk ini berdekatan dengan peralatan perubatan atau peralatan elektronik lain. Penggunaan fungsi LAN wayarles berdekatan peralatan perubatan atau peralatan elektronik lain mungkin menjejaskan pengendalian peranti tersebut.

Peringatan Gangguan Gelombang Radio

- Produk ini mungkin menerima gangguan daripada peranti lain yang memancarkan gelombang radio. Untuk mengelakkan gangguan, pastikan anda menggunakan produk ini sejauh yang mungkin daripada peranti sedemikian atau mengelak daripada menggunakan peranti-peranti tersebut secara serentak dengan produk ini.

Peringatan Keselamatan

Memandangkan Wi-Fi menggunakan gelombang radio untuk menghantar isyarat, memerlukan peringatan keselamatan yang lebih ketat daripada peringatan keselamatan apabila menggunakan kabel LAN. Ingat perkara berikut apabila menggunakan Wi-Fi.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

1 Asas Kamera

2 Mod Tangkapan Kreatif

3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid

4 Mod Penangkapan Lain

5 Mod P

6 Mod Main balik

7 Fungsi Wi-Fi

8 Menu Tetapan

9 Aksesori

10 Lampiran

Indeks



- Hanya gunakan rangkaian yang mana anda diberi kebenaran penggunaan.
Produk ini mencari rangkaian Wi-Fi di kawasan sekitar dan memaparkan hasil carian pada skrin. Rangkaian yang mana anda tidak diberi kebenaran penggunaan (rangkaian yang tidak diketahui) juga mungkin dipaparkan. Namun, cubaan untuk menyambung atau menggunakan rangkaian sedemikian mungkin dianggap sebagai akses tanpa kebenaran. Pastikan anda hanya menggunakan rangkaian yang mana anda diberi kebenaran penggunaan dan jangan cuba menyambung ke rangkaian lain yang tidak diketahui.

Jika tetapan keselamatan tidak ditetapkan dengan betul, masalah berikut mungkin berlaku.

- Pemantauan penghantaran**
Pihak ketiga yang berniat jahat mungkin memantau penghantaran Wi-Fi dan cuba memperoleh data yang sedang anda hantar.
- Akses rangkaian tanpa kebenaran**
Pihak ketiga yang berniat jahat mungkin akan mendapat akses tanpa kebenaran kepada rangkaian yang sedang anda gunakan untuk mencuri, mengubah suai atau memusnahkan maklumat. Selain itu, anda boleh menjadi mangsa jenis akses tanpa kebenaran yang lain seperti penyamaran (apabila seseorang menggunakan identiti untuk mendapatkan akses kepada maklumat tanpa kebenaran) atau serangan loncatan (apabila seseorang mendapat akses tanpa kebenaran kepada rangkaian anda sebagai serangan loncatan untuk meliputi jejak mereka apabila menyusup ke dalam sistem lain).

Untuk mengelakkan jenis masalah sebegini daripada berlaku, pastikan anda memastikan keselamatan rangkaian Wi-Fi anda secara menyeluruh. Hanya gunakan fungsi Wi-Fi kamera ini dengan pemahaman yang betul tentang keselamatan Wi-Fi dan imbangkan risiko dan kemudahan apabila melaraskan tetapan keselamatan.




Kamera ini boleh mencetak ke pencetak serasi PictBridge melalui Wi-Fi. Standard teknikal PictBridge memudahkan penyambungan kamera digital, pencetak dan peranti lain secara langsung. Selain itu, standard baharu yang dipanggil DPS over IP membolehkan sambungan PictBridge dalam persekitaran rangkaian dan kamera ini juga serasi dengan standard ini.

Tanda Dagang dan Lesen

- Microsoft dan Windows ialah tanda dagang atau tanda dagang berdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.
- Macintosh dan Mac OS ialah tanda dagang dari Apple Inc., didaftarkan di Amerika Syarikat dan negara lain.
- App Store, iPhone dan iPad ialah tanda dagang Apple Inc.
- Logo mikroSDXC ialah tanda dagang SD-3C, LLC.
- HDMI, logo HDMI dan High-Definition Multimedia Interface ialah tanda dagang atau tanda dagang berdaftar HDMI Licensing, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ dan Wi-Fi Protected Setup™ ialah tanda dagang atau tanda dagang berdaftar Wi-Fi Alliance.
- Tanda N ialah tanda dagang atau tanda dagang berdaftar NFC Forum, Inc. di Amerika Syarikat dan di negara lain.
- Semua tanda dagang lain ialah harta pemilik masing-masing.
- Peranti ini menggabungkan teknologi exFAT yang dilesenkan daripada Microsoft.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
1 Asas Kamera
2 Mod Tangkapan Kreatif
3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid
4 Mod Penangkapan Lain
5 Mod P
6 Mod Main balik
7 Fungsi Wi-Fi
8 Menu Tetapan
9 Aksesori
10 Lampiran
Indeks



- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
- Produk ini dilisenkan di bawah paten AT&T untuk standard MPEG-4 dan mungkin digunakan untuk pengekodan video yang mematuhi MPEG-4 dan/atau penyahkodan video yang mematuhi MPEG-4 yang pengekodannya dibuat hanya untuk (1) tujuan peribadi dan bukan komersial atau (2) oleh pembekal video berlesen di bawah paten AT&T untuk menyediakan video mematuhi MPEG-4. Tiada lesen diberikan atau tersirat apa-apa penggunaan lain untuk standard MPEG-4.

Penafian

- Dilarang mencetak semula, menyebarkan atau menyimpan mana-mana bahagian panduan ini dalam sistem dapatan semula tanpa kebenaran Canon.
- Semua ukuran adalah berdasarkan ujian standard Canon.
- Maklumat seperti spesifikasi produk dan rupa bentuk boleh bertukar tanpa sebarang notis.
- Ilustrasi dan tangkapan skrin dalam panduan ini mungkin berbeza sedikit berbanding dengan peralatan yang sebenar.
- Walaupun jelas tertera di atas, Canon tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian timbul dari penggunaan produk ini.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
1 Asas Kamera
2 Mod Tangkapan Kreatif
3 Mod Auto / Mod Auto Hibrid
4 Mod Penangkapan Lain
5 Mod P
6 Mod Main balik
7 Fungsi Wi-Fi
8 Menu Tetapan
9 Aksesori
10 Lampiran
Indeks

