

PowerShot SX700 HS

Hướng dẫn sử dụng máy ảnh

TIẾNG VIỆT

- Trước khi sử dụng máy ảnh, đảm bảo đọc kỹ hướng dẫn này, bao gồm cả phần “Cảnh báo an toàn” (📖7).
- Đọc hướng dẫn sẽ giúp bạn sử dụng máy ảnh đúng cách.
- Giữ kỹ hướng dẫn để có thể sử dụng sau này.
- Nhấp vào nút ở phía dưới bên phải để truy cập trang khác.
 - ▶: Trang tiếp
 - ◀: Trang trước
 - 🔍: Trang trước khi bạn nhấp vào liên kết
- Để chuyển tới đầu chương, nhấp vào tiêu đề chương ở bên phải.

Tại các trang tiêu đề chương, bạn có thể truy cập chủ đề bằng cách nhấp vào tiêu đề.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Thành phần của bộ sản phẩm

Trước khi sử dụng, đảm bảo bộ sản phẩm bao gồm các vật dụng sau. Nếu thiếu bất kỳ vật dụng nào, vui lòng liên hệ cửa hàng bán lẻ máy.



Máy ảnh



Pin
NB-6LH



Sạc pin
CB-2LYE



Dây đeo tay

Âm phẩm

- Không bao gồm thẻ nhớ (📷2).

Thẻ nhớ tương thích

Có thể sử dụng các loại thẻ nhớ sau (bán riêng), với dung lượng bất kỳ.

- Thẻ nhớ SD*
- Thẻ nhớ SDHC*

- Thẻ nhớ SDXC*

* Các thẻ phù hợp với tiêu chuẩn SD. Tuy nhiên, không phải tất cả thẻ nhớ đều được xác nhận tương thích với máy ảnh.

Lưu ý cơ bản và thông tin pháp lý

- Trước tiên, chụp thử một số ảnh và xem lại để đảm bảo ảnh được ghi chính xác. Lưu ý rằng Canon Inc., các công ty con và chi nhánh, cũng như các nhà phân phối của Canon Inc. không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do hậu quả phát sinh từ bất kỳ trục trặc của máy ảnh hay phụ kiện, bao gồm cả thẻ nhớ, dẫn đến hình ảnh không ghi được hoặc máy không hiển thị được ảnh ghi.
- Ảnh do máy ảnh ghi lại nhằm mục đích sử dụng cá nhân. Tránh việc ghi trái phép vi phạm luật bản quyền và lưu ý rằng ngay cả khi sử dụng cá nhân, việc chụp ảnh tại một số buổi biểu diễn, triển lãm hoặc trong một số trường hợp có tính chất thương mại có thể vi phạm bản quyền hoặc các quyền hợp pháp khác.
- Bảo hành máy ảnh chỉ có giá trị tại khu vực mua hàng. Trong trường hợp máy ảnh gặp trục trặc khi ở nước ngoài, vui lòng gửi về khu vực mua hàng trước khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon.
- Mặc dù màn hình LCD được sản xuất trong các điều kiện có độ chính xác cực kỳ cao và hơn 99,99% điểm ảnh đáp ứng được thông số kỹ thuật thiết kế, nhưng trong một số ít trường hợp, một số điểm ảnh có thể bị khiếm khuyết hoặc có thể xuất hiện dưới dạng chấm đỏ hoặc đen. Đây không phải do máy ảnh bị hỏng và không ảnh hưởng đến ảnh được ghi.
- Màn hình LCD có thể được phủ một màng phim nhựa mỏng nhằm chống trầy xước khi vận chuyển. Nếu có màng phủ, hãy bỏ màng phim này ra trước khi sử dụng máy ảnh.
- Khi sử dụng trong thời gian dài, máy ảnh có thể nóng lên. Đây không phải do máy ảnh bị hỏng.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu


Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Tên bộ phận và quy ước trong hướng dẫn này

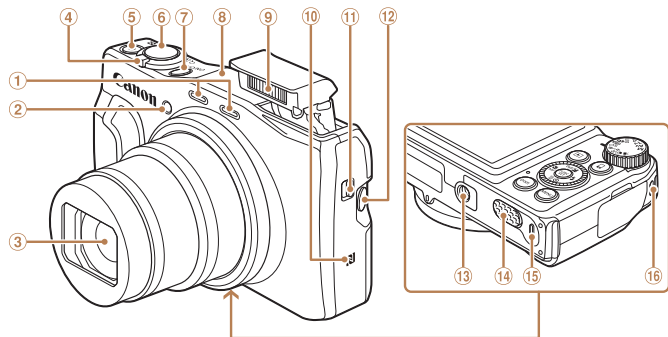

- ① Micrô
- ② Đèn
- ③ Ống kính
- ④ Cần gạt zoom
Chụp: <[Zoom In] (chụp xa)> / <[Zoom Out] (góc rộng)>
Xem lại: <[Zoom In] (phóng to)> / <[Zoom Out] (bằng kẻ)>
- ⑤ Nút quay phim
- ⑥ Nút chụp
- ⑦ Nút nguồn
- ⑧ Khu vực ăng-ten Wi-Fi

- ⑨ Đèn flash
- ⑩ (Dấu N)*
- ⑪ Công tắc <[Flash Up] (Nâng đèn flash lên)>
- ⑫ Nút <[Crop] (Hỗ trợ định khung - Tìm kiếm)>
- ⑬ Hốc gắn chân máy
- ⑭ Nắp đầu cực bộ nối nguồn DC
- ⑮ Nắp thẻ nhớ/pin
- ⑯ Lỗ gắn dây đeo

* Được sử dụng với tính năng NFC (118).

- Các chế độ chụp cũng như biểu tượng và văn bản trên màn hình được biểu thị trong ngoặc vuông.
- ①: Thông tin quan trọng bạn nên biết
- : Ghi chú và gợi ý để sử dụng máy ảnh thành thạo
- xx: Trang có thông tin liên quan (trong ví dụ này, “xx” đại diện cho số trang)
- Các chỉ dẫn trong hướng dẫn này áp dụng cho máy ảnh theo cài đặt mặc định.
- Để thuận tiện, tất cả các thẻ nhớ được hỗ trợ gọi đơn giản là “thẻ nhớ”.
- Các tab hiển thị phía trên tiêu đề biểu thị chức năng được dùng cho ảnh, phim hay cả hai.

Ảnh : Biểu thị chức năng được dùng khi chụp hoặc xem ảnh.

Phim : Biểu thị chức năng được dùng khi quay hoặc xem phim.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi


Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



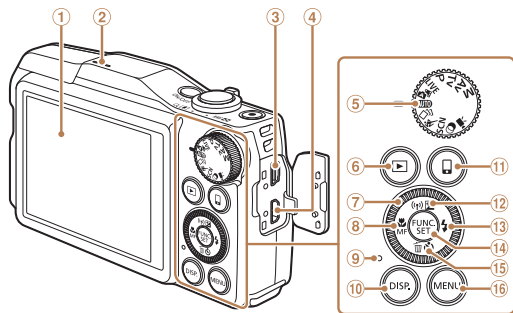

- ① Màn hình (màn hình LCD)
- ② Loa
- ③ AV OUT (Ngõ ra tiếng/video) / cổng DIGITAL
- ④ Cổng HDMI™
- ⑤ Nút xoay chế độ
- ⑥ Nút <▶> (Xem lại)>
- ⑦ Nút xoay điều khiển
- ⑧ Nút <MF> (Lấy nét bằng tay)> / <MF> (Lấy nét bằng tay)> / sang trái
- ⑨ Đèn báo
- ⑩ Nút <DISP. (Hiện thị)>
- ⑪ Nút <□> (Kết nối thiết bị di động)>
- ⑫ Nút <☒> (Bù trừ phơi sáng)> / <☒> (Wi-Fi)> / lên
- ⑬ Nút <⚡> (Đèn flash)> / sang phải
- ⑭ Nút FUNC./SET
- ⑮ Nút <⌚> (Hẹn giờ)> / <⌚> (Xóa từng ảnh)> / xuống
- ⑯ Nút <MENU>



- Có thể chọn mục cài đặt, chuyển đến ảnh khác và thực hiện các thao tác khác bằng nút xoay điều khiển. Cũng có thể thực hiện hầu hết những thao tác này bằng các nút <▲><▼><◀><▶>.

- Trong hướng dẫn này, các biểu tượng được dùng để chỉ các nút và nút xoay tương ứng trên máy ảnh.
- Các nút điều khiển máy ảnh bên dưới được đại diện bằng biểu tượng.
 - <▲> Nút lên ⑫ ở mặt sau
 - <◀> Nút sang trái ⑧ ở mặt sau
 - <▶> Nút sang phải ⑬ ở mặt sau
 - <▼> Nút xuống ⑮ ở mặt sau
 - <⌚> Nút xoay điều khiển ⑦ ở mặt sau

Trước khi sử dụng
Hướng dẫn cơ bản
Hướng dẫn chuyên sâu
Thông tin cơ bản về máy ảnh
Chế độ tự động / Chế độ bán tự động
Chế độ chụp khác
Chế độ P
Chế độ Tv, Av và M
Chế độ xem lại
Chức năng Wi-Fi
Cài đặt menu
Phụ kiện
Phụ lục
Chỉ mục



Mục lục

Thành phần của bộ sản phẩm	2
Thẻ nhớ tương thích	2
Lưu ý cơ bản và thông tin pháp lý	2
Tên bộ phận và quy ước trong hướng dẫn này	3
Mục lục	5
Các thao tác máy ảnh thông dụng	6
Cảnh báo an toàn	7
Hướng dẫn cơ bản	10
Chuẩn bị ban đầu	11
Thử máy ảnh	15
Hướng dẫn chuyên sâu	19
Thông tin cơ bản về máy ảnh...19	
Bật/Tắt	20
Nút chụp	21
Chế độ chụp	21
Tùy chọn hiển thị thông tin chụp	22
Sử dụng menu FUNC.	22
Sử dụng các menu	23
Bàn phím ảo	24
Hiển thị đèn báo	25
Đồng hồ	25
Chế độ tự động / Chế độ bán tự động	26
Chụp với cài đặt do máy ảnh xác định	27
Tính năng thông thường, tiện dụng	33
Sử dụng Face ID	39
Tính năng tùy chỉnh ảnh	45
Tính năng chụp hữu ích	47
Tùy chỉnh thao tác với máy ảnh	49
Chế độ chụp khác	51
Chụp ảnh đa dạng (Ảnh sáng tạo) ...	52
Tùy chỉnh độ sáng / màu sắc (Hiệu chỉnh trực tiếp)	53
Chủ thể chuyển động (Thể thao) ...	53
Cảnh cụ thể	54
Hiệu ứng ảnh (Bộ lọc sáng tạo) ...	56
Quay các phim khác nhau	64
Chế độ P	67
Chụp ở chế độ phơi sáng tự động (Chế độ [P])	68
Độ sáng ảnh (Phơi sáng)	68
Màu ảnh	71
Phạm vi chụp và lấy nét	73
Flash	79
Cài đặt khác	81

Chế độ Tv, Av và M	83
Tốc độ màn trập cụ thể (Chế độ [Tv])	84
Giá trị khẩu độ cụ thể (Chế độ [Av])	84
Tốc độ màn trập và giá trị khẩu độ cụ thể (Chế độ [M])	85
Chế độ xem lại	87
Xem	88
Duyệt và lọc ảnh	92
Chỉnh sửa thông tin Face ID	94
Tùy chọn xem ảnh	95
Chống xóa ảnh	97
Xóa ảnh	100
Xoay ảnh	103
Đánh dấu ảnh yêu thích	104
Chỉnh sửa ảnh	105
Chỉnh sửa phim	109
Chức năng Wi-Fi	112
Cách sử dụng Wi-Fi	113
Đăng ký dịch vụ web	115
Cài đặt CameraWindow trên smartphone	118
Chuẩn bị đăng ký máy tính	119
Truy cập menu Wi-Fi	122
Kết nối qua điểm truy cập	123
Kết nối không có điểm truy cập	128
Kết nối với máy ảnh khác	131
Gửi ảnh	132
Lưu ảnh vào máy tính	135
Sử dụng nút <  >	136
Tự động gửi ảnh (Đồng bộ ảnh)	138
Định vị ảnh trên máy ảnh	140
Chụp ảnh từ xa	140
Chỉnh sửa hoặc xóa cài đặt Wi-Fi	141
Cài đặt menu	144
Điều chỉnh chức năng cơ bản của máy ảnh	145
Phụ kiện	153
Sơ đồ hệ thống	154
Phụ kiện tùy chọn	155
Sử dụng phụ kiện tùy chọn	156
Sử dụng phần mềm	159
In ảnh	162
Phụ lục	170
Giải quyết các vấn đề trực trực	171
Thông báo trên màn hình	174
Thông tin trên màn hình	177
Bảng chức năng và menu	179
Những điều cần chú ý khi thao tác	187
Thông số kỹ thuật	188
Chỉ mục	191
Những điều cần chú ý về Wi-Fi (Mạng LAN không dây)	193

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Các thao tác máy ảnh thông dụng

Chụp

- Sử dụng cài đặt do máy ảnh xác định (Chế độ tự động, Chế độ bán tự động)..... 27, 29
- Xem các hiệu ứng áp dụng cho từng ảnh, sử dụng cài đặt do máy ảnh xác định (Chế độ ảnh sáng tạo)..... 52

Phù hợp với chụp người



Phù hợp với cảnh cụ thể



Áp dụng hiệu ứng đặc biệt



- Khi điều chỉnh cài đặt ảnh (Hiệu chỉnh trực tiếp) 53
- Lấy nét khuôn mặt 27, 54, 75
- Không sử dụng flash (Tắt Flash) 28
- Chụp cả bạn trong ảnh (Hẹn giờ) 36, 62
- Thêm nhãn ngày 37
- Sử dụng Face ID 39, 91
- Ghi đồng thời cả clip và ảnh (Movie Digest) 29

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục





Xem

- Xem ảnh (Chế độ xem lại) 88
- Xem lại tự động (Trình chiếu) 95
- Trên TV 156
- Trên máy tính 160
- Duyệt ảnh nhanh 92
- Xóa ảnh 100



Quay/xem phim

- Quay phim 27, 64
- Xem phim (Chế độ xem lại) 88
- Chủ thể chuyển động nhanh, xem lại tốc độ chậm 65



In

- In ảnh 162



Lưu

- Lưu ảnh vào máy tính qua cáp 160



Sử dụng chức năng Wi-Fi

- Gửi ảnh đến smartphone 114
- Chia sẻ ảnh trực tuyến 115
- Gửi ảnh đến máy tính 138

Cảnh báo an toàn

- Trước khi sử dụng sản phẩm, đảm bảo đọc kỹ cảnh báo an toàn dưới đây. Luôn đảm bảo sử dụng sản phẩm đúng cách.
- Cảnh báo an toàn được liệt kê dưới đây nhằm mục đích ngăn ngừa chấn thương cho bạn và những người khác, đồng thời tránh hư hỏng cho thiết bị.
- Đảm bảo tham khảo thêm các hướng dẫn đi kèm với phụ kiện bán riêng mà bạn sử dụng.



Cảnh báo

Cảnh báo có thể gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- **Không kích hoạt đèn flash gần sát mắt người.**

Tiếp xúc với ánh sáng cường độ mạnh do đèn flash tạo ra có thể làm tổn thương thị lực. Đặc biệt chú ý phải duy trì khoảng cách với trẻ sơ sinh ít nhất 1 mét (3,3 ft.) khi sử dụng đèn flash.

- **Cất giữ thiết bị ngoài tầm với của trẻ em và trẻ sơ sinh.**

Dây đeo cuốn quanh cổ trẻ có thể dẫn đến ngạt thở.

Dây nguồn đi kèm sản phẩm vô tình cuốn quanh cổ trẻ có thể dẫn đến ngạt thở.

- **Chỉ sử dụng nguồn điện được khuyên dùng.**
- **Không tháo rời, thay thế hoặc sử dụng nhiệt đối với sản phẩm.**
- **Tránh làm rơi hoặc tác động mạnh vào sản phẩm.**
- **Không chạm vào phần bên trong sản phẩm nếu sản phẩm bị hỏng (chẳng hạn bị rơi).**
- **Ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức nếu sản phẩm phát ra khói, mùi lạ hoặc có các hiện tượng bất thường khác.**
- **Không sử dụng các dung môi hữu cơ như cồn, xăng hoặc chất pha loãng để vệ sinh sản phẩm.**
- **Không để sản phẩm tiếp xúc với chất lỏng và không để chất lỏng hoặc vật lạ rơi vào trong máy ảnh.**

Điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc cháy.

Khi sản phẩm bị ướt hay chất lỏng hoặc vật lạ rơi vào trong máy ảnh, ngay lập tức tháo pin ra hoặc tắt máy.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



- **Không nhìn qua khung ngắm (nếu model máy của bạn có khung ngắm) về phía nguồn sáng chói, chẳng hạn như mặt trời vào ngày quang mây hoặc nguồn sáng chói nhân tạo.**

Điều này có thể gây tổn thương thị lực của bạn.

- **Không chạm vào sản phẩm đang cắm điện khi mưa bão .**

Điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc cháy. Ngay lập tức ngừng sử dụng và tránh xa sản phẩm.

- **Chỉ sử dụng pin được khuyến dùng.**
- **Không đặt pin ở gần hoặc trực tiếp vào ngọn lửa.**

Pin có thể nổ hoặc rò rỉ, dẫn đến điện giật hoặc cháy. Trong trường hợp pin bị rò rỉ và chất điện phân trong pin tiếp xúc với mắt, miệng, da hoặc quần áo, ngay lập tức rửa sạch với nước.

- **Nếu sản phẩm sử dụng sạc pin, lưu ý những điều sau.**

- **Định kỳ rút dây nguồn ra và sử dụng vải khô lau sạch bụi và chất bẩn bám trên chân cắm, phía ngoài ổ điện và khu vực xung quanh.**
- **Không dùng tay ướt cắm hoặc rút chân cắm.**
- **Không sử dụng thiết bị vượt quá công suất định mức của ổ điện hay phụ kiện có dây điện. Không sử dụng nếu chân cắm bị hỏng hoặc không được cắm hoàn toàn vào ổ.**
- **Không để bụi hay vật kim loại (chẳng hạn như đinh ghim hoặc chìa khóa) tiếp xúc với các cực hoặc chân cắm.**
- **Không cắt, làm hư hại, thay thế hoặc đặt vật nặng lên dây nguồn, nếu sản phẩm có dây nguồn kèm theo.**

Điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc cháy.

- **Tắt máy ảnh ở những nơi cấm sử dụng.**

Sóng điện từ do máy ảnh phát ra có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của máy điện tử và các thiết bị khác. Đặc biệt thận trọng khi sử dụng sản phẩm ở những nơi hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, chẳng hạn như trên máy bay hoặc tại cơ sở y tế.

- **Không để máy ảnh tiếp xúc với da trong khoảng thời gian dài.**

Ngay cả khi máy ảnh không nóng, có thể dẫn đến bỏng ở nhiệt độ thấp (có biểu hiện là da đỏ hoặc phỏng). Hãy sử dụng chân máy ở khu vực nóng, hoặc nếu bạn có tuần hoàn máu kém hoặc da kém nhạy cảm.



Thận trọng

Cảnh báo có thể gây chấn thương.

- **Khi cầm máy ảnh bằng dây đeo, cẩn thận không để máy ảnh chịu tác động hoặc va chạm mạnh hay mắc vào các vật khác.**
- **Cẩn thận không đập mạnh hoặc đẩy mạnh ống kính.**

Điều này có thể dẫn đến chấn thương hoặc làm hỏng máy ảnh.

- **Cẩn thận không để màn hình chịu tác động mạnh.**

Nếu màn hình bị rạn nứt, các mảnh vỡ nhỏ có thể gây chấn thương.

- **Khi sử dụng đèn flash, cẩn thận không để ngón tay hoặc quần áo che đèn flash.**

Điều này có thể dẫn đến bỏng hoặc làm hỏng đèn flash.

- **Tránh sử dụng, đặt hoặc cất giữ sản phẩm ở những nơi sau:**

- **Nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào**
- **Nơi có nhiệt độ trên 40 °C (104 °F)**
- **Khu vực ẩm ướt hoặc bụi bẩn**

Những nơi này có thể làm rò rỉ, quá nóng hoặc nổ pin, dẫn đến điện giật, cháy, bỏng hoặc các chấn thương khác.

Máy ảnh quá nóng hoặc bị hỏng có thể dẫn đến điện giật, cháy, bỏng hoặc các chấn thương khác.

- **Hiệu ứng chuyển tiếp trình chiếu có thể gây khó chịu khi xem trong thời gian dài.**

- **Khi sử dụng ống kính, bộ lọc ống kính hoặc ngàm chuyển kính lọc (nếu có) tùy chọn, đảm bảo lắp các phụ kiện này chắc chắn.**

Nếu bị lỏng hoặc rơi ra, ống kính có thể nứt vỡ và các mảnh thủy tinh có thể làm đứt tay/chân.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



- **Đối với sản phẩm có chức năng nâng và hạ đèn flash tự động, khi hạ đèn flash đảm bảo ngón tay của bạn không bị kẹt vào đèn.**

Điều này có thể dẫn đến tổn thương.

Thận trọng

Cảnh báo có thể gây hư hỏng cho thiết bị.

- **Không hướng máy ảnh về phía nguồn sáng chói (chẳng hạn như mặt trời vào ngày quang mây hoặc nguồn sáng chói nhân tạo).**

Làm vậy có thể gây hỏng cảm biến của máy ảnh hoặc các bộ phận bên trong khác.

- **Khi sử dụng máy ảnh trên bãi biển hoặc ở những nơi lộng gió, cần thận trọng để bụi hoặc cát rơi vào trong máy ảnh.**
- **Khi sử dụng sản phẩm có chức năng nâng và hạ đèn flash tự động, không đẩy đèn flash xuống hoặc cạy mở đèn flash.**

Điều này có thể gây trục trặc cho sản phẩm.

- **Sử dụng tấm bông hoặc khăn vải lau sạch bụi bẩn hoặc các chất lạ khác bám trên đèn flash.**

Nhiệt tỏa ra từ đèn flash có thể làm các chất lạ bốc khói hoặc gây trục trặc cho sản phẩm.

- **Tháo và cất pin khi không sử dụng sản phẩm.**

Hiện tượng rò rỉ pin có thể làm hỏng sản phẩm.

- **Trước khi vứt bỏ pin, bọc các cực bằng băng dính hoặc vật cách điện khác.**

Việc tiếp xúc với các vật kim loại khác có thể dẫn đến cháy hoặc nổ.

- **Rút sạc khỏi sản phẩm khi không sử dụng. Không dùng vải bọc hoặc đặt các vật khác đè lên sạc pin khi sử dụng.**

Cắm sạc pin vào ổ điện trong thời gian dài có thể khiến sạc quá nóng và biến dạng, dẫn đến cháy.

- **Không để pin chuyên dụng ở gần vật nuôi.**

Vật nuôi cắn pin có thể gây hiện tượng rò rỉ, quá nóng hoặc nổ, dẫn đến cháy hoặc làm hỏng sản phẩm.

- **Nếu sản phẩm sử dụng nhiều pin, không dùng chung pin có lượng điện sạc khác nhau, và không dùng chung pin cũ và pin mới. Không lắp pin với cực +/- đảo ngược.**

Điều này có thể gây trục trặc cho sản phẩm.

- **Không ngồi xuống khi đang để máy ảnh trong túi quần.**

Làm vậy có thể dẫn đến trục trặc hoặc làm hỏng màn hình.

- **Khi để máy ảnh trong túi xách, đảm bảo các vật cứng không chạm vào màn hình. Ngoài ra, đóng màn hình (sao cho màn hình quay về thân máy ảnh) nếu sản phẩm có màn hình đóng được.**

- **Không gắn bất kỳ vật cứng nào vào sản phẩm.**

Làm vậy có thể dẫn đến trục trặc hoặc làm hỏng màn hình.



Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Hướng dẫn cơ bản

Các thông tin và chỉ dẫn cơ bản, bao gồm các bước chuẩn bị ban đầu cho đến khi chụp và xem lại ảnh

Chuẩn bị ban đầu	11
Gắn dây đeo.....	11
Giữ máy ảnh	11
Sạc pin	11
Lắp pin và thẻ nhớ	12
Đặt ngày và giờ.....	13
Ngôn ngữ hiển thị.....	15

Thử máy ảnh	15
Chụp (Tự động thông minh).....	15
Xem.....	17

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục


Chỉ mục



Chuẩn bị ban đầu

Chuẩn bị chụp như sau.

Gắn dây đeo

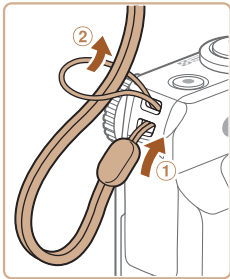

- Luồn đầu dây đeo qua lỗ gắn trên máy ảnh (①), rồi kéo đầu kia cho vào vòng dây đã luồn (②).



Giữ máy ảnh



- Đeo dây đeo quanh cổ tay bạn.
- Khi chụp ảnh, để tay gần cơ thể và cầm máy ảnh chắc chắn để tránh máy di chuyển. Nếu nâng đèn flash, không đặt ngón tay lên trên đèn.

Sạc pin

Trước khi sử dụng, sạc pin bằng sạc đi kèm. Đảm bảo sạc pin trước khi sử dụng, vì máy ảnh không kèm theo pin đã sạc.

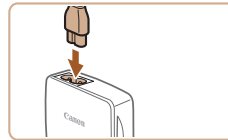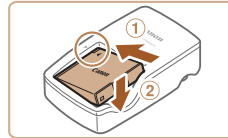

1 Lắp pin.

- Sau khi hướng pin trùng theo dấu ▲ trên bộ sạc, lắp pin bằng cách để pin vào (①) rồi đẩy xuống (②).

2 Sạc pin.

- Cắm dây nguồn vào sạc, sau đó cắm đầu kia vào ổ điện.
- Đèn sạc chuyển sang màu cam và quá trình sạc bắt đầu.
- Khi sạc xong, đèn chuyển sang màu xanh lá cây.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi


Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



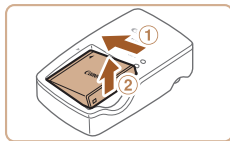

3 Tháo pin.

- Sau khi rút sạc pin ra, tháo pin bằng cách đẩy pin vào (①) và kéo lên (②).



- Để bảo quản pin trong điều kiện tốt nhất, không sạc pin liên tục hơn 24 giờ.
- Đối với sạc pin sử dụng dây nguồn, không gắn sạc hoặc dây nguồn vào các vật khác. Làm vậy có thể dẫn đến trục trặc hoặc gây hỏng sản phẩm.




- Để tìm hiểu thông tin chi tiết về thời gian sạc, cũng như số ảnh có thể chụp và thời lượng quay phim khi pin được sạc đầy, tham khảo phần "Số ảnh chụp/ Thời lượng quay phim, Thời gian xem lại" (📖 188).
- Pin đã sạc sẽ bị mất điện dần, ngay cả khi không sử dụng. Sạc pin vào (hoặc ngay trước) ngày sử dụng.
- Có thể sử dụng sạc tại những khu vực có nguồn điện xoay chiều 100 – 240 V (50/60 Hz). Đối với ổ cắm điện có dạng khác, sử dụng bộ chuyển đổi phích cắm bán sẵn trên thị trường. Tuyệt đối không sử dụng bộ biến áp điện từ được thiết kế cho việc đi du lịch, vì có thể làm hỏng pin.



Lắp pin và thẻ nhớ


Cắm pin đi kèm và thẻ nhớ (bán riêng).

Lưu ý rằng trước khi sử dụng thẻ nhớ mới (hoặc thẻ nhớ đã được định dạng trên thiết bị khác), bạn nên định dạng lại thẻ nhớ với máy ảnh này (📖 148).



1 Mở nắp.

- Trượt nắp (①) và mở nắp (②).

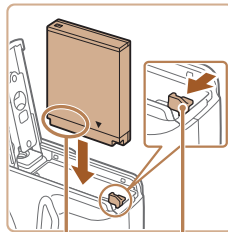

Các cực

Khóa pin

2 Lắp pin.

- Khi nhấn khóa pin theo hướng mũi tên, cắm pin như hình minh họa và đẩy pin vào cho đến khi phát ra tiếng tách vào vị trí khóa.
- Nếu cắm pin sai hướng, pin không thể khóa đúng vị trí. Luôn đảm bảo rằng pin được cắm vào đúng hướng và khóa đúng vị trí.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi


Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục




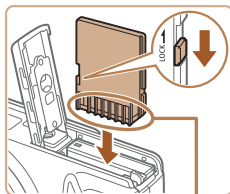

Các cực

3 Kiểm tra mấu chống ghi của thẻ và lắp thẻ nhớ.

- Bạn không thể ghi ảnh và phim trên các thẻ nhớ có mấu chống ghi đang ở vị trí khóa. Trượt mấu đến vị trí mở khóa.
- Cắm thẻ nhớ theo hướng như hình minh họa cho đến khi phát ra tiếng tách vào vị trí khóa.
- Đảm bảo thẻ nhớ được cắm vào đúng hướng. Cắm thẻ nhớ sai hướng có thể làm hỏng máy ảnh.




4 Đóng nắp.

- Hạ nắp xuống (①) và tiếp tục giữ nắp trong khi trượt, cho đến khi phát ra tiếng tách vào vị trí đóng (②).




- Để tìm hiểu các thông tin về số ảnh chụp hoặc thời gian ghi có thể lưu trên thẻ nhớ, tham khảo phần "Số ảnh chụp ở tỷ lệ 4:3 trên mỗi thẻ nhớ" (189).

Tháo pin và thẻ nhớ

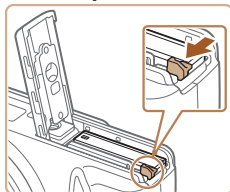

Tháo pin ra.

- Mở nắp và quay khóa pin theo hướng mũi tên.
- Pin sẽ bật ra.

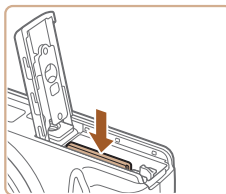


Tháo thẻ nhớ.

- Đẩy thẻ nhớ vào cho đến khi phát ra tiếng tách, rồi từ từ nhả thẻ nhớ ra.
- Thẻ nhớ sẽ bật ra.

Đặt ngày và giờ

Đặt chính xác ngày giờ hiện tại như sau nếu màn hình [Ngày/Giờ] hiển thị khi mở máy. Thông tin chỉ định theo cách này được ghi lại trong thuộc tính ảnh và được dùng để quản lý ảnh theo ngày chụp hoặc in ảnh có hiển thị ngày.

Bạn cũng có thể thêm nhãn ngày vào ảnh nếu muốn (37).



1 Bật máy ảnh.

- Nhấn nút nguồn.
- Màn hình [Ngày/Giờ] hiển thị.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi


Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



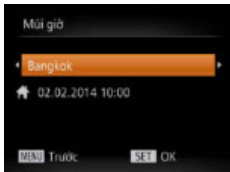

2 Đặt ngày và giờ.

- Nhấn các nút <◀><▶> để chọn tùy chọn.
- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chỉ định ngày và giờ.
- Khi hoàn tất, nhấn nút <FUNC SET>.

3 Cài đặt múi giờ địa phương.

- Nhấn các nút <◀><▶> để chọn múi giờ địa phương.

4 Hoàn tất quá trình cài đặt.


- Nhấn nút <FUNC SET> khi hoàn tất. Sau khi thông báo xác nhận xuất hiện, màn hình cài đặt sẽ không hiển thị.
- Để tắt máy ảnh, nhấn nút nguồn.

! • Màn hình [Ngày/Giờ] sẽ hiển thị mỗi lần bật máy ảnh trừ khi bạn đã đặt ngày, giờ và múi giờ địa phương. Chỉ định thông tin chính xác.

✎ • Để đặt giờ mùa hè (trước 1 giờ), chọn [☀️] ở bước 2 rồi chọn [🌙] bằng cách nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⦿>.


Thay đổi ngày và giờ

Điều chỉnh ngày và giờ như sau.



1 Truy cập menu máy ảnh.

- Nhấn nút <MENU>.



2 Chọn [Ngày/Giờ].

- Di chuyển cần gạt zoom để chọn tab [🔍].
- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn [Ngày/Giờ], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

3 Thay đổi ngày và giờ.

- Thực hiện theo bước 2 trong phần “Đặt ngày và giờ” (📖14) để điều chỉnh cài đặt.
- Nhấn nút <MENU> để đóng menu.



- Cài đặt ngày/giờ có thể được pin lưu trữ ngày/giờ tích hợp trong máy ảnh (pin dự phòng) lưu giữ trong khoảng 3 tuần sau khi tháo pin.
- Pin lưu trữ ngày/giờ sẽ được sạc trong khoảng 4 giờ khi bạn cắm pin đã sạc vào hoặc kết nối máy ảnh với bộ điều hợp AC (bán riêng, 📖155), ngay cả khi máy ảnh tắt.
- Khi pin lưu trữ ngày/giờ hết, màn hình [Ngày/Giờ] sẽ hiển thị khi bạn bật máy ảnh. Đặt ngày giờ chính xác theo hướng dẫn trong phần “Đặt ngày và giờ” (📖13).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục




Ngôn ngữ hiển thị

Thay đổi ngôn ngữ hiển thị khi cần.



1 Vào chế độ xem lại.

- Nhấn nút <▶>.



2 Truy cập màn hình cài đặt.

- Nhấn và giữ nút <FUNC. SET>, rồi nhấn ngay nút <MENU>.



3 Đặt ngôn ngữ hiển thị.

- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> hoặc xoay nút xoay <◄> để chọn ngôn ngữ, rồi nhấn nút <FUNC. SET>.
- Khi đã đặt ngôn ngữ hiển thị, màn hình cài đặt sẽ không hiển thị nữa.




- Ở bước 2, nếu sau khi nhấn nút <FUNC. SET> một lúc lâu mới nhấn nút <MENU>, giờ hiện tại sẽ hiển thị. Trong trường hợp này, nhấn nút <FUNC. SET> để tắt hiển thị giờ và lặp lại bước 2.
- Bạn cũng có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị bằng cách nhấn nút <MENU> và chọn [Ngôn ngữ] (Language) trên tab [⚙️].

Thử máy ảnh

Thực hiện các hướng dẫn sau để bật máy ảnh, chụp ảnh hoặc quay phim, rồi xem lại.

Chụp (Tự động thông minh)

Để có thể hoàn toàn tự động lựa chọn cài đặt tối ưu cho các cảnh cụ thể, đơn giản chỉ cần để máy ảnh xác định chủ thể và điều kiện chụp.




1 Bật máy ảnh.

- Nhấn nút nguồn.
- Màn hình khởi động hiển thị.



2 Vào chế độ [AUTO].

- Đặt nút xoay chế độ thành [AUTO].
- Hướng máy ảnh vào chủ thể. Máy ảnh sẽ phát ra tiếng tách nhỏ khi xác định cảnh.
- Các biểu tượng đại diện cho chế độ ổn định cảnh và ảnh được hiển thị ở phía trên bên trái màn hình.
- Các khung hiển thị xung quanh bất kỳ chủ thể nào được phát hiện để biểu thị chủ thể đó đang được lấy nét.

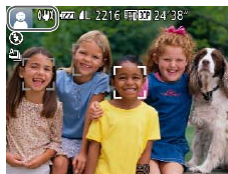

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi





Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



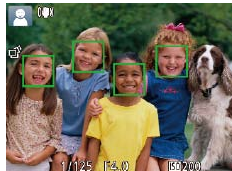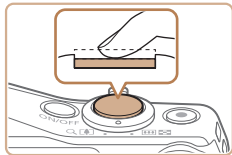

3 Bỏ cực ảnh.


- Để phóng to chủ thể, di chuyển cần gạt zoom về phía <[T]> (chụp xa) và để thu nhỏ chủ thể, di chuyển cần gạt zoom về phía <[W]> (góc rộng).

4 Chụp. Chụp ảnh


① Lấy nét.

- Nhấn nửa chừng nút chụp xuống. Máy ảnh phát ra tiếng bíp hai lần sau khi lấy nét và khung lấy nét hiển thị để cho biết khu vực ảnh được lấy nét.

- Nếu thông báo [Mở Flash] hiển thị trên màn hình máy ảnh, di chuyển công tắc <[F]> để mở flash. Đèn flash sẽ đánh sáng khi chụp. Nếu bạn không muốn sử dụng đèn flash, dùng ngón tay hạ đèn xuống.

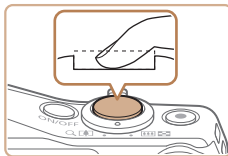

Thời gian đã quay

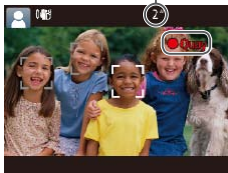

② Chụp.

- Nhấn hoàn toàn nút chụp xuống.
- Khi chụp, màn trập phát ra âm thanh và trong điều kiện ánh sáng yếu, đèn flash sẽ tự động đánh sáng khi được nâng lên.
- Giữ vững máy ảnh cho đến khi tiếng màn trập kết thúc.
- Sau khi hiển thị ảnh chụp, máy ảnh sẽ chuyển về màn hình chụp.

Quay phim

① Bắt đầu quay phim.

- Nhấn nút quay phim. Máy ảnh phát ra tiếng bíp một lần khi bắt đầu ghi, và biểu tượng [●Quay] hiển thị với thời gian đã quay.
- Thanh màu đen hiển thị ở rìa trên cùng và dưới cùng của màn hình, chủ thể được phóng to không đáng kể. Thanh màu đen biểu thị các khu vực ảnh không được ghi.
- Các khung hiển thị xung quanh bất kỳ khuôn mặt nào được phát hiện để biểu thị khuôn mặt đó đang được lấy nét.
- Nhấn nút quay phim khi quá trình quay bắt đầu.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi


Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục






② Kết thúc quay.

- Nhấn lại nút quay phim để dừng quay. Máy ảnh phát ra tiếng bíp hai lần khi quá trình ghi dừng.

Xem

Sau khi chụp ảnh hoặc quay phim, bạn có thể xem lại trên màn hình như sau.

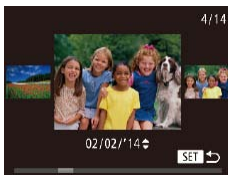

1 Vào chế độ xem lại.

- Nhấn nút <▶>.
- Ảnh cuối cùng được hiển thị.

2 Duyệt ảnh.

- Để xem ảnh trước, nhấn nút <◀> hoặc xoay nút xoay <◀> ngược chiều kim đồng hồ. Để xem ảnh kế tiếp, nhấn nút <▶> hoặc xoay nút xoay <▶> theo chiều kim đồng hồ.
- Nhấn và giữ các nút <◀><▶> để duyệt nhanh ảnh.

- Để truy cập chế độ hiển thị cuộn, xoay nhanh nút xoay <◀>. Ở chế độ này, xoay nút xoay <◀> để duyệt ảnh.
- Để quay trở lại hiển thị từng ảnh, nhấn nút <FUNC SET>.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện


Phụ lục

Chỉ mục





- Phim được đánh dấu bằng biểu tượng [SET ▶]. Để xem phim, chuyển sang bước 3.

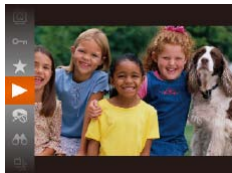

3 Xem phim.

- Nhấn nút <FUNC SET>, chọn [▶] (nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <◉>), rồi nhấn lại nút <FUNC SET>.
- Phim bắt đầu phát và biểu tượng [SET ▶] hiển thị sau khi phim kết thúc.
- Để điều chỉnh âm lượng, nhấn các nút <▲><▼>.



- Để chuyển từ chế độ xem lại sang chế độ chụp, nhấn nửa chừng nút chụp.

Xóa ảnh

Bạn có thể chọn và xóa lần lượt những ảnh không cần thiết. Do không thể khôi phục ảnh, hãy cẩn thận khi xóa ảnh.



- Bạn cũng có thể xóa tất cả ảnh một lần (101).

1 Chọn ảnh để xóa.

- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <◉> để chọn ảnh.

2 Xóa ảnh.

- Nhấn nút <▼>.
- Sau khi thông báo [Xóa?] hiển thị, nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <◉> để chọn [Xóa], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Ảnh hiện tại đã được xóa.
- Để hủy thao tác xóa, nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <◉> để chọn [Hủy], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Thông tin cơ bản về máy ảnh

Các thao tác cơ bản và các thao tác thú vị khác khi sử dụng máy ảnh, bao gồm các tùy chọn chụp và xem lại

Bật/Tắt	20	Sử dụng menu FUNC	22
Tính năng tiết kiệm pin (Tự động tắt nguồn).....	20	Sử dụng các menu	23
Nút chụp	21	Bàn phím ảo	24
Chế độ chụp	21	Hiển thị đèn báo	25
Tùy chọn hiển thị thông tin chụp	22	Đồng hồ	25

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu


Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục




Bật/Tắt



Chế độ chụp

- Nhấn nút nguồn để bật máy ảnh và chuẩn bị chụp.
- Nhấn lại nút nguồn để tắt máy ảnh.



Chế độ xem lại

- Nhấn nút <▶> để bật máy ảnh và xem ảnh.
- Để tắt máy ảnh, nhấn lại nút <▶>.



- Để chuyển từ chế độ chụp sang chế độ xem lại, nhấn nút <▶>.
- Để chuyển từ chế độ xem lại sang chế độ chụp, nhấn nửa chừng nút chụp (📖21).
- Ống kính sẽ thu lại sau khoảng một phút khi máy ảnh ở chế độ xem lại. Khi ống kính thu lại, bạn có thể tắt máy ảnh bằng cách nhấn nút <▶>.

Tính năng tiết kiệm pin (Tự động tắt nguồn)

Để tiết kiệm pin, máy ảnh tự động tắt màn hình (Tắt hiển thị) và sau một khoảng thời gian không hoạt động nhất định, máy ảnh tự tắt.

Tiết kiệm pin ở chế độ chụp

Màn hình tự động tắt sau khoảng 1 phút không hoạt động. Trong khoảng hơn 2 phút, ống kính được thu lại và máy ảnh tự tắt. Để bật màn hình và chuẩn bị chụp khi màn hình tắt nhưng ống kính vẫn ở ngoài, nhấn nửa chừng nút chụp (📖21).

Tiết kiệm pin ở chế độ xem lại

Máy ảnh tự động tắt sau khoảng 5 phút không hoạt động.



- Bạn có thể tắt tự động tắt và điều chỉnh thời gian tắt hiển thị nếu muốn (📖147).
- Chức năng tiết kiệm pin không hoạt động khi máy ảnh kết nối với các thiết bị khác qua Wi-Fi (📖112) hoặc khi kết nối với máy tính (📖160).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện


Phụ lục

Chỉ mục




Nút chụp

Để đảm bảo ảnh được lấy nét, luôn bắt đầu với nhấn nửa chừng nút chụp. Khi chủ thể được lấy nét, nhấn hoàn toàn nút chụp để chụp. Trong hướng dẫn sử dụng này, thao tác với nút chụp được mô tả là nhấn nút *nửa chừng* hoặc *hoàn toàn*.

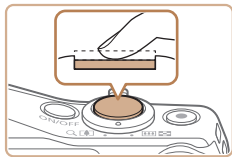

1 Nhấn nửa chừng. (Nhấn nhẹ để lấy nét.)

- Nhấn nửa chừng nút chụp. Máy ảnh phát ra tiếng bíp hai lần và khung lấy nét hiển thị xung quanh khu vực hình ảnh được lấy nét.

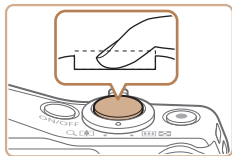

2 Nhấn hoàn toàn. (Từ vị trí nhấn nửa chừng, nhấn hoàn toàn để chụp.)

- Khi chụp, máy ảnh sẽ phát ra tiếng màn trập.
- Giữ vững máy ảnh cho đến khi tiếng màn trập kết thúc.



- Ảnh có thể bị mất nét nếu bạn chụp mà không nhấn nửa chừng nút chụp lúc ban đầu.
- Thời lượng phát lại tiếng màn trập khác nhau tùy thuộc vào thời gian cần để chụp ảnh. Có thể mất nhiều thời gian hơn ở một số cảnh chụp và ảnh sẽ mờ nếu bạn di chuyển máy ảnh (hoặc chủ thể di chuyển) trước khi tiếng màn trập kết thúc.

Chế độ chụp

Sử dụng nút xoay chế độ để truy cập từng chế độ chụp.

Chế độ điều khiển chụp Live View

Tùy chỉnh độ sáng hoặc màu sắc ảnh khi chụp (📖53).

Chế độ P, Tv, Av và M

Cài đặt chế độ chụp ưa thích để chụp các kiểu ảnh khác nhau (📖67, 83).

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chụp tự động hoàn toàn với cài đặt do máy ảnh xác định (📖15, 27, 29).

Chế độ ảnh sáng tạo

Bạn có thể chụp nhiều ảnh với hiệu ứng sử dụng cài đặt do máy ảnh xác định (📖52).

Chế độ thể thao

Chụp liên tục trong khi máy ảnh lấy nét chủ thể chuyển động (📖53).

Chế độ quay phim

Để quay phim (📖64). Bạn cũng có thể quay phim khi nút xoay chế độ không được thiết lập ở chế độ quay, đơn giản bằng cách nhấn nút quay phim.

Chế độ bộ lọc sáng tạo

Thêm nhiều hiệu ứng khác nhau vào ảnh khi chụp (📖56).

Chế độ cảnh

Chụp với cài đặt tối ưu cho các cảnh cụ thể (📖54).



Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Tùy chọn hiển thị thông tin chụp

Nhấn nút <DISP.> để xem thông tin khác trên màn hình hoặc để ẩn thông tin. Để tìm hiểu chi tiết về thông tin được hiển thị, tham khảo phần “Thông tin trên màn hình” (📖177).



Thông tin được hiển thị



Không có thông tin được hiển thị



- Khi bạn chụp trong điều kiện ánh sáng yếu, chức năng xem vào ban đêm sẽ tự động tăng độ sáng màn hình để dễ dàng kiểm tra bố cục ảnh hơn. Tuy nhiên, độ sáng ảnh trên màn hình có thể không khớp với độ sáng của ảnh chụp. Lưu ý rằng chuyển động bị giật của chủ thể hoặc hiện tượng méo ảnh trên màn hình sẽ không ảnh hưởng đến ảnh được ghi.
- Để tìm hiểu về tùy chọn hiển thị xem lại, tham khảo phần “Chuyển chế độ hiển thị” (📖89).

Sử dụng menu FUNC.

Các chức năng thường dùng được định cấu hình bằng menu FUNC. như sau.

Lưu ý rằng các mục và tùy chọn của menu sẽ khác nhau tùy thuộc vào chế độ chụp (📖181 – 182) hoặc chế độ xem lại (📖187).



1 Truy cập menu FUNC.

- Nhấn nút <FUNC.SET>.

2 Chọn mục menu.

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <🔄> để chọn mục menu, rồi nhấn nút <FUNC.SET> hoặc <▶>.
- Tùy thuộc vào mục menu, các chức năng có thể được chỉ định bằng cách nhấn nút <FUNC.SET> hay nút <▶> hoặc máy sẽ hiển thị màn hình khác để định cấu hình chức năng.



Tùy chọn

Mục menu

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục





3 Chọn tùy chọn.

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⊙> để chọn tùy chọn.
- Tùy chọn được gán biểu tượng [DISP] có thể định cấu hình bằng cách nhấn nút <DISP.>.
- Để quay trở lại mục menu, nhấn nút <◀>.



4 Hoàn tất quá trình cài đặt.


- Nhấn nút <FUNC. SET>.
- Màn hình trước khi bạn nhấn nút <FUNC. SET> ở bước 1 sẽ hiển thị lại, tùy chọn bạn đã định cấu hình cũng sẽ hiển thị.



- Để hủy mọi cài đặt vô tình bị thay đổi, bạn có thể khôi phục cài đặt mặc định của máy ảnh (sách 151).

Sử dụng các menu

Định cấu hình nhiều chức năng khác nhau của máy ảnh thông qua các menu khác như sau. Các mục menu được nhóm trên các tab theo mục đích, chẳng hạn như chụp [CAM], xem lại [REV], v.v... Lưu ý rằng các mục menu sẵn có sẽ khác nhau tùy thuộc vào chế độ chụp hay chế độ xem lại được chọn (sách 183 – 187).




1 Truy cập menu.

- Nhấn nút <MENU>.



2 Chọn tab.

- Di chuyển cần gạt zoom để chọn tab.
- Sau khi nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⊙> để chọn tab bạn đầu, bạn có thể chuyển giữa các tab bằng cách nhấn các nút <◀><▶>.



Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi


Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục





3 Chọn mục menu.

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⌚> để chọn mục menu.
- Đối với các mục menu không hiển thị tùy chọn, đầu tiên nhấn nút <FUNC SET> hoặc <▶> để chuyển màn hình, rồi nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⌚> để chọn mục menu.
- Để quay trở lại màn hình trước, nhấn nút <MENU>.

4 Chọn tùy chọn.

- Nhấn các nút <◀><▶> để chọn tùy chọn.

5 Hoàn tất quá trình cài đặt.

- Nhấn nút <MENU> để quay lại màn hình hiển thị trước khi bạn nhấn nút <MENU> ở bước 1.




- Để hủy mọi cài đặt vô tình bị thay đổi, bạn có thể khôi phục cài đặt mặc định của máy ảnh (151).

Bàn phím ảo

Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập thông tin cho Face ID (40), kết nối Wi-Fi (122), v.v... Lưu ý rằng độ dài và kiểu thông tin có thể nhập sẽ khác nhau tùy thuộc vào chức năng sử dụng.

Số ký tự có thể nhập

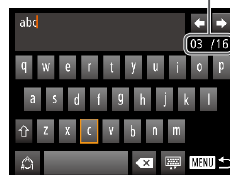

Nhập ký tự

- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⌚> để chọn ký tự, rồi nhấn nút <FUNC SET> để nhập ký tự.
- Lượng thông tin có thể nhập sẽ khác nhau tùy thuộc vào chức năng mà bạn đang sử dụng.

Di chuyển con trỏ

- Chọn [<←>] hoặc [<→>] và nhấn nút <FUNC SET>.

Nhập dấu ngắt dòng

- Chọn [<↵>] rồi nhấn nút <FUNC SET>.

Chuyển chế độ nhập

- Để chuyển số hoặc ký hiệu, chọn [<123>] rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Để chuyển giữa chữ hoa và chữ thường, chọn [<⇧>] rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Chế độ nhập có sẵn khác nhau tùy thuộc vào chức năng mà bạn đang sử dụng.

Xóa ký tự

- Chọn [<✕>] rồi nhấn nút <FUNC SET>. Ký tự trước đó sẽ bị xóa.

Xác nhận nội dung nhập và trở lại màn hình trước đó

- Nhấn nút <MENU>.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Hiện thị đèn báo

Đèn báo ở mặt sau máy ảnh (📖4) sáng lên hoặc nhấp nháy tùy thuộc vào trạng thái máy ảnh.


Màu sắc	Trạng thái đèn báo	Trạng thái máy ảnh
Xanh lá cây	Bật	Đã kết nối với máy tính (📖160) hoặc màn hình tắt (📖20, 147, 147)
	Nhấp nháy	Khởi động, ghi/đọc/truyền ảnh, chụp phơi sáng lâu (📖84, 85) hoặc kết nối/truyền qua Wi-Fi



- Khi đèn báo nhấp nháy màu xanh lá cây, tuyệt đối không tắt máy ảnh, mở nắp thẻ nhớ/pin hoặc rung lắc máy ảnh. Điều này có thể làm lỗi ảnh hay hỏng máy ảnh hoặc thẻ nhớ.

Đồng hồ

Bạn có thể kiểm tra thời gian hiện tại.

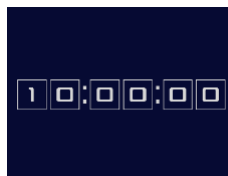

- Khi máy ảnh tắt, nhấn và giữ nút <FUNC. SET>, rồi nhấn nút nguồn để hiển thị đồng hồ.

- Nhấn và giữ nút <FUNC. SET>.
- Thời gian hiện tại xuất hiện.
- Khi sử dụng chức năng đồng hồ, nếu bạn cầm máy ảnh theo chiều dọc, đồng hồ sẽ chuyển sang hiển thị theo chiều dọc. Nhấn các nút <◀>>> hoặc xoay nút xoay <🔄> để thay đổi màu hiển thị.
- Nhấn lại nút <FUNC. SET> để hủy hiển thị đồng hồ.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ tiện dụng giúp chụp ảnh và điều khiển máy ảnh dễ dàng hơn

Chụp với cài đặt do máy ảnh xác định	27
Chụp (Tự động thông minh).....	27
Chụp trong chế độ bán tự động	29
Biểu tượng cảnh	31
Biểu tượng ổn định hình ảnh	32
Khung trên màn hình.....	33
Tính năng thông thường, tiện dụng.....	33
Phóng to chủ thể lại gần (Zoom số).....	33
Xác định lại chủ thể bị mất khi zoom	
(Hỗ trợ định khung – Tìm kiếm)	34
Liên tục hiển thị khuôn mặt với cùng một	
kích cỡ	34
Sử dụng hẹn giờ	36
Thêm nhãn ngày	37
Chụp liên tục	38

Sử dụng Face ID.....	39
Đăng ký thông tin Face ID.....	39
Chụp.....	41
Kiểm tra và chỉnh sửa thông tin đã đăng ký.....	42
Tính năng tùy chỉnh ảnh.....	45
Thay đổi tỷ lệ cỡ ảnh.....	45
Thay đổi độ phân giải ảnh (Cỡ ảnh)	45
Hiệu chỉnh mất độ	46
Hiệu chỉnh khu vực ảnh màu xanh lá cây nhạt do	
đèn thủy ngân	46
Thay đổi chất lượng ảnh phim	47
Tính năng chụp hữu ích	47
Hiển thị khung lưới.....	47
Phóng to khu vực được lấy nét.....	48
Kiểm tra mắt nhắm.....	48

Tùy chỉnh thao tác với máy ảnh	49
Tắt tia giúp lấy nét.....	49
Tắt đèn giảm mất độ	49
Thay đổi kiểu hiển thị ảnh sau khi chụp	50

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục




Chụp với cài đặt do máy ảnh xác định

Để có thể hoàn toàn tự động lựa chọn cài đặt tối ưu cho các cảnh cụ thể, đơn giản chỉ cần để máy ảnh xác định chủ thể và điều kiện chụp.

Ảnh

Phim

Chụp (Tự động thông minh)



1 Bật máy ảnh.

- Nhấn nút nguồn.
- Màn hình khởi động hiển thị.



2 Vào chế độ [AUTO].



- Đặt nút xoay chế độ thành [AUTO].
- Hướng máy ảnh vào chủ thể. Máy ảnh sẽ phát ra tiếng tách nhỏ khi xác định cảnh.
- Các biểu tượng đại diện cho chế độ ổn định cảnh và ảnh sẽ hiển thị ở phía trên bên trái màn hình (📖 31, 32).
- Các khung hiển thị xung quanh bất kỳ chủ thể nào được phát hiện để biểu thị chủ thể đó đang được lấy nét.



Thanh zoom



Phạm vi lấy nét (khoảng)

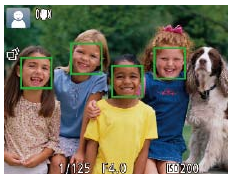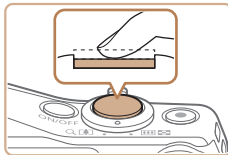

3 Bỏ cục ảnh.

- Để phóng to hoặc thu nhỏ nhanh chóng, di chuyển hoàn toàn cần gạt zoom về phía <📷> (chụp xa) hoặc <📷> (góc rộng) và để phóng to hoặc thu nhỏ từ từ, di chuyển nhẹ cần gạt zoom đến hướng mong muốn.

4 Chụp.

Chụp ảnh

① Lấy nét.

- Nhấn nửa chừng nút chụp. Máy ảnh phát ra tiếng bíp hai lần sau khi lấy nét và khung lấy nét hiển thị để cho biết khu vực ảnh được lấy nét.
- Nhiều khung lấy nét sẽ hiển thị khi có nhiều khu vực được lấy nét.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi



Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



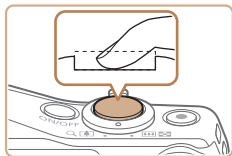

Thời gian đã quay



- Nếu thông báo [Mở Flash] hiển thị trên màn hình máy ảnh, di chuyển công tắc <Flash> để mở flash. Đèn flash sẽ đánh sáng khi chụp. Nếu bạn không muốn sử dụng đèn flash, dùng ngón tay hạ đèn xuống.


② Chụp.

- Nhấn hoàn toàn nút chụp xuống.
- Khi chụp, màn trập phát ra âm thanh và trong điều kiện ánh sáng yếu, đèn flash sẽ tự động đánh sáng khi được nâng lên.
- Giữ vững máy ảnh cho đến khi tiếng màn trập kết thúc.
- Sau khi hiển thị ảnh chụp, máy ảnh sẽ chuyển về màn hình chụp.

Quay phim

① Bắt đầu quay phim.

- Nhấn nút quay phim. Máy ảnh phát ra tiếng bip một lần khi bắt đầu ghi, và biểu tượng [● Quay] hiển thị với thời gian đã quay.
- Thanh màu đen hiển thị ở rìa trên cùng và dưới cùng của màn hình, chủ thể được phóng to không đáng kể. Thanh màu đen biểu thị các khu vực ảnh không được ghi.
- Các khung hiển thị xung quanh bất kỳ khuôn mặt nào được phát hiện để biểu thị khuôn mặt đó đang được lấy nét.
- Nhấn nút quay phim khi quá trình quay bắt đầu.



② Điều chỉnh lại kích thước chủ thể và bố cục lại ảnh nếu cần.

- Để điều chỉnh lại kích thước của chủ thể, lặp lại các thao tác ở bước 3 (s. 27). Tuy nhiên, lưu ý rằng tiếng thao tác máy sẽ được ghi và phim được quay ở các hệ số zoom hiển thị bằng màu xanh da trời sẽ nhiều hạt.
- Khi bạn bố cục lại ảnh, máy ảnh sẽ tự động điều chỉnh lấy nét, độ sáng và màu sắc.

③ Kết thúc quay.

- Nhấn lại nút quay phim để dừng quay. Máy ảnh phát ra tiếng bip hai lần khi quá trình ghi dừng.
- Quá trình ghi sẽ tự động dừng khi thẻ nhớ đầy.



- Trong khi chụp, đèn flash đánh sáng biểu thị máy ảnh đã tự động tìm cách để đảm bảo chủ thể chính và nền có màu sắc tối ưu (Cân bằng trắng đa điểm).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Chụp trong chế độ bán tự động

Chỉ cần chụp ảnh, bạn đã có thể làm đoạn phim ngắn về một ngày. Các clip 2 – 4 giây của mỗi cảnh được máy ảnh ghi lại trước mỗi lần chụp sẽ được kết hợp trong phim digest.



1 Vào chế độ [📷].

- Thực hiện theo bước 2 trong phần “Chụp (Tự động thông minh)” (📖27) rồi chọn [📷].



2 Bố cục ảnh.

- Thực hiện theo bước 3 – 4 trong phần “Chụp (Tự động thông minh)” (📖27) để bố cục ảnh và lấy nét.
- Để có phim digest ấn tượng hơn, hướng máy ảnh vào chủ thể khoảng 4 giây trước khi chụp ảnh.

3 Chụp.

- Thực hiện theo bước 4 trong phần “Chụp (Tự động thông minh)” (📖27) để chụp ảnh.
- Máy ảnh sẽ ghi lại cả ảnh và clip phim. Ảnh được ghi và tiếng màn trập cho biết clip đã kết thúc, đồng thời clip sẽ tạo thành một chương riêng biệt trong phim digest.



- Tuổi thọ pin trong chế độ này ngắn hơn trong chế độ [AUTO], do phim digest được ghi trong mỗi lần chụp.
- Phim digest có thể không được ghi nếu bạn chụp ảnh ngay lập tức sau khi bật máy ảnh, chọn chế độ [📷] hoặc thao tác máy ảnh theo cách khác.
- Âm thanh và rung do thao tác máy ảnh sẽ được ghi lại trong phim digest.



- Chất lượng phim digest là [📷HD 60P] và không thể thay đổi được.
- Âm thanh sẽ không phát ra khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp hoặc kích hoạt chụp hẹn giờ (📖145).
- Trong các trường hợp sau, ngay cả khi phim digest được ghi trong chế độ [📷] ở cùng một ngày, thì vẫn được lưu thành tập tin riêng biệt.
 - Kích thước tập tin phim digest đạt khoảng 4 GB hoặc tổng thời gian ghi đạt khoảng 13 phút 20 giây.
 - Phim digest được cài đặt bảo vệ (📖97).
 - Thay đổi cài đặt giờ mùa hè (📖14) hoặc múi giờ (📖146).
 - Thư mục mới được tạo (📖150).
- Tiếng màn trập đã được ghi sẽ không thể chỉnh sửa hoặc bị xóa.
- Nếu bạn muốn ghi phim digest không ảnh, hãy điều chỉnh cài đặt trước khi quay. Chọn MENU (📖23) > tab [📷] > [Loại Digest] > [Không có ảnh].
- Có thể chỉnh sửa các chương riêng lẻ (📖111).

■ Xem lại phim digest

Hiển thị ảnh đã chụp ở chế độ [📷] để xem phim digest hoặc chỉnh sửa ngày của phim digest sẽ xem (📖90).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



■ Ảnh/Phim

- ❗ Nếu bật máy ảnh trong khi nhấn nút <DISP>, máy ảnh sẽ không phát ra âm thanh. Để bật lại âm thanh, nhấn nút <MENU> rồi chọn [Im lặng] trên tab [YT], sau đó nhấn các nút <◀>> để chọn [Tắt].

■ Ảnh


- ❗ Biểu tượng [🔊] nhấp nháy cảnh báo ảnh nhiều khả năng bị mờ do máy ảnh rung. Trong trường hợp này, gắn máy ảnh lên chân máy hoặc thực hiện các biện pháp khác để giữ vững máy.
- Nếu ảnh vẫn tối mặc dù đèn flash đã sáng, di chuyển đến gần chủ thể hơn. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về phạm vi flash, tham khảo phần “Phạm vi flash” (📖189).
- Nếu máy ảnh chỉ phát ra tiếng bip một lần khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp, có thể là do máy ảnh quá gần chủ thể. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về phạm vi lấy nét (phạm vi chụp), tham khảo phần “Phạm vi chụp” (📖189).
- Khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu, đèn có thể được bật để giảm mất đồ và hỗ trợ lấy nét.
- Khi bạn chụp thử, biểu tượng [🔊] nhấp nháy xuất hiện biểu thị không thể chụp cho đến khi đèn flash được nạp lại xong. Có thể tiếp tục chụp ngay khi đèn flash đã sẵn sàng, nhấn hoàn toàn nút chụp và đợi, hoặc nhà nút chụp rồi nhấn lại.
- Tiếng màn trập sẽ không phát khi các biểu tượng Ngủ và Em bé (Ngủ) (📖31) hiển thị.
- Mặc dù bạn có thể chụp lại trước khi màn hình chụp hiển thị, ảnh chụp trước đó có thể xác định lấy nét, độ sáng và màu sắc được sử dụng.



- Bạn có thể thay đổi thời gian ảnh hiển thị sau khi chụp (📖50).

■ Phim

- ❗ Máy ảnh sẽ nóng lên khi quay phim liên tục trong thời gian dài. Đây không phải do máy ảnh bị hỏng.



- Trước khi quay phim, dùng ngón tay hạ đèn flash xuống. Cẩn thận không chạm vào micrô trong khi quay phim. Mở đèn flash hoặc che micrô có thể khiến âm thanh không được ghi lại hoặc ghi lại không rõ ràng.
- Khi quay phim, tránh chạm vào điều khiển của máy ảnh trừ nút quay phim, vì âm thanh do máy ảnh tạo ra sẽ được ghi lại.
- Khi bắt đầu quay phim, vùng hiển thị ảnh thay đổi và chủ thể được phóng to để cho phép hiệu chỉnh rung máy đáng kể. Để quay phim chủ thể với kích cỡ không đổi như trước khi quay, điều chỉnh cài đặt ổn định hình ảnh (📖82).



- Âm thanh được ghi ở chế độ stereo.
- Có thể giảm bớt âm thanh bị méo do ghi khi gió to. Tuy nhiên, sử dụng tùy chọn này khi không có gió sẽ khiến âm thanh được ghi không tự nhiên. Khi điều kiện không có gió to, chọn MENU (📖23) > tab [📷] > [Lọc gió] > [Tắt].

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Biểu tượng cảnh

Trong các chế độ [A], [AUTO], cảnh chụp do máy ảnh xác định hiển thị thông qua biểu tượng và máy ảnh có thể tự động lựa chọn cài đặt tương ứng để có được lấy nét, độ sáng chủ thể cũng như màu sắc tối ưu. Tùy thuộc vào cảnh, có thể chụp các ảnh liên tục (32).

Chủ thể	Nền	Bình thường	Ngược sáng	Tối*	Hoàng hôn	Đèn spotlight
Người					—	
Đang chuyển động				—	—	—
Bóng trên khuôn mặt		—	—	—	—	—
Cười				—	—	—
Ngủ				—	—	—
Em bé				—	—	—
Cười				—	—	—
Ngủ				—	—	—
Trẻ em (Đang chuyển động)				—	—	—
Chủ thể khác	AUTO					
Đang chuyển động				—	—	—
Ở phạm vi gần				—	—	

* Sử dụng chân máy

Màu nền của biểu tượng là màu xanh da trời nhạt khi hậu cảnh là bầu trời xanh, màu xanh da trời đậm khi hậu cảnh bị tối và là màu xám cho tất cả các hậu cảnh khác.

Màu nền của biểu tượng là màu xanh da trời nhạt khi hậu cảnh là bầu trời xanh và là màu xám cho tất cả các hậu cảnh khác.

- Màu nền của [A], [A], [A], [A] và [A] là màu xanh da trời đậm; màu nền của [A] là màu cam.
- Khi quay phim, màn hình chỉ hiển thị các biểu tượng Người, Chủ thể khác và Ở phạm vi gần.
- Khi chụp ở chế độ [A], chỉ có các biểu tượng Người, Bóng trên khuôn mặt, Chủ thể khác và Ở phạm vi gần sẽ hiển thị.
- Khi chụp với chế độ hẹn giờ, các biểu tượng Người (Đang chuyển động), Cười, Ngủ, Em bé (Cười), Em bé (Ngủ), Trẻ em, Chủ thể khác (Đang chuyển động) sẽ không hiển thị.
- Các biểu tượng sau không hiển thị trong kiểu chụp trừ [A] (32, 38) và khi đặt [Chuẩn đèn Hg] thành [Bật] và cảnh được tự động hiệu chỉnh (46): Cười, Ngủ, Em bé (Cười), Em bé (Ngủ) và Trẻ em.
- Nếu đặt flash thành [A], biểu tượng ngược sáng cho Cười và Trẻ em sẽ không hiển thị.
- Các biểu tượng Em bé, Em bé (Cười), Em bé (Ngủ) và Trẻ em sẽ hiển thị khi đặt [Face ID] thành [Bật] và khuôn mặt của em bé đã đăng ký (dưới hai tuổi) hoặc trẻ em (từ hai đến mười hai tuổi) được nhận diện (39). Bạn cần xác nhận ngày và giờ chính xác (13).



- Thử chụp ở chế độ [P] (67) nếu biểu tượng cảnh không phù hợp với điều kiện chụp thực tế hoặc nếu không thể chụp với hiệu ứng, màu sắc hoặc độ sáng mong muốn.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Cảnh chụp liên tục

Nếu bạn chụp ảnh khi các biểu tượng cảnh sau hiển thị, máy ảnh sẽ chụp liên tục. Nếu bạn nhấn nửa chừng nút chụp khi một trong những biểu tượng ở bảng bên dưới hiển thị, một trong các biểu tượng sau sẽ hiển thị nhằm thông báo máy sẽ chụp ảnh liên tục: , hoặc .

Cười (bao gồm cả Em bé)	: Các ảnh được chụp liên tục và máy ảnh phân tích các chi tiết như biểu hiện trên khuôn mặt để lưu ảnh được xác định là tốt nhất.
Ngủ (bao gồm cả Em bé)	: Kết hợp các ảnh chụp liên tiếp để giảm rung máy và nhiễu ảnh tạo nên những bức ảnh đẹp chụp khuôn mặt khi ngủ. Đèn hỗ trợ lấy nét sẽ không phát sáng, đèn flash sẽ không đánh sáng và tiếng màn trập sẽ không phát ra.
Trẻ em	: Trong mỗi lần chụp, máy ảnh sẽ chụp 3 ảnh liên tiếp, giúp bạn không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh trẻ em khi chúng chạy nhảy xung quanh.



- Trong một số cảnh, ảnh bạn muốn có thể không được lưu và ảnh có thể không được như mong muốn.
- Lấy nét, độ sáng và màu sắc ảnh sẽ được xác định trong lần chụp đầu tiên.



- Khi bạn chỉ muốn chụp từng ảnh, nhấn nút >, chọn trong menu rồi chọn .

Ảnh

Phim

Biểu tượng ổn định hình ảnh

Ổn định hình ảnh tối ưu cho điều kiện chụp sẽ tự động được áp dụng (IS thông minh). Ngoài ra, các biểu tượng sau sẽ hiển thị trong các chế độ và [AUTO].

	Ổn định hình ảnh cho ảnh (Bình thường)		Ổn định hình ảnh cho phim, giảm rung máy mạnh do chụp khi đi bộ (Động)
	Ổn định hình ảnh cho ảnh khi lia máy (Lia máy)*		Ổn định hình ảnh cho hiện tượng rung máy nhẹ, chẳng hạn như khi phóng xa để quay phim (Mạnh)
 	Ổn định hình ảnh cho các ảnh chụp cận cảnh (IS hỗn hợp) Trong suốt quá trình quay phim, biểu tượng hiển thị, và ổn định hình ảnh cho quay phim cận cảnh được sử dụng.	 	Không sử dụng ổn định hình ảnh do máy ảnh được gắn lên chân máy hoặc được giữ vững bằng cách khác. Tuy nhiên, trong suốt quá trình quay phim, biểu tượng hiển thị và ổn định hình ảnh được sử dụng để chống lại tác động của gió và những tác động rung lắc khác (IS chân máy).

* Hiển thị khi bạn lia máy theo chủ thể chuyển động. Khi bạn di chuyển theo chủ thể theo chiều ngang, hệ thống ổn định hình ảnh chỉ giảm rung máy theo chiều dọc và ngừng ổn định theo chiều ngang. Tương tự, khi bạn di chuyển theo chủ thể theo chiều dọc, hệ thống ổn định hình ảnh chỉ giảm rung máy theo chiều ngang.



- Để hủy ổn định hình ảnh, đặt [Chống rung] thành [Tắt] (81). Trong trường hợp này, biểu tượng chống rung sẽ không hiển thị nữa.
- Trong chế độ , biểu tượng không hiển thị.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Khung trên màn hình

Ở chế độ [AUTO], khi máy ảnh phát hiện chủ thể, nhiều khung khác nhau sẽ được hiển thị.

- Khung màu trắng sẽ hiển thị xung quanh chủ thể (hoặc khuôn mặt người) được máy ảnh xác định là chủ thể chính và khung màu xám sẽ hiển thị xung quanh các khuôn mặt được phát hiện khác. Các khung di chuyển theo chủ thể trong phạm vi nhất định để giữ lấy nét các chủ thể này.

Tuy nhiên, nếu máy ảnh phát hiện chủ thể di chuyển, chỉ còn khung màu trắng hiển thị trên màn hình.

- Khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp và máy ảnh phát hiện chủ thể di chuyển, khung màu xanh da trời hiển thị, máy ảnh liên tục điều chỉnh lấy nét và độ sáng ảnh (Lấy nét Servo).




- Thử chụp ở chế độ [P] (📖67) nếu không có khung nào hiển thị hoặc khung không hiển thị xung quanh chủ thể mong muốn, hay khung hiển thị trên hậu cảnh hoặc khu vực tương tự.

Tính năng thông thường, tiện dụng

Phóng to chủ thể lại gần (Zoom số)

Khi chủ thể ở quá xa, không thể dùng zoom quang học để phóng to, bạn có thể sử dụng zoom số để phóng to tối đa khoảng 120x.

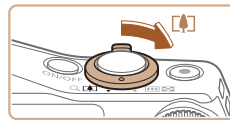

Hệ số zoom



1 Di chuyển cần gạt zoom về phía <[📷]>.

- Giữ cần gạt cho đến khi ngừng phóng to.
- Phóng to ngừng tại hệ số zoom lớn nhất có thể (trước khi ảnh bị nhiễu hạt đáng kể). Sau đó, hệ số này sẽ hiển thị trên màn hình.

2 Di chuyển lại cần gạt zoom về phía <[📷]>.

- Máy ảnh phóng to chủ thể lại gần hơn.



- Di chuyển cần gạt zoom sẽ hiển thị thanh zoom (cho biết vị trí zoom). Màu sắc của thanh zoom sẽ thay đổi phụ thuộc vào phạm vi zoom.
 - Phạm vi màu trắng: phạm vi zoom quang học mà ảnh sẽ không xuất hiện nhiễu hạt.
 - Phạm vi màu vàng: phạm vi zoom số mà ảnh không bị nhiễu hạt đáng kể (ZoomPlus).
 - Phạm vi màu xanh da trời: phạm vi zoom số mà ảnh sẽ xuất hiện nhiễu hạt.
 Do phạm vi màu xanh da trời sẽ không dùng được ở một số cài đặt độ phân giải (📖45), có thể đạt được hệ số zoom tối đa bằng cách thực hiện theo bước 1.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục





- Để tắt zoom số, chọn MENU (📖23) > tab [📷] > [Zoom số] > [Tắt].

Ảnh

Phim

Xác định lại chủ thể bị mất khi zoom (Hỗ trợ định khung – Tìm kiếm)

Chủ thể bị mất dấu khi phóng to có thể được xác định lại dễ dàng bằng thao tác thu nhỏ tạm thời.



1 Tìm kiếm chủ thể bị mất.

- Nhấn và giữ nút <⏮>.
- Máy ảnh sẽ thu nhỏ và hiển thị khung màu trắng xung quanh khu vực hiển thị trước đó (trước khi nhấn nút <⏮>).



2 Xác định lại chủ thể.

- Hướng máy ảnh để chủ thể được thu vào khung màu trắng, rồi nhấn nút <⏮>.
- Thao tác phóng to trước đó sẽ được khôi phục và khu vực viền trắng sẽ chiếm toàn bộ màn hình.



- Một số thông tin chụp không hiển thị khi máy ảnh thực hiện thu nhỏ.
- Trong quá trình quay phim, khung màu trắng sẽ không hiển thị nếu nhấn nút <⏮>. Lưu ý rằng hệ số zoom đã thay đổi và tiếng thao tác máy ảnh sẽ được ghi lại.



- Nhấn hoàn toàn nút chụp để chụp với hệ số zoom của màn hình ở bước 1.
- Bằng cách di chuyển cần gạt zoom trong lúc giữ nút <⏮> để thay đổi kích cỡ khung màu trắng, bạn có thể điều chỉnh hệ số zoom mà máy ảnh chuyển về sau khi sử dụng tính năng hỗ trợ định khung sau zoom (khi nhấn nút <⏮>).
- Để điều chỉnh mức độ thu phóng của máy ảnh khi nhấn nút <⏮>, truy cập MENU (📖23) và chọn một trong ba mức độ trên tab [📷] > [⏮, vùng h/thị].
- Không thể thay đổi hệ số zoom bằng nút <⏮> sau khi bạn đã nhấn hoàn toàn nút chụp ở chế độ hẹn giờ (📖36).

Ảnh

Phim

Liên tục hiển thị khuôn mặt với cùng một kích cỡ

Khi khuôn mặt người được nhận diện (📖75), máy ảnh sẽ cố gắng duy trì một kích cỡ khuôn mặt cân xứng với màn hình. Nếu người chuyển động lại gần, máy ảnh sẽ tự động thu nhỏ kích cỡ và ngược lại.

1 Xác định kích cỡ khuôn mặt mong muốn.

- Di chuyển cần gạt zoom nếu cần cho đến khi đạt được kích cỡ khuôn mặt mong muốn, cân xứng với màn hình.

2 Vào chế độ [⏮ Tự động].

- Nhấn và nhấn nhanh nút <⏮>.
- Màn hình [⏮ Tự động: Bật] hiển thị.



Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục





3 Chọn khuôn mặt.

- Khi nhận diện được khuôn mặt, biểu tượng hiển thị.
- Nếu có nhiều khuôn mặt được nhận diện, nhấn nút <▲> để chuyển sang chủ thể mong muốn.
- Khung hiển thị quanh khuôn mặt mà máy ảnh sẽ tiếp tục hiển thị với cùng một kích cỡ.

4 Chụp.

- Ngay cả sau khi chụp, vẫn hiển thị quanh khuôn mặt với kích cỡ không đổi.
- Để hủy hiển thị khuôn mặt với kích cỡ không đổi, nhấn lại nút <☐>. Màn hình Tự động: Tắt] hiển thị.



- Khuôn mặt có thể không được hiển thị với kích cỡ không đổi ở nhiều hệ số zoom hay nếu chủ thể nghiêng đầu hoặc không hướng trực tiếp về phía máy ảnh.
- Trong khi quay phim, hệ số zoom đã thay đổi và tiếng thao tác máy ảnh sẽ được ghi lại.
- Ở chế độ tự động , máy ảnh không hiển thị một số thông tin chụp và không thể định cấu hình một số cài đặt chụp.



- Nếu người có khuôn mặt nằm trong khung di chuyển về phía rìa màn hình, máy ảnh sẽ thu nhỏ để người nằm trong tầm nhìn.
- Trong bước 3, không thể chuyển sang khuôn mặt khác bằng nút <▲> trong khi quay phim.
- Hệ số zoom vẫn giữ nguyên sau khi bạn nhấn hoàn toàn nút chụp ở chế độ hẹn giờ (36), ngay cả khi kích cỡ khuôn mặt cân xứng thay đổi.
- Tính năng này không hoạt động cả khi nhấn nút <☐> khi chọn MENU (23) > tab > Tự động] > [Tắt].

Để đảm bảo xác định lại chủ thể bị mất

Nếu việc phóng to khiến bạn không theo dõi được chủ thể và phải di chuyển máy ảnh để tìm chủ thể thì máy ảnh có thể tự động thu nhỏ giúp tìm chủ thể.



1 Vào chế độ tự động (34).

2 Tìm kiếm chủ thể bị mất.

- Khi bạn di chuyển máy ảnh để tìm chủ thể, máy ảnh sẽ thu nhỏ để giúp tìm chủ thể.

3 Xác định lại chủ thể.

- Khi bạn tìm thấy chủ thể và dừng di chuyển máy ảnh, máy ảnh sẽ phóng to trở lại.

4 Chụp.

- Để hủy chế độ này, nhấn lại nút <☐>. Màn hình Tự động: Tắt] hiển thị.



- Không thể zoom khi nhấn nửa chừng nút chụp.

Ảnh

Phim

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục




Sử dụng hẹn giờ

Với tính năng hẹn giờ, bạn có thể chụp cả bạn trong ảnh nhóm hoặc các ảnh hẹn giờ khác. Khoảng 10 giây sau khi bạn nhấn nút chụp, máy ảnh sẽ chụp.



1 Định cấu hình cài đặt.


- Nhấn nút <▼>, chọn [Cài] (nhấn các nút <◀> hoặc xoay nút xoay <Cài>), rồi nhấn nút <FUNC. SET>.
- Khi cài đặt hoàn tất, biểu tượng [Cài] hiển thị.



- Khi bạn bắt đầu hẹn giờ, đèn sẽ nhấp nháy và máy ảnh sẽ phát ra âm thanh hẹn giờ.
- 2 giây trước khi chụp, tốc độ nhấp nháy của đèn và âm thanh phát ra sẽ nhanh hơn. (Đèn vẫn sáng trong trường hợp đèn flash đánh sáng.)
- Để hủy chụp sau khi bạn đã kích hoạt hẹn giờ, nhấn nút <MENU>.
- Để khôi phục cài đặt ban đầu, chọn [Cài] ở bước 1.

Sử dụng hẹn giờ để tránh rung máy

Tùy chọn này hoãn nhả màn trập cho đến khoảng 2 giây sau khi bạn nhấn nút chụp. Máy ảnh rung trong lúc bạn nhấn nút chụp sẽ không ảnh hưởng đến ảnh.

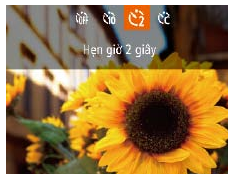

- Thực hiện theo bước 1 trong phần “Sử dụng hẹn giờ” (36) rồi chọn [Cài].
- Khi cài đặt hoàn tất, biểu tượng [Cài] sẽ hiển thị.
- Thực hiện theo bước 2 trong phần “Sử dụng hẹn giờ” (36) để chụp.

Tùy chỉnh hẹn giờ

Bạn có thể chỉ định thời gian trì hoãn (0 – 30 giây) và số ảnh chụp (1 – 10).

1 Chọn [C].

- Thực hiện theo bước 1 trong phần “Sử dụng hẹn giờ” (📖36), chọn [C] và nhấn ngay nút <MENU>.

2 Định cấu hình cài đặt.

- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Trì hoãn] hoặc [Tám].
- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn giá trị, rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Khi cài đặt hoàn tất, biểu tượng [C] sẽ hiển thị.
- Thực hiện theo bước 2 trong phần “Sử dụng hẹn giờ” (📖36) để chụp.




- Đối với phim được quay hẹn giờ, cài đặt [Trì hoãn] thể hiện thời gian trì hoãn trước khi bắt đầu ghi, nhưng cài đặt [Tám] không có hiệu lực.



- Khi bạn chỉ định nhiều ảnh, độ sáng ảnh và cân bằng trắng được xác định theo ảnh đầu tiên. Khi đèn flash đánh sáng hoặc khi bạn chỉ định chụp nhiều ảnh, thời gian chuyển sang chụp tiếp theo sẽ dài hơn. Quá trình chụp sẽ tự động ngừng khi thẻ nhớ đầy.
- Khi chỉ định thời gian trì hoãn lâu hơn 2 giây, 2 giây trước khi chụp, tốc độ nhấp nháy của đèn và âm thanh chụp hẹn giờ sẽ nhanh hơn. (Đèn vẫn sáng trong trường hợp đèn flash đánh sáng.)

Thêm nhãn ngày

Máy ảnh có thể thêm ngày chụp vào góc dưới bên phải của ảnh. Tuy nhiên, lưu ý rằng không thể chỉnh sửa hoặc xóa nhãn ngày, vì vậy hãy xác nhận trước rằng ngày và giờ chính xác (📖13).



- Không thể chỉnh sửa hoặc xóa nhãn ngày.

1 Định cấu hình cài đặt.

- Nhấn nút <MENU>, chọn [Nhãn Ngày] (📅) trên tab [📷], rồi chọn tùy chọn mong muốn (📖23).
- Khi cài đặt hoàn tất, biểu tượng [📅] hiển thị.

2 Chụp.

- Khi bạn chụp ảnh, máy ảnh sẽ thêm ngày hoặc giờ chụp vào góc dưới bên phải của ảnh.
- Để khôi phục cài đặt ban đầu, chọn [Tắt] ở bước 1.



- Đối với ảnh chụp không thêm nhãn ngày, có thể in thông tin nhãn ngày bằng những cách sau.
Tuy nhiên, với ảnh đã có nhãn ngày, thêm nhãn ngày theo cách này có thể khiến thông tin được in hai lần.
 - Sử dụng chức năng máy in để in (📖162)
 - Sử dụng cài đặt in DPOF của máy ảnh (📖166) để in
 - Sử dụng phần mềm tải từ trang web của Canon (📖159) để in

Ảnh

Chụp liên tục

Trong chế độ [AUTO], giữ nút chụp nhấn xuống hoàn toàn để chụp liên tục. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về tốc độ chụp liên tục, tham khảo phần “Tốc độ chụp liên tục” (📖189).



1 Định cấu hình cài đặt.

- Nhấn nút <FUNC. SET>, chọn [A] trong menu, rồi chọn [📷] (📖22).
- Khi cài đặt hoàn tất, biểu tượng [📷] sẽ hiển thị.



2 Chụp.

- Giữ nút chụp nhấn xuống hoàn toàn để chụp liên tục.



- Trong khi chụp liên tục, máy ảnh sẽ khóa lấy nét và phơi sáng tại vị trí/mức xác định khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp.
- Không thể sử dụng với chụp hẹn giờ (📖36).
- Tùy thuộc vào điều kiện chụp, cài đặt máy ảnh và vị trí zoom, quá trình chụp có thể bị dừng trong giây lát hoặc tốc độ chụp liên tục bị chậm lại.
- Khi chụp nhiều ảnh hơn, tốc độ chụp có thể chậm lại.
- Tốc độ chụp có thể chậm lại nếu đèn flash đánh sáng.
- Không thể sử dụng Cân bằng trắng đa điểm (📖28). Tương tự, [Chuẩn đèn Hg] (📖46) được đặt thành [Tắt] và không thể thay đổi.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Sử dụng Face ID

Nếu bạn đăng ký trước một người, máy ảnh sẽ nhận diện khuôn mặt và ưu tiên điều chỉnh lấy nét, độ sáng cũng như màu sắc cho người đó khi chụp. Trong chế độ [AUTO], máy ảnh có thể nhận diện em bé và trẻ em dựa trên ngày sinh được đăng ký và tối ưu hóa cài đặt cho trẻ khi chụp. Chức năng này cũng hữu ích khi dò tìm người được đăng ký cụ thể trong số lượng lớn ảnh (📖92).

Thông tin cá nhân

- Thông tin như ảnh khuôn mặt (thông tin khuôn mặt) được đăng ký với Face ID và thông tin cá nhân (tên, ngày sinh) sẽ được lưu trên máy ảnh. Ngoài ra, khi máy ảnh nhận diện người đã đăng ký, tên của người đó sẽ được ghi trên ảnh. Khi sử dụng chức năng Face ID, hãy cẩn thận khi dùng chung máy ảnh hoặc chia sẻ ảnh với người khác và khi đăng ảnh trực tuyến ở nơi có nhiều người xem.
- Sau khi sử dụng Face ID, nếu muốn vứt bỏ hoặc chuyển nhượng máy ảnh cho người khác, đảm bảo xóa tất cả thông tin (khuôn mặt, tên và ngày sinh được đăng ký) khỏi máy (📖44).

Đăng ký thông tin Face ID

Bạn có thể sử dụng chức năng Face ID để đăng ký thông tin (thông tin khuôn mặt, tên, ngày sinh) cho tối đa 12 người.



1 Truy cập màn hình cài đặt.

- Nhấn nút <MENU>, chọn [Chỉnh nhận diện] trên tab [📷], rồi nhấn nút <FUNC SET> (📖23).
- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <🔄> để chọn [Thêm vào đ.ký], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <🔄> để chọn [Thêm mặt mới], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục


Chỉ mục







2 Đăng ký thông tin khuôn mặt.

- Hướng máy ảnh sao cho khuôn mặt của người bạn muốn đăng ký nằm trong khung màu xám ở trung tâm màn hình.
- Khung màu trắng trên khuôn mặt biểu thị khuôn mặt đó đã được nhận diện. Đảm bảo khung màu trắng hiển thị trên khuôn mặt, rồi chụp.
- Bạn không thể đăng ký thông tin khuôn mặt khi khuôn mặt không được nhận dạng.
- Sau khi thông báo [Đăng ký?] hiển thị, nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⌚> để chọn [OK], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Màn hình [Sửa hồ sơ] hiển thị.

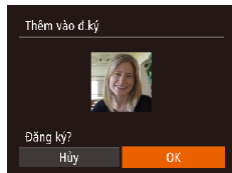

3 Đăng ký tên và ngày sinh.


- Nhấn nút <FUNC SET> để truy cập bàn phím, rồi nhập tên (📖24).

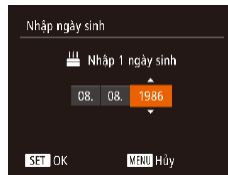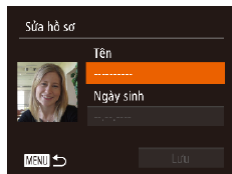

- Để đăng ký ngày sinh, trên màn hình [Sửa hồ sơ], chọn [Ngày sinh] (nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⌚>), rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Nhấn các nút <◀><▶> để chọn tùy chọn.
- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⌚> để chỉ định ngày.
- Khi hoàn tất, nhấn nút <FUNC SET>.

Trước khi sử dụng
Hướng dẫn cơ bản
Hướng dẫn chuyên sâu
Thông tin cơ bản về máy ảnh
Chế độ tự động / Chế độ bán tự động
Chế độ chụp khác
Chế độ P
Chế độ Tv, Av và M
Chế độ xem lại
Chức năng Wi-Fi
Cài đặt menu
Phụ kiện
Phụ lục
Chỉ mục



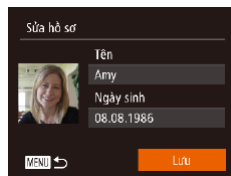

4 Lưu cài đặt.

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⊙> để chọn [Lưu], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Sau khi một thông báo hiển thị, nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⊙> để chọn [Ok], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

5 Tiếp tục đăng ký thông tin khuôn mặt.

- Để tiếp tục đăng ký tối đa 4 điểm của thông tin khuôn mặt (biểu cảm hoặc góc chụp), lặp lại bước 2.
- Khuôn mặt đã đăng ký sẽ dễ nhận diện hơn nếu bạn thêm nhiều thông tin khuôn mặt. Ngoài ảnh góc trực diện, có thể thêm các ảnh góc nghiêng, chụp khi cười hay chụp trong nhà hoặc ngoài trời.



- Đèn flash sẽ không đánh sáng khi thực hiện theo bước 2.
- Nếu bạn không đăng ký ngày sinh ở bước 3, các biểu tượng Em bé hoặc Trẻ em (👶31) sẽ không hiển thị ở chế độ [AUTO].



- Bạn có thể ghi đè thông tin khuôn mặt được đăng ký và nếu chưa điền hết tất cả 5 thông tin khuôn mặt (👤43), có thể thêm lại sau.



Chụp

Nếu bạn đăng ký trước một người, máy ảnh sẽ ưu tiên người đó là chủ thể chính và tối ưu hóa lấy nét, độ sáng và màu sắc cho người đó khi chụp.



- Khi bạn hướng máy ảnh vào một chủ thể, màn hình sẽ hiển thị tên của tối đa 3 người đã đăng ký khi họ được nhận diện.
- Chụp.
- Tên đã hiển thị sẽ được ghi trong ảnh. Ngay cả khi người được nhận diện nhưng tên không hiển thị, tên (tối đa 5 người) vẫn sẽ được ghi trong ảnh.



- Những người có đặc điểm gương mặt tương tự như người đã đăng ký có thể bị nhận diện nhầm là người đã đăng ký.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục


Chỉ mục





- Máy ảnh có thể không nhận diện chính xác người đã đăng ký nếu ảnh hoặc cảnh được ghi khác nhiều so với thông tin khuôn mặt đã đăng ký.
- Nếu không thể dễ dàng nhận diện khuôn mặt được đăng ký, thông tin khuôn mặt mới sẽ ghi đè lên thông tin đã đăng ký. Đăng ký thông tin khuôn mặt ngay trước khi chụp sẽ giúp nhận diện khuôn mặt đã đăng ký dễ dàng hơn.
- Nếu máy ảnh nhận diện nhầm một người nhưng bạn vẫn chụp, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa tên ghi trên ảnh khi xem lại (📖94).
- Do khuôn mặt của em bé và trẻ em thay đổi nhanh chóng khi lớn lên, bạn nên cập nhật thường xuyên thông tin khuôn mặt của trẻ (📖43).
- Khi tắt hiển thị thông tin (📖22), tên sẽ không hiển thị nhưng vẫn được ghi trên ảnh.
- Nếu bạn không muốn ghi tên trong ảnh, chọn [Chỉnh nhận diện] trên tab [📷], rồi chọn [Face ID], sau đó chọn [Tắt].
- Bạn có thể kiểm tra tên được ghi trong ảnh trên màn hình xem lại (hiển thị thông tin đơn giản) (📖89).
- Trong chế độ [📷], tên không hiển thị trên màn hình chụp nhưng sẽ được ghi lại trong ảnh.
- Tên được ghi lại trong chế độ chụp liên tục (📖38, 📖78) sẽ tiếp tục được ghi lại ở cùng vị trí như trong lần chụp đầu tiên, ngay cả khi chủ thể di chuyển.

Kiểm tra và chỉnh sửa thông tin đã đăng ký

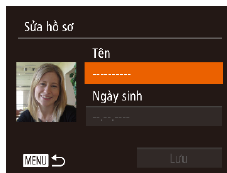

1 Truy cập màn hình [Kiểm/Chỉnh Info].

- Thực hiện theo bước 1 trong phần “Đăng ký thông tin Face ID” (📖39), chọn [Kiểm/Chỉnh Info] và nhấn nút <FUNC SET>.

2 Chọn người cần kiểm tra hoặc chỉnh sửa thông tin.

- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> hoặc xoay nút xoay <🌀> để chọn người cần kiểm tra hoặc chỉnh sửa thông tin, rồi nhấn nút <FUNC SET>.

3 Kiểm tra hoặc chỉnh sửa thông tin nếu cần.

- Để kiểm tra tên hoặc ngày sinh, chọn [Sửa hồ sơ] (nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <🌀>, rồi nhấn nút <FUNC SET>). Trên màn hình hiển thị, bạn có thể chỉnh sửa tên hoặc ngày sinh như mô tả ở bước 3 trong phần “Đăng ký thông tin Face ID” (📖40).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



- Để kiểm tra thông tin khuôn mặt, chọn [Bản th/tin mặt] (nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⊙>), rồi nhấn nút <FUNC SET>. Nhấn nút <FUNC SET> trên màn hình hiển thị, chọn thông tin mặt cần xóa bằng cách nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⊙>, rồi nhấn nút <FUNC SET>. Sau khi thông báo [Xóa?] hiển thị, chọn [OK] (nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⊙>), rồi nhấn nút <FUNC SET>.





- Ngay cả khi bạn thay đổi tên trong [Sửa hồ sơ], tên đã ghi trong ảnh chụp trước đó vẫn giữ nguyên.



- Bạn có thể sử dụng phần mềm (📖159) để chỉnh sửa tên đã đăng ký. Một số ký tự đã nhập bằng phần mềm có thể không hiển thị trên máy ảnh, nhưng sẽ được ghi chính xác trong ảnh.

■ Ghi đề và thêm thông tin khuôn mặt

Bạn có thể ghi đề thông tin khuôn mặt hiện có bằng thông tin khuôn mặt mới. Bạn nên cập nhật thường xuyên thông tin khuôn mặt, đặc biệt với em bé và trẻ em, do khuôn mặt của trẻ thay đổi nhanh chóng khi lớn lên. Bạn cũng có thể thêm thông tin khuôn mặt khi chưa điền hết tất cả 5 thông tin khuôn mặt.

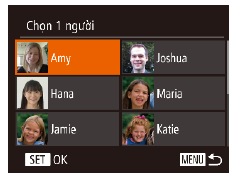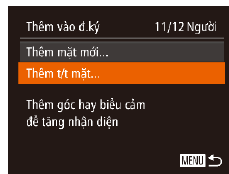

1 Truy cập màn hình [Thêm t/t mặt].

- Thực hiện theo bước 1 trong phần “Đăng ký thông tin Face ID” (📖39), chọn [Thêm t/t mặt] và nhấn nút <FUNC SET>.

2 Chọn tên người để ghi đề.

- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⊙> để chọn tên người có thông tin khuôn mặt bạn muốn ghi đề lên, rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Nếu năm mục thông tin khuôn mặt đều được đăng ký, màn hình sẽ hiển thị thông báo. Chọn [OK] (nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⊙>), rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Nếu bạn đăng ký dưới 5 mục thông tin khuôn mặt, chuyển sang bước 4 để thêm thông tin khuôn mặt.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục





3 Chọn thông tin khuôn mặt cần ghi đề lên.

- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn thông tin khuôn mặt cần ghi đề lên, rồi nhấn nút <FUNC SET>.



4 Đăng ký thông tin khuôn mặt.


- Thực hiện theo bước 2 trong phần “Đăng ký thông tin Face ID” (📖40) để chụp rồi đăng ký thông tin khuôn mặt mới.
- Khuôn mặt đã đăng ký sẽ dễ nhận diện hơn nếu bạn thêm nhiều thông tin khuôn mặt. Ngoài ảnh góc trực diện, có thể thêm các ảnh góc nghiêng, chụp khi cười hay chụp trong nhà hoặc ngoài trời.



- Bạn không thể thêm thông tin khuôn mặt nếu đã điền hết tất cả 5 thông tin. Thực hiện theo các bước trên để ghi đề thông tin khuôn mặt.
- Bạn có thể thực hiện các bước trên để đăng ký thông tin mới khi vẫn còn ít nhất một chỗ trống. Tuy nhiên, bạn không thể ghi đề lên bất kỳ thông tin khuôn mặt nào. Thay vì ghi đề thông tin, trước tiên xóa những thông tin không cần thiết (📖42), rồi đăng ký thông tin khuôn mặt mới (📖39) nếu cần.

■ Xóa thông tin đăng ký

Bạn có thể xóa thông tin (thông tin khuôn mặt, tên, ngày sinh) đã đăng ký cho Face ID. Tuy nhiên, tên đã ghi trong ảnh chụp trước đó sẽ không bị xóa.

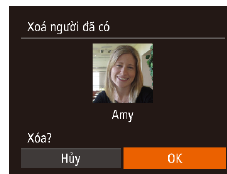

1 Truy cập màn hình [Xóa thông tin].

- Thực hiện theo bước 1 trong phần “Đăng ký thông tin Face ID” (📖39) và chọn [Xóa thông tin].

2 Chọn tên người có thông tin bạn muốn xóa.

- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn tên người cần xóa, rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Sau khi thông báo [Xóa?] hiển thị, nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn [OK], rồi nhấn nút <FUNC SET>.



- Nếu bạn xóa thông tin của người đã đăng ký, tên (📖91) sẽ không hiển thị và không thể ghi đề thông tin (📖94) hoặc tìm kiếm ảnh của những người đó (📖92).



- Bạn cũng có thể xóa tên trong thông tin ảnh (📖94).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Tính năng tùy chỉnh ảnh

Ảnh

Thay đổi tỷ lệ cỡ ảnh

Thay đổi tỷ lệ cỡ ảnh (tỷ lệ chiều ngang so với chiều dọc) như sau.



- Nhấn nút **<FUNC. SET>**, chọn biểu tượng **[4:3]** trong menu và chọn tùy chọn mong muốn (**22**).
- Khi cài đặt hoàn tất, tỷ lệ cỡ ảnh của màn hình sẽ được cập nhật.
- Để khôi phục cài đặt ban đầu, lặp lại quá trình này nhưng chọn **[4:3]**.



- | | |
|------|--|
| 16:9 | Sử dụng để hiển thị trên TV màn hình rộng có độ nét cao hoặc những thiết bị hiển thị tương tự. |
| 3:2 | Tỷ lệ cỡ ảnh tương tự như phim 35mm, được sử dụng để in ảnh cỡ 5 x 7 in. hoặc bưu thiếp. |
| 4:3 | Tỷ lệ cỡ ảnh tương đương với màn hình máy ảnh, cũng thích hợp để hiển thị trên TV có độ nét chuẩn hay các thiết bị hiển thị tương tự hoặc dùng để in ảnh 3,5 x 5 in. hay khổ giấy sê-ri A. |
| 1:1 | Tỷ lệ cỡ ảnh vuông. |




- Không sử dụng được trong chế độ **[S]**.

Thay đổi độ phân giải ảnh (Cỡ ảnh)

Chọn từ 4 mức độ phân giải ảnh như sau. Để tìm hiểu các hướng dẫn về số lượng ảnh có thể lưu trên thẻ nhớ ở mỗi cài đặt độ phân giải, tham khảo phần "Số ảnh chụp ở tỷ lệ 4:3 trên mỗi thẻ nhớ" (**189**).



- Nhấn nút **<FUNC. SET>**, chọn biểu tượng **[L]** trong menu và chọn tùy chọn mong muốn (**22**).
- Tùy chọn bạn đã định cấu hình sẽ hiển thị.
- Để khôi phục cài đặt ban đầu, lặp lại quá trình này nhưng chọn **[L]**.

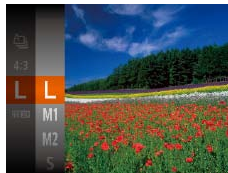

Hướng dẫn chọn độ phân giải dựa trên cỡ giấy (đối với ảnh 4:3)

A2 (16,5 x 23,4 in.)	L
A3 – A5 (11,7 x 16,5 – 5,8 x 8,3 in.)	M1
5 x 7 in. Bưu thiếp 3,5 x 5 in.	M2

- **[S]**: Dành cho ảnh dùng để gửi email.



- Không sử dụng được trong chế độ **[S]**.

Ảnh

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện


Phụ lục

Chỉ mục



Hiệu chỉnh mắt đỏ

Hiện tượng mắt đỏ do sử dụng đèn flash có thể hiệu chỉnh tự động như sau.



1 Truy cập màn hình [Thiết lập Flash].

- Nhấn nút <MENU>, chọn [Thiết lập Flash] trên tab [📷], rồi nhấn nút <PUSH SET> (📖23).



2 Định cấu hình cài đặt.

- Chọn [Chỉnh mắt đỏ], rồi chọn [Bật] (📖24).
- Khi cài đặt hoàn tất, biểu tượng [👁] hiển thị.
- Để khôi phục cài đặt ban đầu, lặp lại quá trình này nhưng chọn [Tắt].




- Chỉnh mắt đỏ có thể dùng cho các khu vực hình ảnh ngoài mắt (ví dụ: nếu máy ảnh hiểu sai việc trang điểm mắt màu đỏ là con người màu đỏ).



- Bạn cũng có thể hiệu chỉnh ảnh hiện có (📖108).
- Bạn cũng có thể truy cập màn hình ở bước 2 khi đã bật flash bằng cách nhấn nút <▶> và nhấn ngay nút <MENU>.

Hiệu chỉnh khu vực ảnh màu xanh lá cây nhạt do đèn thủy ngân

Ở chế độ [AUTO], trong các ảnh chụp cảnh buổi tối được chiếu sáng bằng đèn thủy ngân, chủ thể hoặc hậu cảnh có thể xuất hiện vết màu xanh lá cây nhạt. Khi chụp, sử dụng cân bằng trắng đa điểm có thể tự động chỉnh sửa vết màu xanh lá cây nhạt này.



- Nhấn nút <MENU>, chọn [Chuẩn đèn Hg] trên tab [📷], rồi chọn [Bật] (📖23).
- Khi cài đặt hoàn tất, biểu tượng [☀] hiển thị.
- Để khôi phục cài đặt ban đầu, lặp lại quá trình này nhưng chọn [Tắt].



- Sau khi bạn hoàn tất thao tác chụp dưới đèn thủy ngân, bạn nên đặt [Chuẩn đèn Hg] trở lại [Tắt]. Nếu không, có thể hiệu chỉnh nhầm các sắc màu xanh lá cây không do đèn thủy ngân gây ra.



- Trước tiên, chụp thử một số ảnh để đảm bảo có được kết quả như mong muốn.
- Trong chế độ chụp liên tục (📖38), cài đặt này được đặt thành [Tắt] và không thể thay đổi.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Thay đổi chất lượng ảnh phim

Có thể dùng 4 cài đặt chất lượng ảnh sẵn có. Để tìm hiểu các hướng dẫn về thời lượng phim tối đa có thể lưu trên thẻ nhớ ở mỗi chất lượng ảnh, tham khảo phần “Thời lượng quay phim trên mỗi thẻ nhớ” (📖189).



- Nhấn nút <FUNC. SET>, chọn biểu tượng [FHD 30P] trong menu và chọn tùy chọn mong muốn (📖22).
- Tùy chọn bạn đã định cấu hình sẽ hiển thị.
- Để khôi phục cài đặt ban đầu, lặp lại quá trình này nhưng chọn [FHD 30P].

Chất lượng ảnh	Độ phân giải	T.độ khung hình	Chi tiết
FHD 60P	1920 x 1080	60 hình/giây	Quay phim với độ phân giải Full HD. [FHD 60P] cho phép phim chuyển động mượt hơn
FHD 30P	1920 x 1080	30 hình/giây	
HD 30P	1280 x 720	30 hình/giây	Quay phim với độ phân giải cao
VGA 30P	640 x 480	30 hình/giây	Quay phim với độ phân giải tiêu chuẩn




- Trong các chế độ [FHD 60P], [FHD 30P] và [HD 30P], thanh màu đen hiển thị ở rìa trên cùng và dưới cùng của màn hình biểu thị các khu vực ảnh không được ghi.

Tính năng chụp hữu ích

Hiện thị khung lưới

Khung lưới có thể hiển thị trên màn hình để cân đối dọc và ngang khi chụp.



- Nhấn nút <MENU>, chọn [Khung lưới] trên tab [📷], rồi chọn [Bật] (📖23).
- Khi cài đặt hoàn tất, khung lưới sẽ hiển thị trên màn hình.
- Để khôi phục cài đặt ban đầu, lặp lại quá trình này nhưng chọn [Tắt].



- Khung lưới không được ghi trong ảnh.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện


Phụ lục

Chỉ mục



Phóng to khu vực được lấy nét

Bạn có thể kiểm tra lấy nét bằng cách nhấn nửa chừng nút chụp, thao tác này sẽ phóng to phần ảnh được lấy nét trong khung lấy nét.



1 Định cấu hình cài đặt.

- Nhấn nút <MENU>, chọn [Điểm zoom] trên tab [📷], rồi chọn [Bật] (📖23).



2 Kiểm tra lấy nét.


- Nhấn nửa chừng nút chụp. Khuôn mặt được nhận diện là chủ thể chính được phóng to.
- Để khôi phục cài đặt ban đầu, chọn [Tắt] ở bước 1.



- Khi nhấn nửa chừng nút chụp, vùng được lấy nét sẽ không phóng to trong các trường hợp sau.
 - Nếu khuôn mặt không được nhận diện, nếu người ở quá gần máy ảnh và khuôn mặt của người đó quá to so với màn hình, hoặc nếu máy ảnh phát hiện chủ thể di chuyển
 - Zoom số (📖33): Không phóng to với tính năng này
 - Lấy nét động (📖76): Không phóng to với tính năng này
 - Khi sử dụng TV làm màn ảnh hiển thị (📖156)
- Không sử dụng được trong chế độ [📷].

Kiểm tra mắt nhắm

Biểu tượng [👁] hiển thị khi máy ảnh phát hiện có người nhắm mắt.



1 Định cấu hình cài đặt.

- Nhấn nút <MENU>, chọn [Nhấn nhảy mắt] trên tab [📷], rồi chọn [Bật] (📖23).

2 Chụp.

- Biểu tượng [👁] nhấp sáng khi máy ảnh phát hiện có người nhắm mắt.
- Để khôi phục cài đặt ban đầu, chọn [Tắt] ở bước 1.



- Khi bạn chỉ định nhiều ảnh ở chế độ [📷], chức năng này chỉ có thể sử dụng cho ảnh cuối cùng.
- Khung hiển thị xung quanh người nhắm mắt khi bạn chọn [2 giây], [4 giây], [8 giây] hoặc [Giữ] trong [Th/gian hiển thị] (📖50).
- Không sử dụng được tính năng này khi chụp liên tục trong chế độ [📷] (📖32).
- Không sử dụng được tính năng này trong chế độ chụp liên tục (📖38, 78).



Tùy chỉnh thao tác với máy ảnh

Quy trình tùy chỉnh chức năng chụp trên tab MENU [📷] được trình bày bên dưới.

Để tìm hiểu các hướng dẫn về chức năng của menu, tham khảo phần “Sử dụng các menu” (📖23).

Ảnh

Tắt tia giúp lấy nét

Trong điều kiện ánh sáng yếu, bạn có thể tắt đèn giúp lấy nét bằng cách nhấn nửa chừng nút chụp.



- Nhấn nút <MENU>, chọn [Tia giúp lấy nét] trên tab [📷], rồi chọn [Tắt] (📖23).
- Để khôi phục cài đặt ban đầu, lặp lại quá trình này nhưng chọn [Bật].

Tắt đèn giảm mắt đỏ

Khi chụp với đèn flash trong điều kiện ánh sáng yếu, bạn có thể tắt đèn giảm mắt đỏ.



1 Truy cập màn hình [Thiết lập Flash].

- Nhấn nút <MENU>, chọn [Thiết lập Flash] trên tab [📷], rồi nhấn nút <FUNC SET> (📖23).

2 Định cấu hình cài đặt.

- Chọn [Đèn mắt đỏ], rồi chọn [Tắt] (📖24).
- Để khôi phục cài đặt ban đầu, lặp lại quá trình này nhưng chọn [Bật].

Ảnh

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục


Chỉ mục



Thay đổi kiểu hiển thị ảnh sau khi chụp

Bạn có thể thay đổi thời gian hiển thị ảnh và thông tin hiển thị ngay sau khi chụp.

Thay đổi thời gian hiển thị ảnh sau khi chụp

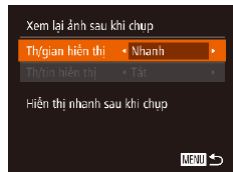

1 Truy cập màn hình [Xem lại ảnh sau khi chụp].

- Nhấn nút <MENU>, chọn [Xem lại ảnh sau khi chụp] trên tab [📷], rồi nhấn nút <FUNC SET> (📖23).

2 Định cấu hình cài đặt.

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <🔍> để chọn [Th/gian hiển thị]. Nhấn các nút <◀><▶> để chọn tùy chọn mong muốn.
- Để khôi phục cài đặt ban đầu, lặp lại quá trình này nhưng chọn [Nhanh].

Nhanh	Hiển thị hình ảnh cho đến khi bạn có thể chụp lại.
2 giây, 4 giây, 8 giây	Hiển thị hình ảnh trong thời gian được chỉ định. Ngay cả khi ảnh hiển thị, bạn vẫn có thể chụp ảnh khác bằng cách nhấn lại nửa chừng nút chụp.
Giữ	Hiển thị hình ảnh cho đến khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp.
Tắt	Không hiển thị hình ảnh sau khi chụp.

Thay đổi màn hình hiển thị sau khi chụp

Thay đổi cách hiển thị ảnh sau khi chụp như sau.



1 Đặt [Th/gian hiển thị] thành [2 giây], [4 giây], [8 giây] hoặc [Giữ] (📖50).

2 Định cấu hình cài đặt.

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <🔍> để chọn [Th/tin hiển thị]. Nhấn các nút <◀><▶> để chọn tùy chọn mong muốn.
- Để khôi phục cài đặt ban đầu, lặp lại quá trình này nhưng chọn [Tắt].

Tắt	Chỉ hiển thị ảnh.
Chi tiết	Hiển thị thông tin chi tiết chụp (📖178).



- Khi đặt [Th/gian hiển thị] (📖50) thành [Tắt] hoặc [Nhanh], [Th/tin hiển thị] sẽ đặt thành [Tắt] và không thể thay đổi.
- Bằng cách nhấn nút <DISP> khi ảnh hiển thị sau khi chụp, bạn có thể chuyển kiểu thông tin hiển thị. Lưu ý rằng không thể thay đổi cài đặt của [Th/tin hiển thị]. Bằng cách nhấn nút <🔍>, bạn có thể thực hiện các thao tác sau.
 - Chống xóa (📖97)
 - Ưa thích (📖104)
 - Xóa (📖100)

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Chụp ảnh đa dạng (Ảnh sáng tạo)

Máy ảnh xác định chủ thể và điều kiện chụp, rồi tự động áp dụng các hiệu ứng đặc biệt và bố cục lại ảnh để nhấn mạnh chủ thể. Sáu ảnh được ghi trong mỗi lần chụp. Bạn có thể chụp nhiều ảnh với hiệu ứng sử dụng cài đặt do máy ảnh xác định.




1 Vào chế độ [P].

- Đặt nút xoay chế độ thành [P].

2 Chụp.

- Nhấn hoàn toàn nút chụp xuống. Khi chụp, tiếng màn trập sẽ phát ra 3 lần.
- Sau khi hiển thị lần lượt, 6 ảnh sẽ hiển thị đồng thời trong khoảng 2 giây.
- Nhấn nút <FUNC SET> để giữ ảnh tiếp tục hiển thị cho đến khi nhấn nửa chừng nút chụp. Để hiển thị toàn màn hình trong trạng thái này, chọn một ảnh bằng cách nhấn các nút <▲><▼><◀><▶>, rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Để trở về hiển thị ban đầu, nhấn nút <MENU>.

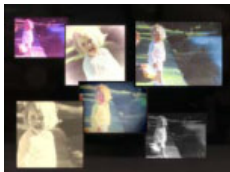

- Quá trình chụp sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian khi đèn flash đánh sáng, giữ vững máy ảnh cho đến khi tiếng màn trập phát ra ba lần.
- Sáu ảnh sẽ được tập hợp thành nhóm để quản lý (154).
- Sáu ảnh chỉ hiển thị đồng thời như hình minh họa trong bước 2 ngay sau khi chụp.

Chọn hiệu ứng

Bạn có thể chọn hiệu ứng cho ảnh được chụp trong chế độ [P].



- Sau khi chọn chế độ [P], nhấn nút <DISP>.
- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <◀> để chọn hiệu ứng, rồi nhấn nút <FUNC SET>.

Tự động	Tắt cả hiệu ứng
Giả cổ	Ảnh giống như những tấm ảnh cũ
Đơn sắc	Ảnh chỉ có một màu
Đặc biệt	Ảnh trông rõ nét và độc đáo
Tự nhiên	Ảnh dịu màu, trông tự nhiên

Tùy chỉnh độ sáng / màu sắc (Hiệu chỉnh trực tiếp)

Có thể dễ dàng tùy chỉnh độ sáng hoặc màu sắc ảnh khi chụp như sau.




1 Vào chế độ [LIVE].

- Đặt nút xoay chế độ thành [LIVE].

2 Định cấu hình cài đặt.

- Nhấn nút <PUNCH SET> để truy cập màn hình cài đặt. Nhấn các nút <▲><▼> để chọn mục cài đặt, rồi nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <◉> để điều chỉnh giá trị khi bạn xem màn hình.
- Nhấn nút <PUNCH SET>.

3 Chụp.

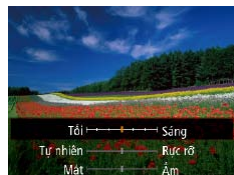

Độ sáng	Để ảnh sáng hơn, điều chỉnh mức sang phải và để ảnh tối hơn, điều chỉnh mức sang trái.
Màu sắc	Để ảnh màu rực rỡ hơn, điều chỉnh mức sang phải và để ảnh màu dịu hơn, điều chỉnh mức sang trái.
Tông màu	Để có tông màu ấm, hơi đỏ, điều chỉnh mức sang phải và để có tông màu mát, hơi xanh, điều chỉnh mức sang trái.

Chủ thể chuyển động (Thể thao)

Chụp liên tục trong khi máy ảnh lấy nét chủ thể chuyển động.



1 Vào chế độ [LIVE].

- Đặt nút xoay chế độ thành [LIVE].



2 Lấy nét.

- Trong khi nhấn nửa chừng nút chụp, máy ảnh sẽ tiếp tục điều chỉnh lấy nét và độ sáng ảnh trong khung màu xanh.

3 Chụp.

- Giữ nút chụp nhấn xuống hoàn toàn để chụp liên tục.
- Quá trình chụp dừng lại khi bạn nhả nút chụp hoặc đặt số ảnh chụp tối đa, sau đó thông báo [Bận] sẽ hiển thị và ảnh sẽ hiển thị theo thứ tự chụp.



- Không sử dụng được tính năng chụp liên tục trong chế độ [Tự động] (34).



- Trong chế độ [SCN], ảnh có thể trông nhiều hạt do tốc độ ISO (📖70) tăng để phù hợp với các điều kiện chụp.
- Để tìm hiểu thông tin chi tiết về phạm vi chụp ở chế độ [SCN], tham khảo phần “Phạm vi chụp” (📖189).
- Máy sẽ ngừng trong giây lát trước khi bạn có thể chụp lại. Lưu ý rằng một số loại thẻ nhớ có thể khiến thời gian chờ trước khi chụp tiếp kéo dài hơn. Nên sử dụng thẻ nhớ SD Speed Class 6 hoặc cao hơn.
- Tùy thuộc vào điều kiện chụp, cài đặt máy ảnh và vị trí zoom, quá trình chụp có thể bị chậm lại.

■ Ảnh hiển thị trong khi xem lại

Từng bộ ảnh chụp liên tiếp được quản lý dưới dạng nhóm đơn và sẽ chỉ hiển thị ảnh đầu tiên trong nhóm đó. Biểu tượng [SET] hiển thị ở phía trên bên trái màn hình để biểu thị ảnh thuộc nhóm.



- Nếu bạn xóa ảnh được nhóm (📖100), tất cả ảnh trong nhóm cũng bị xóa. Hãy cẩn thận khi xóa ảnh.



- Ảnh được nhóm có thể được xem lại lần lượt (📖93) hoặc hủy nhóm (📖93).
- Cài đặt chống xóa (📖97) đối với một ảnh được nhóm sẽ chống xóa tất cả các ảnh trong nhóm.
- Có thể xem riêng từng ảnh được nhóm khi xem lại bằng chức năng Tìm ảnh (📖92) hoặc Chuyển thông minh (📖96). Trong trường hợp này, ảnh tạm thời không được nhóm.
- Không thể thực hiện các thao tác sau với ảnh được nhóm: chỉnh sửa thông tin Face ID (📖94), phóng to (📖95), xoay ảnh (📖103), đánh dấu ảnh yêu thích (📖104), chỉnh sửa (📖105 – 109), in (📖162), thêm vào danh sách in (📖166) hoặc thêm vào sách ảnh (📖168). Để thực hiện những thao tác này, trước tiên xem từng ảnh được nhóm (📖93) hoặc hủy nhóm (📖93).



Cảnh cụ thể

Chọn chế độ phù hợp với cảnh chụp và máy ảnh sẽ tự động định cấu hình cài đặt để có ảnh tối ưu.



1 Vào chế độ [SCN].

- Đặt nút xoay chế độ thành [SCN].

2 Chọn chế độ chụp.

- Nhấn nút <P>, chọn [SCN] trong menu, rồi chọn chế độ chụp (📖22).

3 Chụp.

Chụp chân dung (Chân dung)

- Chụp ảnh người với hiệu ứng nét mềm.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi


Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



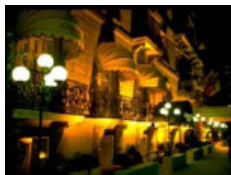

Ảnh

Chụp cảnh đêm không sử dụng chân máy (Chụp đêm cầm tay)

- Chụp ảnh cảnh đêm hoặc chân dung đẹp với hậu cảnh là cảnh đêm, mà không cần giữ cố định máy ảnh (ví dụ như bằng chân máy).
- Ảnh đơn được tạo bằng cách hợp nhất các ảnh chụp liên tiếp, làm giảm rung máy và nhiễu ảnh.



Ảnh

Chụp trong điều kiện ánh sáng yếu (Ánh sáng yếu)

- Giảm tối đa rung máy và chủ thể khi chụp ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.



Ảnh

Phim

Chụp với nền tuyết (Tuyết)

- Chụp ảnh người sáng, có màu sắc tự nhiên trên nền tuyết.



Ảnh

Phim

Chụp pháo hoa (Pháo hoa)

- Ảnh pháo hoa rực rỡ.



- Các chủ thể trong chế độ  xuất hiện lớn hơn so với các chế độ khác.
- Trong chế độ , ảnh có thể trông nhiễu hạt do tốc độ ISO (70) tăng để phù hợp với các điều kiện chụp.
- Do máy ảnh sẽ chụp liên tục trong chế độ , vui lòng giữ vững máy trong khi chụp.
- Trong chế độ , hiện tượng nhòe ảnh quá mức do chuyển động hoặc một số điều kiện chụp nhất định có thể khiến ảnh không có được kết quả như mong muốn.
- Ở chế độ , gán máy ảnh lên chân máy hoặc thực hiện các biện pháp khác để giữ vững máy và tránh rung máy. Ngoài ra, bạn nên đặt [Chống rung] thành [Tắt] khi sử dụng chân máy hoặc các biện pháp khác để giữ vững máy (81).



- Khi bạn sử dụng chân máy cho cảnh đêm, chụp ở chế độ **[AUTO]** thay vì chế độ  sẽ cho kết quả tốt hơn (27).
- Chế độ  có độ phân giải là **[M]** (2304 x 1728) và không thể thay đổi.
- Ở chế độ , mặc dù khung lấy nét không hiển thị khi nhấn nửa chừng nút chụp, máy ảnh vẫn lấy được nét tối ưu.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Hiệu ứng ảnh (Bộ lọc sáng tạo)

Thêm nhiều hiệu ứng khác nhau vào ảnh khi chụp.



1 Vào chế độ [📷].

- Đặt nút xoay chế độ thành [📷].

2 Chọn chế độ chụp.

- Nhấn nút <FUNC SET>, chọn [📷] trong menu, rồi chọn chế độ chụp (📖22).



3 Chụp.



📷 Chụp với màu sắc rực rỡ (Rất rực rỡ)

- Chụp với nhiều màu rực rỡ.

🖼 Ảnh kiểu poster (Hiệu ứng Poster)

- Ảnh giống như một tấm bưu thiếp hoặc tranh minh họa cũ.

- ⚠ Ở chế độ [📷] và [🖼], bạn nên thử chụp một số ảnh để đảm bảo có được kết quả mong muốn.

Ảnh

Phim

Ảnh

Phim

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục




Chụp với hiệu ứng ống kính mắt cá (Hiệu ứng mắt cá)

Chụp với hiệu ứng méo ảnh của ống kính mắt cá.

1 Chọn [📷].

- Thực hiện theo bước 1 – 2 trong phần “Hiệu ứng ảnh (Bộ lọc sáng tạo)” (📖56) và chọn [📷].

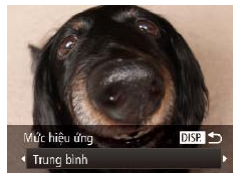

2 Chọn mức hiệu ứng.

- Nhấn nút <DISP.>, chọn mức hiệu ứng (nhấn các nút <◀>> hoặc xoay nút xoay <🌀>), rồi nhấn lại nút <DISP.>.
- Ảnh xem thử sẽ hiển thị với hiệu ứng đã được áp dụng.

3 Chụp.



- Trước tiên, chụp thử một số ảnh để đảm bảo có được kết quả mong muốn.

Ảnh giống mô hình thu nhỏ (Hiệu ứng thu nhỏ)

Tạo hiệu ứng mô hình thu nhỏ bằng cách làm mờ các khu vực ảnh ngoài khu vực bạn chọn.

Bạn cũng có thể làm phim có cảnh giống như trong mô hình thu nhỏ bằng cách chọn tốc độ xem lại trước khi ghi phim. Người và vật trong cảnh sẽ di chuyển nhanh trong khi xem lại. Lưu ý rằng âm thanh sẽ không được ghi lại.

1 Chọn [📷].

- Thực hiện theo bước 1 – 2 trong phần “Hiệu ứng ảnh (Bộ lọc sáng tạo)” (📖56) và chọn [📷].
- Khung màu trắng hiển thị, biểu thị khu vực hình ảnh sẽ không bị làm mờ.

2 Chọn khu vực để giữ lấy nét.

- Nhấn nút <DISP.>.
- Di chuyển cần gạt zoom để thay đổi cỡ khung và nhấn nút <▲><▼> để di chuyển khung.



3 Đối với phim, chọn tốc độ xem lại phim.

- Nhấn nút <MENU>, rồi chọn tốc độ bằng cách nhấn các nút <◀>> hoặc xoay nút xoay <🌀>.



4 Quay trở về màn hình chụp rồi chụp.

- Nhấn nút <MENU> để quay trở về màn hình chụp rồi chụp.

Tốc độ xem lại và Thời gian xem lại ước chừng (cho clip một phút)

Tốc độ	Thời gian xem lại
5x	Khoảng 12 giây
10x	Khoảng 6 giây
20x	Khoảng 3 giây



- Chức năng zoom không sử dụng được khi quay phim. Đảm bảo đặt zoom trước khi quay.
- Trước tiên, chụp thử một số ảnh để đảm bảo có được kết quả mong muốn.



- Để chuyển hướng của khung (từ hướng ngang sang hướng dọc hoặc ngược lại), nhấn nút <[R]> ở bước 2. Bạn có thể di chuyển khung theo hướng dọc bằng cách nhấn nút <[L]><[R]>.
- Giữ máy ảnh theo chiều dọc khi thay đổi hướng của khung.
- Ở tỷ lệ cỡ ảnh [4:3], chất lượng ảnh của phim là [E]VGA và ở tỷ lệ cỡ ảnh [16:9], chất lượng ảnh là [E]HD ([M]45). Không thể thay đổi các cài đặt chất lượng này.
- Không thể thay đổi hệ số zoom bằng nút <[Z]> trên màn hình ở bước 2 và 3 hoặc trong khi quay phim.

Ảnh

Chụp với hiệu ứng máy đồ chơi (Hiệu ứng máy đồ chơi)

Hiệu ứng này khiến cho ảnh giống như chụp từ máy đồ chơi bằng cách làm mờ nét ảnh (góc ảnh tối hơn, mờ hơn) và thay đổi màu sắc tổng thể.

1 Chọn [O].

- Thực hiện theo bước 1 – 2 trong phần “Hiệu ứng ảnh (Bộ lọc sáng tạo)” ([M]56) và chọn [O].

2 Chọn tông màu.

- Nhấn nút <DISP.>, chọn tông màu (nhấn các nút <[L]><[R]> hoặc xoay nút xoay <[R]>), rồi nhấn lại nút <DISP.>.
- Ảnh xem thử sẽ hiển thị với hiệu ứng đã được áp dụng.

3 Chụp.



Tiêu chuẩn	Ảnh giống như ảnh từ máy đồ chơi.
Ấm	Ảnh có tông màu ấm hơn so với [Tiêu chuẩn].
Mát	Ảnh có tông màu mát hơn so với [Tiêu chuẩn].



- Trước tiên, chụp thử một số ảnh để đảm bảo có được kết quả mong muốn.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Chụp với hiệu ứng nét mềm

Chức năng này làm ảnh trông như được chụp bằng máy ảnh có bộ lọc nét mềm. Bạn có thể điều chỉnh mức độ hiệu ứng như mong muốn.

1 Chọn [👤].

- Thực hiện theo bước 1 – 2 trong phần “Hiệu ứng ảnh (Bộ lọc sáng tạo)” (📖56) và chọn [👤].

2 Chọn mức hiệu ứng.

- Nhấn nút <DISP.>, chọn mức hiệu ứng (nhấn các nút <◀>> hoặc xoay nút xoay <🌀>), rồi nhấn lại nút <DISP.>.
- Ảnh xem thử sẽ hiển thị với hiệu ứng đã được áp dụng.

3 Chụp.



- Trước tiên, chụp thử một số ảnh để đảm bảo có được kết quả mong muốn.

Chụp ở chế độ đơn sắc

Chụp ảnh đen trắng, nâu đỏ hoặc xanh da trời và trắng.

1 Chọn [👤].

- Thực hiện theo bước 1 – 2 trong phần “Hiệu ứng ảnh (Bộ lọc sáng tạo)” (📖56) và chọn [👤].

2 Chọn tông màu.

- Nhấn nút <DISP.>, chọn tông màu (nhấn các nút <◀>> hoặc xoay nút xoay <🌀>), rồi nhấn lại nút <DISP.>.
- Ảnh xem thử sẽ hiển thị với hiệu ứng đã được áp dụng.

3 Chụp.



Trắng đen	Ảnh đen trắng.
Nâu đỏ	Ảnh tông màu nâu đỏ.
Xanh da trời	Ảnh xanh da trời và trắng.

Tự động chụp sau khi nhận diện khuôn mặt (Chụp thông minh)

Tự động chụp sau khi nhận diện nụ cười

Ngay cả khi bạn không nhấn nút chụp, máy ảnh vẫn tự động chụp sau khi nhận diện được nụ cười.




1 Chọn [Cười].

- Thực hiện theo bước 1 – 2 trong phần “Cảnh cụ thể” (📖54) và chọn [Cười], rồi nhấn nút <DISP>.
- Nhấn các nút <◀>> hoặc xoay nút xoay <🌀> để chọn [Cười], rồi nhấn nút <DISP>.
- Máy ảnh vào chế độ chờ chụp và thông báo [Bật nhận diện nụ cười] hiển thị.

2 Hướng máy ảnh về phía người cần chụp.

- Mỗi khi nhận diện được nụ cười, máy ảnh sẽ chụp sau khi đèn phát sáng.
- Để dừng nhận diện nụ cười, nhấn nút <▼>. Nhấn lại nút <▼> để tiếp tục nhận diện.

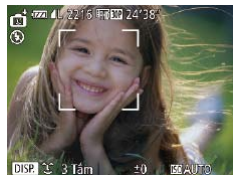

- Khi chụp xong, chuyển sang chế độ khác để máy ảnh không tiếp tục chụp mỗi khi nhận diện được nụ cười.



- Bạn cũng có thể nhấn nút chụp để chụp như thông thường.
- Máy ảnh có thể nhận diện nụ cười dễ dàng hơn khi chủ thể hướng về máy ảnh với nụ cười hiện rõ để máy ảnh nhận diện được hàm răng.
- Để thay đổi số ảnh chụp, nhấn các nút <▲><▼> sau khi chọn [Cười] ở bước 1. [Nhận nháy mắt] (📖48) chỉ có thể dùng cho ảnh cuối cùng.
- Chụp tự động không sử dụng được khi bạn giữ nút <📷>.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Sử dụng Tự hẹn giờ nháy mắt

Hướng máy ảnh về phía người cần chụp và nhấn hoàn toàn nút chụp xuống. Máy ảnh sẽ chụp khoảng 2 giây sau khi nhận diện nháy mắt.



1 Chọn [👁️].

- Thực hiện theo bước 1 – 2 trong phần “Cảnh cụ thể” (📖54) và chọn [👁️], rồi nhấn nút <DISP>.

- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <🔄> để chọn [👁️], rồi nhấn nút <DISP>.

2 Bố cục ảnh và nhấn nửa chừng nút chụp.

- Đảm bảo khung màu xanh lá cây hiển thị xung quanh khuôn mặt người sẽ nháy mắt.

3 Nhấn hoàn toàn nút chụp.

- Máy ảnh vào chế độ chờ chụp và thông báo [Nháy mắt để chụp] hiển thị.
- Đèn nhấp nháy và máy phát ra âm thanh hẹn giờ.



4 Hướng mặt về phía máy ảnh và nháy mắt.

- Máy ảnh sẽ chụp khoảng 2 giây sau khi nhận diện nháy mắt của người có mặt trong khung.
- Để hủy chụp sau khi bạn đã kích hoạt hẹn giờ, nhấn nút <MENU>.



- Từ từ nháy lại mắt nếu máy ảnh chưa nhận diện được nháy mắt.
- Nháy mắt có thể không được nhận diện nếu mắt bị che khuất bởi tóc, mũ hoặc kính.
- Nhắm rồi mở mắt ngay cũng sẽ được nhận diện là nháy mắt.
- Nếu không nhận diện được nháy mắt, máy ảnh vẫn sẽ chụp sau khoảng 15 giây.
- Để thay đổi số ảnh chụp, nhấn các nút <▲><▼> sau khi chọn [👁️] ở bước 1. [Nhận nháy mắt] (📖48) chỉ có thể dùng cho ảnh cuối cùng.
- Khi nhấn hoàn toàn nút chụp, nếu không có người trong khu vực chụp, máy ảnh sẽ chụp sau khi có người đi vào khu vực chụp và nháy mắt.
- Không thể thay đổi hệ số zoom bằng nút <🔍> sau khi bạn đã nhấn hoàn toàn nút chụp.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Sử dụng hẹn giờ nhận diện

Máy ảnh sẽ chụp khoảng 2 giây sau khi nhận diện được khuôn mặt mới (chẳng hạn như người chụp) xuất hiện trong khu vực chụp (📖75). Tính năng này hữu ích khi chụp cả bạn trong ảnh nhóm hoặc các ảnh tương tự.



1 Chọn [👤].

- Thực hiện theo bước 1 – 2 trong phần “Cảnh cụ thể” (📖54) và chọn [👤], rồi nhấn nút <DISP.>.
- Nhấn các nút <◀> hoặc xoay nút xoay <🌀> để chọn [👤], rồi nhấn nút <DISP.>.

2 Bố cục ảnh và nhấn nửa chừng nút chụp.

- Đảm bảo khung màu xanh lá cây hiển thị xung quanh khuôn mặt bạn lấy nét và khung màu trắng hiển thị xung quanh các khuôn mặt khác.

3 Nhấn hoàn toàn nút chụp.

- Máy ảnh vào chế độ chờ chụp và hiển thị thông báo [Nhìn thẳng vào máy ảnh để bắt đầu đếm lùi].
- Đèn nhấp nháy và máy phát ra âm thanh hẹn giờ.



4 Đi vào khu vực chụp cùng các chủ thể khác và nhìn vào máy ảnh.

- Sau khi máy ảnh nhận diện được khuôn mặt mới, tốc độ đèn nhấp nháy và âm thanh hẹn giờ sẽ nhanh hơn. (Khi đèn flash đánh sáng, đèn vẫn sáng.) Máy ảnh sẽ chụp sau khoảng 2 giây.
- Để hủy chụp sau khi bạn đã kích hoạt hẹn giờ, nhấn nút <MENU>.



- Ngay cả khi bạn đã vào khu vực chụp cùng với những người khác, nhưng máy ảnh không nhận diện được khuôn mặt bạn, máy ảnh vẫn sẽ chụp sau khoảng 15 giây.
- Để thay đổi số ảnh chụp, nhấn các nút <▲><▼> sau khi chọn [👤] ở bước 1. [Nhấn nháy mắt] (📖48) chỉ có thể dùng cho ảnh cuối cùng.
- Không thể thay đổi hệ số zoom bằng nút <🔍> sau khi bạn đã nhấn hoàn toàn nút chụp.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Chụp tốc độ cao liên tục (Chụp rất nhanh HQ)

Bạn có thể chụp chuỗi ảnh nhanh liên tiếp bằng cách giữ nút chụp nhấn xuống hoàn toàn. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về tốc độ chụp liên tục, tham khảo phần “Tốc độ chụp liên tục” (📖189).



1 Chọn [📷].

- Thực hiện theo bước 1 – 2 trong phần “Cảnh cụ thể” (📖54) và chọn [📷].

2 Chụp.

- Giữ nút chụp nhấn xuống hoàn toàn để chụp liên tục.
- Quá trình chụp dừng lại khi bạn nhả nút chụp hoặc đạt số ảnh chụp tối đa, sau đó thông báo [Bận] sẽ hiển thị và ảnh sẽ hiển thị theo thứ tự chụp.
- Từng bộ ảnh chụp liên tiếp được quản lý dưới dạng nhóm đơn và sẽ chỉ hiển thị ảnh đầu tiên trong nhóm đó (📖54).



- Chế độ chụp là [📷] trong chế độ [📷] tự động (📖34) và không thể thay đổi.



- HQ: Chất lượng cao (High Quality)
- Lấy nét, độ sáng và màu sắc ảnh sẽ được xác định trong lần chụp đầu tiên.
- Màn hình sẽ không hiển thị thông tin khi chụp.
- Máy sẽ ngừng trong giây lát trước khi bạn có thể chụp lại. Lưu ý rằng một số loại thẻ nhớ có thể khiến thời gian chờ trước khi chụp tiếp kéo dài hơn. Nên sử dụng thẻ nhớ SD Speed Class 6 hoặc cao hơn.
- Tùy thuộc vào điều kiện chụp, cài đặt máy ảnh và vị trí zoom, quá trình chụp có thể bị chậm lại.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Quay các phim khác nhau

Quay phim ở chế độ [📹]



1 Vào chế độ [📹].

- Đặt nút xoay chế độ thành [📹].
- Thanh màu đen hiển thị ở rìa trên cùng và dưới cùng của màn hình, chủ thể được phóng to không đáng kể. Thanh màu đen biểu thị các khu vực ảnh không được ghi.

2 Định cấu hình cài đặt phù hợp với phim (📖 179 – 182).

3 Chụp.

- Nhấn nút quay phim.
- Để ngừng ghi phim, nhấn lại nút quay phim.

Khóa hoặc thay đổi độ sáng ảnh trước khi chụp

Trước khi chụp, bạn có thể khóa phơi sáng hoặc thay đổi theo các mức tăng 1/3 điểm dừng, trong phạm vi từ -2 đến +2.



1 Khóa phơi sáng.

- Nhấn nút <▲> để khóa phơi sáng. Thanh chuyển đổi phơi sáng hiển thị.
- Để mở khóa phơi sáng, nhấn lại nút <▲>.


2 Điều chỉnh phơi sáng.

- Xoay nút xoay <⦿> để điều chỉnh phơi sáng như xem màn hình.

3 Chụp (📖 64).

Quay phim iFrame

Phim có thể chỉnh sửa với phần mềm hoặc thiết bị tương thích iFrame. Bạn có thể chỉnh sửa, lưu và quản lý nhanh chóng các phim iFrame bằng phần mềm (📖159).

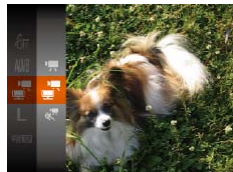

1 Chọn [📷].

- Đặt nút xoay chế độ thành <📷>.
- Nhấn nút <FUNC SET>, chọn [📷] trên menu, rồi chọn [📷] (📖22).
- Thanh màu đen hiển thị ở rìa trên cùng và dưới cùng màn hình biểu thị các khu vực ảnh không được ghi.

2 Chụp (📖64).



- Độ phân giải là [FHD 80P] (📖47) và không thể thay đổi.
- iFrame là định dạng video do Apple Inc. phát triển.

Quay phim hành động rất chậm

Bạn có thể quay chủ thể chuyển động nhanh và xem lại ở tốc độ chậm sau đó. Lưu ý rằng âm thanh sẽ không được ghi lại.

1 Chọn [📷].

- Đặt nút xoay chế độ thành [📷].
- Nhấn nút <FUNC SET>, chọn [📷] trên menu, rồi chọn [📷] (📖22).

2 Chọn tốc độ khung hình.

- Nhấn nút <FUNC SET>, chọn [100% 240P] trong menu và chọn tốc độ khung hình mong muốn (📖22).
- Tùy chọn bạn đã định cấu hình sẽ hiển thị.



3 Chụp (📖64).

- Thanh hiển thị thời gian đã quay được hiển thị. Thời lượng tối đa của clip là khoảng 30 giây.



Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



T.độ khung hình	Chất lượng ảnh	Thời gian xem lại (Với clip 30 giây)
240P 240 hình/giây	1QVGA (320 x 240)	Khoảng 4 phút
120P 120 hình/giây	1VGA (640 x 480)	Khoảng 2 phút



- Chức năng zoom không sử dụng được trong khi quay, ngay cả khi bạn di chuyển cần gạt zoom.
- Lấy nét, phơi sáng và màu được xác định khi bạn nhấn nút quay phim.



- Khi bạn xem phim (**88**), phim sẽ được xem lại ở tốc độ chậm.
- Bạn có thể thay đổi tốc độ xem lại phim bằng cách sử dụng phần mềm (**159**).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Chế độ P

Sử dụng kiểu chụp ưa thích để có được những bức ảnh rõ nét hơn



- Các hướng dẫn trong chương này áp dụng cho máy ảnh khi đặt nút xoay chế độ thành [P].
- [P]: Lập trình phơi sáng tự động; AE: Tự động phơi sáng
- Đối với các chế độ khác ngoài chế độ [P], trước khi sử dụng bất kỳ chức năng nào được giới thiệu trong chương, đảm bảo chức năng này có thể sử dụng ở chế độ đó (📖 179 – 182).

Chụp ở chế độ phơi sáng tự động (Chế độ [P])	68
Độ sáng ảnh (Phơi sáng)	68
Điều chỉnh độ sáng ảnh (Bù trừ phơi sáng).....	68
Khóa độ sáng ảnh / Phơi sáng (Khóa đo sáng).....	69
Thay đổi phương pháp đo sáng.....	69
Thay đổi tốc độ ISO.....	70
Hiệu chỉnh độ sáng ảnh (i-Contrast).....	70
Màu ảnh	71
Điều chỉnh cân bằng trắng.....	71
Thay đổi tông màu ảnh (Màu sắc riêng).....	72

Phạm vi chụp và lấy nét	73
Chụp cận cảnh (Cận cảnh).....	73
Chụp ở chế độ lấy nét bằng tay.....	73
Bộ chuyển tele số.....	74
Thay đổi chế độ khung lấy nét.....	75
Thay đổi cài đặt lấy nét.....	77
Chụp với khóa nét.....	78
Chụp liên tục trong khi máy ảnh vẫn giữ lấy nét chủ thể.....	78
Flash	79
Thay đổi chế độ flash.....	79
Điều chỉnh bù trừ phơi sáng flash.....	80
Chụp với khóa căng nét.....	80

Cài đặt khác	81
Thay đổi tỷ lệ nén (Chất lượng ảnh).....	81
Thay đổi cài đặt chống rung.....	81

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Chụp ở chế độ phơi sáng tự động (Chế độ [P])

Bạn có thể tùy chỉnh nhiều cài đặt chức năng để phù hợp với kiểu chụp mong muốn.



1 Vào chế độ [P].

- Đặt nút xoay chế độ thành [P].

2 Tùy chỉnh cài đặt như mong muốn (📖68 – 82), rồi chụp.



- Nếu không có đủ phơi sáng khi nhấn nửa chừng nút chụp, tốc độ màn trập và giá trị khẩu độ sẽ hiển thị bằng màu cam. Trong trường hợp này, thử điều chỉnh tốc độ ISO (📖70) hoặc bật flash (nếu chủ thể tối, 📖79), khi đó có thể đạt được phơi sáng thích hợp.
- Cũng có thể ghi phim ở chế độ [P] bằng cách nhấn nút quay phim. Tuy nhiên, một số cài đặt trong FUNC. (📖22) và MENU (📖23) có thể được tự động điều chỉnh để ghi phim.
- Để tìm hiểu thông tin chi tiết về phạm vi chụp ở chế độ [P], tham khảo phần “Phạm vi chụp” (📖189).

Độ sáng ảnh (Phơi sáng)

Điều chỉnh độ sáng ảnh (Bù trừ phơi sáng)

Phơi sáng tiêu chuẩn do máy ảnh đặt có thể điều chỉnh theo mức tăng 1/3 điểm dừng, trong phạm vi từ -2 đến +2.



- Nhấn nút <▲>. Nhìn vào màn hình, xoay nút xoay <🔍> để điều chỉnh độ sáng, rồi nhấn lại nút <▲> khi hoàn tất.
- Mức hiệu chỉnh bạn đã chỉ định được hiển thị.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện


Phụ lục

Chỉ mục



Khóa độ sáng ảnh / Phơi sáng (Khóa đo sáng)

Trước khi chụp, bạn có thể khóa phơi sáng hoặc chỉ định lấy nét và phơi sáng riêng.



1 Khóa phơi sáng.

- Hướng máy ảnh vào chủ thể để chụp với khóa phơi sáng. Nhấn nửa chừng nút chụp, rồi nhấn nút <▲>.
- Biểu tượng [✱] hiển thị và phơi sáng bị khóa.
- Để mở khóa đo sáng, nhấn nút chụp và nhấn lại nút <▲>. Trong trường hợp này, biểu tượng [✱] sẽ không hiển thị nữa.

2 Bỏ cực ảnh và chụp.

- Sau một lần chụp, khóa đo sáng được mở và biểu tượng [✱] sẽ không hiển thị nữa.



- AE: Tự động phơi sáng
- Sau khi khóa phơi sáng, có thể điều chỉnh kết hợp giá trị khẩu độ và tốc độ màn trập bằng cách xoay nút xoay <⦿> (Chuyển đổi chương trình).

Thay đổi phương pháp đo sáng

Điều chỉnh phương pháp đo sáng (cách đo độ sáng) để phù hợp với điều kiện chụp như sau.



- Nhấn nút <⦿>, chọn biểu tượng [⦿] trong menu và chọn tùy chọn mong muốn (22).
- Tùy chọn bạn đã định cấu hình sẽ hiển thị.

[⦿] Toàn khung	Dành cho các điều kiện chụp thông thường, bao gồm cả chụp ngược sáng. Tự động điều chỉnh phơi sáng để phù hợp với điều kiện chụp.
[□] Trung bình trung tâm	Xác định độ sáng trung bình của ánh sáng trên ảnh, được tính bằng cách lấy độ sáng ở khu vực trung tâm làm trọng tâm.
[⦿] Điểm	Chỉ đo sáng trong phạm vi [] (khung đo sáng điểm) hiển thị ở trung tâm màn hình.

Thay đổi tốc độ ISO



- Nhấn nút **<FUNC/SET>**, chọn biểu tượng **[ISO]** trong menu và chọn tùy chọn mong muốn (📖22).
- Tùy chọn bạn đã định cấu hình sẽ hiển thị.

AUTO		Tự động điều chỉnh tốc độ ISO để phù hợp với chế độ chụp và các điều kiện chụp.
100, 200	Thấp ↕ Cao	Để chụp ngoài trời trong điều kiện thời tiết tốt.
400, 800		Để chụp trong điều kiện trời nhiều mây hoặc chạng vạng.
1600, 3200		Để chụp cảnh đêm hoặc trong phòng tối.



- Để xem tốc độ ISO được đặt tự động khi tốc độ ISO được đặt thành [AUTO], nhấn nửa chừng nút chụp.
- Mặc dù việc chọn tốc độ ISO thấp hơn có thể giúp ảnh giảm nhiễu hạt, nhưng trong một số điều kiện chụp, nhiễu khả năng chủ thể và máy ảnh sẽ bị rung.
- Việc chọn tốc độ ISO cao hơn sẽ làm tăng tốc độ màn trập, điều này có thể giúp giảm rung chủ thể và máy ảnh, và tăng phạm vi flash. Tuy nhiên, ảnh có thể trông nhiễu hạt.

Hiệu chỉnh độ sáng ảnh (i-Contrast)

Trước khi chụp, các khu vực ảnh quá sáng hoặc quá tối (chẳng hạn như khuôn mặt hoặc nền) có thể được phát hiện và điều chỉnh tự động đến độ sáng tối ưu. Độ tương phản tổng thể của ảnh không đủ cũng có thể được chỉnh tự động trước khi chụp để làm cho chủ thể nổi bật hơn.



- Nhấn nút **<MENU>**, chọn **[i-Contrast]** trên tab **[📷]**, rồi chọn **[Tự động]** (📖23).
- Khi cài đặt hoàn tất, biểu tượng **[C_i]** hiển thị.



- Trong một số điều kiện chụp, hiệu chỉnh có thể không chính xác hoặc có thể khiến ảnh bị nhiễu hạt.



- Bạn cũng có thể hiệu chỉnh ảnh hiện có (📖108).


Màu ảnh

Ảnh

Phim

Điều chỉnh cân bằng trắng

Bằng cách điều chỉnh cân bằng trắng (WB), bạn có thể làm cho cảnh chụp có màu sắc trông tự nhiên hơn.

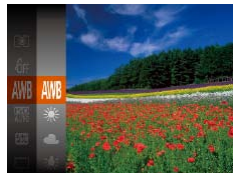

- Nhấn nút , chọn biểu tượng  trong menu và chọn tùy chọn mong muốn ( 22).
- Tùy chọn bạn đã định cấu hình sẽ hiển thị.

	Tự động	Tự động đặt cân bằng trắng tối ưu cho đa số các điều kiện chụp.
	Ban ngày	Để chụp ngoài trời trong điều kiện thời tiết tốt.
	Mây	Để chụp trong điều kiện trời nhiều mây, trong bóng râm hoặc khi chạng vạng.
	Đèn tròn	Để chụp trong điều kiện chiếu sáng bằng đèn dây tóc (đèn tròn) thông thường hoặc bằng đèn huỳnh quang màu tương tự.
	Huỳnh quang	Để chụp trong điều kiện chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang trắng ấm (hoặc có màu sắc tương tự) hay đèn huỳnh quang trắng lạnh.
	H/quang cao	Để chụp trong điều kiện chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang ban ngày và đèn huỳnh quang màu tương tự.
	Tùy chọn	Để đặt cân bằng trắng tùy chọn bằng tay ( 71).

Ảnh

Phim

Cân bằng trắng tùy chọn

Để màu sắc ảnh trông tự nhiên trong điều kiện ánh sáng khi chụp, điều chỉnh cân bằng trắng cho phù hợp với nguồn sáng. Cài đặt cân bằng trắng với nguồn sáng tương tự như nguồn sáng khi chụp.



- Thực hiện theo các bước trong phần “Điều chỉnh cân bằng trắng” ( 71) để chọn .
- Hướng máy ảnh về phía chủ thể màu trắng, chỉnh sao cho toàn bộ màn hình đều chuyển sang màu trắng. Nhấn nút **<DISP.>**.
- Sắc thái của màn hình sẽ thay đổi sau khi dữ liệu cân bằng trắng được ghi lại.



- Nếu bạn thay đổi cài đặt máy ảnh sau khi đã ghi dữ liệu cân bằng trắng, màu sắc ảnh có thể sẽ trông không tự nhiên.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Thay đổi tông màu ảnh (Màu sắc riêng)

Thay đổi tông màu ảnh theo mong muốn, chẳng hạn như chuyển ảnh sang màu nâu đỏ hoặc đen trắng.



- Nhấn nút <FUNC SET>, chọn biểu tượng [OFF] trong menu và chọn tùy chọn mong muốn (màu 22).
- Tùy chọn bạn đã định cấu hình sẽ hiển thị.

OFF	Tắt màu riêng	—
AV	Rực rỡ	Nhấn mạnh vào độ tương phản và bão hòa màu, giúp ảnh thêm sắc nét.
AN	Trung tính	Giảm độ tương phản và bão hòa màu để ảnh màu dịu hơn.
Se	Nâu đỏ	Tạo ảnh có tông màu nâu đỏ.
BW	Trắng đen	Tạo ảnh đen trắng.
AP	Fim d/ bản	Kết hợp các hiệu ứng xanh trời đậm, xanh lá đậm và đỏ đậm để tăng độ tự nhiên cho ảnh, giúp ảnh có màu sắc trông tự nhiên tương tự như ảnh trên phim dương bản.
AL	Tông màu da sáng	Làm sáng tông màu da.
AD	Tông màu da tối	Làm tối tông màu da.
AB	Xanh trời đậm	Nhấn mạnh màu xanh da trời trong ảnh. Làm cho bầu trời, đại dương và các chủ thể màu xanh da trời khác rực rỡ hơn.
AG	Xanh lá đậm	Nhấn mạnh màu xanh lá cây trong ảnh. Làm cho ngọn núi, tán lá và các chủ thể màu xanh lá cây khác rực rỡ hơn.
AR	Đỏ đậm	Nhấn mạnh màu đỏ trong ảnh. Làm cho các chủ thể màu đỏ rực rỡ hơn.

AC Màu tùy chọn

Điều chỉnh độ tương phản, độ sắc nét, bão hòa màu và các đặc tính khác như mong muốn (màu 72).



- Không thể sử dụng cân bằng trắng (màu 71) trong các chế độ [Se] hoặc [BW].
- Trong chế độ [AL] và [AG], các màu sắc ngoài tông màu da người đều có thể chỉnh sửa. Các cài đặt này có thể không tạo kết quả như mong muốn với một số tông màu da.

Ảnh

Phím

Màu tùy chọn

Chọn mức độ tương phản, độ sắc nét, bão hòa màu, tông màu đỏ, xanh lá cây, xanh da trời và màu da theo mong muốn trong phạm vi 1 – 5.



1 Truy cập màn hình cài đặt.

- Thực hiện theo các bước trong phần “Thay đổi tông màu ảnh (Màu sắc riêng)” (màu 72) để chọn [AC], rồi nhấn nút <DISP.>.

2 Định cấu hình cài đặt.

- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn tùy chọn, rồi chỉ định giá trị bằng cách nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <◉>.
- Để tạo hiệu ứng mạnh hơn/đậm hơn (hoặc tông màu da tối hơn), điều chỉnh giá trị sang phải. Để tạo hiệu ứng yếu hơn/nhạt hơn (hoặc tông màu da sáng hơn), điều chỉnh giá trị sang trái.
- Nhấn nút <DISP.> để hoàn tất cài đặt.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục




Phạm vi chụp và lấy nét

Ảnh

Chụp cận cảnh (Cận cảnh)

Để lấy nét chủ thể ở phạm vi gần, đặt máy ảnh thành [MF]. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về phạm vi lấy nét, tham khảo phần “Phạm vi chụp” (189).

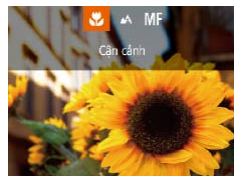

- Nhấn nút <◀>, chọn [MF] (nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⦿>), rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Khi cài đặt hoàn tất, biểu tượng [MF] hiển thị.




- Nếu đèn flash đánh sáng, ảnh có thể bị mờ nét.
- Khi phóng to đến khu vực màu vàng của thanh zoom, biểu tượng [MF] sẽ chuyển sang màu xám và máy ảnh sẽ không thể lấy nét.



- Để tránh rung máy, thử gắn máy ảnh lên chân máy và chụp với máy được đặt thành [C] (36).

Chụp ở chế độ lấy nét bằng tay

Khi không thể lấy nét ở chế độ lấy nét tự động, sử dụng lấy nét bằng tay. Bạn có thể chỉ định vị trí tiêu cự chung rồi nhấn nửa chừng nút chụp để máy ảnh xác định vị trí tiêu cự tối ưu gần vị trí đã chỉ định. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về phạm vi lấy nét, tham khảo phần “Phạm vi chụp” (189).

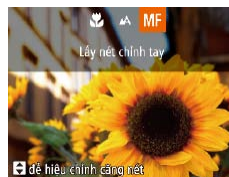

Thang đo MF

1 Chọn [MF].

- Nhấn nút <◀>, chọn [MF] (nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⦿>), rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- [MF] và thang đo MF sẽ hiển thị.

2 Chỉ định vị trí tiêu cự chung.

- Xác định thanh thang đo MF trên màn hình (thể hiện khoảng cách và vị trí tiêu cự) và vùng hiển thị phóng to, nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chỉ định vị trí tiêu cự chung, rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Để điều chỉnh mức độ phóng to, nhấn nút <▶>.

3 Điều chỉnh lấy nét.

- Nhấn nửa chừng nút chụp để máy ảnh điều chỉnh vị trí tiêu cự (Nét tay an toàn).

Ảnh

Phim

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục





- Khi lấy nét bằng tay, chế độ khung lấy nét (📖75) là [Trung tâm] và cỡ khung lấy nét (📖75) là [Bình thường], bạn sẽ không thể thay đổi các cài đặt này.
- Có thể lấy nét khi sử dụng zoom số (📖33) hoặc bộ chuyển tele số (📖74), hay khi sử dụng TV để hiển thị (📖158), tuy nhiên hiển thị phóng to sẽ không xuất hiện.



- Để lấy nét chính xác hơn, gắn máy ảnh lên chân máy để ổn định máy khi chụp.
- Để ẩn vùng hiển thị phóng to, chọn MENU (📖23) > tab [📷] > [Zoom điểm MF] > [Tắt].
- Để tắt điều chỉnh lấy nét tự động khi nhấn nửa chừng nút chụp, chọn MENU (📖23) > tab [📷] > [Nét tay an toàn] > [Tắt].

Ảnh

📌 Dễ dàng xác định khu vực lấy nét (Báo nét khi lấy nét tay)

Viền của các chủ thể được lấy nét hiển thị có màu giúp việc lấy nét bằng tay dễ dàng hơn. Bạn có thể điều chỉnh màu sắc và độ nhạy (mức) phát hiện viền nếu cần.



1 Truy cập màn hình cài đặt.

- Nhấn nút <MENU>, chọn [Th/lập báo nét khi lấy nét tay] trên tab [📷], rồi chọn [Bật] (📖23).

2 Định cấu hình cài đặt.

- Chọn mục menu để định cấu hình, rồi chọn tùy chọn mong muốn (📖24).



- Màu hiển thị cho báo nét khi lấy nét tay không được ghi trong ảnh.

Ảnh

Phim



Bộ chuyển tele số

Có thể tăng tiêu cự ống kính lên khoảng 1.6x hoặc 2.0x. Khi bạn thu phóng (bao gồm cả sử dụng zoom số) đến hệ số zoom tương đương, có thể giảm rung máy do tốc độ màn trập nhanh hơn so với khi sử dụng zoom tích hợp trong máy.



- Nhấn nút <MENU>, chọn [Zoom số] trên tab [📷], rồi chọn tùy chọn mong muốn (📖23).
- Hiển thị xem được phóng to và hệ số zoom hiển thị trên màn hình.



- Không thể sử dụng bộ chuyển tele số với zoom số (📖33) hoặc điểm zoom (📖48).



- Tốc độ màn trập có thể tương đương khi bạn di chuyển cần gạt zoom hoàn toàn về phía <[L]> để chụp xa tối đa, và khi bạn phóng to chủ thể đến cùng một kích thước theo bước 2 trong phần "Phóng to lại gần chủ thể (Zoom số)" (📖33).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Thay đổi chế độ khung lấy nét

Thay đổi chế độ khung lấy nét (lấy nét tự động) để phù hợp với điều kiện chụp như sau.



- Nhấn nút <MENU>, chọn [Khung lấy nét] trên tab [📷], rồi chọn tùy chọn mong muốn (📖23).

Trung tâm

Một khung lấy nét hiển thị ở trung tâm. Có thể lấy nét chính xác.



- Nếu máy ảnh không thể lấy nét khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp, khung lấy nét màu vàng sẽ hiển thị cùng với biểu tượng [!].



- Để giảm cỡ khung lấy nét, nhấn nút <MENU> và đặt [Cỡ khung AF] trên tab [📷] thành [Nhỏ] (📖23).
- Cỡ khung lấy nét được đặt thành [Bình thường] khi bạn sử dụng zoom số (📖33) hoặc bộ chuyển tele số (📖74) và ở chế độ lấy nét bằng tay (📖73).
- Để bố cục ảnh với chủ thể nằm ở vị trí bên lề hoặc góc, trước tiên hướng máy ảnh để chủ thể nằm trong khung lấy nét, rồi nhấn nửa chừng nút chụp. Trong khi vẫn tiếp tục nhấn giữ nửa chừng nút chụp, bạn có thể bố cục ảnh lại như mong muốn, rồi nhấn hoàn toàn nút chụp xuống (Khóa lấy nét).
- Vị trí khung AF được phóng to khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp và đặt [Điểm zoom] (📖48) thành [Bật].

Lấy nét AiAF

- Nhận diện khuôn mặt người, rồi đặt lấy nét, phơi sáng (chỉ dành cho đo toàn ảnh) và cân bằng trắng (chỉ dành cho [RAW]).
- Sau khi bạn hướng máy ảnh về phía chủ thể, khung màu trắng sẽ hiển thị xung quanh khuôn mặt người được máy ảnh xác định là chủ thể chính và có tối đa 2 khung màu xám hiển thị xung quanh khuôn mặt được nhận diện khác.
- Khi máy ảnh phát hiện chủ thể chuyển động, các khung sẽ di chuyển theo chủ thể trong phạm vi nhất định.
- Sau khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp, có tối đa 9 khung màu xanh lá cây hiển thị xung quanh các khuôn mặt được lấy nét.



- Nếu máy ảnh không nhận diện được khuôn mặt hoặc chỉ hiển thị khung màu xám (không có khung màu trắng), có tối đa 9 khung màu xanh lá cây hiển thị trong các khu vực được lấy nét khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp.
- Khi đặt lấy nét Servo (📖77) thành [Bật], nếu máy ảnh không nhận diện được khuôn mặt, khung lấy nét sẽ hiển thị ở trung tâm màn hình khi nhấn nửa chừng nút chụp.
- Ví dụ về khuôn mặt không thể nhận diện được:
 - Chủ thể ở quá xa hoặc quá gần
 - Chủ thể quá tối hoặc quá sáng
 - Khuôn mặt nhìn nghiêng, hơi chếch góc hoặc bị che khuất một phần
- Máy ảnh có thể hiểu sai các chủ thể khác thành khuôn mặt người.
- Nếu máy ảnh không thể lấy nét khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp, sẽ không có khung lấy nét nào được hiển thị.



Chọn chủ thể để lấy nét (Lấy nét động)

Chụp sau khi chọn chủ thể để lấy nét như sau.

1 Chọn [Lấy nét động].

- Thực hiện theo các bước trong phần “Thay đổi chế độ khung lấy nét” (📖75) để chọn [Lấy nét động].
- Khung [□] hiển thị ở trung tâm màn hình.



2 Chọn chủ thể để lấy nét.

- Hướng máy ảnh sao cho khung [□] hiện trên chủ thể mong muốn, rồi nhấn nút <◀▶>.



- Khi phát hiện chủ thể, máy ảnh phát ra tiếng bíp và khung [□] hiển thị. Ngay cả khi chủ thể di chuyển, máy ảnh sẽ tiếp tục di chuyển theo chủ thể trong phạm vi nhất định.
- Nếu không phát hiện được chủ thể nào, khung [□] sẽ hiển thị.
- Để hủy theo dõi, nhấn lại nút <◀▶>.

3 Chụp.

- Nhấn nửa chừng nút chụp. Khung [□] đổi thành [□] màu xanh da trời, di chuyển theo chủ thể khi máy ảnh tiếp tục điều chỉnh lấy nét và phơi sáng (Lấy nét Servo) (📖77).
- Nhấn hoàn toàn nút chụp xuống để chụp.
- Ngay cả sau khi chụp, khung [□] vẫn hiển thị và máy ảnh tiếp tục di chuyển theo chủ thể.



- [Lấy nét Servo] (📖77) được đặt thành [Bật] và không thể thay đổi.
- Việc theo dõi có thể không thực hiện được khi chủ thể quá nhỏ hoặc di chuyển quá nhanh, hay khi màu sắc hoặc độ sáng của chủ thể và của nền tương tự nhau.
- Không thể sử dụng [Điểm zoom] trên tab [📷].
- Không thể sử dụng [📷].



- Ngay cả khi không nhấn nút <◀▶>, máy ảnh cũng có thể nhận diện chủ thể khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp. Sau khi chụp, khung [□] hiển thị ở trung tâm màn hình.
- Khi chụp ở chế độ [MF] (📖73), nhấn và giữ nút <◀▶> ít nhất một giây.
- Nếu đặt [Face ID] thành [Bật], tên sẽ không hiển thị khi nhận diện được những người đã đăng ký, nhưng sẽ được ghi trong ảnh (📖39). Tuy nhiên, tên sẽ hiển thị nếu chủ thể được chọn để lấy nét cũng là người được nhận diện bằng Face ID.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Chụp với lấy nét Servo

Chế độ này giúp bạn không bỏ lỡ chụp ảnh chủ thể chuyển động, bạn chỉ cần nhấn nửa chừng nút chụp, máy ảnh sẽ tiếp tục lấy nét trên chủ thể và điều chỉnh phơi sáng.



1 Định cấu hình cài đặt.

- Nhấn nút <MENU>, chọn [Lấy nét Servo] trên tab [📷], rồi chọn [Bật] (📖23).

2 Lấy nét.

- Khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp, lấy nét và phơi sáng được duy trì tại vị trí hiển thị khung lấy nét màu xanh da trời.



- Lấy nét có thể không thực hiện được trong một số điều kiện chụp.
- Trong điều kiện ánh sáng yếu, khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp, lấy nét Servo có thể không kích hoạt được (khung lấy nét có thể không chuyển sang màu xanh da trời). Trong trường hợp này, lấy nét và phơi sáng sẽ đặt theo chế độ khung lấy nét chỉ định.
- Nếu không thể thu được phơi sáng đầy đủ, tốc độ màn trập và giá trị khẩu độ sẽ hiển thị bằng màu cam. Nhấn nút chụp, rồi nhấn lại nửa chừng nút chụp.
- Không thể chụp với chức năng khóa nét.
- Không thể sử dụng [Điểm zoom] trên tab [📷] (📖23).
- Không thể sử dụng khi chụp hẹn giờ (📖36).

Thay đổi cài đặt lấy nét

Máy ảnh không ngừng lấy nét chủ thể ngay cả khi bạn không nhấn nút chụp. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thay đổi thao tác mặc định này bằng cách cài đặt máy lấy nét sau khi nhấn nửa chừng nút chụp.



- Nhấn nút <MENU>, chọn [Lấy nét liên tục] trên tab [📷], rồi chọn [Tắt] (📖23).

Bật	Giúp bạn không bỏ lỡ cơ hội có những bức ảnh bất ngờ, do máy ảnh không ngừng lấy nét chủ thể cho đến khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp.
Tắt	Tiết kiệm nguồn pin, do máy ảnh không thường xuyên lấy nét.



Chụp với khóa nét

Lấy nét bị khóa. Sau khi bạn khóa lấy nét, vị trí tiêu cự sẽ không thay đổi ngay cả khi bạn bỏ ngón tay ra khỏi nút chụp.



1 Khóa lấy nét.

- Nhấn nửa chừng nút chụp, rồi nhấn nút <◀>.
- Lấy nét bị khóa, [MF] và thang đo MF sẽ hiển thị.
- Để mở khóa lấy nét, sau khi nhả nút chụp, nhấn lại nút <◀>, rồi chọn [M] (nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <◀>).

2 Bố cục ảnh và chụp.

Chụp liên tục trong khi máy ảnh vẫn giữ lấy nét chủ thể

Chụp liên tục trong khi máy ảnh vẫn giữ lấy nét. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về tốc độ chụp liên tục, tham khảo phần “Tốc độ chụp liên tục” (189).



1 Định cấu hình cài đặt.

- Nhấn nút <FUNC/SET>, chọn [] trong menu, rồi chọn [AF] (22).
- Khi cài đặt hoàn tất, biểu tượng [AF] hiển thị.

2 Chụp.

- Giữ nút chụp nhấn xuống hoàn toàn để chụp liên tục.

- Trong chế độ [AF] (55), chế độ lấy nét bằng tay (73) hoặc khi bật khóa đo sáng (78), biểu tượng [AF] sẽ đổi thành [MF].
- Không thể sử dụng với chụp hẹn giờ (36).
- Tùy thuộc vào điều kiện chụp, cài đặt máy ảnh và vị trí zoom, quá trình chụp có thể bị dừng trong giây lát hoặc tốc độ chụp liên tục bị chậm lại.
- Khi chụp nhiều ảnh hơn, tốc độ chụp có thể chậm lại.
- Tốc độ chụp có thể chậm lại nếu đèn flash đánh sáng.
- Không sử dụng được [AF] trong chế độ [] tự động (34).



Flash

Ảnh

Thay đổi chế độ flash

Bạn có thể thay đổi chế độ flash để phù hợp với cảnh chụp. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về phạm vi flash, tham khảo phần “Phạm vi flash” (📖 189).



1 Nâng đèn flash.

- Di chuyển công tắc <⚡>.

2 Định cấu hình cài đặt.

- Nhấn nút <▶>, chọn chế độ flash (nhấn các nút <◀> hoặc xoay nút xoay <⚙>), rồi nhấn nút <⏻>.
- Tùy chọn bạn đã định cấu hình sẽ hiển thị.



- Không thể truy cập màn hình cài đặt bằng cách nhấn nút <▶> khi hạ đèn flash xuống. Di chuyển công tắc <⚡> để nâng đèn flash, rồi định cấu hình cài đặt.

⚡ Tự động

Tự động đánh sáng trong điều kiện ánh sáng yếu.

⚡ Bật

Đánh sáng ở mỗi lần chụp.

⚡ Đồng bộ chậm

Đánh sáng chủ thể chính (ví dụ người) trong khi chụp ở tốc độ màn trập chậm hơn để chiếu sáng hậu cảnh ngoài phạm vi flash.



- Ở chế độ [⚡], gắn máy ảnh lên chân máy hoặc thực hiện các biện pháp khác để giữ vững máy và tránh rung máy. Ngoài ra, bạn nên đặt [Chống rung] thành [Tắt] khi sử dụng chân máy hoặc các biện pháp khác để giữ vững máy (📖 81).
- Trong chế độ [⚡], ngay cả sau khi đèn flash đánh sáng, đảm bảo rằng chủ thể chính không di chuyển cho đến khi tiếng màn trập kết thúc.

⏻ Tắt

Để chụp không có flash.



- Khi rung máy, cả trong điều kiện ánh sáng yếu, nếu biểu tượng [📷] nhấp nháy được hiển thị khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp, gắn máy ảnh lên chân máy hoặc thực hiện các biện pháp khác để giữ vững máy.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Điều chỉnh bù trừ phơi sáng flash

Cũng như bù trừ phơi sáng thông thường (📖68), bạn có thể điều chỉnh phơi sáng flash trong phạm vi -2 đến +2 điểm dừng, với mức tăng 1/3 điểm dừng.




- Nhấn nút <FUNC SET>, chọn [FV] trong menu, và điều chỉnh cài đặt bằng cách nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <🌀> (📖22).
- Mức hiệu chỉnh bạn đã chỉ định được hiển thị.



- Khi phát hiện khả năng dư sáng, máy ảnh sẽ tự động điều chỉnh tốc độ màn trập hoặc giá trị khẩu độ trong lúc chụp với flash để giảm thiểu vùng bị lóa và chụp ở mức phơi sáng tối ưu. Tuy nhiên, bạn có thể tắt điều chỉnh tự động tốc độ màn trập và giá trị khẩu độ bằng cách truy cập MENU (📖23) và chọn tab [📷] > [Thiết lập Flash] > [FE an toàn] > [Tắt].
- Bạn cũng có thể định cấu hình bù trừ phơi sáng flash bằng cách truy cập MENU (📖23) và chọn tab [📷] > [Thiết lập Flash] > [Bù sáng Flash].
- Bạn cũng có thể truy cập màn hình MENU [Thiết lập Flash] (📖23) khi đã bật flash bằng cách nhấn nút <▶> và lập tức nhấn nút <MENU>.

Chụp với khóa căng nét

Tương tự như khóa đo sáng (📖69), bạn cũng có thể khóa phơi sáng cho ảnh dùng flash.



1 Nâng đèn flash và đặt flash thành [📷] (📖79).

2 Khóa phơi sáng flash.

- Hướng máy ảnh vào chủ thể để chụp với khóa phơi sáng. Nhấn nửa chừng nút chụp, rồi nhấn nút <▲>.
- Đèn flash đánh sáng và khi biểu tượng [✱] hiển thị, mức công suất flash được lưu lại.
- Để mở khóa căng nét, nhả nút chụp và nhấn lại nút <▲>. Trong trường hợp này, biểu tượng [✱] sẽ không hiển thị nữa.

3 Bố cục ảnh và chụp.

- Sau một lần chụp, khóa căng nét được mở và biểu tượng [✱] sẽ không hiển thị nữa.



- FE: Phơi sáng flash



Cài đặt khác

Thay đổi tỷ lệ nén (Chất lượng ảnh)

Với hai tỷ lệ nén: [S] (Cực đẹp) và [M] (Đẹp), thực hiện các cách sau để chọn. Để tìm hiểu hướng dẫn về số lượng ảnh ở mỗi tỷ lệ nén có thể lưu trên thẻ nhớ, tham khảo phần “Số ảnh chụp ở tỷ lệ 4:3 trên mỗi thẻ nhớ” (189).



- Nhấn nút <FUNC/SET>, chọn biểu tượng [M] trong menu và chọn tùy chọn mong muốn (22).

Ảnh

Thay đổi cài đặt chống rung



1 Truy cập màn hình cài đặt.

- Nhấn nút <MENU>, chọn [Chỉnh IS] trên tab [CAMERA], rồi nhấn nút <FUNC/SET> (23).

2 Định cấu hình cài đặt.

- Chọn [Chống rung], rồi chọn tùy chọn mong muốn (24).

Liên tục	Tự động ổn định hình ảnh tối ưu cho các điều kiện chụp (IS thông minh) (32).
Chỉ chụp*	Hệ thống ổn định hình ảnh chỉ hoạt động khi chụp ảnh.
Tắt	Tắt hệ thống ổn định hình ảnh.

* Thay đổi cài đặt thành [Liên tục] để ghi phim.



- Nếu hệ thống ổn định hình ảnh không thể chống rung máy, gắn máy ảnh lên chân máy hoặc thực hiện các biện pháp khác để giữ vững máy. Trong trường hợp này, đặt [Chống rung] thành [Tắt].

Ảnh

Phim

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Quay chủ thể với kích cỡ không đổi như trước khi quay

Thông thường, khi bắt đầu quay phim, vùng hiển thị ảnh thay đổi và chủ thể được phóng to để cho phép hiệu chỉnh rung máy đáng kể. Để quay phim chủ thể với kích cỡ không đổi như trước khi quay, bạn có thể chọn không giảm rung máy đáng kể.



- Thực hiện theo các bước trong phần “Thay đổi cài đặt chống rung” (📖81) để truy cập màn hình [Chỉnh IS].
- Chọn [IS động], rồi chọn [2] (📖23).



- Bạn cũng có thể đặt [Chống rung] thành [Tắt], để chủ thể được ghi với kích cỡ không đổi như trước khi quay.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Chế độ Tv, Av và M

Chụp ảnh một cách thông minh và tinh tế hơn



- Các hướng dẫn trong chương này áp dụng cho máy ảnh được thiết lập ở chế độ tương ứng.

Tốc độ màn trập cụ thể (Chế độ [Tv])	84
Giá trị khẩu độ cụ thể (Chế độ [Av])	84
Tốc độ màn trập và giá trị khẩu độ cụ thể (Chế độ [M])	85
Điều chỉnh công suất flash	86

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Tốc độ màn trập cụ thể (Chế độ [Tv])

Thiết lập tốc độ màn trập trước khi chụp theo quy trình bên dưới. Máy ảnh tự động điều chỉnh giá trị khẩu độ phù hợp với tốc độ màn trập.

Để tìm hiểu về tốc độ màn trập có thể thiết lập, tham khảo phần “Tốc độ màn trập” (📖190).



1 Vào chế độ [Tv].

- Đặt nút xoay chế độ thành [Tv].

2 Thiết lập tốc độ màn trập.

- Xoay nút xoay <🔍> để thiết lập tốc độ màn trập.



- Trong các điều kiện chụp yêu cầu tốc độ màn trập chậm hơn, máy sẽ ngừng trong giây lát trước khi bạn có thể chụp lại để xử lý giảm nhiễu hạt.
- Khi chụp tốc độ chậm và sử dụng chân máy, bạn cần đặt [Chống rung] thành [Tắt] (📖81).
- Tốc độ màn trập tối đa với đèn flash được thiết lập là 1/2000 giây. Nếu bạn chỉ định tốc độ nhanh hơn, máy ảnh sẽ tự động thiết lập lại tốc độ thành 1/2000 giây trước khi chụp.
- Hiện thị giá trị khẩu độ màu cam khi nhấn nửa chừng nút chụp cho biết cài đặt lệch so với phơi sáng chuẩn. Điều chỉnh tốc độ màn trập cho đến khi giá trị khẩu độ hiển thị thành màu trắng hoặc sử dụng chuyển chế độ an toàn (📖84).



- [Tv]: Giá trị thời gian

Giá trị khẩu độ cụ thể (Chế độ [Av])

Thiết lập giá trị khẩu độ ưa thích trước khi chụp như sau. Máy ảnh tự động điều chỉnh tốc độ màn trập phù hợp với giá trị khẩu độ.

Để tìm hiểu về giá trị khẩu độ có thể thiết lập, tham khảo phần “Khẩu độ” (📖190).



1 Vào chế độ [Av].

- Đặt nút xoay chế độ thành [Av].

2 Thiết lập giá trị khẩu độ.

- Xoay nút xoay <🔍> để thiết lập giá trị khẩu độ.



- Hiện thị tốc độ màn trập màu cam khi nhấn nửa chừng nút chụp cho biết cài đặt lệch so với phơi sáng chuẩn. Điều chỉnh giá trị khẩu độ cho đến khi tốc độ màn trập hiển thị thành màu trắng hoặc sử dụng mức an toàn (tham khảo bên dưới).



- [Av]: Giá trị khẩu độ (màng ngăn ống kính quyết định kích thước)
- Để tránh các vấn đề trực trực về phơi sáng trong chế độ [Tv] và [Av], bạn có thể cài đặt máy ảnh để tự động điều chỉnh tốc độ màn trập hoặc giá trị khẩu độ, ngay cả khi không đạt được phơi sáng chuẩn. Nhấn nút <MENU> và đặt [Mức an toàn] trên tab [📷] thành [Bật] (📖23). Tuy nhiên, mức an toàn sẽ tắt khi đèn flash đánh sáng.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện


Phụ lục

Chỉ mục



Tốc độ màn trập và giá trị khẩu độ cụ thể (Chế độ [M])

Thực hiện theo hướng dẫn bên dưới trước khi chụp để thiết lập tốc độ màn trập và giá trị khẩu độ để đạt phơi sáng mong muốn. Để tìm hiểu về tốc độ màn trập và giá trị khẩu độ có thể thiết lập, tham khảo phần “Tốc độ màn trập” (📖190) và “Khẩu độ” (📖190).

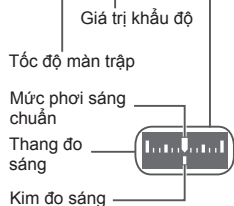

1 Vào chế độ [M].

- Đặt nút xoay chế độ thành [M].

2 Định cấu hình cài đặt.

- Nhấn nút <▲>, chọn điều chỉnh tốc độ màn trập hoặc giá trị khẩu độ, và xoay nút xoay <🔍> để chọn giá trị.
- Kim đo sáng dựa trên giá trị chỉ định sẽ hiển thị trên thang đo sáng để đối chiếu với mức phơi sáng chuẩn.
- Kim đo sáng sẽ hiển thị màu cam khi sự chênh lệch phơi sáng chuẩn vượt mức 2 điểm dừng.



- Sau khi thiết lập tốc độ màn trập hoặc giá trị khẩu độ, mức phơi sáng có thể sẽ thay đổi nếu bạn điều chỉnh zoom hoặc bố cục lại ảnh.
- Độ sáng màn hình có thể thay đổi tùy theo tốc độ màn trập hoặc giá trị khẩu độ được chỉ định. Tuy nhiên, độ sáng màn hình sẽ không thay đổi khi bật đèn flash và đặt thành chế độ [🔦].
- Để tự động điều chỉnh cài đặt bạn không định cấu hình ở bước 2 (dù là tốc độ màn trập hay giá trị khẩu độ) nhằm đạt phơi sáng chuẩn, giữ nửa chừng nút chụp và nhấn nút <▲>. Lưu ý rằng phơi sáng chuẩn có thể sẽ không phù hợp với một số cài đặt.
- Với tốc độ màn trập là 1,3 giây trở xuống, tốc độ ISO là [100] và không thể thay đổi.



- [M]: Chỉnh tay
- Việc tính toán mức phơi sáng chuẩn dựa trên phương pháp đo sáng chỉ định (📖69).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Điều chỉnh công suất flash


Bạn có thể chọn ba mức đèn flash trong chế độ [M].

1 Vào chế độ [M].

- Đặt nút xoay chế độ thành [M].

2 Định cấu hình cài đặt.

- Nhấn nút <FUNC SET>, chọn [FX] trong menu, và điều chỉnh cài đặt bằng cách nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <◁> (📖 22).
- Khi quy trình cài đặt hoàn tất, mức công suất flash hiển thị.
[FX..L]: thấp, [FX..M]: trung bình,
[FX..H]: cao

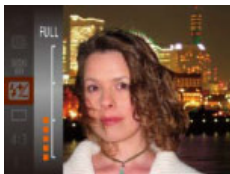

- Bạn cũng có thể thiết lập mức flash bằng cách truy cập MENU (📖 23) và chọn tab [📷] > [Thiết lập Flash] > [Công suất Flash].
- Bạn có thể thiết lập mức flash ở chế độ [Tv] hoặc [Av] bằng cách truy cập MENU (📖 23) và chọn tab [📷] > [Thiết lập Flash] > [Chế độ Flash] > [Chỉnh tay].
- Bạn cũng có thể truy cập màn hình MENU [Thiết lập Flash] khi đã bật flash bằng cách nhấn nút <▶> và lập tức nhấn nút <MENU>.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Chế độ xem lại

Xem lại ảnh, duyệt hoặc chỉnh sửa ảnh bằng nhiều cách thú vị

- Để thực hiện các thao tác này trên máy ảnh, nhấn nút <▶> để vào chế độ xem lại.



- Chức năng xem lại hoặc chỉnh sửa có thể không thực hiện được đối với những ảnh bị đổi tên hay chỉnh sửa trên máy tính hoặc được lấy từ máy ảnh khác.

Xem	88
Chuyển chế độ hiển thị	89
Xem phim ngắn được tạo khi chụp ảnh (Phim digest)	90
Kiểm tra người được nhận diện trong Face ID	91
Duyệt và lọc ảnh	92
Xác định vị trí ảnh trong bảng kê	92
Tìm kiếm ảnh phù hợp với điều kiện được chỉ định	92
Xem ảnh riêng lẻ trong nhóm	93
Chỉnh sửa thông tin Face ID	94
Tùy chọn xem ảnh	95
Phóng to ảnh	95
Xem trình chiếu	95
Tự động xem lại ảnh liên quan (Chuyển thông minh).....	96

Chống xóa ảnh	97
Sử dụng menu	98
Chọn ảnh riêng lẻ	98
Chọn phạm vi	99
Chỉ định tất cả ảnh một lần	100
Xóa ảnh	100
Xóa nhiều ảnh một lần	101
Xoay ảnh	103
Sử dụng menu	103
Tắt xoay ảnh tự động	104
Đánh dấu ảnh yêu thích	104

Chỉnh sửa ảnh	105
Thay đổi cỡ ảnh	105
Cắt ảnh	106
Thay đổi tông màu ảnh (Màu sắc cá nhân)	107
Hiệu chỉnh độ sáng ảnh (i-Contrast)	108
Hiệu chỉnh mắt đỏ	108
Chỉnh sửa phim	109
Giảm kích thước tập tin	111
Chỉnh sửa phim digest	111

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Xem

Ảnh

Phim

Sau khi chụp ảnh hoặc quay phim, bạn có thể xem lại trên màn hình như sau.




1 Vào chế độ xem lại.

- Nhấn nút .
- Ảnh cuối cùng được hiển thị.



2 Duyệt ảnh.

- Để xem ảnh trước, nhấn nút hoặc xoay nút xoay ngược chiều kim đồng hồ. Để xem ảnh kế tiếp, nhấn nút hoặc xoay nút xoay theo chiều kim đồng hồ.
- Nhấn và giữ các nút < để duyệt nhanh ảnh.

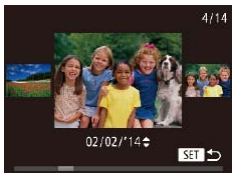

- Để truy cập chế độ hiển thị cuộn, xoay nhanh nút xoay . Ở chế độ này, xoay nút xoay để duyệt ảnh.
- Để quay trở lại hiển thị từng ảnh, nhấn nút .
- Để duyệt ảnh được sắp xếp theo ngày chụp, nhấn các nút < trong chế độ hiển thị cuộn.



Thang đo âm lượng

- Phim được đánh dấu bằng biểu tượng . Để xem phim, chuyển sang bước 3.

3 Xem phim.

- Để bắt đầu xem lại, nhấn nút , chọn (nhấn các nút < hoặc xoay nút xoay , rồi nhấn lại nút .

4 Điều chỉnh âm lượng.

- Nhấn các nút < để điều chỉnh âm lượng.
- Ngay cả khi thang đo âm lượng không hiển thị, bạn cũng có thể điều chỉnh âm lượng bằng cách nhấn các nút < .

5 Tạm dừng xem lại.

- Để tạm dừng hoặc tiếp tục xem lại, nhấn nút .
- Sau khi phim kết thúc, biểu tượng hiển thị.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục





- Để chuyển từ chế độ xem lại sang chế độ chụp, nhấn nửa chừng nút chụp.
- Để tắt Hiển thị cuộn, chọn MENU (📖23) > tab [📺] > [Hiển thị cuộn] > [Tắt].
- Để hiển thị ảnh gần đây nhất khi vào chế độ xem lại, chọn MENU (📖23) > tab [📺] > [Tiếp tục lại] > [Ảnh cuối].
- Để thay đổi hiệu ứng chuyển tiếp giữa các ảnh, truy cập MENU (📖23) và chọn hiệu ứng mong muốn trên tab [📺] > [H/ứng chuyển].

Ảnh

Phim

Chuyển chế độ hiển thị

Nhấn nút <DISP.> để xem thông tin khác trên màn hình hoặc để ẩn thông tin. Để tìm hiểu chi tiết về thông tin được hiển thị, tham khảo phần “Xem lại (Hiển thị thông tin chi tiết)” (📖178).



Không hiển thị
thông tin



Hiển thị thông tin
đơn giản



Hiển thị thông tin
chi tiết



Hiển thị thông tin
GPS



Ảnh

Phim


Cảnh báo phơi sáng quá lâu (đối với khu vực sáng trong ảnh)

Trong chế độ hiển thị thông tin chi tiết, các khu vực sáng trong ảnh do phơi sáng quá lâu sẽ nhấp nháy trên màn hình (📖89).

Ảnh

Phim

Biểu đồ

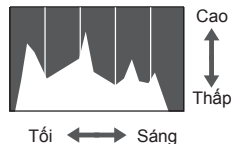

- Biểu đồ trong chế độ hiển thị thông tin chi tiết (📖89) là biểu đồ thể hiện phân phối độ sáng trong ảnh. Trục ngang thể hiện mức độ sáng và trục dọc thể hiện phân phối sáng ở từng mức độ. Xem biểu đồ giúp kiểm tra phơi sáng.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



[illegible]

Hiển thị GPS

- Bằng cách kết nối smartphone với máy ảnh qua Wi-Fi, bạn có thể định vị ảnh trên máy ảnh, thêm thông tin như vĩ độ, kinh độ và độ cao (📖 140). Bạn có thể xem lại các thông tin này trong hiển thị thông tin GPS.
- Vĩ độ, kinh độ, độ cao và UTC (ngày giờ chụp) được liệt kê từ trên xuống dưới.




- Màn hình thông tin GPS sẽ không hiển thị trên ảnh thiếu thông tin này.
- Đối với các mục không sẵn có trên smartphone hoặc ghi không chính xác, biểu tượng [---] hiển thị thay cho các giá trị số.



- UTC: Giờ quốc tế phối hợp, tương tự như giờ chuẩn GMT

Xem phim digest được ghi tự động trong chế độ [📷] (📖29) vào ngày chụp ảnh như sau.

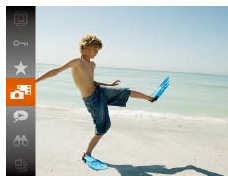

1 Chọn ảnh.

- Ảnh chụp ở chế độ [A] sẽ được gắn nhãn với biểu tượng [SET ].

2 Xem phim.


- Nhấn nút , rồi chọn  trong menu (22).
- Phim được ghi tự động vào ngày chụp ảnh sẽ được xem lại từ đầu.



- Khi bạn sử dụng máy ảnh đã tắt hiển thị thông tin, sau một lát, biểu tượng **[SET]** sẽ không hiển thị nữa (89).

Xem theo ngày

Có thể xem phim digest theo ngày.

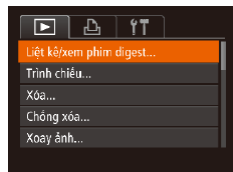

1 Chọn phim.

- Nhấn nút <MENU>, chọn [Liệt kê/xem phim digest] trên tab [▶], rồi chọn ngày (📖23).

2 Xem phim.

- Nhấn nút <FUNC SET> để bắt đầu xem lại.

Kiểm tra người được nhận diện trong Face ID

Nếu bạn chuyển máy ảnh sang chế độ hiển thị thông tin đơn giản (📖89), tên của tối đa 5 người được nhận diện đã đăng ký trong Face ID (📖39) sẽ hiển thị.



- Nhấn nút <DISP.> nhiều lần đến khi màn hình thông tin đơn giản bật, sau đó nhấn các nút <◀><▶> để chọn ảnh.
- Tên sẽ hiển thị trên người được nhận diện.



- Nếu không muốn hiển thị tên trên ảnh chụp sử dụng Face ID, chọn MENU (📖23) > tab [▶] > [Th/tin Face ID] > [Tên hiển thị] > [Tắt].

Ảnh

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục




Duyệt và lọc ảnh

Ảnh

Phim

Xác định vị trí ảnh trong bảng kê

Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy ảnh bằng cách hiển thị nhiều ảnh trong bảng kê.



1 Hiển thị ảnh trong bảng kê.

- Di chuyển cần gạt zoom về phía để hiển thị ảnh trong bảng kê. Di chuyển lại cần gạt sẽ tăng số lượng ảnh được hiển thị.
- Để hiển thị ít ảnh hơn, di chuyển cần gạt zoom về phía . Mỗi lần bạn di chuyển cần gạt sẽ có ít ảnh được hiển thị hơn.

2 Chọn ảnh.

- Xoay nút xoay để cuộn ảnh.
- Nhấn các nút để chọn ảnh.
- Khung màu cam hiển thị xung quanh ảnh đã chọn.
- Nhấn nút để xem ảnh đã chọn ở chế độ hiển thị từng ảnh.



- Để tắt hiệu ứng 3D (hiển thị khi bạn giữ các nút hoặc xoay nhanh nút xoay , chọn MENU > tab > [H/ứng d/mục] > [Tắt].

Ảnh

Phim

Tìm kiếm ảnh phù hợp với điều kiện được chỉ định

Nhanh chóng tìm thấy ảnh mong muốn trên thẻ nhớ bằng cách lọc hiển thị ảnh theo điều kiện chỉ định. Bạn cũng có thể chống xóa 97 hoặc xóa 100 tất cả ảnh này một lần.

Tên	Hiển thị ảnh của người đã đăng ký 39.
Người	Hiển thị ảnh với khuôn mặt được nhận diện.
Ngày chụp	Hiển thị ảnh chụp theo ngày cụ thể.
Ưa thích	Hiển thị ảnh được đánh dấu ưa thích 104.
Ảnh/Phim	Chỉ hiển thị ảnh hoặc phim. Hiển thị ảnh, phim hoặc phim được quay trong chế độ 29.

1 Chọn điều kiện tìm kiếm.

- Nhấn nút , chọn trong menu, rồi chọn điều kiện 22.
- Khi đã chọn , hoặc , chọn điều kiện bằng cách nhấn các nút trên màn hình hiển thị, rồi nhấn nút .

2 Xem ảnh được lọc.

- Ảnh phù hợp với các điều kiện của bạn được hiển thị trong khung màu vàng. Để chỉ xem các ảnh này, nhấn các nút .
- Để hủy hiển thị lọc, chọn ở bước 1.



- Khi máy ảnh phát hiện không có ảnh nào tương ứng với một số điều kiện thì những điều kiện đó không dùng được.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục





- Để hiển thị hoặc ẩn thông tin, nhấn nút <DISP.> ở bước 2.
- Các tùy chọn xem ảnh được tìm thấy (ở bước 2) bao gồm “Xác định vị trí ảnh trong bảng kê” (📖92), “Phóng to ảnh” (📖95) và “Xem trình chiếu” (📖95). Bạn có thể chống xóa, xóa hoặc in tất cả ảnh được tìm thấy hoặc thêm vào sách ảnh bằng cách chọn [Chọn tất cả hình Tìm kiếm] trong phần “Chống xóa ảnh” (📖97), “Xóa nhiều ảnh một lần” (📖101), “Thêm ảnh vào danh sách in (DPOF)” (📖166) hoặc “Thêm ảnh vào sách ảnh” (📖168).
- Nếu chỉnh sửa ảnh và lưu thành ảnh mới (📖105 – 111), thông báo sẽ hiển thị và các ảnh được tìm thấy sẽ không hiển thị nữa.

Ảnh

Xem ảnh riêng lẻ trong nhóm

Ảnh chụp ở chế độ [📷], [📷] hoặc [📷] (📖53, 52, 63) sẽ được nhóm để hiển thị và xem lại cùng lúc theo nhóm.



1 Chọn ảnh đã được nhóm.

- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <🔄> để chọn ảnh gắn biểu tượng [SET] 📷.



2 Chọn [📷].

- Nhấn nút <FUNC SET>, rồi chọn [📷] trong menu (📖22).



3 Xem ảnh riêng lẻ trong nhóm.

- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <🔄> để chỉ hiển thị ảnh trong nhóm.
- Để hủy xem lại ảnh theo nhóm, nhấn nút <FUNC SET>, chọn [📷] trong menu, rồi nhấn lại nút <FUNC SET> (📖22).



- Trong khi xem lại kiểu nhóm (bước 3), bạn có thể duyệt nhanh ảnh “Xác định vị trí ảnh trong bảng kê” (📖92) và phóng to ảnh “Phóng to ảnh” (📖95). Bằng cách chọn [Tất cả ảnh trong nhóm] cho “Chống xóa ảnh” (📖97), “Xóa nhiều ảnh một lần” (📖101), “Thêm ảnh vào danh sách in (DPOF)” (📖166) hoặc “Thêm ảnh vào sách ảnh” (📖168), tất cả ảnh trong nhóm sẽ được xử lý cùng một lúc.
- Để bỏ nhóm các ảnh và hiển thị từng ảnh riêng, chọn MENU (📖23) > tab [▶] > [Nhóm ảnh] > [Tắt] (📖23). Tuy nhiên, không thể hủy nhóm các ảnh đã nhóm trong khi xem lại riêng từng ảnh.
- Hiển thị đồng thời trong chế độ [📷] để cập trong bước 2 của phần “Chụp ảnh đa dạng (Ảnh sáng tạo)” (📖52) chỉ xuất hiện ngay sau khi chụp.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục




Chỉnh sửa thông tin Face ID

Trong khi xem lại, nếu phát hiện tên không chính xác, bạn có thể thay đổi hoặc xóa tên.

Tuy nhiên, bạn không thể thêm tên cho người không được nhận diện bằng Face ID (tên không hiển thị) và người có tên đã bị xóa.

Thay đổi tên

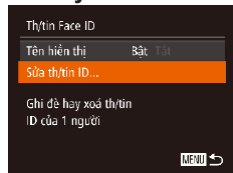

1 Truy cập màn hình cài đặt.

- Nhấn nút <MENU> và chọn [Th/tin Face ID] trên tab [▶] (📖23).
- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn [Sửa th/tin ID], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

2 Chọn ảnh.

- Thực hiện theo các bước trong phần “Kiểm tra người được nhận diện trong Face ID” (📖91), chọn ảnh và nhấn nút <FUNC SET>.
- Khung màu cam hiển thị quanh khuôn mặt đã chọn. Khi nhiều tên hiển thị trong một ảnh, nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn tên cần đổi, rồi nhấn nút <FUNC SET>.

Xóa tên



3 Chọn tùy chọn chỉnh sửa.

- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn [Ghi đề], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

4 Chọn tên người để ghi đề.

- Thực hiện theo bước 2 trong phần “Ghi đề và thêm thông tin khuôn mặt” (📖43) để chọn tên của người bạn muốn ghi đề.
- Thực hiện theo bước 3 trong phần “Thay đổi tên” (📖94), chọn [Xóa?] và nhấn nút <FUNC SET>.
- Sau khi thông báo [Xóa?] hiển thị, nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn [OK], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục


Chỉ mục



Tùy chọn xem ảnh

Ảnh

Phóng to ảnh



Vị trí ước chừng của khu vực được hiển thị

1 Phóng to ảnh.

- Di chuyển cần gạt zoom về phía <Q> sẽ phóng to ảnh. Bạn có thể phóng to ảnh tối đa khoảng 10 lần bằng cách tiếp tục giữ cần gạt zoom.
- Để thu nhỏ, di chuyển cần gạt zoom về phía <Q>. Bạn có thể quay lại chế độ hiển thị từng ảnh bằng cách tiếp tục giữ cần gạt zoom.

2 Di chuyển vị trí hiển thị và chuyển các ảnh nếu cần.

- Để di chuyển vị trí hiển thị, nhấn các nút <▲><▼><◀><▶>.
- Để chuyển qua các ảnh khi zoom, xoay nút xoay <Q>.



- Bạn có thể quay trở lại chế độ hiển thị từng ảnh từ chế độ hiển thị phóng to bằng cách nhấn nút <MENU>.

Xem trình chiếu

Tự động xem lại ảnh trong thẻ nhớ theo quy trình bên dưới. Mỗi ảnh được hiển thị khoảng 3 giây.



- Nhấn nút <FUNC SET>, chọn biểu tượng [🔍] trong menu và chọn tùy chọn mong muốn (📖22).
- Trình chiếu sẽ bắt đầu sau khi thông báo [Đang tải ảnh] hiển thị.
- Nhấn nút <MENU> để dừng trình chiếu.



- Chức năng tiết kiệm pin của máy ảnh (📖20) tắt trong khi trình chiếu.



- Để tạm dừng hoặc tiếp tục trình chiếu, nhấn nút <FUNC SET>.
- Bạn có thể chuyển sang ảnh khác trong khi xem lại bằng cách nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <Q>. Để xem nhanh hoặc tua nhanh, nhấn giữ các nút <◀><▶>.
- Trong chế độ tìm ảnh (📖92), chỉ có thể xem được ảnh phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

Ảnh

Phím

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Thay đổi cài đặt trình chiếu

Bạn có thể thiết lập trình chiếu để lặp lại và thay đổi chuyển tiếp giữa các ảnh cũng như thời lượng hiển thị mỗi ảnh.

1 Truy cập màn hình cài đặt.

- Nhấn nút <MENU>, rồi chọn [Trình chiếu] trên tab [▶] (23).

2 Định cấu hình cài đặt.

- Chọn mục menu để định cấu hình, rồi chọn tùy chọn mong muốn (24).
- Để bắt đầu trình chiếu với cài đặt của bạn, chọn [Bắt] và nhấn nút <FUNC SET>.
- Để quay trở lại màn hình menu, nhấn nút <MENU>.



- Không thể chỉnh sửa [Thời gian xem] khi chọn [Bong bóng] ở chế độ [Hiệu ứng].

Tự động xem lại ảnh liên quan (Chuyển thông minh)

Dựa trên ảnh hiện tại, máy ảnh sẽ lựa chọn 4 ảnh mà bạn có thể muốn xem. Sau khi bạn chọn xem một trong các ảnh này, máy ảnh sẽ lựa chọn thêm 4 ảnh khác. Đây là cách thú vị để xem lại ảnh theo thứ tự không xác định. Hãy thử tính năng này sau khi bạn chụp một vài ảnh ở nhiều cảnh khác nhau.



1 Chọn chuyển thông minh.

- Nhấn nút <FUNC SET>, rồi chọn [▶] trong menu (22).
- 4 ảnh đề xuất sẽ hiển thị.

2 Chọn ảnh.

- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> để chọn ảnh bạn muốn xem tiếp theo.
- Ảnh được chọn sẽ hiển thị ở trung tâm và 4 ảnh đề xuất tiếp theo sẽ hiển thị ở xung quanh.
- Để ảnh trung tâm hiển thị toàn màn hình, nhấn nút <FUNC SET>. Để khôi phục hiển thị ban đầu, nhấn lại nút <FUNC SET>.
- Nhấn nút <MENU> để khôi phục hiển thị từng ảnh.

Ảnh

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục





- Chuyển thông minh chỉ sử dụng được khi xem lại ảnh chụp trên máy ảnh này.
- Không thể sử dụng chuyển thông minh trong các trường hợp sau:
 - Máy chụp chưa đến 50 ảnh
 - Ảnh hiển thị không được hỗ trợ
 - Ảnh hiển thị trong hiển thị lọc (📖92)
 - Trong khi xem lại kiểu nhóm (📖93)



Chống xóa ảnh

Bảo vệ các ảnh quan trọng không bị máy ảnh vô tình xóa (📖100).



- Nhấn nút <FUNC SET>, rồi chọn biểu tượng [On] trong menu (📖22). Thông báo [Đã bảo vệ] hiển thị.
- Để hủy chống xóa, lặp lại quá trình này và chọn lại [On], rồi nhấn nút <FUNC SET>.



- Ảnh được cài đặt chống xóa trên thẻ nhớ sẽ bị xóa nếu bạn định dạng thẻ (📖148, 149).



- Ảnh được cài đặt chống xóa sẽ không bị xóa khi dùng chức năng xóa của máy ảnh. Để xóa ảnh bằng cách này, trước tiên hủy chống xóa.

Ảnh

Phim

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu



Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Sử dụng menu

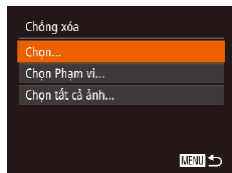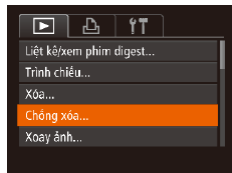

1 Truy cập màn hình cài đặt.

- Nhấn nút <MENU> và chọn [Chống xóa] trên tab [📺] (📖23).

2 Chọn phương pháp lựa chọn.

- Chọn mục menu và tùy chọn mong muốn (📖24).
- Để quay trở lại màn hình menu, nhấn nút <MENU>.

Chọn ảnh riêng lẻ



1 Chọn [Chọn].

- Thực hiện theo bước 2 trong phần “Sử dụng menu” (📖98), chọn [Chọn] rồi nhấn nút <FUNC SET>.

2 Chọn ảnh.

- Nhấn các nút <◀> hoặc xoay nút xoay <🌀> để chọn ảnh, rồi nhấn nút <FUNC SET>. Biểu tượng [📺] sẽ hiển thị.
- Để hủy chọn, nhấn lại nút <FUNC SET>. Biểu tượng [📺] sẽ không hiển thị nữa.
- Lặp lại quy trình này để chỉ định các ảnh khác.

3 Chống xóa ảnh.

- Nhấn nút <MENU>. Thông báo xác nhận hiển thị.
- Nhấn các nút <◀> hoặc xoay nút xoay <🌀> để chọn [OK], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

- ! • Ảnh sẽ không được cài đặt chống xóa nếu bạn chuyển sang chế độ chụp hoặc tắt máy ảnh trước khi hoàn tất quá trình cài đặt ở bước 3.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Chọn phạm vi

1 Chọn [Chọn Phạm vi].


- Thực hiện theo bước 2 trong phần “Sử dụng menu” (98), chọn [Chọn Phạm vi] rồi nhấn nút <FUNC/SET>.

2 Chọn ảnh đầu tiên.

- Nhấn nút <FUNC/SET>.



- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <FUNC/SET> để chọn ảnh, rồi nhấn nút <FUNC/SET>.

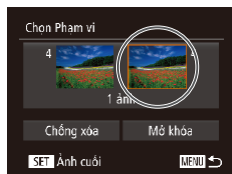

3 Chọn ảnh cuối.

- Nhấn nút <▶> để chọn [Ảnh cuối], rồi nhấn nút <FUNC/SET>.



- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <FUNC/SET> để chọn ảnh, rồi nhấn nút <FUNC/SET>.
- Không thể chọn ảnh trước ảnh đầu tiên làm ảnh cuối.

4 Chống xóa ảnh.

- Nhấn nút <▼> để chọn [Chống xóa], rồi nhấn nút <FUNC/SET>.



- Bạn cũng có thể chọn ảnh đầu tiên hoặc ảnh cuối bằng cách xoay nút xoay <FUNC/SET> khi màn hình trên cùng trong bước 2 và bước 3 hiển thị.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Chỉ định tất cả ảnh một lần

1 Chọn [Chọn tất cả ảnh].

- Thực hiện theo bước 2 trong phần “Sử dụng menu” (98), chọn [Chọn tất cả ảnh] rồi nhấn nút .

2 Chống xóa ảnh.

- Nhấn các nút   hoặc xoay nút xoay  để chọn [Chống xóa], rồi nhấn nút .



- Để hủy chống xóa nhóm ảnh, chọn [Mở khóa] ở bước 4 trong phần “Chọn phạm vi” hoặc ở bước 2 trong phần “Chỉ định tất cả ảnh một lần”.

Xóa ảnh

Bạn có thể chọn và xóa lần lượt những ảnh không cần thiết. Do không thể khôi phục ảnh, hãy cẩn thận khi xóa ảnh. Tuy nhiên, không thể xóa ảnh được cài đặt chống xóa (97).



1 Chọn ảnh để xóa.

- Nhấn các nút   hoặc xoay nút xoay  để chọn ảnh.

2 Xóa ảnh.

- Nhấn nút .
- Sau khi thông báo [Xóa?] hiển thị, nhấn các nút   hoặc xoay nút xoay  để chọn [Xóa], rồi nhấn nút .
- Ảnh hiện tại đã được xóa.
- Để hủy thao tác xóa, nhấn các nút   hoặc xoay nút xoay  để chọn [Hủy], rồi nhấn nút .

Ảnh

Phim

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục


Chỉ mục



Xóa nhiều ảnh một lần

Bạn có thể chọn xóa nhiều ảnh một lần. Do không thể khôi phục ảnh, hãy cẩn thận khi xóa ảnh. Tuy nhiên, không thể xóa ảnh được cài đặt chống xóa (📖97).

Chọn phương pháp lựa chọn

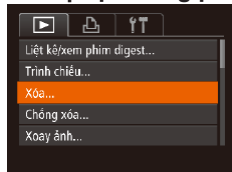

1 Truy cập màn hình cài đặt.


- Nhấn nút <MENU>, rồi chọn [Xóa] trên tab [📺] (📖23).

2 Chọn phương pháp lựa chọn.

- Nhấn các nút <▲> <▼> hoặc xoay nút xoay <🔄> để chọn phương pháp lựa chọn rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Để quay trở lại màn hình menu, nhấn nút <MENU>.



Chọn ảnh riêng lẻ

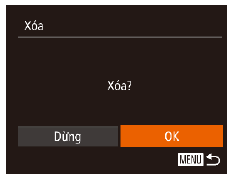

1 Chọn [Chọn].

- Thực hiện theo bước 2 trong phần “Chọn phương pháp lựa chọn” (📖101), chọn [Chọn] rồi nhấn nút <FUNC SET>.

2 Chọn ảnh.

- Khi bạn chọn ảnh theo bước 2 trong phần “Chọn ảnh riêng lẻ” (📖98), biểu tượng [✓] hiển thị.
- Để hủy chọn, nhấn lại nút <FUNC SET>. Biểu tượng [✓] sẽ không hiển thị nữa.
- Lặp lại quy trình này để chỉ định các ảnh khác.

3 Xóa ảnh.

- Nhấn nút <MENU>. Thông báo xác nhận hiển thị.
- Nhấn các nút <◀> <▶> hoặc xoay nút xoay <🔄> để chọn [OK], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



■ Chọn phạm vi

1 Chọn [Chọn Phạm vi].

- Thực hiện theo bước 2 trong phần “Chọn phương pháp lựa chọn” (📖101), chọn [Chọn Phạm vi] rồi nhấn nút <FUNC/SET>.

2 Chọn ảnh.

- Thực hiện theo bước 2 – 3 trong phần “Chọn phạm vi” (📖99) để chỉ định ảnh.

3 Xóa ảnh.

- Nhấn nút <▼> để chọn [Xóa], rồi nhấn nút <FUNC/SET>.




■ Chỉ định tất cả ảnh một lần

1 Chọn [Chọn tất cả ảnh].

- Thực hiện theo bước 2 trong phần “Chọn phương pháp lựa chọn” (📖101), chọn [Chọn tất cả ảnh] rồi nhấn nút <FUNC/SET>.

2 Xóa ảnh.

- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <◀▶> để chọn [OK], rồi nhấn nút <FUNC/SET>.

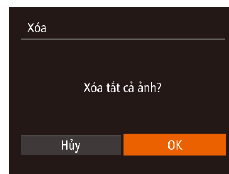

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện


Phụ lục

Chỉ mục



Xoay ảnh

Thay đổi hướng ảnh và lưu ảnh như sau.

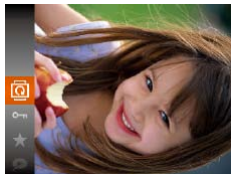

1 Chọn [Xoay ảnh].


- Nhấn nút <FUNC SET>, rồi chọn [Xoay ảnh] trong menu (104).



2 Xoay ảnh.

- Nhấn nút <◀> hoặc <▶>, để điều chỉnh hướng theo mong muốn. Mỗi lần bạn nhấn nút, ảnh được xoay 90°. Nhấn nút <FUNC SET> để hoàn tất cài đặt.

Sử dụng menu

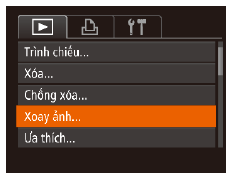

1 Chọn [Xoay ảnh].

- Nhấn nút <MENU> và chọn [Xoay ảnh] trên tab [▶] (103).

2 Xoay ảnh.

- Nhấn các nút <◀> hoặc xoay nút xoay <◀> để chọn ảnh.
- Ảnh được xoay 90° mỗi lần bạn nhấn nút <FUNC SET>.
- Để quay trở lại màn hình menu, nhấn nút <MENU>.



- Không thể thực hiện xoay khi [Xoay hình] được đặt thành [Tắt] (104).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện


Phụ lục

Chỉ mục



Tắt xoay ảnh tự động

Thực hiện theo các bước sau để tắt chế độ xoay ảnh tự động dựa theo hướng máy ảnh hiện tại.

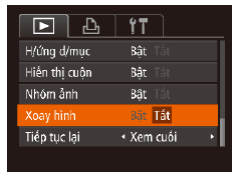

- Nhấn nút <MENU>, chọn [Xoay hình] trên tab [▶], rồi chọn [Tắt] (📖23).




- Không thể xoay ảnh (📖103) khi bạn đặt [Xoay hình] thành [Tắt]. Ngoài ra, ảnh đã được xoay sẽ hiển thị theo hướng ban đầu.
- Trong chế độ chuyển thông minh (📖96), ngay cả khi đặt [Xoay hình] thành [Tắt], ảnh chụp theo hướng dọc sẽ hiển thị theo chiều dọc và ảnh sau khi xoay sẽ hiển thị theo hướng đã xoay.

Đánh dấu ảnh yêu thích

Bạn có thể sắp xếp ảnh bằng cách đánh dấu ảnh ưa thích. Bằng cách chọn một kiểu xem lại ảnh đã lọc, bạn có thể thực hiện các thao tác sau cho tất cả ảnh trong kiểu này.

- Xem (📖88), Xem trình chiếu (📖95), Chống xóa ảnh (📖97), Xóa ảnh (📖100), Thêm ảnh vào danh sách in (DPOF) (📖166), Thêm ảnh vào sách ảnh (📖168)

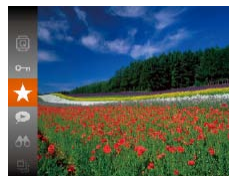

- Nhấn nút <FUNC SET>, rồi chọn [★] trong menu (📖22).
- Thông báo [Đánh dấu ảnh yêu thích] sẽ hiển thị.
- Để hủy đánh dấu ảnh, lặp lại quy trình này và chọn lại [★], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

Ảnh

Phím

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu


Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Sử dụng menu

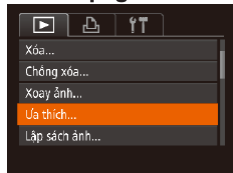

1 Chọn [Ưu thích].

- Nhấn nút <MENU> và chọn [Ưu thích] trên tab [📷] (23).

2 Chọn ảnh.

- Nhấn các nút <◀> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn ảnh, rồi nhấn nút <FUNC>. Biểu tượng [★] sẽ hiển thị.
- Để hủy đánh dấu ảnh, nhấn lại nút <FUNC>. Biểu tượng [★] sẽ không hiển thị nữa.
- Lặp lại quy trình này để chọn thêm ảnh.

3 Hoàn tất quá trình cài đặt.

- Nhấn nút <MENU>. Thông báo xác nhận hiển thị.
- Nhấn các nút <◀> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn [OK], rồi nhấn nút <FUNC>.



- Ảnh sẽ không được đánh dấu ưa thích nếu bạn chuyển sang chế độ Chụp hoặc tắt máy ảnh trước khi hoàn tất quá trình cài đặt ở bước 3.



- Ảnh ưa thích sẽ xếp loại ba sao (★★★★☆☆) khi chuyển đến máy tính sử dụng Windows 8, Windows 7 hoặc Windows Vista. (Không áp dụng cho phim.)


Chỉnh sửa ảnh



- Chỉ có thể chỉnh sửa ảnh (105 – 109) khi thẻ nhớ đủ dung lượng trống.

Thay đổi cỡ ảnh

Lưu bản sao ảnh với độ phân giải thấp hơn.

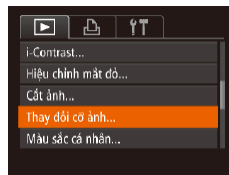

1 Chọn [Thay đổi cỡ ảnh].

- Nhấn nút <MENU> và chọn [Thay đổi cỡ ảnh] trên tab [📷] (23).

2 Chọn ảnh.

- Nhấn các nút <◀> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn ảnh, rồi nhấn nút <FUNC>.

3 Chọn cỡ ảnh.

- Nhấn các nút <◀> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn cỡ rồi nhấn nút <FUNC>.
- Thông báo [Lưu ảnh mới?] hiển thị.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi



Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



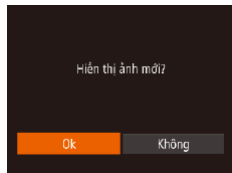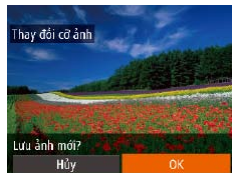

4 Lưu ảnh mới.

- Nhấn các nút <◀> hoặc xoay nút xoay <⚙> để chọn [OK], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Ảnh được lưu thành tập tin mới.

5 Xem lại ảnh mới.

- Nhấn nút <MENU>. Thông báo [Hiện thị ảnh mới?] hiển thị.
- Nhấn các nút <◀> hoặc xoay nút xoay <⚙> để chọn [OK], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Ảnh đã lưu hiển thị.




- Không thể chỉnh sửa ảnh chụp ở độ phân giải [S] (📖45) hoặc lưu thành [S] ở bước 3.



- Không thể thay đổi cỡ ảnh lên độ phân giải cao hơn.

Cắt ảnh

Bạn có thể chỉ định một phần ảnh để lưu thành tập tin ảnh riêng biệt.

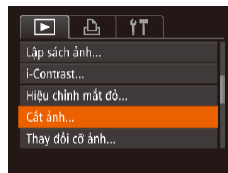

1 Chọn [Cắt ảnh].

- Nhấn nút <MENU>, rồi chọn [Cắt ảnh] trên tab [📺] (📖23).

2 Chọn ảnh.

- Nhấn các nút <◀> hoặc xoay nút xoay <⚙> để chọn ảnh, rồi nhấn nút <FUNC SET>.

Ảnh

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Khu vực cắt ảnh



Xem thử ảnh sau khi cắt

Độ phân giải sau khi cắt



3 Điều chỉnh khu vực cắt ảnh.

- Khung hiển thị xung quanh phần ảnh được cắt.
- Ảnh gốc hiển thị ở phía trên bên trái và xem thử ảnh đã cắt hiển thị ở phía dưới bên phải.
- Để thay đổi cỡ khung, di chuyển cần gạt zoom.
- Để di chuyển khung, nhấn các nút <▲><▼><◀><▶>.
- Để thay đổi hướng khung, nhấn nút <DISP>.
- Các khuôn mặt được phát hiện trong ảnh sẽ hiển thị trong các khung màu xám ở phía trên bên trái của ảnh. Để cắt ảnh bằng khung này, xoay nút xoay <◁> để chuyển qua khung khác.
- Nhấn nút <FUNC SET>.

4 Lưu thành ảnh mới và xem lại.

- Thực hiện theo bước 4 – 5 trong phần “Thay đổi cỡ ảnh” (📖106).



- Không thể chỉnh sửa ảnh chụp ở độ phân giải [S] (📖45) hoặc thay đổi cỡ ảnh thành [S] (📖105).




- Ảnh được hỗ trợ cắt ảnh sau khi cắt sẽ có tỷ lệ cỡ ảnh tương tự như ảnh ban đầu.
- Ảnh đã cắt sẽ có độ phân giải thấp hơn ảnh chưa cắt.
- Nếu bạn cắt ảnh chụp sử dụng Face ID (📖39), sẽ chỉ lưu tên những người còn lại trong ảnh đã cắt.



Thay đổi tông màu ảnh (Màu sắc cá nhân)

Bạn có thể điều chỉnh tông màu ảnh rồi lưu ảnh được chỉnh sửa thành tệp tin riêng. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về mỗi tùy chọn, tham khảo phần “Thay đổi tông màu ảnh (Màu sắc cá nhân)” (📖72).

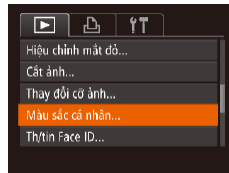

1 Chọn [Màu sắc cá nhân].

- Nhấn nút <MENU>, rồi chọn [Màu sắc cá nhân] trên tab <P> (📖23).

2 Chọn ảnh.

- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <◁> để chọn ảnh, rồi nhấn nút <FUNC SET>.

3 Chọn tùy chọn.

- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <◁> để chọn tùy chọn, rồi nhấn nút <FUNC SET>.

4 Lưu thành ảnh mới và xem lại.

- Thực hiện theo bước 4 – 5 trong phần “Thay đổi cỡ ảnh” (📖106).



- Chất lượng ảnh mà bạn chỉnh sửa nhiều lần bằng cách này sẽ giảm đi sau mỗi lần chỉnh sửa và ảnh không thể có màu sắc như mong muốn.



- Màu sắc ảnh được chỉnh sửa bằng chức năng này có thể khác đôi chút so với ảnh chụp bằng chế độ màu sắc cá nhân (📖72).

Ảnh

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện


Phụ lục

Chỉ mục



Hiệu chỉnh độ sáng ảnh (i-Contrast)

Các khu vực ảnh quá tối (chẳng hạn như khuôn mặt hoặc hậu cảnh) có thể được phát hiện và điều chỉnh tự động đến độ sáng tối ưu. Độ tương phản tổng thể của ảnh không đủ cũng có thể được hiệu chỉnh tự động để làm cho chủ thể nổi bật hơn. Chọn một trong 4 mức hiệu chỉnh, rồi lưu ảnh thành tập tin riêng.

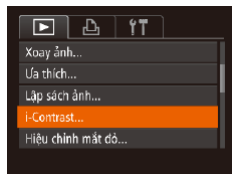

1 Chọn [i-Contrast].

- Nhấn nút <MENU>, rồi chọn [i-Contrast] trên tab [▶] (📖23).

2 Chọn ảnh.

- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn ảnh, rồi nhấn nút <FUNC SET>.

3 Chọn tùy chọn.

- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn tùy chọn, rồi nhấn nút <FUNC SET>.

4 Lưu thành ảnh mới và xem lại.

- Thực hiện theo bước 4 – 5 trong phần “Thay đổi cỡ ảnh” (📖106).




- Đối với một số ảnh, hiệu chỉnh có thể không chính xác hoặc có thể khiến ảnh xuất hiện nhiễu hạt.
- Ảnh có thể trông nhiễu hạt sau khi chỉnh sửa nhiều lần bằng chức năng này.



- Nếu cài đặt [Tự động] không tạo được kết quả mong muốn, thử hiệu chỉnh ảnh bằng [Thấp], [Trung bình] hoặc [Cao].

Hiệu chỉnh mất đồ

Tự động hiệu chỉnh ảnh bị mất đồ. Bạn có thể lưu ảnh được hiệu chỉnh thành tập tin riêng.

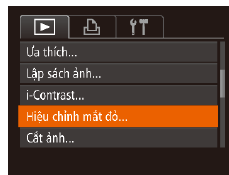

1 Chọn [Hiệu chỉnh mất đồ].

- Nhấn nút <MENU>, rồi chọn [Hiệu chỉnh mất đồ] trên tab [▶] (📖23).

2 Chọn ảnh.

- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn ảnh.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



3 Hiệu chỉnh ảnh.

- Nhấn nút <FUNC SET>.
- Mắt đỏ máy ảnh phát hiện đã được hiệu chỉnh và khung sẽ hiển thị xung quanh khu vực ảnh được hiệu chỉnh.
- Phóng to hoặc thu nhỏ ảnh khi cần. Thực hiện theo các bước trong phần “Phóng to ảnh” (📖95).



4 Lưu thành ảnh mới và xem lại.


- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> hoặc xoay nút xoay <🔄> để chọn [Tập tin mới], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Ảnh được lưu thành tập tin mới.
- Thực hiện theo bước 5 trong phần “Thay đổi cỡ ảnh” (📖106).




- Một số ảnh có thể không được hiệu chỉnh chính xác.
- Để ghi chồng ảnh đã hiệu chỉnh lên ảnh gốc, chọn [Ghi chồng lên] ở bước 4. Trong trường hợp này, ảnh gốc sẽ bị xóa.
- Không thể ghi chồng lên ảnh được cài đặt chống xóa.

Chỉnh sửa phim

Bạn có thể cắt phim để xóa các đoạn phim không cần thiết ở đầu và cuối.

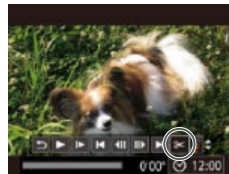

Bảng điều khiển chỉnh sửa phim

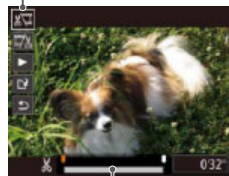

Thanh chỉnh sửa phim

1 Chọn [🔪].

- Thực hiện theo bước 1 – 5 trong phần “Xem” (📖88), chọn [🔪] và nhấn nút <FUNC SET>.
- Bảng điều khiển và thanh chỉnh sửa phim sẽ hiển thị.

2 Chỉ định phần để cắt.

- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [🔪] hoặc [🔪].
- Để xem phần bạn có thể cắt (đánh dấu bằng [🔪] trên màn hình), nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <🔄> để di chuyển [🔪]. Chọn [🔪] để cắt đoạn đầu phim (cắt phần trước [🔪]) và chọn [🔪] để cắt đoạn cuối phim.
- Nếu bạn di chuyển [🔪] tới một vị trí khác dấu [🔪], trong phần [🔪] trước dấu [🔪] gần nhất sẽ bị cắt, trong khi trong phần [🔪] phía sau dấu [🔪] gần nhất ở bên phải sẽ bị cắt.

Phim

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục




3 Xem lại phim đã chỉnh sửa.

- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [▶], rồi nhấn nút <FUNC SET>. Phim đã chỉnh sửa được phát.
- Để chỉnh sửa lại phim, lặp lại bước 2.
- Để hủy chỉnh sửa, nhấn các nút <▲><▼> để chọn [↶]. Nhấn nút <FUNC SET>, chọn [OK] (nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⦿>), rồi nhấn lại nút <FUNC SET>.

4 Lưu phim đã chỉnh sửa.

- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [L], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn [Tập tin mới], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Phim được lưu thành tập tin mới.
- Chọn [Lưu không nén], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

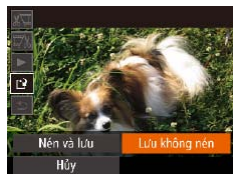

- Để ghi chồng phim sau khi cắt lên phim ban đầu, chọn [Ghi chồng lên] ở bước 4. Trong trường hợp này, phim gốc sẽ bị xóa.
- Nếu thẻ nhớ không đủ dung lượng trống, bạn chỉ có thể chọn [Ghi chồng lên].
- Nếu hết pin trong khi lưu phim, phim có thể không được lưu.
- Khi chỉnh sửa phim, bạn nên dùng pin được sạc đầy hoặc bộ điều hợp AC (bán riêng, [155](#)).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Giảm kích thước tập tin

Bạn có thể giảm kích thước tập tin phim bằng cách nén phim như sau.




- Trên màn hình bước 2 trong phần “Chỉnh sửa phim”, chọn [F]. Chọn [Tập tin mới], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Chọn [Nén và lưu], rồi nhấn nút <FUNC SET>.



- Phim nén được lưu dưới định dạng [H264 BQP].
- Không thể nén phim [EVGA BQP].
- Không thể lưu phim đã chỉnh sửa dưới định dạng nén khi chọn [Ghi đè].
- Tuy nhiên, bạn có thể nén và lưu phim đã chỉnh sửa dưới dạng tập tin mới bằng cách chọn [Nén và lưu].

Chỉnh sửa phim digest

Có thể xóa các phần riêng lẻ (các clip) (📖29) được ghi ở chế độ [📷], nếu cần. Do không thể khôi phục được các clip đã xóa, hãy cẩn thận khi xóa.

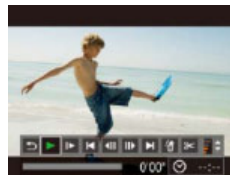

1 Chọn clip để xóa.

- Thực hiện theo bước 1 – 2 trong phần “Xem phim ngắn được tạo khi chụp ảnh (Phim digest)” (📖90) để xem phim được tạo ở chế độ [📷], rồi nhấn nút <FUNC SET> để truy cập vào bảng điều khiển phim.
- Nhấn các nút <◀> hoặc xoay nút xoay <🔍> để chọn [◀] hoặc [▶], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

2 Chọn [🗑️].

- Nhấn các nút <◀> hoặc xoay nút xoay <🔍> để chọn [🗑️], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Clip đã chọn được xem lại nhiều lần.

3 Xác nhận xóa.

- Nhấn các nút <◀> hoặc xoay nút xoay <🔍> để chọn [OK], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Clip được xóa và đoạn phim ngắn sẽ được ghi đè.



- Biểu tượng [🗑️] không hiển thị nếu bạn chọn clip khi kết nối máy ảnh với máy in.

Phim

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Chức năng Wi-Fi

Gửi ảnh qua Wi-Fi từ máy ảnh đến các thiết bị tương thích và sử dụng máy ảnh với dịch vụ web

Cách sử dụng Wi-Fi	113
Tải ảnh lên dịch vụ web	113
Gửi ảnh tới smartphone	114
Gửi ảnh đến máy tính	114
In ảnh bằng chức năng không dây.....	115
Gửi ảnh tới máy ảnh khác.....	115
Đăng ký dịch vụ web	115
Đăng ký CANON IMAGE GATEWAY	116
Đăng ký các dịch vụ web khác.....	118
Cài đặt CameraWindow trên smartphone	118
Chuẩn bị đăng ký máy tính	119
Kiểm tra môi trường máy tính	119
Cài đặt phần mềm.....	120
Định cấu hình máy tính để kết nối Wi-Fi (chỉ dành cho Windows).....	121

Truy cập menu Wi-Fi	122
Cài đặt ban đầu qua Wi-Fi	122
Sau khi kết nối Wi-Fi ban đầu	122
Kết nối qua điểm truy cập	123
Xác nhận tương thích với điểm truy cập.....	123
Kết nối điểm truy cập tương thích WPS.....	124
Kết nối điểm truy cập trong danh sách.....	127
Kết nối không có điểm truy cập	128
Điểm truy cập đã sử dụng.....	131
Kết nối với máy ảnh khác	131
Gửi ảnh	132
Gửi từng ảnh.....	132
Gửi nhiều ảnh	134
Thêm nhận xét	135
Lưu ảnh vào máy tính	135

Sử dụng nút < [] >	136
Đăng ký smartphone với nút < [] >	136
Đăng ký đồng bộ ảnh với nút < [] >	137
Xóa tên kết nối đích đã đăng ký.....	138
Tự động gửi ảnh (Đồng bộ ảnh)	138
Chuẩn bị ban đầu.....	138
Gửi ảnh	139
Định vị ảnh trên máy ảnh	140
Chụp ảnh từ xa	140
Chỉnh sửa hoặc xóa cài đặt Wi-Fi	141
Chỉnh sửa thông tin kết nối	141
Trở lại cài đặt Wi-Fi mặc định	143

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Cách sử dụng Wi-Fi

Máy ảnh này là sản phẩm Wi-Fi® được phê chuẩn. Bạn có thể kết nối mạng không dây và gửi ảnh đến các thiết bị và dịch vụ sau.

Lưu ý rằng trong chương này, các chức năng mạng LAN không dây khác với Wi-Fi cũng có thể được gọi là Wi-Fi.

Bạn cần thực hiện một số chuẩn bị ban đầu trên máy ảnh và thiết bị đích để gửi ảnh qua mạng Wi-Fi. Các thao tác chuẩn bị và phương pháp gửi ảnh sẽ khác nhau tùy thuộc vào thiết bị đích.

Lưu ý rằng trước khi sử dụng Wi-Fi (📖122), bạn cần đăng ký tên cho máy ảnh.



- Trước khi sử dụng chức năng Wi-Fi, đảm bảo tham khảo phần “Những điều cần chú ý về Wi-Fi (Mạng LAN không dây)” (📖193) và “Những điều cần chú ý về bảo mật” (📖194).




- Wi-Fi là tên thương hiệu chứng nhận khả năng tương tác của các thiết bị mạng LAN không dây.

Tải ảnh lên dịch vụ web

Có thể gửi ảnh đến dịch vụ mạng xã hội và các dịch vụ web khác thông qua CANON IMAGE GATEWAY*. Ảnh chưa được gửi trong máy ảnh cũng có thể tự động gửi đến máy tính hoặc dịch vụ web thông qua CANON iMAGE GATEWAY.

* CANON iMAGE GATEWAY là dịch vụ ảnh trực tuyến cung cấp cho khách hàng đã mua sản phẩm.

Các bước để gửi ảnh

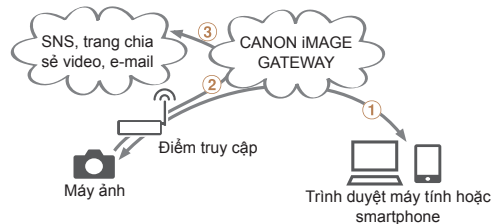

- ① Đăng ký dịch vụ web (📖115)
- ② Kết nối qua điểm truy cập (📖123)
- ③ Gửi ảnh (📖132)*

* Bạn có thể gửi ảnh đến máy tính hoặc dịch vụ web.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục


Chỉ mục



Gửi ảnh tới smartphone

Gửi ảnh đến smartphone và máy tính bảng có chức năng Wi-Fi. Bạn cũng có thể chụp ảnh từ xa và định vị ảnh từ smartphone hoặc máy tính bảng. Để thuận tiện, trong hướng dẫn sử dụng này, smartphone, máy tính bảng và các thiết bị tương thích khác được gọi chung là “smartphone”.

Các bước để gửi ảnh

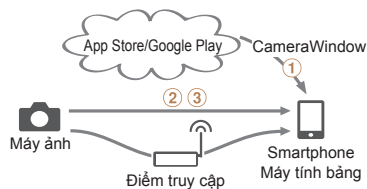


- 1 Cài đặt CameraWindow trên smartphone (📖118)
- 2 Kết nối trực tiếp (📖128) hoặc qua điểm truy cập (📖123)
- 3 Gửi ảnh (📖132)

Gửi ảnh đến máy tính

Sử dụng phần mềm để gửi ảnh từ máy ảnh đến máy tính qua Wi-Fi.

Các bước để gửi ảnh

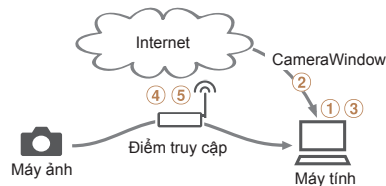

- 1 Kiểm tra môi trường máy tính (📖119)
- 2 Tải và cài đặt phần mềm (📖120)
- 3 Định cấu hình máy tính để kết nối Wi-Fi (chỉ dành cho Windows, 📖121)
- 4 Kết nối qua điểm truy cập (📖123)
- 5 Lưu ảnh vào máy tính (📖135)

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục


Chỉ mục



In ảnh bằng chức năng không dây

Gửi ảnh đến máy in tương thích PictBridge qua Wi-Fi (hỗ trợ DPS over IP) để in ảnh.

Các bước để gửi ảnh



- 1 Kết nối trực tiếp (📖128) hoặc qua điểm truy cập (📖123)
- 2 In ảnh (📖162)

Gửi ảnh tới máy ảnh khác

Sử dụng chức năng Wi-Fi để gửi ảnh giữa các máy ảnh của Canon.

Các bước để gửi ảnh



- 1 Kết nối với máy ảnh khác (📖131)
- 2 Gửi ảnh (📖132)

Đăng ký dịch vụ web

Sử dụng smartphone hoặc máy tính để thêm dịch vụ web mà bạn muốn sử dụng vào máy ảnh.

- Để hoàn tất cài đặt cho CANON iIMAGE GATEWAY và các dịch vụ web khác, smartphone hay máy tính cần có trình duyệt và được kết nối với mạng internet.
- Kiểm tra trang web CANON iIMAGE GATEWAY để tìm hiểu chi tiết về các yêu cầu trình duyệt (Microsoft Internet Explorer, v.v...), bao gồm thông tin về cài đặt và phiên bản.
- Để tìm hiểu thông tin về các quốc gia và khu vực có thể sử dụng CANON iIMAGE GATEWAY, tham khảo trang web của Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Nếu muốn sử dụng các dịch vụ web khác ngoài CANON iIMAGE GATEWAY, bạn cần có tài khoản của các dịch vụ này. Để tìm hiểu thông tin chi tiết, tham khảo trang web của dịch vụ web bạn muốn đăng ký.
- Có thể phải thanh toán thêm phí kết nối ISP và phí điểm truy cập riêng.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Đăng ký CANON iMAGE GATEWAY

Sau khi liên kết máy ảnh với CANON iMAGE GATEWAY, thiết lập CANON iMAGE GATEWAY là dịch vụ web đích trên máy ảnh.






1 Đăng nhập CANON iMAGE GATEWAY và truy cập trang cài đặt máy ảnh.

- Truy cập địa chỉ <http://www.canon.com/cig/> và trang CANON iMAGE GATEWAY cho khu vực sở tại bằng máy tính hoặc smartphone.
- Khi màn hình đăng nhập hiển thị, nhập tên người dùng và mật mã để đăng nhập. Nếu bạn chưa có tài khoản CANON iMAGE GATEWAY, thực hiện theo hướng dẫn để hoàn tất đăng ký thành viên (miễn phí).
- Truy cập trang cài đặt máy ảnh.



2 Chọn model máy ảnh.

- Trên model máy ảnh này, biểu tượng [☁] sẽ hiển thị trong menu Wi-Fi.
- Khi chọn model, màn hình nhập mã xác thực sẽ hiển thị. Trong bước 9 của trang này, nhập mã xác thực hiển thị trên máy ảnh sau khi hoàn tất các bước 3 – 8.

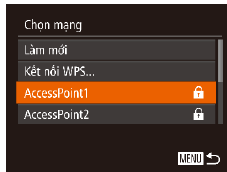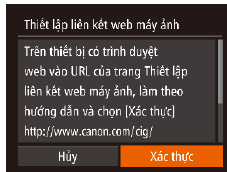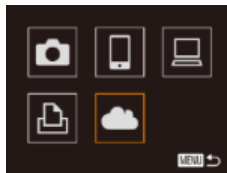

3 Truy cập menu Wi-Fi.

- Trên máy ảnh, truy cập menu Wi-Fi (📖122).

4 Chọn [☁].

- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⚙> để chọn [☁] rồi nhấn nút <FUNC SET>.

5 Thiết lập kết nối với điểm truy cập.

- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⚙> để chọn [Xác thực], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

6 Chọn điểm truy cập.

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⚙> để chọn mạng (điểm truy cập), rồi nhấn nút <FUNC SET>.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi




Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



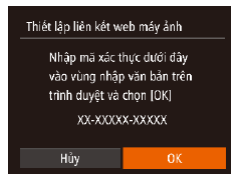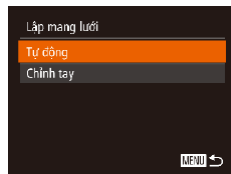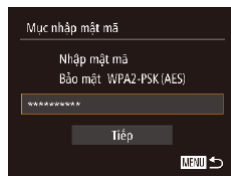

7 Nhập mật mã điểm truy cập.


- Nhấn nút  để mở bàn phím, rồi nhập mật mã ( 123).
- Nhấn các nút   hoặc xoay nút xoay  để chọn [Tiếp], rồi nhấn nút .

8 Chọn [Tự động] và thiết lập kết nối.

- Nhấn các nút   hoặc xoay nút xoay  để chọn [Tự động], rồi nhấn nút .
- Mã xác thực sẽ hiển thị khi máy ảnh kết nối với CANON iMAGE GATEWAY thông qua điểm truy cập.

9 Nhập mã xác thực.

- Trên smartphone hoặc máy tính, nhập mã xác thực hiển thị trên máy ảnh và chuyển sang bước tiếp theo.
- Mã số xác nhận gồm sáu chữ số sẽ hiển thị.

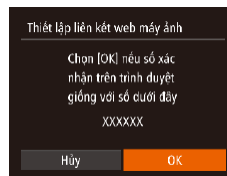

10 Kiểm tra số xác nhận và hoàn tất quy trình thiết lập.

- Đảm bảo số xác nhận trên máy ảnh khớp với số xác nhận trên máy tính hoặc smartphone.
- Nhấn các nút   hoặc xoay nút xoay  để chọn [OK], rồi nhấn nút .
- Hoàn tất quy trình thiết lập trên smartphone hoặc máy tính.
- Biểu tượng  ( 138) và CANON iMAGE GATEWAY đã được thêm vào kết nối đích, và biểu tượng  sẽ chuyển thành .
- Thông báo sẽ hiển thị trên smartphone hoặc máy tính cho biết quá trình thiết lập đã hoàn tất. Để thêm các dịch vụ web khác, làm theo quy trình trong phần “Đăng ký các dịch vụ web khác” từ bước 2 ( 118).



- Bạn có thể kết nối điểm truy cập tương thích WPS bằng cách chọn [Kết nối WPS] trong bước 6. Để tìm hiểu chi tiết, tham khảo các bước 5 – 7 trong phần “Kết nối điểm truy cập tương thích WPS” ( 124 – 125).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Đăng ký các dịch vụ web khác

Ngoài dịch vụ CANON IMAGE GATEWAY, bạn cũng có thể thêm các dịch vụ web khác vào máy ảnh. Lưu ý rằng trước tiên bạn cần đăng ký CANON IMAGE GATEWAY trên máy ảnh (📖116).



1 Truy cập màn hình cài đặt dịch vụ web.

- Thực hiện theo bước 1 trong phần “Đăng ký CANON IMAGE GATEWAY” (📖116) để đăng nhập vào CANON IMAGE GATEWAY, sau đó truy cập màn hình cài đặt dịch vụ web.



2 Định cấu hình dịch vụ web mong muốn.

- Thực hiện theo hướng dẫn trên smartphone hoặc máy tính để thiết lập dịch vụ web.

3 Chọn [☁️].

- Truy cập menu Wi-Fi (📖122), chọn [☁️] (nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> hoặc xoay nút xoay <🌀>), rồi nhấn nút <🔍>.
- Cài đặt dịch vụ web đã được cập nhật.




- Nếu các cài đặt đã định cấu hình thay đổi, lặp lại các bước sau để cập nhật cài đặt cho máy ảnh.

Cài đặt CameraWindow trên smartphone

Trước khi kết nối máy ảnh với smartphone, trước tiên cài đặt ứng dụng riêng miễn phí CameraWindow trên smartphone.



1 Kết nối smartphone với mạng.

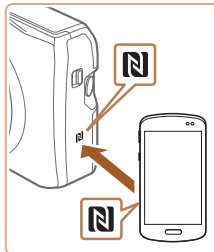

2 Cài đặt CameraWindow.

- Đối với smartphone Android tương thích NFC (phiên bản hệ điều hành 4.0 hoặc mới hơn), kích hoạt NFC và chạm vào smartphone đặt gần Dấu N của máy ảnh (N) sẽ khởi động Google Play trên smartphone. Khi trang tải CameraWindow hiển thị, hãy tải và cài đặt ứng dụng.
- Đối với các smartphone Android khác, tải xuống và cài đặt CameraWindow từ Google Play.
- Đối với iPhone, iPad hoặc iPod touch, tìm CameraWindow trên App Store rồi tải xuống và cài đặt.
- Sau khi cài đặt, sử dụng máy ảnh để thiết lập kết nối với smartphone (📖123, 128).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục





- Khi sử dụng NFC, lưu ý những điểm sau.
 - Tránh va đập mạnh giữa máy ảnh và smartphone. Làm vậy có thể gây hỏng thiết bị.
 - Các thiết bị có thể không nhận diện được nhau ngay lập tức tùy thuộc vào smartphone. Trong trường hợp này, thử để thiết bị gần nhau ở vị trí khác đôi chút.
 - Không đặt các vật khác vào giữa máy ảnh và smartphone. Lưu ý rằng nắp máy ảnh hoặc smartphone hay các phụ kiện tương tự có thể gây cản trở kết nối.



- Để tìm hiểu chi tiết về ứng dụng này (smartphone được hỗ trợ và chức năng đi kèm), tham khảo trang web của Canon.
- Không phải tất cả smartphone tương thích NFC đều có Dấu N (N). Để tìm hiểu chi tiết, tham khảo hướng dẫn sử dụng smartphone.



Chuẩn bị đăng ký máy tính

Chuẩn bị đăng ký máy tính. Để lưu ảnh vào máy tính bằng chức năng không dây, bạn cần cài đặt CameraWindow.



Kiểm tra môi trường máy tính

Máy ảnh có thể kết nối qua Wi-Fi với máy tính sử dụng các hệ điều hành sau đây. Để tìm hiểu thông tin tương thích và các yêu cầu hệ thống, bao gồm hỗ trợ trong các hệ điều hành mới, truy cập trang web của Canon.

	Windows	Mac OS
Hệ điều hành	Windows 8/8.1 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8.2 hoặc phiên bản mới hơn Mac OS X 10.7



- Không hỗ trợ phiên bản Windows 7 Starter và Home Basic.
- Phiên bản Windows 7 N (phiên bản Châu Âu) và KN (phiên bản Hàn Quốc) yêu cầu tải xuống và cài đặt Windows Media Feature Pack.

Để tìm hiểu chi tiết, truy cập trang web sau.

<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Cài đặt phần mềm

Windows 7 và Mac OS X 10.8 được sử dụng ở đây nhằm mục đích minh họa.

Những gì bạn cần:

- Máy tính
- Cáp USB (đầu cắm máy ảnh: Mini-B)*



* Không bao gồm cáp USB. Mặc dù bạn có thể cài đặt phần mềm mà không cần sử dụng cáp, nhưng sẽ không có thêm một số tính năng.

1 Tải phần mềm.

- Sử dụng máy tính có kết nối Internet để truy cập <http://www.canon.com/icpd/>.
- Truy cập trang dành cho quốc gia hoặc khu vực sở tại.
- Tải về phần mềm.

2 Bắt đầu cài đặt.

- Nhấp vào [Easy Installation] và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt.

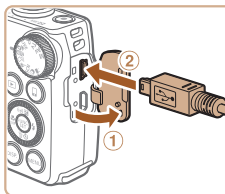

3 Khi hiển thị thông báo nhắc bạn kết nối máy ảnh, lựa chọn có kết nối hay không.

Khi kết nối máy ảnh với máy tính

- Khi máy ảnh đã tắt, mở nắp (①). Cắm hoàn toàn phích cắm nhỏ hơn của cáp USB vào cổng máy ảnh theo hướng minh họa (②).

- Cắm phích cắm lớn hơn của cáp USB vào cổng USB của máy tính. Để tìm hiểu chi tiết về kết nối USB trên máy tính, tham khảo hướng dẫn sử dụng máy tính.
- Bật máy ảnh và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt.

Không kết nối máy ảnh

- Chọn [Install without connecting the device] và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



4 Cài đặt tập tin.

- Quá trình cài đặt có thể kéo dài trong một khoảng thời gian tùy thuộc vào hiệu suất máy tính và kết nối Internet.
- Nhấp vào [Finish] hoặc [Restart] trên màn hình sau khi cài đặt.
- Khi máy ảnh kết nối với máy tính, sau khi cài đặt, tắt máy ảnh trước khi ngắt kết nối cáp.



- Do nội dung và chức năng phần mềm thay đổi theo model máy ảnh, nếu bạn có nhiều máy ảnh khác nhau, bạn phải cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất cho mỗi máy ảnh.

Định cấu hình máy tính để kết nối Wi-Fi (chỉ dành cho Windows)

Trên máy tính chạy Windows, trước khi kết nối máy ảnh với máy tính qua Wi-Fi, bạn phải định cấu hình cài đặt sau.



1 Xác nhận máy tính đã kết nối với điểm truy cập.

- Để tìm hiểu về cách kiểm tra kết nối mạng, tham khảo hướng dẫn sử dụng máy tính.

2 Định cấu hình cài đặt.

- Nhấp theo thứ tự sau: menu [Start] ► [All Programs] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup].
- Trong trình ứng dụng đã mở, thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình và cấu hình cài đặt.



- Các cài đặt Windows sau đây sẽ được định cấu hình khi bạn chạy tiện ích ở bước 2.
 - Turn on media streaming.
Tính năng này cho phép máy ảnh tìm thấy (phát hiện) máy tính để truy cập qua Wi-Fi.
 - Turn on network discovery.
Tính năng này cho phép máy tính tìm thấy (phát hiện) máy ảnh.
 - Turn on ICMP (Internet Control Message Protocol).
Tính năng này cho phép kiểm tra trạng thái kết nối mạng.
 - Enable Universal Plug & Play (UPnP).
Tính năng này cho phép thiết bị mạng tự động phát hiện từng thiết bị khác.
- Một số phần mềm bảo mật có thể không cho phép bạn hoàn tất các cài đặt trên. Hãy kiểm tra cài đặt của phần mềm bảo mật.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Truy cập menu Wi-Fi

Cài đặt ban đầu qua Wi-Fi

Trước tiên, đăng ký tên máy ảnh.

Tên máy ảnh sẽ hiển thị trên màn hình của thiết bị đích khi kết nối với các thiết bị khác qua Wi-Fi.





1 Truy cập menu Wi-Fi.

- Nhấn nút <▶> để bật máy ảnh.
- Nhấn nút <▲>.

2 Nhập tên.

- Nhấn nút <FUNC SET> để truy cập bàn phím rồi nhập tên (📖24).
- Tên máy ảnh có thể bao gồm tối đa 16 ký tự.
- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <🌀> để chọn [OK], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Menu Wi-Fi hiển thị.

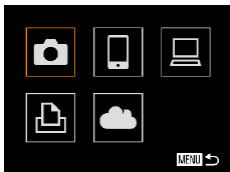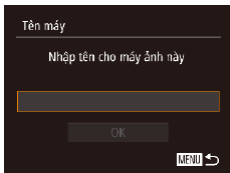

- Khi kết nối Wi-Fi với các thiết bị khác ngoài máy tính, bạn cần phải cắm thẻ nhớ vào máy ảnh. Ngoài ra, thẻ nhớ phải chứa ảnh trước khi bạn có thể truy cập dịch vụ web hoặc kết nối Wi-Fi với máy in.
- Để thay đổi tên máy ảnh, chọn MENU (📖23) > tab [📷] > [Cài đặt Wi-Fi] > [Đổi tên thiết bị].
- Khi bạn nhấn nút <▲>, nếu menu Wi-Fi không hiển thị mà chỉ hiển thị thay đổi thông tin, trước tiên nhấn nút <▼> để thoát hiển thị thông tin chi tiết (📖89).
- Thông báo sẽ hiển thị nếu ở bước 2 bạn nhập tên bắt đầu với biểu tượng hoặc dấu cách. Nhấn nút <FUNC SET> và nhập tên khác.

Sau khi kết nối Wi-Fi ban đầu

- Khi máy ảnh đã kết nối với thiết bị qua Wi-Fi, menu Wi-Fi sẽ liệt kê các kết nối đích gần đây khi nhấn nút <▲>. Bạn có thể dễ dàng kết nối lại bằng cách nhấn các nút <▲><▼> để chọn tên thiết bị rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Để thêm một thiết bị mới, nhấn các nút <◀><▶> để hiển thị màn hình lựa chọn, rồi định cấu hình cài đặt.



- Nếu bạn không muốn hiển thị thiết bị đích đã kết nối gần đây, chọn MENU (📖23) > tab [📷] > [Cài đặt Wi-Fi] > [Nhập ký đích] > [Tắt].

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Kết nối qua điểm truy cập

Kết nối với điểm truy cập qua mạng Wi-Fi như quy trình dưới đây.
Ngoài ra, tham khảo hướng dẫn sử dụng điểm truy cập.

Xác nhận tương thích với điểm truy cập

Xác nhận rằng bộ định tuyến Wi-Fi hoặc trạm cơ sở phù hợp với các chuẩn Wi-Fi trong “Wi-Fi” (📖188).

Nếu bạn đang sử dụng Wi-Fi, xác nhận các mục sau. Để tìm hiểu về kiểm tra cài đặt mạng, tham khảo hướng dẫn sử dụng điểm truy cập.



- Nếu yêu cầu sử dụng tài khoản quản trị viên hệ thống để điều chỉnh cài đặt mạng, liên hệ với quản trị viên hệ thống để biết chi tiết.
- Những cài đặt này rất quan trọng cho việc bảo mật mạng. Cần đặc biệt thận trọng khi thay đổi những cài đặt này.

Danh mục kiểm tra

Tên mạng (SSID/ESSID) SSID hoặc ESSID của điểm truy cập được sử dụng. Còn được gọi là “tên điểm truy cập” hoặc “tên mạng”.	
Xác thực mạng / mã hóa dữ liệu (phương pháp mã hóa / chế độ mã hóa) Phương pháp mã hóa dữ liệu trong lúc truyền bằng chức năng không dây.	○ Không ○ WEP (xác thực hệ thống mở) ○ WPA-PSK (TKIP) ○ WPA-PSK (AES) ○ WPA2-PSK (TKIP) ○ WPA2-PSK (AES)
Mật mã (khóa mã hóa / khóa mạng) Khóa được sử dụng khi mã hóa dữ liệu trong lúc truyền bằng chức năng không dây. Còn được gọi là “khóa mã hóa” hoặc “khóa mạng”.	
Danh mục khóa (khóa truyền) Khóa được đặt khi sử dụng phương pháp WEP để xác thực mạng / mã hóa dữ liệu.	○ 1

Các phương pháp kết nối thay đổi tùy theo điểm truy cập có hỗ trợ Wi-Fi Protected Setup (WPS) hay không. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của điểm truy cập để xác nhận điểm truy cập có hỗ trợ WPS.



- Bộ định tuyến là thiết bị tạo cấu trúc mạng (LAN) để kết nối nhiều máy tính. Bộ định tuyến có trang bị chức năng Wi-Fi gọi là “bộ định tuyến Wi-Fi”.
- Tất cả bộ định tuyến Wi-Fi và trạm cơ sở trong hướng dẫn này được gọi là “điểm truy cập”.
- Nếu bạn sử dụng chức năng lọc địa chỉ MAC trên mạng Wi-Fi, đảm bảo đã thêm địa chỉ MAC của máy ảnh vào điểm truy cập. Bạn có thể kiểm tra địa chỉ MAC của máy ảnh bằng cách chọn MENU (📖23) > tab [🔍] > [Cài đặt Wi-Fi] > [Kiểm tra địa chỉ MAC].

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Kết nối điểm truy cập tương thích WPS

WPS giúp hoàn tất cài đặt kết nối các thiết bị qua mạng Wi-Fi một cách dễ dàng. Bạn có thể sử dụng phương pháp PBC hoặc phương pháp PIN để cài đặt thiết bị được hỗ trợ WPS.


1 Xác nhận thiết bị đích đã kết nối với điểm truy cập.

- Bỏ qua bước này khi kết nối với dịch vụ web.
- Để tìm hiểu về cách kiểm tra kết nối, tham khảo hướng dẫn sử dụng điểm truy cập và thiết bị.

2 Truy cập menu Wi-Fi (📖 122).

3 Chọn thiết bị đích.

- Chọn thiết bị đích (nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> hoặc xoay nút xoay <🌀>), rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Để kết nối với smartphone, chọn [📱].
- Để kết nối với máy tính, chọn [💻].
- Để kết nối với máy in, chọn [🖨️].

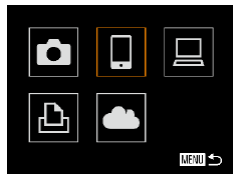

- Để kết nối với một dịch vụ web, chọn biểu tượng dịch vụ. Nếu có nhiều người nhận hoặc nhiều tùy chọn chia sẻ được sử dụng với cùng một dịch vụ web, chọn mục mong muốn trên màn hình [Chọn Người nhận] (nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <🌀>), rồi nhấn nút <FUNC SET>.

4 Chọn [Thêm thiết bị].

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <🌀> để chọn [Thêm thiết bị], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Để kết nối với smartphone hoặc máy in, khi màn hình [Đang chờ kết nối] (📖 129) hiển thị, chọn [Đổi mạng] (nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <🌀>), rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Danh sách các điểm truy cập được xác định sẽ hiển thị.

5 Chọn [Kết nối WPS].

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <🌀> để chọn [Kết nối WPS], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi


Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



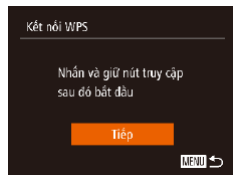

6 Chọn [Phương pháp PBC].

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⊙> để chọn [Phương pháp PBC], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

7 Thiết lập kết nối.

- Trên điểm truy cập, nhấn giữ nút kết nối WPS trong vài giây.
- Nhấn nút <FUNC SET> trên máy ảnh để chuyển đến bước tiếp theo.
- Máy ảnh sẽ kết nối với điểm truy cập.
- Nếu bạn đã chọn [□], [📺] hoặc [📺] trong bước 3, các thiết bị kết nối với điểm truy cập sẽ được liệt kê trên màn hình hiển thị [Chọn 1 thiết bị] tiếp theo.
- Nếu bạn đã chọn dịch vụ web ở bước 3, chuyển sang bước 12.



8 Để kết nối smartphone: Khởi động CameraWindow.

- Đối với smartphone Android tương thích NFC (phiên bản hệ điều hành 4.0 hoặc mới hơn), kích hoạt NFC và chạm vào smartphone đặt gần Dấu N của máy ảnh (N, 118) sẽ khởi động CameraWindow trên smartphone.
- Đối với các smartphone khác, khởi động CameraWindow trên smartphone.
- Khi CameraWindow khởi động lần đầu tiên, hãy đăng ký tên smartphone sẽ hiển thị trên máy ảnh.
- Khi smartphone được nhận diện trên máy ảnh, màn hình kết nối thiết bị sẽ hiển thị trên máy ảnh.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi




Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



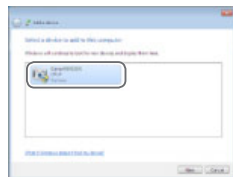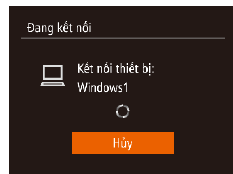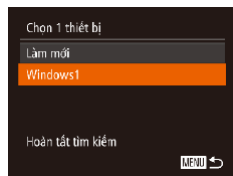


9 Để kết nối với smartphone, máy in hoặc máy tính: Chọn thiết bị đích.

- Chọn tên thiết bị đích (nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⊙>), rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Nếu bạn đã chọn smartphone, chuyển sang bước 11.
- Nếu bạn đã chọn máy in hoặc máy tính Macintosh, chuyển sang bước 12.

10 Nếu bạn chọn máy tính chạy hệ điều hành Windows ở bước 9 trong lần đầu tiên: Cài đặt trình điều khiển.

- Khi màn hình bên trái hiển thị trên máy ảnh, nhấp vào menu Start trên máy tính, rồi nhấp vào [Control Panel], sau đó nhấp vào [Add a device].
- Nhấp đúp vào biểu tượng máy ảnh được kết nối.
- Cài đặt trình điều khiển sẽ bắt đầu.
- Sau khi hoàn tất cài đặt trình điều khiển và khởi động kết nối giữa máy ảnh với máy tính, màn hình AutoPlay sẽ hiển thị. Màn hình máy ảnh không hiển thị thông tin.

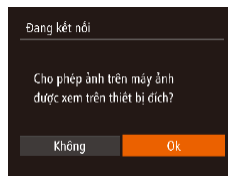

11 Để kết nối smartphone: Điều chỉnh cài đặt bảo mật.

- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⊙> để chọn [OK], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Bạn có thể sử dụng smartphone để duyệt, nhập hoặc định vị (📖140) ảnh trên máy ảnh hoặc chụp ảnh từ xa (📖140).

12 Gửi hoặc in ảnh.

- Màn hình hiển thị khi thiết bị được kết nối sẽ thay đổi tùy theo thiết bị đích.
- Khi máy ảnh kết nối với smartphone hoặc dịch vụ web, màn hình truyền ảnh sẽ hiển thị.
- Để tìm hiểu về cách gửi ảnh, tham khảo phần "Gửi ảnh" (📖132).
- Khi máy ảnh kết nối với máy tính, màn hình máy ảnh sẽ không hiển thị thông tin. Thực hiện các bước trong phần "Lưu ảnh vào máy tính" (📖135) để lưu ảnh vào máy tính.
- Khi máy ảnh kết nối với máy in, bạn có thể thực hiện in ảnh giống như in ảnh qua USB. Để tìm hiểu chi tiết, tham khảo phần "In ảnh" (📖162).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục





- Có thể xem ảnh trên máy ảnh từ smartphone đã kết nối bằng cách chọn [Ok] trong bước 11. Để đặt bảo mật ảnh trên máy ảnh, không cho phép xem ảnh từ smartphone, chọn [Không] trong bước 11.
- Để thay đổi cài đặt bảo mật cho smartphone được thêm vào danh sách, chọn smartphone có cài đặt bạn muốn thay đổi từ [Chỉnh thiết bị] trong bước 4, rồi chọn [Xem thiết lập].



- Nếu bạn chọn [Phương pháp PIN] trong bước 6, mã PIN sẽ hiển thị trên màn hình. Đảm bảo đặt mã này cho điểm truy cập. Chọn thiết bị trên màn hình [Chọn 1 thiết bị]. Để tìm hiểu thông tin chi tiết, tham khảo hướng dẫn sử dụng của điểm truy cập.
- Để thêm nhiều kết nối đích, lặp lại quy trình này từ bước đầu tiên.


Điểm truy cập đã sử dụng

Bạn có thể tự động kết nối lại với điểm truy cập đã sử dụng trước đó bằng cách thực hiện theo bước 4 trong phần “Kết nối với điểm truy cập tương thích WPS” (124).

- Để kết nối lại với điểm truy cập, xác nhận rằng thiết bị đích đã được kết nối với máy ảnh, rồi thực hiện theo quy trình từ bước 9. Bạn có thể bỏ qua bước này khi kết nối với dịch vụ web.
- Để đổi điểm truy cập, chọn [Đổi mạng] trên màn hình hiển thị khi thiết lập kết nối, rồi thực hiện theo quy trình từ bước 5.



Kết nối điểm truy cập trong danh sách

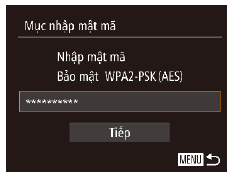

1 Xem điểm truy cập đã liệt kê.

- Xem danh sách mạng (điểm truy cập) như mô tả trong bước 1 – 4 của phần “Kết nối điểm truy cập tương thích WPS” (124).

2 Chọn điểm truy cập.

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⚙> để chọn mạng (điểm truy cập), rồi nhấn nút <FUNC SET>.

3 Nhập mật mã điểm truy cập.

- Nhấn nút <FUNC SET> để mở bàn phím, rồi nhập mật mã (123).
- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⚙> để chọn [Tiếp], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi


Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



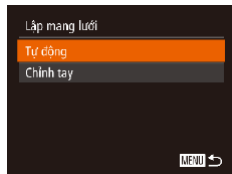

4 Chọn [Tự động].

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn [Tự động], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Nếu bạn chọn [□], [📱] hoặc [💻] là thiết bị đích, tham khảo phần “Kết nối điểm truy cập tương thích WPS”, bắt đầu từ bước 9 (📖126).
- Nếu bạn chọn dịch vụ web là kết nối đích, tham khảo phần “Kết nối điểm truy cập tương thích WPS”, bắt đầu từ bước 12 (📖126).




- Để xác định mật mã điểm truy cập, kiểm tra điểm truy cập đó hoặc tham khảo hướng dẫn sử dụng.
- Máy ảnh hiển thị tối đa 16 điểm truy cập. Nếu không phát hiện điểm truy cập nào, chọn [Chính thủ công] trong bước 2 để đặt điểm truy cập bằng tay. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình và nhập SSID, cài đặt bảo mật và mật mã.
- Khi kết nối thiết bị khác thông qua điểm truy cập mà bạn đã kết nối, mật mã ở bước 3 sẽ hiển thị [*]. Để sử dụng cùng một mật mã, chọn [Tiếp] (nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⦿>) và nhấn nút <FUNC SET>.

Kết nối không có điểm truy cập

Khi kết nối với smartphone hoặc máy in qua Wi-Fi, bạn có thể sử dụng máy ảnh làm điểm truy cập (Chế độ điểm truy cập máy ảnh) thay vì sử dụng một điểm truy cập khác.

Tương tự, không cần sử dụng điểm truy cập nào trong kết nối máy ảnh với máy ảnh (📖131).

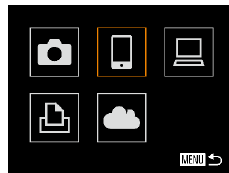

1 Truy cập menu Wi-Fi (📖122).

2 Chọn thiết bị đích.

- Chọn thiết bị đích (nhấn các nút <▲><▼><⬅><➡> hoặc xoay nút xoay <⦿>), rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Để kết nối với smartphone, chọn [📱].
- Để kết nối với máy in, chọn [🖨️].

3 Chọn [Thêm thiết bị].

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn [Thêm thiết bị], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục





- SSID của máy ảnh sẽ hiển thị.

4 Kết nối thiết bị đích với mạng.

- Trong menu cài đặt Wi-Fi của máy in hoặc smartphone, chọn SSID (tên mạng) hiển thị trên máy ảnh để kết nối.



5 Để kết nối smartphone: Khởi động CameraWindow.


- Đối với smartphone Android tương thích NFC (phiên bản hệ điều hành 4.0 hoặc mới hơn), kích hoạt NFC và chạm vào smartphone đặt gần Dấu N của máy ảnh (N, 118) sẽ khởi động CameraWindow trên smartphone.
- Đối với các smartphone khác, khởi động CameraWindow trên smartphone.
- Khi CameraWindow khởi động lần đầu tiên, hãy đăng ký tên smartphone sẽ hiển thị trên máy ảnh.
- Khi smartphone được nhận diện trên máy ảnh, màn hình kết nối thiết bị sẽ hiển thị trên máy ảnh.

6 Chọn thiết bị đích.

- Chọn tên thiết bị đích (nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⦿>), rồi nhấn nút <FUNC SET>.

Trước khi sử dụng
Hướng dẫn cơ bản
Hướng dẫn chuyên sâu
Thông tin cơ bản về máy ảnh
Chế độ tự động / Chế độ bán tự động
Chế độ chụp khác
Chế độ P
Chế độ Tv, Av và M
Chế độ xem lại
Chức năng Wi-Fi
Cài đặt menu
Phụ kiện
Phụ lục
Chỉ mục



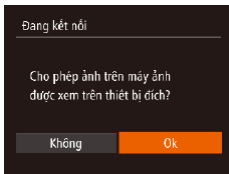

7 Để kết nối smartphone: Điều chỉnh cài đặt bảo mật.

- Nhấn các nút <◀> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn [Ok], rồi nhấn nút <⦿>.
- Bạn có thể sử dụng smartphone để duyệt, nhập hoặc định vị (📖140) ảnh trên máy ảnh hoặc chụp ảnh từ xa (📖140).

8 Gửi hoặc in ảnh.

- Màn hình hiển thị khi thiết bị được kết nối sẽ thay đổi tùy theo thiết bị đích.
- Khi máy ảnh kết nối với smartphone, màn hình truyền ảnh sẽ hiển thị.
- Để tìm hiểu về cách gửi ảnh, tham khảo phần “Gửi ảnh” (📖132).
- Khi máy ảnh kết nối với máy in, bạn có thể thực hiện in ảnh giống như in ảnh qua USB. Để tìm hiểu chi tiết, tham khảo phần “In ảnh” (📖162).



- Có thể xem ảnh trên máy ảnh từ smartphone đã kết nối bằng cách chọn [Ok] trong bước 7. Để đặt bảo mật ảnh trên máy ảnh, không cho phép xem ảnh từ smartphone, chọn [Không] trong bước 7.
- Để thay đổi cài đặt bảo mật cho smartphone được thêm vào danh sách, chọn smartphone có cài đặt bạn muốn thay đổi từ [Chỉnh thiết bị] trong bước 3, rồi chọn [Xem thiết lập].



- Để thêm nhiều thiết bị, lặp lại quy trình này từ bước đầu tiên.
- Để tăng tính bảo mật, bạn có thể yêu cầu nhập mật mã trên màn hình bước 3 bằng cách truy cập MENU (📖23) và chọn tab [Y] > [Cài đặt Wi-Fi] > [Mật mã] > [Bật]. Trong trường hợp này, trong ô nhập mật mã trên thiết bị ở bước 4, nhập mật mã hiển thị trên máy ảnh.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Điểm truy cập đã sử dụng

Bạn có thể tự động kết nối lại với điểm truy cập đã sử dụng trước đó bằng cách thực hiện theo bước 3 trong phần “Kết nối không có điểm truy cập” (📖 128).


- Để sử dụng máy ảnh làm điểm truy cập, chọn [Đổi mạng] trên màn hình hiển thị khi bạn thiết lập kết nối, rồi chọn [Chế độ điểm truy cập máy ảnh].
- Khi kết nối lại qua điểm truy cập đã sử dụng trước đó, kết nối thiết bị đích với điểm truy cập ở bước 4.
- Để đổi điểm truy cập, chọn [Đổi mạng] trên màn hình hiển thị khi thiết lập kết nối, rồi làm theo quy trình trong phần “Kết nối điểm truy cập tương thích WPS” từ bước 5 (📖 124).

Kết nối với máy ảnh khác

Kết nối hai máy ảnh qua Wi-Fi và gửi ảnh giữa các máy ảnh như sau.



- Chỉ máy ảnh của Canon được trang bị chức năng Wi-Fi mới có thể kết nối với Wi-Fi. Ngay cả máy ảnh hỗ trợ thẻ Eye-Fi của Canon cũng không thể kết nối nếu không có chức năng Wi-Fi. Bạn không thể kết nối các máy ảnh PowerShot SD430 DIGITAL ELPH WIRELESS/DIGITAL IXUS WIRELESS với máy ảnh này.

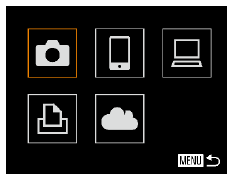

1 Truy cập menu Wi-Fi (📖 122).

2 Chọn máy ảnh.

- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn [📷], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

3 Chọn [Thêm thiết bị].

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn [Thêm thiết bị], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Thực hiện theo bước 1 – 3 trên máy ảnh đã chọn.
- Thông tin kết nối máy ảnh sẽ được thêm khi thông báo [Bắt đầu kết nối máy ảnh đã chọn] hiển thị trên cả hai màn hình máy ảnh.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục





- Khi thêm thành công máy ảnh đã chọn, màn hình truyền ảnh sẽ hiển thị. Tiếp tục với phần “Gửi ảnh” (📖132).



- Để thêm nhiều máy ảnh, lặp lại quy trình này từ bước đầu tiên.
- Nếu máy ảnh được thêm vào, tên máy ảnh sẽ hiển thị trong màn hình ở bước 3. Để kết nối lại máy ảnh, chỉ cần chọn tên máy ảnh từ danh sách.

Gửi ảnh

Gửi ảnh qua Wi-Fi đến kết nối đích được đăng ký trên máy ảnh theo các bước sau.

Lưu ý rằng khi gửi ảnh tới máy tính, máy tính sẽ được sử dụng thay cho máy ảnh (📖135).

Gửi từng ảnh



1 Chọn ảnh.

- Xoay nút xoay <🔍> để chọn ảnh cần gửi.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



2 Gửi ảnh.

- Nhấn các nút <◀><▶> để chọn [Gửi hình này], rồi nhấn nút <FUNC>.
- Khi tải lên YouTube, vui lòng đọc điều khoản dịch vụ, chọn [Đồng ý], rồi nhấn nút <FUNC>.
- Quá trình truyền ảnh sẽ bắt đầu. Màn hình tối đi trong khi truyền ảnh.
- Sau khi ảnh được tải lên dịch vụ web, thông báo [OK] hiển thị. Nhấn nút <FUNC> để quay trở lại màn hình xem lại.
- Sau khi gửi ảnh đến máy ảnh hoặc smartphone, thông báo [Hoàn tất truyền dữ liệu] sẽ hiển thị và màn hình sẽ trở về màn hình truyền ảnh.



- Đối với phim không nén (111), một tập tin nén riêng biệt được gửi đi thay cho tập tin gốc. Lưu ý rằng điều này có thể trì hoãn việc truyền phim và tập tin sẽ không thể gửi đi nếu không đủ dung lượng trong thẻ nhớ.



- Tránh để ngón tay hoặc các vật khác che khu vực ăng-ten Wi-Fi (3). Điều này có thể làm giảm tốc độ truyền ảnh.
- Tùy thuộc vào điều kiện của mạng bạn đang sử dụng, thời gian để gửi phim có thể kéo dài hơn. Đảm bảo lưu ý đến lượng pin trong máy ảnh.
- Khi gửi phim tới smartphones, lưu ý rằng chất lượng ảnh được hỗ trợ thay đổi tùy theo smartphone. Để tìm hiểu chi tiết, tham khảo hướng dẫn sử dụng smartphone.
- Để ngắt kết nối với máy ảnh, nhấn nút <MENU>, chọn [OK] trên màn hình xác nhận (nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <◂>), rồi nhấn nút <FUNC>. Bạn cũng có thể sử dụng smartphone để dừng kết nối.
- Trên màn hình, cường độ tín hiệu Wi-Fi được biểu thị bằng các biểu tượng sau:
[T] cao, [T] trung bình, [T] thấp, [T] yếu
- Gửi ảnh đến dịch vụ web sẽ mất ít thời gian hơn khi gửi lại ảnh đã gửi trên máy chủ CANON iMAGE GATEWAY.



Chọn độ phân giải ảnh (Cỡ ảnh)

Trên màn hình truyền ảnh, chọn [F] bằng cách nhấn các nút <▲><▼>, rồi nhấn nút <FUNC>. Trên màn hình tiếp theo, chọn độ phân giải bằng cách nhấn các nút <▲><▼>, rồi nhấn nút <FUNC>.

- Để gửi ảnh gốc, chọn [Không] là tùy chọn thay đổi cỡ ảnh.
- Chọn [M2] hoặc [S] sẽ thay đổi cỡ ảnh lớn hơn cỡ đã chọn trước khi gửi.



- Không thể thay đổi cỡ phim.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Gửi nhiều ảnh



1 Chọn [Chọn và gửi].

- Nhấn các nút <◀><▶> để chọn [Chọn và gửi], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

2 Chọn ảnh.


- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> để chọn ảnh cần gửi rồi nhấn nút <FUNC SET>. Biểu tượng [✓] sẽ hiển thị.
- Để hủy chọn, nhấn lại nút <FUNC SET>. Biểu tượng [✓] sẽ không hiển thị nữa.
- Lặp lại quy trình này để chọn thêm ảnh.
- Sau khi bạn chọn xong ảnh, nhấn nút <MENU>.

3 Gửi ảnh.

- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <◁○▷> để chọn [Gửi], rồi nhấn nút <FUNC SET>.



- Có thể gửi tối đa 50 ảnh trong một lần. Có thể gửi phim có thời lượng tối đa 5 phút (hoặc phim digest có thời lượng tối đa 13 phút). Tuy nhiên, số lượng ảnh hoặc thời lượng phim gửi tới dịch vụ web có thể sẽ bị giới hạn. Để tìm hiểu chi tiết, tham khảo dịch vụ web bạn đang sử dụng.
- Bạn cũng có thể chọn ảnh ở bước 2 bằng cách di chuyển cần gạt zoom hai lần tới <Q> để truy cập chế độ hiển thị từng ảnh, rồi nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <◁○▷>.
- Ở bước 3, bạn có thể chọn độ phân giải (cỡ ảnh) mong muốn trước khi gửi (📖45).

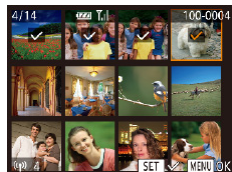

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện


Phụ lục

Chỉ mục



Thêm nhận xét

Bạn có thể sử dụng máy ảnh để thêm nhận xét cho ảnh sẽ được gửi đến các địa chỉ email, dịch vụ mạng xã hội, v.v... Số lượng ký tự và ký hiệu có thể nhập khác nhau tùy theo dịch vụ web.

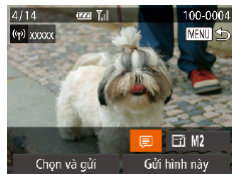

1 Truy cập màn hình để thêm nhận xét.

- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> để chọn [M], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

2 Thêm nhận xét (📖24).

3 Gửi ảnh.

- Thực hiện theo các bước trong phần “Gửi từng ảnh” (📖132) để gửi ảnh.





- Khi ảnh không có nhận xét, nhận xét đặt ở CANON IMAGE GATEWAY sẽ tự động được gửi.

Lưu ảnh vào máy tính

Khi gửi ảnh đến máy tính, sử dụng máy tính để thao tác thay cho máy ảnh. Windows 7 và Mac OS X 10.8 được sử dụng ở đây nhằm mục đích minh họa.

Để tìm hiểu về các chức năng khác, tham khảo hệ thống hỗ trợ của phần mềm liên quan (trừ một số phần mềm).

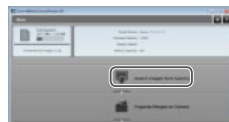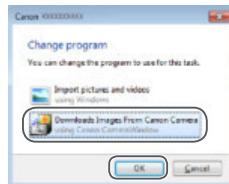

1 Hiện thị CameraWindow.

- Windows: Truy cập CameraWindow bằng cách nhấp [Downloads Images From Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow tự động hiển thị khi thiết lập kết nối Wi-Fi giữa máy ảnh và máy tính.

2 Nhập ảnh.

- Nhấp vào [Import Images from Camera], rồi nhấp vào [Import Untransferred Images].
- Ảnh được lưu vào thư mục Pictures trên máy tính trong các thư mục riêng biệt được đặt tên theo ngày.
- Sau khi nhập ảnh xong, nhấp [OK] hiển thị trên màn hình. Để tìm hiểu về cách xem ảnh trên máy tính, tham khảo “Hướng dẫn sử dụng phần mềm” (📖159).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục





- Thời gian nhập phim sẽ lâu hơn do kích thước tập tin lớn hơn ảnh.
- Tắt máy ảnh để ngắt kết nối máy ảnh.
- Bạn cũng có thể chỉ định lưu tất cả ảnh hoặc chỉ những ảnh được chọn vào máy tính và cũng có thể thay đổi thư mục nhận. Tham khảo phần “Hướng dẫn sử dụng phần mềm” (📖159) để tìm hiểu chi tiết.
- Windows 7: Nếu màn hình ở bước 2 không hiển thị, nhấp vào biểu tượng [📷] trên thanh tác vụ.
- Mac OS: Nếu CameraWindow không hiển thị, nhấp vào biểu tượng [CameraWindow] trong Dock.
- Mặc dù bạn có thể lưu ảnh vào máy tính bằng cách kết nối máy ảnh với máy tính mà không cần sử dụng phần mềm, nhưng sẽ có các hạn chế sau.
 - Có thể mất vài phút từ khi bạn kết nối máy ảnh với máy tính cho đến khi máy ảnh truy cập được ảnh.
 - Ảnh chụp theo hướng dọc có thể được lưu theo hướng ngang.
 - Ảnh đã lưu vào máy tính có thể bị xóa cài đặt chống xóa.
 - Một số vấn đề có thể xảy ra khi lưu ảnh hoặc thông tin ảnh, tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành, phần mềm đang sử dụng hoặc kích thước tập tin ảnh.
 - Một số chức năng được cung cấp bởi phần mềm có thể không dùng được, chẳng hạn như chỉnh sửa phim.

Sử dụng nút <📷>

Sau khi đăng ký smartphone hoặc đồng bộ ảnh (📖138) với nút <📷>, bạn có thể kết nối với kết nối đích được đăng ký bằng cách nhấn nút <📷>.

Đăng ký smartphone với nút <📷>

Trước tiên, kết nối với smartphone qua Wi-Fi bằng cách nhấn nút <📷>. Sau đó, đơn giản nhấn nút <📷> để thực hiện kết nối lại để xem và lưu ảnh trên máy ảnh vào thiết bị được kết nối.



1 Nhấn nút <📷>.



2 Chọn kết nối đích.

- Nhấn các nút <◀>>> hoặc xoay nút xoay <🔄> để chọn [📷], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



3 Thiết lập kết nối.

- Thực hiện kết nối tới smartphone theo hướng dẫn trong bước 5 – 9 của phần “Kết nối qua điểm truy cập tương thích WPS” (📖124 – 126) hoặc bước 4 – 6 của phần “Kết nối không qua điểm truy cập” (📖129).
- Tên của smartphone sẽ hiển thị trên máy ảnh sau khi thiết lập kết nối tới smartphone. (Màn hình hiển thị sẽ tắt trong khoảng một phút.)
- Bạn có thể sử dụng smartphone để nhập ảnh từ máy ảnh. (Không thể sử dụng máy ảnh để gửi ảnh đến smartphone.)
- Sử dụng smartphone để ngừng kết nối; máy ảnh sẽ tự động tắt.
- Trong các lần sử dụng sau, bạn chỉ cần nhấn nút <📱> để kết nối với smartphone được đăng ký.



- Khi bạn đang ở gần một điểm truy cập đã kết nối trước đó, máy ảnh sẽ tự động kết nối tới bước 2. Để thay đổi điểm truy cập, chọn [Đổi mạng] trên màn hình hiển thị khi thiết lập kết nối và thực hiện theo các bước 5 – 9 trong phần “Kết nối qua điểm truy cập tương thích WPS” (📖124 – 126).
- Có thể xem ảnh trên máy ảnh từ smartphone đã kết nối. Lưu ý rằng nếu gán nút <📱>, bạn sẽ không thể sử dụng được [Xem thiết lập] (📖142).



- Chỉ có thể đăng ký một smartphone cho nút <📱>. Nếu muốn đăng ký smartphone khác, trước tiên xóa smartphone đã đăng ký (📖138).

Đăng ký đồng bộ ảnh với nút <📱>

Sau khi đăng ký đồng bộ ảnh với nút <📱>, đơn giản chỉ cần nhấn nút <📱> để gửi các ảnh chưa gửi trên thẻ nhớ đến máy tính qua CANON IMAGE GATEWAY. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về đồng bộ ảnh, tham khảo phần “Gửi ảnh tự động (Đồng bộ ảnh)” (📖138).



1 Chuẩn bị máy ảnh.

- Đăng ký [📱] làm kết nối đích (📖116 – 118).
- Cài đặt phần mềm trên máy tính đích, và định cấu hình cài đặt cho máy ảnh (📖120).

2 Nhấn nút <📱>.

3 Chọn kết nối đích.

- Nhấn các nút <◀>> hoặc xoay nút xoay <🔍> để chọn [📱], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Máy ảnh sẽ tự động kết nối lại với các điểm truy cập trước đó và gửi ảnh. (📖138)
- Sau đó, đơn giản nhấn nút <📱> để gửi ảnh.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Xóa tên kết nối đích đã đăng ký



- Nhấn nút <MENU>, rồi chọn [Nút kết nối thiết bị di động] trên tab [YT] (143).
- Nhấn các nút <◀> hoặc xoay nút xoay <◀> để chọn [OK], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Sau khi màn hình hiển thị thông báo xác nhận, nhấn nút <FUNC SET>.



- Tên kết nối đích được đăng ký cũng sẽ bị xóa nếu bạn thiết lập lại cài đặt Wi-Fi (143).

Tự động gửi ảnh (Đồng bộ ảnh)

Có thể gửi ảnh chưa được truyền trên thẻ nhớ tới máy tính hoặc dịch vụ web qua CANON IMAGE GATEWAY.

Lưu ý rằng không thể chỉ gửi ảnh đến các dịch vụ web.

Chuẩn bị ban đầu

Cài đặt và định cấu hình phần mềm trên máy tính đích.



1 Cài đặt phần mềm.

- Cài đặt phần mềm trên máy tính kết nối với internet (120).

2 Đăng ký máy ảnh.

- Windows: Trong thanh tác vụ, nhấp chuột phải vào [📷], rồi nhấp [Add new camera].
- Mac OS: Trong thanh menu, nhấp [📷], rồi nhấp [Add new camera].
- Một danh sách các máy ảnh kết nối với CANON IMAGE GATEWAY (116) được hiển thị. Chọn máy ảnh có chứa ảnh được gửi.
- Khi máy ảnh được đăng ký xong và máy tính sẵn sàng nhận ảnh, biểu tượng sẽ đổi thành [📷].

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



3 Chọn kiểu ảnh gửi (chỉ khi gửi phim cùng với ảnh).

- Nhấn nút <MENU>, rồi chọn [Cài đặt Wi-Fi] trên tab [📶] (📖23).
- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Đồng bộ ảnh], rồi nhấn các nút <◀><▶> để chọn [Ảnh/Phim].



- Để chọn dịch vụ web là kết nối đích, thực hiện các bước sau trong phần “Đăng ký các dịch vụ web khác” (📖118) để cập nhật cài đặt cho máy ảnh.



Gửi ảnh

Ảnh gửi từ máy ảnh sẽ tự động được lưu vào máy tính. Nếu máy tính bạn định gửi ảnh đến bị tắt, ảnh sẽ được lưu tạm thời trên máy chủ CANON iMAGE GATEWAY. Ảnh lưu trữ sẽ định kỳ bị xóa, do đó cần đảm bảo bật máy tính và ảnh đã được lưu lại.

- Thực hiện theo các bước trong phần “Kết nối điểm truy cập tương thích WPS” (📖124) để chọn [📶].
- Ảnh sẽ gửi khi kết nối được thiết lập.
- Khi đã gửi ảnh đến máy chủ CANON iMAGE GATEWAY thành công, biểu tượng [📶] hiển thị trên màn hình.
- Khi bạn bật máy tính, ảnh sẽ tự động lưu vào máy tính.
- Ảnh sẽ tự động gửi đến các dịch vụ web từ máy chủ CANON iMAGE GATEWAY ngay cả khi máy tính tắt.



- Khi gửi ảnh, bạn nên sử dụng pin sạc đầy hoặc bộ điều hợp AC (bán riêng, 📖155).



- Ngay cả khi nhập ảnh vào máy tính bằng phương pháp khác, những ảnh không gửi đến máy tính qua CANON iMAGE GATEWAY sẽ được gửi đến máy tính.
- Tốc độ gửi ảnh từ máy ảnh tới máy tính sẽ nhanh hơn khi thao tác trên cùng một mạng, vì ảnh sẽ được gửi qua điểm truy cập mà không cần qua CANON iMAGE GATEWAY. Lưu ý rằng ảnh lưu trữ trên máy tính sẽ gửi tới CANON iMAGE GATEWAY, do đó máy tính phải luôn được kết nối với internet.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Định vị ảnh trên máy ảnh

Dữ liệu GPS ghi trên smartphone dùng trong ứng dụng CameraWindow dành riêng (📖 118) có thể được thêm vào ảnh trên máy ảnh. Ảnh đã ghi các thông tin bao gồm vĩ độ, kinh độ và độ cao.



- Trước khi chụp, đảm bảo đặt chính xác ngày giờ và múi giờ địa phương. (Tham khảo “Đặt ngày và giờ” (📖 13).) Ngoài ra, trong [Múi giờ] (📖 146), chỉ định các địa điểm chụp ở múi giờ khác.
- Smartphone sử dụng để định vị phải được phép xem ảnh trên máy ảnh (📖 126, 130).
- Người khác có thể định vị hoặc nhận diện bạn bằng cách sử dụng dữ liệu vị trí trong ảnh hoặc phim đã định vị. Cần thận khi chia sẻ ảnh với người khác, chẳng hạn như đăng ảnh trực tuyến ở nơi có nhiều người xem.

Chụp ảnh từ xa

Khi kiểm tra màn hình chụp trên smartphone, bạn có thể sử dụng smartphone để chụp ảnh từ xa.

1 Giữ vững máy ảnh.

- Ống kính sẽ được phóng ra khi bắt đầu chụp ảnh từ xa. Chuyển động của ống kính khi thu phóng có thể khiến máy ảnh lệch khỏi vị trí. Gắn máy ảnh lên chân máy hoặc thực hiện các biện pháp khác để giữ vững máy.

2 Kết nối máy ảnh với smartphone (📖 114).

- Chọn [Ok] trong cài đặt riêng (📖 126, 130).

3 Chọn chụp ảnh từ xa.

- Chọn chụp ảnh từ xa trong CameraWindow (📖 118) trên smartphone.
- Ống kính sẽ được phóng ra. Không dùng tay nhấn xung quanh khu vực gần ống kính, và đảm bảo không có vật nào chắn ống kính.
- Sau khi máy ảnh đã sẵn sàng để chụp ảnh từ xa, một ảnh truyền trực tiếp từ máy ảnh sẽ hiển thị trên smartphone.
- Một thông báo sẽ hiển thị trên máy ảnh, và tất cả các thao tác trừ thao tác nhấn nút nguồn đều vô hiệu.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



4 Chụp.

- Dùng smartphone để chụp ảnh.



- Máy ảnh hoạt động ở chế độ [P] trong suốt quá trình chụp ảnh từ xa. Tuy nhiên, một số cài đặt FUNC. và MENU được định cấu hình từ trước có thể sẽ tự động thay đổi.
- Không sử dụng được chức năng quay phim.
- Cần cài đặt máy ảnh để cho phép smartphone có thể xem ảnh trên máy ảnh (126, 130).




- Bất cứ mọi chuyển động nhanh của chủ thể trên màn hình smartphone xảy ra do môi trường kết nối đều sẽ không ảnh hưởng đến ảnh được ghi.
- Khung lấy nét sẽ không hiển thị. Chụp thử ảnh để kiểm tra lấy nét.
- Ảnh được chụp sẽ không được truyền đến smartphone. Dùng smartphone để duyệt và nhập ảnh từ máy ảnh.
- Bạn cũng có thể điều khiển từ xa bằng smartphone được gán với nút < > (136).

Chỉnh sửa hoặc xóa cài đặt Wi-Fi

Chỉnh sửa hoặc xóa cài đặt Wi-Fi như sau.

Chỉnh sửa thông tin kết nối

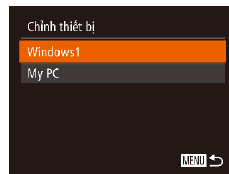

1 Truy cập menu Wi-Fi (122).

2 Chọn thiết bị để chỉnh sửa.

- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⊙> để chọn biểu tượng của thiết bị cần chỉnh sửa rồi nhấn nút <FUNC SET>.

3 Chọn [Chỉnh thiết bị].

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⊙> để chọn [Chỉnh thiết bị], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

4 Chọn thiết bị để chỉnh sửa.

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⊙> để chọn thiết bị cần chỉnh sửa, rồi nhấn nút <FUNC SET>.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



5 Chọn mục để chỉnh sửa.

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⊙> để chọn mục cần chỉnh sửa rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Các mục có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị hoặc dịch vụ mà máy ảnh truy cập.

Các mục có thể định cấu hình	Kết nối				
					Dịch vụ web
[Đổi tên thiết bị] (📖142)	○	○	○	○	—
[Xem thiết lập] (📖126, 130)	—	○	—	—	—
[Xóa th/tin kết nối] (📖142)	○	○	○	○	—

○ : Có thể định cấu hình — : Không thể định cấu hình

Đổi tên thiết bị


Bạn có thể thay đổi tên thiết bị (tên hiển thị) hiển thị trên máy ảnh.



- Thực hiện theo bước 5 trong phần “Chỉnh sửa thông tin kết nối” (📖142), chọn [Đổi tên thiết bị] rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Chọn khung nhập và nhấn nút <FUNC SET>. Sử dụng bàn phím hiển thị để nhập tên mới (📖24).

Xóa thông tin kết nối

Xóa thông tin kết nối (thông tin thiết bị đã kết nối tới) như sau.

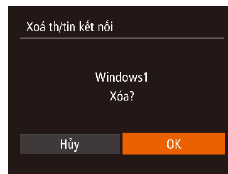

- Thực hiện theo bước 5 trong phần “Chỉnh sửa thông tin kết nối” (📖142), chọn [Xóa th/tin kết nối] rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Sau khi thông báo [Xóa?] hiển thị, nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⊙> để chọn [OK], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Thông tin kết nối sẽ bị xóa.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Trở lại cài đặt Wi-Fi mặc định

Trở lại cài đặt Wi-Fi mặc định nếu bạn chuyển quyền sở hữu máy ảnh cho người khác hoặc vứt bỏ máy ảnh.




1 Chọn [Cài đặt Wi-Fi].

- Nhấn nút <MENU>, rồi chọn [Cài đặt Wi-Fi] trên tab [fT] (153).



2 Chọn [Thiết lập lại].

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⊙> để chọn [Thiết lập lại], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

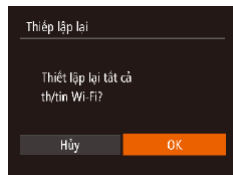

3 Khôi phục cài đặt mặc định.

- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <⊙> để chọn [OK], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Cài đặt Wi-Fi đã được thiết lập lại.



- Thiết lập lại cài đặt Wi-Fi cũng sẽ xóa tất cả các cài đặt dịch vụ web. Trước khi chọn tùy chọn này, đảm bảo rằng bạn muốn thiết lập lại cài đặt Wi-Fi.
- Để thiết lập lại các cài đặt khác (trừ mạng Wi-Fi) về mặc định, chọn [Xác lập lại] trong tab [fT] (151).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Cài đặt menu

Tùy chỉnh hoặc điều chỉnh các chức năng cơ bản của máy ảnh để thuận tiện hơn cho bạn

Điều chỉnh chức năng cơ bản của máy ảnh... 145

Tắt tiếng thao tác với máy ảnh.....	145
Điều chỉnh âm lượng.....	145
Ân gợi ý.....	145
Ngày và giờ.....	146
Giờ quốc tế.....	146
Hẹn giờ thu ống kính.....	146
Sử dụng chế độ tiết kiệm.....	147
Điều chỉnh tính năng tiết kiệm pin.....	147
Độ sáng màn hình.....	148
Ẩn màn hình khởi động.....	148

Định dạng thẻ nhớ.....	148
Số TT tập tin.....	150
Lưu ảnh theo ngày.....	150
Hiện thị đơn vị mét / feet.....	150
Kiểm tra logo chứng nhận.....	151
Ngôn ngữ hiển thị.....	151
Điều chỉnh cài đặt khác.....	151
Khôi phục mặc định.....	151

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Điều chỉnh chức năng cơ bản của máy ảnh

Có thể định cấu hình các chức năng MENU (📖23) trên tab [YT]. Tùy chỉnh các chức năng thường dùng như mong muốn để thuận tiện hơn khi thao tác.

Tắt tiếng thao tác với máy ảnh

Tắt âm thanh của máy ảnh và phim như sau.



- Chọn [Im lặng], rồi chọn [Bật].



- Bạn cũng có thể tắt tiếng thao tác bằng cách nhấn giữ nút <DISP.> khi bật máy ảnh.
- Âm thanh của phim (📖88) sẽ không được phát nếu bạn tắt tiếng máy ảnh. Để khôi phục âm thanh trong khi xem phim, nhấn nút <▲>. Điều chỉnh âm lượng bằng các nút <▲><▼> khi cần.

Điều chỉnh âm lượng

Điều chỉnh âm lượng của máy ảnh như sau.



- Chọn [Tiếng], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Chọn một mục, rồi nhấn các nút <◀><▶> để điều chỉnh âm lượng.

Ảnh gợi ý

Gợi ý thường được hiển thị khi chọn các mục FUNC. (📖22) hoặc MENU (📖23). Bạn có thể tắt thông tin này nếu muốn.



- Chọn [Gợi ý], rồi chọn [Tắt].

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện


Phụ lục

Chỉ mục



Ngày và giờ


Điều chỉnh ngày và giờ như sau.

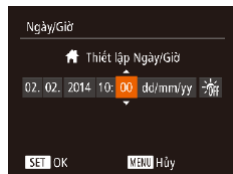

- Chọn [Ngày/Giờ], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Nhấn các nút <◀><▶> để chọn tùy chọn, rồi điều chỉnh cài đặt bằng cách nhấn nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⦿>.

Giờ quốc tế

Để đảm bảo ảnh có ngày và giờ địa phương chính xác khi bạn đi du lịch nước ngoài, chỉ cần đăng ký trước điểm đến và chuyển sang múi giờ đó. Tính năng tiện dụng này giúp bạn không cần phải thay đổi cài đặt Ngày/Giờ bằng tay. Trước khi dùng giờ quốc tế, đảm bảo đặt ngày giờ cũng như múi giờ địa phương, theo hướng dẫn trong phần “Đặt ngày và giờ” (📖13).

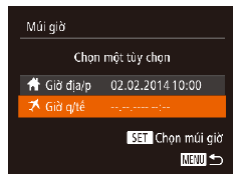

1 Chỉ định điểm đến của bạn.

- Chọn [Múi giờ], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn [✈ Giờ q/tế], rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Nhấn các nút <◀><▶> để chọn điểm đến.
- Để đặt giờ mùa hè (trước 1 giờ), chọn biểu tượng [☀] bằng cách nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⦿>, rồi chọn [☀] bằng cách nhấn các nút <◀><▶>.
- Nhấn nút <FUNC SET>.



2 Chuyển sang múi giờ điểm đến.

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn [✈ Giờ q/tế], rồi nhấn nút <MENU>.
- Biểu tượng [✈] hiển thị trên màn hình chụp (📖177).



- Điều chỉnh ngày hoặc giờ khi đang ở chế độ [✈] (📖14) sẽ tự động cập nhật ngày và giờ [🏠 Giờ địa/p] của bạn.

Hẹn giờ thu ống kính

Trong chế độ chụp (📖20), để bảo vệ an toàn, ống kính thường được thu lại trong khoảng 1 phút sau khi nhấn nút <▶>. Để thu ống kính về ngay lập tức sau khi nhấn nút <▶>, đặt thời gian thu lại thành [0 giây].



- Chọn [Thu ống kính], rồi chọn [0 giây].

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Sử dụng chế độ tiết kiệm

Chức năng này cho phép bạn tiết kiệm nguồn pin ở chế độ chụp. Khi không dùng máy ảnh, màn hình nhanh chóng tối đi để giảm tiêu thụ pin.



1 Định cấu hình cài đặt.

- Chọn [Chế độ tiết kiệm], rồi chọn [Bật].
- Biểu tượng [ECO] hiển thị trên màn hình chụp (📖177).
- Màn hình tối đi khi không dùng máy ảnh trong khoảng 2 giây; khoảng 10 giây sau khi tối đi, màn hình sẽ tắt. Máy ảnh tắt sau khoảng 3 phút không hoạt động.

2 Chụp.

- Để bật màn hình và chuẩn bị chụp khi màn hình tắt nhưng ống kính vẫn ở ngoài, nhấn nửa chừng nút chụp.

Điều chỉnh tính năng tiết kiệm pin

Điều chỉnh hẹn giờ tắt máy ảnh và màn hình tự động (tương ứng với tự động tắt và tắt hiển thị) khi cần (📖20).



- Chọn [Tiết kiệm pin], rồi nhấn nút .
- Sau khi chọn một mục, nhấn các nút <◀><▶> để điều chỉnh mục đó nếu cần.



- Để tiết kiệm pin, bạn nên chọn [Bật] cho [Tự động tắt] và [1 phút] trở xuống cho [Tắt hiển thị].



- Cài đặt [Tắt hiển thị] được áp dụng ngay cả khi bạn đặt [Tự động tắt] thành [Tắt].
- Chức năng tiết kiệm pin không sử dụng được khi đặt chế độ tiết kiệm (📖147) thành [Bật].

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Độ sáng màn hình

Điều chỉnh độ sáng màn hình như sau.



- Chọn [Độ sáng LCD], rồi chọn các nút <◀>>> để điều chỉnh độ sáng.



- Để có độ sáng tối đa, nhấn giữ nút <DISP.> ít nhất hai giây khi màn hình chụp hiển thị hoặc khi đang ở chế độ hiển thị từng ảnh. (Điều chỉnh sẽ ghi đè lên cài đặt [Độ sáng LCD] trên tab [YT].) Để khôi phục độ sáng ban đầu, nhấn giữ lại nút <DISP.> ít nhất hai giây hoặc khởi động lại máy ảnh.

Ấn màn hình khởi động

Nếu muốn, bạn có thể tắt hiển thị của màn hình khởi động thường xuất hiện khi bật máy ảnh.



- Chọn [Ảnh khởi động], rồi chọn [Tắt].

Định dạng thẻ nhớ


Trước khi sử dụng thẻ nhớ mới hoặc thẻ nhớ đã định dạng trên thiết bị khác, bạn nên định dạng lại thẻ nhớ với máy ảnh này. Việc định dạng sẽ xóa tất cả dữ liệu trên thẻ nhớ. Trước khi định dạng, hãy sao chép ảnh trên thẻ nhớ vào máy tính hoặc thực hiện những biện pháp khác để sao lưu ảnh.

1 Truy cập màn hình [Định dạng].

- Chọn [Định dạng], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

2 Chọn [OK].

- Nhấn các nút <▲>>><▼> để chọn [Hủy], chọn [OK] (nhấn các nút <◀>>> hoặc xoay nút xoay <◁>), rồi nhấn nút <FUNC SET>.

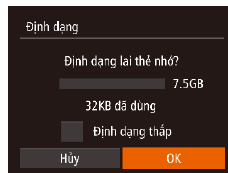

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi


Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



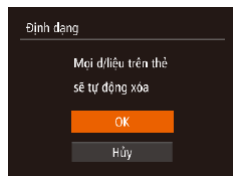

3 Định dạng thẻ nhớ.

- Để bắt đầu quá trình định dạng, nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn [OK], rồi nhấn nút <⦿>.
- Khi hoàn tất định dạng, thông báo [Format thẻ nhớ hoàn thành] hiển thị. Nhấn nút <⦿>.



- Việc định dạng hoặc xóa dữ liệu trên thẻ nhớ chỉ thay đổi thông tin quản lý tập tin trên thẻ mà không xóa hoàn toàn dữ liệu. Khi chuyển giao hoặc vứt bỏ thẻ nhớ, thực hiện những biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân nếu cần, chẳng hạn như hủy thẻ theo cách vật lý.




- Tổng dung lượng thẻ nhớ hiển thị trên màn hình định dạng có thể ít hơn dung lượng được ghi trên thẻ.



Định dạng mức độ thấp

Thực hiện định dạng mức độ thấp trong các trường hợp sau: thông báo [Lỗi thẻ nhớ] hiển thị, máy ảnh không hoạt động chính xác, việc đọc/ghi ảnh của thẻ chậm đi, tốc độ chụp liên tục chậm đi hoặc ghi phim bị dừng đột ngột. Việc định dạng mức độ thấp sẽ xóa tất cả dữ liệu trên thẻ nhớ. Trước khi định dạng mức độ thấp, hãy sao chép ảnh trên thẻ nhớ vào máy tính hoặc thực hiện những biện pháp khác để sao lưu ảnh.

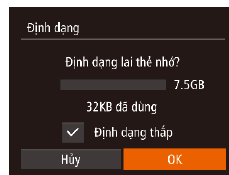

- Trên màn hình trong bước 1 “Định dạng thẻ nhớ” (📖148), nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⦿> để chọn [Định dạng thấp], rồi nhấn nút <⦿> để chọn tùy chọn này. Dấu [✓] hiển thị.
- Thực hiện theo bước 2 – 3 trong phần “Định dạng thẻ nhớ” (📖148) để tiếp tục quá trình định dạng.



- Định dạng mức độ thấp sẽ lâu hơn “Định dạng thẻ nhớ” (📖148), do dữ liệu được xóa khỏi tất cả các khu vực lưu trữ của thẻ nhớ.
- Bạn có thể hủy định dạng mức độ thấp đang thực hiện bằng cách chọn [Dừng]. Trong trường hợp này, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa, nhưng thẻ nhớ vẫn có thể sử dụng bình thường.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Số TT tập tin

Ảnh của bạn tự động được đánh số theo thứ tự liên tiếp (0001 – 9999) và được lưu trong các thư mục lưu trữ tối đa với 2.000 ảnh mỗi thư mục. Bạn có thể thay đổi cách đánh số tập tin của máy ảnh.



- Chọn [Số TT tập tin], rồi chọn tùy chọn.

Liên tục	Ảnh được đánh số liên tiếp (cho đến ảnh thứ 9999 được chụp/lưu) ngay cả khi bạn chuyển thẻ nhớ.
Th/lập gốc	Số ảnh được thiết lập lại về 0001 nếu bạn chuyển thẻ nhớ hoặc tạo thư mục mới.



- Nếu cắm thẻ nhớ mới vào, ảnh chụp mới được đánh tiếp theo số sau cùng của ảnh hiện có trên thẻ nhớ không phụ thuộc vào tùy chọn trong cài đặt này. Để bắt đầu lưu ảnh từ 0001, hãy sử dụng thẻ nhớ trống (hoặc được định dạng (📖148)).
- Tham khảo phần “Hướng dẫn sử dụng phần mềm” (📖159) để tìm hiểu các thông tin về cấu trúc thư mục thẻ và định dạng ảnh.

Lưu ảnh theo ngày

Thay vì lưu ảnh trong thư mục được tạo theo mỗi tháng, bạn có thể tạo các thư mục theo mỗi ngày để lưu trữ ảnh chụp hôm đó.



- Chọn [Tạo thư mục], rồi chọn [Hàng ngày].
- Ảnh sẽ được lưu trong thư mục tạo theo ngày chụp.

Hiện thị đơn vị mét / feet

Thay đổi đơn vị đo hiển thị ở thông tin đo GPRS (📖140), thanh zoom (📖27), thang đo MF (📖73) và các nơi khác từ m/cm sang ft/in nếu cần.



- Chọn [Đơn vị], rồi chọn [ft/in].

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Kiểm tra logo chứng nhận

Một số logo của các yêu cầu chứng nhận mà máy ảnh đáp ứng có thể xem trên màn hình. Các logo chứng nhận khác được in trong hướng dẫn này, trên bao bì máy ảnh hoặc trên thân máy ảnh.



- Chọn [Hiện Logo Chứng Nhận], rồi nhấn nút .

Ngôn ngữ hiển thị

Thay đổi ngôn ngữ hiển thị khi cần.



- Chọn [Ngôn ngữ , rồi nhấn nút .
- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> hoặc xoay nút xoay <◉> để chọn ngôn ngữ, rồi nhấn nút .



- Bạn cũng có thể truy cập màn hình [Ngôn ngữ] trong chế độ xem lại bằng cách nhấn giữ nút  rồi lập tức nhấn nút <MENU>.


Điều chỉnh cài đặt khác

Các cài đặt sau cũng có thể điều chỉnh trên tab [F1].

- [Hệ thống Video] ( 158)
- [Chỉnh qua HDMI] ( 157)
- [Cài đặt Wi-Fi] ( 112)
- [Nút kết nối thiết bị di động] ( 138)

Khôi phục mặc định

Nếu vô tình thay đổi cài đặt, bạn có thể khôi phục cài đặt mặc định của máy ảnh.

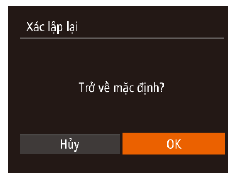

1 Truy cập màn hình [Xác lập lại].

- Chọn [Xác lập lại], rồi nhấn nút .

2 Khôi phục cài đặt mặc định.

- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <◉> để chọn [OK], rồi nhấn nút .
- Cài đặt mặc định được khôi phục.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục





- Các chức năng sau không được khôi phục về cài đặt mặc định.
 - Thông tin được đăng ký bằng Face ID (📖39)
 - Những cài đặt trên tab [🕒] [Ngày/Giờ] (📖146), [Mùi giờ] (📖146), [Ngôn ngữ] (📖151) và [Hệ thống Video] (📖158)
 - Dữ liệu cân bằng trắng tùy chọn bạn đã ghi lại (📖71)
 - Chế độ chụp được chọn trong chế độ [SCN] (📖54) hoặc [👁️] (📖56)
 - Chế độ phim (📖64)
 - Cài đặt Wi-Fi (📖112)

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Phụ kiện

Với các phụ kiện tùy chọn của Canon và phụ kiện tương thích được bán riêng khác, bạn sẽ được sử dụng máy ảnh với nhiều cách hơn

Sơ đồ hệ thống.....	154
Phụ kiện tùy chọn	155
Phụ kiện nguồn	155
Phụ kiện khác.....	155
Máy in.....	155
Sử dụng phụ kiện tùy chọn.....	156
Xem lại trên TV	156
Cung cấp nguồn cho máy ảnh bằng nguồn điện lưới	158

Sử dụng phần mềm	159
Phần mềm.....	159
Kết nối với máy tính bằng cáp	160
Lưu ảnh vào máy tính	160
In ảnh.....	162
In dễ dàng	162
Định cấu hình cài đặt in.....	163
In cảnh phim.....	165
Thêm ảnh vào danh sách in (DPOF)	166
Thêm ảnh vào sách ảnh.....	168

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu


Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Sơ đồ hệ thống

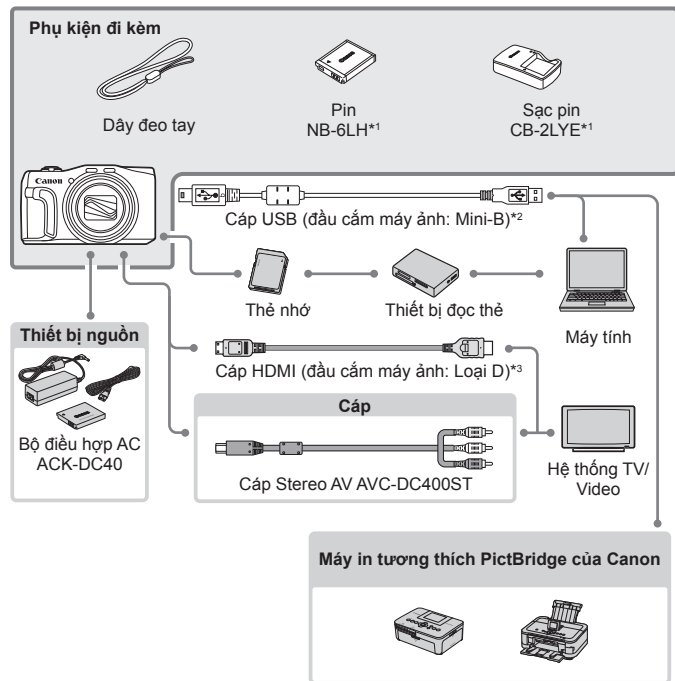

*1 Cũng có thể mua riêng.

*2 Cũng có sẵn phụ kiện chính hãng của Canon (Cáp nối IFC-400PCU).

*3 Sử dụng cáp bán sẵn trên thị trường không dài quá 2,5 m.

Bạn nên sử dụng các phụ kiện chính hãng của Canon.

Sản phẩm này được thiết kế để đạt hiệu quả tối ưu khi sử dụng với các phụ kiện chính hãng của Canon.

Canon sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nào đối với sản phẩm và/hoặc tai nạn, chẳng hạn như cháy, v.v... do trục trặc của các phụ kiện không chính hãng Canon (ví dụ như rò rỉ và/hoặc nổ pin). Lưu ý rằng bảo hành không áp dụng đối với sửa chữa do trục trặc của phụ kiện không chính hãng Canon, tuy nhiên bạn có thể yêu cầu sửa chữa và chấp nhận thanh toán toàn chi phí.

Lưu ý rằng phụ kiện sẵn có khác nhau theo khu vực và một số phụ kiện có thể không còn trên thị trường.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục


Chỉ mục



Phụ kiện tùy chọn

Các phụ kiện sau của máy ảnh được bán riêng. Lưu ý rằng phụ kiện sẵn có khác nhau theo khu vực và một số phụ kiện có thể không còn trên thị trường.

Phụ kiện nguồn



Pin NB-6LH


- Pin lithium-ion có thể sạc lại

Sạc pin CB-2LYE

- Sạc cho Pin NB-6LH



- Pin đi kèm nắp tiện lợi có thể gắn theo hai cách khác nhau để bạn nhanh chóng biết được tình trạng pin. Gắn nắp để dấu ▲ có thể nhìn thấy trên pin đã sạc và gắn nắp để dấu ▲ không thể nhìn thấy trên pin chưa sạc.
- Thiết bị cũng hỗ trợ Pin NB-6L.

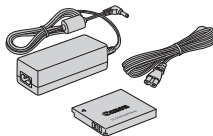


Bộ điều hợp AC ACK-DC40

- Để cung cấp nguồn cho máy ảnh bằng nguồn điện lưới. Đề nghị dùng khi sử dụng máy ảnh trong khoảng thời gian dài hoặc khi kết nối máy ảnh với máy in hoặc máy tính. Không thể sử dụng để sạc pin máy ảnh.




- Có thể sử dụng sạc pin và bộ điều hợp AC tại những khu vực có nguồn điện xoay chiều 100 – 240 V (50/60 Hz).
- Đối với ổ cắm điện có dạng khác, sử dụng bộ chuyển đổi phích cắm bán sẵn trên thị trường. Tuyệt đối không sử dụng bộ biến áp điện tử được thiết kế cho việc đi du lịch, vì có thể làm hỏng pin.

Phụ kiện khác



Cáp nối IFC-400PCU


- Kết nối máy ảnh với máy tính hoặc máy in.



Cáp Stereo AV AVC-DC400ST

- Kết nối máy ảnh với TV để xem lại trên màn hình TV lớn.

Máy in



Máy in tương thích PictBridge của Canon

- Bằng cách kết nối máy ảnh với máy in tương thích PictBridge của Canon, bạn có thể thực hiện in ảnh mà không cần đến máy tính.
Để tìm hiểu chi tiết, liên hệ đại lý Canon gần nhất.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Sử dụng phụ kiện tùy chọn

Xem lại trên TV

Bằng cách kết nối máy ảnh với TV, bạn có thể xem ảnh trên màn hình lớn của TV.


Để tìm hiểu chi tiết về cách kết nối hoặc chuyển đầu vào, tham khảo hướng dẫn sử dụng TV.



- Một số thông tin có thể không hiển thị trên TV (178).

Xem lại trên TV có độ nét cao


Bạn có thể xem ảnh trên TV bằng cách kết nối máy ảnh với HDTV qua cáp HDMI có bán trên thị trường (không dài quá 2,5 m, có cổng Loại D trên đầu cắm máy ảnh). Bạn có thể xem phim được quay ở độ phân giải [FHD 60P], [FHD 30P] hoặc [HD 30P] với độ nét cao.



1 Đảm bảo máy ảnh và TV đều tắt.

2 Kết nối máy ảnh với TV.

- Trên TV, cắm hoàn toàn phích cắm của cáp vào ngõ vào HDMI như hình minh họa.

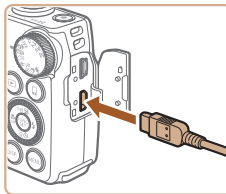

- Âm thanh vận hành máy ảnh không phát ra khi kết nối máy ảnh với TV độ nét cao.

- Mở nắp cổng trên máy ảnh và cắm hoàn toàn phích cắm của cáp vào cổng.

3 Bật TV và chuyển sang ngõ vào video.

- Chuyển đầu vào TV sang ngõ vào video mà bạn đã kết nối với cáp ở bước 2.

4 Bật máy ảnh.

- Nhấn nút <▶> để bật máy ảnh.
- Ảnh trong máy ảnh hiển thị trên TV. (Màn hình máy ảnh không hiển thị thông tin.)
- Khi hoàn tất, tắt máy ảnh và TV trước khi ngắt kết nối cáp.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Điều khiển máy ảnh bằng điều khiển TV

Khi kết nối máy ảnh với TV tương thích HDMI CEC, bạn có thể xem lại (bao gồm cả xem lại trình chiếu) bằng cách sử dụng điều khiển TV.

Có thể cần điều chỉnh một số cài đặt cho TV tùy thuộc vào loại TV được sử dụng. Để tìm hiểu chi tiết, tham khảo hướng dẫn sử dụng TV.



1 Định cấu hình cài đặt.

- Nhấn nút <MENU>, chọn [Chỉnh qua HDMI] trên tab [📺], rồi chọn [Bật] (📖23).

2 Kết nối máy ảnh với TV.

- Thực hiện theo bước 1 – 2 trong phần “Xem lại trên TV độ nét cao” (📖156) để kết nối máy ảnh với TV.

3 Hiện thị ảnh.

- Bật TV. Nhấn nút <▶> trên máy ảnh.
- Ảnh trong máy ảnh hiển thị trên TV. (Màn hình máy ảnh không hiển thị thông tin.)

4 Điều khiển máy ảnh bằng điều khiển TV.

- Nhấn các nút <◀><▶> trên điều khiển để duyệt ảnh.
- Để hiển thị bảng điều khiển máy ảnh, nhấn nút OK/Select. Để chọn các tùy chọn trên bảng điều khiển, nhấn các nút <◀><▶> để chọn tùy chọn, rồi nhấn lại nút OK/Select.

Hiện thị tùy chọn bảng điều khiển máy ảnh trên TV

🔄 Quay lại	Đóng menu.
📁 Xem kiểu nhóm	Hiện thị các tập hợp ảnh chụp ở chế độ [📷] (📖53), [📷] (📖52) hoặc [📷] (📖63). (Chỉ hiển thị khi chọn xem kiểu nhóm.)
▶ Xem phim	Bắt đầu xem lại phim. (Chỉ hiển thị khi chọn phim.)
📺 Trình chiếu	Bắt đầu xem lại trình chiếu. Để chuyển ảnh trong khi xem lại, nhấn các nút <◀><▶> trên điều khiển.
📄 Xem kiểu d/mục	Hiện thị nhiều ảnh dưới dạng bảng kê.
DISP. Hiện thị thay đổi	Chuyển chế độ hiển thị (📖89).



- Nhấn các nút, chẳng hạn như nút <MENU> trên máy ảnh để chuyển điều khiển từ TV sang máy ảnh, sau khi trở lại hiển thị từng ảnh, bạn mới có thể tiếp tục sử dụng điều khiển TV.
- Di chuyển cần gạt zoom trên máy ảnh sẽ chuyển điều khiển từ TV sang máy ảnh, sau khi trở lại hiển thị từng ảnh, bạn mới có thể tiếp tục sử dụng điều khiển TV.
- Máy ảnh có thể phản ứng không chính xác, ngay cả khi sử dụng điều khiển TV tương thích HDMI CEC.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện



Phụ lục

Chỉ mục



Xem lại trên TV có độ nét tiêu chuẩn

Khi kết nối máy ảnh với TV bằng Cáp Stereo AV AVC-DC400ST (bán riêng), bạn có thể xem ảnh trên màn hình TV lớn thông qua điều khiển máy ảnh.

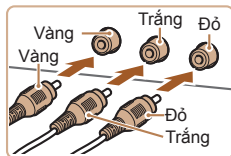

1 Đảm bảo máy ảnh và TV đều tắt.

2 Kết nối máy ảnh với TV.

- Trên TV, cắm hoàn toàn phích cắm của cáp vào ngõ vào video như hình minh họa.

- Mở nắp cổng trên máy ảnh và cắm hoàn toàn phích cắm của cáp vào cổng.

3 Hiển thị ảnh.

- Thực hiện theo bước 3 – 4 trong phần “Xem lại trên TV độ nét cao” (156) để hiển thị ảnh.




- Không thể hiệu chỉnh hiển thị trừ khi định dạng ngõ ra video của máy ảnh (NTSC hoặc PAL) phù hợp với định dạng của TV. Để thay đổi định dạng ngõ ra video, nhấn nút <MENU> và chọn [Hệ thống Video] trên tab [1].




- Khi máy ảnh kết nối với TV, bạn cũng có thể chụp khi xem thử ảnh trên màn hình lớn của TV. Để chụp ảnh, thực hiện các bước tương tự như khi sử dụng màn hình máy ảnh. Tuy nhiên, không thể sử dụng Điểm zoom (48), Zoom điểm MF (74) và Báo nét khi lấy nét tay (74).

Cung cấp nguồn cho máy ảnh bằng nguồn điện lưới

Cung cấp nguồn cho máy ảnh bằng Bộ điều hợp AC ACK-DC40 (bán riêng) giúp bạn không cần phải quan tâm đến mức pin còn lại.

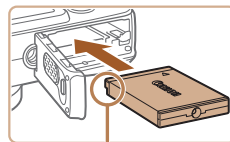

Các cực

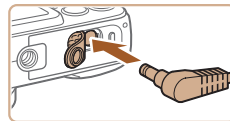


1 Đảm bảo tắt máy ảnh.

2 Cắm bộ nối nguồn.

- Thực hiện theo bước 1 trong phần “Lắp thẻ nhớ và pin” (12) để mở nắp.
- Cắm bộ nối nguồn theo hướng như hình minh họa, giống như thao tác với pin (thực hiện theo bước 2 trong phần “Lắp pin và thẻ nhớ” (12)).
- Thực hiện theo bước 4 trong phần “Lắp thẻ nhớ và pin” (12) để đóng nắp.

3 Kết nối bộ điều hợp với bộ nối nguồn.

- Mở nắp và cắm hoàn toàn phích cắm của bộ điều hợp vào bộ nối nguồn.



4 Kết nối dây nguồn.

- Cắm một đầu của dây nguồn vào bộ điều hợp nguồn nhỏ gọn, rồi cắm đầu kia vào ổ điện.
- Bật máy ảnh và sử dụng theo mong muốn.
- Khi dùng xong, tắt máy ảnh và rút dây nguồn ra khỏi ổ điện.



- Không ngắt kết nối bộ điều hợp hoặc rút dây nguồn ra khi máy ảnh vẫn đang bật. Làm vậy có thể khiến ảnh bị xóa hoặc gây hỏng máy ảnh.
- Không gắn bộ điều hợp hoặc dây của bộ điều hợp vào vật khác. Làm vậy có thể dẫn đến trượt hoặc gây hỏng sản phẩm.

Sử dụng phần mềm

Phần mềm có thể tải từ trang web của Canon được giới thiệu bên dưới cùng với hướng dẫn cách cài đặt và lưu ảnh vào máy tính.

Phần mềm

Sau khi tải phần mềm từ trang web của Canon và cài đặt, bạn có thể thực hiện những thao tác sau trên máy tính.

CameraWindow

- Nhập ảnh và thay đổi cài đặt máy ảnh
- #### ImageBrowser EX
- Quản lý ảnh: xem, tìm kiếm và tổ chức
 - In và chỉnh sửa ảnh



- Bạn phải truy cập Internet và thanh toán riêng mọi khoản phí tài khoản ISP và phí truy cập.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Tham khảo hướng dẫn sử dụng khi sử dụng phần mềm. Hướng dẫn sử dụng này có thể được truy cập từ hệ thống trợ giúp của phần mềm (trừ một số phần mềm).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Kết nối với máy tính bằng cáp

Kiểm tra môi trường máy tính

Phần mềm có thể dùng trên các máy tính sau. Để tìm hiểu thông tin tương thích và các yêu cầu hệ thống, bao gồm hỗ trợ trong các hệ điều hành mới, truy cập trang web của Canon.

	Windows	Mac OS
Hệ điều hành*	Windows 8/8.1 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8 Mac OS X 10.7

* Kiểm tra yêu cầu hệ thống khi gửi ảnh đến máy tính qua Wi-Fi trong “Kiểm tra môi trường máy tính” (📖 119).



- Kiểm tra trang web của Canon để biết các yêu cầu hệ thống mới nhất, bao gồm cả phiên bản hệ điều hành được hỗ trợ.



Cài đặt phần mềm

Để tìm hiểu về hướng dẫn cài đặt phần mềm, tham khảo phần “Cài đặt phần mềm” (📖 120).

Lưu ảnh vào máy tính

Windows 7 và Mac OS X 10.8 được sử dụng ở đây nhằm mục đích minh họa.

Để tìm hiểu về các chức năng khác, tham khảo hệ thống hỗ trợ của phần mềm liên quan (trừ một số phần mềm).

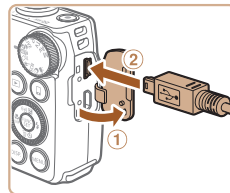

1 Kết nối máy ảnh với máy tính.

- Khi máy ảnh đã tắt, mở nắp (①). Cắm hoàn toàn phích cắm nhỏ hơn của cáp USB vào cổng máy ảnh theo hướng minh họa (②).

- Cắm phích cắm lớn hơn của cáp USB vào cổng USB của máy tính. Để tìm hiểu chi tiết về kết nối USB trên máy tính, tham khảo hướng dẫn sử dụng máy tính.

2 Bật máy ảnh để truy cập CameraWindow.

- Nhấn nút <▶> để bật máy ảnh.
- Mac OS: CameraWindow hiển thị khi thiết lập kết nối giữa máy ảnh và máy tính.
- Windows: Thực hiện theo các bước được giới thiệu bên dưới.
- Trên màn hình hiển thị, nhấp vào liên kết [📷] để sửa đổi chương trình.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi


Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



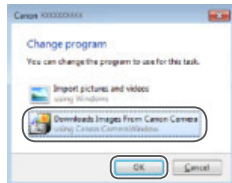

CameraWindow



- Chọn [Downloads Images From Canon Camera] rồi nhấn [OK].

- Nhấp đúp [📷].

3 Lưu ảnh vào máy tính.

- Nhấp vào [Import Images from Camera], rồi nhấp vào [Import Untransferred Images].
- Ảnh được lưu vào thư mục Pictures trên máy tính trong các thư mục riêng biệt được đặt tên theo ngày.
- Sau khi ảnh được lưu, đóng CameraWindow, nhấn nút <▶> để tắt máy ảnh và rút cáp ra.
- Để tìm hiểu về cách xem ảnh trên máy tính, tham khảo “Hướng dẫn sử dụng phần mềm” (📖159).



- Windows 7: Nếu màn hình ở bước 2 không hiển thị, nhấp vào biểu tượng [📷] trên thanh tác vụ.
- Windows Vista hoặc XP: Để khởi động CameraWindow, nhấp vào [Downloads Images From Canon Camera] trên màn hình hiển thị khi bật máy ảnh ở bước 2. Nếu CameraWindow không hiển thị, nhấp vào menu [Start] và chọn [All Programs] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Mac OS: Nếu CameraWindow không hiển thị sau bước 2, nhấp vào biểu tượng [CameraWindow] trong Dock.
- Mặc dù bạn có thể lưu ảnh vào máy tính bằng cách kết nối máy ảnh với máy tính mà không cần sử dụng phần mềm, nhưng sẽ có các hạn chế sau.
 - Có thể mất vài phút từ khi bạn kết nối máy ảnh với máy tính cho đến khi máy ảnh truy cập được ảnh.
 - Ảnh chụp theo hướng dọc có thể được lưu theo hướng ngang.
 - Ảnh đã lưu vào máy tính có thể bị xóa cài đặt chống xóa.
 - Một số vấn đề có thể xảy ra khi lưu ảnh hoặc thông tin ảnh, tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành, phần mềm đang sử dụng hoặc kích thước tập tin ảnh.
 - Một số chức năng được cung cấp bởi phần mềm có thể không dùng được, chẳng hạn như chỉnh sửa phim.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



In ảnh

Bạn có thể dễ dàng in ảnh bằng cách kết nối máy ảnh với máy in. Bạn có thể thực hiện các thao tác trên máy ảnh, chẳng hạn như chỉ định ảnh để in theo đợt, đặt lệnh in cho dịch vụ rửa ảnh, chuẩn bị ảnh in hoặc đặt lệnh in cho sách ảnh.

Máy in ảnh Canon sê-ri SELPHY CP nhỏ gọn được sử dụng ở đây nhằm mục đích minh họa. Màn hình hiển thị và chức năng sẵn có khác nhau theo máy in. Ngoài ra, tham khảo hướng dẫn sử dụng máy in để tìm hiểu thêm thông tin.




In dễ dàng

Dễ dàng in ảnh bằng cách kết nối máy ảnh với máy in tương thích PictBridge (bán riêng) bằng cáp USB.

1 Đảm bảo tắt máy ảnh và máy in.

2 Kết nối máy ảnh với máy in.

- Mở nắp. Cắm hoàn toàn phích cắm nhỏ hơn của cáp vào cổng máy ảnh như hình minh họa.
- Kết nối phích cắm to hơn của cáp với máy in. Để tìm hiểu chi tiết khác về kết nối, tham khảo hướng dẫn sử dụng máy in.

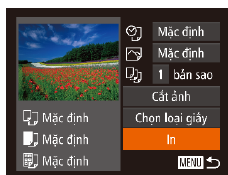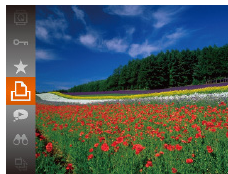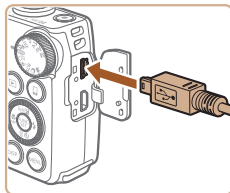

3 Bật máy in.

4 Bật máy ảnh.

- Nhấn nút để bật máy ảnh.

5 Chọn ảnh.

- Nhấn các nút hoặc xoay nút xoay để chọn ảnh.

6 Truy cập màn hình in.

- Nhấn nút , chọn , rồi nhấn lại nút .

7 In ảnh.

- Nhấn các nút hoặc xoay nút xoay để chọn [In], rồi nhấn nút .
- Quá trình in bắt đầu.
- Để in các ảnh khác, lặp lại các quy trình bên trên bắt đầu từ bước 5 sau khi in xong.
- Khi hoàn tất in, tắt máy ảnh và máy in, ngắt kết nối cáp.



- Để tìm hiểu về máy in tương thích PictBridge của Canon (bán riêng), tham khảo phần "Máy in" (155).

Định cấu hình cài đặt in



1 Truy cập màn hình in.

- Thực hiện theo bước 1 – 6 trong phần “In dễ dàng” (📖162) để truy cập màn hình ở bên trái.



2 Định cấu hình cài đặt.

- Nhấn nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <🔧> để chọn mục, rồi chọn tùy chọn bằng cách nhấn nút <◀><▶>.

	Mặc định	Phù hợp với cài đặt máy in hiện hành.
	Ngày tháng	In ảnh có thêm ngày tháng.
	Số tập tin	In ảnh có thêm số.
	Cả hai	In ảnh có thêm cả ngày tháng và số ảnh.
	Tắt	–
	Mặc định	Phù hợp với cài đặt máy in hiện hành.
	Tắt	–
	Bật	Sử dụng thông tin từ thời gian chụp để in trong cài đặt tối ưu.
	Red-Eye1	Hiệu chỉnh mắt đỏ.
	Số bản sao	Chọn số lượng bản sao để in.
Cắt ảnh	–	Chỉ định khu vực hình ảnh bạn muốn in (📖163).
Chọn loại giấy	–	Chỉ định cỡ giấy, bố cục và các chi tiết khác (📖164).

Cắt ảnh trước khi in

Bằng cách cắt ảnh trước khi in, bạn có thể in khu vực ảnh mong muốn thay vì cả bức ảnh.

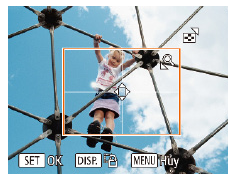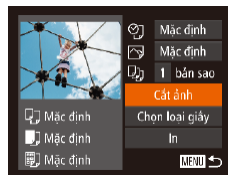

1 Chọn [Cắt ảnh].

- Sau khi thực hiện theo bước 1 trong phần “Định cấu hình cài đặt in” (📖163) để truy cập màn hình in, chọn [Cắt ảnh] rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Khung cắt ảnh hiển thị cho biết khu vực ảnh sẽ in.

2 Điều chỉnh khung cắt ảnh nếu cần.

- Để thay đổi cỡ khung, di chuyển cần gạt zoom hoặc xoay nút xoay <🔧>.
- Để di chuyển khung, nhấn các nút <▲><▼><◀><▶>.
- Để xoay khung, nhấn nút <DISP.>.
- Khi hoàn tất, nhấn nút <FUNC SET>.

3 In ảnh.

- Thực hiện theo bước 7 trong phần “In dễ dàng” (📖162) để in.




- Đối với một số tỷ lệ ảnh hoặc khi cỡ ảnh quá nhỏ, có thể không thực hiện được cắt ảnh.
- Thông tin ngày có thể không được in chính xác nếu bạn cắt ảnh chụp khi chọn [Nhãn Ngày 📅].

Chọn cỡ giấy và bố cục trước khi in




1 Chọn [Chọn loại giấy].

- Sau khi thực hiện theo bước 1 trong phần “Định cấu hình cài đặt in” (163) để truy cập màn hình in, chọn [Chọn loại giấy] rồi nhấn nút .

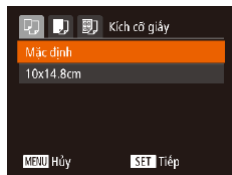

2 Chọn cỡ giấy.

- Nhấn các nút  <▲> <▼> hoặc xoay nút xoay  để chọn tùy chọn, sau đó nhấn nút .

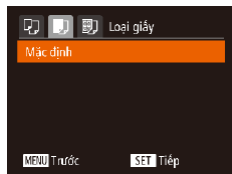

3 Chọn loại giấy.

- Nhấn các nút  <▲> <▼> hoặc xoay nút xoay  để chọn tùy chọn, sau đó nhấn nút .



4 Chọn bố cục.

- Nhấn các nút  <▲> <▼> hoặc xoay nút xoay  để chọn tùy chọn.
- Khi chọn [N ảnh/tờ], nhấn các nút  <◀> <▶> để chỉ định số lượng ảnh trên mỗi tờ.
- Nhấn nút .

5 In ảnh.

Tùy chọn bố cục sẵn có

Mặc định	Phù hợp với cài đặt máy in hiện hành.
Có viền	In có khoảng trống xung quanh ảnh.
Không viền	In không viền, in hết lề.
N ảnh/tờ	Chọn số lượng ảnh để in trên mỗi tờ.
In ảnh ID	In ảnh thẻ. Chỉ có thể sử dụng cho những ảnh có độ phân giải là L và tỷ lệ cỡ ảnh là 4:3.
Cỡ cố định	Chọn kích thước bản in. Chọn từ các bản in 3,5 x 5 in., bưu thiếp hoặc khổ rộng.

In ảnh ID

1 Chọn [In ảnh ID].


- Thực hiện theo các bước 1 – 4 trong phần “Chọn cỡ giấy và bố cục trước khi in” (164 – 164), chọn [In ảnh ID] rồi nhấn nút .





2 Chọn độ dài của bề dài và bề ngang.

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⊙> để chọn mục. Chọn độ dài bằng cách nhấn các nút <◀><▶>, rồi nhấn nút <FUNC SET>.

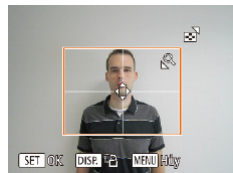

3 Chọn khu vực in.

- Thực hiện theo bước 2 trong phần “Cắt ảnh trước khi in” (163) để chọn khu vực in.

4 In ảnh.

In cảnh phim



1 Truy cập màn hình in.

- Thực hiện theo bước 1 – 6 trong phần “In dễ dàng” (162) để chọn phim. Màn hình ở bên trái hiển thị.

2 Chọn phương pháp in.

- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <⊙> để chọn [⊞], rồi nhấn nút <◀><▶> để chọn phương pháp in.

3 In ảnh.

Tùy chọn in phim

Đơn	In cảnh hiện tại thành ảnh.
Chuỗi	In một chuỗi cảnh trong khoảng thời gian nhất định trên một tờ giấy. Bạn cũng có thể in số thư mục, số ảnh và quãng thời gian đã phát bằng cách đặt [Chú thích] thành [Bật].



- Để hủy in khi đang thực hiện, nhấn nút <FUNC SET>.
- Không thể chọn [In ảnh ID] và [Chuỗi] trên máy in tương thích PictBridge của Canon từ model CP720/CP730 hoặc cũ hơn.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Thêm ảnh vào danh sách in (DPOF)

In theo đợt (📖168) và lệnh in cho dịch vụ rửa ảnh có thể được cài đặt trên máy ảnh. Có thể chọn tối đa 998 ảnh trên thẻ nhớ và định cấu hình cài đặt có liên quan, chẳng hạn như số lượng bản sao. Thông tin in đặt theo cách này sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn DPOF (Định dạng lệnh in kỹ thuật số).

Định cấu hình cài đặt in

Chỉ định định dạng in, nếu cần thêm ngày tháng hoặc số tập tin và các cài đặt khác như sau. Các cài đặt này áp dụng cho tất cả ảnh trong danh sách in.



- Nhấn nút <MENU>, rồi chọn [Thiết lập in] trên tab [🖨️]. Chọn và định cấu hình mục mong muốn (📖23).

Kiểu in	Tiêu chuẩn	Một ảnh được in trên mỗi tờ.
	Bảng kê	Phiên bản nhỏ của nhiều ảnh được in trên mỗi tờ.
	Cả hai	Cả định dạng tiêu chuẩn và định dạng bảng kê đều được in.
Ngày tháng	Bật	Ảnh được in có ngày chụp.
	Tắt	—
Số tập tin	Bật	Ảnh được in có số tập tin.
	Tắt	—
Xóa d.liệu DPOF	Bật	Tất cả cài đặt danh sách in ảnh được xóa sau khi in.
	Tắt	—




- Trong một số trường hợp, không phải tất cả các cài đặt DPOF đều có thể được áp dụng khi in bằng máy in hay dịch vụ rửa ảnh.
- Biểu tượng [🚫] có thể hiển thị trên máy ảnh để cảnh báo rằng thẻ nhớ có cài đặt in đã được định cấu hình trên máy ảnh khác. Thay đổi cài đặt in bằng máy ảnh này có thể ghi chồng lên tất cả cài đặt trước đó.
- Đặt [Ngày tháng] thành [Bật] có thể khiến một số máy in in ngày tháng hai lần.



- Chỉ định [Bảng kê] không cho phép bạn đặt [Ngày tháng] và [Số tập tin] thành [Bật] cùng một lúc.
- In dạng bảng kê không thể sử dụng trên một số máy in tương thích PictBridge của Canon (bán riêng).
- Ngày được in theo định dạng cài đặt trong [Ngày/Giờ] trên tab [🕒] (📖13).

Cài đặt in cho ảnh riêng lẻ

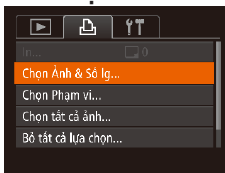

1 Chọn [Chọn Ảnh & Số lq].

- Nhấn nút <MENU>, chọn [Chọn Ảnh & Số lq] trên tab [🖨️], rồi nhấn nút <🔍>.



2 Chọn ảnh.


- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <ⓘ> để chọn ảnh, rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Chỉ định số lượng bản sao.
- Nếu bạn chỉ định in dạng bảng kê cho ảnh, ảnh sẽ được gắn biểu tượng [✓]. Để hủy in dạng bảng kê cho ảnh, nhấn lại nút <FUNC SET>. Biểu tượng [✓] sẽ không hiển thị nữa.



3 Chỉ định số lượng bản in.


- Nhấn các nút <▲><▼> hoặc xoay nút xoay <ⓘ> để chỉ định số lượng bản in (tối đa 99).
- Để cài đặt in cho các ảnh khác và chỉ định số lượng bản in, lặp lại các bước 2 – 3.
- Số lượng in không thể chỉ định cho in dạng bảng kê. Bạn chỉ có thể chọn ảnh để in theo hướng dẫn ở bước 2.
- Khi hoàn tất, nhấn nút <MENU> để quay trở lại màn hình menu.

Cài đặt in cho tất cả ảnh

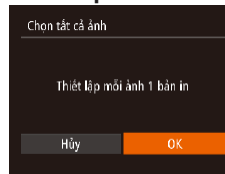

- Thực hiện theo bước 1 trong phần “Cài đặt in cho ảnh riêng lẻ” (166), chọn [Chọn tất cả ảnh] rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <ⓘ> để chọn [OK], rồi nhấn nút <FUNC SET>.

Xóa tất cả ảnh khỏi danh sách in

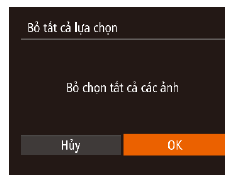

- Thực hiện theo bước 1 trong phần “Cài đặt in cho ảnh riêng lẻ” (166), chọn [Bỏ tất cả lựa chọn] rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Nhấn các nút <◀><▶> hoặc xoay nút xoay <ⓘ> để chọn [OK], rồi nhấn nút <FUNC SET>.


Cài đặt in cho một loạt ảnh



- Thực hiện theo bước 1 trong phần “Cài đặt in cho ảnh riêng lẻ” (166), chọn [Chọn Phạm vi] rồi nhấn nút <FUNC SET>.
- Thực hiện theo bước 2 – 3 trong phần “Chọn phạm vi” (99) để chỉ định ảnh.
- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Thứ tự], rồi nhấn nút <FUNC SET>.



In ảnh được thêm vào danh sách in (DPOF)

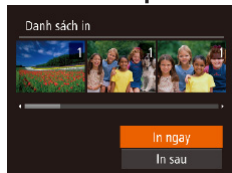


- Khi thêm ảnh vào danh sách in (📖 166 – 167), màn hình ở bên trái sẽ hiển thị sau khi bạn kết nối máy ảnh với máy in tương thích PictBridge. Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [In ngay], rồi nhấn nút <⏏> để in ảnh trong danh sách in.
- In DPOF mà bạn tạm dừng sẽ được tiếp tục từ ảnh tiếp theo.

Thêm ảnh vào sách ảnh

Sách ảnh có thể được cài đặt trên máy ảnh bằng cách chọn tối đa 998 ảnh trên thẻ nhớ và nhập vào phần mềm trên máy tính. Ảnh được lưu trữ trong thư mục riêng trên máy tính, thuận tiện cho việc đặt mua sách ảnh in trực tuyến hoặc in sách ảnh với máy in.

Chọn phương pháp lựa chọn

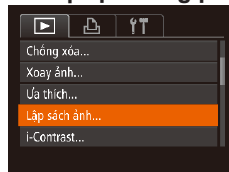

- Nhấn nút <MENU>, chọn [Lập sách ảnh] trên tab [📷], rồi chọn cách thức chọn ảnh.



- Biểu tượng [!] có thể hiển thị trên máy ảnh để cảnh báo rằng thẻ nhớ có cài đặt in đã được định cấu hình trên máy ảnh khác. Thay đổi cài đặt in bằng máy ảnh này có thể ghi chồng lên tất cả cài đặt trước đó.



- Sau khi nhập ảnh vào máy tính, tham khảo "Hướng dẫn sử dụng phần mềm" (📖 159) và hướng dẫn sử dụng máy in để tìm hiểu thêm thông tin.

Thêm ảnh riêng lẻ



1 Chọn [Chọn].

- Thực hiện theo quy trình trong phần “Chọn phương pháp lựa chọn” (📖168), chọn [Chọn] và nhấn nút .

2 Chọn ảnh.

- Nhấn các nút   hoặc xoay nút xoay  để chọn ảnh, rồi nhấn nút .
- Biểu tượng [✓] sẽ hiển thị.
- Để xóa ảnh khỏi sách ảnh, nhấn lại nút . Biểu tượng [✓] sẽ không hiển thị nữa.
- Lặp lại quy trình này để chỉ định các ảnh khác.
- Khi hoàn tất, nhấn nút  để quay trở lại màn hình menu.




Thêm tất cả ảnh vào sách ảnh



- Thực hiện theo quy trình trong phần “Chọn phương pháp lựa chọn” (📖168), chọn [Chọn tất cả ảnh] và nhấn nút .
- Nhấn các nút   hoặc xoay nút xoay  để chọn [OK], rồi nhấn nút .

Xóa tất cả ảnh khỏi sách ảnh

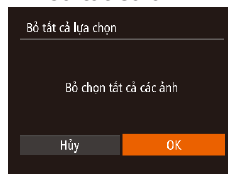

- Thực hiện theo quy trình trong phần “Chọn phương pháp lựa chọn” (📖168), chọn [Bỏ tất cả lựa chọn] và nhấn nút .
- Nhấn các nút   hoặc xoay nút xoay  để chọn [OK], rồi nhấn nút .

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Phụ lục

Thông tin hữu ích khi sử dụng máy ảnh

Giải quyết các vấn đề trực trực	171
Thông báo trên màn hình	174
Thông tin trên màn hình	177
Chụp (Hiển thị thông tin).....	177
Xem lại (Hiển thị thông tin chi tiết).....	178

Bảng chức năng và menu	179
Chức năng khả dụng trong mỗi chế độ chụp.....	179
Menu FUNC.	181
📷 Menu tab chụp.....	183
⬆️ Menu tab thiết lập.....	186
▶️ Menu tab xem lại.....	186
📄 Menu tab in.....	186
Menu FUNC. trong chế độ xem lại.....	187

Những điều cần chú ý khi thao tác	187
Thông số kỹ thuật	188

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Giải quyết các vấn đề trực trực

Nếu phát hiện máy ảnh có trục trực, trước tiên kiểm tra những điều sau. Nếu vẫn chưa giải quyết được, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon.

Thiết bị nguồn

Máy ảnh không phản ứng khi nhấn nút nguồn.

- Xác nhận rằng đã sạc pin (🔋11).
- Xác nhận rằng pin được cắm vào đúng hướng (🔋12).
- Xác nhận rằng thẻ nhớ/nắp pin được đóng hoàn toàn (🔋13).
- Các cực của pin bị bẩn làm giảm hiệu suất của pin. Thử làm sạch cực pin với miếng vải bông rồi cắm pin lại vài lần.

Dung lượng pin nhanh hết.

- Hiệu suất của pin giảm ở nhiệt độ thấp. Thử làm ấm pin, ví dụ đặt pin vào túi, đảm bảo rằng các cực không tiếp xúc với bất kỳ vật kim loại nào.
- Nếu các biện pháp này không có hiệu quả và dung lượng pin vẫn nhanh hết sau khi sạc, nguyên nhân là do tuổi thọ của pin đã hết. Hãy mua pin mới.
- Các cực của pin bị bẩn làm giảm hiệu suất của pin. Thử làm sạch cực pin với miếng vải bông rồi cắm pin lại vài lần.

Ống kính không thu lại.

- Không mở thẻ nhớ/nắp pin khi máy ảnh đang bật. Đóng nắp, bật máy ảnh rồi tắt máy lại (🔋13).

Pin bị phồng.

- Phồng pin là hiện tượng bình thường và không có vấn đề gì về an toàn. Tuy nhiên, nếu pin không thể lắp vừa máy do bị phồng, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon.

Hiện thị trên TV

Ảnh trong máy ảnh trông bị méo hoặc không hiển thị được trên TV (📺158).

Chụp

Không thể chụp.

- Trong chế độ xem lại (📷87), nhấn nửa chừng nút chụp (📷21).

Hiện thị lạ trên màn hình trong ảnh sáng yếu (📷22).

Hiện thị lạ trên màn hình khi chụp.

Lưu ý rằng các vấn đề hiển thị sau sẽ không ghi trong ảnh mà ghi trong phim.

- Màn hình có thể nhấp nháy và có dải nằm ngang trong điều kiện chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang hoặc đèn LED.

Không có nhãn ngày được thêm vào ảnh.

- Định cấu hình cài đặt [Nhãn Ngày] (📷13). Lưu ý rằng nhãn ngày không tự động thêm vào ảnh, trừ khi bạn đã định cấu hình cài đặt [Ngày/Giờ] (📷37).
- Đối với chế độ chụp không thể cài đặt nhãn ngày (📷185), bạn không thể thêm nhãn ngày vào (📷37).

Biểu tượng [📷] nhấp nháy trên màn hình khi nhấn nút chụp và không thể chụp (📷30).

Biểu tượng [📷] hiển thị khi nhấn nửa chừng nút chụp (📷30).

- Đặt [Chống rung] thành [Liên tục] (📷81).
- Mở flash và đặt thành chế độ [📷] (📷79).
- Tăng tốc độ ISO (📷70).
- Gắn máy ảnh lên chân máy hoặc thực hiện các biện pháp khác để giữ vững máy. Trong trường hợp này, bạn nên đặt [Chống rung] thành [Tắt] (📷81).

Ảnh bị mất nét.

- Nhấn nửa chừng nút chụp để lấy nét chủ thể trước khi nhấn hoàn toàn nút chụp xuống để chụp (📷21).
- Đảm bảo chủ thể nằm trong phạm vi lấy nét (📷189).
- Đặt [Tia giúp lấy nét] thành [Bật] (📷49).
- Xác nhận đã tắt những chức năng không cần thiết như chụp cận cảnh.
- Thử chụp với khóa lấy nét hoặc khóa nét (📷75, 78).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Không hiển thị khung lấy nét và máy ảnh không lấy nét khi nhấn nửa chừng nút chụp.

- Để hiển thị khung lấy nét và máy ảnh lấy nét chính xác, trước khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp, hãy bố cục ảnh với khu vực có độ tương phản cao trên chủ thể làm trung tâm. Hoặc nhấn nửa chừng nút chụp nhiều lần.

Chủ thể trong ảnh trông quá tối.

- Mở flash và đặt thành chế độ [F] (📖79).
- Điều chỉnh độ sáng bằng cách sử dụng bù trừ phơi sáng (📖68).
- Điều chỉnh độ tương phản bằng cách sử dụng i-Contrast (📖70, 108).
- Sử dụng khóa đo sáng hoặc đo điểm (📖69).

Chủ thể trông quá sáng, khu vực sáng sẽ bị lóa do phơi sáng quá lâu.

- Hạ đèn flash xuống và đặt thành chế độ [F] (📖28).
- Điều chỉnh độ sáng bằng cách sử dụng bù trừ phơi sáng (📖68).
- Sử dụng khóa đo sáng hoặc đo điểm (📖69).
- Giảm độ chiếu sáng trên chủ thể.

Ảnh trông quá tối mặc dù đèn flash có đánh sáng (📖30).

- Chụp trong phạm vi đèn flash (📖189).
- Điều chỉnh độ sáng bằng cách sử dụng bù trừ phơi sáng hoặc thay đổi mức công suất flash (📖80, 86).
- Tăng tốc độ ISO (📖70).

Chủ thể trong ảnh chụp với đèn flash trông quá sáng, khu vực sáng sẽ bị lóa do phơi sáng quá lâu.

- Chụp trong phạm vi đèn flash (📖189).
- Hạ đèn flash xuống và đặt thành chế độ [F] (📖28).
- Điều chỉnh độ sáng bằng cách sử dụng bù trừ phơi sáng hoặc thay đổi mức công suất flash (📖80, 86).

Đốm trắng hoặc các nhiễu ảnh tương tự xuất hiện trong ảnh chụp với đèn flash.

- Đây là do ánh sáng của đèn flash phản chiếu bụi hoặc các hạt trong không khí.

Ảnh trông nhiều hạt.

- Giảm tốc độ ISO (📖70).
- Tốc độ ISO cao trong một số chế độ chụp có thể gây ra các ảnh nhiễu hạt (📖55).

Chủ thể bị ảnh hưởng bởi hiện tượng mắt đỏ (📖46).

- Đặt [Đèn mắt đỏ] thành [Bật] (📖49). Đèn giảm mắt đỏ (📖3) sẽ bật trong ảnh chụp với flash. Để có kết quả tốt nhất, các chủ thể nên nhìn vào đèn giảm mắt đỏ. Ngoài ra, hãy thử tăng độ chiếu sáng với cảnh trong nhà và chụp ở phạm vi gần hơn.
- Chỉnh sửa ảnh bằng hiệu chỉnh mắt đỏ (📖108).

Ghi thẻ nhớ tốn nhiều thời gian hoặc chụp liên tục chậm hơn.

- Sử dụng máy ảnh để thực hiện định dạng thẻ nhớ ở mức độ thấp (📖149).

Cài đặt chụp hoặc cài đặt menu FUNC. không sử dụng được.

- Các mục có thể cài đặt khác nhau theo chế độ chụp. Tham khảo "Chức năng khả dụng trong mỗi chế độ chụp", "Menu FUNC." và "Menu tab chụp" (📖179 – 185).

Biểu tượng Em bé hoặc Trẻ em không hiển thị.

- Nếu không đặt ngày sinh trong thông tin khuôn mặt (📖39), biểu tượng Em bé và Trẻ em sẽ không hiển thị. Nếu biểu tượng vẫn không hiển thị ngay cả khi bạn đặt ngày sinh, đăng ký lại thông tin khuôn mặt (📖39) hoặc đảm bảo ngày/giờ được đặt chính xác (📖146).

Quay phim

Thời gian đã quay hiển thị không chính xác hoặc việc ghi bị gián đoạn.

- Sử dụng máy ảnh để định dạng thẻ nhớ hoặc chuyển sang thẻ hỗ trợ ghi tốc độ cao. Lưu ý rằng ngay cả khi thời gian đã quay hiển thị không chính xác, thời lượng phim trên thẻ nhớ vẫn tương ứng với thời gian ghi thực tế (📖148, 189).

Biểu tượng [📹] hiển thị và máy tự động dừng quay.

Bộ nhớ đệm bên trong của máy ảnh sẽ đầy khi máy ảnh không thể ghi vào thẻ nhớ đủ nhanh. Hãy thử một trong những biện pháp sau.

- Sử dụng máy ảnh để thực hiện định dạng thẻ nhớ ở mức độ thấp (📖149).
- Giảm chất lượng ảnh (📖47).
- Chuyển sang thẻ nhớ hỗ trợ ghi tốc độ cao (📖189).

Không thể thu phóng.

- Không thể thu phóng khi quay phim ở chế độ [📹] (📖57) và [📹] (📖65).

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Chủ thể trông bị méo.

- Chủ thể đi nhanh qua trước máy ảnh có thể trông bị méo. Đây không phải là vấn đề trực tiếp.

Xem lại

Không thể xem lại.

- Không thể xem lại ảnh hoặc phim nếu sử dụng máy tính để đổi tên tập tin hoặc thay đổi cấu trúc thư mục. Tham khảo “Hướng dẫn sử dụng phần mềm” (📖159) để tìm hiểu chi tiết về cấu trúc thư mục và tên tập tin.

Xem lại dừng hoặc âm thanh bị mất.

- Chuyển sang thẻ nhớ mà bạn đã thực hiện định dạng mức độ thấp bằng máy ảnh (📖149).
- Có thể có những gián đoạn ngắn khi xem phim được sao chép sang thẻ nhớ có tốc độ đọc chậm.
- Khi xem phim trên máy tính, phim có thể bị nhảy đoạn và âm thanh có thể bị mất do hiệu suất máy tính kém.

Âm thanh không được phát trong khi xem phim.

- Điều chỉnh âm lượng (📖88) nếu bạn đã bật [Im lặng] (📖145) hoặc âm thanh trong phim quá nhỏ.
- Do chế độ [🔊] (📖57) hoặc [🔇] (📖65) không ghi âm thanh nên phim quay ở chế độ này sẽ không có âm thanh.

Thẻ nhớ

Thẻ nhớ không được nhận dạng.

- Khởi động lại máy ảnh với thẻ nhớ ở bên trong (📖20).

Máy tính

Không thể truyền ảnh vào máy tính.

Khi truyền ảnh sang máy tính qua cáp, hãy thử giảm tốc độ truyền như sau.

- Nhấn nút <▶> để vào chế độ xem lại. Giữ nút <MENU> khi bạn nhấn các nút <▲> và <⏮> cùng lúc. Trên màn hình tiếp theo, nhấn các nút <◀><▶> để chọn [B], rồi nhấn nút <⏮>.

Wi-Fi

Không thể truy cập menu Wi-Fi bằng cách nhấn nút <▲>.

- Menu Wi-Fi không dùng được trong chế độ chụp. Chuyển sang chế độ xem lại rồi thử lại.
- Trong chế độ Xem lại, không thể truy cập menu Wi-Fi khi đang hiển thị phóng to hoặc hiển thị bảng kê. Chuyển sang hiển thị từng ảnh và thử lại. Tương tự, không thể truy cập menu Wi-Fi khi xem kiểu nhóm hoặc hiển thị ảnh được lọc theo điều kiện chỉ định. Hủy xem kiểu nhóm hoặc xem lại ảnh được lọc.
- Không thể truy cập menu Wi-Fi trong khi máy ảnh kết nối với máy in, máy tính hoặc TV qua cáp. Ngắt kết nối cáp.

Không thể thêm thiết bị/kết nối đích.

- Bạn có thể thêm tổng cộng 20 mục thông tin kết nối vào máy ảnh. Xóa thông tin kết nối không cần thiết từ máy ảnh trước, rồi thêm thiết bị/kết nối đích mới (📖141).
- Sử dụng máy tính hoặc smartphone để đăng ký dịch vụ web (📖115).
- Để thêm smartphone, trước tiên cài đặt ứng dụng riêng CameraWindow trên smartphone (📖118).
- Để thêm máy tính, trước tiên cài đặt ứng dụng CameraWindow trên máy tính. Đồng thời, kiểm tra môi trường cũng như cài đặt của máy tính và Wi-Fi (📖119, 123).
- Không sử dụng máy ảnh gần nguồn gây nhiễu tín hiệu Wi-Fi như lò vi sóng, thiết bị Bluetooth hoặc thiết bị khác hoạt động ở tần số 2,4 GHz.
- Để máy ảnh gần thiết bị bạn muốn kết nối (chẳng hạn như điểm truy cập) và đảm bảo không có vật cản giữa các thiết bị.

Không thể kết nối với điểm truy cập.

- Xác nhận rằng kênh điểm truy cập đã được đặt thành kênh được máy ảnh hỗ trợ (📖188). Lưu ý rằng thay vì gán kênh tự động, bạn nên chỉ định kênh được hỗ trợ bằng tay.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Không thể gửi ảnh.

- Thiết bị đích không đủ dung lượng để lưu trữ. Tăng dung lượng lưu trữ trên thiết bị đích rồi gửi lại ảnh.
- Mẫu chống ghi của thẻ nhớ trong máy ảnh đích đặt ở vị trí khóa. Trượt mẫu chống ghi đến vị trí mở khóa.
- Bạn không thể gửi ảnh đến CANON IMAGE GATEWAY hoặc các dịch vụ web khác nếu đã di chuyển hoặc đổi tên tập tin hoặc thư mục ảnh trên máy tính nhận ảnh được gửi bằng tính năng Đồng bộ ảnh qua điểm truy cập (📖138). Trước khi di chuyển hoặc đổi tên các tập tin hoặc thư mục ảnh này trên máy tính, đảm bảo ảnh được gửi đến CANON IMAGE GATEWAY hoặc dịch vụ web khác.

Không thể thay đổi cỡ ảnh để gửi.

- Không thể thay đổi cỡ ảnh để có độ phân giải lớn hơn ảnh gốc.
- Không thể thay đổi cỡ phim.

Mất nhiều thời gian để gửi ảnh./Kết nối không dây bị ngắt.

- Gửi nhiều ảnh có thể mất nhiều thời gian. Thử thay đổi cỡ ảnh thành [M2] hoặc [S] để giảm thời gian gửi (📖133).
- Gửi phim có thể mất nhiều thời gian.
- Không sử dụng máy ảnh gần nguồn gây nhiễu tín hiệu Wi-Fi như lò vi sóng, thiết bị Bluetooth hoặc thiết bị khác hoạt động ở tần số 2,4 GHz. Lưu ý rằng sẽ mất nhiều thời gian để gửi ảnh ngay cả khi biểu tượng [Yi] hiển thị.
- Để máy ảnh gần thiết bị bạn muốn kết nối (chẳng hạn như điểm truy cập) và đảm bảo không có vật cản giữa các thiết bị.

Muốn xóa thông tin kết nối Wi-Fi trước khi vứt bỏ hoặc đưa máy ảnh cho người khác.

- Thiết lập lại cài đặt Wi-Fi (📖143).

Thông báo trên màn hình

Nếu hiển thị thông báo lỗi, có thể xử lý như sau.

Không có thẻ nhớ

- Thẻ nhớ có thể bị cắm sai hướng. Cắm lại thẻ nhớ vào đúng hướng (📖13, 12).

Thẻ nhớ bị khóa

- Mẫu chống ghi của thẻ nhớ đặt ở vị trí khóa. Gạt mẫu chống ghi đến vị trí mở khóa (📖13).

Không thể ghi lại!

- Chụp mà không có thẻ nhớ trong máy ảnh. Để chụp, cắm thẻ nhớ vào đúng hướng (📖13).

Lỗi thẻ nhớ (📖149)

- Nếu thông báo lỗi tương tự vẫn hiển thị ngay cả khi bạn đã định dạng thẻ nhớ được hỗ trợ (📖2) và cắm thẻ nhớ vào đúng hướng (📖13), hãy liên hệ Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon.

Thẻ không đủ trống

- Thẻ nhớ không đủ dung lượng để chụp (📖27, 51, 67, 83) hoặc chỉnh sửa ảnh (📖105 – 109). Xóa các ảnh không cần thiết (📖100) hoặc cắm thẻ nhớ có đủ dung lượng trống (📖12).

Sạc pin (📖11)

Không có ảnh.

- Thẻ nhớ không chứa bất kỳ ảnh nào có thể hiển thị.

Khoá! (📖97)

Ảnh không nhận/Không thích JPEG/Ảnh quá lớn./Không thể xem MOV/Không thể xem MP4

- Không thể hiển thị ảnh không được hỗ trợ hoặc ảnh lỗi.
- Có thể không hiển thị được ảnh đã đổi tên hoặc chỉnh sửa trên máy tính, hay ảnh được chụp bằng máy ảnh khác.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Không thể phóng to/Không thể xem nội dung ở c/độ đối tự động/ Không thể xoay/Không thể chỉnh sửa ảnh/Không thể chỉnh sửa/Không thể phân theo thể loại/Ảnh không thể chọn/Không nhận ra th/tin

- Đối với ảnh được đổi tên hoặc chỉnh sửa trên máy tính, hay được chụp bằng máy ảnh khác, những chức năng sau có thể không sử dụng được. Lưu ý rằng chức năng có gắn dấu sao (*) không sử dụng được cho phim.
Sửa thông tin ID* (📖94), Phóng to* (📖95), Chuyển thông minh* (📖96), Xoay ảnh* (📖103), Ưu thích (📖104), Chỉnh sửa* (📖105 – 109), Danh sách in* (📖166) và Lập sách ảnh* (📖168).
- Không thể xử lý ảnh được nhóm (📖54, 52, 63).

Vùng lựa chọn vô hiệu

- Khi chỉ định vùng lựa chọn ảnh (📖99, 102, 167), bạn chọn thử ảnh sau tấm ảnh cuối cùng làm ảnh ban đầu, hoặc ngược lại.

Vượt giới hạn lựa chọn

- Hơn 998 ảnh được chọn cho Danh sách in (📖166) hoặc Lập sách ảnh (📖168). Chọn 998 ảnh trở xuống.
- Không thể lưu chính xác cài đặt Danh sách in (📖166) hoặc Lập sách ảnh (📖168). Giảm số lượng ảnh được chọn rồi thử lại.
- Bạn đặt Chống xóa (📖97), Xóa (📖100), Ưu thích (📖104), Danh sách in (📖166) hoặc Lập sách ảnh (📖168) cho hơn 500 ảnh.

Lỗi đặt tên!

- Không thể tạo thư mục hoặc không thể ghi ảnh, do đã đạt đến số thư mục cao nhất được hỗ trợ (999) để lưu trữ ảnh trên thẻ và đã đạt đến số ảnh cao nhất được lưu trữ (9999) cho ảnh trong thư mục. Trên tab [📁], thay đổi [Số TT tập tin] thành [Th/lập gốc] (📖150) hoặc định dạng thẻ nhớ (📖148).

Lỗi ống kính

- Có thể xảy ra lỗi này nếu giữ ống kính trong khi di chuyển hoặc khi sử dụng máy ảnh ở những nơi có bụi hoặc cát.
- Việc thông báo lỗi này thường xuyên xuất hiện có thể biểu thị máy ảnh bị hỏng. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon.

Một lỗi máy ảnh được phát hiện (số lỗi)

- Nếu thông báo lỗi này hiển thị ngay sau khi chụp, ảnh có thể không được lưu. Chuyển sang chế độ xem lại để kiểm tra ảnh.
- Việc thông báo lỗi này thường xuyên xuất hiện có thể biểu thị máy ảnh bị hỏng. Trong trường hợp này, hãy ghi lại số lỗi (Exx) và liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon.

Lỗi File

- Có thể không thực hiện được in chính xác (📖162) đối với các ảnh chụp từ máy ảnh khác hoặc ảnh được chỉnh bằng phần mềm máy tính, ngay cả khi máy ảnh kết nối với máy in.

Lỗi in

- Kiểm tra cài đặt kích cỡ giấy (📖164). Nếu thông báo lỗi này hiển thị khi cài đặt chính xác, khởi động lại máy in và hoàn tất lại cài đặt trên máy ảnh.

Thiết bị hút mực đầy

- Liên hệ Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon để yêu cầu hỗ trợ thay thế thiết bị hút mực.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Wi-Fi

Lỗi kết nối

- Không có điểm truy cập nào được phát hiện. Kiểm tra cài đặt điểm truy cập (📖123).
- Không thể tìm thấy thiết bị. Tắt và bật lại máy ảnh, rồi thử kết nối lại.
- Kiểm tra thiết bị bạn muốn kết nối và đảm bảo rằng thiết bị đã sẵn sàng để kết nối.

Không thể nhận điểm kết nối

- Nút WPS trên nhiều điểm truy cập được nhấn đồng thời. Thử kết nối lại.

Không tìm thấy điểm truy xuất

- Kiểm tra để đảm bảo đã bật điểm truy cập.
- Khi kết nối điểm truy cập bằng tay, đảm bảo rằng đã nhập SSID chính xác.

Mật mã sai/Thiết lập bảo mật Wi-Fi sai

- Kiểm tra cài đặt bảo mật của điểm truy cập (📖123).

Xung đột IP

- Đặt lại địa chỉ IP để không xung đột với địa chỉ khác.

Đã ngắt/Không thể nhận dữ liệu/Lỗi gửi

- Có thể bạn đang ở khu vực chặn tín hiệu Wi-Fi.
- Tránh sử dụng chức năng Wi-Fi của máy ảnh gần lò vi sóng, thiết bị Bluetooth hoặc các thiết bị hoạt động ở tần số 2,4 GHz khác.
- Để máy ảnh gần thiết bị bạn muốn kết nối (chẳng hạn như điểm truy cập) và đảm bảo không có vật cản giữa các thiết bị.
- Kiểm tra thiết bị được kết nối để đảm bảo thiết bị không gặp phải lỗi.

Lỗi gửi

Lỗi thẻ nhớ

- Nếu thông báo lỗi tương tự vẫn hiển thị ngay cả khi bạn đã cắm thẻ nhớ được định dạng vào đúng hướng, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon.

Không thể nhận dữ liệu

Thẻ không đủ trống

- Dung lượng thẻ nhớ trong máy ảnh gốc không đủ để nhận ảnh. Xóa ảnh để tăng dung lượng trên thẻ nhớ hoặc cắm thẻ nhớ có đủ dung lượng vào.

Không thể nhận dữ liệu

Thẻ nhớ bị khóa

- Mẫu chống ghi của thẻ nhớ trong máy được đặt ở vị trí khóa để nhận ảnh. Trượt mẫu chống ghi đến vị trí mở khóa.

Không thể nhận dữ liệu

Lỗi đặt tên!

- Khi đã đạt đến số thư mục cao nhất (999) và số ảnh cao nhất (9999) trên máy ảnh đang nhận, sẽ không thể nhận ảnh nữa.

Server không đủ trống

- Xóa ảnh không cần thiết được tải lên CANON iMAGE GATEWAY để tăng dung lượng.
- Lưu ảnh đã gửi qua đồng bộ ảnh (📖138) đến máy tính.

Kiểm thiết lập mạng

- Kiểm tra để đảm bảo máy tính của bạn có thể kết nối Internet với cài đặt mạng hiện tại.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện


Phụ lục

Chỉ mục



Thông tin trên màn hình

Chụp (Hiển thị thông tin)

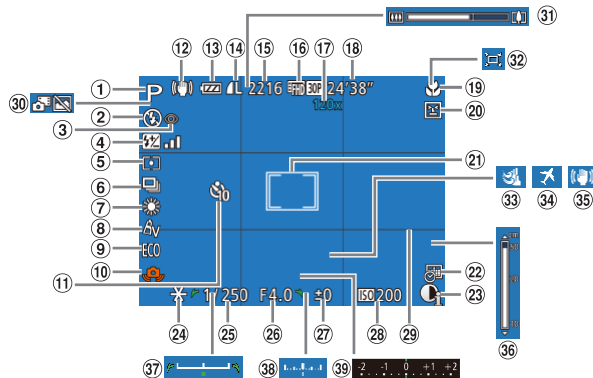

- ① Chế độ chụp (📖179), Biểu tượng cảnh (📖31)
- ② Chế độ flash (📖79)
- ③ Hiệu chỉnh mắt đỏ (📖46)
- ④ Bù trừ phơi sáng flash / Mức công suất flash (📖80, 86)
- ⑤ Phương pháp đo (📖69)

- ⑥ Kiểu chụp (📖38, 78)
- ⑦ Hiệu chỉnh đèn thủy ngân (📖46), Cân bằng trắng (📖71)
- ⑧ Màu sắc cá nhân (📖72)
- ⑨ Chế độ tiết kiệm (📖147)
- ⑩ Cảnh báo rung máy (📖30)
- ⑪ Hẹn giờ (📖36)
- ⑫ Biểu tượng chống rung (📖32)

- ⑬ Mức pin (📖177)
- ⑭ Nén ảnh (📖81), Độ phân giải (📖45)
- ⑮ Số ảnh có thể ghi* (📖189)
- ⑯ Chất lượng phim (📖47)
- ⑰ Zoom số (📖33), Bộ chuyển tele số (📖74)
- ⑱ Thời gian còn lại (📖189)

- ⑲ Phạm vi lấy nét (📖73), Khóa nét (📖78)

- ⑳ Nhận nhảy mắt (📖48)

- ㉑ Khung AF (📖75), Khung đo sáng điểm (📖69)

- ㉒ Nhân ngày (📖37)
- ㉓ i-Contrast (📖70)

- ㉔ Khóa đo sáng (📖69), Khóa căng nét (📖80)

- ㉕ Tốc độ màn trập (📖84, 85)

- ㉖ Giá trị khẩu độ (📖84, 85)

- ㉗ Mức bù trừ phơi sáng (📖68)

- ㉘ Tốc độ ISO (📖70)

- ㉙ Khung lược (📖47)

- ㉚ Chế độ Bán tự động (📖29)

- ㉛ Thanh zoom (📖27)

- ㉜ Tự động (📖34)

- ㉝ Lọc gió (📖30)

- ㉞ Mùi giờ (📖146)

- ㉟ Ổn định hình ảnh (📖81)

- ㊱ Thang đo MF (📖73)

- ㊲ Thanh chuyển đổi phơi sáng (📖64)

- ㊳ Mức phơi sáng (📖85)

- ㊴ Thang đo sáng (📖68)

* Trong chế độ [📷], biểu thị số ảnh có thể chụp.

Mức pin

Biểu tượng hoặc thông báo trên màn hình cho biết mức pin sạc.

Hiện thị	Chi tiết
	Sạc pin đủ
	Đã dùng một phần nhưng vẫn đủ dùng
(Nhấp nhảy đỏ)	Gần hết—cần nhanh chóng sạc pin
[Sạc pin]	Đã hết—cần sạc pin ngay lập tức

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu


Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



[Xem lại \(Hiển thị thông tin chi tiết\)](#)

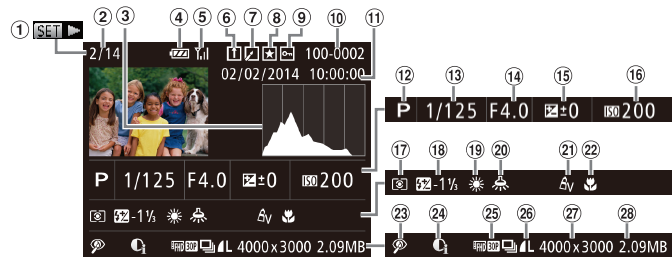

- ① Phim (📖27, 88),
Chụp tốc độ cao HQ (📖63)
- ② Số ảnh hiện tại /
Tổng số ảnh
- ③ Biểu đồ (📖89)
- ④ Mức pin (📖177)
- ⑤ Cường độ tín hiệu
Wi-Fi (📖133)
- ⑥ Đồng bộ ảnh
(📖138)
- ⑦ Chỉnh sửa ảnh
(📖105 – 109),
Nén phim (📖111)
- ⑧ Ưa thích (📖104)
- ⑨ Chống xóa (📖97)
- ⑩ Số thư mục - Số tập
tin (📖150)
- ⑪ Ngày/giờ chụp
(📖13)
- ⑫ Chế độ chụp
(📖179)
- ⑬ Tốc độ màn trập
(📖84, 85)
- ⑭ Giá trị khẩu độ
(📖84, 85)
- ⑮ Mức bù trừ phơi
sáng (📖68), Mức
chuyên đổi phơi
sáng (📖64)
- ⑯ Tốc độ ISO
(📖70)
- ⑰ Phương pháp đo
(📖69)
- ⑱ Flash (📖79),
Bù sáng Flash
(📖80)
- ⑲ Cân bằng trắng
(📖71)
- ⑳ Hiệu chỉnh đèn thủy
ngân (📖46)
- ㉑ Màu sắc riêng
(📖72, 107),
Hiệu ứng ảnh sáng
tạo (📖52)
- ㉒ Phạm vi lấy nét
(📖73)
- ㉓ Hiệu chỉnh mắt đỏ
(📖46, 108)
- ㉔ i-Contrast
(📖70, 108)
- ㉕ Phim digest, Xem
kiểu nhóm, Chất
lượng ảnh (phim)
- ㉖ Nén chất lượng
ảnh / (Độ phân giải,
MP4 (phim))

- 27 Ảnh: Độ phân giải
 (📖 189) Phim:
 Thời gian xem lại
 (📖 189)
- 28 Kích thước tập tin



- Một số thông tin có thể không hiển thị khi xem ảnh trên TV (📖156).

Tóm tắt bảng điều khiển phim trong phần “Xem”
(88)

	Thoát
	Xem
	Chuyển động chậm (Để điều chỉnh tốc độ xem lại, nhấn các nút <◀>▶> hoặc xoay nút xoay  . Âm thanh không được phát.)
	Tua về trước* hoặc Clip trước ( 111) (Để tiếp tục tua về trước, nhấn giữ nút <◀>.)
	Cảnh trước (Để tua lại nhanh, nhấn giữ nút <◀>.)
	Cảnh tiếp (Để tua đi nhanh, nhấn giữ nút <▶>.)
	Tua về sau* hoặc Clip kế tiếp ( 111) (Để tiếp tục tua về sau, giữ nút <▶>.)
	Chỉnh sửa ( 109)
	Xóa clip (hiển thị khi chọn phim digest ( 111))
	Hiển thị khi máy ảnh kết nối với máy in tương thích PictBridge ( 162).

* Hiện thi khung hình khoảng 4 giây trước hoặc sau khung hình hiện tại.



- Khi xem lại phim, bạn có thể tua về trước hoặc về sau (hoặc đoạn phim trước hay đoạn phim kế tiếp) bằng cách nhấn các nút <◀>▶>.

Bảng chức năng và menu

Chức năng khả dụng trong mỗi chế độ chụp

Chức năng	Chế độ chụp	M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO			SCN																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

*1 Với các chế độ không thể lựa chọn số ảnh chụp, không thể đặt thành 0 giây.

*2 Trong các chế độ không thể lựa chọn số ảnh chụp, sẽ được đặt thành một ảnh (không thể chỉnh sửa).

*3 Không sử dụng được nhưng trong một số trường hợp có thể chuyển sang [📷].

*4 Khóa căng nét không sử dụng được trong chế độ flash [📷].

○ Có thể sử dụng hoặc đặt tự động. – Không thể sử dụng.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Chức năng	Chế độ chụp	SCN																							
		M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO																	
Vùng lấy nét (📖73, 78)																									
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	–	–	–	–	○	–	–	–	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○
MF		○	○	○	○	○	–	–	–	–	○	–	–	–	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○
Chọn chủ thể lấy nét động		○	○	○	○	○	–	–	–	○	○	–	–	–	○	–	○	○	–	–	–	–	○	○	–
Hiển thị màn hình (📖22)																									
Không hiển thị thông tin		○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	–	–	–	○	○	○	○	○	–	–	–	–	○	○
Hiển thị thông tin		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Có thể sử dụng hoặc đặt tự động. – Không thể sử dụng.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Menu FUNC.

Chức năng	Chế độ chụp	SCN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

*1 Cân bằng trắng không sử dụng được.

*2 Đặt trong phạm vi 1 – 5: độ tương phản, độ sắc nét, bão hòa màu, tông màu đỏ, xanh lá cây, xanh da trời và màu da.

*3 [📷] được đặt với [MF], Khóa nét hoặc [📷].

O Có thể sử dụng hoặc đặt tự động. – Không thể sử dụng.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Chức năng		Chế độ chụp										SCN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

*1 Chỉ có thể sử dụng tỷ lệ [4:3] và [16:9].

*2 Đồng bộ với cài đặt tỷ lệ cỡ ảnh và được đặt tự động (📖58).

O Có thể sử dụng hoặc đặt tự động. – Không thể sử dụng.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Menu tab chụp

Chức năng	Chế độ chụp										SCN																											
	M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO																															
Khung lấy nét (75)																																						
Lấy nét AiAF*1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Lấy nét động	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Trung tâm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Cỡ khung AF (75)*2																																						
Bình thường	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Nhỏ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Zoom số (33)																																						
Tiêu chuẩn	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Tắt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
1.6x/2.0x	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Điểm zoom (48)																																						
Bật	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Tắt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Lấy nét Servo (77)																																						
Bật	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	<																			

*1 Thao tác khi không có khuôn mặt nào được nhận diện thay đổi tùy theo chế độ chụp.

*2 Có thể sử dụng khi đặt khung lấy nét thành [Trung tâm].

*3 Ở chế độ [AUTO] chuyển sang [Bật] khi phát hiện chủ thể di chuyển.

O Có thể sử dụng hoặc đặt tự động. - Không thể sử dụng.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Chế độ chụp		SCN																														
		M	Av	Tv	P	LIVE		AUTO																								
Chức năng																																
Nét tay an toàn (73)																																
Bật		O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	-	-	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Tắt		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Th/lập báo nét khi lấy nét tay (74)																																
Vùng nét	Bật/Tắt	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	-	-	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Mức	Thấp/Cao	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	-	-	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Màu sắc	Đỏ/Xanh da trời/Vàng	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	-	-	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Thiết lập Flash (46, 49, 80, 86)																																
Chế độ Flash	Tự động	-	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	
	Chỉnh tay	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Chỉnh mắt đỏ	Bật	O	O	O	O	-	O	O	-	-	O	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	
	Tắt	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	
Đèn mắt đỏ	Bật/Tắt	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	
Bù sáng Flash		-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Công suất Flash		O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FE an toàn	Bật	-	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	
	Tắt	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
i-Contrast (70)																																
Tự động		O	O	O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tắt		O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Chuẩn đèn Hg (46)																																
Bật/Tắt		-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mức an toàn (84)																																
Bật		-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tắt		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Lọc gió (30)																																
Tự động/Tắt		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

O Có thể sử dụng hoặc đặt tự động. - Không thể sử dụng.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



🔧 Menu tab thiết lập

Mục	Trang tham khảo	Mục	Trang tham khảo
Im lặng	📖145	Số TT tập tin	📖150
Tiếng	📖145	Tạo thư mục	📖150
Gợi ý	📖145	Đơn vị	📖150
Ngày/Giờ	📖13	Hệ thống Video	📖158
Múi giờ	📖146	Chỉnh qua HDMI	📖157
Thu ống kính	📖146	Cài đặt Wi-Fi	📖112
Chế độ tiết kiệm	📖147	Nút kết nối thiết bị di động	📖138
Tiết kiệm pin	📖20, 147	Hiện Logo Chứng Nhận	📖151
Độ sáng LCD	📖148	Ngôn ngữ 🗨️	📖15
Ảnh khởi động	📖148	Xác lập lại	📖151
Định dạng	📖148, 149		

📺 Menu tab xem lại

Mục	Trang tham khảo	Mục	Trang tham khảo
Liệt kê/xem phim digest	📖91	Thay đổi cỡ ảnh	📖105
Trình chiếu	📖95	Màu sắc cá nhân	📖107
Xóa	📖100	Th/tin Face ID	📖91
Chống xóa	📖97	H/ứng chuyển	📖89
Xoay ảnh	📖103	H/ứng d/mục	📖92
Ưu thích	📖104	Hiện thị cuộn	📖89
Lập sách ảnh	📖168	Nhóm ảnh	📖93
i-Contrast	📖108	Xoay hình	📖104
Hiệu chỉnh mắt đỏ	📖108	Tiếp tục lại	📖89
Cắt ảnh	📖106		

📄 Menu tab in

Mục	Trang tham khảo	Mục	Trang tham khảo
In	—	Chọn tất cả ảnh	📖167
Chọn Ảnh & Số lg	📖166	Bỏ tất cả lựa chọn	📖167
Chọn Phạm vi	📖167	Thiết lập in	📖166

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Menu FUNC. trong chế độ xem lại

Mục	Trang tham khảo	Mục	Trang tham khảo
Xoay ảnh	103	Xem phim	88
Chống xóa	97	Xem phim Digest liên kết	90, 91
Ưa thích	104	Chuyển th/minh	96
In	162	Tìm ảnh	92
Xem kiểu nhóm	93	Trình chiếu	95

Những điều cần chú ý khi thao tác

- Máy ảnh là thiết bị điện tử có độ chính xác cao. Tránh làm rơi máy ảnh hoặc để máy ảnh chịu tác động mạnh.
- Tuyệt đối không để máy ảnh gần nam châm, động cơ hoặc các thiết bị tạo từ trường mạnh khác. Điều này có thể gây trục trặc hoặc xóa dữ liệu ảnh.
- Nếu nước hay bụi bẩn rơi vào máy ảnh hoặc màn hình, dùng vải khô mềm, chẳng hạn như vải lau mắt kính để lau. Không chà mạnh vào máy ảnh và màn hình.
- Tuyệt đối không sử dụng chất tẩy rửa có chứa dung môi hữu cơ để vệ sinh máy ảnh hoặc màn hình.
- Sử dụng chổi thổi quét bụi để loại bỏ bụi khỏi ống kính. Nếu gặp khó khăn khi vệ sinh máy, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon.
- Để tránh đọng hơi trên máy ảnh do nhiệt độ thay đổi đột ngột (khi máy ảnh được chuyển từ môi trường lạnh sang môi trường ấm), đặt máy ảnh trong túi nhựa kín có nắp kéo và để máy dần dần thích nghi với nhiệt độ trước khi lấy ra khỏi túi.
- Nếu đọng hơi trên máy ảnh, dừng sử dụng máy ảnh ngay lập tức. Tiếp tục sử dụng máy ảnh trong tình trạng này có thể gây hư hỏng máy. Tháo pin và thẻ nhớ. Chỉ tiếp tục sử dụng máy khi hơi ẩm bay hơi hết.
- Trước khi lưu giữ pin trong thời gian dài, dùng hết lượng pin sạc còn lại, rồi lấy pin ra khỏi máy và cất trong túi nhựa hoặc hộp đựng. Lưu giữ pin đã sạc trong một thời gian dài (khoảng một năm) có thể làm giảm tuổi thọ hoặc ảnh hưởng đến hiệu suất của pin.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Thông số kỹ thuật

Số điểm ảnh hiệu dụng của máy ảnh (Tối đa)	Khoảng 16,1 triệu điểm ảnh
Tiêu cự ống kính	Thu phóng 30 lần: 4,5 (W) – 135,0 (T) mm (quy đổi theo phim 35mm: 25 (W) – 750 (T) mm)
Màn hình LCD	Màn hình màu TFT LCD loại 3,0 in. Số điểm ảnh hiệu dụng: Khoảng 922.000 điểm
Định dạng tập tin	Quy tắc thiết kế cho hệ thống Tập tin máy ảnh, tuân thủ DPOF (phiên bản 1.1)
Kiểu dữ liệu	Ảnh: Exif 2.3 (JPEG) Phim: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264; Âm thanh: MPEG-4 AAC-LC (âm thanh stereo))
Giao diện	USB tốc độ cao Ngõ ra HDMI Ngõ ra tiếng analog (âm thanh stereo) Ngõ ra video analog (NTSC/PAL)
Nguồn pin	Pin NB-6LH Bộ điều hợp AC ACK-DC40
Kích thước (Dựa trên Hướng dẫn của CIPA)	112,7 x 65,8 x 34,8 mm (4,44 x 2,59 x 1,37 in.)
Trọng lượng (Dựa trên Hướng dẫn của CIPA)	Khoảng 269 g (khoảng 9,49 oz.; bao gồm pin và thẻ nhớ) Khoảng 245 g (khoảng 8,64 oz.; chỉ riêng thân máy ảnh)

Wi-Fi	
Tiêu chuẩn	IEEE 802.11b/g/n* * Chỉ dành cho băng tần 2,4 GHz
Phương thức truyền	Điều chế OFDM (IEEE 802.11g/n) Điều chế DSSS (IEEE 802.11b)
Chế độ giao tiếp	Chế độ cơ sở hạ tầng*1, chế độ phi thể thức*2 *1 Hỗ trợ Wi-Fi Protected Setup *2 Wi-Fi Certified IBSS

Kênh hỗ trợ	1 – 11 (PC2091/PC2093) hoặc 1 – 13 (PC2047) Số model được biểu thị trong dấu ngoặc đơn (193)
Bảo mật	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Tiêu cự zoom số (quy đổi theo phim 35mm)	
Zoom số [Tiêu chuẩn]	25 – 3000 mm (Thể hiện tiêu cự kết hợp của zoom quang học và zoom số.)
Bộ chuyển tele số 1,6x	40,0 – 1200,0 mm
Bộ chuyển tele số 2,0x	50,0 – 1500,0 mm

Số ảnh chụp/Thời lượng quay phim, Thời gian xem lại	
Số ảnh chụp	Khoảng 250
Chế độ tiết kiệm bật	Khoảng 360
Thời lượng quay phim*1	Khoảng 40 phút
Quay liên tục*2	Khoảng 1 giờ 10 phút
Thời gian xem lại	Khoảng 4 giờ

- *1 Thời gian trong cài đặt mặc định của máy ảnh khi thực hiện các thao tác thông thường, ví dụ như chụp, tạm dừng, bật và tắt máy ảnh hay phóng to.
- *2 Thời gian có thể sử dụng khi quay phim nhiều lần với dung lượng lớn nhất (đến khi quá trình ghi tự động dừng lại).
- Số ảnh có thể chụp dựa trên hướng dẫn đo lường của Camera & Imaging Products Association (CIPA).
 - Trong một số điều kiện chụp, số ảnh chụp và thời lượng quay phim có thể ít hơn so với số liệu được đề cập ở trên.
 - Số ảnh chụp/thời lượng quay phim khi pin được sạc đầy.

Trước khi sử dụng
Hướng dẫn cơ bản
Hướng dẫn chuyên sâu
Thông tin cơ bản về máy ảnh
Chế độ tự động / Chế độ bán tự động
Chế độ chụp khác
Chế độ P
Chế độ Tv, Av và M
Chế độ xem lại
Chức năng Wi-Fi
Cài đặt menu
Phụ kiện
Phụ lục
Chỉ mục



Số ảnh chụp ở tỷ lệ 4:3 trên mỗi thẻ nhớ

Độ phân giải ảnh	Tỷ lệ nén	Số ảnh chụp trên mỗi thẻ nhớ (Số ảnh ước chừng)	
		8 GB	32 GB
L (Rộng) 16M/4608x3456		1058	4272
		1705	6883
M1 (Trung bình 1) 8M/3264x2448		1996	8059
		3069	12391
M2 (Trung bình 2) 3M/2048x1536		4723	19064
		8469	34184
S (Nhỏ) 0,3M/640x480		27291	110150
		40937	165225

- Các giá trị trong bảng dựa trên điều kiện đo lường của Canon và có thể thay đổi tùy thuộc vào chủ thể, thẻ nhớ và cài đặt máy ảnh.
- Giá trị trong bảng dựa trên tỷ lệ cỡ ảnh 4:3. Số ảnh có thể chụp khác nhau tùy thuộc vào tỷ lệ cỡ ảnh (45).

Thời lượng quay phim trên mỗi thẻ nhớ

Chất lượng ảnh	Thời lượng quay phim trên mỗi thẻ nhớ	
	8 GB	32 GB
	30 phút 03 giây	2 giờ 01 phút 27 giây
	43 phút 29 giây* ¹	2 giờ 55 phút 43 phút* ²
	2 giờ 03 phút 55 giây	8 giờ 20 phút 32 giây
	5 giờ 14 phút 34 giây	21 giờ 10 phút 38 giây

*¹ 26 phút 22 giây đối với phim iFrame (65).

*² 1 giờ 46 phút 33 giây đối với phim iFrame (65).

- Các giá trị trong bảng dựa trên điều kiện đo lường của Canon và có thể thay đổi tùy thuộc vào chủ thể, thẻ nhớ và cài đặt máy ảnh.

- Quá trình ghi sẽ tự động dừng khi tập tin clip đạt tới dung lượng 4 GB hoặc khi thời gian ghi đạt khoảng 29 phút 59 giây khi quay ở chế độ [], [] hoặc [], hay xấp xỉ 1 giờ khi quay ở chế độ [].
- Ở một số thẻ nhớ, quá trình ghi có thể sẽ dừng ngay cả khi clip chưa đạt tới dung lượng lớn nhất. Nên sử dụng thẻ nhớ SD Speed Class 6 hoặc cao hơn.

Phạm vi flash

Góc rộng tối đa (	50 cm – 3,5 m (1,6 – 11 ft.)
Chụp xa tối đa (	1,0 – 2,0 m (3,3 – 6,6 ft.)

Phạm vi chụp

Chế độ chụp	Phạm vi lấy nét	Góc rộng tối đa (	Chụp xa tối đa (
AUTO	–	1 cm (0,4 in.) – vô cực	1,4 m (4,6 ft.) – vô cực
	–	1 m (3,3 ft.) – vô cực	8 m (26 ft.) – vô cực
Chế độ khác		5 cm (2,0 in.) – vô cực	1,4 m (4,6 ft.) – vô cực
		1 – 50 cm (0,4 in. – 1,6 ft.)	–
	MF*	1 cm (0,4 in.) – vô cực	1,4 m (4,6 ft.) – vô cực

* Không sử dụng được trong một số chế độ chụp.

Tốc độ chụp liên tục

Chế độ chụp	Tốc độ
AUTO P	Khoảng 3,1 ảnh/giây
	Khoảng 8,5 ảnh/giây

* Tối đa chụp 4 ảnh trong một lần khi chụp liên tục

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Tốc độ màn trập

Phạm vi được thiết lập tự động trong chế độ [AUTO]	1 – 1/3200 giây
Giá trị có thể thiết lập trong chế độ [Tv] (giây)	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3.2, 2.5, 2, 1.6, 1.3, 1, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000, 1/2500, 1/3200

Khẩu độ

Chỉ số khẩu độ f	f/3.2 – f/8.0 (W), f/6.9 – f/8.0 (T)
Giá trị có thể thiết lập trong chế độ [Av]*	f/3.2, f/3.5, f/4.0, f/4.5, f/5.0, f/5.6, f/6.3, f/6.9, f/7.1, f/8.0

* Tùy thuộc vào vị trí zoom, một số giá trị khẩu độ có thể không khả dụng.

Pin NB-6LH

Loại:	Pin lithium-ion có thể sạc lại
Điện áp định mức:	3,7 V DC
Dung lượng định mức:	1060 mAh
Số lần có thể sạc:	Khoảng 300 lần
Nhiệt độ vận hành:	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Kích thước:	34,4 x 41,8 x 6,9 mm (1,35 x 1,65 x 0,27 in.)
Trọng lượng:	Khoảng 22 g (khoảng 0,78 oz.)

Sạc pin CB-2LYE

Ngõ vào định mức:	100 – 240 V AC (50/60 Hz), 0,085 A (100 V) – 0,05 A (240 V)
Ngõ ra định mức:	4,2 V DC, 0,7 A
Thời gian sạc:	Khoảng 2 giờ (khi sử dụng pin NB-6LH)
Đèn báo sạc:	Đang sạc: màu cam / Đã sạc đầy: màu xanh lá cây (hệ thống hai đèn báo)
Nhiệt độ vận hành:	0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Chỉ mục

A

Ảnh	
Chống xóa.....	97
Thời gian hiển thị.....	50
Xem lại → Xem	
Xóa.....	100
Ảnh đen trắng.....	72
Ảnh sáng tạo (chế độ chụp).....	52
Ảnh sáng yếu (chế độ chụp).....	55
Ảnh tông màu nâu đỏ.....	72
Av (chế độ chụp).....	84

Â

Âm thanh.....	145
---------------	-----

B

Bán tự động (chế độ chụp).....	29
Bộ chuyển tele số.....	74
Bộ điều hợp AC.....	155, 158
Bộ lọc sáng tạo (chế độ chụp).....	56
Bộ nối nguồn DC.....	158

C

CameraWindow (máy tính).....	120, 159
CameraWindow (smartphone).....	118
CANON iMAGE GATEWAY.....	113, 115
Cáp AV.....	158
Cáp HDMI.....	156
Cáp stereo AV.....	155, 156, 158
Cắt ảnh.....	106, 163

Cân bằng trắng (màu sắc).....	71
Cân bằng trắng đa điểm.....	46
Cân bằng trắng tùy chọn.....	71
Cận cảnh (phạm vi lấy nét).....	73
Chân dung (chế độ chụp).....	54
Chất lượng ảnh →	
Tỷ lệ nén (chất lượng ảnh)	
Chế độ AUTO (chế độ chụp).....	15, 27
Chế độ điểm truy cập máy ảnh.....	128
Chế độ tiết kiệm.....	147
Chỉnh sửa	
Cắt ảnh.....	106
Hiệu chỉnh mắt đỏ.....	108
i-Contrast.....	108
Màu sắc cá nhân.....	107
Thay đổi cỡ ảnh.....	105
Chỉnh sửa hoặc xóa thông tin kết nối... ..	141
Chống xóa.....	97
Chụp	
Ngày/giờ chụp → Ngày/giờ	
Thông tin chụp.....	177
Chụp ảnh từ xa.....	140
Chụp đêm cầm tay (chế độ chụp).....	55
Chụp liên tục.....	78
Chụp tốc độ cao HQ (chế độ chụp).....	63
Chụp thông minh (chế độ chụp).....	60
Chụp tốc độ cao HQ (chế độ chụp).....	63
Chuyển thông minh.....	96
Chức năng Wi-Fi.....	112
Cực nguồn.....	156, 158, 162
Cười (chế độ chụp).....	60

D

Dây đeo.....	2, 11
Dây đeo tay → Dây đeo	
DPOF.....	166

Đ

Đèn.....	49
Đèn báo.....	25
Đi du lịch cùng với máy ảnh.....	146
Độ phân giải (kích thước ảnh).....	45
Độ phơi sáng	
Bù trừ.....	68
Khóa căng nét.....	80
Khóa đo sáng.....	69
Đồng bộ ảnh.....	138
Đồng hồ.....	25
Đơn sắc (chế độ chụp).....	59

F

Face ID.....	39
Flash	
Bật.....	79
Bù trừ phơi sáng flash.....	80
Đồng bộ chậm.....	79
Tắt flash.....	79

G

Giải quyết các vấn đề trực trực.....	171
Giờ quốc tế.....	146
GPS.....	90
Gửi ảnh.....	132
Gửi ảnh đến dịch vụ web.....	113
Gửi ảnh đến máy in.....	115

Gửi ảnh đến máy tính.....	114
Gửi ảnh đến smartphone.....	114
Gửi ảnh tới máy ảnh khác.....	115

H

Hẹn giờ.....	36
Chụp hẹn giờ 2 giây.....	36
Hẹn giờ nhận diện (chế độ chụp).....	62
Tùy chỉnh chụp hẹn giờ.....	37
Tự hẹn giờ nhảy mắt	
(chế độ chụp).....	61
Hẹn giờ nhận diện (chế độ chụp).....	62
Hiển thị phóng to.....	95
Hiển thị thông tin GPS.....	90
Hiệu chỉnh đèn thủy ngân.....	46
Hiệu chỉnh mắt đỏ.....	46, 108
Hiệu chỉnh trực tiếp (chế độ chụp).....	53
Hiệu ứng mắt cá (chế độ chụp).....	57
Hiệu ứng máy đồ chơi (chế độ chụp).....	58
Hiệu ứng Poster (chế độ chụp).....	56
Hiệu ứng thu nhỏ (chế độ chụp).....	57
Hỗ trợ định khung sau zoom.....	34

I

i-Contrast.....	70, 108
In.....	162

K

Kết nối không qua điểm truy cập.....	128
Kết nối qua điểm truy cập.....	123
Khóa căng nét.....	80
Khóa đo sáng.....	69
Khóa lấy nét.....	75

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Khóa nét.....	78
Khung lấy nét.....	75
Khung lưới.....	47
Kiểu chụp.....	78

L

Lập sách ảnh.....	168
Lập trình phơi sáng tự động.....	68

Lấy nét	
Bảo nét khi lấy nét tay.....	74
Điểm zoom.....	48
Khóa nét.....	78
Khung lấy nét.....	75
Lấy nét Servo.....	77
Lấy nét AiAF (chế độ khung lấy nét).....	75
Lấy nét bằng tay (phạm vi lấy nét).....	73
Lấy nét động.....	76
Lấy nét Servo.....	77
Lưu ảnh vào máy tính.....	135, 160

M

M (chế độ chụp).....	85
Màn hình	
Biểu tượng.....	177, 178
Menu → Menu FUNC., Menu	
Ngôn ngữ hiển thị.....	15
Màn hình rộng (độ phân giải).....	45
Màn hình TV.....	156
Màu sắc (cân bằng trắng).....	71
Màu sắc riêng.....	72, 107
Máy ảnh	
Xác lập lại.....	151

Mặc định → Xác lập lại	
Menu	
Bảng.....	179
Thao tác cơ bản.....	23
Menu FUNC.	
Bảng.....	181, 187
Thao tác cơ bản.....	22
Menu Wi-Fi.....	122

N

Nét mềm (chế độ chụp).....	59
Ngày/giờ	
Giờ quốc tế.....	146
Pin lưu trữ ngày/giờ.....	14
Thay đổi.....	14
Thêm nhãn ngày.....	37
Thiết lập.....	13
Ngôn ngữ hiển thị.....	15
Nguồn điện lưới.....	158
Nút kết nối thiết bị di động.....	136

Ô

Ổn định hình ảnh.....	81
-----------------------	----

P

P (chế độ chụp).....	68
Phạm vi lấy nét	
Cận cảnh.....	73
Lấy nét bằng tay.....	73
Pháo hoa (chế độ chụp).....	55
Phát hiện nháy mắt.....	48
Phần mềm	
Cài đặt.....	120
Lưu ảnh vào máy tính.....	135, 160

Phim	
Chất lượng ảnh (độ phân giải/t.độ	
khung hình).....	45, 47, 66
Chỉnh sửa.....	109
Thời gian ghi.....	189
Phim hành động rất chậm	
(chế độ phim).....	65
Phim iFrame (chế độ quay phim).....	65
Phụ kiện.....	155
Phương pháp đo sáng.....	69
PictBridge.....	155, 162
Pin → Ngày/giờ (pin lưu trữ ngày/giờ)	
Chế độ tiết kiệm.....	147
Mức.....	177
Sạc.....	11
Tiết kiệm pin.....	20

R

Rất rực rỡ (chế độ chụp).....	56
-------------------------------	----

S

Sạc pin.....	2, 155
Số thứ tự tập tin.....	150

T

Thành phần của bộ sản phẩm.....	2
Thay đổi cỡ ảnh.....	105
Thẻ Eye-Fi.....	2
Thẻ nhớ.....	2
Thời gian ghi.....	189
Thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC → Thẻ nhớ	
Thiết bị nguồn.....	155
→ Bộ điều hợp AC	
→ Pin	

Thông báo lỗi.....	174
Thu phóng.....	16, 27, 33
Tiết kiệm pin.....	20
Tìm kiếm.....	92
Tốc độ ISO.....	70
Trình chiếu.....	95
Trung tâm (chế độ khung lấy nét).....	75
Tuyệt (chế độ chụp).....	55
Tự hẹn giờ nháy mắt (chế độ chụp).....	61
Tv (chế độ chụp).....	84
Tỷ lệ cỡ ảnh.....	45
Tỷ lệ nén (chất lượng ảnh).....	81

U

Ưu thích.....	104
---------------	-----

X

Xác lập lại.....	151
Xem.....	17
Chuyển thông minh.....	96
Hiển thị chỉ mục.....	92
Hiển thị phóng to.....	95
Hiển thị từng ảnh.....	17
Màn hình TV.....	156
Tim ảnh.....	92
Trình chiếu.....	95
Xem lại → Xem	
Xóa.....	100
Xoay.....	103

Z

Zoom số.....	33
--------------	----

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện


Phụ lục

Chỉ mục



Những điều cần chú ý về Wi-Fi (Mạng LAN không dây)

- Số model của máy ảnh là PC2091/PC2093/PC2047. Để xác định model, hãy xem số bắt đầu với *PC* trên nhãn ở mặt dưới máy ảnh. Model của các mô-đun WLAN tích hợp như sau.

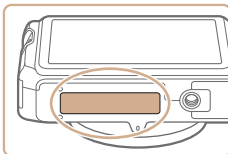

Quốc gia/khu vực mua hàng	Model của mô-đun WLAN
Hoa Kỳ, Canada	WM224
Khu vực khác	WM223

- Các quốc gia và khu vực cho phép sử dụng WLAN
 - Một số quốc gia và khu vực hạn chế sử dụng WLAN và việc sử dụng trái phép WLAN có thể sẽ bị phạt theo luật quốc gia và địa phương. Để tránh vi phạm luật về WLAN, truy cập trang web của Canon để xem các khu vực được phép sử dụng.
Lưu ý rằng Canon không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào phát sinh do sử dụng WLAN tại các quốc gia và khu vực khác.
- Những hành vi sau có thể bị phạt:
 - Thay đổi hoặc điều chỉnh sản phẩm
 - Tháo nhãn chứng nhận khỏi sản phẩm
- Căn cứ vào luật ngoại hối và thương mại quốc tế, khi xuất khẩu tài nguyên hoặc dịch vụ chiến lược (bao gồm sản phẩm này) sang các quốc gia hoặc khu vực khác ngoài Nhật Bản, cần phải được chính phủ Nhật Bản cấp phép xuất khẩu (hoặc giấy phép giao dịch dịch vụ).
- Do sản phẩm sử dụng phần mềm mã hóa được sản xuất tại Mỹ, vì vậy cần tuân thủ Quy định quản lý xuất khẩu của Mỹ, đồng thời không được xuất khẩu hoặc vận chuyển sang các quốc gia bị Mỹ cấm vận thương mại.

- Đảm bảo ghi nhớ cài đặt mạng LAN không dây mà bạn sử dụng.
Cài đặt mạng LAN không dây lưu trên sản phẩm này có thể bị thay đổi hoặc bị xóa do thao tác sản phẩm không đúng cách, chịu ảnh hưởng của sóng vô tuyến hoặc tĩnh điện, hay xảy ra sự cố hoặc trục trặc. Vì vậy để đề phòng, đảm bảo ghi nhớ cài đặt mạng LAN không dây. Lưu ý rằng Canon không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho các tổn thất hoặc hỏng hóc trực tiếp hoặc gián tiếp do nội dung bị thiếu hụt hoặc biến mất.
- Khi chuyển giao sản phẩm cho người khác cũng như vứt bỏ hoặc gửi sản phẩm để sửa chữa, đảm bảo ghi nhớ cài đặt mạng LAN không dây và cài đặt lại thành mặc định (xóa cài đặt hiện hành) nếu cần.
- Canon không đền bù tổn thất khi sản phẩm của bạn bị mất hoặc bị trộm. Canon không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với mọi thiệt hại hoặc tổn thất do truy cập hoặc sử dụng trái phép thiết bị đích đăng ký trên sản phẩm này do bị mất hoặc bị trộm.
- Đảm bảo sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn.
Đảm bảo sử dụng chức năng mạng LAN không dây của sản phẩm trong phạm vi hướng dẫn. Canon không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do sử dụng chức năng và sản phẩm không đúng hướng dẫn.
- Không sử dụng chức năng mạng LAN không dây của thiết bị này gần thiết bị y tế hoặc thiết bị điện tử khác.
Sử dụng chức năng mạng LAN không dây gần thiết bị y tế hoặc thiết bị điện tử khác sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị đó.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Những điều cần chú ý về nhiễu sóng vô tuyến

- Sản phẩm này có thể bị nhiễu do sóng vô tuyến phát ra từ các thiết bị khác. Để tránh bị ảnh hưởng, khi sử dụng sản phẩm, đảm bảo tránh xa các thiết bị trên, hoặc tránh sử dụng thiết bị cùng lúc với sản phẩm này.

Complies with
IDA Standards
DB00671

Sản phẩm này có cài đặt mô-đun WLAN được chứng nhận theo tiêu chuẩn của IDA Singapore.

Những điều cần chú ý về bảo mật

Do Wi-Fi sử dụng sóng vô tuyến để truyền tín hiệu, nên khi sử dụng cáp mạng LAN phải đặc biệt chú ý đến vấn đề bảo mật. Khi sử dụng Wi-Fi, cần chú ý những điều sau.

- Chỉ sử dụng mạng được phép truy cập.

Sản phẩm này dò tìm mạng Wi-Fi trong vùng lân cận và hiển thị kết quả trên màn hình. Những mạng không được phép dùng (mạng không xác định) cũng có thể được hiển thị. Tuy nhiên, thử kết nối hoặc sử dụng những mạng này có thể bị coi là truy cập trái phép. Đảm bảo chỉ sử dụng mạng mà bạn được phép truy cập và không gắng kết nối các mạng không xác định khác.

Nếu cài đặt bảo mật chưa được đặt chính xác, có thể xảy ra các vấn đề sau.

- Đường truyền bị giám sát
Bên thứ ba với mục đích xấu có thể giám sát đường truyền Wi-Fi và lấy dữ liệu bạn đang gửi.

- Truy cập mạng trái phép

Bên thứ ba với mục đích xấu có thể truy cập trái phép mạng bạn đang dùng để đánh cắp, sửa đổi hoặc phá hoại thông tin. Ngoài ra, bạn có thể trở thành nạn nhân của những hành vi truy cập trái phép khác, chẳng hạn như mạo danh (người khác mạo danh bạn để truy cập thông tin trái phép) hoặc làm bàn đạp tấn công (người khác truy cập trái phép mạng của bạn để xâm nhập vào hệ thống khác).

Để tránh xảy ra những vấn đề này, cần thiết lập bảo mật triệt để mạng Wi-Fi của bạn.

Chỉ sử dụng chức năng Wi-Fi của máy ảnh khi đã hiểu rõ về bảo mật Wi-Fi, đồng thời cân nhắc giữa rủi ro và tiện lợi khi điều chỉnh cài đặt bảo mật.



Máy ảnh có thể in bằng máy in tương thích PictBridge qua Wi-Fi. Tiêu chuẩn kỹ thuật PictBridge giúp dễ dàng kết nối trực tiếp máy ảnh kỹ thuật số, máy in và các thiết bị khác. Ngoài ra, tiêu chuẩn mới DPS over IP giúp kết nối PictBridge trong môi trường mạng và máy ảnh cũng tương thích với tiêu chuẩn này.

THẬN TRỌNG

CÓ NGUY CƠ CHÁY NỔ NẾU THAY PIN BẰNG LOẠI PIN KHÔNG ĐÚNG.
VỪT BỎ PIN ĐÃ SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG.

Để đảm bảo thiết bị vận hành chính xác, bạn nên sử dụng phụ kiện chính hãng của Canon.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục



Thương hiệu và giấy phép

- Microsoft và Windows là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
- Macintosh và Mac OS là thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
- App Store, iPhone và iPad là thương hiệu của Apple Inc.
- Logo SDXC là thương hiệu của SD-3C, LLC.
- HDMI, logo HDMI và High-Definition Multimedia Interface là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing, LLC.
- Logo iFrame và biểu tượng iFrame là thương hiệu của Apple Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ và Wi-Fi Protected Setup™ là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- Dấu N là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của NFC Forum, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
- Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.
- Thiết bị này kết hợp với công nghệ exFAT được Microsoft cấp phép.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

Sản phẩm này được cấp phép theo bằng sáng chế AT&T đối với tiêu chuẩn MPEG-4 và có thể được sử dụng để mã hóa video tương thích MPEG-4 và/hoặc giải mã video tương thích MPEG-4 được mã hóa chỉ (1) nhằm mục đích cá nhân và phi thương mại hoặc (2) bởi nhà cung cấp video được cấp phép theo bằng sáng chế AT&T để cung cấp video tương thích MPEG-4. Không giấy phép nào được cấp hay ngụ ý cho bất kỳ việc sử dụng nào khác đối với tiêu chuẩn MPEG-4.

Tuyên bố miễn trách nhiệm

- Nghiêm cấm in lại trái phép hướng dẫn này.
- Tất cả số liệu đều dựa trên tiêu chuẩn thử nghiệm của Canon.
- Các thông tin như thông số kỹ thuật hoặc kiểu dáng của máy ảnh có thể thay đổi mà không thông báo thêm.
- Hình minh họa và ảnh chụp màn hình trong hướng dẫn này có thể khác đôi chút so với thiết bị thực tế.
- Canon sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất do sử dụng sản phẩm tại bất kỳ mức nào ở trên.

Trước khi sử dụng

Hướng dẫn cơ bản

Hướng dẫn chuyên sâu

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chế độ tự động / Chế độ bán tự động

Chế độ chụp khác

Chế độ P

Chế độ Tv, Av và M

Chế độ xem lại

Chức năng Wi-Fi

Cài đặt menu

Phụ kiện

Phụ lục

Chỉ mục

