

PowerShot SX710 HS

Panduan Pengguna Kamera

B.Malaysia

- Pastikan anda membaca panduan ini, termasuk bahagian “Peringatan Keselamatan” (📖 13), sebelum menggunakan kamera.
 - Membaca panduan ini akan membantu anda belajar menggunakan kamera dengan betul.
 - Simpan panduan ini dengan selamat supaya anda boleh menggunakannya pada masa hadapan.
- Klik butang di bahagian bawah sebelah kanan untuk mengakses halaman yang lain.
 - ▶ : Halaman seterusnya
 - ◀ : Halaman sebelumnya
 - 🔗 : Halaman sebelum anda mengklik pautan
 - Untuk melangkau ke permulaan sesuatu bab, klik tajuk bab di bahagian kanan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Sebelum Penggunaan

Maklumat Awal

Kandungan Bungkus

Sebelum penggunaan, pastikan item berikut termasuk di dalam bungkus.

Jika ada apa-apa yang hilang, hubungi peruncit kamera anda.




Kamera



Pek Bateri
NB-6LH*



Pengcas Bateri
CB-2LYE



Tali Pergelangan Tangan

* Jangan tanggalkan penutup pelekat dari pek bateri.

- Bahan bercetak juga disertakan.
- Kad memori tidak disertakan (📖2).

Kad Memori Serasi

Kad memori (dijual berasingan) berikut dapat digunakan tidak kira kapasitinya.

- Kad memori SD*¹
- Kad memori SDHC*^{1*2}
- Kad memori SDXC*^{1*2}



*1 Kad mematuhi standard SD. Walau bagaimanapun, tidak semua kad memori telah disahkan dapat berfungsi dengan kamera.

*2 Kad memori UHS-I juga disokong.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetap

Aksesori

Lampiran

Indeks



Nota Awalan dan Maklumat Undang-undang

- Ambil dan semak semula beberapa tangkapan ujian terlebih dahulu untuk memastikan imej dirakam dengan betul. Sila ambil perhatian bahawa Canon Inc., anak syarikat dan gabungan serta penganjur tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang timbul akibat daripada sebarang kepincangan pada kamera atau aksesori, termasuk kad memori yang mengakibatkan kegagalan imej untuk dirakam atau untuk dirakam dengan cara yang boleh dibaca oleh mesin.
- Imej yang dirakam oleh kamera adalah untuk penggunaan peribadi. Elakkan rakaman tanpa izin yang melanggar undang-undang hak cipta dan ambil perhatian bahawa walaupun untuk penggunaan peribadi, fotografi mungkin bertentangan dengan hak cipta atau hak undang-undang yang lain pada sesetengah pertunjukan atau pameran atau dalam persekitaran komersil.
- Jaminan kamera hanya sah di kawasan pembelian. Jika kamera bermasalah semasa berada di luar negara, kembali ke kawasan pembelian sebelum menghubungi Canon Customer Support Help Desk.
- Walaupun monitor LCD dihasilkan dalam keadaan pembuatan ketepatan yang sangat tinggi dan lebih daripada 99.99% piksel memenuhi spesifikasi reka bentuk, dalam kes terpicil, sesetengah piksel mungkin rosak atau kelihatan seperti titik merah atau hitam. Ini tidak menunjukkan kerosakan pada kamera atau mempengaruhi imej yang dirakam.
- Monitor LCD mungkin dilapisi dengan filem plastik nipis untuk perlindungan daripada calar sewaktu penghantaran. Jika ada, tanggalkan filem sebelum penggunaan.
- Apabila kamera digunakan untuk jangka masa yang lama, kamera mungkin menjadi panas. Ini tidak menandakan kerosakan.

Kelaziman dalam Panduan Ini

- Dalam panduan ini, ikon pada butang dan dail atau yang sebutentuk dengannya digunakan untuk mewakili butang dan dail kamera.
- Butang dan kawalan kamera yang berikut diwakili oleh ikon. Nombor dalam kurungan menunjukkan nombor kawalan yang sepadan dalam "Nama Komponen" (4).
 - [▲] Butang atas (12) di bahagian belakang
 - [◀] Butang kiri (8) di bahagian belakang
 - [▶] Butang kanan (13) di bahagian belakang
 - [▼] Butang bawah (15) di bahagian belakang
 - [⊙] Dail kawalan (7) di bahagian belakang
- Mod penangkapan dan ikon serta teks pada skrin ditunjukkan dalam tanda kurung siku.
- ⓘ: Maklumat penting yang anda patut tahu
- ✎: Nota dan tip bagi penggunaan pakar
- 📖xx: Halaman dengan maklumat berkaitan (dalam contoh ini, "xx" mewakili nombor halaman)
- Arah dalam panduan ini digunakan untuk kamera di bawah tetapan lalai.
- Untuk kemudahan, semua kad memori yang disokong hanya disebut sebagai "kad memori" sahaja.
- Simbol ▶ Imej Pegun dan ▶ Filem di bawah tajuk menunjukkan sama ada fungsi digunakan untuk imej pegun atau filem.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan


Aksesori

Lampiran

Indeks




Nama Komponen

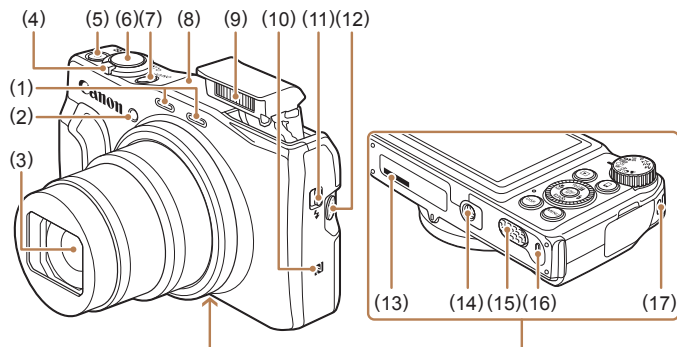

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) Mikrofon | (9) Denyar |
| (2) Lampu | (10) (Tanda N)* |
| (3) Lensa | (11) Suis (Denyar naik)] |
| (4) Tuas zum | (12) Butang (Bantuan Pembesaran – Cari)] |
| Penangkapan: (telefoto)] / | (13) Nombor siri (Nombor badan) |
| (sudut lebar)] | (14) Soket tripod |
| Main balik: (membesarkan)] / | (15) Penutup terminal pengganding DC |
| (indeks)] | (16) Penutup kad memori/bateri |
| (5) Butang filem | (17) Cagak tali |
| (6) Butang pengatup | |
| (7) Butang kuasa | |
| (8) Kawasan antena Wi-Fi | |

* Digunakan dengan ciri-ciri NFC (107).

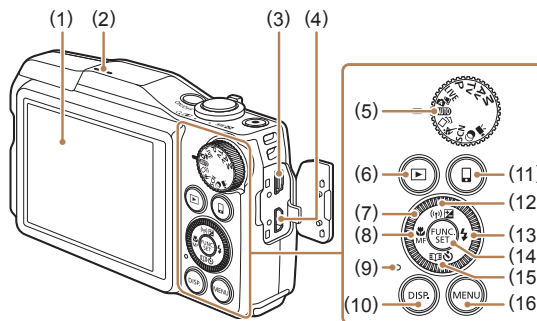

- | | |
|--|--|
| (1) Skrin (Monitor LCD) | (10) Butang (Paparannya] |
| (2) Pembesar suara | (11) Butang (Sambungan Peranti Mudah alih)] |
| (3) Terminal AV OUT (Output audio/video) / DIGITAL | (12) Butang (Pampasan pendedahan)] / |
| (4) Terminal HDMI™ | [] (Wi-Fi) / Atas |
| (5) Dial mod | (13) Butang (Denyar)] / Kanan |
| (6) Butang (Main balik)] | (14) Butang FUNC. (Fungsi) / SET |
| (7) Dial kawalan | (15) Butang (Pemasakan sendiri)] / |
| (8) Butang (Makro)] / | (Sorotan Kisah)] / Bawah |
| (Fokus manual)] / Kiri | (16) Butang (MENU] |
| (9) Penunjuk | |



- Memutar dial kawalan ialah satu cara untuk memilih item tetapan, menukar imej dan melakukan operasi yang lain. Kebanyakan operasi tersebut juga boleh dilakukan dengan butang .

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Jadual Kandungan

Sebelum Penggunaan

Maklumat Awal	2
Kandungan Bungkusan	2
Kad Memori Serasi	2
Nota Awalan dan Maklumat Undang-undang	3
Kelaziman dalam Panduan Ini	3
Nama Komponen	4
Operasi Kamera Biasa	11
Peringatan Keselamatan	13

Panduan Asas

Operasi asas	16
Persediaan Awal	16
Memasang Tali	16
Memegang Kamera	16
Mengecas Pek Bateri	17
Memasukkan Pek Bateri dan Kad Memori Anda	17
Mengeluarkan Pek Bateri dan Kad Memori	18
Menetapkan Tarikh dan Masa	19
Mengubah Tarikh dan Masa	19
Bahasa Paparan	20
Mencuba Kamera	21
Penangkapan (Auto Pintar)	21
Melihat	22
Memadamkan Imej	23

Panduan Lanjutan

Asas Kamera	24
Hidupkan/Matikan	24
Ciri Jimat Kuasa (Mati secara Auto)	25
Jimat Kuasa dalam Mod Penangkapan	25
Jimat Kuasa dalam Mod Main balik	25
Butang Pengatup	25
Mod Penangkapan	26
Pilihan Paparan Tangkapan	26
Menggunakan Menu FUNC	27
Menggunakan Skrin Menu	28
Papan Kekunci Pada Skrin	29
Paparan Penunjuk	30
Jam	30
Mod Auto / Mod Auto Hibrid	31
Menangkap dengan Tetapan yang Ditentukan oleh Kamera ...	31
Penangkapan (Auto Pintar)	31
Merakam dalam Mod Auto Hibrid	33
Main balik Filem Ikhtisar	34
Imej Pegun/Filem	34
Imej Pegun	34
Filem	34
Ikon Pemandangan	35
Pemandangan Penangkapan Berterusan	36
Ikon Penstabilan Imej	36
Bingkai Pada Skrin	37
Ciri-Ciri Mudah dan Biasa	37
Zum Lebih Dekat ke Subjek (Zum Digital)	37
Memperoleh Semula Subjek dengan Mudah selepas Mengezum secara Manual (Bantuan Pembimbingan – Cari)	38

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks




Mengezum secara Auto sebagai Tindak Balas terhadap	
Pergerakan Subjek (Zum Auto)	39
Melaraskan Paparan Saiz Wajah Tetap	40
Memperoleh Semula Subjek secara Mudah dengan Mengezum	
secara Auto (Bantuan Cari)	40
Menggunakan Pemasa Kendiri	41
Menggunakan Pemasa Kendiri untuk Mengelakkan	
Goncangan Kamera	41
Menyesuaikan Pemasa Kendiri	42
Penangkapan Berterusan	42
Paparan Imej ketika Main balik	43
Menggunakan ID Wajah	43
Maklumat Peribadi	43
Mendaftar Maklumat ID Wajah	44
Menangkap	45
Memeriksa dan Mengedit Maklumat Didaftar	46
Menulis Ganti dan Menambah Maklumat Wajah	46
Memadamkan Maklumat Terdaftar	47
Ciri Penyesuaian Imej	48
Menukar Nisbah Bidang	48
Menukar Bilangan Piksel (Saiz Imej)	48
Panduan untuk Memilih Tetapan Piksel Berdasarkan Saiz	
Kertas (untuk Imej 4:3)	48
Membetulkan Kawasan Imej Kehijauan daripada	
Lampu Merkuri	49
Menukar Kualiti Imej Filem	49
Ciri-Ciri Penangkapan Bermanfaat	50
Memaparkan Garisan Grid	50
Membesarkan Kawasan dalam Fokus	50
Memeriksa Mata Tertutup	51
Menukar Tetapan Mod IS	51
Menyahaktifkan Penstabilan Imej	51
Merakam Filem dengan Subjek Bersaiz Sama seperti	
Dipaparkan sebelum Merakam	52

Menyesuaikan Operasi Kamera	52
Menghalang Lampu Bantu AF daripada Menyala	52
Menghalang Lampu Pengurang Mata Merah daripada	
Menyala	53
Menukar Gaya Paparan Imej selepas Tangkapan	53
Menukar Jangka Paparan Imej selepas Tangkapan	53
Menukar Skrin Dipaparkan selepas Tangkapan	54

Mod Penangkapan Lain

Penyesuaian Kecerahan / Warna	
(Kawalan Pandangan Langsung)	55
Menikmati Pelbagai Imej daripada Setiap Tangkapan	
(Tangkapan Kreatif)	56
Memilih Kesan	56
Subjek Bergerak (Sukan)	57
Pemandangan Tertentu	57
Kesan Imej (Penuras Kreatif)	59
Menangkap dengan Kesan Lensa Mata Ikan	
(Kesan Mata Ikan)	59
Tangkapan seperti Model Miniatur (Kesan Miniatur)	60
Kelajuan Main balik dan Anggaran Masa Main balik	
(untuk Klip Satu Minit)	60
Menangkap dengan Kesan Kamera Mainan	
(Kesan Kamera Mainan)	61
Menangkap dengan Kesan Fokus Lembut	61
Menangkap dalam Monokrom	62
Mod Khas untuk Tujuan Lain	62
Penangkapan Auto selepas Pengesanan Wajah	
(Pengatup Pintar)	62
Penangkapan Auto selepas Pengesanan Senyuman	
(Senyum)	62
Penangkapan Auto selepas Pengesanan Kedipan	
(Pemasa Kendiri Kedipan)	63

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Penangkapan Auto selepas Pengesanan Orang Baharu (Pemasa Kendiri Wajah).....	64
Merakam Pelbagai Filem.....	65
Merakam Filem dalam Mod Standard	65
Merakam Filem dengan Gerakan Lebih Lancar	65
Mengunci atau Menukar Kecerahan Imej sebelum Merakam...65	
Membetulkan Goncangan Kamera Kuat	65
Merakam Filem dalam Mod Klip Pendek.....	66
Kesan Main Balik.....	66
Merakam Filem iFrame.....	66
Mod P	67
Penangkapan dalam AE Program (Mod [P])	67
Kecerahan Imej (Pendedahan)	68
Melaraskan Kecerahan Imej (Pampasan Pendedahan).....	68
Mengunci Kecerahan / Pendedahan Imej (Kunci AE)	68
Menukar Kaedah Pemeteran.....	68
Menukar Kelajuan ISO	69
Membetulkan Kecerahan Imej (i-Contrast).....	69
Warna Imej	70
Menangkap Imej Berwarna Semula Jadi (White Balance)	70
White Balance Tersuai.....	70
Menukar Ton Warna Imej (Warna Saya).....	70
Warna Tersuai	71
Julat Penangkapan dan Fokus.....	72
Penangkapan Dekat (Makro).....	72
Menangkap dalam Mod Fokus Manual	72
Mengenal pasti Kawasan Fokus dengan Mudah (Memuncak MF)	73
Tele-Converter Digital.....	73
Menukarkan Mod Bingkai AF.....	73
Tengah.....	74
AiAF Wajah.....	74

Pilih Subjek untuk Difokuskan (Jejak AF).....	74
Penangkapan dengan AF Servo	75
Menukar Tetapan Fokus	76
Menangkap dengan Kunci AF	76
Menangkap secara Berterusan apabila Kamera Mengekalkan Subjek dalam Fokus	77
Denyar.....	77
Menukar Mod Denyar	77
Auto	77
Aktif.....	77
Synchro P'lahan	78
Deaktif	78
Melaraskan Pampasan Pendedahan Denyar.....	78
Menangkap dengan Kunci FE	79
Tetapan Lain.....	79
Menukar Nisbah Mampatan (Kualiti Imej)	79
Menukar Tetapan Mod IS	79
Mod Tv, Av dan M	80
Kelajuan Pengatup Tertentu (Mod [Tv]).....	80
Nilai Apertur Tertentu (Mod [Av])	81
Kelajuan Pengatup dan Nilai Apertur Tertentu (Mod [M])	81
Melaraskan Output Denyar.....	82
Mod Main balik	83
Melihat.....	83
Menukar Mod Paparan	84
Amaran Pendedahan Berlebih (untuk Sorotan Imej).....	85
Histogram	85
Paparan Maklumat GPS.....	85
Melihat Filem Pendek yang Dicipta Apabila Menangkap Imej	
Pegun (Filem Ikhtisar)	85
Melihat mengikut Tarikh.....	86
Memeriksa Orang yang Dikesan dalam ID Wajah.....	86

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks




Semak lalu dan Menuras Imej.....	86
Mengemudi melalui Imej dalam Indeks	86
Mencari Imej yang Sepadan dengan Syarat yang Ditentukan	87
Melihat Imej Individu dalam Kumpulan.....	87
Mengedit Maklumat ID Wajah	88
Menukar Nama	88
Memadam Nama	89
Pilihan Melihat Imej	89
Membesarkan Imej	89
Melihat Tayangan Slaid	90
Mengubah Tetapan Tayangan Slaid	90
Main balik Auto bagi Imej Berkaitan (Kocok Pintar).....	91
Melindungi Imej	91
Menggunakan Menu	91
Memilih Imej secara Individu	92
Memilih Julat.....	92
Melindungi Semua Imej Sekali gus	93
Membuang Semua Perlindungan Sekali gus	93
Memadamkan Imej.....	93
Memadamkan Berbilang Imej Sekali gus	94
Memilih Kaedah Pemilihan	94
Memilih Imej secara Individu	94
Memilih Julat.....	94
Menentukan Semua Imej Sekali gus	95
Memutar Imej	95
Menggunakan Menu	95
Menyahaktifkan Putaran Auto.....	96
Mengetag Imej sebagai Kesukaan	96
Menggunakan Menu	97
Mengedit Imej Pegun	97
Menukar Saiz Imej.....	97
Memotong.....	98
Menukar Ton Warna Imej (Warna Saya).....	99

Membetulkan Kecerahan Imej (i-Contrast).....	99
Membetulkan Mata Merah.....	100
Mengedit Filem.....	101
Mengecilkan Saiz Fail.....	102
Mengedit Filem Ikhtisar	102
Melihat Album (Sorotan Kisah).....	103
Memilih Tema untuk Album.....	103
Menambah Muzik Latar Belakang ke Album	104
Mencipta Album Sendiri.....	105

Fungsi Wi-Fi..... 106

Ciri Wi-Fi Tersedia	106
Menghantar Imej ke Telefon Pintar.....	107
Menghantar Imej ke Telefon Pintar Serasi NFC	107
Sambungan melalui NFC Apabila Kamera Dimatikan atau dalam Mod Penangkapan	107
Sambungan melalui NFC Apabila Kamera dalam Mod Main balik	109
Menghantar ke Telefon Pintar yang Ditetapkan pada Butang ...	109
Menambah Telefon Pintar Menggunakan Menu Wi-Fi	110
Menggunakan Pusat Akses Lain	112
Pusat Akses Sebelumnya.....	112
Menyimpan Imej ke Komputer.....	113
Bersedia untuk Mendaftarkan Komputer	113
Memeriksa Persekitaran Komputer Anda	113
Memasang Perisian.....	113
Mengkonfigurasi Komputer untuk Sambungan Wi-Fi (Hanya Windows)	114
Menyimpan Imej ke Komputer yang Disambung.....	114
Mengesahkan Keserasian Pusat Akses	114
Menggunakan Pusat Akses Serasi WPS Lain.....	115
Menyambung ke Pusat Akses yang Disenaraikan	117
Pusat Akses Sebelumnya.....	118

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Menghantar Imej ke Perkhidmatan Web Berdaftar	118
Mendaftarkan Perkhidmatan Web	118
Mendaftarkan CANON iIMAGE GATEWAY	119
Mendaftarkan Perkhidmatan Web yang Lain	120
Memuat Naik Imej ke Perkhidmatan Web	121
Mencetak Imej secara Wayarles dari Pencetak yang Bersambung	122
Menghantar Imej ke Kamera yang lain	123
Pilihan Menghantar Imej	124
Menghantar Berbilang Imej	124
Memilih Imej secara Individu	124
Memilih Julat	125
Menghantar Imej Kegemaran	125
Nota tentang Menghantar Imej	126
Memilih Bilangan Pikel (Saiz Imej)	126
Menambah Komen	126
Menghantar Imej secara Automatik (Penyegerakan Imej) ...	127
Persediaan Awal	127
Menyediakan Kamera	127
Menyediakan Komputer	127
Menghantar Imej	128
Melihat Imej Yang Dihantar melalui Image Sync pada Telefon Pintar	128
Menggunakan Telefon Pintar untuk Melihat Imej Kamera dan Mengawal Kamera	129
Menambah Geotag pada Imej dalam Kamera	129
Menangkap secara Kawalan Jauh	129
Mengedit atau Memadamkan Tetapan Wi-Fi	130
Mengedit Maklumat Sambungan	130
Menukar Nama Samaran Peranti	131
Memadam Maklumat Sambungan	131
Menukar Nama Samaran Kamera	131
Mengembalikan Tetapan Wi-Fi ke Lalai	132

Menu Tetapan	133
Melaraskan Fungsi Kamera Asas	133
Meredamkan Bunyi Operasi Kamera	133
Melaraskan Volum	133
Menyembunyikan Penunjuk & Tip	134
Tarikh dan Masa	134
Jam Dunia	134
Masa Tarik Balik Lensa	135
Menggunakan Mod Eko	135
Pelarasan Jimat Kuasa	135
Kecerahan Skrin	136
Menyembunyikan Skrin Permulaan	136
Memformat Kad Memori	136
Pemformatan Tahap Rendah	137
Penomboran Fail	137
Penyimpanan Imej Berasaskan Tarikh	138
Paparasi Metrik / Bukan Metrik	138
Memeriksa Logo Pensijilan	138
Bahasa Paparasi	138
Melaraskan Tetapan Lain	139
Memulihkan Tetapan Lalai Kamera	139
Aksesori	140
Peta Sistem	140
Aksesori Pilihan	141
Bekalan Kuasa	141
Aksesori Lain	142
Pencetak	142
Menggunakan Aksesori Pilihan	142
Main balik pada TV	142
Main balik pada TV Definisi Tinggi	142
Main balik pada TV Definisi Standard	143
Membekalkan Kuasa Kamera dengan Kuasa Rumah	144

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Menggunakan Perisian.....	145
Sambungan Komputer melalui Kabel	145
Memeriksa Persekitaran Komputer Anda	145
Memasang Perisian.....	145
Menyimpan Imej ke Komputer.....	145
Mencetak Imej.....	146
Cetak Mudah	146
Mengkonfigurasi Tetapan Pencetakan.....	147
Memotong Imej sebelum Mencetak	148
Memilih Saiz Kertas dan Tataletak sebelum Mencetak	148
Pilihan Tataletak Tersedia.....	149
Mencetak Gambar ID	149
Mencetak Adegan Filem	149
Pilihan Pencetakan Filem	149
Menambahkan Imej ke Senarai Cetak (DPOF).....	150
Mengkonfigurasi Tetapan Pencetakan.....	150
Menyediakan Pencetakan untuk Imej Berasingan	150
Menyediakan Pencetakan untuk Berbagai-bagai Imej	151
Menyediakan Pencetakan untuk Semua Imej	151
Memadam Semua Imej daripada Senarai Cetak	151
Mencetak Imej yang Ditambah ke Senarai Cetak (DPOF) ..	151
Menambah Imej ke Buku Foto.....	152
Memilih Kaedah Pemilihan	152
Menambah Imej Secara Berasingan	152
Menambah Semua Imej ke Buku Foto	152
Memadam Semua Imej dari Buku Foto.....	152
Lampiran.....	153
Penyelesaian masalah	153
Mesej Pada Skrin	157
Maklumat Pada Skrin	159
Penangkapan (Paparan Maklumat).....	159
Tahap Bateri	159

Main balik (Paparan Maklumat Terperinci)	160
Ringkasan Panel Kawalan Filem	160
Jadual Fungsi dan Menu	161
Fungsi Tersedia dalam Setiap Mod Penangkapan	161
Menu FUNC.....	162
Tab Penangkapan.....	163
Tab Persediaan.....	167
Tab Main balik.....	168
Tab Cetak	168
Peringatan Pengendalian	169
Spesifikasi	169
Spesifikasi Kamera	169
Wi-Fi	170
Jarak Fokus Zum Digital (bersamaan filem 35mm).....	170
Bilangan Tangkapan/Masa Rakaman, Masa Main balik.....	170
Bilangan Tangkapan bagi setiap Kad Memori	171
Masa Rakaman bagi setiap Kad Memori	171
Julat Denyar	171
Julat Penangkapan.....	172
Kelajuan Penangkapan Berterusan.....	172
Kelajuan Pengatup	172
Apertur.....	172
Pek Bateri NB-6LH	173
Pengecas Bateri CB-2LYE	173
Indeks.....	174
Peringatan Wi-Fi (LAN Wayarles)	176
Peringatan Gangguan Gelombang Radio	177
Peringatan Keselamatan	177
Tanda Dagang dan Lesen	178
Penafian	178

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Operasi Kamera Biasa

Menangkap

- Gunakan tetapan yang ditetapkan oleh kamera (Mod Auto, Mod Auto Hibrid)
 - 31, 33
- Lihat beberapa kesan yang diaplikasikan kepada setiap tangkapan, menggunakan tetapan yang ditentukan kamera (Mod Tangkapan Kreatif)
 - 56

Menangkap orang dengan baik



Potret
(57)



Terhadap Salji
(57)

Memadankan dengan pemandangan tertentu



Sukan
(57)



Pemandangan Malam
(57)



Cahaya Malam
(57)



Bunga Api
(57)

Menggunakan kesan khas



Warna Terang
(59)



Kesan Poster
(59)



Kesan Mata Ikan
(59)



Kesan Miniatur
(60)



Kesan Kamera Mainan
(61)



Fokus Lembut
(61)



Monokrom
(62)

- Fokus pada wajah
 - 31, 57, 74
- Tanpa menggunakan denyar (Denyar Dinyahaktifkan)
 - 31
- Masukkan diri anda sendiri ke dalam tangkapan (Pemasa Kendiri)
 - 41, 64
- Klip filem dan foto bersama (Filem Ikhtisar)
 - 33

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Melihat

- Lihat imej (Mod Main balik)
 -  83
- Main balik automatik (Tayangan Slaid)
 -  90
- Pada TV
 -  142
- Pada komputer
 -  145
- Semak lalu imej dengan pantas
 -  86
- Padam imej
 -  93
- Cipta album secara automatik
 -  103

Merakam/Melihat Filem

- Rakam filem
 -  31,  65
- Lihat filem (Mod Main balik)
 -  83

Mencetak

- Cetak imej
 -  146

Menyimpan

- Simpan imej ke komputer melalui kabel
 -  145

Menggunakan Fungsi Wi-Fi

- Hantar imej ke telefon pintar
 -  107
- Kongsi imej di dalam talian
 -  118
- Hantar imej ke komputer
 -  127

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Peringatan Keselamatan

- Sebelum menggunakan produk ini, pastikan anda telah membaca peringatan keselamatan yang dijelaskan di bawah. Sentiasa pastikan produk digunakan dengan betul.
- Peringatan keselamatan yang dijelaskan di sini adalah untuk menghalang anda atau orang lain daripada mendapat kecederaan atau menimbulkan kerosakan harta benda.
- Pastikan juga untuk melihat panduan yang disertakan untuk setiap aksesori yang dijual berasingan yang anda gunakan.



Amaran

Menandakan kemungkinan kecederaan yang serius atau kematian.

- Jangan gunakan denyar dalam jarak yang dekat dengan mata orang. Pendedahan kepada cahaya terlalu terang yang dihasilkan oleh denyar mungkin merosakkan penglihatan. Secara khususnya, kekalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter (3.3 kaki) dari bayi apabila menggunakan denyar.
- Simpan peralatan ini di luar capaian kanak-kanak dan bayi. Tali yang terlilit di keliling leher anak kecil mungkin menyebabkan sesak nafas. Jika produk anda menggunakan kord kuasa, melilit kord di keliling leher anak kecil dengan tidak sengaja mungkin menyebabkan sesak nafas.
- Gunakan sumber kuasa yang disarankan sahaja.
- Jangan buka, ubah suai atau kenakan haba terhadap produk.
- Jangan tanggalkan penutup pelekat, jika pek bateri mempunyai.
- Elakkan menjatuhkan atau mendedahkan produk terhadap hentakan yang kuat.
- Jangan sentuh bahagian dalaman produk jika ia rosak, seperti apabila ia jatuh.
- Berhenti menggunakan produk dengan segera jika produk mengeluarkan asap atau bau aneh atau berfungsi secara abnormal.
- Jangan gunakan pelarut organik seperti alkohol, benzin atau pencair untuk membersihkan produk.

- Elakkan terkena cecair dan jangan benarkan cecair atau objek asing memasuki produk.

Ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.

Jika produk basah atau jika cecair atau objek asing masuk ke dalam produk, keluarkan pek bateri/bateri atau cabut palam dengan segera.

- Jangan lihat melalui pemidang tilik (jika model kamera anda mempunyai pemidang tilik) pada sumber cahaya yang terlalu terang, seperti matahari pada hari yang cerah atau sumber cahaya buatan yang terlalu terang.

Ini boleh merosakkan penglihatan anda.

- Jangan sentuh produk semasa ribut petir jika ia dipasang pada sumber kuasa.

Ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran. Berhenti menggunakan produk dengan segera dan jarakkan diri anda daripadanya.

- Gunakan pek bateri/bateri yang disarankan sahaja.
- Jangan letakkan pek bateri/bateri berhampiran atau pada nyalaan api. Ini mungkin menyebabkan pek bateri/bateri meletup atau bocor, mengakibatkan kejutan elektrik, kebakaran atau kecederaan. Jika cecair elektrolit bateri yang bocor terkena pada mata, mulut, kulit atau baju, segera basuh dengan air.

- Jika kamera anda menggunakan pengecas bateri, ambil perhatian terhadap peringatan keselamatan berikut.
 - Cabut palam kord kuasa secara berkala dan dengan menggunakan kain kering, lapkan sebarang debu atau kotoran yang terkumpul pada palam, bahagian luar saluran keluar kuasa dan kawasan sekelilingnya.
 - Jangan masukkan atau cabut palam dengan tangan basah.
 - Jangan gunakan peralatan melebihi kadar kapasiti sumber kuasa elektrik yang telah ditetapkan atau aksesori pendawaian. Jangan gunakan jika palam rosak atau tidak dipasang sepenuhnya pada saluran keluar kuasa.
 - Lindungi terminal atau palam daripada bersentuhan dengan debu atau benda logam (seperti pin atau kunci).
 - Jangan potong, rosakkan, ubah atau letakkan benda berat di atas kord kuasa, jika produk anda menggunakan kord kuasa.Ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



- Matikan kamera di tempat yang melarang penggunaan kamera. Gelombang elektromagnet yang dipancarkan oleh kamera mungkin mengganggu operasi instrumen elektronik dan peranti lain. Berhati-hati apabila menggunakan produk di tempat yang mengehadkan penggunaan peranti elektronik, seperti di dalam kapal terbang dan kemudahan perubatan.

- Jangan benarkan kamera terkena kulit untuk jangka masa yang lama. Walaupun kamera tidak berasa panas, ini mungkin menyebabkan lecuan suhu rendah, ditunjukkan dengan kulit yang kemerahan atau melepuh. Gunakan tripod di tempat yang panas atau jika anda mempunyai peredaran darah yang lemah atau kulit yang tidak sensitif.


Peringatan

Menandakan kemungkinan kecederaan.

- Apabila membawa produk dengan tali, berhati-hati supaya kamera tidak terhentak, terkena getaran atau impak yang kuat atau tersangkut pada objek lain.
- Berhati-hati untuk tidak melanggar atau menekan kuat pada lensa. Hal ini dapat menyebabkan kecederaan atau kerosakan kamera.

- Lindungi skrin daripada hentakan kuat. Jika skrin retak, kecederaan mungkin berlaku akibat serpihan yang pecah.

- Apabila menggunakan denyar, berhati-hati supaya denyar tidak ditutup oleh tangan atau pakaian anda. Hal ini dapat menyebabkan melecur atau kerosakan pada denyar.

- Elakkan menggunakan, menempatkan atau menyimpan produk di tempat-tempat berikut:
 - Tempat yang terkena sinaran matahari secara langsung
 - Tempat dengan suhu melebihi 40 °C (104 °F)
 - Tempat lembap atau berdebu

Ini mungkin menyebabkan kebocoran, pemanasan berlebihan atau letupan pek bateri/bateri, yang mengakibatkan kejutan elektrik, kebakaran, melecur atau kecederaan lain. Pemanasan berlebihan dan kerosakan mungkin mengakibatkan kejutan elektrik, kebakaran, melecur atau kecederaan lain.

- Kesan peralihan tayangan slaid mungkin menyebabkan ketidakselesaan apabila dilihat untuk jangka masa yang lama.
- Apabila menggunakan lensa pilihan, penapis lensa atau penyesuai penapis (jika dapat diaplikasikan), pastikan untuk memasang aksesori ini dengan kukuh.

Jika aksesori lensa menjadi longgar atau terjatuh, lensa mungkin retak dan serpihan kaca tersebut mungkin menyebabkan luka.

- Pada produk yang menaikkan atau menurunkan denyar secara automatik, pastikan untuk tidak menyentuh denyar yang sedang menurun dengan jari anda.

Hal ini boleh mengakibatkan kecederaan.

Peringatan

Menandakan kemungkinan kerosakan harta.

- Jangan halakan kamera ke sumber cahaya yang terlalu terang, seperti matahari pada hari yang cerah atau sumber cahaya buatan yang terlalu terang.

Berbuat sedemikian mungkin merosakkan pengesan imej atau komponen dalaman lain.

- Apabila menggunakan kamera di pantai berpasir atau lokasi yang berangin, berhati-hati supaya debu atau pasir tidak masuk ke dalam kamera.

- Bagi produk yang dapat menaikkan atau menurunkan denyar secara automatik, jangan tolak denyar ke bawah atau membukanya. Hal ini mungkin menyebabkan kepincangan produk.

- Lapkan sebarang habuk, kotoran atau benda asing pada denyar dengan swab kapas atau kain. Haba yang dikeluarkan oleh denyar mungkin menyebabkan benda asing berasap atau kepincangan produk.

- Keluarkan dan simpan pek bateri/bateri ketika produk tidak digunakan. Sebarang kebocoran bateri yang berlaku mungkin merosakkan produk.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



- Sebelum anda membuang pek bateri/bateri, tutup terminal dengan pita atau penebat lain.

Bersentuhan dengan material logam lain mungkin menyebabkan kebakaran atau letupan.

- Cabut mana-mana palam pengecas bateri yang digunakan bersama produk apabila tidak menggunakannya. Jangan tutup dengan kain atau objek lain apabila digunakan.

Membiarkan unit di palam masuk untuk tempoh yang terlalu lama mungkin menyebabkan pemanasan berlebihan dan herot, lalu mengakibatkan kebakaran.

- Jangan tinggalkan pek bateri berhampiran dengan haiwan peliharaan. Gigitan haiwan peliharaan pada pek bateri boleh menyebabkan kebocoran, pemanasan berlebihan atau letupan, yang mengakibatkan kebakaran atau kerosakan produk.

- Jika produk anda menggunakan berbilang bateri, jangan gunakan bateri yang mempunyai tahap cas berbeza secara bersama dan jangan gunakan bateri lama dan baharu bersama. Jangan masukkan bateri dengan terminal + dan – terbalik.

Hal ini mungkin menyebabkan kepincangan produk.

- Jangan duduk dengan kamera berada di dalam poket seluar anda. Berbuat demikian mungkin menyebabkan kepincangan atau merosakkan skrin.

- Apabila meletakkan kamera di dalam beg anda, pastikan bahawa objek yang keras tidak bersentuhan dengan skrin kamera. Juga tutup skrin (supaya skrin menghadap badan), jika skrin produk boleh ditutup.
- Jangan pasang sebarang objek keras pada produk. Berbuat demikian mungkin menyebabkan kepincangan atau merosakkan skrin.



Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Panduan Asas


Operasi asas

Maklumat dan arahan asas, dari persediaan awal hingga penangkapan dan main balik

Persediaan Awal

Bersedia untuk menangkap seperti berikut.

Memasang Tali

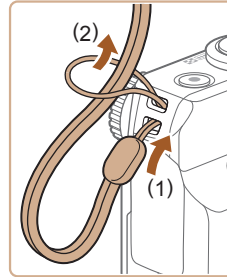

- Masukkan hujung tali melalui cagak tali (1) dan kemudian tarik hujung tali yang lain melalui lubang pada hujung bebanang (2).

Memegang Kamera



- Lilitkan tali di pergelangan tangan anda.
- Apabila menangkap, pastikan lengan anda dekat dengan badan anda dan pegang kamera dengan mantap untuk mencegah kamera bergerak. Jika anda telah menaikkan denyar, jangan letakkan jari anda di atas denyar.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori


Lampiran

Indeks




Mengecas Pek Bateri

Sebelum penggunaan, cas pek bateri dengan pengecas yang disertakan. Pastikan untuk mengecas pek bateri terlebih dahulu kerana kamera tidak dijual dengan pek bateri yang telah dicas.

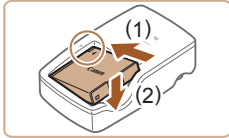


1 Masukkan pek bateri.

- Selepas melaraskan tanda ▲ pada pek bateri dan pengecas bateri, masukkan pek bateri dengan menolaknya ke dalam (1) dan ke bawah (2).

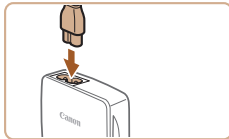

2 Caskan pek bateri.

- Pasangkan kord kuasa ke dalam pengecas, kemudian masukkan hujung lain ke dalam saluran keluar kuasa.
- Lampu pengecasan akan menyala jingga dan pengecasan bermula.
- Apabila pengecasan selesai, warna lampu akan berubah menjadi hijau.

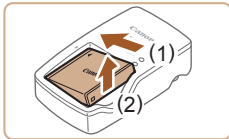

3 Keluarkan pek bateri.

- Setelah mencabut pengecas bateri, keluarkan pek bateri dengan menolaknya ke dalam (1) dan ke atas (2).




- Untuk melindungi pek bateri dan mengekalkannya dalam keadaan optimum, jangan casnya melebihi 24 jam secara berterusan.
- Bagi pengecas bateri yang menggunakan kord kuasa, jangan pasang pengecas kuasa atau kord pada objek lain. Hal ini mungkin menyebabkan kepincangan atau kerosakan produk.



- Untuk butiran mengenai masa pengecasan dan bilangan tangkapan dan masa rakaman yang tersedia dengan pek bateri yang telah dicas penuh, lihat "Bilangan Tangkapan/Masa Rakaman, Masa Main balik" (170).
- Pek bateri yang telah dicas penuh akan kehilangan cas sedikit demi sedikit, walaupun kamera tidak digunakan. Caskan pek bateri pada (atau dengan segera sebelum) hari penggunaan.
- Pengecas boleh digunakan di kawasan dengan kuasa 100 – 240 V AC (50/60 Hz). Bagi saluran keluar kuasa dalam format lain, gunakan penyesuai yang tersedia secara komersil untuk palam. Jangan gunakan transformer elektrik yang direka untuk pelancongan, kerana ia mungkin merosakkan pek bateri.


Memasukkan Pek Bateri dan Kad Memori Anda

Masukkan pek bateri yang dibekalkan dan kad memori (dijual berasingan). Sila ambil perhatian bahawa sebelum menggunakan kad memori yang baharu atau telah diformat dalam peranti lain, anda patut format kad memori menggunakan kamera ini (136).



1 Buka penutup.

- Luncurkan penutup (1) dan bukanya (2).

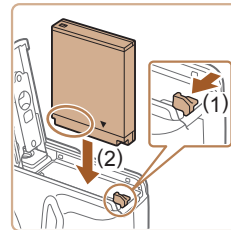

2 Masukkan pek bateri.

- Pegang pek bateri dengan terminal dalam kedudukan yang dipaparkan, tahan kunci bateri ke arah (1) dan masukkan pek bateri ke arah (2) sehingga kunci klik tertutup.
- Jika dimasukkan dengan arah yang salah, pek bateri tidak dapat dikunci di posisi yang betul. Selalu pastikan pek bateri dimasukkan dengan arah betul dan dikunci selepas itu.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi


Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran


Indeks



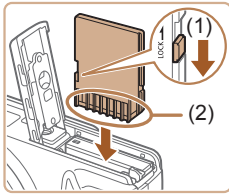

3 Periksa suis perlindungan tulis kad anda dan masukkan kad memori.

- Rakaman tidak dapat dilakukan dengan kad memori yang mempunyai suis perlindungan tulis jika suis dalam posisi terkunci. Gerakkan suis ke arah (1).
- Masukkan kad memori dengan terminal (2) menghadap seperti yang ditunjukkan hingga ia klik ke posisi.
- Pastikan kad memori menghadap arah yang betul apabila dimasukkan. Memasukkan kad memori dengan arah yang salah mungkin merosakkan kamera.




4 Tutup penutup.

- Turunkan penutup (1) dan tahannya ke bawah apabila anda meluncurkannya, sehingga penutup klik masuk ke posisi tertutup (2).




- Untuk panduan tentang jumlah tangkapan atau masa rakaman yang boleh disimpan dalam satu kad memori, lihat "Bilangan Tangkapan bagi setiap Kad Memori" (171).

Mengeluarkan Pek Bateri dan Kad Memori

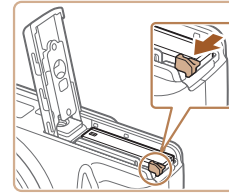

Keluarkan pek bateri.

- Buka penutup bateri dan tekan kunci bateri mengikut arah anak panah.
- Pek bateri akan keluar ke atas.

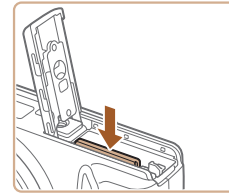

Keluarkan kad memori.

- Tolak kad memori sehingga anda merasakan klik dan kemudian lepaskannya secara perlahan.
- Kad memori akan keluar ke atas.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori


Lampiran

Indeks





Menetapkan Tarikh dan Masa

Jika skrin [Hb/Masa] dipaparkan apabila anda menghidupkan kamera, tetapkan tarikh dan masa yang betul seperti cara berikut. Maklumat yang ditetapkan begitu akan disimpan dalam sifat imej apabila menangkap dan ia akan digunakan dalam pengurusan imej melalui tarikh tangkapan atau pencetakan imej dengan tarikh.



1 Hidupkan kamera.

- Tekan butang kuasa.
- Skrin [Hb/Masa] dipaparkan.

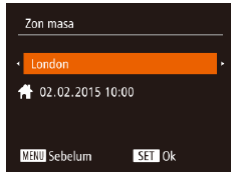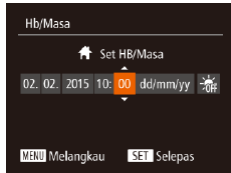

2 Tetapkan tarikh dan masa.

- Tekan butang [◀][▶] untuk memilih pilihan.
- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⦿] untuk menentukan tarikh dan masa.
- Apabila selesai, tekan butang [⦿].

3 Tentukan zon masa tempatan anda.

- Tekan butang [◀][▶] untuk memilih zon masa tempatan anda.

4 Tamatkan proses penyediaan.

- Tekan butang [⦿] apabila selesai. Selepas mesej pengesahan, skrin tetapan tidak lagi dipaparkan.
- Untuk mematikan kamera, tekan butang kuasa.




- Jika anda tidak menetapkan tarikh, masa dan zon masa tempatan, skrin [Hb/Masa] akan dipaparkan setiap kali anda menghidupkan kamera. Tentukan maklumat yang betul.



- Untuk menetapkan waktu jimat siang (1 jam lebih awal), pilih [☀] dalam langkah 2 dan kemudian pilih [☀] dengan menekan butang [▲][▼] atau memutar dail [⦿].

Mengubah Tarikh dan Masa

Laraskan tarikh dan masa seperti berikut.




1 Akses skrin menu.

- Tekan butang [MENU].



2 Pilih [Hb/Masa].

- Gerakkan tuas zum untuk memilih tab [↑].
- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⦿] untuk memilih [Hb/Masa] dan kemudian tekan butang [⦿].



3 Ubah Tarikh dan Masa.

- Ikuti langkah 2 dalam “Menetapkan Tarikh dan Masa” (19) untuk melaraskan tetapan.
- Tekan butang [MENU] untuk menutup skrin menu.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks






- Tetapan tarikh/masa boleh dikekalkan selama kira-kira 3 minggu dengan bateri tarikh/masa terbina dalam kamera (bateri sandaran) selepas pek bateri dikeluarkan.
- Bateri tarikh/masa akan dicas penuh dalam kira-kira 4 jam sebaik sahaja anda memasukkan pek bateri yang dicas penuh atau menghubungkan kamera kepada kit penyesuai AC (dijual berasingan, [141]), walaupun kamera dibiarkan tidak aktif.
- Sebaik sahaja bateri tarikh/masa habis dicas, skrin [Hb/Masa] akan dipaparkan apabila anda menghidupkan kamera. Tetapkan tarikh dan masa yang betul seperti dijelaskan dalam "Menetapkan Tarikh dan Masa" ([19]).

Bahasa Paparan

Tukar bahasa paparan mengikut kesesuaian.



- Waktu semasa akan dipaparkan jika anda tunggu terlalu lama dalam langkah 2 selepas menekan butang [FUNC/SET], sebelum menekan butang [MENU]. Dalam keadaan ini, tekan butang [FUNC/SET] untuk membuang paparan masa dan ulangi langkah 2.
- Anda juga boleh menukar bahasa paparan dengan menekan butang [MENU] dan memilih [Bahasa] pada tab [TT].

1 Masuk ke mod Main balik.

- Tekan butang [▶].

2 Akses skrin tetapan.

- Tekan dan tahan butang [ⓘ] dan kemudian tekan butang [MENU] dengan segera.

3 Tetapkan bahasa paparan.

- Tekan butang [▲][▼][◀][▶] atau putar dail [ⓘ] untuk memilih bahasa dan tekan butang [ⓘ].
- Sebaik sahaja bahasa paparan ditetapkan, skrin tetapan tidak lagi dipaparkan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks




Mencuba Kamera

► Imej Pegun ► Filem

Ikut arahan berikut untuk menghidupkan kamera, menangkap imej pegun atau filem dan kemudian melihatnya.

Penangkapan (Auto Pintar)

Untuk pemilihan tetapan optimum secara automatik penuh untuk suasana tertentu, biarkan kamera menentukan subjek dan keadaan penangkapan.



1 Hidupkan kamera.

- Tekan butang kuasa.
- Skrin permulaan dipaparkan.







2 Masuk ke mod [AUTO].

- Tetapkan dail mod ke [AUTO].
- Halakan kamera ke arah subjek. Kamera akan berbunyi klik sedikit ketika ia menentukan pemandangan.
- Ikon yang mewakili pemandangan dan mod penstabilan imej dipaparkan di sebelah kiri bahagian atas skrin.
- Bingkai yang dipaparkan di sekitar subjek yang dikesan menandakan subjek tersebut sedang dalam fokus.



3 Gubah tangkapan.

- Untuk zum masuk dan membesarkan subjek, gerakkan tuas zum ke arah [📷] (telefoto), dan untuk zum keluar dari subjek, gerakkannya ke arah [📷] (sudut lebar).

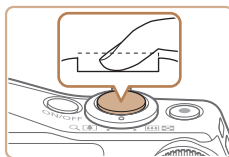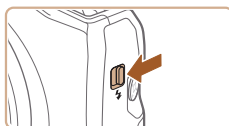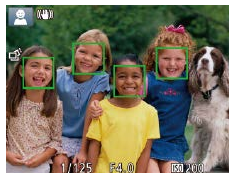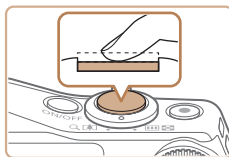

4 Tangkap.

Menangkap Imej Pegun

1) Fokus.

- Tekan butang pengatup dengan perlahan, separuh ke bawah. Kamera akan berbunyi bip dua kali setelah fokus dan bingkai dipaparkan untuk menunjukkan kawasan imej yang berada dalam fokus.

2) Tangkap.

- Tekan butang pengatup sepenuhnya ke bawah.
- Bunyi pengatup akan berbunyi ketika menangkap dan apabila anda menaikkan denyar dalam keadaan cahaya malap, denyar akan bernyala secara automatik.
- Pastikan kamera tidak bergerak sehingga bunyi pengatup berhenti.
- Selepas memaparkan tangkapan anda, kamera akan kembali ke skrin penangkapan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori


Lampiran

Indeks





(1)

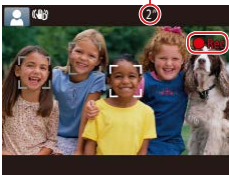

Merakam Filem

1) Mula merakam.


- Tekan butang filem. Kamera berbunyi bip sekali apabila rakaman bermula dan [●Rec] dipaparkan dengan masa berlalu (1).
- Bar hitam dipaparkan di hujung atas dan bawah skrin dan subjek akan dibesarkan sedikit. Bar hitam menunjukkan kawasan imej yang tidak dirakam.
- Bingkai yang dipaparkan di sekitar wajah yang dikesan menandakan wajah dikesan sedang dalam fokus.
- Sebaik sahaja rakaman bermula, jauhkan jari anda dari butang filem.

2) Selesai merakam.

- Tekan butang filem sekali lagi untuk menghentikan rakaman. Kamera berbunyi bip dua kali ketika rakaman berhenti.

Melihat

Selepas menangkap imej atau merakam filem, anda boleh melihatnya pada skrin seperti berikut.

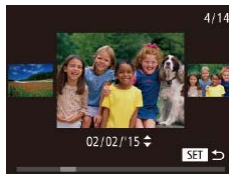

1 Masuk ke mod Main balik.

- Tekan butang [▶].
- Tangkapan terakhir anda dipaparkan.

2 Pilih imej.

- Untuk melihat imej sebelumnya, tekan butang [◀] atau putar dail [⊙] melawan arah jam. Untuk melihat imej berikutnya, tekan butang [▶] atau putar dail [⊙] mengikut arah jam.
- Tekan dan tahan butang [◀][▶] untuk menyemak lalu imej dengan cepat.

- Untuk mengakses skrin ini (mod Paparan Tatal), putar dail [⊙] dengan cepat. Dalam mod ini, putar dail [⊙] untuk menyemak lalu imej.
- Tekan butang [⊙] untuk kembali ke paparan imej tunggal.

- Filem dikenal pasti dengan ikon [SET ▶]. Untuk memainkan filem, pergi ke langkah 3.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi


Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



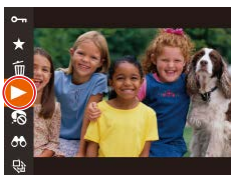

3 Main filem.

- Tekan butang [⏮], pilih [▶] (sama ada tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⌚]) dan tekan butang [⏮] sekali lagi.
- Main balik kini bermula dan setelah filem tamat, [SET ▶] dipaparkan.
- Untuk melaraskan volum, tekan butang [▲][▼] semasa main balik.



- Untuk menukar kepada mod Penangkapan daripada mod Main balik, tekan butang pengatup separuh ke bawah.

Memadamkan Imej

Anda boleh memilih dan memadamkan imej yang tidak diperlukan satu demi satu. Berhati-hati apabila memadam imej, kerana imej yang dipadam tidak boleh dikembalikan.



1 Pilih imej untuk dipadamkan.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⌚] untuk memilih imej.



2 Padam imej.

- Tekan butang [⏮], pilih [🗑] (sama ada tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⌚]) dan tekan butang [⏮] sekali lagi.
- Selepas [Padam?] dipaparkan, tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⌚] untuk memilih [Padam] dan kemudian tekan butang [⏮].
- Imej semasa kini dipadamkan.
- Untuk membatalkan pemadaman, tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⌚] untuk memilih [Batal] dan kemudian tekan butang [⏮].



- Anda boleh memilih berbilang imej untuk dipadamkan sekali gus (94).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks




Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Operasi asas yang lain dan lebih banyak cara untuk menikmati kamera anda, termasuk pilihan penangkapan dan main balik

Hidupkan/Matikan



Mod Penangkapan

- Tekan butang kuasa untuk menghidupkan kamera dan bersedia untuk penangkapan.
- Untuk mematikan kamera, tekan butang kuasa sekali lagi.



Mod Main balik

- Tekan butang [▶] untuk menghidupkan kamera dan melihat tangkapan anda.
- Untuk mematikan kamera, tekan butang [▶] sekali lagi.



- Untuk menukar kepada mod Main balik daripada mod Penangkapan, tekan butang [▶].
- Untuk menukar kepada mod Penangkapan daripada mod Main balik, tekan butang pengatup separuh ke bawah (▶25).
- Lensa akan ditarik balik selepas kira-kira satu minit sebaik sahaja kamera berada dalam mod Main balik. Anda boleh mematikan kamera apabila lensa ditarik balik dengan menekan butang [▶].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Ciri Jimat Kuasa (Mati secara Auto)

Sebagai satu cara untuk menjimatkan kuasa bateri, kamera akan menyahaktifkan skrin secara automatik (Paparan Dimatikan) dan kemudian terpadam dengan sendiri selepas tempoh ketidakaktifan yang tertentu.

Jimat Kuasa dalam Mod Penangkapan

Skrin dinyahaktifkan secara automatik selepas ketidakaktifan selama kira-kira satu minit. Dalam kira-kira dua minit selepas itu, lensa ditarik balik dan kamera mematikan diri sendiri. Untuk mengaktifkan skrin dan bersedia untuk penangkapan apabila skrin dimatikan tetapi lensa masih di luar, tekan butang pengatup separuh ke bawah (📖25).

Jimat Kuasa dalam Mod Main balik

Kamera mematikan sendiri secara automatik selepas ketidakaktifan selama kira-kira lima minit.




- Anda boleh menyahaktifkan Mati secara Auto dan melaraskan masa Paparan Dimatikan, jika anda suka (📖135).
- Jimat kuasa tidak aktif semasa kamera disambung ke peranti lain melalui Wi-Fi (📖106), atau apabila disambung ke komputer (📖145).

Butang Pengatup


Untuk memastikan tangkapan anda berada dalam fokus, sentiasa bermula dengan menahan butang pengatup separuh ke bawah dan sebaik sahaja subjek berada dalam fokus, tekan butang sepenuhnya ke bawah untuk menangkap.

Dalam manual ini, operasi butang pengatup diterangkan sebagai menekan butang *separuh* atau *sepenuhnya ke bawah*.

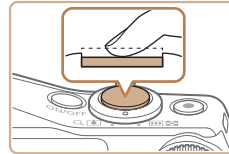

1 Tekan separuh ke bawah. (Tekan dengan perlahan untuk fokus.)

- Tekan butang pengatup separuh ke bawah. Kamera akan berbunyi bip dua kali dan bingkai dipaparkan di sekeliling kawasan imej yang berada dalam fokus.

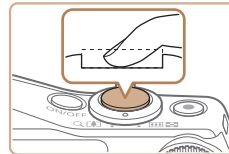

2 Tekan sepenuhnya ke bawah. (Dari posisi separa, tekan sepenuhnya untuk menangkap.)

- Kamera menangkap ketika bunyi pengatup dimainkan.
- Pastikan kamera tidak bergerak sehingga bunyi pengatup berhenti.



- Imej mungkin di luar fokus jika anda menangkap tanpa menekan butang pengatup separuh ke bawah terlebih dahulu.
- Panjang tempoh main balik bunyi pengatup berbeza bergantung pada masa yang diperlukan untuk tangkapan. Ia mungkin mengambil masa yang lebih lama dalam sesetengah pemandangan penangkapan dan imej akan menjadi kabur jika anda menggerakkan kamera (atau subjek bergerak) sebelum bunyi pengatup berhenti.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori


Lampiran

Indeks



Mod Penangkapan

Gunakan dail mod untuk mengakses setiap mod penangkapan.

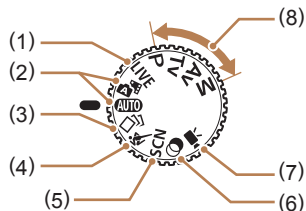

- | | |
|--|---|
| <p>(1) Mod Kawalan Pandangan Langsung
Sesuaikan kecerahan imej atau warna semasa menangkap (📖55).</p> <p>(2) Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Tangkapan automatik penuh, dengan tetapan kepada setiap tangkapan yang ditetapkan oleh kamera (📖21, 📖31, 📖33).</p> <p>(3) Mod Tangkapan Kreatif
Lihat beberapa kesan yang diaplikasikan kepada setiap tangkapan secara automatik (📖56).</p> <p>(4) Mod Sukan
Tangkap secara berterusan ketika kamera memfokus pada subjek bergerak (📖57).</p> <p>(5) Mod Pemandangan Khas
Tangkap dengan tetapan optimum untuk pemandangan tertentu (📖57).</p> | <p>(6) Mod Penuras Kreatif
Tambah pelbagai kesan pada imej semasa menangkap (📖59).</p> <p>(7) Mod Filem
Untuk merakam filem (📖65). Anda juga boleh merakam filem apabila dail mod tidak ditetapkan ke mod Filem, hanya dengan menekan butang filem.</p> <p>(8) Mod P, Tv, Av dan M
Ambil pelbagai jenis gambar menggunakan tetapan kegemaran anda (📖67, 📖80).</p> |
|--|---|

Pilihan Paparan Tangkapan

Tekan butang [DISP] untuk melihat maklumat lain pada skrin atau untuk menyembunyikan maklumat. Untuk butiran tentang maklumat yang dipaparkan, lihat "Maklumat Pada Skrin" (📖159).

	Paparan 1
	Paparan 2



- Kecerahan skrin bertambah secara automatik oleh fungsi pandangan malam apabila anda menangkap dalam cahaya malam, menjadikannya lebih mudah untuk memeriksa bagaimana tangkapan dihasilkan. Walau bagaimanapun, kecerahan imej pada skrin mungkin tidak sepadan dengan kecerahan tangkapan anda. Sila ambil perhatian bahawa apa-apa gangguan imej pada skrin atau gerakan subjek yang tersentak-sentak tidak akan mempengaruhi imej yang dirakam.
- Bagi pilihan paparan main balik, lihat "Menukar Mod Paparan" (📖84).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menggunakan Menu FUNC.

Konfigurasi fungsi penangkapan yang biasa digunakan melalui menu FUNC. seperti berikut.

Ambil perhatian bahawa item menu dan pilihan berbeza bergantung pada mod penangkapan (📖162).



1 Akses menu FUNC.

- Tekan butang [FUNC. SET].



(1)(2)

2 Pilih item menu.

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [🌀] untuk memilih item menu (1) dan kemudian tekan butang [FUNC. SET] atau [▶].
- Pilihan tersedia (2) disenaraikan di sebelah kanan item menu.
- Bergantung pada item menu, fungsi boleh ditentukan hanya dengan menekan butang [FUNC. SET] atau [▶], atau skrin yang lain dipaparkan untuk mengkonfigurasi fungsinya.



3 Pilih pilihan.

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [🌀] untuk memilih pilihan.
- Pilihan yang dilabelkan dengan ikon [DISP.] boleh dikonfigurasi dengan menekan butang [DISP.].
- Untuk kembali ke item menu, tekan butang [◀].



4 Tamatkan proses penyediaan.

- Tekan butang [FUNC. SET].
- Skrin sebelum anda menekan butang [FUNC. SET] pada langkah 1 akan dipaparkan semula, menunjukkan pilihan yang anda konfigurasi.




- Untuk membatalkan apa-apa perubahan tetapan yang tidak disengajakan, anda boleh memulihkan tetapan lalai kamera (📖139).

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks





Menggunakan Skrin Menu

Konfigurasi pelbagai fungsi kamera melalui skrin menu seperti berikut. Item menu dikumpulkan berdasarkan fungsinya pada tab, seperti penangkapan [📷], main balik [🔄] dan seterusnya. Sila ambil perhatian bahawa item menu yang disediakan bergantung pada mod penangkapan atau main balik yang dipilih (📖163 – 📖168).



1 Akses skrin menu.

- Tekan butang [MENU].

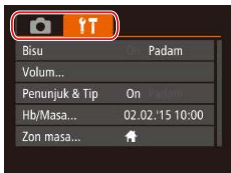

2 Pilih tab.

- Gerakkan tuas zum untuk memilih tab.
- Selepas anda menekan butang [▲][▼] atau memutar dail [🔄] untuk memilih tab pada mulanya, anda boleh menukar antara tab dengan menekan butang [◀][▶].



3 Pilih item menu.

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [🔄] untuk memilih item menu.
- Untuk pilihan dalam item menu yang tidak ditunjukkan, mula-mula tekan butang [🔄] atau [▶] untuk menukar skrin dan kemudian sama ada tekan butang [▲][▼] atau putar dail [🔄] untuk memilih item menu.
- Untuk kembali ke skrin sebelumnya, tekan butang [MENU].



4 Pilih pilihan.

- Tekan butang [◀][▶] untuk memilih satu pilihan.

5 Tamatkan proses penyediaan.

- Tekan butang [MENU] untuk kembali ke skrin yang dipaparkan sebelum anda menekan butang [MENU] dalam langkah 1.



- Untuk membatalkan apa-apa perubahan tetapan yang tidak disengajakan, anda boleh memulihkan tetapan lalai kamera (📖139).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran


Indeks



Papan Kekunci Pada Skrin

Gunakan papan kekunci pada skrin untuk memasukkan maklumat bagi ID Wajah (👤 43), sambungan Wi-Fi (📶 114) dan sebagainya. Sila ambil perhatian bahawa panjang dan jenis maklumat yang anda boleh masukkan berbeza bergantung pada fungsi yang sedang anda gunakan.

(1) Memasukkan Aksara

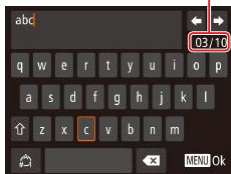

- Tekan butang [▲][▼][◀][▶] atau putar dial [🌀] untuk memilih aksara dan kemudian tekan butang [🔊] untuk memasukkannya.
- Jumlah maklumat yang boleh anda masukkan (1) berbeza bergantung pada fungsi yang sedang anda gunakan.



Menggerakkan Kursor

- Pilih [◀] atau [▶] dan tekan butang [🔊].

Memasukkan Garis Pemisah

- Pilih [↵] dan tekan butang [🔊].

Menukar Mod Input

- Untuk menukar kepada nombor atau simbol, pilih [🔢] dan tekan butang [🔊].
- Untuk menukar antara huruf besar dan huruf kecil, pilih [↕] dan tekan butang [🔊].
- Mod input yang disediakan berbeza bergantung pada fungsi yang sedang anda gunakan.


Memadamkan Aksara

- Pilih [✖] dan tekan butang [🔊]. Aksara sebelumnya akan dipadamkan.
- Memilih [✖] dan menahan butang [🔊] ke bawah akan memadamkan lima aksara sekali gus.

Mengesahkan Input dan Kembali ke Skrin Sebelumnya

- Tekan butang [MENU].

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Paparan Penunjuk

Penunjuk di belakang kamera (📖4) menyala atau berkelip bergantung pada status kamera.

Warna	Status Penunjuk	Status Kamera
Hijau	Hidup	Bersambung ke komputer (📖145) atau paparan dimatikan (📖25, 📖135, 📖135)
	Berkelip	Sedang bermula, merakam/membaca/menghantar imej, menangkap pendedahan lama (📖80, 📖81), atau menyambung/menghantar melalui Wi-Fi



- Apabila penunjuk berkelip hijau, jangan matikan kamera, buka penutup kad memori/bateri, goncang atau gerakkan kamera, ini mungkin merosakkan imej, kamera atau kad memori.

Jam

Anda boleh memeriksa waktu semasa.



- Apabila kamera dimatikan, tekan dan tahan butang [🕒], kemudian tekan butang kuasa untuk memaparkan jam.

- Tekan dan tahan butang [🕒].
- Waktu semasa muncul.
- Jika anda memegang kamera secara menegak semasa menggunakan fungsi jam, ia akan bertukar kepada paparan menegak. Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [🕒] untuk menukar warna paparan.
- Tekan butang [🕒] sekali lagi untuk membatalkan paparan jam.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mod Auto / Mod Auto Hibrid


Mod senang bagi tangkapan mudah dengan kawalan penangkapan yang lebih baik

Menangkap dengan Tetapan yang Ditentukan oleh Kamera

Untuk pemilihan tetapan optimum secara automatik penuh untuk suasana tertentu, biarkan kamera menentukan subjek dan keadaan penangkapan.

Penangkapan (Auto Pintar)

► Imej Pegun ► Filem



1 Hidupkan kamera.

- Tekan butang kuasa.
- Skrin permulaan dipaparkan.



2 Masuk ke mod [AUTO].

- Tetapkan dail mod ke [AUTO].
- Halakan kamera ke arah subjek. Kamera akan berbunyi klik sedikit ketika ia menentukan pemandangan.
- Ikon yang mewakili pemandangan dan mod penstabilan imej dipaparkan di sebelah kiri bahagian atas skrin (35, 36).
- Bingkai yang dipaparkan di sekitar subjek yang dikesan menandakan subjek tersebut sedang dalam fokus.



Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi


Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks






(1)

(2)

3 Gubah tangkapan.

- Untuk zum masuk dan membesarkan subjek, gerakkan tuas zum ke arah [🔍] (telefoto), dan untuk zum keluar dari subjek, gerakkannya ke arah [📷] (sudut lebar). (Bar zum (1) yang menunjukkan posisi zum dipaparkan, bersama dengan julat fokus (2).)

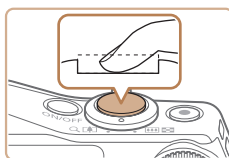

2) Tangkap.


- Tekan butang pengatup sepenuhnya ke bawah.
- Bunyi pengatup akan berbunyi ketika menangkap dan apabila anda menaikkan denyar dalam keadaan cahaya malap, denyar akan bernyala secara automatik.
- Pastikan kamera tidak bergerak sehingga bunyi pengatup berhenti.
- Selepas memaparkan tangkapan anda, kamera akan kembali ke skrin penangkapan.

4 Tangkap.

Menangkap Imej Pegun

1) Fokus.



- Tekan butang pengatup separuh ke bawah. Kamera akan berbunyi bip dua kali setelah fokus dan bingkai dipaparkan untuk menunjukkan kawasan imej yang berada dalam fokus.
- Beberapa bingkai dipaparkan ketika beberapa kawasan berada dalam fokus.

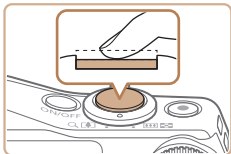

- Jika [Naikkan flash] dipaparkan, gerakkan suis [🔆] untuk menaikkan denyar. Denyar akan bernyala apabila menangkap. Jika anda lebih suka tidak menggunakan denyar, tekannya ke bawah dengan jari anda, ke dalam kamera.



(1)

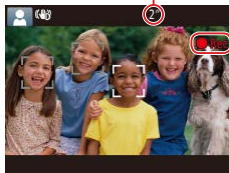

Merakam Filem

1) Mula merakam.

- Tekan butang filem. Kamera berbunyi bip sekali apabila rakaman bermula dan [●Rec] dipaparkan dengan masa berlalu (1).
- Bar hitam dipaparkan di hujung atas dan bawah skrin dan subjek akan dibesarkan sedikit. Bar hitam menunjukkan kawasan imej yang tidak dirakam.
- Bingkai yang dipaparkan di sekitar wajah yang dikesan menandakan wajah dikesan sedang dalam fokus.
- Sebaik sahaja rakaman bermula, jauhkan jari anda dari butang filem.

2) Tukarkan saiz subjek dan gubah semula rakaman mengikut keperluan.

- Untuk menukar saiz subjek, ulangi operasi dalam langkah 3. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa bunyi operasi kamera akan dirakam. Sila ambil perhatian bahawa filem yang dirakam pada faktor zum ditunjukkan dalam warna biru akan kelihatan berbintik.
- Apabila anda menggubah semula rakaman, fokus, kecerahan dan warna akan dilaraskan secara automatik.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks





3) Selesai merakam.

- Tekan butang filem sekali lagi untuk menghentikan rakaman. Kamera berbunyi bip dua kali ketika rakaman berhenti.
- Rakaman akan berhenti secara automatik apabila kad memori menjadi penuh.



- Nyalaan denyar ketika menangkap menunjukkan bahawa kamera telah mencuba secara automatik untuk memastikan warna yang optimum bagi subjek utama dan latar belakang (White Balance Pelbagai Kawasan).

Merakam dalam Mod Auto Hibrid

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh menghasilkan filem pendek bagi sesuatu hari hanya dengan menangkap imej pegun. Kamera merakam klip pemandangan selama 2 – 4 saat sebelum setiap tangkapan, yang kemudiannya akan digabungkan menjadi satu filem ikhtisar.

Klip yang dirakam dengan cara ini mungkin dipilih oleh kamera untuk album Sorotan Kisah (103).



1 Masuk ke mod [A/SC].

- Ikuti langkah 2 dalam “Penangkapan (Auto Pintar)” (31) dan pilih [A/SC].

2 Gubah tangkapan.

- Ikuti langkah 3 – 4 dalam “Penangkapan (Auto Pintar)” (31) untuk mengubah tangkapan dan fokus.
- Untuk merakam filem ikhtisar yang lebih menarik, halakan kamera ke subjek selama kira-kira empat saat sebelum menangkap imej pegun.



3 Tangkap.

- Ikuti langkah 4 dalam “Penangkapan (Auto Pintar)” (31) untuk menangkap imej pegun.
- Kamera akan merakam imej pegun dan juga klip filem. Klip tersebut yang berakhir dengan imej pegun dan bunyi pengatup akan membentuk satu bab tunggal dalam filem ikhtisar.



- Hayat bateri lebih pendek dalam mod ini berbanding dengan mod [AUTO], kerana filem ikhtisar dirakam untuk setiap tangkapan.
- Filem ikhtisar mungkin tidak dirakamkan jika anda menangkap imej pegun sebaik sahaja menghidupkan kamera, memilih mod [A/SC] atau mengendalikan kamera dengan cara yang lain.
- Bunyi dan getaran daripada pengendalian kamera akan dirakamkan dalam filem ikhtisar.



- Kualiti filem ikhtisar adalah [HD 30P] dan tidak boleh ditukar.
- Bunyi tidak akan dimainkan apabila anda menekan butang pengatup separuh ke bawah atau mencetus pemasa sendiri (133).
- Filem ikhtisar disimpan sebagai fail filem berasingan dalam keadaan berikut walaupun ia dirakam pada hari yang sama dalam mod [A/SC].
 - Saiz fail filem ikhtisar mencapai kira-kira 4 GB atau jumlah masa rakaman mencapai kira-kira 16 minit dan 40 saat.
 - Filem ikhtisar dilindungi (91).
 - Tetapan waktu jimat siang (19) atau zon masa (134) ditukar.
 - Folder baharu dicipta (138).
- Bunyi pengatup yang dirakam tidak dapat diubah suai atau dipadamkan.
- Jika anda lebih suka merakam filem ikhtisar tanpa imej pegun, laraskan tetapan terlebih dahulu. Pilih MENU (28) ► tab [CAM] ► [Jenis Digest] ► [Tiada Pegun].
- Bab-bab individu boleh diedit (102).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



■ Main balik Filem Ikhtisar

Paparkan imej pegun yang ditangkap dalam mod [📷] untuk memainkan filem ikhtisar yang dicipta pada hari yang sama, atau tentukan tarikh filem ikhtisar untuk dimainkan (📖86).

■ Imej Pegun/Filem



- Jika kamera dihidupkan ketika butang [DISP.] ditahan ke bawah, kamera tidak akan berbunyi lagi. Untuk mengaktifkan bunyi sekali lagi, tekan butang [MENU] dan pilih [Bisu] pada tab [🔊] dan kemudian tekan butang [◀][▶] untuk memilih [Padam].

■ Imej Pegun



- Ikon [📷] yang berkelip memberi amaran bahawa imej mungkin kabur akibat guncangan kamera. Jika demikian, pasang kamera pada tripod atau gunakan cara yang lain untuk mencegah kamera bergerak.
- Jika tangkapan anda gelap walaupun denyar bernyala, gerak lebih dekat ke subjek itu. Untuk butiran tentang julat denyar, lihat "Julat Denyar" (📖171).
- Subjek mungkin terlalu dekat jika kamera hanya bip sekali apabila anda menekan butang pengatup separuh ke bawah. Untuk butiran tentang julat fokus (julat penangkapan), lihat "Julat Penangkapan" (📖172).
- Untuk mengurangkan mata merah dan membantu fokus, lampu mungkin menyala apabila menangkap dalam keadaan cahaya malap.
- Ikon [📷] yang berkelip dipaparkan apabila anda cuba menangkap, menunjukkan bahawa tangkapan tidak boleh dilakukan sehingga denyar telah dicas semula. Penangkapan boleh diteruskan ketika denyar bersedia, maka tekan butang pengatup sepenuhnya ke bawah dan tunggu atau lepaskan butang pengatup dan tekan sekali lagi.
- Bunyi pengatup tidak akan berbunyi apabila ikon Tidur dan Bayi (Tidur) (📖35) dipaparkan.
- Walaupun anda boleh menangkap semula sebelum skrin penangkapan dipaparkan, tangkapan anda yang sebelumnya mungkin menentukan fokus, kecerahan dan warna yang digunakan.




- Anda boleh menukar jangka masa imej yang dipaparkan selepas tangkapan (📖53).

■ Filem



- Jangan halang mikrofon (1) dengan jari anda ketika merakam filem. Menghalang mikrofon mungkin akan menghalang bunyi daripada dirakam atau mungkin menyebabkan rakaman suara teredam.



- Elakkan daripada menyentuh kawalan kamera selain daripada butang filem apabila merakam filem, kerana bunyi yang dihasilkan oleh kamera akan dirakam.
- Sebaik sahaja rakaman filem bermula, kawasan paparan imej bertukar dan subjek dibesarkan untuk membenarkan pembetulan bagi guncangan kamera yang kuat. Untuk merakam subjek pada saiz sama yang dipaparkan sebelum merakam, tetapkan IS Dinamik kepada [Rendah] (📖52).



- Audio akan dirakam sebagai stereo.
- Audio herot yang disebabkan oleh angin yang kuat ketika rakaman boleh dikurangkan. Walau bagaimanapun, rakaman mungkin kedengaran luar biasa jika menggunakan pilihan ini apabila tiada angin. Apabila angin tidak kuat, pilih MENU (📖28) ▶ tab [📷] ▶ [Tapisan angin] ▶ [Padam].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Ikun Pemandangan

► Imej Pegun ► Filem

Dalam mod [P] dan [AUTO], pemandangan penangkapan yang ditentukan oleh kamera ditunjukkan oleh ikon yang dipaparkan dan tetapan berkaitan akan dipilih secara automatik untuk fokus optimum, kecerahan subjek dan warna. Bergantung pada pemandangan, imej berterusan mungkin ditangkap (📖36).

Subjek	Latar belakang				
	Normal	Cahaya Belakang	Gelap*1	Matahari terbenam	Lampu sorot
Orang	 *2	 *3		—	
Manusia bergerak	 *3	 *3	—	—	—
Bayang pada Wajah	 *2	—	—	—	—
Senyuman	 *3	 *3	—	—	—
Tidur	 *2	 *3	—	—	—
Bayi	 *3	 *3	—	—	—
Bayi Senyum	 *3	 *3	—	—	—
Bayi Tidur	 *2	 *3	—	—	—
Kanak-kanak Bergerak	 *3	 *3	—	—	—
Subjek Lain	 *2	 *3			
Subjek Bergerak Lain	 *3	 *3	—	—	—
Subjek Julat Dekat Lain	 *2	 *3	—	—	

*1 Tripod Digunakan

*2 Warna latar ikon adalah biru muda apabila latar ialah langit berwarna biru, biru tua apabila latar gelap dan kelabu untuk latar yang lain.

*3 Warna latar ikon adalah biru muda apabila latar ialah langit berwarna biru dan kelabu untuk semua latar yang lain.

- Warna latar [P], [A], [M], [L] dan [W] adalah biru tua dan warna latar [S] adalah jingga.
- Bagi filem, hanya ikon Orang, Subjek Lain dan Subjek Julat Dekat Lain dipaparkan.
- Dalam mod [P], ikon hanya dipaparkan untuk Orang, Bayang pada Wajah, Subjek Lain dan Subjek Julat Dekat Lain.
- Bagi tangkapan pemasa sendiri, ikon tidak dipaparkan untuk subjek berikut: orang bergerak, senyum atau tidur; bayi senyum atau tidur; kanak-kanak bergerak dan subjek bergerak.
- Ikon tidak akan dipaparkan untuk subjek senyum atau tidur dan kanak-kanak bergerak dalam mod drive selain daripada [A] (📖36, 📖42) dan apabila [Koreksi chy Hg] ditetapkan kepada [On] dan pemandangan dibetulkan secara automatik (📖49).
- Ikon cahaya belakang tidak dipaparkan untuk kanak-kanak bergerak dan orang senyum apabila denyar ditetapkan kepada [A].
- Ikon untuk bayi (termasuk bayi senyum dan tidur) dan kanak-kanak bergerak dipaparkan apabila [ID wajah] ditetapkan kepada [On] dan wajah bayi yang didaftarkan (kurang dari dua tahun) atau kanak-kanak (2 – 12 tahun) dikesan (📖44). Pastikan dahulu bahawa tarikh dan masa adalah betul (📖19).



- Cuba menangkap dalam mod [P] (📖67) jika ikon pemandangan tidak padan dengan keadaan sebenar penangkapan atau jika tidak mungkin untuk menangkap dengan kesan, warna atau kecerahan yang anda jangkakan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Pemandangan Penangkapan Berterusan

Jika ikon untuk salah satu daripada pemandangan berikut (dalam lajur pada sebelah kiri jadual) dipaparkan apabila anda menangkap imej pegun, kamera akan menangkap secara berterusan. Jika ikon untuk salah satu daripada pemandangan berikut (dalam lajur pada sebelah kiri jadual) dipaparkan apabila anda menekan butang pengatup separuh ke bawah, salah satu daripada ikon [📷], [📷] atau [📷] dipaparkan untuk memberitahu anda bahawa kamera akan menangkap secara berterusan.

Senyuman (termasuk Bayi)	 Imej berturutan ditangkap dan kamera akan menganalisis butiran seperti ekspresi wajah untuk menyimpan imej yang ditentukan sebagai terbaik.
Tidur (termasuk Bayi)	 Tangkapan wajah tidur yang cantik dicipta dengan menggabungkan tangkapan berterusan untuk mengurangkan goncangan kamera dan gangguan imej. Lampu bantuan AF dan denyar tidak akan berplya dan bunyi pengatup tidak akan berbunyi.
Kanak-kanak	 Kamera akan menangkap tiga imej berturut-turut untuk setiap tangkapan supaya anda tidak terlepas peluang foto bagi kanak-kanak yang sedang bergerak.



- Dalam sesetengah pemandangan, imej yang dijangka mungkin tidak disimpan dan imej mungkin tidak kelihatan seperti dijangka.
- Fokus, kecerahan imej dan warna ditentukan oleh tangkapan pertama.



- Apabila anda hanya ingin menangkap imej tunggal, tekan butang [📷], pilih [📷] dalam menu dan pilih [📷].

Ikon Penstabilan Imej

► Imej Pegun ► Filem

Penstabilan imej optimum untuk keadaan penangkapan (Intelligent IS) digunakan secara automatik dan ikon yang berikut dipaparkan.

	Penstabilan imej untuk imej pegun (Normal)
	Penstabilan imej untuk imej pegun apabila menyorot (Menyorot)*
	Penstabilan imej untuk tangkapan makro. Semasa rakaman filem, [📷] dipaparkan dan penstabilan imej untuk rakaman filem makro digunakan (Hybrid IS).
	Penstabilan imej untuk filem, mengurangkan goncangan kamera yang kuat, seperti apabila merakam sambil berjalan (Dinamik)
	Penstabilan imej untuk goncangan kamera yang perlahan, seperti apabila merakam filem dengan telefoto (Dikuasakan)
	Tiada penstabilan imej, kerana kamera dipasangkan pada tripod atau dipegang stabil dengan cara lain. Walau bagaimanapun, semasa rakaman filem, [📷] dipaparkan dan penstabilan imej untuk menentang angin atau sumber getaran yang lain digunakan (IS Tripod).

* Dipaparkan apabila anda menyorot, mengikuti subjek yang sedang bergerak dengan kamera. Apabila anda mengikuti subjek yang bergerak secara mendatar, penstabilan imej hanya bertindak menentang goncangan kamera menegak dan penstabilan mendatar berhenti. Begitu juga, apabila anda mengikuti subjek yang bergerak secara menegak, penstabilan imej hanya berfungsi terhadap goncangan kamera mendatar.



- Untuk membatalkan penstabilan imej, tetapkan [Mod IS] kepada [Padam] (📷 79). Jika demikian, ikon IS tidak akan dipaparkan.
- Dalam mod [📷], ikon [📷] tidak akan dipaparkan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Bingkai Pada Skrin

► Imej Pegun ► Filem

Dalam mod [AUTO], sebaik sahaja anda menghalakan kamera ke subjek dan kamera mengesan subjek itu, pelbagai bingkai akan dipaparkan.

- Bingkai putih dipaparkan di sekeliling subjek (atau wajah seseorang) yang ditentukan oleh kamera sebagai subjek utama dan bingkai kelabu dipaparkan di sekeliling wajah lain yang dikesan. Bingkai-bingkai mengikuti subjek yang bergerak dalam julat tertentu untuk mengekalkan mereka dalam fokus. Walau bagaimanapun, jika kamera mengesan pergerakan subjek, hanya bingkai putih dipaparkan pada skrin.
- Apabila anda menekan butang pengatup separuh ke bawah dan kamera mengesan pergerakan subjek, bingkai biru akan dipaparkan dan fokus serta kecerahan imej akan dilaraskan secara berterusan (AF Servo).




- Cuba menangkap dalam mod [P] (67) jika tiada bingkai dipaparkan, jika bingkai tidak dipaparkan di sekeliling subjek diingini atau jika bingkai dipaparkan di latar belakang atau kawasan serupa.

Ciri-Ciri Mudah dan Biasa

Zum Lebih Dekat ke Subjek (Zum Digital)

► Imej Pegun ► Filem

Apabila subjek terlalu jauh untuk dibesarkan menggunakan zum optik, gunakan zum digital untuk pembesaran sehingga kira-kira 120x.




1 Gerakkan tuas zum ke arah [ZOOM IN].

- Tahan tuas sehingga zum berhenti.
- Zum berhenti pada faktor zum terbesar sebelum imej menjadi terlalu berbintik dan ia akan ditunjukkan pada skrin.

2 Gerakkan tuas zum ke arah [ZOOM OUT] sekali lagi.

- Kamera zum masuk dengan lebih dekat kepada subjek.
- (1) adalah faktor zum semasa.

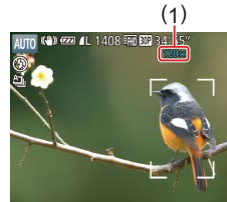

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Menggerakkan tuas zum akan memaparkan bar zum (yang menunjukkan posisi zum). Warna bar zum akan bertukar bergantung pada julat zum.
 - Julat putih: julat zum optik di mana imej tidak akan kelihatan berbintik.
 - Julat kuning: julat zum digital di mana imej kelihatan tidak terlalu berbintik (ZumPlus).
 - Julat biru: julat zum digital di mana imej akan kelihatan berbintik.
- Kerana julat biru tidak tersedia pada sesetengah tetapan piksel (48), faktor zum maksimum boleh dicapai dengan mengikuti langkah 1.




- Untuk menyahaktifkan zum digital, pilih MENU (28) ► tab [] ► [Digital Zoom] ► [Padam].

Memperoleh Semula Subjek dengan Mudah selepas Mengezum secara Manual (Bantuan Pembinaan – Cari)

► Imej Pegun ► Filem

Jika anda kehilangan jejak subjek ketika mengezum masuk, anda boleh mencarinya dengan lebih mudah dengan mengezum keluar buat sementara.

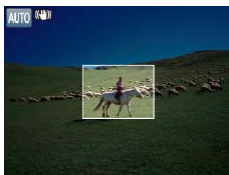

1 Cari subjek yang hilang.

- Tekan dan tahan butang [Z].
- Kamera zum keluar dan memaparkan bingkai putih di sekitar kawasan yang ditunjukkan sebelum anda menekan butang [Z].



2 Peroleh semula subjek.

- Halakan kamera supaya subjek memasuki bingkai putih dan kemudian lepaskan butang [Z].
- Pembesaran sebelum ini dipulihkan, supaya kawasan di dalam bingkai putih akan memenuhi skrin sekali lagi.



- Sesetengah maklumat tangkapan tidak dipaparkan apabila kamera dizum keluar.
- Semasa merakam filem, bingkai putih tidak dipaparkan jika anda menekan butang [Z]. Ambil perhatian bahawa faktor zum yang ditukar dan bunyi operasi kamera dirakam.



- Jika anda lebih suka menangkap di faktor zum skrin di langkah 1, tekan butang pengatup sepenuhnya ke bawah.
- Anda boleh melaraskan faktor zum yang akan digunakan semula kamera selepas anda melepaskan butang [Z] dengan menggerakkan tuas zum untuk menukar saiz bingkai putih semasa anda menahan butang [Z].
- Untuk melaraskan kawasan yang dipaparkan apabila butang [Z] ditekan, akses MENU (28) ► tab [] ► [Z] Kaw papam] dan pilih salah satu daripada tiga pilihan.
- Faktor zum tidak boleh ditukar dengan butang [Z] selepas anda menekan butang pengatup sepenuhnya ke bawah dalam mod pemasa sendiri (41).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mengezum secara Auto sebagai Tindak Balas terhadap Pergerakan Subjek (Zum Auto)

► Imej Pegun ► Filem

Kamera zum masuk dan keluar secara automatik untuk mengekalkan wajah yang dikesan (74) pada saiz yang sama. Jika orang tersebut mendekati kamera, kamera akan zum keluar secara automatik, dan begitu juga sebaliknya. Saiz ini boleh dilaraskan, jika perlu.



1 Masuk ke mod Auto [□].

- Tekan dan lepaskan butang [□] dengan cepat.
- [□] dipaparkan.
- Bingkai putih dipaparkan di sekeliling wajah yang dikesan dan kamera zum masuk dan keluar untuk mengekalkan subjek pada skrin.
- Apabila beberapa wajah dikesan, bingkai putih dipaparkan di sekeliling wajah subjek utama dan sehingga dua bingkai kelabu di sekeliling wajah lain semasa kamera mengezum untuk mengekalkan subjek tersebut pada skrin.

2 Tangkap.

- Pengezum auto berterusan walaupun selepas menangkap dan bingkai masih dipaparkan.
- Untuk membatalkan pengezum auto, tekan butang [□] sekali lagi. [□] Auto: Padam] dipaparkan.



- Wajah mungkin tidak dipaparkan pada saiz ditetapkan relatif dengan skrin pada sesetengah faktor zum atau jika kepala subjek miring atau menghadap kamera secara tidak langsung.
- Ketika rakaman filem, faktor zum yang ditukar dan bunyi operasi kamera akan dirakamkan.
- Apabila [□] Auto dihidupkan, sesetengah maklumat tangkapan tidak dipaparkan dan sesetengah tetapan tangkapan tidak boleh dikonfigurasi.
- Pengezum auto untuk mengekalkan berbilang subjek pada skrin tidak dilaksanakan ketika rakaman filem walaupun wajah dikesan.
- Anda boleh mengezum masuk atau keluar dengan tuas zum, tetapi faktor zum asal akan dipulihkan dalam masa beberapa saat selepas anda melepaskan tuas.



- Jika beberapa wajah dikesan dalam langkah 1, anda boleh menukar wajah utama yang digunakan untuk pengezum auto dengan menekan butang [▲].
- Apabila subjek yang dikesan bergerak ke tepi skrin, kamera akan zum keluar untuk mengekalkan subjek pada skrin.
- Faktor zum tidak boleh ditukar selepas anda menekan butang pengatup sepenuhnya ke bawah dalam mod pemasa sendiri (41).
- Kamera mengutamakan pengezum untuk mengekalkan subjek pada skrin. Oleh sebab ini, pengekalan saiz paparan wajah yang sama mungkin tidak boleh dilakukan, bergantung pada pergerakan subjek dan keadaan penangkapan.
- Apabila tiada wajah dikesan, kamera mengezum ke tahap yang tertentu dan berhenti mengezum sehingga wajah dikesan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Melaraskan Paparan Saiz Wajah Tetap



- Apabila [Auto] dihidupkan, tekan butang [Left/Right] untuk memilih pilihan yang diinginkan.
- Kamera mengezum secara automatik untuk mengekalkan wajah pada saiz yang ditentukan.

Auto	Zum auto bertujuan untuk menghalang subjek daripada keluar dari skrin. Apabila beberapa wajah dikesan, kamera mengezum untuk mengekalkan subjek tersebut pada skrin.
Wajah	Kekalkan wajah sebesar yang boleh untuk menunjukkan ekspresi muka dengan jelas.
Badan Atas	Kekalkan wajah sekecil yang boleh untuk menunjukkan bahagian atas badan orang.
Seluruh Bdn	Kekalkan wajah sekecil yang boleh untuk menunjukkan seluruh badan orang.
Manual	Kekalkan wajah pada saiz yang ditentukan dengan menggerakkan tuas zum. Lepaskan tuas zum sebaik sahaja saiz yang diinginkan diperoleh.



- Saiz wajah juga boleh dilaraskan dalam MENU (428) ► tab [Camera] ► [Auto Setting] ► [Zoom Auto]. Anda boleh memilih [Padam] untuk menyahaktifkan ciri ini dan gunakan hanya ciri yang diterangkan dalam "Memperoleh Semula Subjek secara Mudah dengan Mengezum secara Auto (Bantuan Cari)" (440).
- Anda boleh mengezum masuk atau keluar dengan tuas zum apabila [Wajah], [Badan Atas] atau [Seluruh Bdn] dipilih, tetapi faktor zum asal akan dipulihkan dalam masa beberapa saat selepas anda melepaskan tuas.
- Anda boleh membuang saiz muka yang anda tentukan semasa rakaman filem dengan menekan butang [Auto].
- Saiz muka tidak boleh ditukar semasa rakaman filem.

Memperoleh Semula Subjek secara Mudah dengan Mengezum secara Auto (Bantuan Cari)

► Imej Pegun ► Filem

Jika anda kehilangan jejak subjek ketika zum masuk dan menggerakkan kamera untuk mencarinya, kamera akan mengesan pergerakan ini dan zum keluar secara automatik, menjadikannya lebih mudah untuk mencari subjek.



1 Masuk ke mod Auto [Auto] (439).

2 Cari subjek yang hilang.

- Apabila anda menggerakkan kamera untuk mencari subjek, kamera akan zum keluar untuk membantu anda mencari subjek tersebut.

3 Peroleh semula subjek.

- Sebaik sahaja anda menjumpai subjek tersebut dan berhenti menggerakkan kamera, kamera akan mengezum masuk sekali lagi.

4 Tangkap.

- Untuk membatalkan mod ini, tekan butang [Auto] sekali lagi. [Auto]: Padam] dipaparkan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Kamera tidak akan zum keluar secara otomatis semasa [F] dipaparkan di sekeliling wajah yang dikesan, walaupun jika anda menggerakkan kamera.
- Apabila ciri yang diterangkan dalam "Mengezum secara Auto sebagai Tindak Balas terhadap Pergerakan Subjek (Zum Auto)" (439) dinyahaktifkan, [F] dipaparkan di sekeliling wajah yang dikesan dan kamera zum keluar secara automatik apabila digerakkan.
- Pengezum tidak boleh dilakukan ketika butang pengatup ditekan separuh ke bawah.
- Untuk menyahaktifkan ciri ini dan menggunakan hanya ciri yang diterangkan dalam "Mengezum secara Auto sebagai Tindak Balas terhadap Pergerakan Subjek (Zum Auto)" (439), pilih MENU (28) ► tab [CAMERA] ► [Auto Setting] ► [Dapat Bantuan] ► [Padam].

Menggunakan Pemasa Kendiri

► Imej Pegun ► Filem

Dengan pemasa sendiri, anda boleh memasukkan diri sendiri ke foto berkumpulan atau tangkapan pemasa lain. Kamera akan menangkap kira-kira 10 saat selepas anda menekan butang pengatup.



1 Konfigurasi tetapan.

- Tekan butang [▼], pilih [C] (sama ada tekan butang [◀][▶] atau putar dail [C]) dan tekan butang [C].
- Sebaik sahaja tetapan selesai, [C] dipaparkan.



2 Tangkap.

- Untuk Imej Pegun: Tekan butang pengatup separuh ke bawah untuk fokus pada subjek dan kemudian tekan butang itu sepenuhnya ke bawah.
- Untuk Filem: Tekan butang filem.
- Sebaik sahaja anda memulakan pemasa sendiri, lampu akan berkelip dan kamera akan memainkan bunyi pemasa sendiri.
- Dua saat sebelum penangkapan, kelipan dan bunyi akan dipercepatkan. (Lampu akan kekal bercahaya jika denyar bernyala.)
- Untuk membatalkan penangkapan selepas anda mencetuskan pemasa sendiri, tekan butang [MENU].
- Untuk memulihkan tetapan asal, pilih [C] pada langkah 1.

Menggunakan Pemasa Kendiri untuk Mengelakkan Goncangan Kamera


► Imej Pegun ► Filem

Pilihan ini menanggukkan pelepasan pengatup hingga kira-kira dua saat selepas anda telah menekan butang pengatup. Jika kamera bergoncang ketika anda menekan butang pengatup, tangkapan anda tidak akan terpengaruh.



- Ikuti langkah 1 dalam "Menggunakan Pemasa Kendiri" (41) dan pilih [C].
- Sebaik sahaja tetapan selesai, [C] dipaparkan.
- Ikuti langkah 2 dalam "Menggunakan Pemasa Kendiri" (41) untuk menangkap.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Menyesuaikan Pemasa Kendiri

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh menentukan tangguhan (0 – 30 saat) dan bilangan tangkapan (1 – 10).

1 Pilih [C].

- Ikuti langkah 1 dalam “Menggunakan Pemasa Kendiri” (41), pilih [C] dan tekan butang [MENU].



2 Konfigurasikan tetapan.

- Tekan butang [▲][▼] untuk memilih masa tangguhan atau bilangan tangkapan.
- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [C] untuk memilih nilai dan kemudian tekan butang [C].
- Sebaik sahaja tetapan selesai, [C] dipaparkan.
- Ikuti langkah 2 dalam “Menggunakan Pemasa Kendiri” (41) untuk menangkap.



- Untuk filem dirakam menggunakan pemasa sendiri, rakaman bermula selepas masa tangguhan yang anda tentukan, tetapi menentukan bilangan tangkapan tidak berkesan.




- Apabila anda menentukan beberapa tangkapan, kecerahan imej dan white balance ditentukan oleh tangkapan pertama. Lebih banyak masa diperlukan antara tangkapan apabila denyar beryala atau apabila anda telah menentukan untuk mengambil banyak tangkapan. Penangkapan akan berhenti secara automatik apabila kad memori menjadi penuh.
- Apabila tangguhan yang lebih panjang daripada dua saat ditetapkan, lampu akan berkelip dan bunyi pemasa sendiri akan dipercepatkan dua saat sebelum tangkapan. (Lampu akan kekal bercahaya jika denyar beryala.)

Penangkapan Berterusan

► Imej Pegun ► Filem

Dalam mod [AUTO], tahan butang pengatup sepenuhnya ke bawah untuk menangkap secara berterusan.

Untuk butiran tentang kelajuan penangkapan berterusan, lihat “Kelajuan Penangkapan Berterusan” (172).



1 Konfigurasikan tetapan.

- Tekan butang [C], pilih [A] dalam menu dan kemudian pilih [C] (27).
- Sebaik sahaja tetapan selesai, [C] dipaparkan.

2 Tangkap.

- Tahan butang pengatup sepenuhnya ke bawah untuk menangkap secara berterusan.



- Semasa penangkapan berterusan, fokus, pendedahan dan warna dikunci di posisi/aras yang ditentukan apabila anda menekan butang pengatup separuh ke bawah.
- Tidak boleh digunakan dengan pemasa sendiri (41).
- Penangkapan mungkin berhenti sebentar atau penangkapan gambar berterusan mungkin menjadi perlahan bergantung pada keadaan penangkapan, tetapan kamera dan posisi zum.
- Apabila lebih banyak imej ditangkap, penangkapan mungkin menjadi perlahan.
- Penangkapan mungkin menjadi perlahan jika denyar menyala.
- White Balance Pelbagai Kawasan (31) tidak tersedia. Begitu juga, [Koreksi chy Hg] (49) ditetapkan kepada [Padam] dan tidak boleh ditukar.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Paparan Imej ketika Main balik

Setiap set imej yang ditangkap secara berterusan akan diurus sebagai satu kumpulan dan hanya imej pertama dalam kumpulan itu akan dipaparkan. Untuk menunjukkan imej itu termasuk dalam satu kumpulan, [SET] dipaparkan di sebelah kiri bahagian atas skrin.



- Jika anda memadamkan satu imej daripada kumpulan (📖93), semua imej dalam kumpulan itu juga dipadamkan. Berhati-hati apabila memadam imej.



- Imej berkumpulan boleh dimainkan balik secara individu (📖87) dan berasingan (📖87).
- Melindungi (📖91) imej berkumpulan akan melindungi semua imej dalam kumpulan.
- Imej berkumpulan boleh dilihat satu demi satu apabila dimainkan balik dengan menggunakan Carian Imej (📖86) atau Kocok Pintar (📖91). Dalam keadaan ini, imej-imej terpisah buat sementara.
- Fungsi berikut tidak tersedia untuk imej berkumpulan: mengedit maklumat ID Wajah (📖88), membesarkan (📖89), menetag sebagai kesukaan (📖96), mengedit (📖97), mencetak (📖146), menyediakan pencetakan imej individu (📖150) atau menambah ke buku foto (📖152). Untuk membuat perkara-perkara ini, sama ada lihat imej berkumpulan satu demi satu (📖87) atau batalkan kumpulan (📖87) terlebih dahulu.

Menggunakan ID Wajah

Jika anda mendaftar seseorang terlebih dahulu, kamera akan mengesan wajah orang itu dan memberi keutamaan fokus, kecerahan dan warna untuknya ketika penangkapan. Dalam mod [AUTO], kamera boleh mengesan bayi dan kanak-kanak berdasarkan hari jadi terdaftar dan mengoptimumkan tetapan untuk mereka ketika penangkapan. Fungsi ini juga berguna apabila mencari orang terdaftar yang tertentu dari jumlah imej yang banyak (📖87). Mendaftarkan orang terlebih dahulu juga memudahkan untuk menambah mereka apabila mencipta album Sorotan Kisah (📖103).

Maklumat Peribadi

- Maklumat seperti imej wajah (maklumat wajah) yang terdaftar dengan ID Wajah dan maklumat peribadi (nama, hari jadi) akan disimpan di dalam kamera. Selain itu, apabila orang terdaftar dikesan, nama mereka akan dicatat dalam imej pegun. Apabila menggunakan fungsi ID Wajah, berhati-hati apabila berkongsi kamera atau imej dengan orang lain dan apabila menyerahkan imej dalam talian di mana ramai orang boleh melihat mereka.
- Apabila membuang kamera atau memindahkannya kepada orang lain selepas menggunakan ID Wajah, pastikan untuk memadamkan semua maklumat (wajah, nama dan hari jadi terdaftar) daripada kamera (📖47).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori


Lampiran

Indeks



Mendaftar Maklumat ID Wajah

Anda boleh mendaftar maklumat (maklumat wajah, nama dan hari jadi) untuk sebanyak 12 orang untuk digunakan dengan ID Wajah.




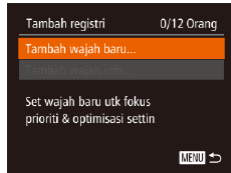


1 Akses skrin tetapan.

- Tekan butang [MENU], pilih [Settin Wajah ID] pada tab [📷] dan kemudian tekan butang [⌂] (📖28).
- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [🔄] untuk memilih [Tambah registri] dan kemudian tekan butang [⌂].
- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [🔄] untuk memilih [Tambah wajah baru] dan kemudian tekan butang [⌂].

2 Daftar maklumat wajah.

- Halakan kamera sehingga wajah orang yang ingin anda daftar berada dalam bingkai kelabu di pusat skrin.
- Bingkai putih pada wajah seseorang menunjukkan bahawa wajah itu telah dikenal pasti. Pastikan bingkai putih dipaparkan pada muka dan tangkap.
- Jika wajah tidak dikenal pasti, anda tidak boleh mendaftar maklumat wajah.

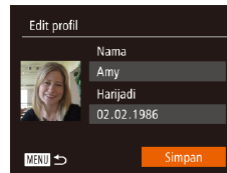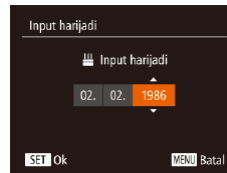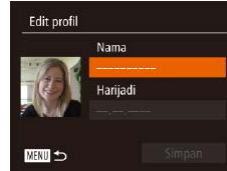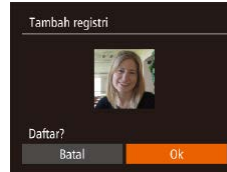

- Selepas [Daftar?] dipaparkan, tekan butang [⏪][⏩] atau putar dail [🔄] untuk memilih [Ok] dan kemudian tekan butang [⌂].
- Skrin [Edit profil] ditunjukkan.

3 Daftarkan nama dan hari jadi orang tersebut.

- Tekan butang [⌂] untuk mengakses papan kekunci dan kemudian masukkan nama (📖29).
- Untuk mendaftar hari jadi, pada skrin [Edit profil], pilih [Harijadi] (sama ada tekan butang [▲][▼] atau putar dail [🔄]) dan kemudian tekan butang [⌂].
- Tekan butang [⏪][⏩] untuk memilih satu pilihan.
- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [🔄] untuk menentukan tarikh.
- Apabila selesai, tekan butang [⌂].

4 Simpan tetapan.

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [🔄] untuk memilih [Simpan] dan kemudian tekan butang [⌂].
- Selepas satu mesej dipaparkan, tekan butang [⏪][⏩] atau putar dail [🔄] untuk memilih [Ya] dan kemudian tekan butang [⌂].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



5 Teruskan mendaftar maklumat wajah.

- Untuk mendaftar lagi 4 maklumat wajah (ekspresi atau sudut), ulangi langkah 2.
- Wajah yang terdaftar akan dikenali dengan lebih mudah jika anda menambah pelbagai maklumat wajah. Di samping sudut dari depan, tambahkan sudut dari sisi, tangkapan senyuman dan tangkapan di dalam serta di luar.



- Denyar tidak menyala apabila mengikut langkah 2.
- Jika anda tidak mendaftar hari jadi dalam langkah 3, ikon Bayi atau Kanak-kanak (👶35) tidak akan dipaparkan dalam mod [AUTO].



- Anda boleh menulis ganti maklumat wajah dan menambah maklumat wajah kemudian jika anda belum memenuhi semua 5 slot maklumat wajah (👤44).

Menangkap

Jika anda mendaftar seseorang terlebih dahulu, kamera akan menganggap orang itu sebagai subjek utama dan mengoptimalkan fokus, kecerahan dan warna untuk orang itu semasa penangkapan.



- Apabila anda menghalakan kamera ke orang, sehingga 3 nama orang terdaftar akan dipaparkan apabila dikesan.
- Tangkap.
- Nama yang dipaparkan akan direkod dalam imej pegun. Nama orang dikesan (maksimum sejumlah 5) akan direkod, walaupun nama tersebut tidak dipaparkan.



- Orang lain mungkin tersilap dikesan sebagai orang yang terdaftar jika mereka mempunyai ciri-ciri wajah yang sama.



- Orang terdaftar mungkin tidak dikesan dengan betul jika imej atau pemandangan yang ditangkap berbeza secara drastik daripada maklumat wajah yang terdaftar.
- Jika wajah terdaftar tidak dikesan atau tidak dikesan dengan mudah, tulis ganti maklumat terdaftar dengan maklumat wajah baru. Maklumat wajah yang didaftarkan sebelum penangkapan memudahkan pengesanan wajah terdaftar.
- Jika seseorang tersilap dikesan sebagai orang lain dan anda terus menangkap, anda boleh mengedit atau memadamkan nama yang direkod dalam imej semasa main balik (👤88).
- Memandangkan wajah bayi dan kanak-kanak bertukar dengan cepat semasa mereka membesar, anda harus mengemas kini maklumat wajah mereka dengan kerap (👤44).
- Jika anda tidak mahu nama direkodkan dalam imej pegun, pilih [Settin Wajah ID] pada tab [📷], pilih [ID wajah] dan kemudian pilih [Padam].
- Anda boleh memeriksa nama yang direkod dalam imej pada skrin main balik (paparan maklumat ringkas) (👤84).
- Dalam mod [📷], nama tidak akan dipaparkan pada skrin penangkapan, tetapi nama tersebut akan direkodkan dalam imej pegun.
- Nama yang direkodkan dalam penangkapan berterusan (👤42, 👤77) terus direkod dalam posisi yang sama seperti tangkapan pertama, walaupun jika subjek bergerak.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan


Aksesori

Lampiran

Indeks



Memeriksa dan Mengedit Maklumat Didaftar

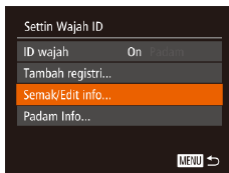


1 Akses skrin [Semak/Edit info].

- Ikuti langkah 1 dalam “Mendaftar Maklumat ID Wajah” (44), pilih [Semak/Edit info] dan tekan butang [OK].



2 Pilih seseorang untuk menyemak atau mengedit maklumatnya.

- Tekan butang [▲][▼][◀][▶] atau putar dail [OK] untuk memilih orang yang maklumatnya ingin anda semak atau edit dan kemudian tekan butang [OK].

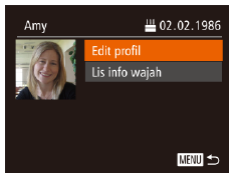

3 Semak atau edit maklumat jika diperlukan.


- Untuk menyemak nama atau hari jadi, pilih [Edit profil] (sama ada tekan butang [▲][▼] atau putar dail [OK]) dan kemudian tekan butang [OK]. Pada skrin yang dipaparkan, anda boleh mengedit nama atau hari jadi seperti ditunjukkan dalam langkah 3 “Mendaftar Maklumat ID Wajah” (44).
- Untuk menyemak maklumat wajah, pilih [Lis info wajah] (sama ada tekan butang [▲][▼] atau putar dail [OK]) dan kemudian tekan butang [OK]. Tekan butang [OK] pada skrin yang dipaparkan, pilih maklumat wajah untuk dipadamkan dengan menekan butang [▲][▼][◀][▶] atau memutar dail [OK] dan kemudian tekan butang [OK]. Selepas [Padam?] dipaparkan, pilih [Ok] (sama ada tekan butang [◀][▶] atau putar dail [OK]) dan kemudian tekan butang [OK].



- Walaupun anda menukar nama dalam [Edit profil], nama yang direkodkan dalam imej yang ditangkap sebelum ini akan kekal sama.

Menulis Ganti dan Menambah Maklumat Wajah

Anda boleh menulis ganti maklumat wajah yang sedia ada dengan maklumat wajah baru. Anda harus mengemas kini maklumat wajah dengan kerap, khususnya bayi dan kanak-kanak, kerana wajah mereka berubah dengan cepat semasa membesar. Anda juga boleh menambah maklumat wajah apabila semua 5 slot maklumat wajah masih belum dipenuhi.

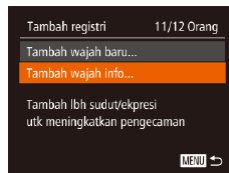

1 Akses skrin [Tambah wajah info].

- Ikuti langkah 1 dalam “Mendaftar Maklumat ID Wajah” (44), pilih [Tambah wajah info] dan tekan butang [OK].



2 Pilih seseorang untuk menulis ganti maklumat wajahnya.

- Tekan butang [▲][▼][◀][▶] atau putar dail [OK] untuk memilih nama orang yang maklumat wajahnya anda ingin tulis ganti dan kemudian tekan butang [OK].
- Jika lima item maklumat wajah telah didaftar, mesej akan dipaparkan. Pilih [Ok] (sama ada tekan butang [◀][▶] atau putar dail [OK]) dan kemudian tekan butang [OK].
- Jika kurang daripada lima item maklumat wajah didaftar, pergi ke langkah 4 untuk menambah maklumat wajah.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





3 Pilih maklumat wajah untuk ditulis ganti.

- Tekan butang [▲][▼][◀][▶] atau putar dail [⦿] untuk memilih maklumat wajah untuk ditulis ganti dan kemudian tekan butang [⦿].



4 Daftar maklumat wajah.


- Ikuti langkah 2 dalam “Mendaftar Maklumat ID Wajah” (44) untuk menangkap dan kemudian daftarkan maklumat wajah yang baru.
- Wajah yang terdaftar akan dikenali dengan lebih mudah jika anda menambah pelbagai maklumat wajah. Di samping sudut dari depan, tambahkan sudut dari sisi, tangkapan senyuman dan tangkapan di dalam serta di luar.



- Anda tidak boleh menambah maklumat wajah jika semua 5 slot maklumat telah dipenuhi. Ikuti langkah di atas untuk menulis ganti maklumat wajah.
- Anda boleh mengikuti langkah di atas untuk mendaftar maklumat wajah baru jika terdapat sekurang-kurangnya satu slot; namun, anda tidak boleh menulis ganti maklumat wajah. Daripada menulis ganti maklumat wajah, mula-mula padamkan maklumat sedia ada (46) yang tidak dikehendaki dan kemudian daftarkan maklumat wajah baru (44) yang diperlukan.


Memadamkan Maklumat Terdaftar

Anda boleh memadamkan maklumat (maklumat wajah, nama dan hari jadi) yang didaftarkan kepada ID Wajah. Walau bagaimanapun, nama yang direkod dalam imej yang ditangkap sebelum ini tidak akan dipadam.

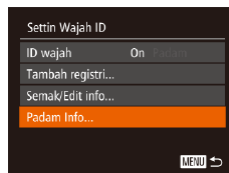

1 Akses skrin [Padam Info].

- Ikuti langkah 1 dalam “Mendaftar Maklumat ID Wajah” (44) dan pilih [Padam Info].

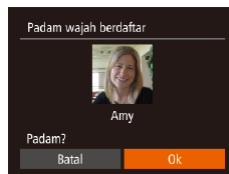

2 Pilih seseorang untuk memadamkan maklumatnya.

- Tekan butang [▲][▼][◀][▶] atau putar dail [⦿] untuk memilih nama orang untuk dipadamkan dan kemudian tekan butang [⦿].
- Selepas [Padam?] dipaparkan, tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⦿] untuk pilih [Ok] dan kemudian tekan butang [⦿].



- Jika anda memadamkan maklumat orang yang terdaftar, anda tidak dapat memaparkan nama mereka (86), menulis ganti maklumat mereka (88) atau mencari imej untuk mereka (87).



- Anda boleh juga memadamkan nama-nama dalam maklumat imej (89).

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Ciri Penyesuaian Imej

Menukar Nisbah Bidang

► Imej Pegun ► Filem

Tukar nisbah bidang (nisbah lebar dan ketinggian) imej seperti berikut.



- Tekan butang [FUNC. SET], pilih [4:3] dalam menu dan pilih pilihan yang diinginkan (📖27).
- Sebaik sahaja tetapan telah selesai, nisbah bidang skrin akan dikemas kini.
- Untuk memulihkan tetapan asal, ulangi proses ini tetapi pilih [4:3].

16:9	Digunakan untuk dipaparkan pada HDTV skrin lebar atau peranti paparan serupa.
3:2	Nisbah bidang yang sama dengan filem 35 mm, digunakan untuk mencetak imej yang saiznya 5 x 7 inci atau saiz poskad.
4:3	Nisbah bidang asli skrin kamera. Digunakan untuk dipaparkan pada televisyen definisi standard atau peranti paparan serupa. Juga digunakan untuk mencetak imej yang saiznya 3.5 x 5 inci atau saiz siri A.
1:1	Nisbah bidang segi empat sama.




- Tidak tersedia dalam mod [📷📺].

Menukar Bilangan Piksel (Saiz Imej)

► Imej Pegun ► Filem

Pilih bilangan piksel imej dari 4 tahap seperti yang berikut. Untuk panduan tentang jumlah tangkapan pada setiap tetapan piksel boleh disimpan dalam kad memori, lihat "Bilangan Tangkapan bagi setiap Kad Memori" (📖171).

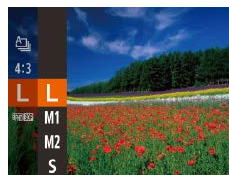

- Tekan butang [FUNC. SET], pilih [L] dalam menu dan pilih pilihan yang diinginkan (📖27).
- Pilihan yang anda konfigurasi ini dipaparkan.
- Untuk memulihkan tetapan asal, ulangi proses ini tetapi pilih [L].

Panduan untuk Memilih Tetapan Piksel Berdasarkan Saiz Kertas (untuk Imej 4:3)

L	A2 (16.5 x 23.4 inci)
M1	A3 – A5 (11.7 x 16.5 – 5.8 x 8.3 inci)
M2	3.5 x 5 inci, 5 x 7 inci, Poskad
S	Untuk menghantar e-mel dan tujuan yang serupa



- Tidak tersedia dalam mod [📷📺].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran


Indeks




Membetulkan Kawasan Imej Kehijauan daripada Lampu Merkuri

► Imej Pegun ► Filem

Dalam mod [AUTO], subjek atau latar belakang dalam tangkapan pemandangan malam yang diterangkan oleh lampu merkuri mungkin kelihatan mempunyai ton kehijauan. Ton kehijauan tersebut boleh dibetulkan secara automatik apabila menangkap dengan menggunakan White Balance Pelbagai Kawasan.



- Tekan butang [MENU], pilih [Koreksi chy Hg] pada tab [📷] dan kemudian pilih [On] (📖28).
- Sebaik sahaja tetapan selesai, [📷] dipaparkan.
- Untuk memulihkan tetapan asal, ulangi proses ini tetapi pilih [Padam].

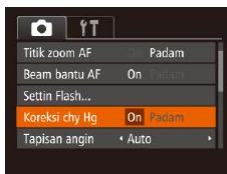

- Selepas anda selesai menangkap dalam pemandangan lampu merkuri, anda harus menetapkan [Koreksi chy Hg] kembali kepada [Padam]. Jika tidak, ton warna hijau yang tidak disebabkan oleh lampu merkuri juga mungkin dibetulkan dengan tidak sengaja.



- Cuba ambil beberapa gambar ujian terlebih dahulu untuk memastikan anda memperoleh hasil yang diinginkan.
- Dalam penangkapan berterusan (📖42), tetapan ini ditetapkan kepada [Padam] dan tidak boleh ditukar.

Menukar Kualiti Imej Filem

► Imej Pegun ► Filem

Tiga tetapan kualiti imej tersedia. Untuk panduan tentang panjang maksimum filem pada setiap aras kualiti imej yang boleh dimuatkan pada kad memori, lihat "Masa Rakaman bagi setiap Kad Memori" (📖171).



- Tekan butang [📷], pilih [FHD 30P] dalam menu dan pilih pilihan yang diinginkan (📖27).
- Pilihan yang anda konfigurasi ini dipaparkan.
- Untuk memulihkan tetapan asal, ulangi proses ini tetapi pilih [FHD 30P].

Kualiti Imej	Bilangan Pikel	Kadar Bingkai	Terperinci
FHD 30P	1920 x 1080	30 fps	Untuk rakaman dalam Full HD
FHD 30P	1280 x 720	30 fps	Untuk rakaman dalam HD
VGA 30P	640 x 480	30 fps	Untuk rakaman dalam definisi standard



- Dalam mod [FHD 30P] dan [FHD 30P], bar hitam yang dipaparkan di hujung atas dan bawah skrin menunjukkan kawasan imej yang tidak dirakam.
- Dalam mod [📷], [FHD 60P] juga tersedia, menawarkan gerakan yang lebih lancar (📖65).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks




Ciri-Ciri Penangkapan Bermanfaat

Memaparkan Garisan Grid

► Imej Pegun ► Filem

Garisan grid boleh dipaparkan pada skrin untuk rujukan mendatar dan menegak semasa menangkap.



- Tekan butang [MENU], pilih [Garisan Grid] pada tab [📷] dan kemudian pilih [On] (📖28).
- Sebaik sahaja tetapan selesai, garisan grid akan dipaparkan pada skrin.
- Untuk memulihkan tetapan asal, ulangi proses ini tetapi pilih [Padam].




- Garisan grid tidak dirakam dalam tangkapan anda.

Membesarkan Kawasan dalam Fokus

► Imej Pegun ► Filem

Semak fokus dengan menekan butang pengatup separuh ke bawah untuk membesarkan bahagian imej dalam bingkai AF.



1 Konfigurasikan tetapan.

- Tekan butang [MENU], pilih [Titik zoom AF] pada tab [📷] dan kemudian pilih [On] (📖28).

2 Periksa Fokus.

- Tekan butang pengatup separuh ke bawah. Wajah yang dikesan sebagai subjek utama kini dibesarkan.
- Untuk memulihkan tetapan asal, pilih [Padam] pada langkah 1.



- Kawasan yang berada dalam fokus tidak dibesarkan dalam keadaan berikut apabila butang pengatup ditekan separuh ke bawah.
 - Jika wajah tidak dikesan, jika seseorang berada terlalu hampir dengan kamera dan wajah mereka terlalu besar untuk skrin atau jika kamera mengesan pergerakan subjek
 - Apabila zum digital digunakan (📖37)
 - Apabila Jejak AF digunakan (📖74)
 - Apabila TV digunakan sebagai paparan (📖142)
- Tidak tersedia dalam mod [📺].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Memeriksa Mata Tertutup

► Imej Pegun ► Filem

 dipaparkan apabila kamera mengesan mata orang yang mungkin tertutup.



1 Konfigurasi tetapan.

- Tekan butang **[MENU]**, pilih **[Deteksi kedip]** pada tab  dan kemudian pilih **[On]** (28).



2 Tangkap.

-  bernyala apabila kamera mengesan mata orang yang tertutup.
- Untuk memulihkan tetapan asal, pilih **[Padam]** pada langkah 1.



- Apabila anda telah menentukan berbilang tangkapan dalam mod , fungsi ini hanya tersedia untuk tangkapan terakhir.
- Satu bingkai dipaparkan di sekeliling mata-mata orang tertutup apabila anda pilih **[2 saat]**, **[4 saat]**, **[8 saat]** atau **[Tahan]** dalam **[Masa Paparan]** (53).
- Ciri ini tidak tersedia semasa penangkapan berterusan dalam mod  (36).
- Ciri ini tidak tersedia dalam mod penangkapan berterusan (42, 77).

Menukar Tetapan Mod IS

► Imej Pegun ► Filem

Menyahaktifkan Penstabilan Imej

Apabila kamera dipegang stabil (seperti apabila menangkap dari tripod), anda harus menetapkan penstabilan imej kepada **[Padam]** untuk menyahaktifkannya.



1 Akses skrin tetapan.

- Tekan butang **[MENU]**, pilih **[Setin IS]** pada tab  dan tekan butang  (28).

2 Konfigurasi tetapan.

- Tekan butang **[▲][▼]** atau putar dail  untuk memilih **[Mod IS]** dan kemudian pilih **[Padam]** dengan menekan butang **[◀][▶]**.

Berterusan	Penstabilan imej optimum untuk keadaan penangkapan akan digunakan secara automatik (Intelligent IS) ( 36).
Padam	Menyahaktifkan penstabilan imej.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Merakam Filem dengan Subjek Bersaiz Sama seperti Dipaparkan sebelum Merakam

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Biasanya, sebaik sahaja rakaman filem bermula, kawasan paparan imej bertukar dan subjek dibesarkan untuk membenarkan pembetulan bagi goncangan kamera yang kuat.

Untuk merakam filem dengan subjek pada saiz yang sama seperti ditunjukkan sebelum merakam, anda boleh mengurangkan penstabilan imej.



- Ikuti langkah-langkah dalam “Menukar Tetapan Mod IS” (📖51) untuk mengakses skrin [Setin IS].
- Pilih [IS Dinamik] dan kemudian pilih pilihan yang diinginkan (📖28).



- Anda juga boleh menetapkan [Mod IS] kepada [Padam] supaya subjek dirakam pada saiz yang sama seperti yang ditunjukkan sebelum merakam.
- [IS Dinamik] tidak tersedia apabila [Mod IS] ditetapkan kepada [Padam] (📖51).
- Hanya [Standard] tersedia apabila kualiti filem ditetapkan kepada [EVA 80P].

Menyesuaikan Operasi Kamera

Sesuaikan fungsi penangkapan pada tab [📷] bagi skrin menu seperti berikut.

Untuk arahan tentang fungsi menu, lihat “Menggunakan Skrin Menu” (📖28).

Menghalang Lampu Bantu AF daripada Menyala

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Anda boleh menyahaktifkan lampu yang biasanya menyala untuk membantu anda memfokus apabila anda menekan butang pengatup separuh ke bawah dalam keadaan cahaya malap.



- Tekan butang [MENU], pilih [Beam bantu AF] pada tab [📷] dan kemudian pilih [Padam] (📖28).
- Untuk memulih tetapan asal, ulangi proses ini tetapi pilih [On].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menghalang Lampu Pengurang Mata Merah daripada Menyala

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh menyahaktifkan lampu pengurang mata merah yang menyala untuk mengurangkan mata merah apabila denyar digunakan dalam keadaan cahaya malap.

1 Akses skrin [Settin Flash].

- Tekan butang [MENU], pilih [Settin Flash] pada tab [📷] dan tekan butang [ⓘ] (📖28).

2 Konfigurasikan tetapan.

- Pilih [Red-Eye Lamp] dan kemudian pilih [Padam] (📖28).
- Untuk memulih tetapan asal, ulangi proses ini tetapi pilih [On].



Menukar Gaya Paparan Imej selepas Tangkapan

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh menukar jangka masa imej yang dipaparkan dan jenis maklumat yang dipaparkan selepas penangkapan.


Menukar Jangka Paparan Imej selepas Tangkapan

1 Akses skrin [Menyemk imej slps menangkap].

- Tekan butang [MENU], pilih [Menyemk imej slps menangkap] pada tab [📷] dan kemudian tekan butang [ⓘ] (📖28).

2 Konfigurasikan tetapan.

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [🕒] untuk memilih [Masa Paparan]. Tekan butang [◀][▶] untuk memilih pilihan yang diingini.
- Untuk memulih tetapan asal, ulangi proses ini tetapi pilih [Cepat].

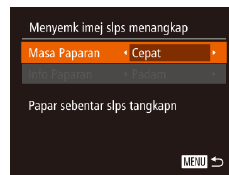

Cepat	Paparkan imej hanya hingga anda boleh menangkap semula.
2 saat, 4 saat, 8 saat	Memaparkan imej sehingga masa yang ditentukan. Walaupun tangkapan sedang dipaparkan, anda boleh mengambil gambar yang lain dengan menekan butang pengatup separuh ke bawah sekali lagi.
Tahan	Memaparkan imej hingga anda menekan butang pengatup separuh ke bawah.
Padam	Tiada imej dipaparkan selepas tangkapan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran


Indeks



Menukar Skrin Dipaparkan selepas Tangkapan

Tukar gaya imej yang dipaparkan selepas tangkapan seperti berikut.

1 Tetapkan [Masa Paparan] kepada [2 saat], [4 saat], [8 saat] atau [Tahan] (📖53).

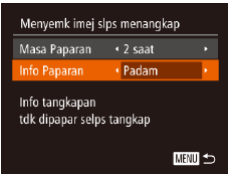

2 Konfigurasikan tetapan.

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [🔘] untuk memilih [Info Paparan]. Tekan butang [◀][▶] untuk memilih pilihan yang diingini.
- Untuk memulihkan tetapan asal, ulangi proses ini tetapi pilih [Padam].



Padam	Hanya memaparkan imej.
Terperinci	Memaparkan butiran penangkapan (📖160).



- Apabila [Masa Paparan] (📖53) ditetapkan kepada [Padam] atau [Cepat], [Info Paparan] akan ditetapkan kepada [Padam] dan tidak boleh ditukar.
- Dengan menekan butang [DISP.] sambil imej dipaparkan selepas penangkapan, anda boleh menukar maklumat paparan. Ambil perhatian bahawa tetapan [Info Paparan] tidak ditukar. Dengan menekan butang [🔘], anda boleh melakukan operasi yang berikut.
 - Lindung (📖91)
 - Kesukaan (📖96)
 - Padam (📖93)

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mod Penangkapan Lain


Tangkap secara lebih berkesan dalam pelbagai pemandangan dan ambil gambar dengan kesan imej unik atau dengan menggunakan fungsi khas



Penyesuaian Kecerahan / Warna (Kawalan Pandangan Langsung)

► Imej Pegun ► Filem

Kecerahan atau warna imej semasa menangkap boleh disesuaikan dengan mudah seperti berikut.

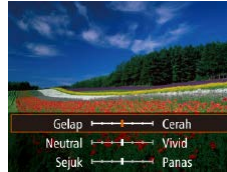

1 Masuk ke mod [LIVE].

- Tetapkan dail mod ke [LIVE].

2 Konfigurasikan tetapan.

- Tekan butang [ⓘ] untuk mengakses skrin tetapan. Tekan butang [▲][▼] untuk memilih item tetapan dan kemudian tekan butang [◀][▶] atau putar dail [ⓘ] untuk melaras nilai semasa anda melihat skrin.
- Tekan butang [ⓘ].

3 Tangkap.

Kecerahan	Bagi imej lebih cerah, laraskan aras ke kanan, dan untuk imej lebih gelap, laraskan ia ke kiri.
Warna	Bagi imej lebih terang, laraskan aras ke kanan dan untuk imej yang lebih gelap, laraskan ia ke kiri.
Ton	Bagi ton panas, kemerah-merahan, laraskan aras ke kanan dan untuk ton sejuk, kebiru-biruan, laraskan ia ke kiri.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menikmati Pelbagai Imej daripada Setiap Tangkapan (Tangkapan Kreatif)

► Imej Pegun ► Filem

Kamera menentukan subjek dan keadaan penangkapan, menggunakan kesan khas dan mengubah tangkapan secara automatik untuk menekankan subjek. Enam imej pegun dirakam untuk setiap tangkapan. Anda boleh mengambil berbilang imej pegun yang mempunyai kesan dengan menggunakan tetapan yang ditentukan oleh kamera.



1 Masuk ke mod [Creative].

- Tetapkan dail mod ke [Creative].

2 Tangkap.

- Tekan butang pengatup sepenuhnya ke bawah. Semasa anda menangkap, bunyi pengatup akan berbunyi tiga kali.
- Selepas enam imej dipaparkan berturut-turut, imej tersebut akan dipaparkan dengan serentak untuk kira-kira dua saat.
- Untuk mengekalkan imej yang dipaparkan sehingga anda menekan butang pengatup separuh ke bawah, tekan butang [Creative]. Bagi paparan skrin penuh dalam keadaan ini, pilih imej dengan menekan butang [Up][Down][Left][Right] atau memutar dail [Creative], kemudian tekan butang [Creative].
- Untuk kembali ke paparan asal, tekan butang [MENU].



- Penangkapan akan mengambil sedikit masa apabila denyar menyala, tetapi pegang kamera dengan kemas sehingga pengatup berbunyi sebanyak tiga kali.
- Enam imej tersebut diuruskan bersama sebagai satu kumpulan (87).
- Paparan serentak enam imej seperti ditunjukkan dalam langkah 2 hanya tersedia sebaik sahaja anda menangkap.

Memilih Kesan

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh memilih kesan untuk imej yang ditangkap dalam mod [Creative].



- Selepas memilih mod [Creative], tekan butang [DISP].
- Tekan butang [Left][Right] atau putar dail [Creative] untuk memilih kesan dan kemudian tekan butang [Creative].

Auto	Semua kesan
Retro	Imej menyerupai foto lama
Monokrom	Imej dihasilkan dalam satu warna
Istimewa	Imej jelas, kelihatan tersendiri
Semula jadi	Imej lembut, kelihatan semula jadi

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Subjek Bergerak (Sukan)

► Imej Pegun ► Filem

Tangkap secara berterusan ketika kamera memfokus pada subjek yang bergerak.



1 Masuk ke mod [S].

- Tetapkan dail mod ke [S].



2 Fokus.

- Ketika anda menekan butang pengatup separuh ke bawah, kamera akan terus melaraskan fokus dan kecerahan imej di mana bingkai biru dipaparkan.

3 Tangkap.

- Tahan butang pengatup sepenuhnya ke bawah untuk menangkap secara berterusan.



- Dalam mod [S], tangkapan mungkin kelihatan berbintik kerana kelajuan ISO (69) ditingkatkan untuk disesuaikan dengan keadaan penangkapan.
- Untuk butiran tentang julat tangkapan dalam mod [S], lihat "Julat Penangkapan" (172).
- Tangguhan mungkin berlaku selepas penangkapan gambar berterusan sebelum anda boleh menangkap semula. Sila ambil perhatian bahawa beberapa jenis kad memori mungkin menangguh tangkapan berikutnya dengan lebih lama.
- Penangkapan mungkin menjadi perlahan bergantung pada keadaan penangkapan, tetapan kamera dan posisi zum.
- Penangkapan berterusan tidak tersedia dalam mod Auto (39).

Pemandangan Tertentu

Pilih mod yang sepadan dengan pemandangan penangkapan dan kamera akan mengkonfigurasi tetapan secara automatik untuk tangkapan optimum.



1 Masuk ke mod [SCN].

- Tetapkan dail mod ke [SCN].



2 Pilih mod penangkapan.

- Tekan butang [OK], pilih [S] dalam menu dan kemudian pilih mod penangkapan (27).

3 Tangkap.

Tangkap Potret (Potret)

► Imej Pegun ► Filem

- Ambil gambar orang dengan kesan melembut.



Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi


Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



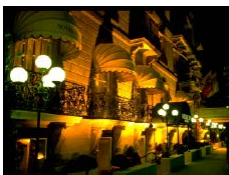

Tangkap Pemandangan Malam tanpa Menggunakan Tripod (Latar Malam Pegangan)

► Imej Pegun ► Filem

- Tangkapan pemandangan malam yang cantik atau potret dengan pemandangan malam sebagai latar belakang, tanpa perlu memegang kamera tanpa bergerak (seperti menggunakan tripod).
- Imej tunggal dicipta dengan menggabungkan tangkapan berterusan, mengurangkan guncangan kamera dan gangguan imej.



Tangkap di bawah Cahaya Malap (Cahaya Malap)

► Imej Pegun ► Filem

- Tangkap dengan guncangan kamera dan subjek yang minimum walaupun dalam keadaan cahaya malap.



Tangkap dengan Latar Belakang Bersalji (Salji)

► Imej Pegun ► Filem

- Tangkapan orang yang berwarna terang dan semula jadi dengan latar belakang salji.



Tangkap Bunga api (Bunga api)

► Imej Pegun ► Filem

- Tangkapan bunga api yang terang.



- Subjek kelihatan lebih besar dalam mod [P] berbanding dengan mod lain.
- Dalam mod [P], tangkapan mungkin kelihatan berbintik kerana kelajuan ISO (169) ditingkatkan untuk disesuaikan dengan keadaan penangkapan.
- Kerana kamera akan menangkap secara berterusan dalam mod [P], pegang kamera dengan seimbang ketika menangkap.
- Dalam mod [P], kekaburan pergerakan yang berlebihan atau keadaan penangkapan tertentu mungkin menghalang anda daripada memperoleh kesan yang diinginkan.
- Dalam mod [P], pasang kamera pada tripod atau ambil langkah lain untuk memastikan kamera tetap stabil dan mengelakkan guncangan kamera. Selain itu, anda harus menetapkan [Mod IS] kepada [Padam] apabila menggunakan tripod atau ambil langkah lain untuk memasang kamera dengan kukuh (179).



- Apabila anda menggunakan tripod untuk pemandangan malam, menangkap dalam mod [AUTO] dan bukan mod [P] akan memberikan kesan yang lebih baik (131).
- Tetapan piksel mod [P] adalah M (2592 x 1944) dan tidak boleh ditukar.
- Dalam mod [P], walaupun tiada bingkai dipaparkan apabila anda menekan butang pengatup separuh ke bawah, fokus optimum masih ditentukan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori


Lampiran

Indeks



Kesan Imej (Penuras Kreatif)

Tambah pelbagai kesan ke imej apabila menangkap.



1 Masuk ke mod [📷].

- Tetapkan dail mod ke [📷].



2 Pilih mod penangkapan.

- Tekan butang [📷], pilih [📷] dalam menu dan kemudian pilih mod penangkapan ([📷]27).

3 Tangkap.

📷 Tangkap dalam Warna yang Terang (Sangat Terang)

► Imej Pegun ► Filem

- Tangkapan dalam warna yang kaya dan terang.



📷 Tangkapan dengan kesan Poster (Kesan Poster)

► Imej Pegun ► Filem

- Tangkapan seperti poster atau ilustrasi yang lama.



- Dalam mod [📷] dan [📷], cuba ambil beberapa gambar ujian terlebih dahulu untuk memastikan anda memperoleh hasil yang diinginkan.

Menangkap dengan Kesan Lensa Mata Ikan (Kesan Mata Ikan)

► Imej Pegun ► Filem


Tangkap dengan kesan herot lensa mata ikan.

1 Pilih [📷].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Kesan Imej (Penuras Kreatif)” ([📷]59) dan pilih [📷].

2 Pilih aras kesan.

- Tekan butang [DISP.], pilih kesan warna (sama ada tekan butang [◀][▶] atau putar dail [📷]) dan kemudian tekan butang [DISP.] sekali lagi.
- Pratonton menunjukkan bagaimana tangkapan anda akan kelihatan apabila menggunakan kesan tersebut.

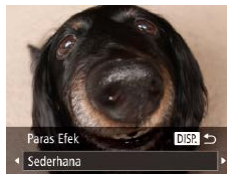

3 Tangkap.



- Cuba ambil beberapa gambar ujian terlebih dahulu untuk memastikan anda memperoleh hasil yang diinginkan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Tangkapan seperti Model Miniatur (Kesan Miniatur)

► Imej Pegun ► Filem

Mencipta kesan model miniatur dengan mengaburkan kawasan imej di atas dan bawah kawasan pilihan anda. Anda boleh juga membuat filem seperti pemandangan dari model miniatur dengan memilih kelajuan main balik sebelum filem dirakam. Orang dan objek dalam pemandangan ini akan bergerak dengan cepat semasa main balik. Sila ambil perhatian bahawa bunyi tidak dirakam.

1 Pilih [📷].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Kesan Imej (Penuras Kreatif)” (📖59) dan pilih [📷].
- Bingkai putih dipaparkan, menunjukkan kawasan imej yang tidak akan dikaburkan.



2 Pilih kawasan untuk dikekal dalam fokus.

- Tekan butang [DISP].
- Gerakkan tuas zum untuk menukar saiz bingkai dan tekan butang [▲][▼] untuk menggerakkannya.



3 Bagi filem, pilih kelajuan main balik filem.

- Tekan butang [MENU] dan kemudian pilih kelajuan dengan menekan butang [◀][▶] atau putar dail [🔄].

4 Kembali ke skrin penangkapan dan tangkap.

- Tekan butang [MENU] untuk kembali ke skrin penangkapan dan kemudian tangkap.

■ Kelajuan Main balik dan Anggaran Masa Main balik (untuk Klip Satu Minit)

Kelajuan	Masa Main balik
5x	Kira-kira 12 saat
10x	Kira-kira 6 saat
20x	Kira-kira 3 saat

Filem dimainkan balik pada 30 fps.



- Zum tidak tersedia apabila merakam filem. Pastikan untuk menetapkan zum sebelum merakam.
- Cuba ambil beberapa gambar ujian terlebih dahulu untuk memastikan anda memperoleh hasil yang diinginkan.



- Untuk menukar orientasi bingkai (daripada melintang kepada menegak atau sebaliknya), tekan butang [🔄] dalam langkah 2. Anda boleh menggerakkan bingkai dalam orientasi menegak dengan menekan butang [◀][▶].
- Memegang kamera dengan menegak akan menukar orientasi bingkai.
- Kualiti imej filem adalah [E/VGA] pada nisbah bidang [4:3] dan [E-HD] pada nisbah bidang [16:9] (📖48). Tetapan kualiti ini tidak boleh ditukar.
- Faktor zum tidak boleh ditukar dengan butang [◀][▶] pada skrin dalam langkah 2 dan 3 atau ketika merakam filem.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menangkap dengan Kesan Kamera Mainan (Kesan Kamera Mainan)

► Imej Pegun ► Filem

Kesan ini menjadikan imej seperti tangkapan daripada kamera mainan dengan mengaburkan tepi (sudut imej kabur, lebih gelap) dan menukar warna keseluruhan.

1 Pilih [📷].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Kesan Imej (Penuras Kreatif)” (📖59) dan pilih [📷].



2 Pilih ton warna.

- Tekan butang [DISP.], pilih ton warna (sama ada tekan butang [◀][▶] atau putar dial [🌀]) dan kemudian tekan butang [DISP.] sekali lagi.
- Pratonton menunjukkan bagaimana tangkapan anda akan kelihatan apabila menggunakan kesan tersebut.

3 Tangkap.

Standard	Tangkapan seperti imej daripada kamera mainan.
Panas	Imej mempunyai ton lebih panas daripada [Standard].
Sejuk	Imej mempunyai ton lebih sejuk daripada [Standard].



- Cuba ambil beberapa gambar ujian terlebih dahulu untuk memastikan anda memperoleh hasil yang diinginkan.

Menangkap dengan Kesan Fokus Lembut

► Imej Pegun ► Filem


Fungsi ini membenarkan anda menangkap imej seolah-olah penuras fokus lembut dipasang pada kamera. Anda boleh melaras aras kesan seperti yang diinginkan.

1 Pilih [👤].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Kesan Imej (Penuras Kreatif)” (📖59) dan pilih [👤].

2 Pilih aras kesan.

- Tekan butang [DISP.], pilih kesan warna (sama ada tekan butang [◀][▶] atau putar dial [🌀]) dan kemudian tekan butang [DISP.] sekali lagi.
- Pratonton menunjukkan bagaimana tangkapan anda akan kelihatan apabila menggunakan kesan tersebut.

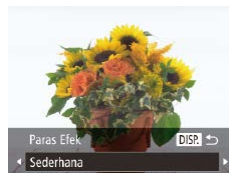

3 Tangkap.



- Cuba ambil beberapa gambar ujian terlebih dahulu untuk memastikan anda memperoleh hasil yang diinginkan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menangkap dalam Monokrom

► Imej Pegun ► Filem

Tangkap imej dalam hitam dan putih, sepia atau biru dan putih.

1 Pilih [🖼️].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Kesan Imej (Penuras Kreatif)” (📖59) dan pilih [🖼️].



2 Pilih ton warna.

- Tekan butang [DISP], pilih ton warna (sama ada tekan butang [⏮️][⏭️] atau putar dail [🌀]) dan kemudian tekan butang [DISP] sekali lagi.
- Pratonton menunjukkan bagaimana tangkapan anda akan kelihatan apabila menggunakan kesan tersebut.

3 Tangkap.

B/W	Tangkapan hitam dan putih.
Sepia	Tangkapan ton sepia.
Biru	Tangkapan biru dan putih.

Mod Khas untuk Tujuan Lain


Penangkapan Auto selepas Pengesanan Wajah (Pengatup Pintar)

► Imej Pegun ► Filem

Penangkapan Auto selepas Pengesanan Senyuman (Senyum)

► Imej Pegun ► Filem

Kamera menangkap secara automatik selepas mengesan senyuman walaupun tanpa anda menekan butang pengatup.

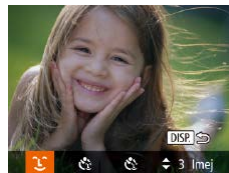

1 Pilih [😊].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Pemandangan Tertentu” (📖57) dan pilih [📷] dan kemudian tekan butang [DISP].
- Tekan butang [⏮️][⏭️] atau putar dail [🌀] untuk memilih [😊] dan kemudian tekan butang [DISP].
- Kamera kini memasuki mod penangkapan tunggu sedia dan [Deteksi senyum aktif] dipaparkan.

2 Halakan kamera pada seseorang.

- Setiap kali kamera mengesan senyuman, ia akan menangkap selepas lampu bercahaya.
- Untuk menjeda pengesanan senyuman, tekan butang [▼]. Tekan butang [▼] sekali lagi untuk menyambung pengesanan.



- Tukar kepada mod lain apabila anda selesai menangkap, jika tidak, kamera akan terus menangkap setiap kali senyuman dikesan.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks





- Anda juga boleh menangkap seperti biasa dengan menekan butang pengatup.
- Kamera boleh mengesan senyuman dengan lebih mudah apabila subjek menghadap kamera dan membuka mulut mereka dengan cukup lebar supaya gigi kelihatan.
- Untuk menukar bilangan tangkapan, tekan butang [▲][▼] selepas memilih [📷] dalam langkah 1. [Deteksi kedip] (📖51) hanya tersedia untuk tangkapan terakhir.
- Penangkapan secara automatik tidak tersedia apabila anda menahan butang [📷].

Penangkapan Auto selepas Pengesanan Kedipan (Pemasa Kendiri Kedipan)

► Imej Pegun ► Filem

Halakan kamera terhadap orang dan tekan butang pengatup sepenuhnya ke bawah. Kamera akan menangkap selepas kira-kira dua saat setelah kerdipan dikesan.



1 Pilih [📷].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Pemandangan Tertentu” (📖57) dan pilih [📷] dan kemudian tekan butang [DISP].
- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [🕒] untuk memilih [📷] dan kemudian tekan butang [DISP].

2 Gubah tangkapan dan tekan butang pengatup separuh ke bawah.

- Pastikan bahawa bingkai hijau dipaparkan di sekitar wajah orang yang akan berkerdip.



- Jika kerdipan tidak dikesan, kerdip sekali lagi dengan perlahan dan sengaja.
- Kerdipan mungkin tidak dapat dikesan jika mata tertutup dengan rambut, topi atau cermin mata.
- Menutup dan membuka kedua-dua mata serentak juga dikesan sebagai kerdipan.
- Jika kerdipan tidak dikesan, kamera akan menangkap kira-kira 15 saat kemudian.
- Untuk menukar bilangan tangkapan, tekan butang [▲][▼] selepas memilih [📷] dalam langkah 1. [Deteksi kedip] (📖51) hanya tersedia untuk tangkapan terakhir.
- Jika tiada orang dalam kawasan tangkapan apabila butang pengatup ditekan sepenuhnya ke bawah, kamera akan menangkap selepas seseorang memasuki kawasan tangkapan dan mengerdip.
- Faktor zum tidak boleh ditukar dengan butang [📷] selepas anda menekan butang pengatup sepenuhnya ke bawah.

3 Tekan butang pengatup sepenuhnya ke bawah.

- Kamera kini memasuki mod penangkapan tunggu sedia dan [Kedip utk ambil gambar] dipaparkan.
- Lampu berkelip dan bunyi pemasa sendiri dimainkan.

4 Hadap kamera dan kerdip.

- Kamera akan menangkap selepas kira-kira dua saat selepas mengesan kerdipan oleh orang yang wajahnya berada dalam bingkai itu.
- Untuk membatalkan penangkapan selepas anda mencetuskan pemasa sendiri, tekan butang [MENU].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



■ Penangkapan Auto selepas Pengesanan Orang Baharu (Pemasa Kendiri Wajah)

► Imej Pegun ► Filem

Kamera akan menangkap kira-kira dua saat selepas mengesan bahawa wajah orang lain (seperti jurugambar) telah memasuki kawasan penangkapan (📖74). Ini berguna apabila anda ingin menyertai foto kumpulan atau tangkapan lain yang serupa.



1 Pilih [📷].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Pemandangan Tertentu” (📖57) dan pilih [📷] dan kemudian tekan butang [DISP].
- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [🔍] untuk memilih [📷] dan kemudian tekan butang [DISP].

2 Gubah tangkapan dan tekan butang pengatup separuh ke bawah.

- Pastikan bahawa bingkai hijau dipaparkan di sekitar wajah yang anda fokuskan dan bingkai putih di sekitar wajah lain.

3 Tekan butang pengatup sepenuhnya ke bawah.

- Kamera kini memasuki mod penangkapan tunggu sedia dan [Pandang tepat pada kamera utk mulakan kiraan] dipaparkan.
- Lampu berkelip dan bunyi pemasa sendiri dimainkan.



4 Sertai subjek di kawasan tangkapan dan lihat ke kamera.

- Selepas kamera mengesan wajah baharu, lampu berkelip dan bunyi pemasa sendiri akan dipercepatkan. (Apabila denyar menyala, lampu akan kekal bercahaya.) Selepas kira-kira dua saat, kamera akan menangkap.
- Untuk membatalkan penangkapan selepas anda mencetuskan pemasa sendiri, tekan butang [MENU].



- Walaupun wajah anda tidak dikesan selepas anda menyertai orang lain dalam kawasan tangkapan, kamera akan menangkap selepas kira-kira 15 saat.
- Untuk menukar bilangan tangkapan, tekan butang [▲][▼] selepas memilih [📷] dalam langkah 1. [Deteksi kedip] (📖51) hanya tersedia untuk tangkapan terakhir.
- Faktor zum tidak boleh ditukar dengan butang [🔍] selepas anda menekan butang pengatup sepenuhnya ke bawah.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Merakam Pelbagai Filem

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Merakam Filem dalam Mod Standard

▶ Imej Pegun ▶ Filem



1 Masuk ke mod [📷].

- Tetapkan dail mod ke [📷].
- Tekan butang [ⓘ], pilih [📷] dalam menu dan kemudian pilih [📷] (📖27).
- Bar hitam dipaparkan di hujung atas dan bawah skrin dan subjek akan dibesarkan sedikit. Bar hitam menunjukkan kawasan imej yang tidak dirakam.

2 Konfigurasikan tetapan untuk menyesuaikan filem (📖161).

3 Tangkap.

- Tekan butang filem.
- Untuk menamatkan rakaman filem, tekan butang filem sekali lagi.

Merakam Filem dengan Gerakan Lebih Lancar

Merakam filem dengan gerakan yang lebih lancar, pada kadar bingkai yang hampir dua kali ganda, seperti berikut.



- Ikuti langkah-langkah dalam “Menukar Kualiti Imej Filem” (📖49) dan memilih [FHD 60P].

Mengunci atau Menukar Kecerahan Imej sebelum Merakam


▶ Imej Pegun ▶ Filem

Anda boleh mengunci pendedahan sebelum atau ketika rakaman atau melarasnya dalam kenaikan hentian 1/3 antara julat hentian -2 hingga +2.



1 Kunci pendedahan.

- Tekan butang [▲] untuk kunci pendedahan. Bar anjakan pendedahan dipaparkan.
- Untuk membuka kunci pendedahan, tekan butang [▲] sekali lagi.

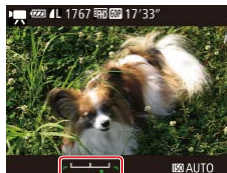

2 Laraskan pendedahan.


- Putar dail [ⓘ] untuk melaraskan pendedahan sambil melihat skrin.

3 Tangkap (📖65).

Membetulkan Goncangan Kamera Kuat

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Menentang goncangan kamera yang kuat, seperti apabila merakam filem ketika bergerak. Bahagian imej yang dipaparkan bertukar lebih banyak daripada [Standard] dan subjek diperbesarkan lagi.

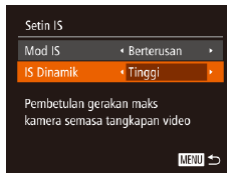

- Ikuti langkah dalam “Merakam Filem dengan Subjek Bersaiz Sama seperti Dipaparkan sebelum Merakam” (📖52) untuk memilih [Tinggi].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- [IS Dinamik] tidak tersedia apabila [Mod IS] ditetapkan kepada [Padam] (📖51).
- Hanya [Standard] tersedia apabila kualiti filem ditetapkan kepada [FHD 30P] (📖49).


Merakam Filem dalam Mod Klip Pendek

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Gunakan kesan main balik pada klip beberapa saat yang pendek, seperti gerakan cepat, gerakan perlahan atau ulangan. Klip yang dirakam dalam mod ini mungkin dimasukkan ke dalam album Sorotan Kisah (📖103).

1 Masuk ke mod [📷].

- Tetapkan dail mod ke [📷].
- Tekan butang [⏮], pilih [📷] dalam menu dan kemudian pilih [📷] (📖27).
- Bar hitam yang dipaparkan di hujung atas dan bawah skrin menunjukkan kawasan imej yang tidak dirakam.

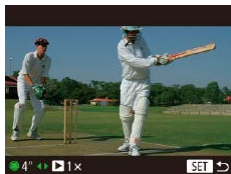

2 Tentukan masa penangkapan dan kesan main balik.

- Tekan butang [▶].
- Putar dail [⌚] untuk menetapkan masa penangkapan (4 – 6 saat) dan tekan butang [⏮][▶] untuk menetapkan kesan main balik seperti yang diterangkan di bawah.

3 Tangkap (📖65).

- Bar yang menunjukkan masa yang telah berlalu dipaparkan.

Kesan Main Balik

▶ 2x	Merakam klip yang dimainkan balik dalam gerakan cepat.
▶ 1x	Merakam klip yang dimainkan balik pada kelajuan biasa.
▶ 1/2x	Merakam klip yang dimainkan balik dalam gerakan perlahan.
📷	Merakam klip yang dimainkan balik secara biasa sebelum klip itu diulang selama dua saat untuk memaparkan ulangan bahagian terakhir. Ketika rakaman, tanda yang menandakan dua saat terakhir ditambah ke bar menunjukkan masa yang telah berlalu.




- Bunyi tidak dirakam dalam klip tersebut.
- Kualiti filem adalah [FHD 30P] (📖49) dan tidak boleh ditukar.

Merakam Filem iFrame

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Merakam filem yang boleh diedit dengan perisian atau peranti serasi iFrame.

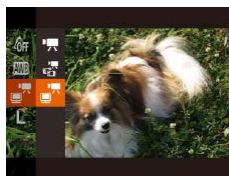

1 Pilih [📷].

- Tetapkan dail mod ke [📷].
- Tekan butang [⏮], pilih [📷] dalam menu dan kemudian pilih [📷] (📖27).
- Bar hitam yang dipaparkan di hujung atas dan bawah skrin menunjukkan kawasan imej yang tidak dirakam.

2 Tangkap (📖65).



- iFrame ialah format video yang dibangunkan oleh Apple Inc.
- Kualiti filem adalah [FHD 30P] (📖49) dan tidak boleh ditukar.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mod P

Tangkapan yang lebih bijak dalam gaya penangkapan kesukaan anda



- Arahkan dalam bab ini adalah untuk kamera ini dengan dail mod ditetapkan ke mod **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Auto Exposure (Pendedahan Auto)
- Sebelum menggunakan fungsi yang diperkenalkan dalam bab ini dalam mod selain daripada **[P]**, pastikan fungsi itu tersedia dalam mod tersebut (📖161).

Penangkapan dalam AE Program (Mod [P])

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh menyesuaikan pelbagai tetapan fungsi mengikut gaya penangkapan kesukaan anda.



- 1 Masuk ke mod **[P]**.**
 - Tetapkan dail mod ke **[P]**.
- 2 Sesuaikan tetapan seperti yang diinginkan (📖68 – 📖79) dan kemudian tangkap.**



- Jika pendedahan optimum tidak diperoleh apabila anda menekan butang pengatup separuh ke bawah, kelajuan pengatup dan nilai apertur dipaparkan dalam warna jingga. Dalam keadaan ini, cuba laraskan kelajuan ISO (📖69) atau aktifkan denyar (jika subjek gelap, 📖77), yang mungkin mengaktifkan pendedahan optimum.
- Filem juga boleh dirakam dalam mod **[P]** dengan menekan butang filem. Walau bagaimanapun, beberapa tetapan FUNC. (📖27) dan MENU (📖28) mungkin dilaraskan secara automatik untuk rakaman filem.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Kecerahan Imej (Pendedahan)

Melaraskan Kecerahan Imej (Pampasan Pendedahan)

► Imej Pegun ► Filem

Pendedahan standard ditetapkan oleh kamera boleh dilaraskan dalam kenaikan hentian 1/3, dalam julat -2 hingga +2.




- Tekan butang [▲]. Sambil anda melihat skrin, putar dail [⦿] untuk melaraskan kecerahan dan kemudian tekan butang [▲] sekali lagi apabila selesai.
- Aras pembetulan yang anda tentukan kini dipaparkan.

Mengunci Kecerahan / Pendedahan Imej (Kunci AE)

► Imej Pegun ► Filem

Sebelum menangkap, anda boleh kunci pendedahan atau anda boleh menentukan fokus dan pendedahan secara berasingan.



1 Kunci pendedahan.

- Halakan kamera ke arah subjek untuk menangkap dengan pendedahan dikunci. Dengan butang pengatup ditekan separuh ke bawah, tekan butang [▲].
- [✖] dipaparkan dan pendedahan dikunci.
- Untuk membuka kunci AE, lepaskan butang pengatup dan tekan butang [▲] sekali lagi. Dalam keadaan ini, [✖] tidak dipaparkan lagi.

2 Gubah tangkapan dan tangkap.

- Selepas satu tangkapan, AE dibuka kunci dan [✖] tidak dipaparkan lagi.



- AE: Auto Exposure (Pendedahan Auto)
- Selepas pendedahan dikunci, anda boleh laraskan gabungan kelajuan pengatup dan nilai apertur dengan memutar dail [⦿] (Program Shift).

Menukar Kaedah Pemeteran

► Imej Pegun ► Filem

Laraskan kaedah pemeteran (bagaimana kecerahan diukur) supaya serasi dengan keadaan penangkapan seperti berikut.



- Tekan butang [⦿], pilih [⦿] dalam menu dan pilih pilihan yang diinginkan (27).
- Pilihan yang anda konfigurasi ini dipaparkan.

	Evaluatif	Untuk keadaan penangkapan yang biasa termasuk tangkapan cahaya belakang. Pendedahan dilaraskan secara automatik untuk sepadan dengan keadaan penangkapan.
	Pusat-rata tertimbang	Menentukan purata kecerahan cahaya bagi keseluruhan kawasan imej, diukur dengan mengutamakan kecerahan kawasan pusat.
	Spot	Pemeteran terhad dalam [] (bingkai Spot Titik AE), dipaparkan di pusat skrin.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori


Lampiran

Indeks



Menukar Kelajuan ISO

► Imej Pegun ► Filem

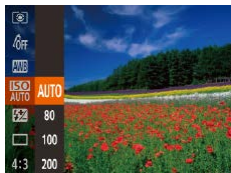

- Tekan butang [ISO], pilih [ISO] dalam menu dan pilih pilihan yang diinginkan (buku 27).
- Pilihan yang anda konfigurasi ini dipaparkan.

AUTO	Melaraskan kelajuan ISO secara automatik supaya serasi dengan keadaan dan mod penangkapan.
80, 100, 200	Bagi menangkap di luar dalam cuaca yang baik.
400, 800	Bagi menangkap dalam keadaan mendung atau di waktu senja.
1600, 3200	Bagi menangkap dalam pemandangan malam atau dalam bilik gelap.

Pilih kelajuan ISO yang lebih tinggi untuk sensitiviti yang lebih tinggi atau nilai yang lebih rendah untuk sensitiviti yang lebih rendah.




- Untuk melihat kelajuan ISO yang ditentukan secara automatik apabila anda telah menetapkan kelajuan ISO kepada [AUTO], tekan butang pengatup separuh ke bawah.
- Walaupun memilih kelajuan ISO yang lebih rendah mungkin mengurangkan bintik imej, ia mungkin meningkatkan risiko guncangan subjek dan kamera dalam sesetengah keadaan penangkapan.
- Memilih kelajuan ISO yang lebih tinggi akan meningkatkan kelajuan pengatup yang mungkin mengurangkan guncangan subjek dan kamera serta menaikkan julat denyar. Walau bagaimanapun, tangkapan mungkin kelihatan berbintik.

Membetulkan Kecerahan Imej (i-Contrast)

► Imej Pegun ► Filem

Sebelum menangkap, kawasan imej yang terlalu cerah atau gelap (seperti wajah atau latar belakang) boleh dikesan dan dilaraskan kepada kecerahan optimum secara automatik. Kekurangan kontras imej keseluruhan juga boleh dibetulkan secara automatik sebelum penangkapan untuk menjadikan subjek lebih menonjol.

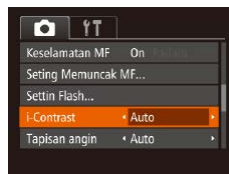

- Tekan butang [MENU] pilih [i-Contrast] pada tab [CAMERA] dan kemudian pilih [Auto] (buku 28).
- Sebaik sahaja tetapan selesai, [OK] dipaparkan.



- Dalam beberapa keadaan penangkapan, pembetulan mungkin tidak tepat atau mungkin menyebabkan imej kelihatan berbintik.



- Anda juga boleh membetulkan imej yang sedia ada (buku 99).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks




Warna Imej

Menangkap Imej Berwarna Semula Jadi (White Balance)

► Imej Pegun ► Filem

Dengan melaraskan white balance (WB), anda boleh menjadikan warna imej kelihatan lebih semula jadi bagi pemandangan yang sedang anda tangkap.

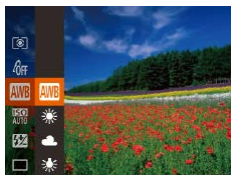

- Tekan butang [WB], pilih [AWB] dalam menu dan pilih pilihan yang diinginkan (📖27).
- Pilihan yang anda konfigurasi kini dipaparkan.

	Auto	Tetapkan white balance optimum secara automatik untuk keadaan penangkapan.
	Lampu Siang	Bagi menangkap di luar dalam cuaca yang baik.
	Mendung	Bagi menangkap dalam cuaca mendung atau di waktu senja.
	Tungsten	Bagi menangkap di bawah pencahayaan pijar biasa.
	Pendarfluor	Bagi menangkap di bawah pencahayaan pendarfluor putih.
	Pendarfluor H	Bagi menangkap di bawah pencahayaan pendarfluor siang.
	Kustomisasi	Bagi menetapkan white balance tersuai secara manual (📖70).

White Balance Tersuai

► Imej Pegun ► Filem

Untuk warna imej yang kelihatan semula jadi di bawah pencahayaan dalam tangkapan anda, laraskan white balance supaya serasi dengan sumber cahaya di tempat anda sedang menangkap. Tetapkan white balance di bawah sumber cahaya sama yang akan menerangi tangkapan anda.



- Ikuti langkah-langkah dalam “Menangkap Imej Berwarna Semula Jadi (White Balance)” (📖70) untuk memilih [DISP].
- Halakan kamera pada subjek putih agar keseluruhan skrin menjadi putih. Tekan butang [DISP].
- Seri warna skrin bertukar sebaik sahaja data white balance direkod.



- Warna mungkin kelihatan tidak semula jadi jika anda menukar tetapan kamera selepas merekod data white balance.

Menukar Ton Warna Imej (Warna Saya)

► Imej Pegun ► Filem

Tukar ton warna imej seperti yang diinginkan, seperti menukar imej kepada sepia atau hitam dan putih.



- Tekan butang [WB], pilih [OFF] dalam menu dan pilih pilihan yang diinginkan (📖27).
- Pilihan yang anda konfigurasi kini dipaparkan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Deaktif My Colors	—
Vivid	Menonjolkan kontras dan saturasi warna, menjadikan imej lebih tajam.
Neutral	Mengurangkan kontras dan saturasi warna untuk imej lembut.
Sepia	Mencipta imej ton sepia.
B/W	Mencipta imej hitam dan putih.
Film Positif	Menggabungkan kesan Biru Terang, Hijau Terang dan Merah Terang untuk menghasilkan warna terang namun kelihatan semula jadi yang menyerupai imej pada filem positif.
Ton kulit cerah	Mencerahkan ton kulit.
Ton kulit gelap	Menggelapkan ton kulit.
Biru terang	Menonjolkan biru dalam imej. Menjadikan langit, laut dan subjek biru lain lebih terang.
Hijau terang	Menonjolkan hijau dalam imej. Menjadikan gunung-gunung, dedaun dan subjek hijau lain lebih terang.
Merah terang	Menonjolkan merah dalam imej. Menjadikan subjek merah lebih terang.
Warna tersuai	Laraskan kontras, ketajaman, saturasi warna dan kualiti lain seperti yang diinginkan (71).




- White balance (70) tidak boleh ditetapkan dalam mod [] atau [].
- Dengan mod [] dan [], warna-warna selain ton kulit orang mungkin berubah. Tetapan tersebut mungkin tidak boleh menghasilkan kesan yang dijangkakan untuk beberapa ton kulit.

Warna Tersuai

► Imej Pegun ► Filem

Pilih aras kontras imej, ketajaman, saturasi warna, merah, hijau, biru dan ton kulit yang diinginkan dalam julat 1 – 5.

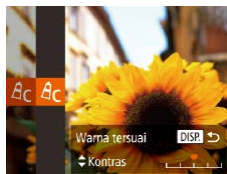

1 Akses skrin tetapan.

- Ikuti langkah-langkah dalam “Menukar Ton Warna Imej (Warna Saya)” (70) untuk memilih [] dan kemudian tekan butang [].

2 Konfigurasikan tetapan.

- Tekan butang [][] untuk memilih item dan kemudian tentukan nilai dengan menekan butang [][] atau memutar dail [].
- Bagi kesan yang lebih kuat/mendalam (atau ton kulit lebih gelap), laraskan nilai ke kanan. Bagi kesan yang lebih lemah/ringan (atau ton kulit lebih cerah), laraskan nilai ke kiri.
- Tekan butang [] untuk melengkapkan tetapan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks




Julat Penangkapan dan Fokus

Penangkapan Dekat (Makro)

► Imej Pegun ► Filem

Untuk menghadkan fokus kepada subjek pada julat dekat, tetapkan kamera kepada [M]. Untuk butiran tentang julat pemfokusan, lihat “Julat Penangkapan” (172).

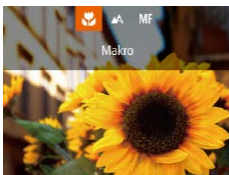

- Tekan butang [L], pilih [M] (sama ada tekan butang [L][R] atau putar dail [C]) dan tekan butang [M].
- Sebaik sahaja tetapan selesai, [M] dipaparkan.



- Jika denyar menyala, kesan kabur tepi mungkin berlaku.
- Apabila posisi zum berada dalam julat bar kuning di bawah bar zum, [M] menjadi kelabu dan kamera tidak dapat memfokus.




- Untuk mengelakkan goncangan kamera, cuba pasangkan kamera pada tripod dan tangkap dengan kamera diletakkan kepada [C] (41).

Menangkap dalam Mod Fokus Manual

► Imej Pegun ► Filem

Apabila fokus tidak boleh dilakukan dalam mod AF, gunakan fokus manual. Anda boleh menentukan posisi anggaran dan kemudian tekan butang pengatup separuh ke bawah untuk membolehkan kamera menentukan posisi fokus optimum berdekatan posisi yang anda tentukan. Untuk butiran tentang julat pemfokusan, lihat “Julat Penangkapan” (172).

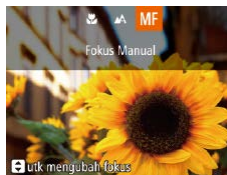

(1)

1 Pilih [MF].

- Tekan butang [L], pilih [MF] (sama ada tekan butang [L][R] atau putar dail [C]) dan tekan butang [M].
- [MF] dan penunjuk MF dipaparkan.

2 Tentukan posisi fokus am.

- Merujuk kepada penunjuk MF pada skrin (1, yang menunjukkan jarak dan posisi fokus) dan paparan dibesarkan, tekan butang [▲][▼] atau putar dail [C] untuk menentukan posisi fokus am, dan kemudian tekan butang [M].
- Untuk melaraskan pembesaran, tekan butang [DISP].

3 Menala fokus dengan halus.

- Tekan butang pengatup separuh ke bawah untuk membolehkan kamera menala posisi fokus dengan halus (Keselamatan MF).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Apabila anda memfokus secara manual, mod bingkai AF (📖73) adalah [Tengah] dan saiz bingkai AF (📖73) adalah [Normal] serta tetapan tersebut tidak boleh ditukar.
- Fokus boleh dilakukan apabila menggunakan zum digital (📖37) atau tele-converter digital (📖73) atau menggunakan TV sebagai paparan (📖142), tetapi paparan dibesarkan tidak akan muncul.



- Untuk memfokus dengan lebih tepat, cuba pasang kamera pada tripod untuk menstabilkan kamera.
- Anda boleh membesarkan atau menyembunyikan kawasan paparan yang dibesarkan dengan melaraskan MENU (📖28) ► tab [📷] ► tetapan [Titik-MF zoom].
- Untuk menyahaktifkan penalaan halus fokus apabila butang pengatup ditekan separuh ke bawah, pilih MENU (📖28) ► tab [📷] ► [Keselamatan MF] ► [Padam].

📖 Mengenal pasti Kawasan Fokus dengan Mudah (Memuncak MF)

► Imej Pegun ► Filem

Pinggir subjek dalam fokus dipaparkan dengan warna untuk menjadikan pemfokusan manual lebih mudah. Anda boleh melaraskan warna-warna dan (aras) sensitiviti pengesanan seperti yang diperlukan.



1 Akses skrin tetapan.

- Tekan butang [MENU], pilih [Seting Memuncak MF] pada tab [📷] dan kemudian pilih [On] (📖28).

2 Konfigurasi tetapan.

- Pilih satu item menu untuk dikonfigurasi dan kemudian pilih pilihan yang diinginkan (📖28).



- Warna yang dipaparkan bagi memuncak MF tidak dirakam dalam tangkapan anda.

Tele-Converter Digital

► Imej Pegun ► Filem

Jarak fokus lensa boleh ditingkatkan sebanyak kira-kira 1.6x atau 2.0x. Ini boleh mengurangkan goncangan kamera kerana kelajuan pengatup lebih cepat berbanding dengan jika anda zum (termasuk menggunakan zum digital) masuk ke faktor zum yang sama.



- Tekan butang [MENU], pilih [Digital Zoom] pada tab [📷] dan kemudian pilih pilihan yang diinginkan (📖28).
- Pemandangan dibesarkan dan faktor zum dipaparkan pada skrin.




- Kelajuan pengatup mungkin bersamaan apabila anda menggerakkan tuas zum sepenuhnya ke arah [📷] untuk telefoto maksimum dan apabila anda zum masuk untuk membesarkan subjek ke saiz sama mengikut langkah 2 dalam "Zum Lebih Dekat Ke Subjek (Zum Digital)" (📖37).

Menukarkan Mod Bingkai AF

► Imej Pegun ► Filem

Tukar mod bingkai AF (fokus auto) supaya serasi dengan keadaan penangkapan seperti berikut.

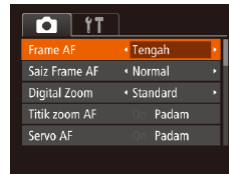

- Tekan butang [MENU], pilih [Frame AF] pada tab [📷] dan kemudian pilih pilihan yang diinginkan (📖28).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Tengah

► Imej Pegun ► Filem

Satu bingkai AF dipaparkan di tengah. Berkesan untuk pemfokusan yang andal.



- Bingkai AF kuning dipaparkan dengan [!] jika kamera tidak boleh memfokus apabila anda menekan butang pengatup separuh ke bawah.



- Untuk mengurangkan saiz bingkai AF, tekan butang [MENU] dan tetapkan [Saiz Frame AF] pada tab [Kecil] (728).
- Saiz bingkai AF ditetapkan kepada [Normal] apabila anda menggunakan zum digital (737) atau tele-converter digital (773) dan dalam mod fokus manual (772).
- Untuk menggubah tangkapan supaya subjek berada di pinggir atau penjur, halakan kamera terlebih dahulu untuk memastikan subjek berada dalam bingkai AF dan kemudian tahan butang pengatup separuh ke bawah. Ketika anda terus menahan butang pengatup separuh ke bawah, gubah semula imej seperti yang diinginkan dan kemudian tekan butang pengatup sepenuhnya ke bawah (Fokus Kunci).
- Posisi bingkai AF dibesarkan apabila anda menekan butang pengatup separuh ke bawah dengan [Titik zoom AF] (750) ditetapkan kepada [On].

AiAF Wajah

► Imej Pegun ► Filem

- Mengesan wajah-wajah orang dan kemudian menetapkan fokus, pendedahan (hanya pemeteran penilaian) dan white balance (hanya [AIWB]).
- Selepas anda menghalakan kamera ke arah subjek, satu bingkai putih dipaparkan di sekitar wajah orang yang ditentukan oleh kamera sebagai subjek utama dan sehingga dua bingkai kelabu dipaparkan di sekitar wajah lain yang dikesan.
- Apabila kamera mengesan pergerakan, bingkai-bingkai akan mengikuti subjek yang bergerak dalam satu julat tertentu.

- Selepas anda menekan butang pengatup separuh ke bawah, sehingga sembilan bingkai hijau dipaparkan di sekitar wajah-wajah dalam fokus.



- Jika wajah-wajah tidak dikesan atau apabila hanya bingkai-bingkai kelabu dipaparkan (tanpa bingkai putih), sehingga sembilan bingkai hijau dipaparkan di kawasan dalam fokus apabila anda menekan butang pengatup separuh ke bawah.
- Jika wajah tidak dikesan apabila AF Servo (775) ditetapkan kepada [On], bingkai AF dipaparkan di pusat skrin apabila anda menekan butang pengatup separuh ke bawah.
- Contoh-contoh wajah yang tidak boleh dikesan:
 - Subjek yang jauh atau terlalu dekat
 - Subjek yang gelap atau terang
 - Wajah dari profil, pada satu sudut atau sebahagiannya tersembunyi
- Kamera mungkin menyalahafsirkan subjek bukan manusia sebagai wajah.
- Tiada bingkai AF dipaparkan jika kamera tidak boleh memfokus apabila anda menekan butang pengatup separuh ke bawah.

Pilih Subjek untuk Difokuskan (Jejak AF)

► Imej Pegun ► Filem

Tangkap selepas memilih subjek untuk difokuskan seperti berikut.

1 Pilih [Jejak AF].

- Ikuti langkah-langkah dalam “Menentukan Mod Bingkai AF” (773) untuk memilih [Jejak AF].
- [AF] dipaparkan di pusat skrin.

2 Pilih subjek untuk memfokus.

- Halakan kamera supaya [AF] berada pada subjek yang diinginkan dan kemudian tekan butang [AF].



Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Apabila subjek dikesan, kamera berbunyi bip dan [AF] dipaparkan. Walaupun jika subjek bergerak, kamera akan terus menjejaki subjek dalam julat tertentu.
- Jika tiada subjek dikesan, [AF] dipaparkan.
- Untuk membatalkan penjejakan, tekan butang [AF] sekali lagi.

3 Tangkap.

- Tekan butang pengatup separuh ke bawah. [AF] menjadi [AF] biru yang mengikuti subjek semasa kamera terus melaraskan fokus dan pendedahan (AF Servo) (75).
- Tekan butang pengatup sepenuhnya ke bawah untuk menangkap.
- Walaupun selepas penangkapan anda, [AF] masih dipaparkan dan kamera terus menjejaki subjek.



- [Servo AF] (75) ditetapkan kepada [On] dan tidak boleh ditukar.
- Penjejakan mungkin tidak boleh dilakukan apabila subjek terlalu kecil atau bergerak terlalu cepat atau apabila warna atau kecerahan subjek terlalu padan dengan latar belakang.
- [Titik zoom AF] pada tab [AF] (28) tidak tersedia.
- [AF] tidak tersedia.



- Kamera boleh mengesan subjek walaupun jika anda menekan butang pengatup separuh ke bawah tanpa menekan butang [AF]. Selepas tangkapan anda, [AF] dipaparkan di pusat skrin.
- Apabila menangkap dalam mod [MF] (72), tekan dan tahan butang [AF] selama kira-kira satu saat.
- Jika [ID wajah] ditetapkan kepada [On], nama tidak akan dipaparkan apabila orang didaftarkan tetapi nama mereka akan direkod dalam imej pegun (43). Walau bagaimanapun, apabila anda memilih orang berdaftar sebagai subjek, namanya dipaparkan.

Penangkapan dengan AF Servo

► Imej Pegun ► Filem

Mod ini membantu mengelakkan terlepas tangkapan subjek bergerak kerana kamera terus memfokus pada subjek dan melaraskan pendedahan selagi anda menekan butang pengatup separuh ke bawah.



1 Konfigurasi tetap.

- Tekan butang [MENU], pilih [Servo AF] pada tab [AF] dan kemudian pilih [On] (28).

2 Fokus.

- Fokus dan pendedahan dikekalkan di mana bingkai AF biru dipaparkan ketika anda menekan butang pengatup separuh ke bawah.



- Pemfokusan mungkin tidak boleh dilakukan dalam sesetengah keadaan penangkapan.
- Dalam keadaan cahaya malap, AF Servo mungkin tidak boleh diaktifkan (bingkai AF mungkin tidak menjadi biru) apabila anda menekan butang pengatup separuh ke bawah. Dalam keadaan ini, fokus dan pendedahan ditetapkan mengikut mod bingkai AF yang ditentukan.
- Jika pendedahan optimum tidak boleh diperoleh, kelajuan pengatup dan nilai aperture dipaparkan dalam warna jingga. Lepaskan butang pengatup dan kemudian tekan ia separuh ke bawah sekali lagi.
- Penangkapan kunci AF tidak tersedia.
- [Titik zoom AF] pada tab [AF] (28) tidak tersedia.
- Tidak tersedia apabila menggunakan pemasa sendiri (41).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menukar Tetapan Fokus

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Anda boleh menukar operasi kamera lahai yang sentiasa memfokus pada subjek yang dihalakan walaupun apabila butang pengatup tidak ditekan. Sebaliknya, anda boleh menghadkan pemfokusan kamera kepada detik anda menekan butang pengatup separuh ke bawah.




- Tekan butang [MENU], pilih [AF berterusan] pada tab [📷] dan kemudian pilih [Padam] (📖28).

On	Membantu anda mengelak terlepas peluang menangkap foto yang datang secara tiba-tiba, kerana kamera sentiasa memfokus pada subjek sehingga anda menekan butang pengatup separuh ke bawah.
Padam	Memelihara kuasa bateri, kerana kamera tidak memfokus secara berterusan.

Menangkap dengan Kunci AF

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Fokus boleh dikunci. Selepas anda mengunci fokus, posisi fokus tidak akan bertukar walaupun apabila anda melepaskan jari anda dari butang pengatup.



1 Kunci fokus.

- Dengan butang pengatup ditekan separuh ke bawah, tekan butang [⏏].
- Fokus dikunci sekarang dan [MF] dan penunjuk MF dipaparkan.
- Untuk membuka kunci fokus selepas anda melepaskan butang pengatup, tekan butang [⏏] sekali lagi dan pilih [▲] (sama ada tekan butang [⏏] [▶] atau putar dail [🔄]).

2 Gubah tangkapan dan tangkap.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Menangkap secara Berterusan apabila Kamera Mengekalkan Subjek dalam Fokus

► Imej Pegun ► Filem

Tangkap secara berterusan sementara kamera mengekalkan subjek dalam fokus. Untuk butiran tentang kelajuan penangkapan berterusan, lihat “Kelajuan Penangkapan Berterusan” (172).



1 Konfigurasi tetapan.

- Tekan butang [📷], pilih [📷] dalam menu dan kemudian pilih [📷] (27).
- Sebaik sahaja tetapan selesai, [📷] dipaparkan.

2 Tangkap.

- Tahan butang pengatup sepenuhnya ke bawah untuk menangkap secara berterusan.
- Imej tersebut diuruskan bersama sebagai kumpulan (87).



- Dalam mod [📷] (57), mod fokus manual (72) atau apabila AF dikunci (76), [📷] ditukarkan kepada [📷].
- Tidak boleh digunakan dengan pemasa sendiri (41).
- Penangkapan mungkin berhenti sebentar atau penangkapan berterusan mungkin menjadi perlahan bergantung pada keadaan penangkapan, tetapan kamera dan posisi zum.
- Apabila lebih banyak imej ditangkap, penangkapan mungkin menjadi perlahan.
- Penangkapan mungkin menjadi perlahan jika denyar menyala.
- Penangkapan berterusan tidak tersedia dalam mod Auto [📷] (39), walaupun anda memilih [📷].

Denyar

Menukar Mod Denyar

► Imej Pegun ► Filem


Anda boleh menukar mod denyar supaya sepadan dengan pemandangan penangkapan. Untuk butiran tentang julat denyar, lihat “Julat Denyar” (171).

1 Naikkan denyar.

- Gerakkan suis [🔌].

2 Konfigurasi tetapan.

- Tekan butang [▶], pilih mod denyar (sama ada tekan butang [◀▶] atau putar dail [📷]) dan kemudian tekan butang [📷].
- Pilihan yang anda konfigurasi ini dipaparkan.

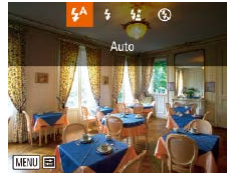

- Skrin tetapan tidak boleh diakses dengan menekan butang [▶] apabila denyar diturunkan. Gerakkan suis [🔌] untuk menaikkan denyar, kemudian konfigurasi tetapan.

Auto

Bernyala secara automatik dalam keadaan cahaya malap.

Aktif

Bernyala bagi setiap tangkapan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Synchro P'lahan

Bernyala untuk menerangi subjek utama (seperti orang) ketika menangkap pada kelajuan pengatup perlahan untuk menerangi latar belakang di luar julat denyar.



- Dalam mod [S], pasang kamera pada tripod atau ambil langkah lain untuk memastikan kamera tetap stabil dan mengelakkan guncangan kamera. Selain itu, anda harus menetapkan [Mod IS] kepada [Padam] apabila menggunakan tripod atau ambil langkah lain untuk memasang kamera dengan kukuh (79).
- Dalam mod [S], walaupun selepas denyar menyala, pastikan bahawa subjek utama tidak bergerak sehingga bunyi pengatup selesai dimainkan.

Deaktif

Bagi menangkap tanpa denyar.




- Jika ikon [] yang berkelip dipaparkan apabila anda menekan butang pengatup separuh ke bawah dalam keadaan kamera bergoyang dan cahaya malap, pasang kamera pada tripod atau ambil langkah lain untuk memastikan kamera stabil.

Melaraskan Pampasan Pendedahan Denyar

► Imej Pegun ► Filem

Seperti pampasan pendedahan biasa (68), anda boleh melaraskan pendedahan denyar daripada hentian -2 sehingga +2, dalam kenaikan hentian 1/3.

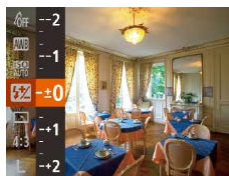

- Tekan butang [], pilih [] dalam menu dan laraskan tetapan sama ada dengan menekan butang [][] atau memutar dail [] (27).
- Aras pembedahan yang anda tentukan kini dipaparkan.



- Apabila terdapat risiko pendedahan berlebihan, kamera melaraskan kelajuan pengatup atau nilai apertur secara automatik bagi tangkapan denyar untuk mengurangkan sorotan pudar dan menangkap pada pendedahan optimum. Walau bagaimanapun, anda boleh menyahaktifkan pelarasan automatik bagi kelajuan pengatup dan nilai apertur dengan mengakses MENU (28) dan memilih tab [] ► [Settin Flash] ► [Keselamatan FE] ► [Padam].
- Anda juga boleh konfigurasi pampasan pendedahan denyar dengan mengakses MENU (28) dan memilih tab [] ► [Settin Flash] ► [Komp Flash].
- Anda juga boleh mengakses skrin [Settin Flash] (28) apabila denyar dinaikkan dengan menekan butang [] dan menekan butang [MENU] dengan segera.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks




Menangkap dengan Kunci FE

► Imej Pegun ► Filem

Seperti dengan kunci AE (📖68), anda boleh mengunci pendedahan untuk tangkapan denyar.

1 Naikkan denyar dan tetapkan denyar ke [S] (📖77).



2 Kunci pendedahan denyar.

- Halakan kamera ke arah subjek untuk menangkap dengan pendedahan dikunci. Dengan butang pengatup ditekan separuh ke bawah, tekan butang [▲].
- Denyar menyala dan apabila [✖] dipaparkan, aras output denyar dikekalkan.
- Untuk membuka kunci FE, lepaskan butang pengatup dan tekan butang [▲] sekali lagi. Dalam keadaan ini, [✖] tidak dipaparkan lagi.

3 Gubah tangkapan dan tangkap.

- Selepas satu tangkapan, FE dibuka kunci dan [✖] tidak dipaparkan lagi.



- FE: Flash Exposure (Pendedahan Denyar)

Tetapan Lain

Menukar Nisbah Mampatan (Kualiti Imej)

► Imej Pegun ► Filem

Pilih daripada dua nisbah mampatan, [S] (Sangat Halus) dan [M] (Halus), seperti berikut. Untuk panduan tentang jumlah tangkapan pada setiap nisbah mampatan yang boleh disimpan dalam satu kad memori, lihat “Bilangan Tangkapan bagi setiap Kad Memori” (📖171).




- Tekan butang [C], pilih [M] dalam menu dan pilih pilihan yang diinginkan (📖27).

Menukar Tetapan Mod IS

► Imej Pegun ► Filem

Penstabilan imej hanya aktif ketika detik penangkapan.

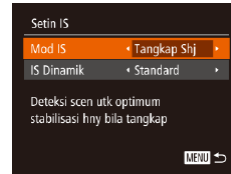

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Menyahaktifkan Penstabilan Imej” (📖51) dan pilih [Tangkap Shj].



- Jika penstabilan imej tidak boleh mengelakkan goncangan kamera, pasang kamera pada tripod atau gunakan cara lain untuk memastikan kestabilan kamera. Dalam keadaan ini, tetapkan [Mod IS] kepada [Padam].
- Tetapan ditukar kepada [Berterusan] untuk rakaman filem.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori


Lampiran

Indeks



Mod Tv, Av dan M

Ambil tangkapan yang lebih bijak dan canggih serta sesuaikan kamera mengikut gaya penangkapan anda

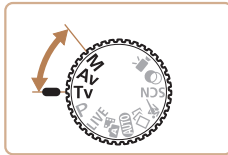

- Arahan dalam bab ini sesuai untuk kamera yang ditetapkan kepada mod masing-masing.

Kelajuan Pengatup Tertentu (Mod [Tv])

► Imej Pegun ► Filem

Tetapkan kelajuan pengatup yang diinginkan sebelum menangkap seperti berikut. Kamera melaraskan nilai apertur secara automatik supaya sesuai dengan kelajuan pengatup anda. Untuk butiran mengenai kelajuan pengatup tersedia, lihat “Kelajuan Pengatup” (📖172).

1 Masuk ke mod [Tv].

- Tetapkan dail mod ke [Tv].

2 Tetapkan kelajuan pengatup.

- Putar dail [ⓘ] untuk menetapkan kelajuan pengatup.



- Dalam keadaan yang memerlukan kelajuan pengatup perlahan, mungkin terdapat penangguhan sebelum anda boleh menangkap sekali lagi kerana kamera sedang memproses imej untuk mengurangkan gangguan.
- Apabila menangkap pada kelajuan pengatup perlahan pada tripod, anda harus menetapkan [Mod IS] kepada [Padam] (📖79).
- Kelajuan pengatup maksimum dengan denyar adalah 1/2000 saat. Jika anda menentukan kelajuan yang lebih cepat, kamera akan menetapkan semula kelajuan kepada 1/2000 saat secara automatik sebelum menangkap.
- Dengan kelajuan pengatup 1.3 saat atau lebih perlahan, kelajuan ISO ialah [80] dan tidak boleh ditukar.
- Paparan nilai apertur yang berwarna jingga apabila anda menekan butang pengatup separuh ke bawah menunjukkan bahawa pendedahan optimum belum didapati. Laraskan kelajuan pengatup sehingga nilai apertur dipaparkan dalam warna putih atau gunakan anjakan keselamatan (📖81).



- [Tv]: Nilai masa

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Nilai Apertur Tertentu (Mod [Av])

► Imej Pegun ► Filem

Tetapkan nilai apertur yang diinginkan sebelum menangkap seperti berikut. Kamera melaraskan kelajuan pengatup secara automatik supaya sesuai dengan nilai apertur anda. Untuk butiran mengenai nilai apertur, lihat “Apertur” (172).

1 Masuk ke mod [Av].

- Tetapkan dail mod ke [Av].

2 Tetapkan nilai apertur.

- Putar dail [ⓘ] untuk menetapkan nilai apertur.



- Paparan kelajuan pengatup yang berwarna jingga apabila anda menekan butang pengatup separuh ke bawah menunjukkan bahawa pendedahan optimum belum didapati. Laraskan nilai apertur sehingga kelajuan pengatup dipaparkan dalam warna putih atau gunakan anjakan keselamatan (lihat di bawah).



- [Av]: Nilai apertur (saiz bukaan diafragma dalam lensa)
- Dalam mod [Tv] dan [Av], tekan butang [MENU] dan tetapkan [Safety Shift] pada tab [📷] kepada [On] (128) untuk membuatkan kamera melaraskan kelajuan pengatup dan nilai apertur secara automatik apabila terdapat masalah pendedahan, supaya anda boleh menangkap dengan pendedahan optimum. Walau bagaimanapun, anjakan keselamatan dilumpuhkan apabila denyar menyala.

Kelajuan Pengatup dan Nilai Apertur Tertentu (Mod [M])

► Imej Pegun ► Filem

Ikuti langkah-langkah ini sebelum penangkapan untuk menetapkan kelajuan pengatup dan nilai apertur untuk memperoleh pendedahan yang diinginkan. Untuk butiran mengenai kelajuan pengatup dan nilai apertur tersedia, lihat “Kelajuan Pengatup” (172) dan “Apertur” (172).

1 Masuk ke mod [M].

- Tetapkan dail mod ke [M].

2 Konfigurasikan tetapan.

- Tekan butang [▲] untuk memilih kelajuan pengatup (1) atau nilai apertur (2) dan putar dail [ⓘ] untuk menentukan nilai.
- Tanda aras pendedahan (4) berdasarkan nilai yang ditentukan anda ditunjukkan pada penunjuk aras pendedahan untuk perbandingan dengan pendedahan optimum (3).
- Tanda aras pendedahan ditunjukkan sebagai jingga apabila perbezaan daripada pendedahan optimum melebihi 2 hentian.



- (1) (2)
- (3)
- (4)

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Selepas anda menetapkan kelajuan pengatup dan nilai apertur, tahap pendedahan mungkin berubah jika anda melaraskan zum atau mengubah semula tangkapan.
- Kecerahan skrin mungkin bertukar bergantung pada kelajuan pengatup dan nilai apertur yang anda tentukan. Walau bagaimanapun, kecerahan skrin kekal sama apabila denyar dinaikkan dan mod ditetapkan ke [M].
- Untuk melaraskan tetapan yang tidak dipilih dalam langkah 2 (sama ada kelajuan pengatup atau nilai apertur) secara automatik untuk memperoleh pendedahan optimum, tahan butang pengatup separuh ke bawah dan tekan butang [▲]. Sila ambil perhatian bahawa pendedahan optimum mungkin tidak tersedia dengan sesetengah tetapan.
- Dengan kelajuan pengatup 1.3 saat atau lebih perlahan, kelajuan ISO ialah [80] dan tidak boleh ditukar.




- [M]: Manual
- Pengiraan pendedahan optimum adalah berdasarkan kaedah pemeteran yang ditentukan (p.68).

Melaraskan Output Denyar

► Imej Pegun ► Filem

Pilih daripada tiga aras denyar dalam mod [M].

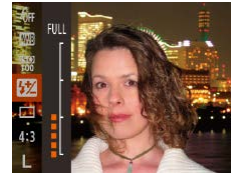

1 Masuk ke mod [M].

- Tetapkan dail mod ke [M].

2 Konfigurasi tetapan.

- Tekan butang [C], pilih [M] dalam menu dan laraskan tetapan sama ada dengan menekan butang [▲][▼] atau memutar dail [C] (p.27).
- Sebaik sahaja tetapan selesai, aras output denyar dipaparkan.
[M] [M]: Minima, [M] [M]: Sederhana, [M] [M]: Maksima



- Anda juga boleh menetapkan aras denyar dengan mengakses MENU (p.28) dan memilih tab [C] ► [Settin Flash] ► [Output Flash].
- Anda boleh menetapkan aras denyar dalam mod [Tv] atau [Av] dengan mengakses MENU (p.28) dan memilih tab [C] > [Settin Flash] > [Mod Flash] > [Manual].
- Anda juga boleh mengakses skrin [Settin Flash] (p.28) apabila denyar dinaikkan dengan menekan butang [C] dan menekan butang [MENU] dengan segera.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mod Main balik

Nikmati hasil tangkapan anda dan semak lalu atau edit imej dengan pelbagai cara

- Bagi menyediakan kamera untuk operasi ini, tekan butang [▶] untuk masuk ke mod Main balik.





- Imej yang telah dinamakan semula atau telah diedit dalam komputer atau imej dari kamera lain mungkin tidak boleh dimainkan balik atau diedit.

Melihat

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Selepas menangkap imej atau merakam filem, anda boleh melihatnya pada skrin seperti berikut.

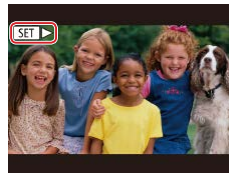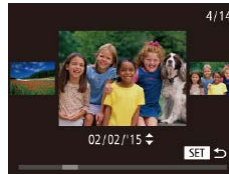

1 Masuk ke mod Main balik.

- Tekan butang [▶].
- Tangkapan terakhir anda dipaparkan.

2 Pilih imej.

- Untuk melihat imej sebelumnya, tekan butang [◀] atau putar dail [⌚] melawan arah jam. Untuk melihat imej berikutnya, tekan butang [▶] atau putar dail [⌚] mengikut arah jam.
- Tekan dan tahan butang [◀][▶] untuk menyemak lalu imej dengan cepat.

- Untuk mengakses skrin ini (mod Paparan Tatal), putar dail [⌚] dengan cepat. Dalam mod ini, putar dail [⌚] untuk menyemak lalu imej.
- Tekan butang [⌚] untuk kembali ke paparan imej tunggal.
- Untuk menyemak lalu imej yang dikumpulkan berdasarkan tarikh penangkapan, tekan butang [▲][▼] dalam mod Paparan Tatal.
- Filem dikenal pasti dengan ikon [SET ▶]. Untuk memainkan filem, pergi ke langkah 3.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi


Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran


Indeks



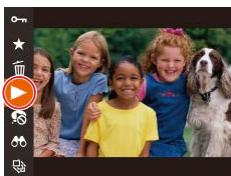

3 Main filem.

- Untuk mula main balik, tekan butang [⏮], pilih [▶] (sama ada menekan butang [▲][▼] atau putar dail [⌚]) dan kemudian tekan butang [⏮] sekali lagi.

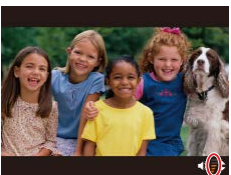

4 Laraskan volum.

- Tekan butang [▲][▼] untuk melaraskan volum.
- Untuk melaraskan volum apabila penunjuk volum (1) tidak lagi dipaparkan, tekan butang [▲][▼].

(1) 5 Jeda main balik.

- Untuk menjeda atau menyambung semula main balik, tekan butang [⏸].
- Selepas filem tamat, [SET ▶] dipaparkan.




- Untuk menukar kepada mod Penangkapan daripada mod Main balik, tekan butang pengatup separuh ke bawah.
- Untuk menyahaktifkan Paparan Tatal, pilih MENU (ⓘ28) ▶ tab [▶] ▶ [Paparan tatal] ▶ [Padam].
- Untuk membolehkan tangkapan terkini dipaparkan apabila anda memasuki mod Main balik, pilih MENU (ⓘ28) ▶ tab [▶] ▶ [Sambungan] ▶ [Imej t'akhir].
- Untuk menukar peralihan yang ditunjukkan antara imej, akses MENU (ⓘ28) dan pilih kesan yang dikehendaki dalam tab [▶] ▶ [Kesan Transisi].

Menukar Mod Paparan

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Tekan butang [DISP] untuk melihat maklumat lain pada skrin atau untuk menyembunyikan maklumat. Untuk butiran tentang maklumat yang dipaparkan, lihat "Main balik (Paparan Maklumat Terperinci)" (ⓘ160).

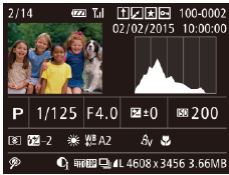	Tiada Maklumat Dipaparkan
	Paparan Maklumat Ringkas
	Paparan Maklumat Terperinci

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks




■ Amaran Pendedahan Berlebi (untuk Sorotan Imej)

► Imej Pegun ► Filem

Bahagian terang pudar pada imej berkelip pada skrin dalam paparan maklumat terperinci (84).

■ Histogram


► Imej Pegun ► Filem

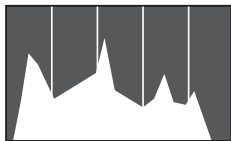

- Graf dalam paparan maklumat terperinci (84) adalah histogram yang menunjukkan pengagihan kecerahan pada imej. Paksi mendatar mewakili darjah kecerahan dan paksi menegak mewakili jumlah imej yang ada dalam setiap tahap kecerahan. Melihat histogram adalah cara untuk memeriksa pendedahan.

■ Paparan Maklumat GPS

► Imej Pegun ► Filem

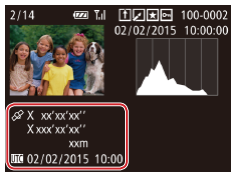

- Dengan menggunakan telefon pintar yang disambungkan ke kamera melalui Wi-Fi, anda boleh menambah geotag imej pada kamera, menambahkan maklumat seperti latitud, longitud dan ketinggian (129). Anda boleh menyemak maklumat ini dalam paparan maklumat GPS.
- Latitud, longitud, ketinggian dan UTC (tarikh dan masa penangkapan) disenaraikan dari atas ke bawah.



- Paparan maklumat GPS tidak tersedia untuk imej yang tidak mempunyai maklumat ini.
- [---] ditunjukkan menggantikan nilai berangka untuk item yang tidak tersedia pada telefon pintar anda atau item yang tidak direkod dengan betul.



- UTC: Waktu Sejagat Diselaraskan, pada dasarnya adalah sama dengan Waktu Min Greenwich

Melihat Filem Pendek yang Dicipta Apabila Menangkap Imej Pegun (Filem Ikhtisar)


► Imej Pegun ► Filem

Lihat filem ikhtisar yang dirakam secara automatik dalam mod [SET] (33) pada hari imej pegun ditangkap, seperti berikut.



1 Pilih imej.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⌚] untuk memilih imej pegun yang ditambah label [SET] [SET].

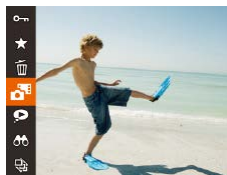

2 Mainkan filem ikhtisar.

- Tekan butang [⌚] dan pilih [SET] di dalam menu (27).
- Filem ikhtisar yang dirakam secara automatik pada hari di mana imej pegun ditangkap, akan dimainkan balik bermula daripada awal.



- Selepas seketika, [SET] [SET] tidak akan dipaparkan lagi apabila anda menggunakan kamera dengan paparan maklumat yang telah dinyahaktifkan (84).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Melihat mengikut Tarikh

Filem ikhtisar boleh dilihat berdasarkan tarikh.



1 Pilih filem.

- Tekan butang [MENU], pilih [Senarai/Main Video Digest] pada tab [▶] dan kemudian pilih tarikh (📅28).

2 Mainkan filem.

- Tekan butang [⏮] untuk memulakan main balik.

Memeriksa Orang yang Dikesan dalam ID Wajah

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Jika anda menukar kamera kepada mod paparan maklumat ringkas (📖84), nama sehingga lima orang yang dikesan yang berdaftar dalam ID wajah (📖43) akan dipaparkan.



- Tekan butang [DISP] beberapa kali sehingga paparan maklumat ringkas diaktifkan dan kemudian tekan butang [▶] atau putar dail [🌀] untuk memilih imej.
- Nama akan dipaparkan pada orang yang dikesan.



- Jika anda lebih suka supaya nama tidak dipaparkan pada imej yang ditangkap menggunakan ID Wajah, pilih MENU (📖28) ▶ tab [▶] ▶ [Info wajah ID] ▶ [Paparan nama] ▶ [Padam].

Semak lalu dan Menuras Imej

Mengemudi melalui Imej dalam Indeks

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Dengan memaparkan berbilang imej dalam indeks, anda boleh menemui imej yang anda cari dengan cepat.



1 Paparkan imej dalam indeks.

- Gerakkan tuas zum ke arah [📐] untuk memaparkan imej dalam indeks. Menggerakkan tuas sekali lagi akan meningkatkan jumlah imej yang ditunjukkan.
- Untuk mengurangkan bilangan imej yang dipaparkan, gerakkan tuas zum ke arah [Q]. Bilangan imej yang ditunjukkan akan semakin kurang setiap kali anda menggerakkan tuas.

2 Pilih imej.

- Putar dail [🌀] untuk menatal imej.
- Tekan butang [▲][▼][◀][▶] untuk memilih imej.
- Bingkai jingga dipaparkan di sekeliling imej yang dipilih.
- Tekan butang [⏮] untuk melihat imej yang dipilih dalam paparan imej tunggal.



- Untuk menyahaktifkan kesan paparan 3D (ditunjukkan jika anda menahan butang [▲][▼] atau memutar dail [🌀] dengan pantas), pilih MENU (📖28) ▶ tab [▶] ▶ [Kesan Indeks] ▶ [Padam].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mencari Imej yang Sepadan dengan Syarat yang Ditentukan

► Imej Pegun ► Filem

Cari imej yang diinginkan dengan cepat dalam kad memori yang dipenuhi imej dengan menuras paparan imej mengikut syarat yang telah anda tentukan. Anda juga boleh lindung (📄91) atau hapus (📄93) semua imej ini sekali gus.


👤 Nama	Memaparkan imej orang yang didaftarkan (📄44).
👤 Orang	Memaparkan imej dengan wajah yang dikesan.
📅 Hb diambil	Memaparkan imej yang ditangkap pada tarikh tertentu.
★ Kesukaan	Memaparkan imej yang ditagkan sebagai kesukaan (📄96).
📷 Imej pegun/ Video	Memaparkan imej pegun, filem atau filem yang dirakam dalam mod [📷] (📄33).

1 Pilih syarat carian.

- Tekan butang [🔍], pilih [👤] dalam menu dan pilih syarat (📄27).
- Selepas anda memilih [👤], [📅] atau [★], pilih syarat dengan menekan butang [▲][▼][🔍][▶] pada skrin yang dipaparkan dan kemudian tekan butang [🔍].

2 Lihat imej yang dituras.

- Imej yang sepadan dengan syarat anda dipaparkan dalam bingkai kuning. Untuk melihat hanya imej ini, tekan butang [🔍][▶] atau putar dail [🔍].
- Untuk membatalkan paparan turasan, pilih [📄] dalam langkah 1.

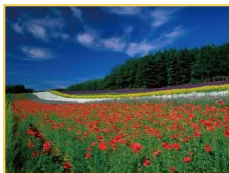

- Apabila kamera tidak menemui imej yang sesuai dengan sesetengah syarat, syarat tersebut tidak akan tersedia.



- Untuk menyembunyikan atau melihat maklumat yang lain, tekan butang [DISP] dalam langkah 2.
- Pilihan untuk melihat imej yang ditemui (dalam langkah 2) termasuk "Mengemudi melalui Imej dalam Indeks" (📄86), "Membesarkan Imej" (📄89) dan "Melihat Tayangan Slaid" (📄90). Anda juga boleh menggunakan operasi imej pada semua imej yang ditemui, dengan memilih [Lindungi Semua Imej Carian] dalam "Melindungi Imej" (📄91) atau [Pilih semua imej dlm carian] dalam "Memadatkan Berbilang Imej Sekali gus" (📄94), "Menambahkan Imej ke Senarai Cetak (DPOF)" (📄150) atau "Menambah Imej ke Buku Foto" (📄152).
- Jika anda mengedit dan menyimpan imej tersebut sebagai imej baharu (📄97 – 📄102), satu mesej dipaparkan dan imej yang ditemui tidak lagi dipaparkan.

Melihat Imej Individu dalam Kumpulan

► Imej Pegun ► Filem

Imej ditangkap secara berterusan (📄42, 📄57, 📄77) dan imej ditangkap dalam mod [📷] (📄56) dikumpulkan, dan hanya imej pertama dipaparkan. Walau bagaimanapun, anda juga boleh melihat imej secara individu.



1 Pilih imej berkumpulan.

- Tekan butang [🔍][▶] atau putar dail [🔍] untuk memilih imej dilabel dengan [SET] 📷.

2 Pilih [📷].

- Tekan butang [🔍] dan pilih [📷] dalam menu (📄27).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





3 Lihat imej dalam kumpulan secara individu.

- Menekan butang [◀][▶] atau memutar dail [⌚] akan memaparkan hanya imej dalam kumpulan.
- Untuk membatalkan main balik kumpulan, tekan butang [⏮], pilih [📷] dalam menu dan tekan butang [⏮] sekali lagi (📖27).




- Semasa main balik kumpulan (langkah 3), anda boleh menyemak lalu imej dengan cepat "Mengemudi melalui Imej dalam Indeks" (📖86) dan membesarkannya "Membesarkan Imej" (📖89). Dengan memilih [Lindungi Semua Imej Kump] dalam "Melindungi Imej" (📖91), [Lindungi Semua Imej Carian] dalam "Memadamkan Berbilang Imej Sekali gus" (📖94) atau "Menambahkan Imej ke Senarai Cetak (DPOF)" (📖150), atau [Semua Imej dim Kump] dalam "Menambah Imej ke Buku Foto" (📖152), semua imej dalam kumpulan boleh dimanipulasi sekali gus.
- Untuk membatalkan kumpulan imej supaya imej dipaparkan hanya sebagai imej pegun tunggal, pilih MENU (📖28) ▶ tab [📷] ▶ [Kump. imej] ▶ [Padam]. Walau bagaimanapun, imej berkumpulan tidak boleh dipisahkan dari kumpulannya semasa main balik individu.
- Dalam mod [📷], paparan serentak selepas langkah 2 di "Menikmati Pelbagai Imej daripada Setiap Tangkapan (Tangkapan Kreatif)" (📖56) hanya ditunjukkan sejeiras selepas anda menangkap.

Mengedit Maklumat ID Wajah

Jika anda mendapati terdapat nama yang salah semasa main balik, anda boleh menukar atau memadam nama tersebut. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh menambah nama pada orang yang tidak dikesan oleh ID Wajah (nama tidak dipaparkan) dan orang yang namanya telah dipadam.

Menukar Nama

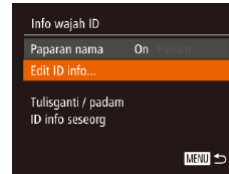

1 Akses skrin tetapan.

- Tekan butang [MENU] dan pilih [Info wajah ID] pada tab [📷] (📖28).
- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⌚] untuk memilih [Edit ID info] dan kemudian tekan butang [⏮].

2 Pilih imej.

- Ikuti prosedur dalam "Memeriksa Orang yang Dikesan dalam ID Wajah" (📖86), pilih imej dan tekan butang [⏮].
- Bingkai jingga dipaparkan di sekeliling wajah yang dipilih. Apabila berbilang nama dipaparkan pada imej, tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⌚] untuk memilih nama yang akan ditukar dan kemudian tekan butang [⏮].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi


Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



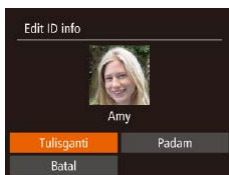

3 Pilih pilihan pengeditan.

- Tekan butang [▲][▼][◀][▶] atau putar dail [⦿] untuk memilih [Tulisganti] dan kemudian tekan butang [⦿].

4 Pilih nama orang untuk ditulis ganti.

- Ikuti langkah 2 dalam “Menulis Ganti dan Menambah Maklumat Wajah” (86) untuk memilih nama orang yang ingin anda tulis ganti.


Memadam Nama

- Pada skrin yang dipaparkan dalam langkah 3 dalam “Menukar Nama” (88), pilih [Padam] dan tekan butang [⦿].
- Selepas [Padam?] dipaparkan, tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⦿] untuk pilih [Ok] dan kemudian tekan butang [⦿].

Pilihan Melihat Imej

Membesarkan Imej

▶ Imej Pegun ▶ Filem



(1)

1 Membesarkan imej.

- Menggerakkan tuas zum ke arah [Q] akan mengezum masuk dan membesarkan imej. Anda boleh membesarkan imej sehingga kira-kira 10x dengan terus menahan tuas zum.
- Posisi anggaran kawasan dipaparkan (1) ditunjukkan sebagai rujukan.
- Untuk zum keluar, gerakan tuas zum ke arah [Q]. Anda boleh kembali ke paparan imej tunggal dengan terus menahan tuas zum.

2 Gerakan posisi paparan dan tukar imej mengikut keperluan.

- Untuk menggerakkan posisi paparan, tekan butang [▲][▼][◀][▶].
- Untuk bertukar ke imej yang lain ketika zum, putar dail [⦿].



- Anda boleh kembali ke paparan imej tunggal dari paparan dibesarkan dengan menekan butang [MENU].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Melihat Tayangan Slaid

► Imej Pegun ► Filem

Main balik imej secara automatik dari kad memori seperti berikut. Setiap imej dipaparkan selama kira-kira tiga saat.



- Tekan butang [⏮], pilih [⏪] dalam menu dan pilih pilihan yang diinginkan (📖27).
- Tayangan slaid akan bermula selepas [Pemuatan imej] dipaparkan untuk beberapa saat.
- Tekan butang [MENU] untuk menghentikan tayangan slaid.



- Fungsi jimat kuasa kamera (📖25) dinyahaktifkan semasa tayangan slaid.



- Untuk menjeda atau menyambung semula tayangan slaid, tekan butang [⏮].
- Anda boleh menukar ke imej yang lain semasa main balik dengan menekan butang [⏮][⏪] atau memutar dial [⏮]. Untuk maju cepat atau mundur cepat, tahan butang [⏮][⏪] ke bawah.
- Dalam mod carian imej (📖87), hanya imej sepadan dengan syarat carian dipaparkan.

Mengubah Tetapan Tayangan Slaid

Anda boleh menetapkan tayangan slaid supaya diulang semula dan anda boleh menukar peralihan antara imej dan tempoh paparan setiap imej.

1 Akses skrin tetapan.

- Tekan butang [MENU] dan kemudian pilih [Transisi Slaid] pada tab [▶] (📖28).



2 Konfigurasi tetapan.

- Pilih satu item menu untuk dikonfigurasi dan kemudian pilih pilihan yang diinginkan (📖28).
- Untuk memulakan tayangan slaid dengan tetapan anda, pilih [Mula] dan tekan butang [⏮].
- Untuk kembali ke skrin menu, tekan butang [MENU].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Main balik Auto bagi Imej Berkaitan (Kocok Pintar)


► Imej Pegun ► Filem

Berdasarkan imej semasa, kamera menawarkan empat imej yang mungkin anda ingin lihat. Selepas anda memilih untuk melihat salah satu dari imej tersebut, kamera menawarkan empat gambar lagi. Ini adalah cara yang menyeronokkan untuk bermain balik imej dalam susunan yang tidak dijangka. Cuba ciri ini setelah anda mengambil banyak tangkapan, dalam pelbagai pemandangan.



1 Pilih Kocok Pintar.

- Tekan butang [📷] dan pilih [🔄] di dalam menu (📖27).
- Empat imej calon dipaparkan.

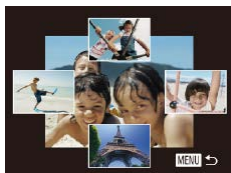

2 Pilih imej.

- Tekan butang [⬆][⬇][⬅][➡] untuk memilih imej yang ingin anda lihat seterusnya.
- Imej yang anda pilih dipaparkan di tengah, dikelilingi oleh empat imej calon yang seterusnya.
- Untuk paparan skrin penuh imej tengah, tekan butang [📷]. Untuk mengembalikan paparan asal, tekan butang [📷] sekali lagi.
- Tekan butang [MENU] untuk mengembalikan paparan imej tunggal.




- Kocok Pintar tidak tersedia dalam keadaan berikut:
 - Kurang daripada 50 tangkapan diambil dengan kamera ini
 - Imej yang tidak disokong dipaparkan
 - Imej ditunjukkan dalam paparan penurasan (📖87)
 - Semasa main balik kumpulan (📖87)

Melindungi Imej

► Imej Pegun ► Filem

Lindungi imej yang penting untuk menghalang pemadaman yang tidak sengaja (📖93).

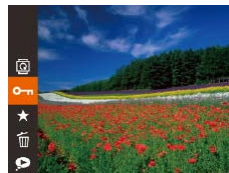

- Tekan butang [📷] dan pilih [🔒] dalam menu (📖27). [Dilindungi] dipaparkan.
- Untuk membatalkan perlindungan, ulangi proses ini dan pilih [🔒] sekali lagi dan kemudian tekan butang [📷].



- Imej yang dilindungi pada kad memori akan dipadamkan jika anda memformat kad (📖136).



- Imej yang dilindungi tidak boleh dipadam menggunakan fungsi pemadaman kamera. Untuk memadam imej tersebut dengan cara ini, batalkan perlindungan terlebih dahulu.

Menggunakan Menu



1 Akses skrin tetapan.

- Tekan butang [MENU] dan pilih [Lindung] pada tab [📷] (📖28).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi


Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



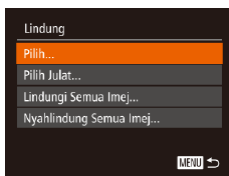

2 Pilih kaedah pemilihan.

- Pilih pilihan yang diinginkan (91).
- Untuk kembali ke skrin menu, tekan butang [MENU].

Memilih Imej secara Individu

1 Pilih [Pilih].

- Ikuti langkah 2 dalam “Menggunakan Menu” (91), pilih [Pilih] dan tekan butang [Pilih].




2 Pilih imej.

- Tekan butang [Left Arrow] or [Right Arrow] atau putar dial [Dial] untuk memilih imej dan kemudian tekan butang [Pilih]. [Pilih] dipaparkan.
- Untuk membatalkan pemilihan, tekan butang [Pilih] sekali lagi. [Pilih] tidak dipaparkan lagi.
- Ulangi proses ini untuk menentukan imej yang lain.

3 Lindungi imej.

- Tekan butang [MENU]. Mesej pengesahan dipaparkan.
- Tekan butang [Left Arrow] or [Right Arrow] atau putar dial [Dial] untuk memilih [OK] dan kemudian tekan butang [Pilih].

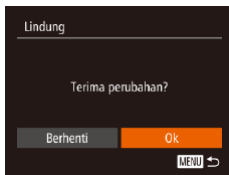

- Imej tidak akan dilindungi jika anda menukar kepada mod Penangkapan atau mematikan kamera sebelum menyelesaikan proses penyediaan dalam langkah 3.

Memilih Julat


1 Pilih [Pilih Julat].

- Ikuti langkah 2 dalam “Menggunakan Menu” (91), pilih [Pilih Julat] dan tekan butang [Pilih].



2 Pilih imej permulaan.

- Tekan butang [Pilih].

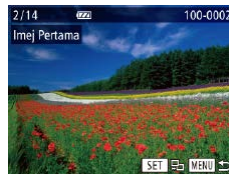

- Tekan butang [Left Arrow] or [Right Arrow] atau putar dial [Dial] untuk memilih imej dan kemudian tekan butang [Pilih].



3 Pilih imej akhir.

- Tekan butang [Right Arrow] untuk memilih [Imej Terakhir] dan kemudian tekan butang [Pilih].



- Tekan butang [Left Arrow] or [Right Arrow] atau putar dial [Dial] untuk memilih imej dan kemudian tekan butang [Pilih].
- Imej sebelum imej yang pertama tidak boleh dipilih sebagai imej terakhir.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





4 Lindungi imej.

- Tekan butang [▼] untuk memilih [Lindungi] dan kemudian tekan butang [OK].




- Anda juga boleh memilih imej pertama atau imej terakhir dengan memutar dail [↺/↻] ketika skrin atas dalam langkah 2 dan 3 dipaparkan.
- Untuk membatalkan perlindungan kumpulan imej, pilih [Membuka kunci] dalam langkah 4.

Melindungi Semua Imej Sekali gus

1 Pilih [Lindungi Semua Imej].

- Ikuti langkah 2 dalam "Menggunakan Menu" (91), pilih [Lindungi Semua Imej] dan tekan butang [OK].

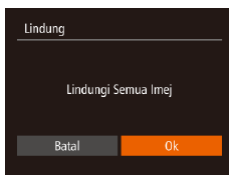

2 Lindungi imej.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [↺/↻] untuk memilih [OK] dan kemudian tekan butang [OK].

Membuang Semua Perlindungan Sekali gus

Anda boleh membuang perlindungan daripada semua imej sekali gus. Untuk membuang perlindungan, pilih [Nyahlington Semua Imej] dalam langkah 1 "Melindungi Semua Imej Sekali gus", dan kemudian lengkapkan langkah 2.

Memadamkan Imej

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh memilih dan memadamkan imej yang tidak diperlukan satu demi satu. Berhati-hati apabila memadam imej, kerana imej yang dipadam tidak boleh dikembalikan. Walau bagaimanapun, imej yang dilindungi (91) tidak boleh dipadamkan.

1 Pilih imej untuk dipadamkan.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [↺/↻] untuk memilih imej.

2 Padam imej.

- Tekan butang [OK] dan pilih [✖] dalam menu (27).
- Selepas [Padam?] dipaparkan, tekan butang [◀][▶] atau putar dail [↺/↻] untuk memilih [Padam] dan kemudian tekan butang [OK].
- Imej semasa kini dipadamkan.
- Untuk membatalkan pemadaman, tekan butang [◀][▶] atau putar dail [↺/↻] untuk memilih [Batal] dan kemudian tekan butang [OK].



Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Memadamkan Berbilang Imej Sekali gus

Anda boleh memilih berbilang imej untuk dipadamkan sekali gus. Berhati-hati apabila memadam imej, kerana imej yang dipadam tidak boleh dikembalikan. Walau bagaimanapun, imej yang dilindungi (🔒91) tidak boleh dipadamkan.

Memilih Kaedah Pemilihan



Memilih Imej secara Individu

1 Akses skrin tetapan.


- Tekan butang [MENU] dan kemudian pilih [Padam] pada tab [▶] (📖28).

2 Pilih kaedah pemilihan.

- Pilih pilihan yang diinginkan (📖28).
- Untuk kembali ke skrin menu, tekan butang [MENU].

1 Pilih [Pilih].

- Ikuti langkah 2 dalam “Memilih Kaedah Pemilihan” (📖94), pilih [Pilih] dan tekan butang [🔍].

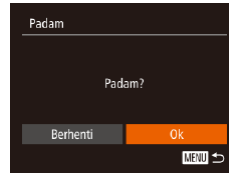

Memilih Julat



2 Pilih imej.

- Sebaik sahaja anda memilih imej mengikut langkah 2 dalam “Memilih Imej secara Individu” (📖92), [✓] akan dipaparkan.
- Untuk membatalkan pemilihan, tekan butang [🔍] sekali lagi. [✓] tidak dipaparkan lagi.
- Ulangi proses ini untuk menentukan imej yang lain.

3 Padam imej.

- Tekan butang [MENU]. Mesej pengesahan dipaparkan.
- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [🔄] untuk memilih [Ok] dan kemudian tekan butang [🔍].

1 Pilih [Pilih Julat].

- Ikuti langkah 2 dalam “Memilih Kaedah Pemilihan” (📖94), pilih [Pilih Julat] dan tekan butang [🔍].


2 Pilih imej.

- Ikuti langkah 2 – 3 dalam “Memilih Julat” (📖92) untuk menentukan imej.

3 Padam imej.

- Tekan butang [▼] untuk memilih [Padam] dan kemudian tekan butang [🔍].


Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Menentukan Semua Imej Sekali gus

1 Pilih [Pilih semua imej].

- Ikuti langkah 2 dalam “Memilih Kaedah Pemilihan” (94), pilih [Pilih semua imej] dan tekan butang [OK].

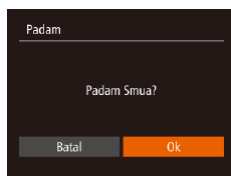


2 Padam imej.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dial [⌚] untuk memilih [OK] dan kemudian tekan butang [OK].

Memutar Imej

► Imej Pegun ► Filem

Ubah orientasi imej dan simpannya seperti berikut.

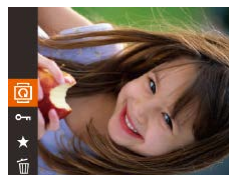

1 Pilih [Q].


- Tekan butang [⌚] dan pilih [Q] di dalam menu (27).



2 Putar imej.

- Tekan butang [◀] atau [▶], bergantung pada arah yang diinginkan. Setiap kali anda menekan butang, imej diputar sebanyak 90°. Tekan butang [⌚] untuk melengkapkan tetapan.

Menggunakan Menu

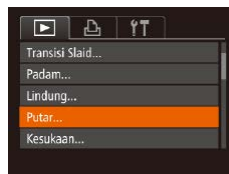

1 Pilih [Putar].

- Tekan butang [MENU] dan pilih [Putar] pada tab [▶] (28).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





2 Putar imej.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⌚] untuk memilih imej.
- Imej diputar sebanyak 90° setiap kali anda menekan butang [⌚].
- Untuk kembali ke skrin menu, tekan butang [MENU].



- Putaran tidak berfungsi apabila [Putaran Auto] ditetapkan kepada [Padam] (196).

Menyahaktifkan Putaran Auto

Ikuti langkah ini untuk menyahaktifkan putaran imej automatik, yang memutar imej mengikut orientasi semasa kamera.



- Tekan butang [MENU], pilih [Putaran Auto] pada tab [▶] dan kemudian pilih [Padam] (128).




- Imej tidak boleh diputar (195) apabila anda menetapkan [Putaran Auto] kepada [Padam]. Selain itu, imej yang telah diputar akan dipaparkan dalam orientasi asal.
- Dalam mod Kocok Pintar (191), walaupun [Putaran Auto] ditetapkan kepada [Padam], imej yang ditangkap secara menegak akan dipaparkan secara menegak dan imej yang diputar akan dipaparkan dalam orientasi yang diputar.

Mengetag Imej sebagai Kesukaan

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh menyusun imej dengan mengetag imej tersebut sebagai kesukaan. Dengan memilih kategori dalam paparan penurasan, anda boleh mengehadkan operasi berikut kepada semua imej tersebut.

- “Melihat” (183), “Melihat Tayangan Slaid” (190), “Melindungi Imej” (191), “Memadamkan Imej” (193), “Menambahkan Imej ke Senarai Cetak (DPOF)” (150), “Menambah Imej ke Buku Foto” (152)

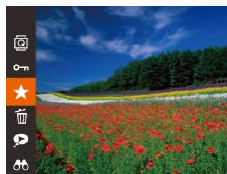

- Tekan butang [⌚] dan pilih [★] dalam menu (127).
- [Tnda sbg. kesukaan] dipaparkan.
- Untuk membatalkan tag, ulangi proses ini dan pilih [★] sekali lagi dan kemudian tekan butang [⌚].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan


Aksesori

Lampiran

Indeks



Menggunakan Menu

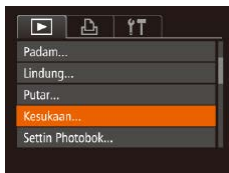

1 Pilih [Kesukaan].

- Tekan tombol [MENU] dan pilih [Kesukaan] pada tab [📷] (📖28).




2 Pilih imej.

- Tekan tombol [◀][▶] atau putar dial [🔄] untuk memilih imej dan kemudian tekan tombol [👉]. [★] dipaparkan.
- Untuk membatalkan tag imej tersebut, tekan tombol [👉] sekali. [★] tidak dipaparkan lagi.
- Ulangi proses ini untuk memilih imej tambahan.

3 Tamatkan proses penyediaan.

- Tekan tombol [MENU]. Mesej pengesahan dipaparkan.
- Tekan tombol [◀][▶] atau putar dial [🔄] untuk memilih [OK] dan kemudian tekan tombol [👉].

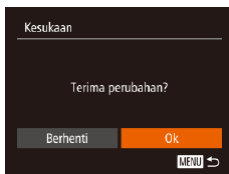

- Imej tidak akan ditagkan sebagai kesukaan jika anda menukar kepada mod Penangkapan atau mematikan kamera sebelum menyelesaikan proses persediaan dalam langkah 3.



- Mengetag imej sebagai kesukaan memudahkan lagi untuk menambahkan imej apabila mencipta album (📖103).
- Imej kesukaan akan mempunyai penarafan tiga bintang (★★★★☆☆) apabila dipindahkan ke komputer yang menggunakan Windows 8 atau Windows 7. (Tidak digunakan untuk filem.)

Mengedit Imej Pegun




- Pengeditan imej (📖97 – 📖100) hanya tersedia apabila kad memori mempunyai ruang kosong yang mencukupi.

Menukar Saiz Imej

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Simpan salinan imej pada bilangan piksel yang rendah.

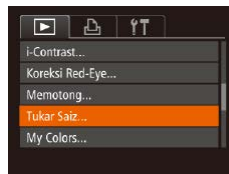

1 Pilih [Tukar Saiz].

- Tekan tombol [MENU] dan pilih [Tukar Saiz] pada tab [📷] (📖28).

2 Pilih imej.

- Tekan tombol [◀][▶] atau putar dial [🔄] untuk memilih imej dan kemudian tekan tombol [👉].

3 Pilih saiz imej.

- Tekan tombol [◀][▶] atau putar dial [🔄] untuk memilih saiz dan kemudian tekan tombol [👉].
- [Simpan imej baru?] dipaparkan.



Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran


Indeks





4 Simpan imej baru.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [🔄] untuk memilih [OK] dan kemudian tekan butang [📁].
- Imej kini disimpan sebagai fail baru.

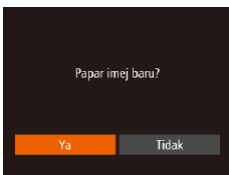

5 Semak imej baru.

- Tekan butang [MENU]. [Paparkan imej baru?] dipaparkan.
- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [🔄] untuk memilih [Ya] dan kemudian tekan butang [📁].
- Imej yang disimpan kini dipaparkan.



- Pengeditan tidak boleh dilakukan untuk imej yang ditangkap pada tetapan piksel [S] (📖48).




- Imej tidak boleh ditukar saiz ke bilangan piksel yang lebih tinggi.

Memotong


► Imej Pegun ► Failm

Anda boleh menentukan satu bahagian daripada imej untuk disimpan sebagai fail imej berasingan.

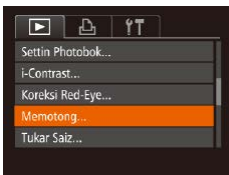

1 Pilih [Memotong].

- Tekan butang [MENU] dan kemudian pilih [Memotong] pada tab [📷] (📖28).

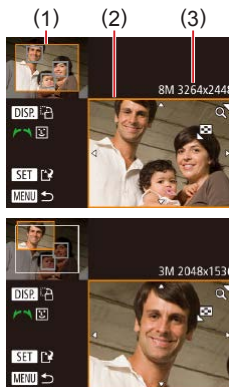

2 Pilih imej.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [🔄] untuk memilih imej dan kemudian tekan butang [📁].

3 Laraskan kawasan yang dipotong.

- Bingkai dipaparkan di sekeliling kawasan imej yang akan dipotong (1).
- Imej asal akan ditunjukkan di bahagian kiri atas, dan pratonton imej yang dipotong (2) ditunjukkan di bahagian kanan bawah. Anda juga boleh melihat bilangan piksel selepas pemotongan (3).
- Untuk menukar saiz bingkai, gerakkan tuas zum.
- Untuk menggerakkan bingkai, tekan butang [▲][▼][◀][▶].
- Untuk menukar orientasi bingkai, tekan butang [DISP].
- Wajah yang dikesan dalam imej dibingkai dalam bingkai kelabu pada sebelah kiri bahagian atas imej. Putar dail [🔄] untuk menukar bingkai yang terletak di kawasan pemotongan.
- Tekan butang [📁].

4 Simpan sebagai imej baru dan semak.

- Ikuti langkah 4 – 5 dalam “Menukar Saiz Imej” (📖97).




- Pengeditan tidak boleh dilakukan bagi imej yang ditangkap dengan tetapan piksel [S] (📖48) atau ditukar saiz ke [S] (📖97).



- Imej yang disokong untuk pemotongan akan memiliki nisbah bidang yang sama setelah pemotongan.
- Imej yang dipotong akan mempunyai bilangan piksel yang lebih rendah daripada imej yang tidak dipotong.
- Jika anda memotong imej yang ditangkap menggunakan ID Wajah (📖43), hanya nama orang yang tertinggal dalam imej yang dipotong akan kekal.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Menukar Ton Warna Imej (Warna Saya)

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh melaras warna imej dan menyimpan imej yang telah diedit sebagai fail berasingan. Untuk butiran bagi setiap pilihan, lihat “Menukar Ton Warna Imej (Warna Saya)” (📖70).



1 Pilih [My Colors].

- Tekan butang [MENU] dan kemudian pilih [My Colors] pada tab [📷] (📖28).

2 Pilih imej.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [🕒] untuk memilih imej dan kemudian tekan butang [📷].



3 Pilih pilihan.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [🕒] untuk memilih pilihan dan kemudian tekan butang [📷].

4 Simpan sebagai imej baru dan semak.

- Ikuti langkah 4 – 5 dalam “Menukar Saiz Imej” (📖97).



- Kualiti imej yang diedit berulang kali dengan cara ini akan berkurangan setiap kali diedit dan anda mungkin tidak boleh mendapatkan warna yang diinginkan.
- Warna imej RAW tidak boleh diedit.




- Warna imej yang diedit menggunakan fungsi ini mungkin berbeza sedikit daripada warna imej yang ditangkap menggunakan Warna Saya (📖70).

Membetulkan Kecerahan Imej (i-Contrast)

► Imej Pegun ► Filem

Kawasan imej gelap yang berlebihan (seperti wajah atau latar belakang) boleh dikesan dan dilaraskan secara automatik kepada kecerahan optimum. Kontras imej keseluruhan yang tidak mencukupi juga dibetulkan secara automatik untuk membuatkan subjek lebih menonjol. Pilih daripada empat tahap pembetulan dan kemudian simpan imej sebagai fail berasingan.

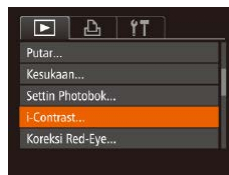

1 Pilih [i-Contrast].

- Tekan butang [MENU] dan kemudian pilih [i-Contrast] pada tab [📷] (📖28).

2 Pilih imej.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [🕒] untuk memilih imej dan kemudian tekan butang [📷].

3 Pilih pilihan.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [🕒] untuk memilih pilihan dan kemudian tekan butang [📷].



4 Simpan sebagai imej baru dan semak.

- Ikuti langkah 4 – 5 dalam “Menukar Saiz Imej” (📖97).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Bagi sesetengah imej, pembetulan mungkin tidak tepat atau mungkin menyebabkan imej kelihatan berbintik.
- Imej mungkin kelihatan berbintik setelah diedit berulang kali menggunakan fungsi ini.




- Jika [Auto] tidak menghasilkan hasil yang diinginkan, cuba betulkan imej menggunakan [Rendah], [Sederhana] atau [Tinggi].

Membetulkan Mata Merah

► Imej Pegun ► Filem

Membetulkan imej yang dipengaruhi oleh mata merah secara automatik. Anda boleh menyimpan imej yang telah dibetulkan sebagai fail berasingan.

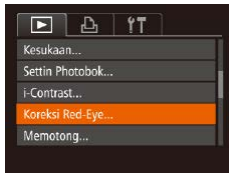

1 Pilih [Koreksi Red-Eye].

- Tekan butang [MENU] dan kemudian pilih [Koreksi Red-Eye] pada tab [📷] (📖28).

2 Pilih imej.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [🔄] untuk memilih imej.

3 Betulkan imej.

- Tekan butang [👁️].
- Mata merah yang dikesan oleh kamera kini telah dibetulkan dan bingkai dipaparkan di sekeliling kawasan imej yang dibetulkan.
- Besarkan atau kecilkan imej mengikut keperluan. Ikuti langkah dalam "Membesarkan Imej" (📖89).



- Sesetengah imej mungkin tidak dibetulkan dengan tepat.
- Untuk menulis ganti imej asal dengan imej yang dibetulkan, pilih [Simpan pd asal] dalam langkah 4. Dalam keadaan ini, imej asal akan dipadam.
- Imej dilindungi tidak boleh ditulis ganti.

4 Simpan sebagai imej baru dan semak.

- Tekan butang [▲][▼][◀][▶] atau putar dail [🔄] untuk memilih [Fail Baru] dan kemudian tekan butang [👁️].
- Imej kini disimpan sebagai fail baru.
- Ikuti langkah 5 dalam "Menukar Saiz Imej" (📖97).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran


Indeks



Mengedit Filem

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh membuang bahagian yang tidak diperlukan dari bahagian awal atau akhir filem (tidak termasuk filem ikhtisar, 133).

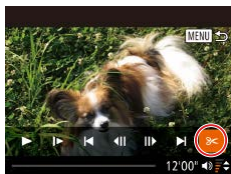

1 Pilih [X].

- Ikuti langkah 1 – 5 dalam “Melihat” (183), pilih [X] dan tekan butang [O].
- Panel dan bar pengeditan filem kini dipaparkan.



(2)

2 Tentukan bahagian untuk dipotong.

- (1) ialah panel mengedit filem dan (2) ialah bar mengedit.
- Tekan butang [▲][▼] untuk memilih [X] atau [Y].
- Untuk melihat bahagian yang boleh anda potong (dikenal pasti dengan [X] pada skrin), tekan butang [◀][▶] atau putar dail [O] untuk menggerakkan [X]. Potong bahagian permulaan filem (dari [X]) dengan memilih [X] dan potong bahagian akhir filem dengan memilih [Y].
- Jika anda memindahkan [X] ke posisi selain tanda [X], dalam [X] bahagian sebelum tanda [X] terdekati pada bahagian kiri akan dipotong, sementara pada [Y] bahagian setelah tanda [X] terdekati pada bahagian kanan akan dipotong.



3 Semak filem yang telah diedit.

- Tekan butang [▲][▼] untuk memilih [▶] dan kemudian tekan butang [O]. Filem yang diedit kini dimainkan.
- Untuk mengedit filem sekali lagi, ulangi langkah 2.
- Untuk membatalkan pengeditan, tekan butang [MENU], pilih [Ok] (sama ada tekan butang [◀][▶] atau putar dail [O]) dan tekan butang [O].

4 Simpan filem yang diedit.

- Tekan butang [▲][▼] untuk memilih [▶] dan kemudian tekan butang [O].
- Tekan butang [▲][▼][◀][▶] atau putar dail [O] untuk memilih [Fail Baru] dan kemudian tekan butang [O].
- Pilih [SimpanXMampat] dan kemudian tekan butang [O].
- Filem ini kini disimpan sebagai fail baru.



- Untuk menulis ganti filem asal dengan filem yang dipotong, pilih [Simpan pd asal] dalam langkah 4. Dalam keadaan ini, filem asal akan dipadamkan.
- Jika ruang penyimpanan pada kad memori tidak mencukupi, hanya [Simpan pd asal] yang akan tersedia.
- Filem mungkin tidak disimpan jika pek bateri kehabisan kuasa ketika proses penyimpanan sedang berjalan.
- Apabila mengedit filem, anda harus menggunakan pek bateri yang dicas sepenuhnya atau kit penyesuai AC (dijual berasingan, 141).

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Mengecilkan Saiz Fail

Saiz fail filem boleh dikurangkan dengan memampat filem seperti berikut.



- Pada skrin dalam langkah 2 “Mengedit filem”, pilih [Fail Baru]. Pilih [Fail Baru] dan kemudian tekan butang [Mampat].
- Pilih [Mampat&Simpan] dan kemudian tekan butang [Simpan].



- Filem yang dimampat disimpan dalam format [H.264 BOP].
- Filem [AVI BOP] tidak boleh dimampat.
- Filem yang diedit tidak boleh disimpan dalam format mampat apabila anda memilih [Simpan pd asal].

Mengedit Filem Ikhtisar

► Imej Pegun ► Filem

Bab individu (klip) (Bab 33) yang dirakam dalam mod [Imej Pegun] boleh dipadatkan, jika perlu. Berhati-hati apabila memadam klip, kerana klip yang dipadam tidak boleh dikembalikan.




1 Pilih klip untuk dipadam.

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Melihat Filem Pendek yang Dicipta Apabila Menangkap Imej Pegun (Filem Ikhtisar)” (Bab 83) untuk memainkan filem yang dicipta dalam mod [Imej Pegun] dan kemudian tekan butang [Mampat] untuk mengakses panel kawalan filem.
- Tekan butang [Mampat] atau putar dail [Mampat] untuk memilih [Mampat] dan kemudian tekan butang [Mampat].

2 Pilih [Mampat].

- Tekan butang [Mampat] atau putar dail [Mampat] untuk memilih [Mampat] dan kemudian tekan butang [Mampat].
- Klip yang dipilih dimainkan balik berulang kali.

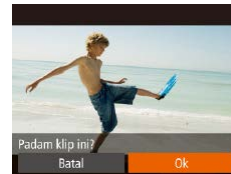

3 Sahkan pemadaman.

- Tekan butang [Mampat] atau putar dail [Mampat] untuk memilih [OK] dan kemudian tekan butang [Mampat].
- Klip ini dipadam dan filem pendek ditulis ganti.



- [Mampat] tidak dipaparkan jika anda memilih klip apabila kamera disambungkan ke pencetak.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Melihat Album (Sorotan Kisah)



► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh memilih tema seperti tarikh atau nama orang untuk mencipta album bagi imej yang sepadan dengan tema itu yang dipilih secara automatik. Imej-imej ini digabungkan menjadi tayangan slaid yang dapat disimpan sebagai filem pendek sepanjang kira-kira 2 – 3 minit. Sebelum menggunakan ciri ini, pastikan pek bateri telah dicas sepenuhnya. Mencipta album juga memerlukan ruang kosong yang cukup pada kad memori. Sebagai garis panduan, gunakan kad memori dengan kapasiti 16GB atau yang lebih tinggi dan pastikan ada sekurang-kurangnya ruang kosong sebanyak 1GB.

Memilih Tema untuk Album

Tekan butang [▼] untuk mengakses skrin utama dan pilih tema untuk digunakan kamera apabila memilih unsur album. Ambil perhatian bahawa kamera mungkin menambahkan imej yang ditandakan sebagai kesukaan (📖96) ke album.

Hb	Mencipta album dengan menggunakan imej yang ditangkap pada hari yang sama. Imej dipilih daripada imej yang ditangkap pada hari yang sama sebagai imej yang dipaparkan sebelum anda mengakses skrin utama.
Nama orang	Boleh digunakan untuk mencipta album bulanan bagi orang, seperti album kanak-kanak ketika mereka membesar. Subjek yang maklumat ID Wajahnya telah anda daftar sebelum penangkapan boleh dipilih untuk album. Imej yang dipilih adalah imej yang mempunyai subjek yang sama ditangkap pada bulan yang sama sebagai imej yang dipaparkan sebelum anda mengakses skrin utama.
Acara	Pilihan yang baik untuk album percutian, parti, atau acara lain. Imej dipilih daripada imej yang ditangkap ketika acara sebelum dan selepas imej yang dipaparkan sebelum anda mengakses skrin utama.
Kustomisasi	Termasuk imej yang berdasarkan imej, tarikh atau orang berdaftar dalam ID wajah yang anda tentukan.

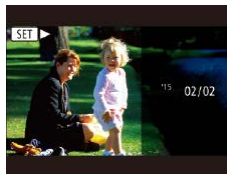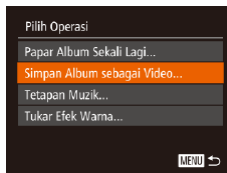

1 Pilih imej.

- Pilih imej dalam paparan imej tunggal.
- Tema tersedia dalam langkah 3 akan berbeza bergantung pada tarikh imej ditangkap dan maklumat ID Wajah.

2 Akses skrin utama.

- Tekan butang [▼].
- Selepas [Sibuk] dipaparkan, skrin utama dipaparkan.

3 Pratonton album.

- Pilih seseorang, [Tarikh] atau [Acara] (sama ada tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⌚]) sebagai tema album dan kemudian tekan butang [📖].
- Selepas [Pemuatan] dipaparkan untuk beberapa saat, album akan dimainkan.

4 Simpan album.

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⌚] untuk memilih [Simpan Album sebagai Video] dan kemudian tekan butang [📖].
- Sebaik sahaja album disimpan, [Disimpan] dipaparkan.

5 Mainkan album (📖83).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Album boleh mengandungi imej berikut yang ditangkap oleh kamera.
 - Imej Pegun
 - Filem ikhtisar (133)
 - Klip pendek dengan masa main balik selama dua saat atau lebih panjang (66)



- Album tidak dapat disimpan kecuali ada ruang yang mencukupi pada kad memori.
- Anda boleh menentukan kesan warna dalam langkah 4 dengan memilih [Tukar Efek Warna] dan menekan butang [OK]. Untuk pratonton bagaimana album kelihatan dengan menggunakan kesan yang anda pilih, pilih [Papar Album Sekali Lagi] pada skrin dalam langkah 4 selepas menekan butang [OK] untuk memilih kesan warna dan menekan butang [OK].
- Untuk memainkan album yang disimpan, pilih [Senarai Album] pada skrin utama Sorotan Kisah, tekan butang [OK], pilih album yang tersenarai dan tekan butang [OK] sekali lagi.


Menambah Muzik Latar Belakang ke Album

► Imej Pegun ► Filem

Pilih dari tiga jenis muzik latar belakang untuk dimainkan semasa main balik album.

1 Daftar muzik latar belakang pada kad memori.

- Ikuti langkah 1 – 4 dalam “Melihat Album (Sorotan Kisah)” (103), pilih [Tetapan Muzik] dan tekan butang [OK].

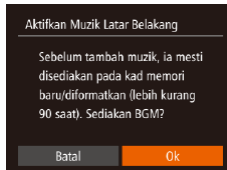

- Skrin pada sebelah kiri dipaparkan apabila anda menggunakan kad memori yang baharu atau diformat baru-baru ini. Pilih [Ok] (sama ada tekan butang [OK] atau putar dail [OK]), tekan butang [OK], dan tunggu kira-kira satu minit dan setengah sehingga tiga jenis muzik didaftarkan pada kad.
- Apabila menggunakan kad memori yang sudah terdapat muzik didaftarkan padanya, pergi ke langkah 2.

2 Cipta album.

- Ikuti langkah 1 – 4 dalam “Melihat Album (Sorotan Kisah)” (103) untuk mencipta album.

3 Konfigurasi tetapan muzik latar belakang.

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [OK] untuk memilih item yang diinginkan dan kemudian tekan butang [OK] untuk melaraskan tetapan.

4 Simpan album.

- Ikuti langkah 4 dalam “Melihat Album (Sorotan Kisah)” (103) untuk menyimpan album.



- Sebaik sahaja album disimpan, muzik latar belakang tidak boleh ditambah selepas itu. Muzik latar belakang dalam album tidak boleh dipadam atau ditukar.
- Bab album dengan muzik latar belakang tidak boleh diedit (102).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Jika anda lebih suka tidak menambah muzik latar belakang, tetapkan [Tambah BGM] kepada [Tdk] pada skrin dalam langkah 3.
- Untuk menggunakan hanya muzik latar belakang dan bukan audio filem, tetapkan [Pengadun Audio] kepada [BGM sahaja] pada skrin dalam langkah 3.
- Untuk mendengar contoh muzik latar belakang yang dipilih dalam [Jejak], pilih [BGM sampel] pada skrin dalam langkah 3 dan tekan butang [⊙].

Mencipta Album Sendiri

► Imej Pegun ► Filem

Cipta album sendiri anda dengan memilih imej yang diingini.

1 Pilih untuk mencipta Album tersuai.


- Ikuti langkah 1 – 3 dalam “Melihat Album (Sorotan Kisah)” (📖103), pilih [Kustomisasi] dan tekan butang [⊙].

2 Pilih kaedah pemilihan.

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⊙] untuk memilih kaedah pemilihan.

3 Pilih unsur album.

- Sebaik sahaja anda memilih unsur untuk album anda dan tekan butang [⊙], unsur yang anda pilih akan ditambah label [✓].
- Tekan butang [MENU] selepas anda selesai memilih imej pegun, filem ikhtisar, dan klip pendek dalam [Pilihan Imej], tarikh dalam [Pilihan Tarikh], atau orang dalam [Pilihan Orang].
- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⊙] untuk memilih [Papar] dan kemudian tekan butang [⊙].

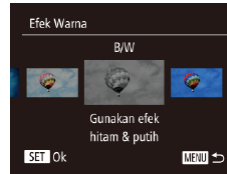

4 Pilih muzik latar belakang.

- Apabila skrin di sebelah kiri dipaparkan, pilih [Tetapan Muzik]. Tambah muzik latar belakang seperti yang diterangkan dalam “Menambah Muzik Latar Belakang ke Album” (📖104) and kemudian tekan butang [MENU].

5 Pilih kesan warna.

- Pada skrin dalam langkah 4 bagi “Melihat Album (Sorotan Kisah)” (📖103), pilih [Tukar Efek Warna].
- Tekan butang [◀][▶] untuk memilih kesan warna dan kemudian tekan butang [⊙].

6 Simpan album.

- Ikuti langkah 4 dalam “Melihat Album (Sorotan Kisah)” (📖103) untuk menyimpan album.



- Sehingga 40 imej boleh dipilih jika anda memilih [Pilihan Imej]. Kali kedua anda mencipta album tersuai, [Pilih imej berdasarkan pada settin sebelumnya?] dipaparkan. Untuk menggunakan imej yang dipilih sebelum ini sebagai asas, pilih [Ya]. Imej sebelum ini dilabelkan dengan [✓], dan berbilang gambar dipaparkan segera.
- Sehingga 15 tarikh boleh dipilih jika anda memilih [Pilihan Tarikh].
- Kesan warna mungkin tidak akan diaplikasikan pada sesetengah imej.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Fungsi Wi-Fi

Menghantar imej secara wayarles dari kamera ke pelbagai peranti yang serasi dan menggunakan kamera dengan perkhidmatan Web

Ciri Wi-Fi Tersedia

Anda boleh menghantar dan menerima imej dan mengawal kamera secara kawalan jauh dengan menyambung ke peranti dan perkhidmatan melalui Wi-Fi.

- **Telefon Pintar dan Tablet**
Hantar imej ke telefon pintar dan komputer tablet yang mempunyai fungsi Wi-Fi. Anda juga boleh menangkap secara kawalan jauh dan menambah geotag pada tangkapan anda daripada telefon pintar atau tablet.
Untuk kemudahan dalam manual ini, telefon pintar, tablet dan peranti serasi yang lain akan dirujuk sebagai “telefon pintar”.
- **Komputer**
Gunakan perisian untuk menyimpan imej kamera ke komputer yang disambungkan melalui Wi-Fi.
- **Perkhidmatan Web**
Tambah maklumat akaun anda ke kamera untuk perkhidmatan fotografi dalam talian CANON iMAGE GATEWAY atau perkhidmatan Web yang lain untuk menghantar imej kamera ke perkhidmatan tersebut. Imej pada kamera yang tidak dihantar juga boleh dihantar ke komputer atau perkhidmatan Web melalui CANON iMAGE GATEWAY.
- **Pencetak**
Hantar imej secara wayarles ke pencetak serasi PictBridge (menyokong DPS over IP) untuk mencetak imej tersebut.
- **Kamera Lain**
Menghantar imej secara wayarles antara kamera Canon serasi Wi-Fi.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menghantar Imej ke Telefon Pintar

Terdapat beberapa cara untuk menyambungkan kamera ke telefon pintar dan menghantar imej.

- Sambungkan melalui NFC (📖107)
Hanya sentuh telefon pintar Android serasi NFC (versi OS 4.0 atau yang berikutnya) dengan kamera untuk menyambungkan peranti.
- Sambungkan ke peranti yang ditetapkan pada butang 📱 (📖109)
Hanya tekan butang 📱 untuk menyambung peranti. Ini mempermudah penghantaran imej ke telefon pintar (📖109). Ambil perhatian bahawa hanya satu telefon pintar boleh ditetapkan pada butang 📱.
- Sambungkan melalui menu Wi-Fi (📖110)
Anda boleh menyambungkan kamera ke telefon pintar sepertimana anda menyambungkannya ke komputer atau peranti lain. Berbilang telefon pintar boleh ditambah.

Sebelum menyambung ke kamera, anda mesti memasang app Camera Connect khusus yang percuma pada telefon pintar. Untuk butiran tentang aplikasi ini (telefon pintar yang disokong dan fungsi-fungsi yang tersedia), rujuk kepada laman web Canon.



- Pengguna kamera Canon serasi Wi-Fi yang menyambungkan kamera dengan telefon pintar melalui Wi-Fi patut mempertimbangkan pertukaran daripada app mudah alih CameraWindow kepada app mudah alih Camera Connect.

Menghantar Imej ke Telefon Pintar Serasi NFC


Gunakan NFC telefon pintar Android (versi OS 4.0 atau yang berikutnya) untuk memudahkan proses memasang Camera Connect dan menyambungkan ke kamera.

Operasi selepas peranti bersambung melalui NFC berbeza bergantung pada mod kamera apabila peranti bersentuhan bersama.

- Jika kamera dimatikan atau dalam mod Penangkapan apabila peranti bersentuhan bersama, anda boleh memilih dan menghantar imej pada skrin pemilihan imej. Setelah peranti bersambung, anda juga boleh menangkap secara kawalan jauh dan menambah geotag pada tangkapan anda (📖129). Ia mudah untuk menyambung semula peranti terkini yang tersenarai dalam menu Wi-Fi.
- Jika kamera dalam mod Main balik apabila peranti bersentuhan bersama, anda boleh memilih dan menghantar imej dari paparan indeks yang ditunjukkan untuk pemilihan imej. Sambungan terputus secara automatik selepas pemindahan imej.

Ikuti arahan dalam bahagian yang berikut untuk sambungan dimulakan NFC ke kamera yang dimatikan atau dalam mod Penangkapan.

■ Sambungan melalui NFC Apabila Kamera Dimatikan atau dalam Mod Penangkapan

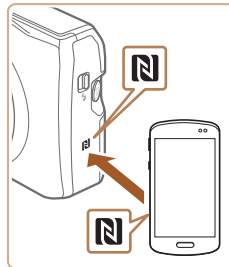

1 Pasang Camera Connect.

- Aktifkan NFC pada telefon pintar dan sentuh Tanda N peranti (N) bersama untuk memulakan Google Play pada telefon pintar secara automatik. Sebaik sahaja halaman muat turun Camera Connect dipaparkan, muat turun dan pasang app ini.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori



Lampiran

Indeks



2 Wujudkan sambungan.

- Pastikan bahawa kamera sudah dimatikan atau dalam mod Penangkapan.
- Sentuh Tanda N (N) pada telefon pintar dengan Camera Connect yang dipasang dengan Tanda N kamera.
- Kamera dihidupkan secara automatik.
- Jika skrin [Nama samaran peranti] dipaparkan, tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⦿] untuk memilih [Ok] dan kemudian tekan butang [⦿].

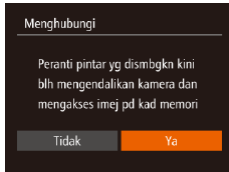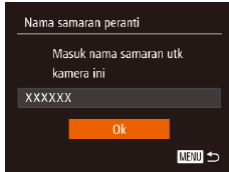

- Camera Connect sudah dimulakan pada telefon pintar.
- Peranti disambungkan secara automatik.

3 Laraskan tetapan privasi.

- Selepas skrin ini dipaparkan, tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⦿] untuk memilih [Ya] dan kemudian tekan butang [⦿].
- Anda kini boleh menggunakan telefon pintar untuk menyemak lalu, mengimport atau menambah geotag pada imej dalam kamera atau menangkap secara kawalan jauh.




4 Hantar imej.

- Putar dail [⦿] untuk memilih imej yang akan dihantar, tekan butang [◀][▶] untuk memilih [Hantar imej ini] dan kemudian tekan butang [⦿].
- Pemindahan imej akan dimulakan. Skrin akan menjadi lebih gelap semasa pemindahan imej.
- [Pindahan berjaya] akan dipaparkan selepas imej dihantar dan skrin pindahan imej akan dipaparkan sekali lagi.
- Untuk memutuskan sambungan, tekan butang [MENU], pilih [Ok] pada skrin pengesahan (sama ada tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⦿]) dan kemudian tekan butang [⦿]. Anda juga boleh menggunakan telefon pintar untuk mengakhiri sambungan.



- Apabila menggunakan NFC, sila ingat perkara berikut.
 - Elakkan hentakan yang kuat berlaku antara kamera dengan telefon pintar. Ini mungkin merosakkan peranti.
 - Bergantung pada telefon pintar, peranti mungkin tidak boleh mengenali satu sama lain dengan segera. Dalam keadaan ini, cuba pegang peranti tersebut bersama-sama dalam kedudukan yang berbeza sedikit. Jika sambungan tidak diwujudkan, kekalkan peranti bersama sehingga skrin kamera dikemaskini.
 - Jika anda cuba menyambung apabila kamera dimatikan, mesej mungkin dipaparkan pada telefon pintar untuk mengingatkan anda supaya menghidupkan kamera. Jika demikian, hidupkan kamera dan sentuh peranti bersama sekali lagi.
 - Jangan letakkan benda lain di antara kamera dengan telefon pintar. Di samping itu, sila ambil perhatian bahawa penutup telefon pintar atau kamera atau aksesori serupa mungkin menghalang komunikasi.
- Semua imej dalam kamera boleh dilihat daripada telefon pintar yang disambungkan jika anda memilih [Ya] dalam langkah 3. Untuk menjaga privasi imej kamera supaya tidak dapat dilihat daripada telefon pintar, pilih [Tidak] dalam langkah 3.
- Selepas anda mendaftar telefon pintar, anda boleh menukar tetapan privasi tersebut pada kamera (130).

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks





- Sambungan memerlukan kad memori berada di dalam kamera.
- Anda juga boleh menukar nama samaran kamera pada skrin dalam langkah 2 (131).
- Bukan semua telefon pintar serasi NFC mempunyai Tanda N (N). Untuk butiran, rujuk kepada manual pengguna telefon pintar.
- Anda juga boleh menghantar beberapa imej pada masa yang sama dan menukar saiz imej sebelum menghantar (124).
- Untuk membatalkan sambungan NFC, pilih MENU (28) ► tab (F) ► [Seting Wi-Fi] ► [NFC] ► [Padam].

Sambungan melalui NFC Apabila Kamera dalam Mod Main balik



- Tekan butang (P) untuk menghidupkan kamera.
- Sentuh telefon pintar dengan Camera Connect yang dipasang (107) dengan Tanda N (N) pada kamera.
- Tekan butang (▲)(▼)(◀)(▶) untuk memilih imej yang akan dihantar dan kemudian tekan butang (⊙). (✓) dipaparkan.
- Untuk membatalkan pemilihan, tekan butang (⊙) sekali lagi. (✓) tidak dipaparkan lagi.
- Ulangi proses ini untuk memilih imej tambahan.
- Selepas anda selesai memilih imej, tekan butang [MENU].
- Tekan butang (◀)(▶) untuk memilih [Hantar] dan kemudian tekan butang (⊙).
- Imej tersebut dihantar sekarang. Sambungan terputus secara automatik selepas pemindahan imej.



- Jika semasa penyambungan mesej pada kamera meminta anda memasukkan nama samaran, ikuti langkah 2 dalam "Menghantar Imej ke Telefon Pintar Serasi NFC" (107) untuk memasukkannya.
- Kamera tidak menyimpan rekod tentang telefon pintar yang anda sambungkan melalui NFC dalam mod Main balik.
- Anda boleh menetapkan imej untuk pemindahan pada saiz yang diingini terlebih dahulu (124).

Menghantar ke Telefon Pintar yang Ditetapkan pada Butang

Sebaik sahaja anda telah menyambung ke telefon pintar pada mulanya dengan menekan butang (P), anda hanya perlu menekan butang (P) selepas itu untuk menyambung sekali lagi untuk melihat dan menyimpan imej kamera pada peranti yang disambungkan. Langkah-langkah ini menunjukkan cara bagaimana menggunakan kamera sebagai pusat akses, tetapi anda juga boleh menggunakan pusat akses sedia ada (112).




1 Pasang Camera Connect.

- Untuk iPhone atau iPad, cari Camera Connect dalam App Store dan muat turun dan pasang app ini.
- Untuk telefon pintar Android, cari Camera Connect dalam Google Play dan muat turun dan pasang app ini.

2 Tekan butang (P).

- Tekan butang (P).

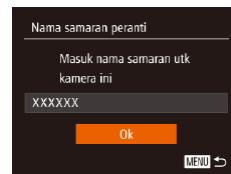

- Jika skrin [Nama samaran peranti] dipaparkan, tekan butang (▲)(▼) atau putar dial (⊙) untuk memilih [Ok] dan kemudian tekan butang (⊙).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi


Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



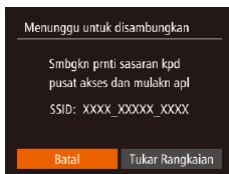

3 Pilih [📱].

- Tekan butang [⏮][⏭] atau putar dail [🌀] untuk memilih [📱] dan kemudian tekan butang [🔍].

- SSID kamera dipaparkan.

4 Sambungkan telefon pintar ke rangkaian.

- Dalam menu tetapan Wi-Fi telefon pintar, pilih SSID (nama rangkaian) yang dipaparkan pada kamera untuk mewujudkan sambungan.

5 Mulakan Camera Connect.

- Mulakan Camera Connect pada telefon pintar.
- Selepas kamera mengenal pasti telefon pintar, skrin pemilihan peranti akan dipaparkan.

6 Pilih telefon pintar untuk disambungkan.

- Pilih telefon pintar (sama ada dengan menekan butang [▲] [▼] atau memutar dail [🌀]) dan kemudian tekan butang [🔍].
- Selepas sambungan diwujudkan dengan telefon pintar, nama telefon pintar tersebut akan dipaparkan pada kamera. (Skrin akan tertutup dalam kira-kira satu minit.)



7 Import imej.

- Gunakan telefon pintar untuk mengimport imej dari kamera ke telefon pintar.
- Gunakan telefon pintar untuk menamatkan sambungan; kamera akan dimatikan secara automatik.



- Sambungan memerlukan kad memori berada di dalam kamera.
- Anda juga boleh menukar nama samaran kamera pada skrin dalam langkah 2 (📖131).
- Bagi keselamatan yang lebih baik, anda boleh memaparkan kata laluan pada skrin dalam langkah 3 dengan mengakses MENU (📖28) dan memilih tab [🔧] ▶ [Seting Wi-Fi] ▶ [Kata Laluan] ▶ [On]. Dalam keadaan ini, masukkan kata laluan yang dipaparkan pada kamera ke dalam kawasan kata laluan pada telefon pintar dalam langkah 4.
- Satu telefon pintar boleh didaftarkan ke butang [📱]. Untuk menetapkan telefon pintar yang lain, hapuskan telefon pintar yang terkini terlebih dahulu dalam MENU (📖28) ▶ tab [🔧] ▶ [Butang Smbgn Peranti Mdh Alh].
- Bukan semua telefon pintar serasi NFC mempunyai Tanda N (📶). Untuk butiran, rujuk kepada manual pengguna telefon pintar.

Menambah Telefon Pintar Menggunakan Menu Wi-Fi

Langkah-langkah ini menunjukkan cara bagaimana menggunakan kamera sebagai pusat akses, tetapi anda juga boleh menggunakan pusat akses sedia ada (📖112).




1 Pasang Camera Connect.

- Untuk iPhone atau iPad, cari Camera Connect dalam App Store dan muat turun dan pasang app ini.
- Untuk telefon pintar Android, cari Camera Connect dalam Google Play dan muat turun dan pasang app ini.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks





2 Akses menu Wi-Fi.

- Tekan butang [▶] untuk menghidupkan kamera.
- Tekan butang [▲].
- Apabila skrin [Nama samaran peranti] dipaparkan, pilih [Ok] (109).



3 Pilih [I].

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⊙] untuk memilih [I] dan kemudian tekan butang [⊙].

4 Pilih [Tambah Peranti].

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⊙] untuk memilih [Tambah Peranti] dan kemudian tekan butang [⊙].

- SSID kamera dipaparkan.
- Pilih telefon pintar untuk disambungkan, seperti yang diterangkan dalam langkah 4 – 6 bagi “Menghantar ke Telefon Pintar yang Ditetapkan pada Butang” (109).

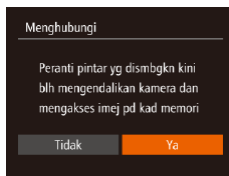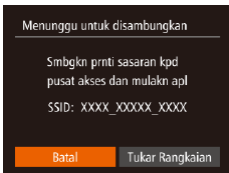

5 Laraskan tetapan privasi.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⊙] untuk memilih [Ya] dan kemudian tekan butang [⊙].
- Anda kini boleh menggunakan telefon pintar untuk menyemak lalu, mengimport atau menambah geotag pada imej dalam kamera atau menangkap secara kawalan jauh.

6 Hantar imej.

- Putar dail [⊙] untuk memilih imej yang akan dihantar, tekan butang [◀][▶] untuk memilih [Hantar imej ini] dan kemudian tekan butang [⊙].
- Pemindahan imej akan dimulakan. Skrin akan menjadi lebih gelap semasa pemindahan imej.
- [Pindahan berjaya] akan dipaparkan selepas imej dihantar dan skrin pindahan imej akan dipaparkan sekali lagi.
- Untuk memutuskan sambungan, tekan butang [MENU], pilih [Ok] pada skrin pengesahan (sama ada tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⊙]) dan kemudian tekan butang [⊙]. Anda juga boleh menggunakan telefon pintar untuk mengakhiri sambungan.
- Untuk menambah beberapa telefon pintar, ulangi prosedur bermula dari langkah 1.



- Semua imej dalam kamera boleh dilihat daripada telefon pintar yang disambungkan jika anda memilih [Ya] dalam langkah 5. Untuk menjaga privasi imej kamera supaya tidak dapat dilihat daripada telefon pintar, pilih [Tidak] dalam langkah 5.
- Selepas anda mendaftarkan telefon pintar, anda boleh menukar tetapan privasi tersebut pada kamera (130).

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks





- Sambungan memerlukan kad memori berada di dalam kamera.
- Sebaik sahaja anda telah menyambung ke peranti melalui menu Wi-Fi, destinasi terkini akan disenaraikan terlebih dahulu apabila anda mengakses menu Wi-Fi dengan menekan butang. Anda boleh dengan mudah menyambung sekali lagi dengan menekan butang [▲][▼] untuk memilih nama peranti dan kemudian menekan butang [OK]. Untuk menambahkan peranti baharu, paparkan skrin pemilihan peranti dengan menekan butang [◀][▶] dan kemudian konfigurasi tetap.
- Jika anda tidak ingin memaparkan peranti sasaran terkini, pilih MENU (128) ▶ tab [Wi-Fi] ▶ [Setting Wi-Fi] ▶ [Sejarah Sasaran] ▶ [Padam].
- Anda juga boleh menghantar beberapa imej pada masa yang sama dan menukar saiz imej sebelum menghantar (124).

Menggunakan Pusat Akses Lain

Apabila menyambung kamera ke telefon pintar dengan butang [OK] atau melalui menu Wi-Fi, anda juga boleh menggunakan pusat akses sedia ada.

1 Bersedia untuk penyambungan.



- Akses skrin [Menunggu untuk disambungkan] dengan sama ada mengikut langkah 1 – 3 dalam “Menghantar ke Telefon Pintar yang Ditetapkan pada Butang” (109) atau langkah 1 – 4 dalam “Menambah Telefon Pintar Menggunakan Menu Wi-Fi” (110).



2 Sambungkan telefon pintar ke pusat akses.

3 Pilih [Tukar Rangkaian].

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [OK] untuk memilih [Tukar Rangkaian] dan kemudian tekan butang [OK].
- Senarai pusat akses yang dikesan akan dipaparkan.

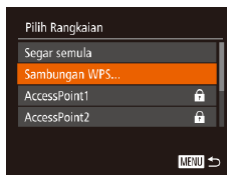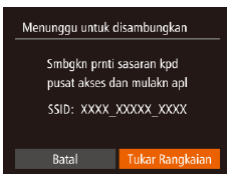

4 Sambung ke pusat akses dan pilih telefon pintar.

- Bagi pusat akses serasi WPS, sambung ke pusat akses dan pilih telefon pintar seperti yang diterangkan dalam langkah 5 – 8 “Menggunakan Pusat Akses Serasi WPS Lain” (115).
- Untuk pusat akses bukan WPS, ikuti langkah 2 – 4 dalam “Menyambung ke Pusat Akses yang Disenaraikan” (117) untuk menyambung ke pusat akses dan pilih telefon pintar.

5 Konfigurasi tetap privasi dan hantar imej.


- Ikuti langkah 5 – 6 dalam “Menambah Telefon Pintar Menggunakan Menu Wi-Fi” (110) untuk mengkonfigurasi tetapan privasi dan menghantar imej.

Pusat Akses Sebelumnya

Untuk menyambung semula ke pusat akses sebelumnya secara automatik, ikuti langkah 3 dalam “Menghantar ke Telefon Pintar yang Ditetapkan pada Butang” (109) atau langkah 4 dalam “Menambah Telefon Pintar Menggunakan Menu Wi-Fi” (110).

- Untuk menggunakan kamera sebagai pusat akses, pilih [Tukar Rangkaian] pada skrin yang dipaparkan apabila anda mewujudkan sambungan dan kemudian pilih [Mod Pusat Akses Kamera].
- Untuk menyambung semula ke pusat akses sebelumnya secara automatik, ikuti prosedur dari langkah 5 dalam “Menggunakan Pusat Akses Lain” (112).
- Untuk menukar pusat akses, pilih [Tukar Rangkaian] pada skrin yang dipaparkan apabila anda mewujudkan sambungan dan kemudian ikuti prosedur dalam “Menggunakan Pusat Akses Lain” (112) daripada langkah 4.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Menyimpan Imej ke Komputer

Bersedia untuk Mendaftarkan Komputer

Memeriksa Persekitaran Komputer Anda

Kamera ini boleh disambungkan melalui Wi-Fi ke komputer yang menjalankan sistem operasi berikut. Untuk keperluan sistem dan maklumat keserasian yang terperinci, termasuk sokongan dalam sistem pengendalian yang baharu, lawati laman web Canon.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8.2 atau yang berikutnya



- Windows 7 edisi Home Basic dan Starter tidak disokong.
 - Windows 7 N (versi Eropah) dan KN (versi Korea Selatan) memerlukan muat turun dan pemasangan berasingan Windows Media Feature Pack.
- Untuk butiran, periksa laman web berikut.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Memasang Perisian

Windows 7 dan Mac OS X 10.8 digunakan di sini untuk tujuan ilustrasi sahaja.

1 Muat turun perisian.

- Dengan komputer yang disambungkan ke Internet, akses <http://www.canon.com/icpd/>.
- Akses laman untuk negara atau daerah anda.
- Muat turun perisian.

2 Pasangkan fail.

- Klik [Easy Installation] dan ikuti arahan pada skrin untuk melengkapkan proses pemasangan.
- Pemasangan mungkin mengambil sedikit masa, bergantung pada prestasi komputer dan sambungan Internet.
- Klik [Finish] atau [Restart] pada skrin selepas pemasangan.



- Akses Internet diperlukan dan sebarang caj akaun ISP dan bayaran akses mesti dibayar secara berasingan.



- Untuk menyahpasang perisian, ikuti langkah di bawah.
 - Windows: Pilih menu [Start] ► [All Programs] ► [Canon Utilities] dan kemudian pilih perisian untuk dinyahpasang.
 - Mac OS: Dalam folder [Canon Utilities] di dalam folder [Applications], seret folder perisian untuk dinyahpasang ke Trash dan kemudian kosongkan Trash.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mengkonfigurasi Komputer untuk Sambungan Wi-Fi (Hanya Windows)

Pada komputer yang menggunakan Windows, konfigurasi tetap berikut sebelum menyambungkan kamera ke komputer secara wayarles.



1 Pastikan bahawa komputer disambungkan ke pusat akses.

- Untuk arahan tentang cara memeriksa sambungan rangkaian anda, rujuk kepada manual pengguna komputer.

2 Konfigurasi tetap.

- Klik mengikut urutan berikut:
Menu [Start] ► [All Programs] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup].
- Dalam aplikasi yang terbuka, ikuti arahan pada skrin dan konfigurasi tetap.



- Tetapan Windows berikut dikonfigurasi apabila anda menjalankan utiliti dalam langkah 2.
 - Hidupkan pengaliran media.
Ini akan membolehkan kamera untuk melihat (mencari) komputer untuk diakses melalui Wi-Fi.
 - Hidupkan penemuan rangkaian.
Ini akan membolehkan komputer untuk melihat (mencari) kamera.
 - Hidupkan ICMP (Protokol Mesej Kawalan Internet).
Ini akan membolehkan anda untuk memeriksa status sambungan rangkaian.
 - Aktifkan Universal Plug & Play (UPnP).
Ini akan membolehkan peranti rangkaian untuk saling mengesan satu sama lain secara automatik.
- Beberapa perisian keselamatan mungkin akan menghalang anda daripada melengkapkan tetapan sebagaimana dijelaskan di sini. Periksa tetapan perisian keselamatan anda.

Menyimpan Imej ke Komputer yang Disambung

Sambung ke pusat akses anda melalui Wi-Fi seperti berikut. Rujuk juga kepada manual pengguna pusat akses.

Mengesahkan Keserasian Pusat Akses

Sahkan bahawa penghala Wi-Fi atau stesen dasar memenuhi standard Wi-Fi dalam "Wi-Fi" (170).

Kaedah sambungan berbeza bergantung pada sama ada pusat akses menyokong Wi-Fi Protected Setup (WPS, 115) atau tidak (117). Untuk pusat akses bukan WPS, periksa maklumat berikut.

- Nama rangkaian (SSID/ESSID)
SSID atau ESSID untuk pusat akses yang anda gunakan. Dipanggil juga sebagai "nama pusat akses" atau "nama rangkaian".
- Pengesahan rangkaian / penyulitan data (kaedah penyulitan / mod penyulitan)
Kaedah untuk menyulitkan data ketika pemindahan wayarles. Periksa tetapan keselamatan yang mana digunakan: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (pengesahan sistem terbuka) atau tiada keselamatan.
- Kata Laluan (kekunci penyulitan / kekunci rangkaian)
Kunci yang digunakan apabila menyulitkan data ketika pemindahan wayarles. Dipanggil juga sebagai "kekunci penyulitan" atau "kekunci rangkaian".
- Indeks kekunci (kekunci pindah)
Kekunci yang ditetapkan apabila WEP digunakan untuk pengesahan rangkaian / penyulitan data. Gunakan "1" sebagai tetap.



- Jika status pentadbir sistem diperlukan untuk melaraskan tetapan rangkaian, hubungi pentadbir sistem untuk butiran.
- Tetapan ini sangat penting untuk keselamatan rangkaian. Berhati-hati apabila menukar tetapan ini.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Untuk maklumat tentang keserasian WPS dan untuk arahan tentang memeriksa tetapan, rujuk kepada manual pengguna pusat akses.
- Penghala ialah peranti yang mencipta struktur rangkaian (LAN) untuk menyambungkan berbilang komputer. Penghala yang mengandungi fungsi Wi-Fi dalaman disebut sebagai "penghala Wi-Fi".
- Panduan ini merujuk kepada semua penghala Wi-Fi dan stesen dasar sebagai "pusat akses".
- Jika anda menggunakan penuras alamat MAC pada rangkaian Wi-Fi anda, pastikan untuk menambahkan alamat MAC kamera ke pusat akses anda. Anda boleh memeriksa alamat MAC kamera anda dengan memilih MENU (F128) ► tab (F1) ► [Seting Wi-Fi] ► [Semak Alamat MAC].

Menggunakan Pusat Akses Serasi WPS Lain





WPS mempermudah penyelesaian tetapan apabila menyambungkan peranti melalui Wi-Fi. Anda boleh menggunakan sama ada Kaedah Konfigurasi Tekan Butang atau Kaedah PIN untuk tetapan pada peranti yang disokong WPS.

1 Pastikan bahawa komputer disambungkan ke pusat akses.

- Untuk arahan tentang cara memeriksa sambungan, rujuk kepada peranti dan manual pengguna pusat akses.

2 Akses menu Wi-Fi.

- Tekan butang [F1] untuk menghidupkan kamera.
- Tekan butang [F1].
- Jika skrin [Nama samaran peranti] dipaparkan, tekan butang [F1][F2] atau putar dail [F1] untuk memilih [Ok] dan kemudian tekan butang [F1].

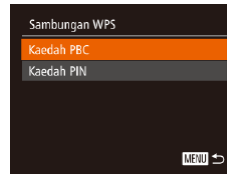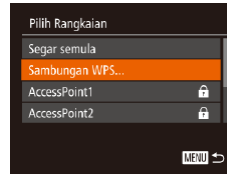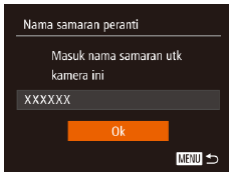

3 Pilih [Laptop].

- Tekan butang [F1][F2][F3] atau putar dail [F1] untuk memilih [Laptop] dan tekan butang [F1].

4 Pilih [Tambah Peranti].

- Tekan butang [F1][F2] atau putar dail [F1] untuk memilih [Tambah Peranti] dan kemudian tekan butang [F1].

5 Pilih [Sambungan WPS].

- Tekan butang [F1][F2] atau putar dail [F1] untuk memilih [Sambungan WPS] dan kemudian tekan butang [F1].


6 Pilih [Kaedah PBC].






- Tekan butang [F1][F2] atau putar dail [F1] untuk memilih [Kaedah PBC] dan kemudian tekan butang [F1].

7 Wujudkan sambungan.

- Pada pusat akses, tahan butang sambungan WPS untuk beberapa saat.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



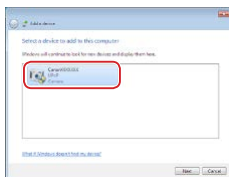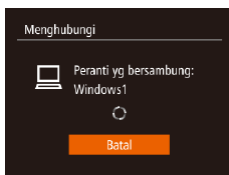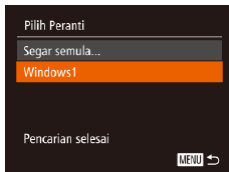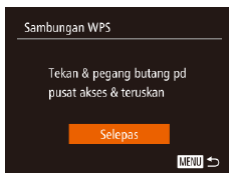

- Pada kamera, tekan butang [Ⓜ] untuk pergi ke langkah seterusnya.
- Kamera menyambung ke pusat akses dan menyenaraikan peranti yang disambung dengannya di skrin [Pilih Peranti].


8 Pilih peranti sasaran.

- Pilih nama peranti sasaran (sama ada tekan butang [▲][▼] atau putar dail [Ⓜ]) dan tekan butang [Ⓜ].

9 Pasangkan pemacu (hanya sambungan Windows pertama).

- Apabila skrin ini dipaparkan pada kamera, klik menu Start pada komputer, klik [Control Panel] dan kemudian klik [Add a device].

- Klik dua kali ikon kamera yang disambungkan.
- Pemasangan pemacu akan dimulakan.
- Selepas pemasangan pemacu diselesaikan dan sambungan antara kamera dengan komputer telah diaktifkan, skrin AutoPlay akan dipaparkan. Tiada apa-apa akan dipaparkan pada skrin kamera.

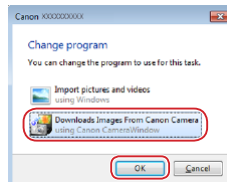

10 Paparkan CameraWindow.

- Windows: Akses CameraWindow dengan klik [Downloads Images From Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow dipaparkan secara automatik apabila sambungan Wi-Fi diwujudkan antara kamera dengan komputer.

11 Import imej.



- Klik [Import Images from Camera] dan kemudian klik [Import Untransferred Images].
- Imej kini disimpan dalam folder Pictures pada komputer, dalam folder berasingan yang dinamakan berdasarkan tarikh.
- Klik [OK] pada skrin yang dipaparkan selepas pengimportan imej selesai.
- Untuk melihat imej yang anda simpan dalam komputer, gunakan peranti yang sudah dipasang atau tersedia umum yang serasi dengan imej yang ditangkap oleh kamera.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks





- Sebaik sahaja anda telah menyambung ke peranti melalui menu Wi-Fi, destinasi terkini akan disenaraikan terlebih dahulu apabila anda mengakses menu Wi-Fi dengan menekan butang. Anda boleh dengan mudah menyambung sekali lagi dengan menekan butang [▲][▼] untuk memilih nama peranti dan kemudian menekan butang [⊗]. Untuk menambahkan peranti baharu, paparkan skrin pemilihan peranti dengan menekan butang [◀][▶] dan kemudian konfigurasi tetap.
- Jika anda tidak ingin memaparkan peranti sasaran terkini, pilih MENU [128] ▶ tab [↑] ▶ [Setting Wi-Fi] ▶ [Sejarah Sasaran] ▶ [Padam].
- Anda juga boleh menukar nama samaran kamera pada skrin dalam langkah 2 [131].
- Apabila kamera disambungkan ke komputer, skrin kamera adalah kosong.
- Mac OS: Jika CameraWindow tidak dipaparkan, klik ikon [CameraWindow] dalam Dock.
- Untuk memutuskan sambungan daripada kamera, matikan kamera.
- Jika anda memilih [Kaedah PIN] dalam langkah 6, satu kod PIN akan dipaparkan pada skrin. Pastikan untuk menetapkan kod ini dalam pusat akses. Pilih peranti dalam skrin [Pilih Peranti]. Untuk butiran lebih lanjut, rujuk kepada manual pengguna yang disertakan dengan pusat akses anda.

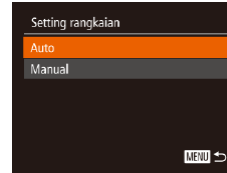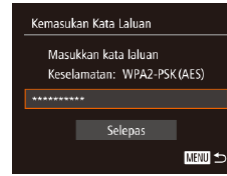

3 Masukkan kata laluan pusat akses.

- Tekan butang [⊗] untuk mengakses papan kekunci dan kemudian masukkan kata laluan [29].
- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⊗] untuk memilih [Selepas] dan kemudian tekan butang [⊗].

4 Pilih [Auto].

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⊗] untuk memilih [Auto] dan kemudian tekan butang [⊗].
- Untuk menyimpan imej ke komputer yang telah disambungkan, ikuti prosedur dari langkah 8 dalam "Menggunakan Pusat Akses Serasi WPS Lain" [115].



- Untuk menentukan kata laluan pusat akses, periksa pusat akses tersebut atau rujuk kepada manual pengguna.
- Sehingga 16 pusat akses akan dipaparkan. Jika tiada pusat akses dikesan walaupun selepas anda memilih [Segar semula] dalam langkah 2 untuk mengemas kini senarai, pilih [Settin Manual] dalam langkah 2 untuk melengkapkan tetapan pusat akses secara manual. Ikuti arahan pada skrin dan masukkan kata laluan SSID, tetapan keselamatan dan kata laluan.
- Apabila anda menggunakan pusat akses yang sebelumnya telah anda sambungkan untuk menyambung ke peranti lain, [*] akan dipaparkan untuk kata laluan dalam langkah 3. Untuk menggunakan kata laluan yang sama, pilih [Selepas] (sama ada tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⊗]) dan tekan butang [⊗].

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Menyambung ke Pusat Akses yang Disenaraikan

1 Lihat pusat akses yang disenaraikan.

- Lihat rangkaian yang disenaraikan (pusat akses) seperti yang diterangkan dalam langkah 1 – 4 "Menggunakan Pusat Akses Serasi WPS Lain" [115].

2 Pilih pusat akses.

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⊗] untuk memilih rangkaian (pusat akses) dan kemudian tekan butang [⊗].

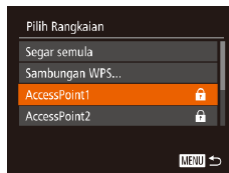

Pusat Akses Sebelumnya

Anda boleh menyambungkan semula ke pusat akses sebelumnya secara automatik dengan mengikuti langkah 4 dalam "Menggunakan Pusat Akses Serasi WPS Lain" (📖115).

- Untuk menyambung ke peranti melalui pusat akses, pastikan bahawa peranti sasaran telah bersambung dengan pusat akses dan kemudian ikuti prosedur dari langkah 8 dalam "Menggunakan Pusat Akses Serasi WPS Lain" (📖115) dari langkah 5 atau prosedur dalam "Menyambung ke Pusat Akses yang Disenaraikan" (📖117) dari langkah 2.

Menghantar Imej ke Perkhidmatan Web Berdaftar

Mendaftarkan Perkhidmatan Web

Menggunakan telefon pintar atau komputer untuk menambah pada perkhidmatan Web kamera yang anda ingin gunakan.

- Telefon pintar atau komputer dengan pelayar dan sambungan Internet diperlukan untuk menyelesaikan tetapan kamera untuk CANON iMAGE GATEWAY dan perkhidmatan Web yang lain.
- Periksa laman web CANON iMAGE GATEWAY untuk butiran tentang keperluan pelayar (Microsoft Internet Explorer, dll.), termasuk tetapan dan maklumat versi.
- Untuk maklumat tentang negara dan daerah di mana CANON iMAGE GATEWAY adalah tersedia, lawati laman web Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Anda mesti memiliki akaun jika anda ingin menggunakan perkhidmatan Web selain CANON iMAGE GATEWAY. Untuk butiran lanjut, rujuk kepada laman web untuk setiap perkhidmatan Web yang anda ingin daftarkan.
- Bayaran berasingan kepada sambungan ISP dan pusat akses mungkin dikenakan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mendaftarkan CANON IMAGE GATEWAY

Selepas menyambung kamera dan CANON IMAGE GATEWAY, tambah CANON IMAGE GATEWAY sebagai destinasi perkhidmatan Web pada kamera.




1 Log masuk ke CANON IMAGE GATEWAY dan akses halaman tetapan pautan kamera.

- Dari komputer atau telefon pintar, akses <http://www.canon.com/cig/> untuk melawati laman CANON IMAGE GATEWAY.
- Sebaik sahaja skrin log masuk dipaparkan, masukkan nama pengguna dan kata laluan anda untuk log masuk. Jika anda tidak memiliki akaun CANON IMAGE GATEWAY, ikuti arahan untuk melengkapkan pendaftaran ahli (percuma).







2 Pilih jenis kamera.

- Pada model ini, [Cloud] akan dipaparkan dalam menu Wi-Fi.
- Sebaik sahaja anda memilih [Cloud], halaman untuk memasukkan kod pengesahan akan dipaparkan. Pada halaman ini dalam langkah 7, anda akan memasukkan kod pengesahan yang dipaparkan pada kamera selepas langkah 3 – 6.



3 Akses menu Wi-Fi.

- Tekan butang [Func/Set] untuk menghidupkan kamera.
- Tekan butang [▲].
- Jika skrin [Nama samaran peranti] dipaparkan, tekan butang [▲][▼] atau putar dail [C] untuk memilih [OK] dan kemudian tekan butang [C].

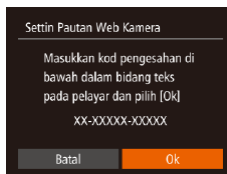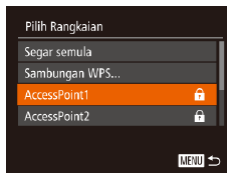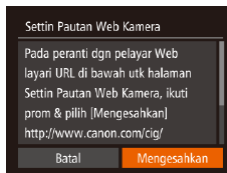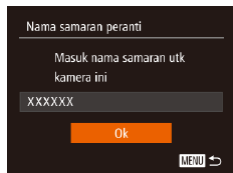

4 Pilih [Cloud].

- Tekan butang [▲][▼][◀][▶] atau putar dail [C] untuk memilih [Cloud] dan tekan butang [C].

5 Pilih [Mengesahkan].

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [C] untuk memilih [Mengesahkan] dan kemudian tekan butang [C].

6 Wujudkan sambungan dengan pusat akses.


- Sambung ke pusat akses seperti yang diterangkan dalam langkah 5 – 7 dalam "Menggunakan Pusat Akses Serasi WPS Lain" (115) atau dalam langkah 2 – 4 dalam "Menyambung ke Pusat Akses yang Disenaraikan" (117).
- Sebaik sahaja kamera disambungkan ke CANON IMAGE GATEWAY melalui pusat akses, kod pengesahan dipaparkan.
- Kekalkan skrin ini dipaparkan sehingga anda menyelesaikan langkah 7.

7 Masukkan kod pengesahan.

- Pada telefon pintar atau komputer, masukkan kod pengesahan yang dipaparkan pada kamera dan pergi ke langkah berikutnya.
- Nombor pengesahan yang mempunyai enam angka dipaparkan.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



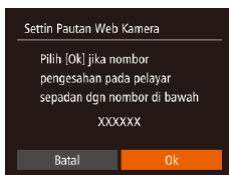

8 Semak nombor pengesahan dan tamatkan proses persediaan.

- Semak nombor pengesahan pada skrin kedua dalam langkah 6 (dipaparkan selepas anda menekan butang [◀][▶] atau putar dail [⌚] untuk memilih [Ok] dan kemudian tekan butang [⌚]).
- Pastikan nombor pengesahan pada kamera sepadan dengan nombor pada telefon pintar atau komputer.
- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⌚] untuk memilih [Ok] dan kemudian tekan butang [⌚].
- Selesaikan proses persediaan pada telefon pintar atau komputer.




- [📷] (📖 127) dan CANON iMAGE GATEWAY kini ditambahkan sebagai destinasi dan ikon [☁] bertukar kepada [📶].
- Mesej dipaparkan pada telefon pintar atau komputer untuk menunjukkan proses ini telah selesai. Anda boleh menambah perkhidmatan Web yang lain seperti yang diperlukan. Dalam keadaan ini, ikuti arahan dari langkah 2 dalam "Mendaftarkan Perkhidmatan Web yang Lain" (📖 120).



- Sambungan memerlukan kad memori dengan imej yang telah disimpan berada di dalam kamera.
- Anda juga boleh menukar nama samaran kamera pada skrin dalam langkah 3 (📖 131).
- Sebaik sahaja anda telah menyambung ke peranti melalui menu Wi-Fi, destinasi terkini akan disenaraikan terlebih dahulu apabila anda mengakses menu. Tekan butang [◀][▶] untuk mengakses skrin pemilihan peranti dan kemudian konfigurasi tetapan tersebut.

Mendaftarkan Perkhidmatan Web yang Lain

Anda juga boleh menambahkan perkhidmatan Web selain CANON iMAGE GATEWAY ke kamera. Ambil perhatian bahawa CANON iMAGE GATEWAY harus terlebih dahulu didaftarkan pada kamera (📖 119).

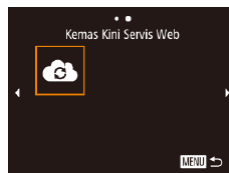

1 Akses skrin tetapan perkhidmatan Web.

- Ikuti langkah 1 dalam "Mendaftarkan CANON iMAGE GATEWAY" (📖 119) untuk log masuk ke CANON iMAGE GATEWAY dan kemudian akses skrin tetapan perkhidmatan Web.

2 Konfigurasi perkhidmatan Web yang anda ingin gunakan.

- Ikuti arahan yang dipaparkan pada telefon pintar atau komputer anda untuk menyediakan perkhidmatan Web.

3 Pilih [☁].

- Dalam mod Main balik, tekan butang [▲] untuk mengakses menu Wi-Fi.
- Tekan butang [▲][▼][◀][▶] atau putar dail [⌚] untuk memilih [☁] dan tekan butang [⌚].
- Tetapan perkhidmatan Web sekarang dikemas kini.




- Jika sebarang tetapan yang telah dikonfigurasi bertukar, ikuti semula langkah ini untuk mengemas kini tetapan kamera.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Memuat Naik Imej ke Perkhidmatan Web



1 Akses menu Wi-Fi.

- Tekan butang [▶] untuk menghidupkan kamera.
- Tekan butang [▲].

2 Pilih destinasi.

- Pilih ikon perkhidmatan Web untuk bersambung (sama ada tekan butang [▲][▼] atau putar dial [⊙]) dan tekan butang [⊙].
- Jika berbilang penerima atau pilihan perkongsian digunakan dengan perkhidmatan Web, pilih item yang diinginkan pada skrin [Pilih Penerima] (sama ada tekan butang [▲][▼] atau putar dial [⊙]) dan kemudian tekan butang [⊙].

3 Hantar imej.

- Putar dial [⊙] untuk memilih imej yang akan dihantar, tekan butang [◀][▶] untuk memilih [Hantar imej ini] dan kemudian tekan butang [⊙].
- Apabila memuat naik ke YouTube, baca syarat perkhidmatan, pilih [Saya Setuju] dan tekan butang [⊙].
- Pemindahan imej akan dimulakan. Skrin akan menjadi lebih gelap semasa pemindahan imej.
- Selepas imej dihantar, [Ok] dipaparkan. Tekan butang [⊙] untuk kembali ke skrin main balik.



- Sambungan memerlukan kad memori dengan imej yang telah disimpan berada di dalam kamera.
- Anda juga boleh menghantar beberapa imej pada masa yang sama dan menukar saiz imej atau menambah komen sebelum menghantar (124).
- Untuk melihat imej yang dimuat naik ke CANON IMAGE GATEWAY pada telefon pintar, cuba app khusus Canon Online Photo Album. Muat turun dan pasang app Canon Online Photo Album untuk iPhones atau iPads dari App Store atau untuk peranti Android dari Google Play.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mencetak Imej secara Wayarles dari Pencetak yang Bersambung

Sambungkan kamera pada pencetak melalui Wi-Fi ke pencetak seperti berikut. Langkah-langkah ini menunjukkan cara bagaimana menggunakan kamera sebagai pusat akses, tetapi anda juga boleh menggunakan pusat akses sedia ada (112).

1 Akses menu Wi-Fi.

- Akses menu Wi-Fi seperti yang diterangkan dalam langkah 2 dalam "Menambah Telefon Pintar Menggunakan Menu Wi-Fi" (110).






2 Pilih [Imej].

- Tekan butang [▲][▼][◀][▶] atau putar dail [⦿] untuk memilih [Imej] dan tekan butang [⦿].

3 Pilih [Tambah Peranti].

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⦿] untuk memilih [Tambah Peranti] dan kemudian tekan butang [⦿].

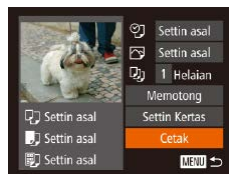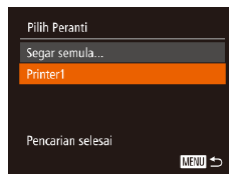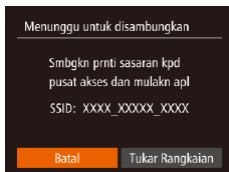

4 Sambungkan pencetak ke rangkaian.

- Dalam menu tetapan Wi-Fi pencetak, pilih SSID (nama rangkaian) yang dipaparkan pada kamera untuk mewujudkan sambungan.

5 Pilih pencetak.

- Pilih nama pencetak (sama ada tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⦿]) dan tekan butang [⦿].

6 Pilih imej untuk cetak.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⦿] untuk memilih imej.
- Tekan butang [⦿].
- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⦿] untuk memilih [Cetak] dan kemudian tekan butang [⦿].
- Untuk arahan mencetak yang terperinci, lihat "Mencetak Imej" (146).
- Untuk memutuskan sambungan, tekan butang [▲], pilih [Ok] pada skrin pengesahan (sama ada tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⦿]) dan kemudian tekan butang [⦿].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Sambungan memerlukan kad memori dengan imej yang telah disimpan berada di dalam kamera.
- Sebaik sahaja anda telah menyambung ke peranti melalui menu Wi-Fi, destinasi terkini akan disenaraikan terlebih dahulu apabila anda mengakses menu Wi-Fi dengan menekan butang. Anda boleh dengan mudah menyambung sekali lagi dengan menekan butang [▲][▼] untuk memilih nama peranti dan kemudian menekan butang [⊙]. Untuk menambahkan peranti baharu, paparkan skrin pemilihan peranti dengan menekan butang [◀][▶] dan kemudian konfigurasi tetapan.
- Jika anda tidak ingin memaparkan peranti sasaran terkini, pilih MENU [1128] ▶ tab [↑] ▶ [Seting Wi-Fi] ▶ [Sejarah Sasaran] ▶ [Padam].
- Untuk menggunakan pusat akses yang lain, ikuti langkah 3 – 4 dalam "Menggunakan Pusat Akses Lain" [112].

Menghantar Imej ke Kamera yang lain

Sambungkan dua kamera melalui Wi-Fi dan hantar imej antara kedua peranti tersebut seperti berikut.

- Hanya kamera berjenama Canon yang dilengkapi dengan fungsi Wi-Fi boleh bersambung secara wayarles. Anda tidak boleh menyambung ke kamera berjenama Canon yang tidak mempunyai fungsi Wi-Fi, walaupun ia menyokong kad Eye-Fi.

1 Akses menu Wi-Fi.

- Akses menu Wi-Fi seperti yang diterangkan dalam langkah 2 dalam "Menambah Telefon Pintar Menggunakan Menu Wi-Fi" [110].

2 Pilih [📷].

- Tekan butang [▲][▼][◀][▶] atau putar dail [⊙] untuk memilih [📷] dan tekan butang [⊙].



3 Pilih [Tambah Peranti].

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⊙] untuk memilih [Tambah Peranti] dan kemudian tekan butang [⊙].
- Ikuti langkah 1 – 3 pada kamera sasaran juga.
- Maklumat sambungan kamera akan ditambahkan apabila [Mulakan sambungan pd kamera target] dipaparkan pada skrin kedua-dua kamera.



Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





4 Hantar imej.

- Putar dail [⏮] untuk memilih imej yang akan dihantar, tekan butang [◀][▶] untuk memilih [Hantar imej ini] dan kemudian tekan butang [⏹].
- Pemindahan imej akan dimulakan. Skrin akan menjadi lebih gelap semasa pemindahan imej.
- [Pindahan berjaya] akan dipaparkan selepas imej dihantar dan skrin pindahan imej akan dipaparkan sekali lagi.
- Untuk memutuskan sambungan, tekan butang [MENU], pilih [Ok] pada skrin pengesahan (sama ada tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⏮]) dan kemudian tekan butang [⏹].



- Sambungan memerlukan kad memori berada di dalam kamera.
- Sebaik sahaja anda telah menyambung ke peranti melalui menu Wi-Fi, destinasi terkini akan disenaraikan terlebih dahulu apabila anda mengakses menu Wi-Fi dengan menekan butang. Anda boleh dengan mudah menyambung sekali lagi dengan menekan butang [▲][▼] untuk memilih nama peranti dan kemudian menekan butang [⏹]. Untuk menambahkan peranti baharu, paparkan skrin pemilihan peranti dengan menekan butang [◀][▶] dan kemudian konfigurasi tetapan.
- Jika anda tidak ingin memaparkan peranti sasaran terkini, pilih MENU [128] ▶ tab [f] ▶ [Seting Wi-Fi] ▶ [Sejarah Sasaran] ▶ [Padam].
- Anda juga boleh menghantar beberapa imej pada masa yang sama dan menukar saiz imej sebelum menghantar [124].

Pilihan Menghantar Imej

Anda boleh memilih beberapa imej untuk dihantar pada masa yang sama dan menukar tetapan piksel imej (saiz) sebelum menghantar. Sesetengah perkhidmatan Web juga membenarkan anda untuk mencatat imej yang anda hantar.

Menghantar Berbilang Imej



1 Pilih [Pilih & hantar].

- Pada skrin pindah imej, tekan butang [◀][▶] untuk memilih [Pilih & hantar] dan kemudian tekan butang [⏹].

2 Pilih kaedah pemilihan.

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⏮] untuk memilih kaedah pemilihan.

Memilih Imej secara Individu

1 Pilih [Pilih].

- Ikuti langkah 2 dalam “Menghantar Berbilang Imej” [124], pilih [Pilih] dan tekan butang [⏹].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





2 Pilih imej.

- Tekan butang [▲][▼][◀][▶] untuk memilih imej yang dihantar dan kemudian tekan butang [⏻]. [✓] dipaparkan.
- Untuk membatalkan pemilihan, tekan butang [⏻] sekali lagi. [✓] tidak dipaparkan lagi.
- Untuk memilih imej tambahan, ulangi langkah ini dari permulaan.
- Selepas anda selesai memilih imej, tekan butang [MENU].

3 Hantar imej.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⌚] untuk memilih [Hantar] dan kemudian tekan butang [⏻].



- Anda juga boleh memilih imej dalam langkah 2 dengan menggerakkan tuas zum dua kali ke arah [Q] untuk mengakses paparan imej tunggal dan kemudian menekan butang [◀][▶] atau memutar dail [⌚].

Memilih Julat



1 Pilih [Pilih Julat].

- Ikuti langkah 2 dalam “Menghantar Berbilang Imej” (124), pilih [Pilih Julat] dan tekan butang [⏻].

2 Pilih imej.

- Ikuti langkah 2 – 3 dalam “Memilih Julat” (92) untuk menentukan imej.
- Untuk memasukkan filem, tekan butang [▲][▼][◀][▶] untuk memilih [Tmsk filem], dan kemudian tekan butang [⏻] untuk menandakan pilihan itu telah dipilih (✓).
- Tekan butang [▲][▼][◀][▶] untuk memilih [Ok] dan kemudian tekan butang [⏻].

3 Hantar imej.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⌚] untuk memilih [Hantar] dan kemudian tekan butang [⏻].



Menghantar Imej Kegemaran

Menghantar hanya imej yang ditandakan sebagai kesukaan (96).

1 Pilih [Imej Kegemaran].

- Ikuti langkah 2 dalam “Menghantar Berbilang Imej” (124), pilih [Imej Kegemaran] dan tekan butang [⏻].
- Skrin pemilihan imej untuk kegemaran dipaparkan. Jika anda lebih suka tidak memasukkan imej, pilih imej dan tekan butang [⏻] untuk membuang [✓].
- Selepas anda selesai memilih imej, tekan butang [MENU].


2 Hantar imej.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⌚] untuk memilih [Hantar] dan kemudian tekan butang [⏻].



- Dalam langkah 1, [Imej Kegemaran] tidak tersedia kecuali anda telah mengetag imej sebagai kegemaran.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Nota tentang Menghantar Imej

- Jauhkan jari anda atau barangan yang lain dari kawasan antena Wi-Fi (📶4). Jika kawasan antena terhalang, kelajuan pemindahan imej mungkin akan berkurang.
- Bergantung pada keadaan rangkaian yang anda gunakan, penghantaran filem mungkin akan mengambil masa yang lama. Pastikan anda tetap mengawasi aras bateri kamera.
- Perkhidmatan Web mungkin mengehadkan bilangan imej atau panjang filem yang boleh anda hantar.
- Bagi filem yang anda tidak mampatkan (📺102), fail berasingan dan dimampatkan akan dihantar menggantikan fail asal. Ambil perhatian bahawa ini mungkin menangguhkan penghantaran dan fail tidak boleh dihantar kecuali terdapat ruang yang mencukupi untuk fail ini dalam kad memori.
- Apabila menghantar filem ke telefon pintar, ambil perhatian bahawa kualiti imej yang disokong berbeza bergantung pada telefon pintar. Untuk butiran, rujuk kepada manual pengguna telefon pintar.
- Pada skrin, kekuatan isyarat wayarles ditunjukkan dengan ikon berikut. [📶1] tinggi, [📶2] sederhana, [📶3] rendah, [📶4] lemah
- Menghantar imej ke perkhidmatan Web akan mengambil masa yang kurang apabila anda menghantar semula imej yang sebelumnya telah anda hantar namun masih berada dalam pelayan CANON iMAGE GATEWAY.

Memilih Bilangan Pikel (Saiz Imej)

Pada skrin pindah imej, pilih [📷] dengan menekan butang [▲][▼] dan tekan butang [📷]. Pada skrin yang dipaparkan, pilih tetapan piksel (saiz imej) dengan menekan butang [▲][▼] dan kemudian tekan butang [📷].

- Untuk menghantar imej dalam saiz asalnya, pilih [Tidak] sebagai pilihan penukaran saiz.
- Memilih [M2] akan menukar saiz imej yang lebih besar daripada saiz yang dipilih sebelum dihantar.
- Filem tidak boleh ditukar saiz.



- Saiz imej juga boleh dikonfigurasi dalam MENU (📖28) ► tab [🔧] ► [Seting Wi-Fi] ► [Tukar saiz utk Penghantaran].

Menambah Komen

Dengan menggunakan kamera, anda boleh menambahkan komen kepada imej yang anda hantar ke alamat e-mel, perkhidmatan rangkaian sosial, dll. Bilangan aksara dan simbol yang boleh dimasukkan mungkin berbeza bergantung pada perkhidmatan Web.



1 Akses skrin untuk menambah komen.

- Pada skrin pindah imej, pilih [📷] dengan menekan butang [▲][▼][🔍][🔍] dan tekan butang [📷].

2 Tambah komen (📖29).

3 Hantar imej tersebut.



- Jika komen tidak dimasukkan, maka komen yang telah ditetapkan dalam CANON iMAGE GATEWAY akan dihantar secara automatik.
- Anda juga boleh mencatat beberapa imej sebelum menghantarnya. Komen yang sama ditambah pada semua imej yang dihantar secara bersama.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menghantar Imej secara Automatik (Penyegerakan Imej)

Imej dalam kad memori yang belum dihantar boleh dihantar ke komputer atau perkhidmatan Web melalui CANON iIMAGE GATEWAY. Ambil perhatian bahawa imej tidak boleh dihantar hanya ke perkhidmatan Web.

Persediaan Awal

Menyediakan Kamera

Daftarkan [📷] sebagai destinasi. Anda juga boleh menetapkan [📷] pada butang [📷] supaya anda boleh dengan mudah tekan butang [📷] untuk menghantar sebarang imej yang belum dihantar di kad memori ke komputer melalui CANON iIMAGE GATEWAY.



1 Tambah [📷] sebagai destinasi.

- Tambah [📷] sebagai destinasi, seperti yang diterangkan dalam "Mendaftarkan CANON iIMAGE GATEWAY" (📖119).
- Untuk memasukkan perkhidmatan Web sebagai destinasi, log masuk ke CANON iIMAGE GATEWAY (📖118), pilih model kamera anda, akses skrin tetapan perkhidmatan Web dan pilih destinasi perkhidmatan Web dalam tetapan Image Sync. Untuk butiran, rujuk kepada CANON iIMAGE GATEWAY Help.

2 Pilih jenis imej untuk dihantar (hanya apabila menghantar fail dengan imej).

- Tekan butang [MENU] dan pilih [Seting Wi-Fi] pada tab [🔧] (📖28).
- Tekan butang [▲][▼] untuk memilih [Sync Imej] dan kemudian tekan butang [⏪][⏩] untuk memilih [Pegun/Video].

3 Tetapkan [📷] pada butang [📷] (hanya apabila menghantar imej dengan menekan butang [📷]).

- Hapus tetapan butang [📷] jika telefon pintar telah ditetapkan ke butang tersebut (📖109).
- Tekan butang [📷] untuk mengakses skrin sambungan mudah alih [📷] (sama ada tekan butang [⏪][⏩] atau putar dail [🔄]) dan kemudian tekan butang [📷].

Menyediakan Komputer

Pasangkan dan konfigurasi perisian pada komputer destinasi.



1 Pasang perisian.

- Pasangkan perisian pada komputer yang disambungkan ke Internet (📖113).

2 Daftarkan kamera.

- Windows: Pada bar tugas, klik kanan [📷], kemudian klik [Add new camera].
- Mac OS: Pada bar menu, klik [📷] dan kemudian klik [Add new camera].
- Senarai kamera yang disambungkan ke CANON iIMAGE GATEWAY akan dipaparkan. Pilih kamera daripada mana imej akan dihantar.
- Sebaik sahaja kamera terdaftar dan komputer bersedia menerima gambar, ikon akan bertukar menjadi [📷].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menghantar Imej

Imej yang dihantar daripada kamera akan disimpan secara automatik ke komputer.

Jika komputer yang ingin anda hantarkan imej dimatikan, maka imej akan disimpan sementara pada pelayan CANON iIMAGE GATEWAY. Imej yang disimpan akan dipadam dengan kerap, maka pastikan anda menghidupkan komputer dan menyimpan imej tersebut.

1 Hantar imej.

- Jika anda telah menetapkan [F1] pada butang [F1], tekan butang [F1].
- Jika anda masih belum menetapkan butang dengan cara ini, pilih [F1] seperti yang diterangkan dalam langkah 1 – 2 dalam “Memuat Naik Imej ke Perkhidmatan Web” (121).
- Imej yang dihantar dilabelkan dengan ikon [F1].

2 Simpan imej ke komputer.

- Imej akan disimpan secara automatik ke komputer apabila anda menghidupkan komputer.
- Imej akan dihantar secara automatik ke perkhidmatan Web daripada pelayan CANON iIMAGE GATEWAY, walaupun komputer dimatikan.



- Apabila menghantar imej, anda harus menggunakan pek bateri bercas penuh atau kit penyesuai AC (dijual berasingan, 141).



- Walaupun jika imej diimport ke komputer dengan kaedah berbeza, sebarang imej yang tidak dihantar ke komputer melalui CANON iIMAGE GATEWAY akan dihantar ke komputer.
- Penghantaran imej akan menjadi lebih cepat jika destinasi ialah komputer yang berada dalam rangkaian yang sama dengan kamera, kerana imej akan dihantar melalui pusat akses, bukannya melalui CANON iIMAGE GATEWAY. Ambil perhatian bahawa imej yang disimpan dalam komputer akan dihantar ke CANON iIMAGE GATEWAY, jadi komputer tersebut harus disambungkan ke Internet.

Melihat Imej Yang Dihantar melalui Image Sync pada Telefon Pintar

Dengan memasang app Canon Online Photo Album (Canon OPA), anda boleh menggunakan telefon pintar untuk melihat dan memuat turun imej yang dihantar melalui Image Sync ketika imej disimpan sementara pada pelayan CANON iIMAGE GATEWAY.

Dalam persediaan, membenarkan akses telefon pintar seperti berikut.

- Pastikan anda melengkapkan tetapan yang diterangkan dalam “Menyediakan Komputer” (127).
- Muat turun dan pasang app Canon Online Photo Album untuk iPhones atau iPads dari App Store atau untuk peranti Android dari Google Play.
- Log masuk ke CANON iIMAGE GATEWAY (119), pilih model kamera anda, akses skrin tetapan perkhidmatan Web dan membenarkan melihat dan memuat turun daripada telefon pintar dalam tetapan Image Sync. Untuk butiran, rujuk kepada CANON iIMAGE GATEWAY Help.



- Sebaik sahaja imej disimpan sementara pada pelayan CANON iIMAGE GATEWAY dihapuskan, imej tidak boleh dilihat lagi.
- Imej yang anda hantar sebelum membenarkan telefon pintar untuk melihat dan memuat turun dalam tetapan Image Sync tidak boleh diakses dengan cara ini.



- Untuk arahan Canon Online Photo Album, rujuk kepada Canon Online Photo Album Help.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menggunakan Telefon Pintar untuk Melihat Imej Kamera dan Mengawal Kamera

Anda boleh melakukan perkara berikut dengan app telefon pintar khusus Camera Connect.

- Menyemak lalu imej pada kamera dan simpannya ke dalam telefon pintar
- Geotag imej pada kamera (📖129)
- Tangkap secara kawalan jauh (📖129)



- Tetapan privasi mesti dikonfigurasi terlebih dahulu untuk membolehkan imej dilihat pada telefon pintar (📖109, 📖110, 📖130).

Menambah Geotag pada Imej dalam Kamera

Data GPS yang direkod pada telefon pintar menggunakan aplikasi Camera Connect yang dikhususkan boleh ditambah ke imej dalam kamera. Imej ditandai dengan maklumat termasuk latitud, longitud dan ketinggian.



- Sebelum menangkap, pastikan bahawa tarikh dan masa dan zon masa tempatan anda telah ditetapkan dengan betul seperti yang diterangkan dalam "Menetapkan Tarikh dan Masa" (📖119). Juga ikuti langkah-langkah dalam "Jam Dunia" (📖134) untuk menentukan sebarang destinasi penangkapan dalam zon masa lain.
- Orang lain mungkin dapat mengesan atau mengenal pasti anda dengan menggunakan data lokasi dalam imej pegun atau filem yang ditambah geotag. Berhati-hati apabila berkongsi imej ini dengan orang lain, seperti apabila menghantar imej dalam talian di mana ramai orang dapat melihat imej tersebut.

Menangkap secara Kawalan Jauh

Sambil anda memeriksa skrin penangkapan pada telefon pintar anda, anda boleh menggunakannya untuk menangkap secara kawalan jauh.

1 Pilih mod penangkapan.

- Putar dail mod untuk memilih **[P]**, **[Tv]**, **[Av]** atau **[M]** sebagai mod.

2 Pasangkan kamera dengan kukuh.

- Sebaik sahaja penangkapan kawalan jauh bermula, lensa kamera akan keluar. Pergerakan lensa akibat mengezum juga mungkin menggerakkan kamera dari kedudukannya. Pastikan kamera tidak bergerak dengan memasangkannya pada tripod atau mengambil langkah lain.

3 Sambungkan kamera dan telefon pintar (📖109, 📖110).

- Dalam tetapan privasi, pilih [Ya].

4 Pilih penangkapan kawalan jauh.

- Dalam Camera Connect pada telefon pintar, pilih penangkapan kawalan jauh.
- Lensa kamera akan keluar. Jangan tekan berdekatan lensa dan pastikan tiada benda lain menghalang lensa.
- Apabila kamera bersedia untuk penangkapan kawalan jauh, imej langsung dari kamera akan dipaparkan pada telefon pintar.
- Pada masa ini, mesej dipaparkan pada kamera dan semua operasi kecuali menekan butang kuasa akan dilumpuhkan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



5 Tangkap.

- Gunakan telefon pintar untuk menangkap.



- Mod [P] digunakan untuk penangkapan dalam mod selain daripada [Pi], [Tv], [Av] dan [Mi]. Namun, sesetengah tetapan FUNC. dan MENU yang anda tetapkan sebelumnya mungkin ditukar secara automatik.
- Rakaman filem tidak tersedia.



- Sebarang pergerakan subjek tersentak-sentak dipaparkan pada telefon pintar yang disebabkan oleh persekitaran sambungan tidak akan mempengaruhi imej yang dirakam.
- Imej yang ditangkap tidak dihantar ke telefon pintar. Gunakan telefon pintar untuk menyemak lalu dan mengimport imej dari kamera.

Mengedit atau Memadamkan Tetapan Wi-Fi


Edit atau padam tetapan Wi-Fi seperti berikut.

Mengedit Maklumat Sambungan




1 Akses menu Wi-Fi dan pilih peranti untuk diedit.

- Tekan butang [] untuk menghidupkan kamera.
- Tekan butang [▲].
- Tekan butang [▲][▼][◀][▶] atau putar dail [] untuk memilih ikon peranti untuk diedit dan kemudian tekan butang [].

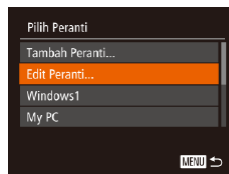

2 Pilih [Edit Peranti].

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [] untuk memilih [Edit Peranti] dan kemudian tekan butang [].

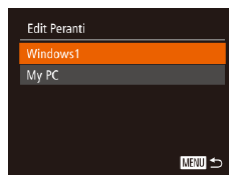

3 Pilih peranti untuk diedit.

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [] untuk memilih peranti untuk diedit dan kemudian tekan butang [].

4 Pilih item untuk diedit.

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [] untuk memilih item untuk diedit dan kemudian tekan butang [].
- Item yang boleh anda tukar bergantung pada peranti atau perkhidmatan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks




Item yang Boleh Dikonfigurasi	Sambungan				
					Perkhidmatan Web
[Tukar nama samaran peranti] (📖131)	○	○	○	○	–
[Melihat Settin] (📖109)	–	○	–	–	–
[Padam info sambungan] (📖131)	○	○	○	○	–

○ : Boleh dikonfigurasi – : Tidak boleh dikonfigurasi

Menukar Nama Samaran Peranti


Anda boleh menukar nama samaran peranti (nama paparan) yang dipaparkan pada kamera.

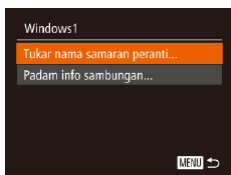

- Ikuti langkah 4 dalam “Mengedit Maklumat Sambungan” (📖130), pilih [Tukar nama samaran peranti] dan tekan butang [ⓘ].
- Pilih kotak input dan tekan butang [ⓘ]. Gunakan papan kekunci yang dipaparkan untuk memasukkan nama samaran baharu (📖29).

Memadam Maklumat Sambungan

Padam maklumat sambungan (maklumat tentang peranti yang telah anda sambungkan) seperti berikut.

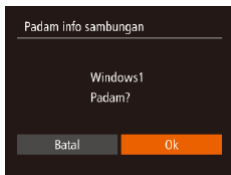

- Ikuti langkah 4 dalam “Mengedit Maklumat Sambungan” (📖130), pilih [Padam info sambungan] dan tekan butang [ⓘ].
- Selepas [Padam?] dipaparkan, tekan butang [⏮][⏭] atau putar dail [⌚] untuk pilih [Ok] dan kemudian tekan butang [ⓘ].
- Maklumat sambungan akan dipadamkan.


Menukar Nama Samaran Kamera

Tukar nama samaran kamera (dipaparkan pada peranti yang bersambung) seperti yang diinginkan.




1 Pilih [Seting Wi-Fi].

- Tekan butang [MENU] dan pilih [Seting Wi-Fi] pada tab [🔧] (📖28).

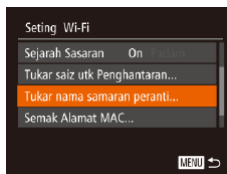

2 Pilih [Tukar nama samaran peranti].

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⌚] untuk memilih [Tukar nama samaran peranti] dan kemudian tekan butang [ⓘ] (📖28).

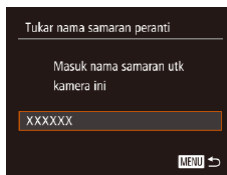

3 Tukar nama samaran.

- Tekan butang [ⓘ] untuk mengakses papan kekunci (📖29), dan kemudian masukkan nama samaran.



- Pesanan dipaparkan jika nama samaran yang anda masukkan bermula dengan simbol atau ruang. Tekan butang [ⓘ] dan masukkan nama samaran yang berbeza.
- Anda juga boleh menukar nama samaran dari skrin [Nama samaran peranti] yang dipaparkan apabila anda pertama kali menggunakan Wi-Fi. Dalam keadaan ini, pilih kotak teks, tekan butang [ⓘ] untuk mengakses paparan kekunci dan kemudian masukkan nama samaran baharu.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Mengembalikan Tetapan Wi-Fi ke Lalai

Kembalikan tetapan Wi-Fi kepada lalai jika anda memindahkan pemilihan kamera kepada orang lain atau apabila melupuskannya.

Jika anda menetapkan semula tetapan Wi-Fi, semua tetapan perkhidmatan Web akan dipadamkan. Pastikan anda ingin menetapkan semula semua tetapan Wi-Fi sebelum menggunakan pilihan ini.



1 Pilih [Seting Wi-Fi].

- Tekan butang [MENU] dan pilih [Seting Wi-Fi] pada tab [Y] (28).



2 Pilih [Settin Reset].

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⦿] untuk memilih [Settin Reset] dan kemudian tekan butang [⦿].

3 Pulihkan tetapan lalai.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⦿] untuk memilih [Ok] dan kemudian tekan butang [⦿].
- Tetapan Wi-Fi kini ditetapkan semula.



- Untuk menetapkan semula tetapan yang lain (selain Wi-Fi) kepada lalai, pilih [Reset Semua] pada tab [Y] (139).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menu Tetapan

Sesuaikan atau laraskan fungsi kamera asas untuk kemudahan yang lebih

Melaraskan Fungsi Kamera Asas

Fungsi kamera asas dikonfigurasi pada tab [Y] MENU (828).
Sesuaikan fungsi yang biasa digunakan seperti yang diinginkan, untuk lebih kemudahan.

Meredamkan Bunyi Operasi Kamera

Redamkan bunyi kamera dan filem seperti berikut.




- Pilih [Bisu] dan kemudian pilih [On].



- Bunyi operasi juga boleh diredamkan dengan menahan butang [DISP] semasa anda menghidupkan kamera.
- Bunyi tidak akan dimainkan ketika filem dimainkan (83) jika anda meredamkan bunyi kamera. Untuk memulihkan bunyi ketika filem dimainkan, tekan butang [▲]. Laraskan volum dengan butang [▲][▼] mengikut keperluan.

Melaraskan Volum

Laraskan volum setiap bunyi kamera seperti berikut.

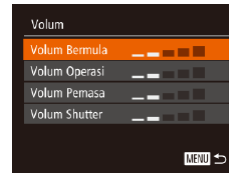

- Pilih [Volum] dan kemudian tekan butang [DISP].
- Pilih satu item dan kemudian tekan butang [◀][▶] untuk melaraskan volum.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori


Lampiran

Indeks



Menyembunyikan Penunjuk & Tip


Penunjuk dan tip biasanya dipaparkan apabila anda memilih item FUNC. (📖27) atau MENU (📖28). Jika anda ingin, anda boleh menyahaktifkan maklumat ini.

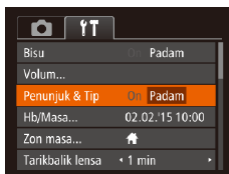

- Pilih [Penunjuk & Tip] dan kemudian pilih [Padam].

Tarikh dan Masa


Laraskan tarikh dan masa seperti berikut.

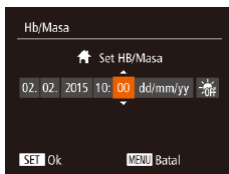

- Pilih [Hb/Masa] dan kemudian tekan butang [🔍].
- Tekan butang [⏮][⏭] untuk memilih satu pilihan dan kemudian laraskan tetapan, sama ada dengan menekan butang [⏮][⏭] atau memutar dail [🔄].


Jam Dunia

Untuk memastikan bahawa tangkapan anda akan mempunyai tarikh dan masa tempatan yang betul ketika anda melancong ke luar negara, daftarkan sahaja destinasi anda terlebih dahulu dan tukar ke zon masa tersebut. Ciri mudah ini tidak memerlukan penukaran tetapan Hb/Masa secara manual. Sebelum menggunakan jam dunia, pastikan anda menetapkan tarikh dan masa serta zon masa rumah anda seperti yang telah dijelaskan dalam "Menetapkan Tarikh dan Masa" (📖19).

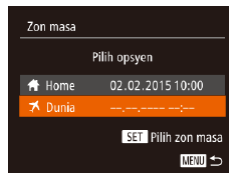

1 Tentukan destinasi anda.

- Pilih [Zon masa] dan kemudian tekan butang [🔍].
- Tekan butang [⏮][⏭] atau putar dail [🔄] untuk memilih [✈ Dunia] dan kemudian tekan butang [🔍].
- Tekan butang [⏮][⏭] untuk memilih destinasi.
- Untuk menetapkan waktu jimat siang (1 jam lebih awal), pilih [🌞] dengan menekan butang [⏮][⏭] atau memutar dail [🔄] dan kemudian pilih [🌞] dengan menekan butang [⏮][⏭].
- Tekan butang [🔍].

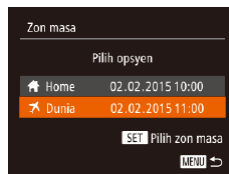

2 Tukar ke zon masa destinasi.

- Tekan butang [⏮][⏭] atau putar dail [🔄] untuk memilih [✈ Dunia] dan kemudian tekan butang [MENU].
- [✈] kini dipaparkan pada skrin penangkapan (📖159).



- Melaraskan tarikh atau masa ketika dalam mod [✈] (📖19) akan mengemas kini tarikh dan masa [🏠 Home] anda secara automatik.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori


Lampiran

Indeks



Masa Tarik Balik Lensa


Lensa biasanya ditarik balik untuk keselamatan kira-kira seminit selepas anda menekan butang [▶] dalam mod Penangkapan (124). Untuk menarik balik lensa segera selepas anda menekan butang [▶], tetapkan masa tarik balik ke [0 saat].

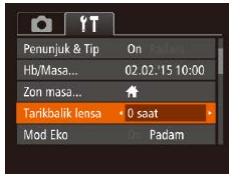

- Pilih [Tarikbalik lensa], dan kemudian pilih [0 saat].

Menggunakan Mod Eko

Fungsi ini membenarkan anda untuk menjimatkan kuasa bateri dalam mod Penangkapan. Apabila kamera tidak digunakan, skrin akan menjadi gelap dengan cepat untuk mengurangkan penggunaan bateri.

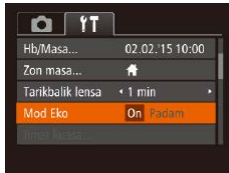

1 Konfigurasi tetapan.

- Pilih [Mod Eko] dan kemudian pilih [On].
- [ECO] kini dipaparkan pada skrin penangkapan (159).
- Skrin akan menjadi gelap apabila kamera tidak digunakan selama kira-kira dua saat; kira-kira sepuluh saat selepas penggelapan, skrin akan dimatikan. Kamera akan dimatikan dengan sendiri selepas ketidakaktifan selama kira-kira tiga minit.

2 Tangkap.

- Untuk mengaktifkan skrin dan bersedia untuk penangkapan apabila skrin dimatikan tetapi lensa masih terkeluar, tekan butang pengatup separuh ke bawah.

Pelarasan Jimat Kuasa

Laraskan pemasa bagi penyahaktifan automatik skrin dan kamera (Mati Secara Auto dan Paparan Padam, masing-masing) mengikut keperluan (25).



- Pilih [Jimat kuasa] dan kemudian tekan butang [ⓘ].
- Selepas memilih satu item, tekan butang [◀][▶] untuk melaraskannya mengikut keperluan.



- Untuk menjimat kuasa bateri, anda harus biasanya memilih [On] untuk [Mati secara auto] dan [1 min] atau kurang untuk [Paparan Padam].



- Tetapan [Paparan Padam] digunakan walaupun jika anda menetapkan [Mati secara auto] kepada [Padam].
- Fungsi jimat kuasa adalah tidak tersedia ketika anda menetapkan mod Eko (135) kepada [On].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Kecerahan Skrin

Laraskan kecerahan skrin seperti berikut.




- Pilih [Kecerahan LCD] dan kemudian tekan butang [◀][▶] untuk melaraskan kecerahan.



- Untuk kecerahan maksimum, tekan dan tahan butang [DISP] selama kira-kira satu saat apabila skrin penangkapan dipaparkan atau apabila dalam paparan imej tunggal. (Ini akan mengatasi tetapan [Kecerahan LCD] pada tab [YT].) Untuk memulihkan kecerahan asal, tekan dan tahan butang [DISP] sekali lagi selama kira-kira satu saat atau hidupkan kamera semula.

Menyembunyikan Skrin Permulaan

Jika anda inginkan, anda boleh menyahaktifkan paparan skrin permulaan yang biasanya muncul apabila anda menghidupkan kamera.

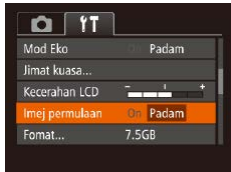

- Pilih [Imej permulaan] dan kemudian pilih [Padam].

Memformat Kad Memori



Sebelum menggunakan kad memori baharu atau kad memori yang diformat dalam peranti lain, anda harus memformat kad memori tersebut dengan kamera ini. Pemformatan memadam semua data pada kad memori. Sebelum memformat, salin imej pada kad memori ke komputer atau ambil langkah lain untuk membuat sandaran.

1 Akses skrin [Fomat].

- Pilih [Fomat] dan kemudian tekan butang [⏻].

2 Pilih [Ok].

- Tekan butang [▲][▼] untuk memilih [Batal], pilih [Ok] (sama ada tekan butang [◀][▶] atau putar dail [⌚]) dan kemudian tekan butang [⏻].

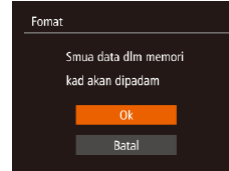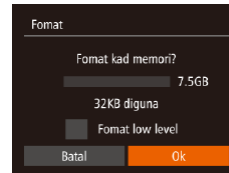

3 Format kad memori.

- Untuk memulakan proses memformat, tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⌚] untuk memilih [Ok] dan kemudian tekan butang [⏻].
- Apabila pemformatan selesai, [Format kad memori selesai] dipaparkan. Tekan butang [⏻].



- Memformat atau memadamkan data pada kad memori hanya menukar maklumat pengurusan fail pada kad memori dan tidak memadamkan data tersebut dengan sepenuhnya. Apabila memindah atau membuang kad memori, ambil langkah untuk melindungi maklumat peribadi anda jika perlu, seperti menghancurkan kad memori secara fizikal.



- Jumlah kapasiti kad memori yang ditunjukkan pada skrin pemformatan mungkin lebih rendah daripada kapasiti yang diiklankan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori


Lampiran

Indeks



Pemformatan Tahap Rendah

Lakukan pemformatan tahap rendah dalam keadaan berikut: [Kesilapan kad memori] dipaparkan, kamera tidak berfungsi dengan betul, pembacaan/penulisan imej pada kad lebih lambat, penangkapan gambar berterusan lebih lambat atau rakaman filem terhenti secara tiba-tiba. Pemformatan tahap rendah akan memadam semua data pada kad memori. Sebelum pemformatan tahap rendah, salin imej pada kad memori ke komputer atau ambil langkah-langkah lain untuk membuat sandaran.

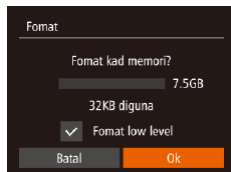

- Pada skrin dalam langkah 2 “Memformat Kad Memori” (📖 136), tekan butang [▲][▼] atau putar dail [🌀] untuk memilih [Format low level] dan kemudian tekan butang [◀][▶] untuk memilih pilihan ini. Ikon [✓] dipaparkan.
- Ikuti langkah 2 – 3 dalam “Memformat Kad Memori” (📖 136) untuk meneruskan proses pemformatan.



- Pemformatan tahap rendah mengambil masa lebih lama daripada “Memformat Kad Memori” (📖 136), kerana data dipadankan daripada semua bahagian simpanan kad memori.
- Anda boleh membatalkan pemformatan tahap rendah yang sedang berlangsung dengan memilih [Berhenti]. Jika demikian, semua data akan dihapuskan, tetapi kad memori boleh digunakan secara normal.

Penomboran Fail

Hasil tangkapan anda diberi nombor secara automatik dalam turutan berjujukan (0001 – 9999) dan disimpan dalam folder yang boleh menyimpan sehingga 2,000 imej setiap satu. Anda boleh menukar cara kamera menetapkan nombor fail.



- Pilih [Penomboran Fail] dan kemudian pilih satu pilihan.

Berterusan	Imej diberi nombor secara berturutan (sehingga tangkapan ke-9999 diambil/disimpan) walaupun jika anda mengganti kad memori.
Auto reset	Penomboran imej ditetapkan semula ke 0001 jika anda mengganti kad memori atau apabila folder baru dicipta.



- Tidak kira pilihan yang dipilih dalam tetapan ini, tangkapan mungkin akan diberi nombor secara berturutan mengikut nombor terakhir dari imej yang sedia ada pada kad memori yang baru dimasukkan. Untuk mula menyimpan tangkapan dari 0001, gunakan kad memori yang kosong (atau diformat, 📖 136).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Penyimpanan Imej Berasaskan Tarikh

Selain penyimpanan imej dalam folder yang dicipta setiap bulan, anda boleh menetapkan kamera agar mencipta folder bagi setiap hari anda membuat tangkapan untuk menyimpan tangkapan pada hari tersebut.



- Pilih [Cipta Folder] dan kemudian pilih [Setiap hari].
- Imej kini akan disimpan dalam folder yang dicipta pada tarikh tangkapan.

Paparan Metrik / Bukan Metrik


Tukar unit ukuran yang dipaparkan dalam bar zum (📖31), penunjuk MF (📖72) dan di tempat lain dari m/cm kepada kaki/inci mengikut keperluan.



- Pilih [Units] dan kemudian pilih [ft/in].

Memeriksa Logo Pensijilan

Sesetengah logo untuk keperluan pensijilan yang dipatuhi oleh kamera dapat dilihat pada skrin. Logo pensijilan yang lain dicetak dalam panduan ini, pada pakej kamera atau pada badan kamera.

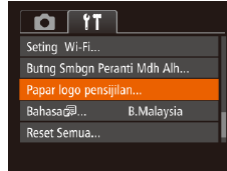

- Pilih [Papar logo pensijilan] dan kemudian tekan butang [📷].

Bahasa Paparan

Tukar bahasa paparan mengikut kesesuaian.



- Pilih [Bahasa 📷] dan kemudian tekan butang [📷].
- Tekan butang [▲][▼][◀][▶] atau putar dail [🕒] untuk memilih bahasa dan tekan butang [📷].



- Anda juga boleh mengakses skrin [Bahasa] dalam mod Main balik dengan menekan dan menahan butang [📷] dan segera menekan butang [MENU].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks




Melaraskan Tetapan Lain

Tetapan berikut juga boleh dilaraskan pada tab [🔧].

- [Sistem video] (📖143)
- [Seting Wi-Fi] (📖106)
- [Butng Smbgn Peranti Mdh Alh] (📖109)

Memulihkan Tetapan Lalai Kamera

Jika anda menukar sesuatu tetapan secara tidak sengaja, anda boleh memulihkan tetapan lalai kamera.

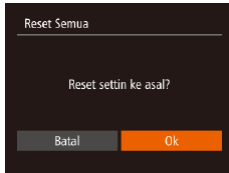

1 Akses skrin [Reset Semua].

- Pilih [Reset Semua] dan kemudian tekan butang [🔄].

2 Pulihkan tetapan lalai.

- Tekan butang [⏮][⏭] atau putar dail [🕒] untuk memilih [Ok] dan kemudian tekan butang [🔄].
- Tetapan lalai kini dipulihkan.



- Fungsi berikut tidak dipulihkan ke tetapan lalai.
 - Maklumat terdaftar menggunakan ID Wajah (📖43)
 - [🔧] tetapan tab [Hb/Masa] (📖134), [Zon masa] (📖134), [Bahasa 🗣️] (📖138) dan [Sistem video] (📖143)
 - Data white balance tersuai yang telah anda rekod (📖70)
 - Mod penangkapan dipilih dalam mod [SCN] (📖57) dan [📷] (📖59)
 - Mod Filem (📖65)
 - Tetapan Wi-Fi (📖106)

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran


Indeks



Aksesori

Nikmati kamera melalui lebih banyak cara dengan aksesori pilihan Canon dan aksesori serasi lain yang dijual berasingan

Peta Sistem

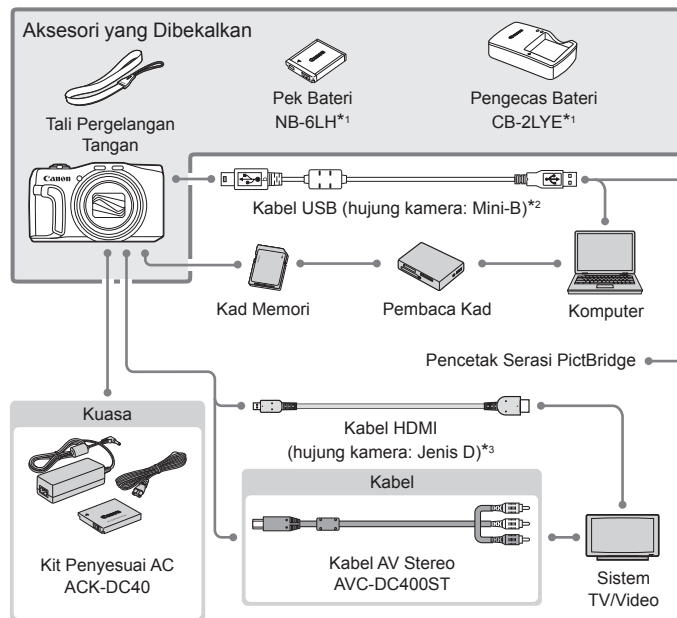

*1 Juga tersedia untuk pembelian berasingan.

*2 Aksesori Canon tulen juga tersedia (Kabel Antara Muka IFC-400PCU).

*3 Gunakan kabel yang boleh didapati secara komersil yang ukurannya tidak melebihi 2.5 m (8.2 kaki).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks




Penggunaan aksesori Canon yang tulen adalah disarankan.

Produk ini direka bentuk untuk mencapai prestasi yang cemerlang apabila digunakan bersama aksesori Canon yang tulen. Canon tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan produk dan/atau kemalangan seperti api, dll. yang disebabkan oleh kepincangan aksesori Canon yang bukan tulen (mis., kebocoran dan/atau letupan pek bateri). Sila ambil perhatian bahawa jaminan tidak termasuk pembaikan yang timbul akibat kepincangan aksesori Canon yang bukan tulen tetapi anda boleh meminta pembaikan demikian dengan bayaran.

Aksesori Pilihan

Aksesori kamera berikut dijual berasingan. Sila ambil perhatian bahawa ketersediaan berbeza mengikut kawasan dan sesetengah aksesori mungkin sudah tidak tersedia lagi.

Bekalan Kuasa



Pek Bateri NB-6LH


- Bateri litium-ion boleh dicas semula

Pengecas Bateri CB-2LYE

- Pengecas bagi Pek Bateri NB-6LH



- Pek bateri disertakan dengan satu penutup mudah yang anda boleh pasang untuk mengetahui status pengecasan dengan pandangan sepintas lalu. Pasangkan penutup supaya ▲ kelihatan pada pek bateri dicas penuh dan pasangannya supaya ▲ tidak kelihatan pada bateri yang tidak dicas.
- Pek Bateri NB-6L juga disokong.

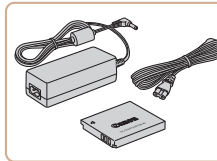

Kit Penyesuai AC ACK-DC40

- Untuk membekalkan kuasa kepada kamera menggunakan kuasa rumah. Disarankan apabila menggunakan kamera untuk jangka masa yang lama atau apabila menyambungkan kamera ke pencetak atau komputer. Tidak boleh digunakan untuk mengecas pek bateri dalam kamera.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran


Indeks






- Pengecas bateri dan kit penyesuai AC boleh digunakan di kawasan dengan kuasa sebesar 100 – 240 V AC (50/60 Hz).
- Bagi saluran keluar kuasa dalam format lain, gunakan penyesuai yang tersedia secara komersil untuk palam. Jangan gunakan transformer elektrik yang direka untuk pelancongan, kerana ia mungkin merosakkan pek bateri.

Aksesori Lain



Kabel Antara muka IFC-400PCU


- Untuk menyambungkan kamera ke komputer atau pencetak.



Kabel AV Stereo AVC-DC400ST

- Sambungkan kamera ke TV untuk menikmati main balik pada skrin TV yang lebih besar.

Pencetak



Pencetak Serasi PictBridge Jenama Canon

- Mencetak imej tanpa komputer boleh dilakukan dengan menyambungkan kamera secara langsung ke pencetak. Untuk butiran, lawati peruncit Canon yang terdekat dengan anda.

Menggunakan Aksesori Pilihan

► Imej Pegun ► Filem

Main balik pada TV

► Imej Pegun ► Filem

Dengan menyambungkan kamera ke TV, anda boleh melihat tangkapan anda pada skrin TV yang lebih besar. Untuk butiran mengenai sambungan atau cara menukar input, rujuk kepada manual TV.




- Sesetengah maklumat mungkin tidak tersedia apabila menggunakan TV sebagai paparan (160).

Main balik pada TV Definisi Tinggi

► Imej Pegun ► Filem

Anda boleh melihat tangkapan anda pada TV dengan menyambungkan kamera kepada HDTV dengan kabel HDMI yang boleh didapati secara komersil (tidak melebihi 2.5m dengan terminal Jenis D pada hujung kamera). Filem yang dirakam pada kualiti imej [FHD 60P], [FHD 30P] atau [HD 30P] boleh ditonton dalam definisi tinggi.

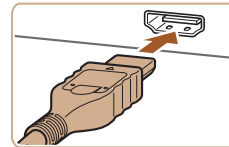

1 Pastikan kamera dan TV dimatikan.

2 Sambungkan kamera ke TV.

- Pada TV, masukkan palam kabel sepenuhnya ke dalam input HDMI seperti yang ditunjukkan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi


Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



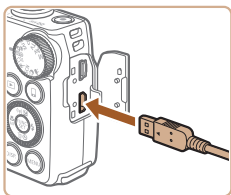

- Pada kamera, buka penutup terminal dan masukkan palam kabel sepenuhnya ke dalam terminal kamera.

3 Hidupkan TV dan tukar ke input luaran.

- Tukar input TV ke input luaran yang anda sambungkan kabel padanya dalam langkah 2.



4 Hidupkan kamera.

- Tekan butang [▶] untuk menghidupkan kamera.
- Imej daripada kamera kini dipaparkan pada TV. (Skrin kamera tidak memaparkan apa-apa.)
- Setelah selesai, matikan kamera dan TV sebelum mencabut kabel.



- Bunyi operasi kamera tidak dimainkan ketika kamera disambungkan ke HDTV.


Main balik pada TV Definisi Standard

► Imej Pegun ► Filem


Menyambungkan kamera ke TV dengan Kabel AV Stereo AVC-DC400ST (dijual berasingan) membolehkan anda melihat tangkapan anda pada skrin TV yang lebih besar ketika mengawal kamera.

1 Pastikan kamera dan TV dimatikan.

2 Sambungkan kamera ke TV.

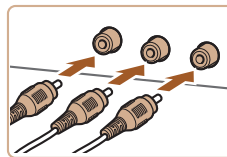

- Pada TV, masukkan palam kabel sepenuhnya ke dalam input video seperti yang ditunjukkan.
- Pastikan palam kabel dalam input video berwarna sama.

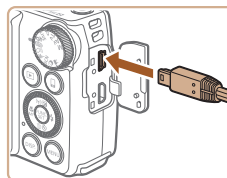

- Pada kamera, buka penutup terminal dan masukkan palam kabel sepenuhnya ke dalam terminal kamera.


3 Paparkan imej.

- Ikuti langkah 3 – 4 dalam “Main balik pada TV Definisi Tinggi” (142) untuk memaparkan imej.



- Paparan yang betul tidak berfungsi melainkan format output video kamera (NTSC atau PAL) sesuai dengan format TV. Untuk menukar format output video, tekan butang [MENU] dan pilih [Sistem video] pada tab [YT].

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks






- Apabila kamera dan TV bersambung, anda juga boleh menangkap sambil melihat tangkapan pada skrin TV yang lebih besar. Untuk menangkap, ikuti langkah yang sama seperti apabila menggunakan skrin kamera. Walau bagaimanapun, Titik zoom AF (📖50), Titik zoom MF (📖72) dan Memuncak MF (📖73) tidak tersedia.

Membekalkan Kuasa Kamera dengan Kuasa Rumah

► Imej Pegun ► Filem


Membekalkan kuasa kamera dengan Kit Penyesuai AC ACK-DC40 (dijual berasingan) menyingkatkan keperluan untuk memantau baki aras kuasa bateri.

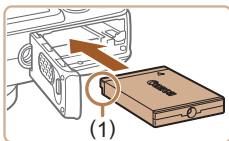

1 Pastikan kamera dimatikan.


2 Masukkan pengganding.

- Ikuti langkah 1 dalam "Memasukkan Pek Bateri dan Kad Memori Anda" (📖17) untuk membuka penutup.
- Memegang pengganding dengan terminal (1) menghadap arah yang ditunjukkan, masukkan pengganding sama seperti anda memasukkan pek bateri (ikuti langkah 2 dalam "Memasukkan Pek Bateri dan Kad Memori Anda" (📖17)).
- Ikuti langkah 4 dalam "Memasukkan Pek Bateri dan Kad Memori Anda" (📖17) untuk menutup penutup.

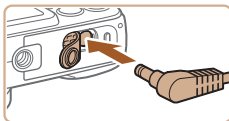

3 Sambungkan penyesuai ke pengganding.

- Buka penutup dan masukkan palam penyesuai sepenuhnya ke dalam pengganding.



4 Sambungkan kord kuasa.

- Masukkan salah satu hujung kord kuasa ke dalam penyesuai kuasa padat dan kemudian masukkan hujung lain ke dalam saluran keluar kuasa.
- Hidupkan kamera dan gunakannya mengikut keinginan.
- Setelah selesai, matikan kamera dan cabut kord kuasa dari saluran keluar kuasa.



- Jangan putus sambungan penyesuai atau cabut kord kuasa ketika kamera masih hidup. Ini mungkin akan memadam tangkapan anda atau merosakkan kamera.
- Jangan pasang penyesuai atau kord penyesuai ke objek lain. Hal ini mungkin menyebabkan kepincangan atau kerosakan produk.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menggunakan Perisian

Untuk menggunakan ciri perisian berikut, muat turun perisian dari laman web Canon dan pasangkannya pada komputer anda.

- CameraWindow
 - Hantar imej ke komputer anda
- Image Transfer Utility
 - Sediakan Sync Imej (📖 127) dan terima imej
- Map Utility
 - Gunakan peta untuk melihat maklumat GPS yang ditambah ke imej.



- Untuk melihat dan mengedit imej pada komputer, gunakan peranti yang sudah dipasang atau tersedia umum yang serasi dengan imej yang ditangkap oleh kamera.

Sambungan Komputer melalui Kabel

Memeriksa Persekitaran Komputer Anda

Perisian ini boleh digunakan pada komputer berikut. Untuk keperluan sistem dan maklumat keserasian yang terperinci, termasuk sokongan dalam sistem pengendalian yang baharu, lawati laman web Canon.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8




Apabila menghantar imej ke komputer melalui Wi-Fi, periksa keperluan sistem dalam "Memeriksa Persekitaran Komputer Anda" (📖 113).

Memasang Perisian

Untuk arahan pemasangan perisian, lihat "Memasang Perisian" (📖 113).

Menyimpan Imej ke Komputer

Dengan menggunakan kabel USB (dijual berasingan; hujung kamera: Mini-B), anda boleh menyambungkan kamera ke komputer dan menyimpan imej ke komputer.

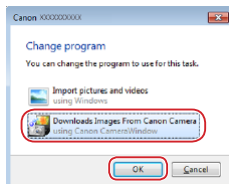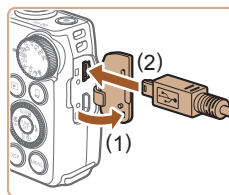

1 Sambungkan kamera ke komputer.

- Dengan kamera dimatikan, buka penutup (1). Dengan palam kabel USB yang lebih kecil dalam orientasi seperti yang ditunjukkan, masukkan palam sepenuhnya ke dalam terminal kamera (2).

- Masukkan palam kabel USB yang lebih besar ke dalam port USB komputer. Untuk butiran mengenai sambungan USB pada komputer, rujuk kepada manual penggunaan komputer.

2 Hidupkan kamera untuk mengakses CameraWindow.

- Tekan butang [] untuk menghidupkan kamera.
- Mac OS: CameraWindow dipaparkan apabila sambungan diwujudkan antara kamera dan komputer.
- Windows: Ikuti langkah yang ditunjukkan di bawah.
- Pada skrin yang dipaparkan, klik pautan menukar program [].
- Pilih [Downloads Images From Canon Camera] dan kemudian klik [OK].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori


Lampiran

Indeks





- Klik dua kali [📷].

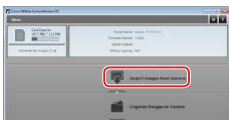

3 Simpan imej ke komputer.

- Klik [Import Images from Camera] dan kemudian klik [Import Untransferred Images].
- Imej kini disimpan dalam folder Pictures pada komputer, dalam folder berasingan yang dinamakan berdasarkan tarikh.
- Selepas imej disimpan, tutup CameraWindow, tekan butang [📷] untuk mematikan kamera dan cabut kabel.
- Untuk melihat imej yang anda simpan ke komputer, gunakan perisian yang sudah dipasang atau tersedia umum yang serasi dengan imej yang ditangkap oleh kamera.



- Windows 7: Jika skrin dalam langkah 2 tidak dipaparkan, klik ikon [📷] pada bar tugas.
- Mac OS: Jika CameraWindow tidak dipaparkan selepas langkah 2, klik ikon [CameraWindow] pada Dok.
- Walaupun anda boleh menyimpan imej ke komputer hanya dengan menyambungkan kamera anda ke komputer tanpa menggunakan perisian, batasan berikut dikenakan.
 - Selepas anda menyambungkan kamera ke komputer, ia mungkin mengambil masa beberapa minit hingga imej dalam kamera boleh diakses.
 - Imej yang ditangkap dalam orientasi menegak mungkin akan disimpan dalam orientasi mendatar.
 - Tetap perlindungan imej mungkin dipadamkan daripada imej yang disimpan dalam komputer.
 - Sesetengah masalah mungkin berlaku apabila menyimpan imej atau maklumat imej, bergantung pada versi sistem pengendalian, perisian yang sedang digunakan atau saiz fail imej.

Mencetak Imej

► Imej Pegun ► Filem



Tangkapan anda boleh dicetak dengan mudah dengan menyambungkan kamera ke pencetak. Pada kamera, anda boleh menentukan imej untuk menyediakan pencetakan berkelompok, menyiapkan pesanan untuk perkhidmatan pencucian foto dan menyiapkan pesanan atau mencetak imej untuk buku foto.

Pencetak foto padat siri SELPHY CP Canon digunakan di sini untuk tujuan ilustrasi sahaja. Skrin yang dipaparkan dan fungsi yang tersedia berbeza mengikut pencetak. Rujuk juga kepada manual pencetak untuk maklumat tambahan.

Cetak Mudah

► Imej Pegun ► Filem

Cetak tangkapan anda dengan menyambungkan kamera ke pencetak serasi PictBridge dengan kabel USB (dijual berasingan; hujung kamera: Mini-B).

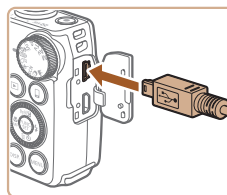

1 Pastikan kamera dan pencetak dimatikan.

2 Sambungkan kamera ke pencetak.

- Buka penutup terminal. Dengan memegang palam kabel yang kecil dalam orientasi seperti yang ditunjukkan, masukkan palam sepenuhnya ke dalam terminal kamera.
- Sambungkan palam kabel yang lebih besar ke pencetak. Untuk butiran sambungan yang lain, rujuk kepada manual pencetak.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





3 Hidupkan pencetak.

4 Hidupkan kamera.

- Tekan butang [] untuk menghidupkan kamera.

5 Pilih imej.

- Tekan butang [] atau putar dail [] untuk memilih imej.

6 Akses skrin pencetakan.

- Tekan butang [] pilih [] dan kemudian tekan [] sekali lagi.



7 Cetak imej tersebut.


- Tekan butang [][] atau putar dail [] untuk memilih [Cetak] dan kemudian tekan butang [].
- Pencetakan kini bermula.
- Untuk mencetak imej lain, ulangi prosedur di atas bermula dari langkah 5 setelah pencetakan selesai.
- Apabila anda sudah selesai mencetak, matikan kamera dan pencetak dan putuskan sambungan kabel.



- Untuk pencetak serasi PictBridge jenama Canon (dijual berasingan), lihat "Pencetak" (142).

Mengkonfigurasikan Tetapan Pencetakan

► Imej Pegun ► Filem

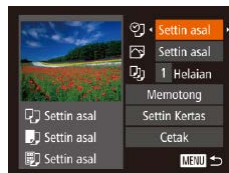

1 Akses skrin pencetakan.

- Ikuti langkah 1 – 6 dalam "Cetak Mudah" (146) untuk mengakses skrin ini.

2 Konfigurasikan tetapan.

- Tekan butang [][] atau putar dail [] untuk memilih satu item dan pilih pilihan dengan menekan butang [][].

	Settin asal	Padan dengan tetapan pencetak semasa.
	Hb	Mencetak imej dengan penambahan tarikh.
	Nombor fail	Mencetak imej dengan penambahan nombor fail.
	Kedua-dua	Mencetak imej dengan penambahan tarikh dan nombor fail.
	Padam	–
	Settin asal	Padan dengan tetapan pencetak semasa.
	Padam	–
	On	Menggunakan maklumat dari waktu penangkapan untuk mencetak dengan tetapan yang optimum.
	Red-Eye 1	Membetulkan mata merah.
	Jumlah Helaian	Pilih jumlah helaian yang akan dicetak.
Memotong	–	Menentukan kawasan imej yang ingin dicetak (148).
Settin Kertas	–	Tentukan saiz, tataletak dan butiran lain bagi kertas (148).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Memotong Imej sebelum Mencetak

▶ Imej Pegun ▶ Filem

Dengan memotong imej sebelum mencetak, anda boleh mencetak kawasan imej yang diinginkan sahaja, bukan keseluruhan imej.



1 Pilih [Memotong].

- Selepas mengikuti langkah 1 dalam “Mengkonfigurasi Tetapan Pencetakan” (147) untuk mengakses skrin pencetakan, pilih [Memotong] dan tekan butang [OK].
- Bingkai pemotongan kini dipaparkan, menunjukkan kawasan imej untuk dicetak.

2 Laraskan bingkai pemotongan mengikut keperluan.

- Untuk menukar saiz bingkai, gerakkan tuas zum.
- Untuk menggerakkan bingkai, tekan butang [▲][▼][◀][▶].
- Untuk memutar bingkai, tekan butang [DISP].
- Apabila selesai, tekan butang [OK].

3 Cetak imej tersebut.




- Ikuti langkah 7 dalam “Cetak Mudah” (146) untuk mencetak.



- Pemotongan mungkin tidak boleh dilakukan pada saiz imej kecil atau pada sesetengah nisbah bidang.

Memilih Saiz Kertas dan Tataletak sebelum Mencetak

▶ Imej Pegun ▶ Filem

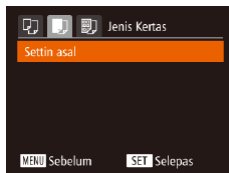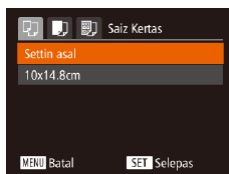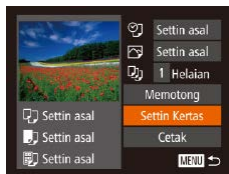

1 Pilih [Settin Kertas].

- Selepas mengikuti langkah 1 dalam “Mengkonfigurasi Tetapan Pencetakan” (147) untuk mengakses skrin pencetakan, pilih [Settin Kertas] dan tekan butang [OK].

2 Pilih saiz kertas.

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [OK] untuk memilih pilihan dan kemudian tekan butang [OK].

3 Pilih jenis kertas.

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [OK] untuk memilih pilihan dan kemudian tekan butang [OK].

4 Pilih tataletak.

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [OK] untuk memilih pilihan.
- Apabila memilih [N-up], tekan butang [◀][▶] untuk menentukan jumlah imej bagi setiap helaian.
- Tekan butang [OK].

5 Cetak imej tersebut.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Pilihan Tataletak Tersedia

Settin asal	Padan dengan tetapan pencetak semasa.
Berbingkai	Mencetak dengan ruang kosong di keliling imej.
Tiada tepi	Tanpa bingkai, pencetakan pinggir-ke-pinggir.
N-up	Pilih jumlah imej untuk dicetak pada setiap helaian.
Gambar ID	Mencetak imej untuk tujuan pengenalan. Hanya tersedia untuk imej dengan tetapan piksel L dan nisbah bidang 4:3.
Saiz tetap	Pilih saiz cetak. Pilih dari 3.5 x 5 inci, poskad atau pencetakan format lebar.

Mencetak Gambar ID

▶ Imej Pegun ▶ Filem

1 Pilih [Gambar ID].

- Ikuti langkah 1 – 4 dalam “Memilih Saiz Kertas dan Tataletak sebelum Mencetak” (148), pilih [Gambar ID] dan tekan butang [OK].




2 Pilih kepanjangan sisi panjang dan sisi pendek.

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⊙] untuk memilih item. Pilih kepanjangan dengan menekan butang [◀][▶] dan kemudian tekan butang [OK].

3 Pilih kawasan cetakan.


- Ikuti langkah 2 dalam “Memotong Imej sebelum Mencetak” (148) untuk memilih kawasan pencetakan.

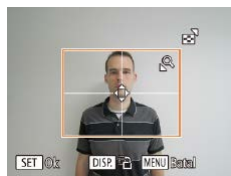

4 Cetak imej tersebut.

Mencetak Adegan Filem

▶ Imej Pegun ▶ Filem

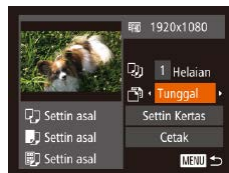

1 Akses skrin pencetakan.

- Ikuti langkah 1 – 6 dalam “Cetak Mudah” (146) untuk memilih filem. Skrin di sebelah kiri dipaparkan.

2 Pilih kaedah pencetakan.

- Tekan butang [▲][▼] atau putar dail [⊙] untuk memilih [Penerangan] dan kemudian tekan butang [◀][▶] untuk memilih kaedah cetakan.

3 Cetak imej tersebut.

Pilihan Pencetakan Filem

Tunggal	Mencetak adegan semasa sebagai imej pegun.
Urutan	Mencetak satu siri adegan, terpisah dengan selang tertentu, pada sehelai kertas. Anda juga boleh mencetak nombor folder, nombor fail dan waktu yang telah berlaku untuk bingkai dengan menetapkan [Penerangan] ke [On].



- Untuk membatalkan pencetakan yang sedang dijalankan, tekan butang [Penerangan], pilih [Ok], dan kemudian tekan butang [Penerangan] sekali lagi.
- [Gambar ID] dan [Urutan] tidak boleh dipilih pada pencetak serasi PictBridge jenama Canon daripada CP720/CP730 dan model yang lebih awal.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menambahkan Imej ke Senarai Cetak (DPOF)


► Imej Pegun ► Filem

Pencetakan berkelompok (📖 151) dan memesan pencetakan daripada perkhidmatan pencucian foto boleh disediakan dalam kamera. Pilih sehingga 998 imej pada kad memori dan konfigurasi tetapan yang berkaitan, seperti jumlah salinan, seperti berikut. Maklumat pencetakan yang anda sediakan dengan cara ini akan memenuhi standard DPOF (Digital Print Order Format).

Mengkonfigurasi Tetapan Pencetakan

► Imej Pegun ► Filem

Tentukan format pencetakan, jika anda ingin menambahkan tarikh atau nombor fail dan tetapan lain seperti berikut. Tetapan ini digunakan untuk semua imej dalam senarai cetak.

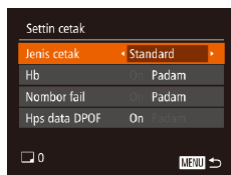

- Tekan butang [MENU] dan kemudian pilih [Settin cetak] pada tab [📷]. Pilih dan konfigurasi item seperti yang diinginkan (📖 28).

Jenis cetak	Standard	Satu imej dicetak untuk setiap helaian.
	Indeks	Versi lebih kecil bagi berbilang imej dicetak untuk setiap helaian.
	Kedua-dua	Kedua-dua format indeks dan standard dicetak.
Hb	On	Imej dicetak dengan tarikh penangkapan.
	Padam	—
Nombor fail	On	Imej dicetak dengan nombor fail.
	Padam	—
Hps data DPOF	On	Semua tetapan senarai cetak imej dipadam selepas pencetakan.
	Padam	—



- Dalam sesetengah kes, tidak semua tetapan DPOF anda akan digunakan dalam pencetakan oleh pencetak atau perkhidmatan pencucian foto.
- [📷] mungkin dipaparkan pada kamera untuk memberi amaran bahawa kad memori mempunyai tetapan cetak yang dikonfigurasi pada kamera lain. Menukar tetapan cetak menggunakan kamera ini mungkin menulis ganti semua tetapan sebelumnya.



- Menentukan [Indeks] akan menghalang anda daripada memilih [On] untuk [Hb] dan [Nombor fail] pada masa yang sama.
- Pencetakan indeks tidak tersedia pada sesetengah pencetak serasi PictBridge jenama Canon (dijual berasingan).
- Tarikh dicetak dalam format yang sepadan dengan butiran tetapan pada [Hb/Masa] pada tab [📷] (📖 19).

Menyediakan Pencetakan untuk Imej Berasingan

► Imej Pegun ► Filem



1 Pilih [Pilih imej & kuantiti].

- Tekan butang [MENU], pilih [Pilih imej & kuantiti] pada tab [📷] dan kemudian tekan butang [📷].

2 Pilih imej.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dail [🕒] untuk memilih imej dan kemudian tekan butang [📷].
- Sekarang anda boleh menentukan jumlah salinan.
- Jika anda menentukan pencetakan indeks untuk imej, ia dilabelkan dengan ikon [✓]. Untuk membatalkan pencetakan indeks bagi imej, tekan butang [📷] sekali lagi. [✓] tidak dipaparkan lagi.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





3 Tentukan jumlah pencetakan.

- Tekan tombol [▲][▼] atau putar dial [⦿] untuk menentukan jumlah pencetakan (sehingga 99).
- Untuk menyediakan pencetakan bagi imej lain dan menentukan jumlah pencetakan, ulangi langkah 2 – 3.
- Kuantiti pencetakan tidak boleh ditentukan untuk pencetakan indeks. Anda hanya boleh memilih gambar mana yang akan dicetak, dengan mengikuti langkah 2.
- Setelah selesai, tekan tombol [MENU] untuk kembali ke skrin menu.

Menyediakan Pencetakan untuk Berbagai-bagai Imej


► Imej Pegun ► Filem



- Ikuti langkah 1 dalam “Menyediakan Pencetakan untuk Imej Berasingan” (150), pilih [Pilih Julat] dan tekan tombol [⦿].
- Ikuti langkah 2 – 3 dalam “Memilih Julat” (92) untuk menentukan imej.
- Tekan tombol [▲][▼] untuk memilih [Urutan] dan kemudian tekan tombol [⦿].


Menyediakan Pencetakan untuk Semua Imej

► Imej Pegun ► Filem

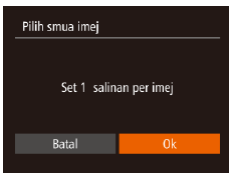

- Ikuti langkah 1 dalam “Menyediakan Pencetakan untuk Imej Berasingan” (150), pilih [Pilih semua imej] dan tekan tombol [⦿].
- Tekan tombol [◀][▶] atau putar dial [⦿] untuk memilih [Ok] dan kemudian tekan tombol [⦿].

Memadam Semua Imej daripada Senarai Cetak

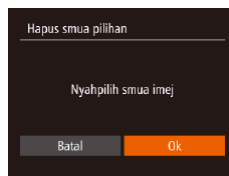

- Ikuti langkah 1 dalam “Menyediakan Pencetakan untuk Imej Berasingan” (150), pilih [Hapus semua pilihan] dan tekan tombol [⦿].
- Tekan tombol [◀][▶] atau putar dial [⦿] untuk memilih [Ok] dan kemudian tekan tombol [⦿].

Mencetak Imej yang Ditambah ke Senarai Cetak (DPOF)

► Imej Pegun ► Filem



- Apabila imej telah ditambahkan ke senarai cetak (150 – 151), skrin akan dipaparkan selepas anda menyambungkan kamera ke pencetak serasi PictBridge. Tekan tombol [▲][▼] untuk memilih [Cetak sekarang] dan kemudian tekan sahaja tombol [⦿] untuk mencetak imej dalam senarai cetak.
- Sebarang kerja cetak DPOF yang anda hentikan buat sementara akan diteruskan dari imej berikutnya.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks




Menambah Imej ke Buku Foto

► Imej Pegun ► Filem

Buku foto boleh disediakan pada kamera dengan memilih hingga 998 imej pada kad memori dan mengimport imej tersebut ke perisian pada komputer anda, di mana imej tersebut akan disimpan dalam folder tersendiri. Ini akan memudahkan anda apabila memesan cetakan buku foto dalam talian atau mencetak buku foto dengan pencetak anda sendiri.

Memilih Kaedah Pemilihan

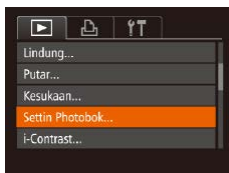

- Tekan butang [MENU], pilih [Settin Photobok] pada tab [] dan kemudian pilih bagaimana anda akan memilih imej.



- [!] mungkin dipaparkan pada kamera untuk memberi amaran bahawa kad memori mempunyai tetapan cetak yang dikonfigurasi pada kamera lain. Menukar tetapan cetak menggunakan kamera ini mungkin menulis ganti semua tetapan sebelumnya.

Menambah Imej Secara Berasingan

► Imej Pegun ► Filem



1 Pilih [Pilih].

- Ikuti prosedur dalam "Memilih Kaedah Pemilihan" (152), pilih [Pilih] dan tekan butang [OK].




2 Pilih imej.

- Tekan butang [◀][▶] atau putar dial [] untuk memilih imej dan kemudian tekan butang [OK].
- [✓] dipaparkan.
- Untuk memadamkan imej daripada buku foto, tekan butang [] sekali lagi. [✓] tidak dipaparkan lagi.
- Ulangi proses ini untuk menentukan imej yang lain.
- Setelah selesai, tekan butang [MENU] untuk kembali ke skrin menu.

Menambah Semua Imej ke Buku Foto


► Imej Pegun ► Filem

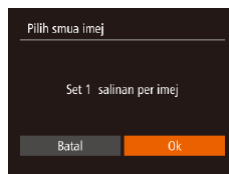

- Ikuti prosedur dalam "Memilih Kaedah Pemilihan" (152), pilih [Pilih semua imej] dan tekan butang [OK].
- Tekan butang [◀][▶] atau putar dial [] untuk memilih [OK] dan kemudian tekan butang [OK].

Memadam Semua Imej dari Buku Foto

► Imej Pegun ► Filem

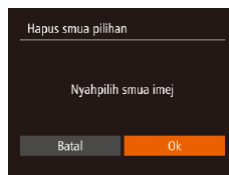

- Ikuti prosedur dalam "Memilih Kaedah Pemilihan" (152), pilih [Hapus semua pilihan] dan tekan butang [OK].
- Tekan butang [◀][▶] atau putar dial [] untuk memilih [OK] dan kemudian tekan butang [OK].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Lampiran

Maklumat yang berguna apabila menggunakan kamera

Penyelesaian masalah

Jika anda fikir terdapat masalah dengan kamera, periksa terlebih dahulu perkara berikut. Jika item di bawah tidak menyelesaikan masalah anda, hubungi Canon Customer Support Help Desk.

Kuasa

Tiada apa yang terjadi apabila butang kuasa ditekan.

- Pastikan pek bateri telah dicas (17).
- Pastikan pek bateri dimasukkan menghadap arah yang betul (17).
- Pastikan penutup kad memori/bateri ditutup dengan sepenuhnya (17).
- Terminal bateri yang kotor mengurangkan prestasi bateri. Cuba bersihkan terminal dengan swab kapas dan masukkan kembali pek bateri beberapa kali.

Pek bateri kehabisan kuasa dengan cepat.

- Prestasi bateri menurun pada suhu rendah. Cuba hangatkan pek bateri sedikit dengan meletakkannya di dalam poket anda, sebagai contoh, pastikan bahawa terminal tidak menyentuh sebarang benda logam.
- Terminal bateri yang kotor mengurangkan prestasi bateri. Cuba bersihkan terminal dengan swab kapas dan masukkan kembali pek bateri beberapa kali.
- Jika langkah ini tidak membantu dan pek bateri masih kehabisan kuasa dengan cepat setelah dicas, bateri sudah mencapai akhir hayatnya. Beli pek bateri yang baharu.

Lensa tidak ditarik balik.

- Jangan buka penutup kad memori/bateri ketika kamera dihidupkan. Tutup penutup, hidupkan kamera dan kemudian matikan ia semula (17).

Pek bateri bengkok.

- Pembengkakan bateri adalah normal dan tidak menimbulkan masalah keselamatan. Namun, jika pembengkakan bateri menghalang pek bateri dimasukkan ke dalam kamera, hubungi Canon Customer Support Help Desk.

Papar pada TV

Imej kamera kelihatan herot atau tidak dipaparkan pada TV (142).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menangkap

Tidak boleh tangkap.

- Dalam mod Main balik (📷83), tekan butang pengatup separuh ke bawah (📷25).

Paparan yang pelik pada skrin dalam cahaya malap (📷26).

Paparan yang pelik pada skrin apabila menangkap.

- Ambil perhatian bahawa masalah paparan berikut tidak dirakam dalam imej pegun tetapi dirakam dalam filem.
 - Skrin mungkin berkelip dan mungkin terdapat Jaluran Melintang di bawah pencahayaan pendarfluor atau LED.

Paparan skrin penuh tidak tersedia ketika menangkap (📷48).

📷 menyala pada skrin apabila butang pengatup ditekan dan penangkapan tidak boleh dilakukan (📷34).

📷 dipaparkan apabila butang pengatup ditekan separuh ke bawah (📷34).

- Set [Mod IS] ke [Berterusan] (📷79).
- Naikkan denyar dan tetapkan mod denyar ke 📷 (📷77).
- Tambahkan kelajuan ISO (📷69).
- Pasangkan kamera pada tripod atau ambil langkah lain untuk memastikan ia stabil. Selain itu, anda harus menetapkan [Mod IS] ke [Padam] apabila menggunakan tripod atau ambil langkah lain untuk memasang kamera dengan kukuh (📷79).

Tangkapan berada di luar fokus.

- Tekan butang pengatup separuh ke bawah untuk fokus pada subjek sebelum menekan ia sepenuhnya ke bawah untuk menangkap (📷25).
- Pastikan subjek berada dalam julat pemfokusan (📷172).
- Tetapkan [Beam bantu AF] ke [On] (📷52).
- Pastikan fungsi yang tidak diperlukan seperti makro dimatikan.
- Cuba menangkap dengan kunci fokus atau kunci AF (📷74, 📷76).

Tiada bingkai AF dipaparkan dan kamera tidak memfokus apabila butang pengatup ditekan separuh ke bawah.

- Agar bingkai AF dipaparkan dan kamera memfokus dengan betul, cuba mengubah tangkapan dengan memusatkan kawasan subjek dengan kontras yang lebih tinggi sebelum anda menekan butang pengatup separuh ke bawah. Atau, cuba tekan butang pengatup separuh ke bawah berulang kali.

Subjek dalam tangkapan kelihatan terlalu gelap.

- Naikkan denyar dan tetapkan mod denyar ke 📷 (📷77).
- Laraskan kecerahan dengan menggunakan pampasan pendedahan (📷68).
- Laraskan kontras dengan menggunakan i-Contrast (📷69, 📷99).
- Gunakan kunci AE atau pemeteran titik (📷68, 📷68).

Subjek kelihatan terlalu cerah, sorotan menjadi pudar.

- Rendahkan denyar dan tetapkan mod denyar ke 📷 (📷31).
- Laraskan kecerahan dengan menggunakan pampasan pendedahan (📷68).
- Gunakan kunci AE atau pemeteran titik (📷68, 📷68).
- Kurangkan pencahayaan pada subjek.

Tangkapan kelihatan terlalu gelap walaupun denyar menyala (📷34).

- Tangkap dalam lingkungan julat denyar (📷171).
- Laraskan kecerahan dengan menggunakan pampasan pendedahan denyar atau menukar tahap output denyar (📷78, 📷82).
- Tambahkan kelajuan ISO (📷69).

Subjek dalam tangkapan denyar kelihatan terlalu cerah, sorotan menjadi pudar.

- Tangkap dalam lingkungan julat denyar (📷171).
- Rendahkan denyar dan tetapkan mod denyar ke 📷 (📷31).
- Laraskan kecerahan dengan menggunakan pampasan pendedahan denyar atau menukar tahap output denyar (📷78, 📷82).

Titik putih muncul dalam tangkapan denyar.

- Ini disebabkan oleh cahaya dari denyar yang membalikkan debu atau partikel udara.

Imej kelihatan berbintik.

- Kurangkan kelajuan ISO (📷69).
- Kelajuan ISO yang tinggi dalam sesetengah mod penangkapan mungkin menyebabkan imej berbintik (📷57).

Subjek dipengaruhi oleh mata merah.

- Tetapkan [Red-Eye Lamp] kepada [On] (📷53). Lampu pengurangan mata merah (📷4) akan menyala untuk tangkapan denyar. Untuk mendapatkan hasil terbaik, buat subjek memandang ke arah lampu pengurang mata merah. Juga cuba meningkatkan pencahayaan suasana ruang dalaman dan menangkap dalam julat yang lebih dekat.
- Edit imej dengan menggunakan pembetulan mata merah (📷100).

Merekod ke dalam kad memori mengambil masa terlalu lama atau rakaman berterusan menjadi lebih perlahan.

- Gunakan kamera untuk melakukan pemformatan tahap rendah pada kad memori (📷137).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Tetapan penangkapan atau tetapan menu FUNC. tidak tersedia.

- Item tetapan yang tersedia berbeza mengikut mod penangkapan. Rujuk kepada "Fungsi Tersedia dalam Setiap Mod Penangkapan", "Menu FUNC." dan "Tab Penangkapan" (161 – 167).

Ikon Bayi atau Kanak-kanak tidak dipaparkan.

- Jika hari jadi tidak ditetapkan dalam maklumat wajah, ikon Bayi dan Kanak-kanak tidak akan dipaparkan (43). Jika ikon masih belum dipaparkan walaupun selepas anda menetapkan hari jadi, daftarkan semula maklumat wajah (44), atau pastikan tarikh/masa ditetapkan dengan betul (134).

Merakam Filem

Masa berlalu yang dipaparkan tidak betul atau rakaman diganggu.

- Gunakan kamera untuk memformat kad memori atau tukar kepada kad yang menyokong rakaman berkelajuan tinggi. Ambil perhatian bahawa walaupun masa berlalu yang dipaparkan tidak betul, panjang filem pada kad memori adalah sama dengan panjang masa rakaman sebenar (136, 171).

[!] dipaparkan dan rakaman berhenti secara automatik.

- Penimbal memori dalaman kamera terisi penuh kerana kamera tidak dapat merekod ke kad memori dengan cukup cepat. Cuba salah satu langkah berikut.
 - Gunakan kamera untuk melakukan pemformatan tahap rendah pada kad memori (137).
 - Turunkan kualiti imej (49).
 - Tukar kepada kad memori yang menyokong rakaman berkelajuan tinggi (171).

Megezum tidak berfungsi.

- Megezum tidak berfungsi apabila merakam filem dalam mod [] (60).

Subjek kelihatan herot.

- Subjek yang berlalu dengan cepat di depan kamera mungkin kelihatan herot. Ini bukan kepincangan.

Main balik

Main balik tidak berfungsi.

- Main balik imej atau filem mungkin tidak berfungsi jika komputer digunakan untuk menamakan semula fail atau mengubah struktur folder.

Main balik berhenti atau audio melangkau.

- Tukar kepada kad memori yang telah dilakukan pemformatan tahap rendah dengan kamera (137).
- Mungkin terdapat sedikit gangguan apabila memainkan filem yang disalin ke kad memori yang memiliki kelajuan membaca yang rendah.
- Apabila filem dimainkan pada komputer, bingkai mungkin jatuh dan audio mungkin melangkau jika prestasi komputer tidak memadai.

Tiada bunyi yang dimainkan semasa filem dimainkan.

- Laraskan volum (133) jika anda telah mengaktifkan [Bisu] (133) atau bunyi di dalam filem lemah.
- Tiada bunyi yang dimainkan dalam rakaman filem dalam mod [] (60) kerana audio tidak dirakam dalam mod tersebut.

Tidak dapat mengakses skrin utama Sorotan Kisah dengan menekan butang [▼].

- Paparan skrin utama tidak berfungsi apabila disambungkan ke pencetak. Putuskan sambungan kamera daripada pencetak.
- Paparan skrin utama tidak berfungsi ketika penyambungan Wi-Fi. Putuskan sambungan Wi-Fi.

Ikon subjek yang dikehendaki untuk album tidak dipaparkan pada skrin utama Sorotan Kisah.

- Dalam mod paparan maklumat ringkas (84), pilih imej yang menunjukkan nama orang bagi album sebelum mengakses skrin utama Sorotan Kisah (103).

Kad Memori

Kad memori tidak dikenali.

- Hidupkan semula kamera dengan kad memori berada di dalamnya (24).

Komputer

Tidak dapat pindah imej ke komputer.

- Apabila memindah imej ke komputer melalui kabel, cuba kurangkan kelajuan pindahan seperti berikut.
 - Tekan butang [] untuk masuk ke mod Main balik. Tahan butang [MENU] ke bawah dan pada masa yang sama tekan butang [▲] dan []. Pada skrin seterusnya, tekan butang [][] untuk memilih [B] dan tekan butang [].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Wi-Fi

Tidak dapat mengakses menu Wi-Fi dengan menekan butang .

- Menu Wi-Fi tidak tersedia dalam mod Penangkapan. Tukar ke mod Main balik dan cuba sekali lagi.
- Dalam mod Main balik, menu Wi-Fi tidak dapat diakses ketika paparan diperbesar atau paparan indeks. Tukar ke paparan imej tunggal dan cuba sekali lagi. Begitu juga, menu Wi-Fi tidak dapat diakses ketika main balik kumpulan atau paparan imej berturas mengikut syarat yang ditetapkan. Batal main balik imej berkumpulan atau berturas.
- Menu Wi-Fi tidak boleh diakses ketika kamera bersambung pada pencetak, komputer atau TV melalui kabel. Tanggalkan kabel.

Tidak dapat menambah peranti/destinasi.

- Keseluruhan 20 item maklumat sambungan boleh ditambahkan ke kamera. Padamkan maklumat sambungan yang tidak diperlukan dari kamera terlebih dahulu dan kemudian tambahkan peranti/destinasi yang baharu (130).
- Menggunakan komputer atau telefon pintar untuk mendaftar perkhidmatan Web (118).
- Untuk menambahkan telefon pintar, pasangkan aplikasi khusus Camera Connect pada telefon pintar anda terlebih dahulu (109).
- Untuk menambah komputer, pasangkan perisian CameraWindow pada komputer anda terlebih dahulu. Periksa juga tetapan dan persekitaran Wi-Fi dan komputer anda (113, 114).
- Jangan gunakan kamera berdekatan dengan sumber gangguan isyarat Wi-Fi, seperti ketuhar gelombang mikro, peranti Bluetooth atau peralatan lain yang beroperasi pada jalur 2.4 GHz.
- Dekatkan kamera dengan peranti lain yang anda ingin hubungkan (seperti pusat akses) dan pastikan tiada objek antara kedua-dua peranti tersebut.

Tidak boleh disambung ke pusat akses.

- Pastikan saluran pusat akses ditetapkan ke saluran yang disokong oleh kamera (170). Ambil perhatian bahawa adalah disarankan untuk menentukan saluran yang disokong secara manual dan bukannya menggunakan pencarian saluran auto.

Tidak dapat menghantar imej.

- Peranti destinasi tidak mempunyai ruang penyimpanan yang mencukupi. Tingkatkan ruang penyimpanan pada peranti destinasi dan hantar semula imej.
- Suis perlindungan tulis kad memori di dalam kamera destinasi ditetapkan ke posisi terkunci. Luncurkan suis perlindungan tulis ke posisi nyahkunci.
- Imej tidak dihantar ke CANON iMAGE GATEWAY atau perkhidmatan Web yang lain jika anda memindah atau menamakan semula fail atau folder imej pada komputer yang menerima imej yang dihantar menggunakan Penyegerakan Imej melalui pusat akses (127). Sebelum memindah atau menukar nama fail imej atau folder pada komputer, pastikan imej tersebut sudah dihantar ke CANON iMAGE GATEWAY atau perkhidmatan Web yang lain.

Tidak boleh menukar saiz imej yang dihantar.

- Imej tidak boleh ditukar saiznya menjadi lebih besar daripada tetapan piksel saiz asalnya.
- Filem tidak boleh ditukar saiz.

Imej mengambil masa yang lama untuk dihantar./Sambungan wayarles terganggu.

- Penghantaran berbilang imej mungkin mengambil masa yang lama untuk dihantar. Cuba menukar saiz imej untuk mengurangkan masa penghantaran (126).
- Penghantaran filem mungkin mengambil masa yang lama.
- Jangan gunakan kamera berdekatan dengan sumber gangguan isyarat Wi-Fi, seperti ketuhar gelombang mikro, peranti Bluetooth atau peralatan lain yang beroperasi pada jalur 2.4 GHz. Ambil perhatian bahawa penghantaran imej mungkin mengambil masa yang lama walaupun apabila  dipaparkan.
- Dekatkan kamera dengan peranti lain yang anda ingin hubungkan (seperti pusat akses) dan pastikan tiada objek antara kedua-dua peranti tersebut.

Ingin memadam maklumat sambungan Wi-Fi sebelum membuang kamera atau memberikan ia kepada orang lain.

- Tetapkan semula tetapan Wi-Fi (132).

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mesej Pada Skrin

Jika mesej ralat dipaparkan, lakukan seperti berikut.

Tangkap atau Main balik

Tiada memori kad

- Kad memori mungkin dimasukkan mengikut arah yang salah. Masukkan semula kad memori dengan menghadap ke arah yang betul (117).

Kad memori terkunci

- Suis perlindungan tulis kad memori ditetapkan ke posisi terkunci. Tukar suis perlindungan tulis ke posisi nyahkunci (117).

Tidak boleh rekod

- Penangkapan dilakukan tanpa kad memori di dalam kamera. Untuk menangkap, masukkan kad memori dengan menghadap ke arah yang betul (117).

Kesilapan kad memori (1137)

- Jika mesej ralat yang sama dipaparkan walaupun setelah anda memformat kad memori yang disokong (112) dan telah memasukkannya dengan menghadap ke arah yang betul (117), hubungi Canon Customer Support Help Desk.

Tdk cukup ruang dlm kad

- Tiada ruang kosong yang cukup pada kad memori untuk menangkap (1131, 1155, 1167, 1180) atau mengedit imej (1197). Sama ada padam imej yang tidak diperlukan (1193) atau masukkan kad memori dengan ruang kosong yang mencukupi (117).

Caskan bateri (117)

Tiada gambar

- Kad memori tidak mempunyai sebarang imej untuk dipaparkan.

Dilindungi! (1191)

Imej Tdk Dikenali/JPEG tdk kompatibel/Imej terlalu besar/tdk blh main balik MOV/tdk blh main balik MP4

- Imej yang tidak disokong atau rosak tidak boleh dipaparkan.
- Imej yang diedit atau dinamakan semula pada komputer atau imej yang ditangkap menggunakan kamera lain mungkin tidak dapat dipaparkan.

Tidak boleh memperbesar/Ini tdk blh main balik dlm Smart Shuffle/Tidak boleh putar/Tidak boleh ubah imej/Tdk blh edit/Tdk blh menetapkan kategori/Imej tidak boleh dipilih/Tiada info identifikasi

- Fungsi berikut mungkin tidak tersedia untuk imej yang dinamakan semula atau diedit pada komputer atau imej yang ditangkap menggunakan kamera lain. Ambillah perhatian bahawa fungsi yang bertanda bintang (*) tidak tersedia untuk filem. Edit Maklumat ID* (1188), Membesarkan* (1189), Kocok Pintar* (1191), Putar* (1195), Kesukaan (1196), Edit* (1197), Senarai Cetak* (11150) dan Persediaan Buku Foto* (11152).

Pelbagai pilihan tdk sah

- Apabila menentukan julat untuk pemilihan imej (1192, 1194, 11151), anda cuba memilih imej terawal selepas imej terakhir atau sebaliknya.

Melebihi batas pilihan

- Lebih daripada 998 imej dipilih untuk Senarai Cetak (11150) atau Persediaan Buku Foto (11152). Pilih 998 imej atau kurang.
- Tetapan Senarai Cetak (11150) atau Buku Foto (11152) tidak dapat disimpan dengan betul. Kurangkan jumlah imej yang dipilih dan cuba sekali lagi.
- Anda cuba memilih lebih daripada 500 imej dalam Lindung (1191), Padam (1193), Kesukaan (1196), Senarai Cetak (11150) atau Persediaan Buku Foto (11152).

Kesilapan penamaan

- Folder tidak dapat diwujudkan atau imej tidak dapat dirakam, kerana jumlah folder terbanyak yang disokong (999) untuk menyimpan imej pada kad telah dicapai dan jumlah imej terbanyak yang disokong (9999) untuk imej dalam folder telah dicapai. Pada tab (1191), tukar [Penomboran Fail] ke [Auto reset] (11137) atau format kad memori (11136).

Kesilapan lensa

- Ralat ini mungkin terjadi jika lensa dipegang ketika sedang bergerak atau apabila kamera digunakan di lokasi yang berdebu atau berpasir.
- Paparan kerap mesej ralat ini mungkin menandakan kerosakan kamera. Dalam keadaan ini, hubungi Canon Customer Support Help Desk.

Kesilapan kamera terdeteksi (*nombor ralat*)

- Jika mesej ralat ini dipaparkan sejarus selepas tangkapan, imej mungkin tidak disimpan. Tukar ke mod Main balik untuk memeriksa imej.
- Paparan kerap mesej ralat ini mungkin menandakan kerosakan kamera. Dalam keadaan ini, tulis nombor ralat (*Exx*) dan hubungi Canon Customer Support Help Desk.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Kesilapan Fail

- Pencetakan yang betul (146) mungkin tidak dapat dilakukan untuk foto daripada kamera lain atau imej yang telah diubah suai menggunakan perisian komputer, walaupun jika kamera bersambung pada pencetak.

Kesilapan cetak

- Periksa tetapan saiz kertas (148). Jika mesej ralat ini dipaparkan walaupun apabila tetapan adalah betul, hidupkan semula pencetak dan lakukan semula tetapan pada kamera.

Ink absorber penuh

- Hubungi Canon Customer Support Help Desk untuk meminta bantuan penggantian penyerap ink.

Wi-Fi

Koneksi gagal

- Tiada pusat akses yang dikenali. Periksa tetapan pusat akses (114).
- Peranti tidak ditemui. Matikan dan hidupkan semula kamera dan cuba wujudkan sambungan sekali lagi.
- Periksa peranti yang ingin anda hubungkan dan pastikan peranti tersebut sedia untuk sambungan.

Tdk blh tentukan pusat akses

- Butang WPS pada pusat akses yang banyak ditekan serentak. Cuba sambungkan sekali lagi.

Tiada pusat akses ditemui

- Periksa untuk memastikan bahawa pusat akses telah dihidupkan.
- Apabila menyambung kepada pusat akses secara manual, pastikan anda memasukkan SSID yang betul.

Kata laluan salah/Kesilapan Wi-Fi pd seting keselamatan

- Periksa tetapan keselamatan pusat akses (114).

Konflik Alamat IP

- Tetapkan semula alamat IP supaya ia tidak berkonflik dengan yang lain.

Diputuskan/Fail tdk diterima/Penghantaran gagal

- Anda mungkin berada di kawasan di mana signal Wi-Fi terhalang.
- Elak menggunakan fungsi Wi-Fi kamera di sekitar ketuhar gelombang mikro, peranti Bluetooth dan peranti lain yang beroperasi pada jalur 2.4 GHz.
- Dekatkan kamera dengan peranti lain yang anda ingin hubungkan (seperti pusat akses) dan pastikan tiada objek antara kedua-dua peranti tersebut.
- Periksa peranti yang bersambung untuk memastikan peranti tidak mengalami ralat.

Penghantaran gagal

Kesilapan kad memori

- Jika mesej ralat yang sama dipaparkan walaupun setelah anda memformat kad memori dan memasukkannya mengikut arah yang betul, hubungi Canon Customer Support Help Desk.

Fail tdk diterima

Tdk cukup ruang dlm kad

- Ruang kosong pada kad memori dalam kamera sasaran tidak mencukupi untuk menerima imej. Padam imej untuk mengosongkan ruang pada kad memori atau masukkan kad memori dengan ruang yang mencukupi.

Fail tdk diterima

Kad memori terkunci

- Suis perlindungan tulis kad memori dalam kamera untuk menerima imej ditetapkan ke posisi terkunci. Luncurkan suis perlindungan tulis ke posisi nyahkunci.

Fail tdk diterima

Kesilapan penamaan!

- Apabila jumlah folder terbanyak (999) dan jumlah imej terbanyak (9999) telah tercapai dalam kamera sasaran, imej tidak dapat diterima.

Kekurangan ruang pd server

- Padam imej yang tidak diperlukan yang dimuat naik ke CANON iMAGE GATEWAY untuk mewujudkan ruang.
- Simpan imej yang dihantar melalui Penyegerakan Imej (127) ke komputer anda.

Semak settin rangkaian

- Pastikan komputer anda boleh disambung ke Internet dengan tetapan rangkaian semasa.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori


Lampiran

Indeks



Maklumat Pada Skrin

Penangkapan (Paparan Maklumat)

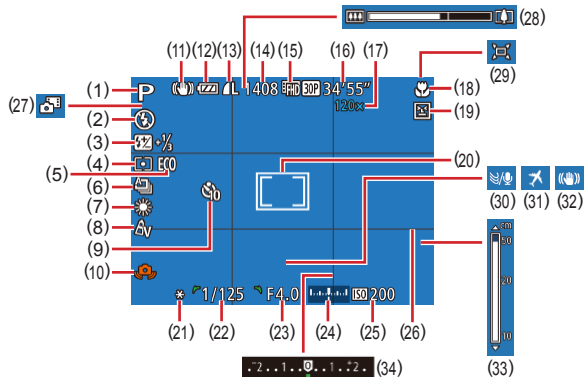

- | | |
|---|--|
| (1) Mod penangkapan (161),
Ikon pemandangan (35) | (10) Amaran guncangan kamera (34) |
| (2) Mod denyar (77) | (11) Ikon mod IS (36) |
| (3) Pampasan pendedahan
denyar / Tahap output denyar
(78, 82) | (12) Tahap bateri (159) |
| (4) Kaedah pemeteran (68) | (13) Mampatan imej pegun (79),
Tetapan piksel (48) |
| (5) Mod eko (135) | (14) Tangkapan boleh direkod
(171)* |
| (6) Mod drive (77) | (15) Kualiti filem (49) |
| (7) Pembetulan lampu merkuri (49),
White balance (70) | (16) Baki masa (171) |
| (8) Warna Saya (70) | (17) Pembesaran zum (37),
Tele-converter digital (73) |
| (9) Pemasa sendiri (41) | (18) Julat fokus (72, 72),
Kunci AF (76) |

- | | |
|---|--|
| (19) Pengesanan kedip (51) | (27) Mod Auto Hibrid (33) |
| (20) Bingkai AF (73),
Bingkai titik spot AE (68) | (28) Bar zum (31) |
| (21) Kunci AE (68),
Kunci FE (79) | (29) Auto (39) |
| (22) Kelajuan pengatup
(80, 81) | (30) Tapisan angin (34) |
| (23) Nilai apertur (81, 81) | (31) Zon masa (134) |
| (24) Tahap pendedahan (81) | (32) Penstabilan imej (79) |
| (25) Kelajuan ISO (69) | (33) Penunjuk MF (72) |
| (26) Garisan grid (50) | (34) Tahap pampasan pendedahan
(68) |

* Dalam mod [V], menunjukkan bilangan tangkapan yang tersedia.

Tahap Bateri

Ikon atau mesej pada skrin menunjukkan tahap cas bateri.

Paparan	Terperinci
	Cas yang mencukupi
	Hampir habis, tetapi mencukupi
	Hampir habis—cas pek bateri dengan segera
[Caskan bateri]	Habis—cas pek bateri dengan segera

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan


Aksesori

Lampiran

Indeks



Main balik (Paparasi Maklumat Terperinci)

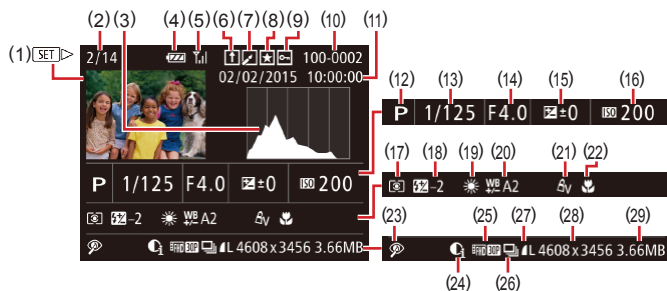

- | | |
|--|--|
| (1) Fail (131, 183) | (15) Tahap pampasan pendedahan (168) |
| (2) Nombor imej semasa / Jumlah imej keseluruhan | (16) Kelajuan ISO (169) |
| (3) Histogram (185) | (17) Kaedah pemeteran (168) |
| (4) Tahap bateri (159) | (18) Denyar (177), Pampasan pendedahan denyar (178) |
| (5) Kekuatan signal Wi-Fi (126) | (19) White balance (170) |
| (6) Penyegerakan Imej (127) | (20) Pembetulan lampu merkuri (149), Kesan Tangkapan Kreatif (156) |
| (7) Pengeditan imej (197), Mampatan fail (102) | (21) Warna Saya (170, 199) |
| (8) Kesukaan (196) | (22) Julat fokus (172, 172) |
| (9) Perlindungan (191) | (23) Pembetulan mata merah (100), Kesan main balik klip pendek (166) |
| (10) Nombor folder - Nombor fail (137) | (24) i-Contrast (169) |
| (11) Tarikh/Masa penangkapan (119) | (25) Kualiti imej / Kadar bingkai (fail) (148, 149) |
| (12) Mod penangkapan (161) | (26) Main balik kumpulan (187) |
| (13) Kelajuan pengatup (180, 181) | |
| (14) Nilai apertur (181, 181) | |

- (27) Mampatan (kualiti imej) (179) / Tetapan piksel (148, 149), Fail ikhtisar (133), MP4 (fail), Album (103)
- (28) Imej pegun: Tetapan piksel (171) / Fail: Masa Main balik (171)
- (29) Saiz fail



- Sesetengah maklumat mungkin tidak tersedia apabila menggunakan TV sebagai paparan (142).

Ringkasan Panel Kawalan Fail

Operasi yang berikut tersedia pada panel kawalan fail dan diakses seperti yang diterangkan dalam "Melihat" (183).

▶	Main
▶▶	Gerak perlahan (Untuk melaraskan kelajuan main balik, tekan butang [◀▶] atau putar dial [⦿]. Tiada bunyi yang dimainkan.)
◀◀	Melangkau ke Belakang* atau Klip Sebelumnya (102) (Untuk terus melangkau ke belakang, kekalkan menahan butang [⦿] ke bawah.)
◀	Bingkai Sebelumnya (Untuk mundur cepat, kekalkan menahan butang [⦿].)
▶▶	Bingkai Berikutnya (Untuk maju cepat, kekalkan menahan butang [⦿].)
▶	Melangkau Maju* atau Klip Seterusnya (102) (Untuk terus melangkau ke depan, kekalkan menahan butang [⦿] ke bawah.)
🗑️	Padam Klip (dipaparkan apabila fail ikhtisar dipilih, 102)
✂️	Edit (101)
🖨️	Ditunjukkan apabila kamera bersambung ke pencetak serasi PictBridge (146).

* Bingkai dipaparkan selama kira-kira 4 saat sebelum atau selepas bingkai semasa.



- Semasa fail dimainkan balik, anda boleh melangkau ke belakang atau ke depan (atau ke klip sebelumnya atau seterusnya) dengan menekan butang [◀▶].

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks





16:9



3:2



4:3



1:1



L



M1 / M2 / S



S



FHD 60P



FHD 30P



- *1 White balance tidak tersedia.
- *2 Tetapkan dalam julat 1 – 5: kontras, ketajaman, kepekatan warna, merah, hijau, biru dan ton kulit.
- *3  ditetapkan dengan **[MF]**. Kunci AF atau .
- *4 Disegerakkan dengan tetapan nisbah bidang dan ditetapkan secara automatik (60).

Frame AF (73)

AiAF Wajah*1



Jejak AF



Tengah



Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetap

Aksesori

Lampiran

Indeks



Saiz Frame AF (📖73)*2

Normal



Kecil



Digital Zoom (📖37)

Standard



Padam



1.6x/2.0x



Titik zoom AF (📖50)

On



Padam



Servo AF (📖75)

On



Padam



AF berterusan (📖76)

On



Padam



Beam bantu AF (📖52)

On



Padam



Titik-MF zoom (📖72)

Padam



2x/4x



Keselamatan MF (📖72)

On



Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Padam



Seting Memuncak MF (📖73)

Memuncak

On/Padam



Tahap

Rendah/Tinggi



Warna

Merah/Biru/Kuning



Settin Flash (📖53, 📖78, 📖82)

Mod Flash

Auto



Manual



Red-Eye Lamp

On/Padam



Komp Flash



Output flash



Keselamatan FE

On



Padam



i-Contrast (📖69)

Auto



Padam



Koreksi chy Hg (📖49)

On/Padam



Safety Shift (📖81)

On



Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Padam



Tapisan angin (📖34)

Auto/Padam



Menyemk imej slps menangkap (📖53)

Masa Paparan

Padam/Cepat



2 saat/4 saat/8 saat/Tahan



Info Paparan

Padam



Terperinci



Deteksi kedip (📖51)

On



Padam



Garisan Grid (📖50)

On/Padam



Setin IS (📖79)

Mod IS

Padam



Berterusan



Tangkap Shj



IS Dinamik

Rendah



Standard



Tinggi



📷 Kaw paparn (📖38)

Besar/Sederhana/Kecil



Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Auto Settin (39, 40)

Dapat Bantuan

On



Padam



Zum Auto

Wajah/Badan Atas/Seluruh Bdn/Manual



Padam



Jenis Digest (33)

T'masuk Pegun/Tiada Pegun



Settin Wajah ID (44)

On/Padam



- *1 Operasi apabila tiada wajah dikesan adalah berbeza bergantung pada mod penangkapan.
- *2 Tersedia apabila bingkai AF ditetapkan ke [Tengah].
- *3 [On] apabila pergerakan subjek dikesan dalam mod [AUTO].
- Apabila menggunakan ID wajah (43) dalam sesetengah mod atau dengan beberapa tetapan, nama orang mungkin dicatat dalam tangkapan walaupun ia tidak dipaparkan.

Tab Persediaan

Item	Halaman Rujukan
Bisu	133
Volum	133
Penunjuk & Tip	134
Hb/Masa	134
Zon masa	134
Tarikbalik lensa	135
Mod Eko	135
Jimat kuasa	25, 135
Kecerahan LCD	136
Imej permulaan	136
Fomat	136
Penomboran Fail	137
Cipta Folder	138
Units	138
Sistem video	143
Seting Wi-Fi	106
Butng Smbgn Peranti Mdh Alh	109
Papar logo pensijilan	138
Bahasa	138
Reset Semua	139

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Tab Main balik

Item	Halaman Rujukan
Main balik Album	103
Senarai/Main Video Digest	86
Transisi Slaid	90
Padam	93
Lindung	91
Putar	95
Kesukaan	96
Settin Photobok	152
i-Contrast	99
Koreksi Red-Eye	100
Memotong	98
Tukar Saiz	97
My Colors	99
Info wajah ID	86
Kesan Transisi	83
Kesan Indeks	86
Paparan tatal	83
Kump. imej	87
Putaran Auto	96
Sambung	83

Tab Cetak

Item	Halaman Rujukan
Cetak	–
Pilih imej & kuantiti	150
Pilih Julat	151
Pilih semua imej	151
Hapus semua pilihan	151
Settin cetak	150

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Peringatan Pengendalian

- Kamera adalah peranti elektronik berketepatan tinggi. Jangan jatuhkan produk atau dedahkannya kepada hentakan yang kuat.
- Jangan dekatkan kamera dengan magnet, mesin atau peranti lain yang menghasilkan medan magnet yang kuat, yang mungkin menyebabkan kepincangan atau pemadaman data imej.
- Jika titisan air atau kotoran melekat pada kamera atau skrin, lap dengan kain lembut dan kering, seperti kain kaca mata. Jangan gosok dengan kasar atau tekan dengan kuat.
- Jangan gunakan pembersih yang mengandungi pelarut organik untuk membersihkan kamera atau skrin.
- Gunakan brus peniup untuk membersihkan debu dari lensa. Jika ia sukar dibersihkan, hubungi Canon Customer Support Help Desk.
- Untuk mencegah pemeluwapan pada kamera setelah perubahan suhu mendadak (apabila kamera dipindahkan dari persekitaran yang dingin ke panas), letakkan kamera di dalam beg plastik kedap udara yang boleh ditutup semula dan biarkan kamera beransur-ansur menyesuaikan diri dengan suhu sebelum mengeluarkannya dari beg.
- Jika pemeluwapan terjadi pada kamera, hentikan penggunaan kamera dengan segera. Kamera mungkin akan rosak jika anda terus menggunakannya dalam keadaan ini. Keluarkan pek bateri dan kad memori dan tunggu sehingga lembapan tersejat sebelum menyambung penggunaannya.
- Simpan pek bateri yang tidak digunakan dalam beg plastik atau bekas lain. Untuk mengekalkan prestasi bateri, jika anda tidak akan menggunakan pek bateri dalam seketika masa, caskan bateri kira-kira sekali dalam setahun dan habiskan baki kuasa bateri sebelum menyimpannya.

Spesifikasi

Spesifikasi Kamera

Piksel Berkesan Kamera (Maksimum)	Kira-kira 20,3 juta piksel
Jarak Fokus Lensa	30x zum: 4.5 (W) – 135.0 (T) mm (bersamaan 35mm filem: 25 (W) – 750 (T) mm)
Monitor LCD	LCD TFT berwarna jenis 3.0 Piksel Berkesan: Kira-kira 922,000 titik
Format Fail	Mematuhi peraturan reka bentuk untuk sistem Fail Kamera, DPOF (versi 1.1)
Jenis Data	Imej Pegun: Exif 2.3 (JPEG) Filem: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264; Audio: MPEG-4 AAC-LC (stereo))
Antara muka	USB berkelajuan tinggi Output HDMI Output audio analog (stereo) Output video analog (NTSC/PAL)
Sumber Kuasa	Pek Bateri NB-6LH Kit Penyesuai AC ACK-DC40
Dimensi (Berdasarkan Garis Panduan CIPA)	112.7 x 65.8 x 34.8 mm (4.44 x 2.59 x 1.37 inci)
Berat (Berdasarkan Garis Panduan CIPA)	Kira-kira 269 g (kira-kira 9.49 auns; termasuk pek bateri dan kad memori) Kira-kira 245 g (kira-kira 8.64 auns; badan kamera sahaja)

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Wi-Fi

Standard	IEEE 802.11b/g/n* * Jalur 2.4 GHz sahaja
Kaedah Penghantaran	Modulasi OFDM (IEEE 802.11g/n) Modulasi DSSS (IEEE 802.11b)
Mod Komunikasi	Mod Prasarana *1, Mod Ad hoc*2 *1 Menyokong Wi-Fi Protected Setup *2 Wi-Fi CERTIFIED IBSS
Saluran yang Disokong	1 – 11
Keselamatan	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Jarak Fokus Zum Digital (bersamaan filem 35mm)

Zum Digital [Standard]	25 – 3000 mm (Mewakili jarak fokus yang digabungkan oleh zum digital dan optik.)
Tele-Converter Digital 1.6x	40.0 – 1200 mm
Tele-Converter Digital 2.0x	50.0 – 1500 mm

Bilangan Tangkapan/Masa Rakaman, Masa Main balik

Bilangan Tangkapan	Kira-kira 230
Bilangan tangkapan (Mod Eko Hidup)	Kira-kira 315
Masa Rakaman Filem*1	Kira-kira 45 minit
Masa Rakaman Filem (Penangkapan Berterusan*2)	Kira-kira 1 jam 15 minit
Masa Main balik*3	Kira-kira 4 jam

*1 Masa dalam keadaan yang berikut.

- mod 
- Kualiti: 
- Dengan merakam, menghentikan, mengezum dan menghidupkan serta mematikan kamera berulang kali

*2 Masa dalam keadaan yang berikut.

- mod 
- Kualiti: 
- Tanpa mengezum atau operasi yang lain
- Rakaman dimulakan serta-merta selepas berhenti secara automatik ketika saiz fail 4 GB atau masa kira-kira 29:59

*3 Masa apabila main balik tayangan imej pegun.

- Bilangan tangkapan yang boleh diambil berdasarkan panduan pengukuran dari Camera & Imaging Products Association (CIPA).
- Dalam sesetengah keadaan penangkapan, bilangan tangkapan dan masa rakaman mungkin kurang daripada yang disebut di atas.
- Bilangan tangkapan/masa dengan pek bateri bercas penuh.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Bilangan Tangkapan bagi setiap Kad Memori

Bilangan tangkapan pada nisbah bidang (48) 4:3 bagi setiap kad memori seperti berikut. Ambil perhatian bilangan tangkapan tersedia berbeza mengikut nisbah bidang.

Bilangan Piksel	Nisbah Pemampatan	Bilangan Tangkapan bagi setiap Kad Memori (Anggaran tangkapan)
L (Besar) 20M/ 5184x3888		1680
		2729
M1 (Sederhana 1) 10M/ 3648x2736		3217
		5061
M2 (Sederhana 2) 3M/2048x1536		9344
		16755
S (Kecil) 0.3M/640x480		53992
		80988

- Nilai dalam jadual ini berdasarkan keadaan ukuran Canon dan mungkin bertukar bergantung pada subjek, kad memori dan tetapan kamera.

Masa Rakaman bagi setiap Kad Memori

Kualiti Imej	Masa Rakaman bagi setiap Kad Memori
	16 GB
	59 minit 30 saat
	1 jam 26 minit 05 saat
	4 jam 05 minit 15 saat
	10 jam 22 minit 35 saat

* 52 minit 12 saat bagi filem iFrame (66).

- Nilai dalam jadual ini berdasarkan keadaan ukuran Canon dan mungkin bertukar bergantung pada subjek, kad memori dan tetapan kamera.
- Rakaman akan berhenti secara automatik apabila saiz fail klip mencapai 4 GB atau apabila masa rakaman mencapai kira-kira 29 minit dan 59 saat apabila merakam dalam ,  atau  atau kira-kira 1 jam apabila merakam dalam .
- Bagi sesetengah kad memori, rakaman mungkin berhenti walaupun jika panjang maksimum klip masih belum dicapai. Anda disarankan menggunakan kad memori SD Speed Class 10 atau yang lebih tinggi.

Julat Denyar

Sudut lebar maksimum (	50 cm – 3.5 m (1.6 – 11 kaki)
Telefoto maksimum (	1.4 – 2.0 m (4.6 – 6.6 kaki)

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Julat Penangkapan

Mod Penangkapan	Julat Fokus	Sudut Lebar Maksimum ()	Telefoto Maksimum ()
AUTO	–	1 cm (0.4 inci) – infiniti	1.4 m (4.6 kaki) – infiniti
	–	1,0 m (3.3 kaki) – infiniti	8,0 m (26 kaki) – infiniti
Mod lain		5 cm (2.0 inci) – infiniti	1.4 m (4.6 kaki) – infiniti
		1 – 50 cm (0.4 inci – 1.6 kaki)	–
	MF*	1 cm (0.4 inci) – infiniti	1.4 m (4.6 kaki) – infiniti

* Tidak tersedia dalam sesetengah mod penangkapan.

Kelajuan Penangkapan Berterusan

Mod Penangkapan Berterusan	Kelajuan
	Kira-kira 6.0 tangkapan/saat
	Kira-kira 4.5 tangkapan/saat
	Kira-kira 4.5 tangkapan/saat

- Kelajuan apabila menggunakan kad memori UHS-I 8 GB yang ditentukan dalam ujian standard Canon. Ambil perhatian bahawa perbezaan jumlah tangkapan bergantung pada subjek, jenama kad memori dan faktor yang lain.

Kelajuan Pengatup

Mod [AUTO] , julat ditetapkan secara automatik	1 – 1/3200 saat
Nilai tersedia dalam mod [Tv] (saat)	15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3.2, 2.5, 2, 1.6, 1.3, 1, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000, 1/2500, 1/3200

Apertur

f/nombor	f/3.2 – f/8.0 (W), f/6.9 – f/8.0 (T)
Nilai tersedia dalam mod [Av]*	F3.2, F3.5, F4.0, F4.5, F5.0, F5.6, F6.3, F6.9, F7.1, F8.0

* Bergantung pada posisi zum, sesetengah nilai apertur mungkin tidak tersedia.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Pek Bateri NB-6LH

Jenis:	Bateri lithium-ion yang boleh diulang cas
Voltan Nominal:	3.7 V DC
Kapasiti Nominal:	1060 mAh
Kitaran Pengecasan:	Kira-kira 300 kali
Suhu Operasi:	0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Pengecas Bateri CB-2LYE

Input Berkadar:	100 – 240 V AC (50/60 Hz), 0.085 A (100 V) – 0.05 A (240 V)
Output Berkadar:	4.2 V DC, 0.7 A
Masa Pengecasan:	Kira-kira 2 jam (apabila menggunakan NB-6LH)
Penunjuk Pengecasan:	Sedang dicas: jingga / Dicas penuh: hijau (sistem dua penunjuk)
Suhu Operasi:	0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Indeks

A

AE Program 67
AF Servo 75
AiAF Wajah (mod bingkai AF) 74
Aksesori 141
Auto Hibrid (mod penangkapan) 33
Av (mod penangkapan) 81

B

Bahasa paparan 20
Bantuan pembinaikan 38
Bateri → Tarikh/masa (bateri tarikh/
masa)
Bingkai AF 73
Bunga api (mod penangkapan) 58
Bunyi 133
Butang sambungan peranti mudah
alih 109

C

Cahaya malap
(mod penangkapan) 58
Camera Connect 107
CameraWindow 145
CANON IMAGE GATEWAY 118

D

Denyar
Aktif 77
Pampasan pendedahan denyar 78
Synchro P'lahan 78
Deteksi kedip 51
DPOF 150

F

Filem
Kualiti imej (piksel/kadar
bingkai) 48, 49
Masa rakaman 171
Mengedit 101
Filem iFrame (mod filem) 66
Fokus manual (julat fokus) 72
Fungsi Wi-Fi 106

G

Garisan grid 50

I

i-Contrast 69, 99
ID Wajah 43
Imej
Jangka paparan 53
Main balik → Melihat
Melindungi 91
Memadam 93
Imej hitam dan putih 71
Imej ton sepia 71

J

Jam 30
Jam dunia 134
Jejak AF 74
Jimat kuasa 25
Julat aspek 48
Julat fokus
Fokus manual 72
Makro 72
Julat mampatan (kualiti imej) 79

K

Kabel AV 143
Kabel AV Stereo 142, 143
Kabel HDMI 142
Kad memori 2
Masa rakaman 171
Kaedah pemeteran 68
Kamera
Reset Semua 139
Kandungan Bungkusan 2
Kawalan Pandangan Langsung
(mod penangkapan) 55
Kelajuan ISO 69
Kesan fokus lembut
(mod penangkapan) 61
Kesan mata ikan
(mod penangkapan) 59
Kesan miniatur
(mod penangkapan) 60
Kesan poster (mod penangkapan) 59
Kesukaan 96
Kit penyesuai AC 141, 144
Klip pendek (mod filem) 66
Kocok Pintar 91
Koreksi Red-Eye 100
Kualiti imej → Nisbah mampatan
(kualiti imej)
Kuasa 141
→ Kit penyesuai AC
→ Pek bateri
→ Pengcas bateri
Kuasa rumah 144
Kunci AE 68
Kunci AF 76
Kunci FE 79
Kunci fokus 74

L

Lalai → Reset semua

M

M (mod penangkapan) 81
Main balik → Melihat
Makro (julat fokus) 72
Melancong dengan kamera 134
Melihat 22
Kocok Pintar 91
Mencari imej 87
Paparannya dibesarkan 89
Paparannya imej tunggal 22
Paparannya indeks 86
Paparannya TV 142
Tayangan slaid 90
Melindungi 91
Memadam 93
Memfokus
Bingkai AF 73
Kunci AF 76
Memuncak MF 73
Servo AF 75
Titik zoom AF 50
Memotong 98, 148
Memutar 95
Mencari 87
Mengedit
i-Contrast 99
Koreksi Red-Eye 100
Memotong 98
Menukar saiz imej 97
My Colors 99
Mengedit atau memadamkan
maklumat sambungan 130
Mengeotag Imej 129
Menghantar imej 123

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto / Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik


Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menghantar imej ke perkhidmatan Web 118

Menghantar imej ke telefon pintar 107

Menu

- Jadual 161
- Operasi asas 28

Menu FUNC.

- Jadual 162
- Operasi asas 27

Menu Wi-Fi 110

Menukar saiz imej 97

Menyambung melalui pusat akses 114

Menyimpan imej ke komputer 145

Mesej ralat 157

Mod AUTO

- (mod penangkapan) 21, 31

Mod eko 135

Mod pusat akses kamera 112

Monokrom (mod penangkapan) 62

My Colors 70, 99

P

P (mod penangkapan) 67

Paparan dibesarkan 89

Paparan maklumat GPS 85

Paparan TV 142

Pek bateri

- Aras 159
- Jimat kuasa 25
- Mengecas 17
- Mod eko 135

Pemasa sendiri 41

- Menyesuaikan pemasa sendiri 42
- Pemasa sendiri 2 saat 41

Pemasa sendiri kedipan (mod penangkapan) 63

Pemasa sendiri wajah (mod penangkapan) 64

Pembetulan lampu merkuri 49

Penangkapan

- Maklumat penangkapan 159
- Tarikh/masa penangkapan → Tarikh/masa

Penangkapan berterusan 36, 42

Penangkapan jauh 129

Pencetakan 146

Pendedahan

- Kunci AE 68
- Kunci FE 79
- Pampasan 68

Pengatup Pintar

- (mod penangkapan) 62

Pengecas bateri 2, 141

Pengganding DC 144

Penomboran Fail 137

Penstabilan imej 79

Penunjuk 30, 52, 53

Penuras kreatif

- (mod penangkapan) 59

Penyegerakan Imej 127

Penyelesaian masalah 153

Perisian

- Pemasangan 113, 145

PictBridge 142, 146

Piksel (saiz imej) 48

Potret (mod penangkapan) 57

R

Reset Semua 139

S

Salji (mod penangkapan) 58

Sangat terang

- (mod penangkapan) 59

Senyum (mod penangkapan) 62

Settin Photobok 152

Skrin

- Bahasa paparan 20
- Ikon 159, 160
- Menu → Menu FUNC., Menu

Sorotan Kisah 103

Standard (mod filem) 65

T

Tali 2, 16

Tali pergelangan tangan → Tali

Tangkapan Kreatif 56

Tapisan angin 34

Tarikh/masa

- Bateri tarikh/masa 20
- Jam dunia 134
- Pengecasan 19
- Tetapan 19

Tele-converter Digital 73

Tengah (mod bingkai AF) 74

Terminal 143, 146

Transisi Slaid 90

Tv (mod penangkapan) 80

W

Warna (white balance) 70

White balance (warna) 70

White Balance pelbagai kawasan 49

White balance tersuai 70

Z

Zum 21, 32, 37

Zum digital 37

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Peringatan Wi-Fi (LAN Wayarles)

- Negara dan Daerah yang Membenarkan Penggunaan WLAN
 - Penggunaan WLAN adalah dilarang di sesetengah negara dan daerah dan penggunaan yang tidak sah mungkin dihukum di bawah peraturan negara atau tempatan. Untuk mengelak daripada melanggar peraturan WLAN, lawati laman web Canon untuk memeriksa kawasan yang membenarkan penggunaan. Sila ambil perhatian bahawa Canon tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang masalah yang timbul daripada penggunaan di negara dan daerah lain.
- Melakukan salah satu daripada yang berikut mungkin menyebabkan penalti undang-undang:
 - Menukar atau mengubah suai produk
 - Menanggalkan label pensijilan daripada produk
- Menurut peraturan undang-undang perdagangan asing dan pertukaran asing, kebenaran eksport (atau kebenaran transaksi perkhidmatan) daripada kerajaan Jepun diperlukan untuk mengekspor perkhidmatan atau sumber strategik (termasuk produk ini) ke luar Jepun.
- Memandangkan perisian penyulitan Amerika termasuk di dalam produk ini, ia harus mematuhi Peraturan Pentadbiran Eksport A.S. dan tidak boleh diekspor ke atau dibawa ke dalam sesebuah negara di bawah embargo perdagangan A.S.
- Pastikan anda mencatat nota tentang tetapan LAN wayarles yang anda gunakan. Tetapan LAN wayarles yang disimpan pada produk ini mungkin bertukar atau dipadamkan akibat pengendalian produk yang salah, kesan gelombang radio atau elektrik statik, kemalangan atau kepincangan. Pastikan anda mencatat nota tentang tetapan LAN wayarles sebagai peringatan. Sila ambil perhatian bahawa Canon tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap kehilangan pendapatan atau kerugian secara langsung atau tidak langsung akibat degradasi atau kehilangan kandungan.

- Apabila memindahkan produk ini kepada orang lain, membuangnya atau menghantarnya untuk pembaikan, pastikan anda telah mencatat tetapan LAN wayarles dan menetapkan semula produk ini ke tetapan lalainya (padamkan tetapan) jika perlu.
- Canon tidak akan memberi pampasan bagi kerugian akibat kehilangan atau kecurian produk ini. Canon tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap kerugian atau kehilangan akibat akses yang tidak dibenarkan atau penggunaan peranti sasaran yang terdaftar pada produk ini akibat kehilangan atau kecurian produk ini.
- Pastikan anda menggunakan produk ini seperti yang diarahkan dalam panduan ini. Pastikan anda menggunakan fungsi LAN wayarles produk ini mengikut garis panduan yang tercatat dalam panduan ini. Canon tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap kerugian atau kehilangan jika fungsi dan produk ini digunakan dengan cara selain daripada yang diterangkan dalam panduan ini.
- Jangan gunakan fungsi LAN wayarles produk ini berdekatan dengan peralatan perubatan atau peralatan elektronik lain. Penggunaan fungsi LAN wayarles berdekatan peralatan perubatan atau peralatan elektronik lain mungkin menjejaskan pengendalian peranti tersebut.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Peringatan Gangguan Gelombang Radio

- Produk ini mungkin menerima gangguan daripada peranti lain yang memancarkan gelombang radio. Untuk mengelakkan gangguan, pastikan anda menggunakan produk ini sejauh yang mungkin daripada peranti sedemikian atau mengelak daripada menggunakan peranti-peranti tersebut secara serentak dengan produk ini.

Peringatan Keselamatan

Memandangkan Wi-Fi menggunakan gelombang radio untuk menghantar isyarat, ia memerlukan peringatan keselamatan yang lebih ketat daripada peringatan keselamatan apabila menggunakan kabel LAN. Ingat perkara berikut apabila menggunakan Wi-Fi.

- Hanya gunakan rangkaian yang mana anda diberi kebenaran untuk menggunakannya.
Produk ini mencari rangkaian Wi-Fi di kawasan sekitar dan memaparkan hasil carian pada skrin. Rangkaian yang mana anda tidak diberi kebenaran untuk menggunakannya (rangkaian yang tidak diketahui) juga mungkin dipaparkan. Namun, cubaan untuk menyambung atau menggunakan rangkaian sedemikian mungkin dianggap sebagai akses tanpa kebenaran. Pastikan anda hanya menggunakan rangkaian yang mana anda diberi kebenaran menggunakannya dan jangan cuba menyambung ke rangkaian lain yang tidak diketahui.
Jika tetapan keselamatan tidak ditetapkan dengan betul, masalah berikut mungkin berlaku.
- Pemantauan penghantaran
Pihak ketiga yang berniat jahat mungkin memantau penghantaran Wi-Fi dan cuba memperoleh data yang sedang anda hantar.

- Akses rangkaian tanpa kebenaran
Pihak ketiga yang berniat jahat mungkin akan mendapat akses tanpa kebenaran kepada rangkaian yang sedang anda gunakan untuk mencuri, mengubah suai atau memusnahkan maklumat. Selain itu, anda boleh menjadi mangsa jenis akses tanpa kebenaran yang lain seperti penyamaran (apabila seseorang menggunakan identiti untuk mendapatkan akses kepada maklumat tanpa kebenaran) atau serangan loncatan (apabila seseorang mendapat akses tanpa kebenaran kepada rangkaian anda sebagai serangan loncatan untuk meliputi jejak mereka apabila menyusup ke dalam sistem lain).

Untuk mengelakkan masalah sebegini daripada berlaku, pastikan anda memastikan keselamatan rangkaian Wi-Fi anda secara menyeluruh. Hanya gunakan fungsi Wi-Fi kamera ini dengan pemahaman yang betul tentang keselamatan Wi-Fi dan imbangkan risiko dan kemudahan apabila melaraskan tetapan keselamatan.



Kamera ini boleh mencetak ke pencetak serasi PictBridge melalui Wi-Fi. Standard teknikal PictBridge memudahkan penyambungan kamera digital, pencetak dan peranti lain secara langsung. Selain itu, standard baharu yang dipanggil DPS over IP membolehkan sambungan PictBridge dalam persekitaran rangkaian dan kamera ini juga serasi dengan standard ini.

Sebelum Penggunaan

Panduan Asas

Panduan Lanjutan

Asas Kamera

Mod Auto /
Mod Auto Hibrid

Mod Penangkapan Lain

Mod P

Mod Tv, Av dan M

Mod Main balik

Fungsi Wi-Fi

Menu Tetapan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Tanda Dagang dan Lesen

- Microsoft dan Windows ialah tanda dagang atau tanda dagang berdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.
- Macintosh dan Mac OS ialah tanda dagang Apple Inc., yang didaftarkan di Amerika Syarikat dan negara lain.
- App Store, iPhone dan iPad ialah tanda dagang Apple Inc.
- Logo SDXC ialah tanda dagang SD-3C, LLC.
- HDMI, logo HDMI dan High-Definition Multimedia Interface ialah tanda dagang atau tanda dagang berdaftar HDMI Licensing, LLC.
- Logo iFrame dan simbol iFrame ialah tanda dagang Apple Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ dan Wi-Fi Protected Setup™ ialah tanda dagang atau tanda dagang berdaftar Wi-Fi Alliance.
- Tanda N ialah tanda dagang atau tanda dagang berdaftar NFC Forum, Inc. di Amerika Syarikat dan di negara lain.
- Semua tanda dagang lain ialah harta pemilik masing-masing.
- Peranti ini menggabungkan teknologi exFAT yang dilesenkan daripada Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
Produk ini dilesenkan di bawah paten AT&T untuk standard MPEG-4 dan mungkin digunakan untuk pengekodan video yang mematuhi MPEG-4 dan/atau penyahkodan video yang mematuhi MPEG-4 yang pengekodannya dibuat hanya untuk (1) tujuan peribadi dan bukan komersial atau (2) oleh pembekal video berlesen di bawah paten AT&T untuk menyediakan video yang mematuhi MPEG-4. Tiada lesen diberikan atau tersirat apa-apa penggunaan lain untuk standard MPEG-4.

Penafian

- Dilarang mencetak semula, menyebarkan atau menyimpan mana-mana bahagian panduan ini dalam sistem dapatan semula tanpa kebenaran Canon.
- Semua ukuran adalah berdasarkan ujian standard Canon.
- Maklumat seperti spesifikasi produk dan rupa bentuk boleh bertukar tanpa sebarang notis.
- Ilustrasi dan tangkapan skrin dalam panduan ini mungkin berbeza sedikit berbanding dengan peralatan yang sebenar.
- Walaupun jelas tertera di atas, Canon tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang timbul dari penggunaan produk ini.

Sebelum Penggunaan
Panduan Asas
Panduan Lanjutan
Asas Kamera
Mod Auto / Mod Auto Hibrid
Mod Penangkapan Lain
Mod P
Mod Tv, Av dan M
Mod Main balik
Fungsi Wi-Fi
Menu Tetapan
Aksesori
Lampiran
Indeks

