

SELPHY CP1000

COMPACT PHOTO PRINTER

Panduan Pengguna Printer

BAHASA INDONESIA

- Pastikan Anda membaca panduan ini, termasuk bagian "Peringatan Keselamatan", sebelum menggunakan printer.
- Membaca panduan ini akan membantu Anda untuk belajar menggunakan printer dengan benar.
- Simpan panduan ini dengan aman agar Anda dapat menggunakannya di kemudian hari.
- Klik tombol di kanan bawah untuk mengakses halaman lain.
 - ▶: Halaman berikutnya
 - ◀: Halaman sebelumnya
 - 🔍: Halaman sebelum Anda mengklik sebuah tautan
- Untuk lompat ke bagian awal dari sebuah bab, klik judul bab di sebelah kanan.
Dari halaman judul bab, Anda dapat mengakses topik dengan mengklik judul.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Isi Paket

Sebelum penggunaan, pastikan barang berikut ini disertakan di dalam paket.

Jika ada yang hilang, hubungi penjual di mana Anda membeli printer tersebut.




□ Printer SELPHY




□ Adapter Daya Compact CA-CP200 B



□ Kabel Daya

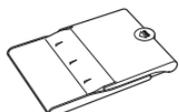


□ Kaset Kertas PCP-CP400

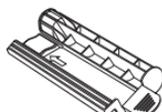

□ Unit Pembersih*



□ Penutup Pelindung Debu (Untuk Belakang)*

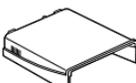

□ Penutup Pelindung Debu (Untuk Depan)*

- Barang cetakan juga disertakan.

* Mungkin tidak disertakan di beberapa daerah.

Tinta dan Kertas (Dijual Terpisah)

Sebelum penggunaan, belilah Set Tinta Warna / Kertas.

Set Tinta Warna / Kertas			Kaset Kertas yang Diperlukan
Nama Produk	Ukuran Kertas	Jumlah Pencetakan yang Dimungkinkan	
Set Tinta Warna / Kertas RP-54 (Kertas Foto)	Ukuran Kartu Pos	54	Kaset Kertas PCP-CP400 (disertakan dengan SELPHY)
Set Tinta Warna / Kertas RP-108 (Kertas Foto)		108	
Set Tinta Warna / Kertas RP-1080V (Kertas Foto)		1080	
Set Tinta Warna / Kertas KP-36IP (Kartu Pos)		36	
Set Tinta Warna / Kertas KP-108IN (Kertas Foto)		108	
Set Tinta Warna / Kertas KC-36IP	Ukuran Kartu	36	Kaset Kertas PCC-CP400*
Set Tinta Warna / Label KC-18IF (Label Halaman Penuh)		18	
Set Tinta Warna / Label KC-18IL (8 Label per Halaman)		18	
Set Tinta Warna / Label KC-18IS (Label Persegi)		18	
Set Tinta Warna / Kertas KL-36IP		Ukuran L	

* Dibeli bersama dengan Set Tinta Warna / Kertas.

Ketersediaan aksesoris bervariasi berdasarkan daerah.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Sebelum Penggunaan

- Gambar yang dicetak dengan produk ini digunakan untuk kesenangan pribadi. Pencetakan tidak sah dari material yang dihasilkannya dilarang.
- Garansi printer berlaku hanya di negara atau area pembelian. Jika terjadi masalah pada printer saat berada di luar negeri, kembali ke area pembelian sebelum menghubungi *Canon Customer Support Help Desk*.
- Meskipun monitor LCD diproduksi di bawah kondisi manufaktur dengan presisi yang sangat tinggi dan lebih dari 99,99% piksel memenuhi spesifikasi desain, dalam kasus langka beberapa piksel mungkin cacat atau mungkin muncul sebagai titik merah atau hitam. Ini tidak mengindikasikan malfungsi atau memengaruhi gambar yang dicetak.
- Monitor LCD mungkin dilapisi dengan plastik film tipis untuk melindungi dari goresan sewaktu pengiriman. Jika demikian, lepaskan film sebelum penggunaan.

Konvensi dalam Panduan Ini

- Dalam panduan ini, printer disebut sebagai "SELPHY" atau "printer".
- Ikon yang digunakan dalam panduan ini mewakili tombol pada SELPHY. Mengaculah pada "Kontrol" (6) untuk detail.
- Teks atau ikon pada layar ditampilkan dalam tanda kurung siku, seperti dalam [].
- ⓘ: Informasi penting yang perlu Anda ketahui
- ✍️: Catatan dan tips untuk penggunaan ahli
- 📖xx: Halaman dengan informasi terkait (Dalam contoh ini, "xx" mewakili nomor halaman.)
- Instruksi dalam panduan ini diterapkan untuk printer dengan pengaturan default.
- Untuk kemudahan, semua kartu memori yang didukung hanya disebut sebagai "kartu memori".

Peringatan Keselamatan

- Sebelum menggunakan produk, harap pastikan bahwa Anda telah membaca peringatan keselamatan yang dijelaskan di bawah. Selalu pastikan bahwa produk digunakan dengan benar.
- Peringatan keselamatan yang dicatat pada halaman berikut ditujukan untuk mencegah cedera pada Anda dan orang lain, atau kerusakan pada peralatan.
- Pastikan juga untuk memeriksa panduan yang disertakan dengan aksesoris yang dijual terpisah yang Anda gunakan.



Peringatan

Menandakan kemungkinan cedera yang serius atau kematian.

- **Simpan peralatan ini di luar jangkauan anak-anak dan bayi.** Memasang kabel daya secara tidak sengaja di leher anak dapat menyebabkan sesak napas.
 - **Gunakan hanya sumber daya yang direkomendasikan.**
 - **Jangan mencoba untuk membongkar, mengubah, atau memanaskan produk.**
 - **Hindari menjatuhkan atau membenturkan produk dengan keras.**
 - **Untuk menghindari risiko cedera, jangan sentuh bagian dalam produk jika produk telah terjatuh atau rusak.**
 - **Segera hentikan penggunaan produk jika produk mengeluarkan asap, bau aneh, atau reaksi yang tidak normal.**
 - **Jangan gunakan pelarut organik seperti alkohol, bensin, atau thinner untuk membersihkan produk.**
 - **Jangan biarkan produk terkena air (misalnya air laut) atau cairan lainnya.**
 - **Jangan biarkan cairan atau objek asing memasuki produk.**
- Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Jika produk terkena cairan, lepaskan produk dari stopkontak dan konsultasikan dengan penjual Anda atau *Canon Customer Support Help Desk*.

- **Jangan sentuh printer atau steker daya selama hujan badai.** Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Segera hentikan penggunaan peralatan dan jauhkan diri Anda dari peralatan.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



- Lepaskan kabel daya secara berkala, dan gunakan kain kering, bersihkan debu atau kotoran yang terkumpul pada steker, bagian luar stopkontak, dan area sekitarnya.
- Jangan pegang kabel daya dengan tangan basah.
- Jangan gunakan peralatan dengan cara yang melebihi kapasitas terhitung pada stopkontak atau aksesoris kabel. Jangan gunakan jika kabel daya atau steker rusak, atau tidak terpasang sepenuhnya pada stopkontak.
- Jangan biarkan kotoran atau objek metal (seperti pin atau kunci) menyentuh terminal atau steker.
- Jangan memotong, merusak, mengubah, atau menempatkan barang berat pada kabel daya.

Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

- Jika CD-ROM disediakan, jangan memutarinya dalam CD player apapun yang tidak mendukung CD-ROM data.

Kehilangan pendengaran mungkin terjadi jika mendengarkan suara keras dari CD-ROM yang dimainkan pada CD player musik dengan headphone. Selain itu, memainkan CD-ROM dalam CD player audio (music player) dapat merusak speaker.



Perhatian

Menandakan kemungkinan cedera.

- Jangan menempelkan bagian apapun dari tangan Anda ke interior printer.
- Tempatkan SELPHY dalam lokasi yang aman di mana orang tidak akan tersandung oleh kabel daya.

Gagal melakukan hal ini mungkin menyebabkan cedera atau kerusakan printer.

- Hindari menggunakan, menempatkan, atau menyimpan produk pada tempat berikut:
 - Tempat yang langsung terkena cahaya matahari
 - Tempat dengan suhu di atas 40 °C (104 °F)
 - Tempat yang lembap atau berdebu
 - Tempat yang terkena getaran kuat

Hal ini mungkin menyebabkan pemanasan berlebih atau kerusakan printer atau adapter, yang mungkin mengakibatkan sengatan listrik, luka bakar atau cedera lain, atau kebakaran.

Suhu tinggi mungkin mengubah bentuk produk atau adapter.

Perhatian


Menandakan kemungkinan kerusakan pada peralatan.

- Lepaskan produk dari stopkontak saat Anda tidak sedang menggunakannya.
- Jangan letakkan apapun, seperti kain, di atas printer selagi sedang digunakan.

Meninggalkan unit terhubung dengan stopkontak dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan panas berlebih dan distorsi, menyebabkan kebakaran.

- Jangan menggunakan ulang kertas untuk pencetakan, walaupun sebagian besar kertas kosong, seperti yang ditunjukkan.

Menggunakan ulang kertas mungkin merusak printer jika kertas tersangkut atau lembar tinta melekat pada kertas.

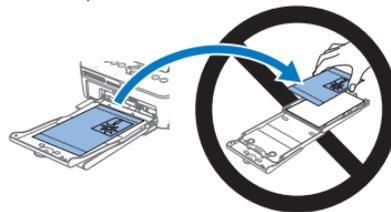

- Jangan mencabut steker printer selagi mencetak.

Jika Anda secara tidak sengaja mematikan printer selagi mencetak, nyalakan ulang printer dan tunggu hingga kertas dikeluarkan. Jika kertas tersangkut dan tidak dapat dilepaskan, hubungi penjual Anda atau Canon *Customer Support Help Desk*. Jangan mencoba untuk melepaskan kertas yang tersangkut dengan paksa, yang mungkin merusak printer.

- Jangan gunakan printer dekat motor atau perangkat lain yang menghasilkan medan magnet yang kuat, atau dalam lingkungan berdebu.

Hal ini mungkin merusak printer atau menyebabkan malfungsi.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Isi

Isi Paket.....	2
Tinta dan Kertas (Dijual Terpisah)...	2
Sebelum Penggunaan	3
Konvensi dalam Panduan Ini.....	3
Peringatan Keselamatan	3
Isi	5
Nama Bagian	5

Pengoperasian Dasar..... 7

Persiapan Awal	8
Kartu/Gambar yang Didukung	14
Mencetak Gambar (Pilih & Cetak)...	15
Menyimpan Cetakan	18
Setelah Pencetakan.....	18

Pengaturan Cetak 20

Mencetak Semua Gambar	21
Memangkas Gambar	22
Mencetak Foto ID.....	23
Menyesuaikan Pengaturan	25

Mencetak melalui Kabel USB..... 33


Mencetak dari Komputer.....	34
Mencetak dari Kamera.....	36

Pemecahan Masalah..... 38

Lampiran 42

Mencetak tanpa Stopkontak	43
Spesifikasi.....	44
Penanganan dan Pemeliharaan...	46

Nama Bagian

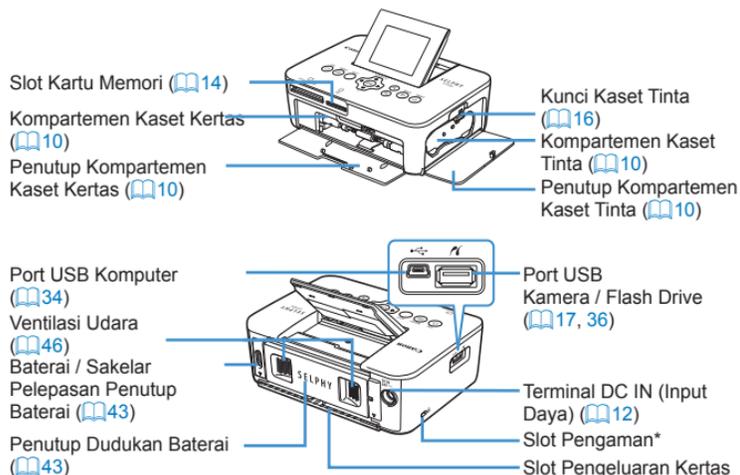

* Kabel pengaman, seperti kunci Kensington, dapat dipasangkan pada slot ini.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak


Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Kontrol

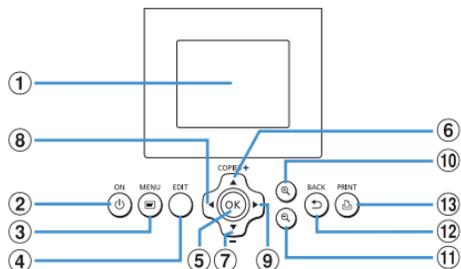

Ikons dalam Panduan Ini	Nama	Fungsi
①	–	Layar (Monitor LCD)
②	<⏻>	Tombol daya
③	<☰>	Tombol MENU
④	–	Tombol EDIT
⑤	<OK>	Tombol OK
⑥	<▲>	Tombol Naik / Pencetakan lebih banyak
⑦	<▼>	Tombol Turun / Pencetakan lebih sedikit
⑧	<◀>	Tombol Kiri
⑨	<▶>	Tombol Kanan
⑩	<🔍>	Tombol Perbesar
⑪	<🔍>	Tombol Pengecil
⑫	<↶>	Tombol Kembali
⑬	<🖨️>	Tombol Cetak

Informasi pada Layar



Mengalihkan Mode Tampilan

Tekan tombol <🔍> untuk tampilan halaman penuh pada resolusi yang lebih tinggi. Area pencetakan dibatasi. Tekan tombol <🔍> untuk mengembalikan tampilan gambar tunggal. Tekan tombol <🔍> untuk melihat sembilan gambar sekaligus. Tekan tombol <🔍> untuk mengembalikan tampilan gambar tunggal.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Pengoperasian Dasar

Bab ini memperkenalkan pengoperasian pencetakan dasar seperti mempersiapkan printer, memilih gambar pada kartu memori, dan menentukan jumlah pencetakan.

Persiapan Awal.....	8
Mempersiapkan Kaset Tinta.....	8
Mempersiapkan Kaset Kertas.....	9
Memasukkan Kaset.....	10
Memasang Tutup Pelindung Debu.....	11
Menginstal dan Mencolokkan SELPHY	12
Bahasa Tampilan.....	13
Kartu/Gambar yang Didukung	14
Memeriksa Kartu Memori yang Didukung dan Slot untuk Digunakan.....	14

Gambar yang Didukung	14
Mencetak Gambar (Pilih & Cetak).....	15
Menghindari Kertas Sisa.....	17
Mencetak dari USB Flash Drive	17
Membuat Satu Cetakan dari Gambar yang Dipilih.....	17
Menyimpan Cetakan	18
Setelah Pencetakan	18
Pembersihan Reguler	19

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian
Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui
Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran




Persiapan Awal

Mempersiapkan untuk pencetakan sebagai berikut. Contoh ini menunjukkan ukuran Kartu Pos Set Tinta Warna / Kertas (dijual terpisah, [buku 2](#)) tetapi langkah yang sama berlaku untuk ukuran lainnya.

Hindarkan kertas atau lembar tinta dari debu, yang mungkin menyebabkan garis putih atau merusak printer ([buku 4](#)).


Mempersiapkan Kaset Tinta

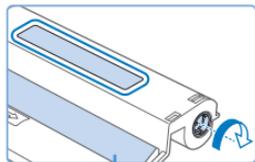

Lembar tinta

Periksa kaset tinta dan lembar tinta.

- Pegang kaset tinta tanpa menyentuh lembar tinta, periksa ukuran (seperti “Ukuran Kartu Pos” atau “Ukuran Kartu”) untuk memastikan ukurannya cocok dengan ukuran kertas yang akan Anda cetak.
- Pastikan lembar tinta kencang. Lembar tinta yang longgar mungkin robek saat dimasukkan. Jika lembar longgar, putar roda gigi seperti yang ditunjukkan.
- Untuk kaset tinta yang memiliki kunci di bawahnya, tekan kunci (seperti yang ditunjukkan) untuk melepaskan kunci saat Anda memutar roda gigi untuk mengencangkan lembar.

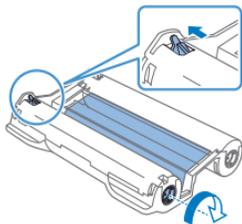

- Jangan memegang kaset tinta dengan tangan basah. Hindari menyentuh lembar tinta, dan hindarkan lembar tinta dari debu. Kotoran atau kelembapan mungkin menyebabkan garis putih atau memengaruhi kualitas cetak, merobek lembar tinta dan mencegah pencetakan, atau merusak printer ([buku 4](#)).
- Ketika memutar roda gigi, putar dengan lembut, hanya hingga lembar kencang. Memaksa roda gigi atau memutar terlalu kencang mungkin merobek lembar tinta dan mencegah pencetakan, atau SELPHY mungkin kehabisan tinta sebelum kertas.
- Jangan pernah menggunakan ulang kaset tinta, yang mungkin merusak printer atau menyebabkan malfungsi.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Mempersiapkan Kaset Kertas



1 Periksa ukuran kertas.




- Periksa ukuran pada kaset kertas (seperti “Ukuran Kartu Pos” atau “Ukuran Kartu”) untuk memastikan ukuran cocok dengan ukuran kaset tinta.

2 Buka kedua penutup.


- Terdapat dua lapisan penutup. Pertama buka penutup luar (1), lalu penutup dalam (2).

3 Masukkan kertas.

- Masukkan kertas dalam kaset kertas.
- Kaset kertas dapat menampung hingga 18 lembar. Memasukkan 19 lembar atau lebih mungkin merusak printer atau menyebabkan malfungsi.
- Pegang kertas seperti yang ditunjukkan, masukkan kertas dengan sisi mengkilap di atas. (Jangan menyentuh sisi mengkilap dari kertas, yang mungkin memengaruhi kualitas cetak.)

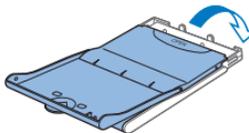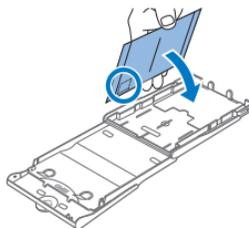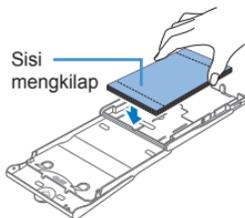

Mencetak pada Kertas Ukuran L

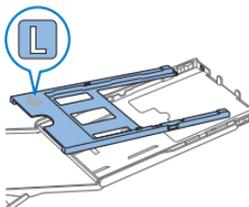

- Lepaskan lembar pelindung apapun dari kertas, dan masukkan kertas saja ke dalam kaset.
- Ketika membuat cetakan kartu pos dengan ruang untuk peranko, masukkan kertas dengan area peranko menghadap seperti yang ditunjukkan.

4 Tutup penutup dalam.

- Tutup penutup dalam dengan kencang hingga klik pada tempatnya.
- Biarkan penutup luar terbuka ketika mencetak.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran






• Gunakan hanya kertas dalam Set Tinta Warna / Kertas Canon yang asli untuk printer SELPHY CP. Kertas lain, seperti kartu pos reguler atau kertas untuk printer SELPHY ES, tidak dapat digunakan.

• Jangan pernah lakukan hal berikut, yang mungkin merusak printer atau menyebabkan malfungsi.

- Memasukkan kertas terbalik, dengan sisi mengkilap dan sisi belakang terbalik
- Menekuk atau memisahkan kertas pada perforasi sebelum pencetakan
- Menggunakan kertas label yang permukaan atas labelnya terkelupas atau telah ditarik sebagian
- Menulis pada kertas sebelum pencetakan
- Menggunakan ulang kertas, seperti mencetak pada area kosong (📖4)

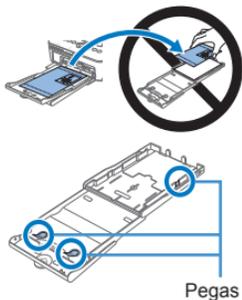




• Jangan menyentuh pegas pada kaset kertas.

Membengkokkan pegas secara tidak sengaja mungkin mencegah pemasukan kertas yang efisien.

• Perhatikan bahwa satu pegas dipasang dalam pusat pada puncak kaset kertas ukuran kartu.

• Hindari menyentuh atau menggosok sisi pencetakan yang mengkilap dari kertas. Jangan memegang kertas dengan tangan basah, dan jaga kertas agar bebas dari debu. Kotoran atau kelembapan mungkin menyebabkan garis putih atau memengaruhi kualitas cetak, atau merusak printer (📖4).

Memasukkan Kaset

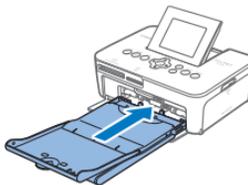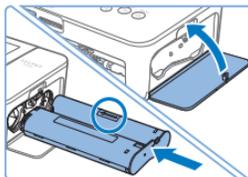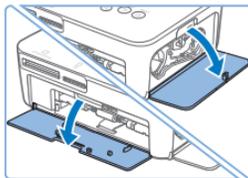

1 Buka penutup.

- Buka penutup kompartemen tinta dan kertas.

2 Masukkan kaset tinta.

- Masukkan kaset tinta ke dalam printer searah dengan tanda panah pada kaset hingga klik pada tempatnya.
- Tutup penutup kompartemen kaset tinta.

3 Masukkan kaset kertas.

- Pastikan penutup luar terbuka (📖9), masukkan kaset kertas sepenuhnya ke dalam kompartemen.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah


Lampiran




Memasang Tutup Pelindung Debu

Memasang tutup pelindung debu akan membantu menjaga kertas tetap bersih dan bebas dari debu. Perhatikan bahwa tutup pelindung debu tidak disertakan di beberapa daerah.

Memasang dan Melepaskan Penutup Belakang

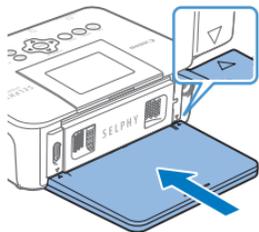


- Masukkan penutup pelindung debu bagian belakang seperti yang ditunjukkan, dengan menyejajarkan tanda \triangle pada belakang printer.

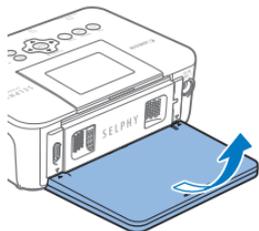

- Untuk melepaskan, pertama angkat ke atas untuk melepas tab, lalu tarik ke arah Anda.

Memasang dan Melepaskan Penutup Depan

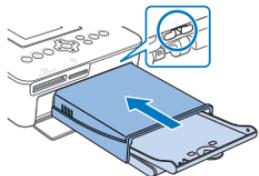

- Masukkan tab penutup depan pelindung debu seperti yang ditunjukkan.
- Untuk melepas, tarik ke arah Anda.



- Menjaga kertas dari debu di luar ruangan atau di lingkungan berdebu mungkin tidak dapat dilakukan. Berhati-hatilah mengenai di mana Anda menggunakan printer.



- Simpan tutup pelindung debu dalam tas atau wadah lain untuk menjaganya bebas dari debu.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak


Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Menginstal dan Mencolokkan SELPHY

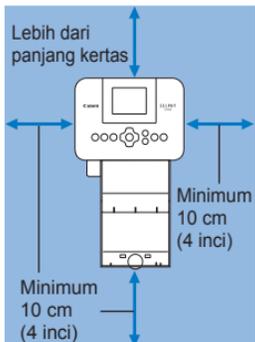

1 Pilih tempat yang tepat untuk meletakkan SELPHY.

- Tempatkan printer di atas meja atau permukaan lain yang datar dan stabil. Jangan pernah menempatkan printer di atas permukaan yang tidak stabil atau miring.
- Jauhkan printer dari sumber elektromagnetik atau magnet yang kuat.
- Tinggalkan paling sedikit 10 cm (4 inci) ruang terbuka di sekitar printer.
- Tinggalkan lebih banyak ruang terbuka di belakang printer daripada panjang kertas yang digunakan, agar kertas dapat masuk dan keluar dari printer dengan bebas saat pencetakan.

2 Colokkan kabel adapter ke SELPHY.



- Masukkan steker adapter sepenuhnya ke dalam saluran daya pada SELPHY.

3 Hubungkan kabel daya.

- Hubungkan kabel daya ke adapter daya compact, lalu masukkan ujung lainnya ke stopkontak.



- Jangan gunakan printer dekat motor atau perangkat lain yang menghasilkan medan magnet yang kuat, atau dalam lingkungan berdebu. Hal ini mungkin merusak printer atau menyebabkan malfungsi.
- Jangan tempatkan printer di dekat televisi atau radio. Hal ini mungkin menyebabkan malfungsi printer.

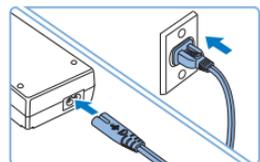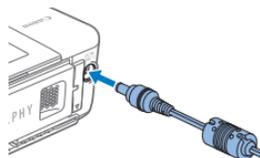

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Bahasa Tampilan

Mengubah bahasa pada menu dan pesan.



1 Nyalakan SELPHY.

- Tahan tombol <⏻> hingga layar di sebelah kiri ditampilkan.
- Untuk mematikan SELPHY, tahan kembali tombol <⏻> hingga layar berubah.






Sekitar 45°

2 Naikkan layar (monitor LCD).

- Jangan pernah memaksa menaikkan layar lebih dari 45°, yang mungkin merusak printer atau menyebabkan malfungsi.

3 Akses layar pengaturan.

- Tekan tombol <☰>.
- Tekan tombol <OK>.

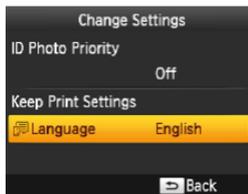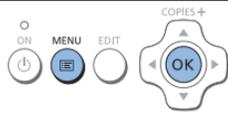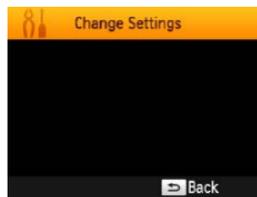

4 Akses layar pengaturan bahasa.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [☰ Language (☰ Bahasa)], lalu tekan tombol <OK>.

5 Pilih bahasa.

- Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih bahasa, lalu tekan tombol <OK>.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Kartu/Gambar yang Didukung

Memeriksa Kartu Memori yang Didukung dan Slot untuk Digunakan



Slot Kartu Memori	Tidak Memerlukan Adapter	Adapter Diperlukan (Dijual Terpisah)
①  SD	<ul style="list-style-type: none">Kartu Memori SDKartu Memori SDHCKartu Memori SDXC 	<ul style="list-style-type: none">Kartu Memori miniSDKartu Memori miniSDHC Kartu Memori mikroSDKartu Memori mikroSDHCKartu Memori mikroSDXC
②  CF/microdrive	<ul style="list-style-type: none">Kartu CF (CompactFlash) Microdrive	<ul style="list-style-type: none">Kartu xD-Picture



- Untuk kartu memori yang memerlukan adapter, selalu masukkan kartu ke dalam adapter sebelum memasukkan adapter ke dalam slot kartu.
Jika Anda secara tidak sengaja memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu tanpa adapter, Anda mungkin tidak dapat melepaskan kartu dari printer.
- Gunakan kartu memori yang telah diformat dengan perangkat yang Anda gunakan untuk memotret gambar. Gambar pada kartu yang diformat dengan komputer mungkin tidak dikenali.



- Untuk instruksi, mengaculah pada manual pengguna kartu memori atau adapter.

USB Flash Drive

Anda dapat mencetak gambar pada USB flash drive (dijual terpisah) dengan memasukkan drive ke port USB pada SELPHY (17).

Gambar yang Didukung

Gambar JPEG yang memenuhi standar Exif dapat dicetak dengan SELPHY.



- Gambar mungkin tidak ditampilkan atau dicetak dengan benar tergantung pada ukurannya atau jika gambar telah diedit pada komputer.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Mencetak Gambar (Pilih & Cetak)

Memilih gambar dan menentukan jumlah pencetakan sebagai berikut. Di sini, pencetakan dari kartu memori SD dijelaskan sebagai contoh, tetapi Anda dapat mencetak dari kartu memori lain dengan langkah yang sama.



1 Nyalakan SELPHY.

- Tahan tombol <⏻> hingga layar di sebelah kiri ditampilkan.
- Untuk mematikan SELPHY, tahan kembali tombol <⏻> hingga layar berubah.



Sekitar 45°

2 Naikkan layar (monitor LCD).

- Jangan pernah memaksa menaikkan layar lebih dari 45°, yang mungkin merusak printer atau menyebabkan malfungsi.



Sisi label



Gambar yang
dicetak saat ini
Total pencetakan



3 Masukkan kartu memori ke dalam slot.

- Masukkan kartu memori menghadap seperti yang ditunjukkan hingga klik ke posisi terkunci.
- Untuk melepaskan kartu, tekan kartu hingga klik, lalu lepaskan secara perlahan.
- Layar tampilan gambar yang digunakan di langkah selanjutnya ditampilkan (6).

4 Pilih gambar.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih gambar untuk dicetak.
- Untuk melompat maju atau mundur setiap lima gambar, tahan tombol <◀><▶>.

5 Tentukan jumlah pencetakan.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk menentukan jumlah pencetakan.
- Untuk meningkatkan atau menurunkan kuantitas setiap lima cetakan, tahan tombol <▲><▼>.
- Untuk mencetak gambar lain pada saat bersamaan, ulangi langkah 4 – 5.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran





6 Cetak.

- Tekan tombol untuk mulai mencetak.
- Selagi mencetak, kertas masuk dan keluar dari bagian belakang SELPHY beberapa kali. Jangan sentuh kertas sampai pencetakan selesai dan cetakan dikeluarkan ke kaset kertas.
- Jangan biarkan 19 cetakan atau lebih terkumpul dalam area pengeluaran pada kaset kertas.
- Untuk membatalkan pencetakan yang sedang berlangsung, selalu tekan tombol .




7 Tambahkan lebih banyak kertas sesuai kebutuhan.

- Jika pesan mengindikasikan bahwa kertas telah habis, lepaskan kaset kertas tanpa mematikan daya.
- Tambahkan lebih banyak kertas ke kaset () dan masukkan ulang kaset ke dalam SELPHY (.

8 Ganti kaset tinta sesuai kebutuhan.

- Jika pesan mengindikasikan bahwa tinta telah habis, buka penutup kompartemen kaset tinta tanpa mematikan daya.
- Untuk melepaskan kaset tinta, gerakkan kunci dengan arah yang ditunjukkan. Masukkan kaset tinta baru (, .

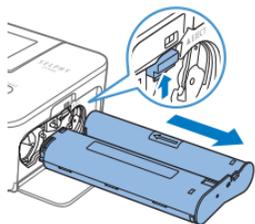

- Jangan pernah menarik keluar kaset kertas, membuka penutup kompartemen kaset tinta, atau melepas kartu memori selagi mencetak atau saat Anda mendengar suara pengoperasian printer segera setelah printer dinyalakan. Hal ini mungkin merusak printer.
- Untuk membatalkan pencetakan yang sedang berlangsung, selalu tekan tombol . Pencetakan tidak dapat dibatalkan dengan menekan tombol , dan mencabut steker printer mungkin merusaknya.



- Gambar yang ditampilkan pada langkah 4 mungkin memerlukan waktu ketika kartu memori berisi banyak gambar.
- Jika pesan mengindikasikan bahwa gambar DPOF tetap ada, lihat "Mencetak Menggunakan Pengaturan Kamera (Pencetakan DPOF)" (.
- Anda dapat menentukan hingga 99 gambar pada langkah 4 dan hingga 99 cetakan per gambar pada langkah 5. Namun, jumlah total cetakan tidak dapat melebihi 999.
- Bahkan jika Anda menekan tombol untuk membatalkan pencetakan, printer akan melanjutkan pencetakan hingga lembar terkini selesai dicetak.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Menghindari Kertas Sisa


Perhatikan keterangan berikut untuk mencegah kertas terbuang, yang terjadi jika tinta dikonsumsi lebih cepat daripada kertas.

- Jangan memutar roda gigi terlalu berlebihan ketika mengencangkan lembar tinta (📖8).
- Untuk membatalkan pencetakan yang sedang berlangsung, selalu tekan tombol <↩>; setelah menekan tombol <↩>, jangan pernah mematikan daya sebelum SELPHY selesai mencetak (langkah 6).
- Jika pesan mengindikasikan bahwa kertas telah habis, tambahkan kertas tanpa mematikan printer atau melepaskan kaset tinta (langkah 7). Jika tidak, tekan tombol <↩> untuk membatalkan pencetakan (langkah 6).

Perhatikan bahwa pada beberapa kondisi, bahkan jika Anda mengikuti instruksi ini, tinta mungkin dikonsumsi lebih cepat daripada kertas, meninggalkan Anda dengan kertas berlebih.

Mencetak dari USB Flash Drive

Gambar pada USB flash drive (dijual terpisah) dapat dicetak dengan cara yang sama seperti gambar pada kartu memori.

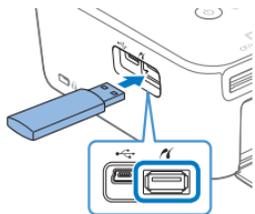

- Lepaskan kartu memori apapun yang dimasukkan.
- Masukkan USB flash drive seperti yang ditunjukkan.
- Setelah ini, semua langkah sama dengan pencetakan gambar dari kartu memori (📖15 – 16).



- Beberapa USB flash drive mungkin lebih sulit untuk dimasukkan dan dilepaskan dibandingkan USB flash drive lainnya, dan beberapa mungkin tidak bekerja seperti yang diharapkan.
- Untuk instruksi, mengaculah pada manual pengguna flash drive.

Membuat Satu Cetakan dari Gambar yang Dipilih

Untuk cara yang praktis dalam membuat cetakan tunggal dari gambar terpilih, ikuti langkah ini.



Pilih dan cetak gambar.

- Pilih gambar seperti dijelaskan pada langkah 1 – 4 dari "Mencetak Gambar" (📖15).
 - Tekan tombol <🖨> untuk cetakan tunggal dari gambar yang dipilih.
- ⚠️ • Cetakan tunggal tidak diproduksi dengan cara ini jika Anda mengikuti langkah 4 – 5 pada "Mencetak Gambar" (📖15) untuk memilih gambar dan jumlah pencetakan. Gunakan metode ini untuk cetakan individual, sebelumnya pastikan jumlah pencetakan adalah [0] pada langkah 4 dalam 📖15.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Menyimpan Cetakan

- Untuk menghilangkan kelebihan kertas dari bagian tepi cetakan, lipat kertas sepanjang perforasi dan robek tepi.
- Ketika menulis pada cetakan, gunakan pena berbasis minyak.
- Untuk mencegah perubahan warna, jangan menyimpan cetakan di mana suhu melebihi 40 °C (104 °F), di tempat lembap atau berdebu, atau tempat yang langsung terkena cahaya matahari.
- Juga hindari tindakan berikut, yang mungkin menyebabkan perubahan warna, pemudaran, atau pendarahan: melekatkan pita pada permukaan cetakan, membiarkan permukaan cetakan bersentuhan dengan vinil atau plastik, menggunakan alkohol atau pelarut yang mudah menguap di permukaan cetakan, atau meninggalkan permukaan cetakan ditekan dengan kuat terhadap permukaan atau objek lain dalam jangka waktu lama.
- Ketika menyimpan cetakan dalam album, pilih album dengan sampul foto yang terbuat dari nilon, polipropilen, atau kertas kaca.



- ⓘ • Warna mungkin berubah sejalan dengan waktu atau tergantung pada kondisi penyimpanan. Canon tidak dapat bertanggung jawab untuk perubahan warna.

Setelah Pencetakan

- ① Matikan SELPHY (📖13) dan lepaskan kartu memori atau USB flash drive.
 - ② Turunkan layar untuk penyimpanan.
 - ③ Lepaskan kabel daya dari stopkontak dan lepaskan steker adapter dari SELPHY.
 - Jika adapter daya compact masih hangat, tunggu hingga dingin sebelum menyimpannya.
 - ④ Lepaskan kaset kertas dan tutup penutup kompartemen kaset kertas. Tinggalkan kertas yang tersisa dalam kaset, dan simpan kaset dalam tempat bebas debu yang gelap, sejuk, dan kering.
 - Tinggalkan kaset tinta dalam SELPHY.
 - Simpan SELPHY pada permukaan datar, bebas dari cahaya matahari dan debu. Debu yang masuk ke dalam SELPHY mungkin menyebabkan garis putih pada foto atau merusak printer.
-
- ⓘ • Simpan kelebihan kaset tinta pada paket asalnya atau pada tas, bebas dari cahaya matahari dan debu.
 - Simpan kaset kertas atau kaset tinta yang tidak terpakai pada paket yang belum dibuka, bebas dari cahaya matahari.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB


Pemecahan Masalah

Lampiran



Pembersihan Reguler

Sebelum pencetakan, setelah penggantian tinta, dan pada waktu lain, gunakan unit pembersih yang disertakan (📖2) dalam pembersihan reguler untuk mencegah debu dan kotoran menyebabkan garis putih pada cetakan. Perhatikan bahwa unit pembersih tidak disertakan di beberapa daerah.

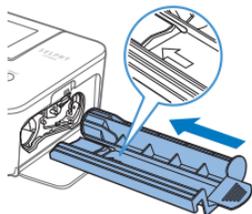

Bersihkan printer.

- Lepaskan kaset tinta jika kaset berada di dalam printer.
- Dengan tanda panah menghadap ke atas, geser unit pembersih sepenuhnya ke dalam dan keluar dari kompartemen kaset tinta 2 – 3 kali.
- Simpan unit pembersih dalam tas atau wadah lain untuk menjaganya bebas dari debu.

- ! • Jangan menyentuh garis putih pada pembersih. Hal ini dapat memengaruhi performa pembersihan.
- Jangan gunakan pembersih tipe lain, yang mungkin merusak printer.
- Jika cetakan terpengaruh oleh garis putih bahkan setelah Anda menggunakan unit pembersih, hubungi Canon *Customer Support Help Desk*.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Pengaturan Cetak

Jelajahi fitur pencetakan yang bervariasi dalam bab ini, seperti memangkas gambar, mempersiapkan foto ID, dan meningkatkan citra gambar.

Mencetak Semua Gambar	21
Memangkas Gambar	22
Mencetak Foto ID	23
Memangkas Gambar.....	25
Menyesuaikan Pengaturan.....	25
Mengonfigurasi Pengaturan	26
Memilih Hasil Akhir (Hasil Akhir Pencetakan)	26
Mencetak dengan Garis Batas di Sekitar Gambar (Garis Batas).....	27
Memilih Tata Letak (Tata Letak Halaman).....	27

Pencetakan Optimal dengan Koreksi Otomatis (Pengoptimasian Gambar) ...	28
Menyesuaikan Keceharaan.....	29
Membuat Kulit Tampak Halus (Kulit Halus).....	29
Menyesuaikan Nada Warna (Warna Saya).....	30
Mengurangi Penampakan Mata-Merah (Mengoreksi Mata-Merah)	30
Mencetak dengan Tanggal.....	31
Mengubah Bagaimana Tanggal Ditampilkan (Format Tanggal)	31
Menyimpan Energi (Pematian Daya Otomatis).....	32
Menggunakan Pencetakan Foto ID berdasarkan Prioritas (Prioritas Foto ID).....	32
Menggunakan Pengaturan Garis Batas dan Tata Letak Halaman yang Sama setelah Mematikan Daya (Pertahankan Pengaturan Cetak).....	32

Sampul

Isi

Nama Bagian


Pengoperasian
Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui
Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran

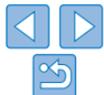

Mencetak Semua Gambar

Cetak semua gambar pada kartu memori sekaligus sebagai berikut.




1 Akses menu.

- Tekan tombol <MENU>.

2 Akses layar pengaturan.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Print All Images (Cetak Semua Gambar)], lalu tekan tombol <OK>.

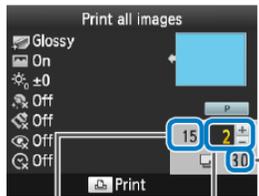

Jumlah gambar dalam kartu Cetak per gambar
Jumlah lembar yang dibutuhkan



3 Pilih jumlah pencetakan.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk menentukan jumlah pencetakan.

4 Cetak.

- Tekan tombol <PRINT> untuk mulai mencetak.
- Untuk membatalkan pencetakan, tekan tombol <BACK>.



- Jika kartu memori berisi lebih dari 1.000 gambar, 999 gambar terkini dicetak, seperti yang ditentukan berdasarkan tanggal pemotretan.
- Anda dapat menentukan hingga 99 cetakan pada langkah 3. Namun, jumlah total cetakan tidak dapat melebihi 999. (Sebagai contoh, Anda dapat menentukan hingga sembilan cetakan dari setiap gambar jika kartu berisi 100 gambar.)

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB


Pemecahan Masalah

Lampiran





Memangkas Gambar

Mencetak hanya area terpilih dari gambar sebagai berikut.

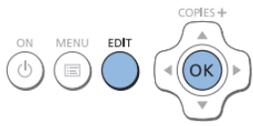

1 Akses layar pemangkas.

- Pilih gambar seperti yang dijelaskan pada langkah 4 dari "Mencetak Gambar" (📖15), tekan tombol EDIT, lalu tekan tombol <OK>.
- Sebuah frame pemangkas ditampilkan, menunjukkan area gambar yang akan dipangkas.

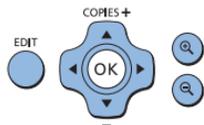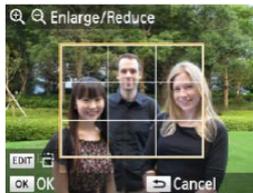

2 Sesuaikan area gambar untuk dipangkas.

- Untuk mengalihkan frame pemangkas antara orientasi potret dan lanskap, tekan tombol EDIT.
- Untuk menggerakkan frame pemangkas, tekan tombol <▲><▼><◀><▶>.
- Untuk memperbesar frame pemangkas, tekan tombol <🔍>, dan untuk memperkecilnya, tekan tombol <🔍>.



3 Konfirmasi pengaturan.

- Untuk mengonfirmasi area pemangkas dan kembali ke layar tampilan gambar, tekan tombol <OK>.
- Untuk memangkas gambar lain untuk pencetakan dengan yang pertama, ulangi langkah 1 – 3.

4 Cetak.

- Cetak seperti yang dijelaskan pada langkah 6 dari "Mencetak Gambar" (📖16).
- Setelah pencetakan, pengaturan pemangkas dihapus.



- Untuk menyesuaikan area pemangkas setelah Anda mengaturnya, tekan tombol EDIT pada layar tampilan gambar, tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Adjust Cropping (Sesuaikan Pemangkas)], lalu tekan tombol <OK>. Ulangi langkah 2 – 3.
- Untuk membatalkan pemangkas setelah Anda mengatur area pemangkas, tekan tombol EDIT pada layar tampilan gambar, tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Reset Cropping (Reset Pemangkas)], tekan tombol <OK> untuk mengakses layar reset pemangkas, lalu tekan kembali tombol <OK>.
- Area pemangkas yang telah Anda atur dihapus jika Anda mematikan SELPHY atau melepaskan kartu memori sebelum pencetakan.
- Anda dapat menentukan pemangkas hingga 99 gambar sekaligus.
- Pemangkas tidak tersedia ketika mencetak dengan [Print All Images (Cetak Semua Gambar)] atau [DPOF Print (Pencetakan DPOF)] atau ketika [Page Layout (Tata Letak Halaman)] (📖27) diatur ke [🔍] Index [🔍] Indeks] atau [🔍] Shuffle [🔍] Acak].
- Rasio aspek pemangkas yang diindikasikan oleh frame yang ditampilkan pada gambar tidak dapat disesuaikan.
- Untuk mengubah jumlah pencetakan, tekan tombol <▲><▼> di layar tampilan gambar pada langkah 3. Perhatikan bahwa menentukan nol cetakan tidak akan menghapus pengaturan pemangkas.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak


Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Mencetak Foto ID

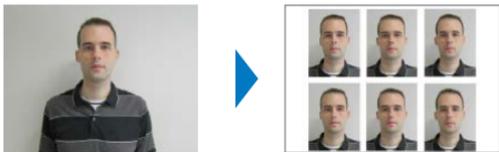


Gambar dapat dicetak untuk digunakan dalam identifikasi foto. Pilih dari tiga ukuran berikut.

- [Custom (Kustom)]** Menentukan panjang dan sisi pendek, lalu cetak.
- [Standard (Standar)]** Mencetak foto yang memenuhi standar internasional ICAO.
- [Dual (Ganda)]** Mencetak dua ukuran: 50x50 mm (sekitar 2,0x2,0 inci) dan 45x35 mm (sekitar 1,8x1,4 inci).

- Dengan [Custom (Kustom)] dan [Standard (Standar)], dua gambar yang berbeda dapat dicetak pada setiap lembar.
- Foto mungkin tidak diterima sebagai foto ID yang resmi, tergantung pada tujuan yang ditentukan. Untuk detail, hubungi institusi yang memerlukan foto tersebut.

1 Tentukan pencetakan foto ID.

- Tekan tombol .
- Tekan tombol  >  untuk memilih [ID Photo (Foto ID)], lalu tekan tombol **<OK>**.

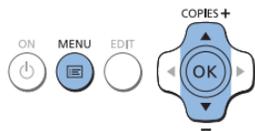

2 Tentukan ukuran akhir foto.

- Tekan tombol  >  untuk menentukan bagaimana ukuran ditentukan.
- [Custom (Kustom)]: Tekan tombol  >  untuk memilih [Long Side (Sisi Panjang)], lalu tekan tombol  >  untuk menentukan panjang. Tentukan panjang [Short Side (Sisi Pendek)], lalu tekan kembali tombol **<OK>**. Perhatikan bahwa pilihan yang tersedia untuk [Short Side (Sisi Pendek)] diperbarui secara otomatis berdasarkan panjang [Long Side (Sisi Panjang)].
- [Standard (Standar)] atau [Dual (Ganda)]: Periksa ukuran gambar yang ditunjukkan dan tekan tombol **<OK>**.

3 Pilih gambar untuk dicetak.

- Tekan tombol  >  untuk memilih gambar, lalu tekan tombol . ✓ ditampilkan di kanan bawah (hingga dua gambar [Custom (Kustom)] dan [Standard (Standar)], hanya satu gambar [Dual (Ganda)]).
- Untuk menentukan area pemangkasan ( 22), tekan tombol EDIT.
- Cetak seperti yang dijelaskan pada langkah 6 dari "Mencetak Gambar" ( 16).
- Pengaturan dihapus setelah pencetakan.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran





- Kertas ukuran kartu tidak dapat digunakan.
- Pengaturan [Borders (Garis Batas)] tidak diterapkan, dan tanggal tidak dicetak.
- Memilih dua gambar pada langkah 3 akan menghasilkan jumlah pencetakan yang sama untuk setiap gambar per lembar, dalam tata letak yang Anda tentukan. Perhatikan bahwa untuk tata letak dengan jumlah pencetakan ganjil per lembar, bagian tengah frame pada lembar akan kosong.
- Pengaturan pada layar Pengaturan Foto ID (📖23) dipertahankan bahkan ketika SELPHY dimatikan.
- Anda dapat mengatur layar Pengaturan Foto ID (📖23) untuk ditampilkan ketika SELPHY dinyalakan atau kartu memori dimasukkan (📖32).
- Tanda dicetak pada setiap empat sudut gambar yang dicetak sebagai panduan untuk memotong foto.



Memfilter Ukuran Kandidat Gambar

Banyak pilihan ukuran gambar didaftarkan ketika Anda memilih [ID Photo (Foto ID)] ► [Size Selection (Pemilihan Ukuran)] ► [Custom (Kustom)]. Untuk menyederhanakan pemilihan ukuran, Anda dapat mengedit daftar untuk menampilkan hanya ukuran yang sering digunakan.



1 Akses layar pengaturan.

- Pada layar pengaturan foto ID, pilih [Size Selection (Pemilihan Ukuran)] ► [Custom (Kustom)] (📖23), lalu tekan tombol EDIT.

2 Pilih ukuran untuk ditampilkan.

- Untuk menghilangkan ukuran dari daftar, tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih ukuran, lalu tekan tombol <OK>.
- Tanda centang (✓) dihapus, dan ukuran tidak akan didaftarkan pada layar [ID Photo Settings (Pengaturan Foto ID)] (📖23). Untuk memasukkan ukuran pada daftar, tekan kembali tombol <OK> untuk memilih ukuran, menampilkan ✓.
- Menekan tombol EDIT menghapus semua ✓. Ketika tidak ada ukuran dipilih, menekan tombol EDIT memilih semua ukuran, menampilkan ✓.
- Setelah Anda memilih ukuran untuk dimasukkan dalam daftar, tekan tombol <↔>.



- Pesan peringatan ditampilkan jika Anda menekan tombol <↔> ketika tidak ada ukuran yang dipilih. Tekan tombol <OK> untuk kembali ke layar [Sizes (Ukuran)]. Pilih setidaknya satu ukuran untuk didaftarkan, lalu tekan tombol <↔>.

Sampul

Isi

Nama Bagian


Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak


Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran

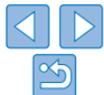

Memangkas Gambar

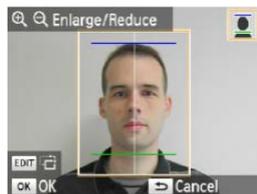

- Dua garis panduan pemangkasan ditampilkan ketika Anda mengakses frame pemangkasan (📖22) ketika ukuran [Standard (Standar)] atau [Dual (Ganda)] dipilih dalam [Size Selection (Pemilihan Ukuran)] dari [ID Photo (Foto ID)].
- Ketika [Standard (Standar)] dipilih, untuk mencetak foto yang memenuhi standar paspor untuk ukuran dan posisi wajah, sesuaikan frame pemangkasan sehingga satu garis berada di atas kepala dan garis lainnya berada di bawah dagu.
- Ketika [Dual (Ganda)] dipilih, dua frame dengan ukuran yang berbeda ditampilkan bersamaan.



- Untuk persyaratan spesifik selain ukuran dan posisi wajah, hubungi institusi yang memerlukan foto tersebut.

Menyesuaikan Pengaturan

Anda dapat meningkatkan citra gambar dengan beberapa cara sebelum pencetakan. Menambahkan tanggal pemotretan, menyesuaikan warna, dan lebih banyak lagi. Pengaturan berlaku untuk semua gambar, sehingga tidak diperlukan untuk menyesuaikan setiap gambar secara individual.

Item yang Dapat Dikonfigurasi	Deskripsi
Hasil Akhir Pencetakan (📖26)	Memilih permukaan akhir dari cetakan.
Garis Batas (📖27)	Mencetak gambar dengan atau tanpa garis batas.
Tata Letak Halaman (📖27)	Memilih jumlah gambar per lembar.
Pengoptimasian Gambar (📖28)	Mengoreksi gambar secara otomatis, untuk kualitas optimal.
Kecerahan (📖29)	Menyesuaikan kecerahan gambar dalam rentang -3 hingga +3.
Kulit Halus (📖29)	Membuat kulit tampak halus dan cantik.
Warna Saya (📖30)	Memilih nada warna spesial untuk membuat cetakan tampak istimewa, atau memilih sepi atau pencetakan hitam dan putih.
Mengoreksi Mata-Merah (📖30)	Mengoreksi gambar yang terkena mata-merah.
Tanggal (📖31)	Menambahkan tanggal pemotretan kamera ketika Anda mencetak.
Format Tanggal (📖31)	Menyesuaikan format tanggal.
Pemastian Daya Otomatis (📖32)	Menentukan pemastian daya otomatis ketika printer dalam kondisi siaga.
Prioritas Foto ID (📖32)	Mengatur layar Pengaturan Foto ID menjadi tampilan default.
Pertahankan Pengaturan Cetak (📖32)	Mempertahankan pengaturan [Borders (Garis Batas)] dan [Page Layout (Tata Letak Halaman)] bahkan setelah dimatikan.
Bahasa (📖13)	Mengubah bahasa pada menu dan pesan.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak




Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Mengonfigurasi Pengaturan

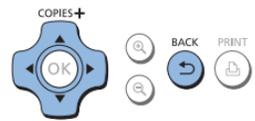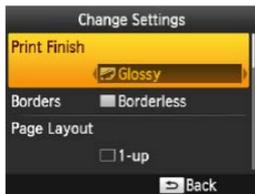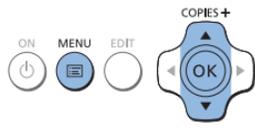

1 Akses layar pengaturan.

- Tekan tombol <Menu>.
- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Change Settings (Ubah Pengaturan)], lalu tekan tombol <OK>.

2 Pilih item dan sesuaikan pengaturan.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih item.
- Tekan tombol <◀><▶> untuk menyesuaikan pengaturan, lalu tekan tombol <↵> untuk mengonfirmasi pilihan Anda.

3 Akses layar tampilan gambar.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Select & Print (Pilih & Cetak)], lalu tekan tombol <OK>.
- Lihat [26](#) – [31](#) untuk detail pada setiap fitur.


4 Cetak.

- Pilih gambar ([15](#)) dan jumlah pencetakan ([15](#)), lalu tekan tombol <Print> untuk mencetak.

Memilih Hasil Akhir (Hasil Akhir Pencetakan)



Contoh hasil akhir

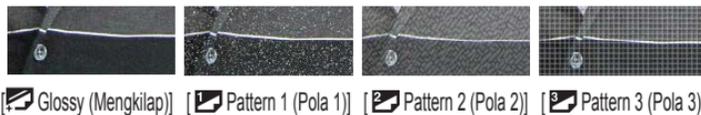

- Dengan menambahkan tekstur halus pada permukaan cetakan, Anda dapat membuat hasil akhir yang kurang mengkilap.

Glossy (Mengkilap) (default)	Mencetak dengan hasil akhir permukaan mengkilap.
Pattern 1 (Pola 1)	Mengaplikasikan pola permukaan yang sedikit kasar, untuk hasil akhir yang kurang mengkilap.
Pattern 2 (Pola 2)	Mengaplikasikan pola permukaan yang halus, untuk hasil akhir yang kurang mengkilap.
Pattern 3 (Pola 3)	Mengaplikasikan pola <i>seperti garis panduan</i> permukaan yang halus, untuk hasil akhir yang kurang mengkilap.



- Permukaan hasil akhir mungkin kurang terlihat tergantung pada suhu internal printer ketika Anda menyalakannya. Sebelum menyalakan printer dan mencetak, tunggu hingga printer telah disesuaikan dengan suhu lingkungan sekitar 10 – 35 °C (50 – 95 °F).

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran





- Mematikan SELPHY akan mengembalikan pengaturan default dari [Glossy (Mengkilap)].

Mencetak dengan Garis Batas di Sekitar Gambar (Garis Batas)



- Mencetak gambar dengan atau tanpa garis batas.
- Tanpa garis batas (default) / Dengan garis batas



- Mematikan SELPHY akan mengembalikan pengaturan default dari [Borderless (Tanpa Garis Batas)]. Anda dapat membuat SELPHY mempertahankan pengaturan yang telah dikonfigurasi ([32](#)).
- Gambar dicetak tanpa garis batas ketika [Page Layout (Tata Letak Halaman)] ([27](#)) diatur ke [Index ([Indeks](#))] atau [Shuffle ([Acak](#))].
- Pada kertas ukuran kartu ([2](#)), gambar dicetak tanpa garis batas ketika [Page Layout (Tata Letak Halaman)] ([27](#)) diatur ke [8-up] bahkan jika [Bordered (Dengan Garis Batas)] dipilih.

Memilih Tata Letak (Tata Letak Halaman)



- Memilih jumlah gambar per lembar. Jumlah pencetakan yang Anda tentukan ([15](#)) akan dicetak dalam tata letak yang telah dikonfigurasi.
- Dengan Set Tinta Warna / Label KC-18IL (8 Label per Halaman, [2](#)), tentukan [8-up].

1-up (default)	Satu gambar per lembar	8-up	Delapan gambar per lembar
2-up	Dua gambar per lembar	Index (Indeks)	Banyak gambar kecil, berukuran sama per lembar
4-up	Empat gambar per lembar	Shuffle (Acak)	Gambar dengan ukuran yang bervariasi pada lembar tunggal



- Mematikan SELPHY akan mengembalikan pengaturan default dari [1-up]. Anda dapat membuat SELPHY mempertahankan pengaturan yang telah dikonfigurasi ([32](#)).
- Posisi gambar tidak dapat ditentukan.
- Tergantung pada tata letak yang dikonfigurasi, gambar mungkin tidak dicetak dengan pengaturan dalam [Date (Tanggal)] ([31](#)), [Image Optimize (Pengoptimasian Gambar)] ([28](#)), [Correct Red-Eye (Mengoreksi Mata-Merah)] ([30](#)), [Borders (Garis Batas)] ([27](#)), [Smooth Skin (Kulit Halus)] ([29](#)), atau [Brightness (Kecerahan)] ([29](#)).
- Menjalankan [Print All Images (Cetak Semua Gambar)] ([21](#)) dengan [Index ([Indeks](#))] dipilih, memungkinkan Anda untuk mencetak semua gambar pada kartu memori sebagai indeks.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah


Lampiran



Menggabungkan Gambar dari Ukuran yang Bervariasi (Acak)



- Gunakan fitur acak untuk membuat gambar disusun secara otomatis dalam ukuran yang bervariasi.
- Kelompok hingga 8 atau 20 gambar dapat dicetak pada lembar tunggal.
- Kertas ukuran L atau ukuran kartu pos (📖2) dapat digunakan untuk pencetakan.

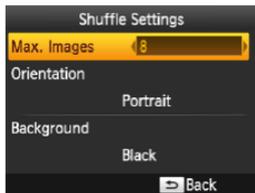

- Pada layar dalam langkah 2 dari "Mengonfigurasi Pengaturan" (📖26), tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Page Layout (Tata Letak Halaman)]. Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [📖 Shuffle (📖 Acak)], lalu tekan tombol <OK>.
- Pada layar di kiri, tekan tombol <▲><▼> untuk memilih item.
- Tekan tombol <◀><▶> untuk menyesuaikan pengaturan, lalu tekan tombol <↵> untuk mengonfirmasi pilihan Anda.



- Posisi gambar tidak dapat ditentukan.
- Hal ini memerlukan waktu sebelum pencetakan dimulai.

Pencetakan Optimal dengan Koreksi Otomatis (Pengoptimasian Gambar)



- Mengoreksi gambar secara otomatis, untuk kualitas optimal.
- 📷 Hidup (default) / 📷 Mati



- Beberapa gambar mungkin tidak disesuaikan dengan benar.



- Mematikan SELPHY akan mengembalikan pengaturan default dari [📷 On (📷 Hidup)].
- Ketika [📖 Index (📖 Indeks)] dipilih dalam [Page Layout (Tata Letak Halaman)] (📖27), [Image Optimize (Pengoptimasian Gambar)] tidak diterapkan.
- Tingkat koreksi mungkin bervariasi tergantung pada tata letak dan ukuran kertas.

Sampul

Isi

Nama Bagian


Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak


Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran

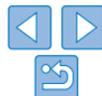

Menyesuaikan Kecerahan

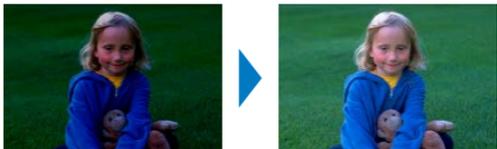

- Menyesuaikan kecerahan gambar dalam rentang -3 hingga $+3$.
- Pilih nilai positif yang lebih besar untuk membuat gambar lebih terang, atau nilai negatif yang lebih besar untuk membuat gambar lebih gelap.



- Mematikan SELPHY akan mengembalikan pengaturan default dari [± 0].
- Ketika [Index] dipilih dalam [Page Layout (Tata Letak Halaman)], pengaturan dalam [Brightness (Kecerahan)] tidak diterapkan.

Membuat Kulit Tampak Halus (Kulit Halus)

- Membuat kulit tampak halus dan cantik.
- Mati (default) / Hidup



- Koreksi mungkin diterapkan ke area gambar selain kulit di beberapa kasus, dan hasil mungkin tidak seperti yang diharapkan.



- Pengaturan default dari [Off (Mati)] dikembalikan setelah pencetakan, ketika SELPHY dimatikan, atau ketika kartu memori dilepaskan.
- Ketika [Index] dipilih dalam [Page Layout (Tata Letak Halaman)], [Smooth Skin (Kulit Halus)] tidak diterapkan.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Menyesuaikan Nada Warna (Warna Saya)


- Memilih nada warna spesial untuk membuat cetakan tampak istimewa, atau memilih sepia atau pencetakan hitam dan putih.

Off (Mati) (default)	–	Positive Film (Film Positif)	Warna alami, tersaturasi, seperti yang dihasilkan dengan film positif
Vivid (Cerah)	Hasil pencetakan yang cerah dengan kontras dan saturasi warna yang lebih besar	Sepia	Nada warna sepia
Neutral (Netral)	Hasil pencetakan yang lembut dengan kurangnya kontras dan saturasi warna	B/W (Hitam/Putih)	Hitam dan putih



- Mematikan SELPHY akan mengembalikan pengaturan default dari [Off (Mati)].
- Beberapa pilihan warna mungkin mencegah koreksi mata-merah ([30](#)).

Mengurangi Penampakan Mata-Merah (Mengoreksi Mata-Merah)

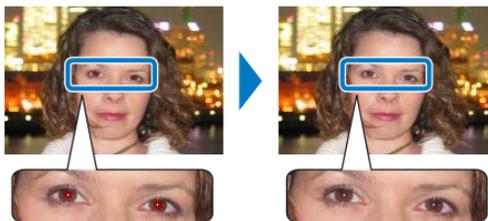

- Mengoreksi gambar yang terkena mata-merah.
- Mati (default) / Hidup



- Koreksi mata-merah mungkin secara tidak sengaja diterapkan pada area gambar selain mata yang terpengaruh. Untuk menghindari ini, pilih [On (Hidup)] hanya untuk gambar yang terpengaruh oleh mata-merah.



- Mematikan SELPHY atau melepaskan kartu memori akan mengembalikan pengaturan default dari [Off (Mati)].
- Mata-merah mungkin tidak terdeteksi atau dikoreksi dengan baik pada wajah yang menutupi area sangat besar/kecil pada layar, pada wajah terang/gelap, pada pemotretan dari sisi atau sudut wajah, atau ketika sebagian wajah tidak terlihat.
- Koreksi mata-merah tidak diterapkan ketika [Page Layout (Tata Letak Halaman)] ([27](#)) diatur ke [2-up], [4-up], [8-up], atau [Index (Indeks)].
- Sama halnya, koreksi mata-merah tidak diterapkan ketika [My Colors (Warna Saya)] ([30](#)) diatur ke [Sepia] atau [B/W (Hitam/Putih)].
- Tingkat koreksi mungkin bervariasi tergantung pada pemangkasan, tata letak halaman, dan ukuran kertas.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Mencetak dengan Tanggal




- Menambahkan tanggal pemotretan kamera ketika Anda mencetak.
- Mati (default) / Hidup

Untuk mencegah pencetakan tanggal ganda pada gambar yang telah diberi label tanggal oleh kamera, pilih [Off (Mati)].

- Mematikan SELPHY akan mengembalikan pengaturan default dari [Off (Mati)].
- Tanggal yang ditambahkan ke dalam cetakan tidak dapat diubah, karena itu merupakan tanggal yang ditetapkan oleh kamera ketika pemotretan.
- Untuk mengubah bagaimana tanggal ditampilkan, sesuaikan [Date Format (Format Tanggal)] (31).
- Tanggal tidak dicetak ketika [Page Layout (Tata Letak Halaman)] (27) diatur ke [Index (Indeks)] atau [Shuffle (Acak)].

Mengubah Bagaimana Tanggal Ditampilkan (Format Tanggal)

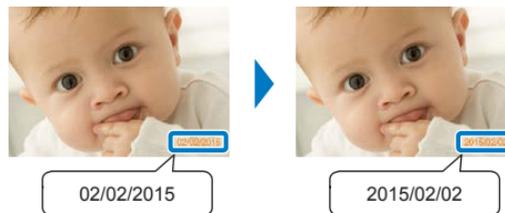

- Ketika menambahkan tanggal (31), sesuaikan format tanggal sesuai kebutuhan.
- hr/bln/thn (default), thn/bln/hr, atau bln/hr/thn

Pengaturan dipertahankan bahkan ketika SELPHY dimatikan atau kartu memori dilepaskan.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Menyimpan Energi (Pematian Daya Otomatis)


- SELPHY dimatikan secara otomatis jika ditinggalkan dalam kondisi siaga selama sekitar lima menit.
- Hidup (default) / Mati



- SELPHY tidak mati secara otomatis ketika dihubungkan ke perangkat lain, atau ketika pesan kesalahan ditampilkan.
- Jika gambar yang tidak didukung disertakan (📖14) ketika mencetak beberapa gambar, [Could not print some images! Cancel printing? (Tidak dapat mencetak beberapa gambar! Batalkan pencetakan?)] ditampilkan dan pencetakan berhenti. Jika ini terjadi, SELPHY tidak mati secara otomatis.

Menggunakan Pencetakan Foto ID berdasarkan Prioritas (Prioritas Foto ID)


- Anda dapat mengatur layar Pengaturan Foto ID (📖23) untuk ditampilkan ketika SELPHY dinyalakan, ketika kartu memori dimasukkan, dan setelah mencetak.
- Ketika diatur ke [Off (Mati)], layar [Select & Print (Pilih & Cetak)] (📖15) ditampilkan.
- Mati (default) / Hidup

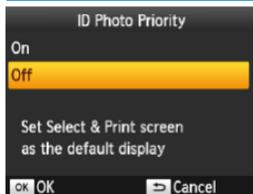

- Pada layar dalam langkah 2 dari "Mengonfigurasi Pengaturan" (📖26), tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [ID Photo Priority (Prioritas Foto ID)], lalu tekan tombol <OK>.
- Pada layar di kiri, tekan tombol <▲><▼> untuk menyesuaikan pengaturan, lalu tekan tombol <OK> untuk mengonfirmasi pilihan Anda.

Menggunakan Pengaturan Garis Batas dan Tata Letak Halaman yang Sama setelah Mematikan Daya (Pertahankan Pengaturan Cetak)

- Anda dapat membuat SELPHY mempertahankan pengaturan Garis Batas (📖27) dan Tata Letak Halaman (📖27) bahkan setelah dimatikan.
- Mati (default) / Hidup
- Anda dapat mengatur Garis Batas dan Tata Letak Halaman secara terpisah.

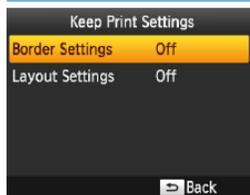

- Pada layar dalam langkah 2 dari "Mengonfigurasi Pengaturan" (📖26), tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Keep Print Settings (Pertahankan Pengaturan Cetak)], lalu tekan tombol <OK>.
- Pada layar di kiri, tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Border Settings (Pengaturan Garis Batas)] atau [Layout Settings (Pengaturan Tata Letak Halaman)], lalu tekan tombol <OK>.
- Pada layar yang ditampilkan, tekan tombol <▲><▼> untuk menyesuaikan pengaturan, lalu tekan tombol <OK> untuk mengonfirmasi pilihan Anda.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Mencetak melalui Kabel USB

Bab ini menjelaskan bagaimana menghubungkan kamera atau komputer melalui kabel USB untuk pencetakan.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran

Mencetak dari Komputer	34
Mempersiapkan Komputer	34
Mencetak dari Komputer	35

Mencetak dari Kamera	36
Mencetak Menggunakan Pengaturan Kamera (Pencetakan DPOF)	37



Mencetak dari Komputer

Di sini, instruksi diberikan menggunakan Windows 7 dan Mac OS X 10.8 sebagai contoh.

Mempersiapkan Komputer

Apa yang Akan Anda Butuhkan

- Komputer dengan akses Internet*
- Kabel USB, 2,5 m (8,2 kaki) atau lebih pendek, dijual terpisah (port SELPHY: Mini-B)

* Pada beberapa daerah penjualan, SELPHY CP1000 Solution Disk disertakan dan dapat digunakan untuk instalasi printer. Untuk detail, mengaculah pada "Panduan Awal".

Persyaratan Sistem


	Windows	Mac OS
OS	Windows 7 SP1 Windows 8,1	Mac OS X 10.8/10.9
Ruang Kosong Disk	Sekitar 5 MB*	Sekitar 7 MB*

* Ruang kosong diperlukan untuk instalasi driver printer. Ruang kosong yang diperlukan untuk pengoperasian perangkat lunak dan pencetakan bervariasi tergantung pada perangkat lunak dan data pencetakan.

Menginstal Driver Printer (Windows)

1 Unduh driver printer.

- Hubungkan komputer ke Internet dan akses "<http://www.canon.com/icpd/>".
- Pilih negara/daerah Anda dan ikuti instruksi yang ditampilkan untuk menyelesaikan mengunduh.

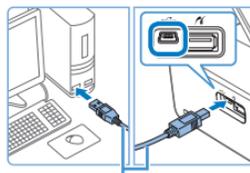

Kabel USB, dijual terpisah



- Klik dua kali pada file yang telah diunduh dan ikuti instruksi pada layar.
- Jika jendela User Account Control ditampilkan, ikuti instruksi pada layar.

2 Ketika layar di sebelah kiri ditampilkan, siapkan printer dan hubungkan ke komputer.

- Matikan SELPHY dan lepaskan kartu memori atau USB flash drive yang telah dimasukkan.
- Masukkan kaset kertas dan kaset tinta yang telah diisi ke dalam SELPHY (8 – 10).
- Gunakan kabel USB untuk menghubungkan SELPHY ke komputer. Untuk instruksi, mengaculah pada manual pengguna komputer atau kabel.

3 Nyalakan printer untuk menyelesaikan proses instalasi.

- Tekan tombol <ON> untuk menyalakan SELPHY.
- Driver printer telah diinstal.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Menginstal Driver Printer (Mac OS)

- Unduh dan instal driver printer dengan mengikuti langkah 1 dalam "Menginstal Driver Printer (Windows)" (📖34).

Mencetak dari Komputer

1 Siapkan SELPHY.

- Lepaskan kartu memori atau USB flash drive yang telah dimasukkan.
- Masukkan kaset kertas dan kaset tinta yang telah diisi ke dalam SELPHY (📖8 – 10).
- Jika printer dan komputer belum terhubung, matikan printer untuk sementara, hubungkan ke komputer melalui USB (📖34), lalu nyalakan kembali printer.

2 Akses kotak dialog pencetakan.

- Mulai perangkat lunak foto, pilih gambar untuk dicetak, dan akses kotak dialog pencetakan.
- Sebagai printer tujuan, pilih [Canon (SELPHY) CP1000].

3 Pilih pilihan pencetakan.

- Pilih ukuran kertas yang sesuai dengan ukuran kaset kertas dan kaset tinta pada SELPHY. Juga pilih pencetakan dengan atau tanpa garis batas sebagai pilihan dengan ukuran kertas yang terdaftar.
- Pilih orientasi pencetakan dan jumlah salinan, sesuai keinginan.

4 Cetak.



- Pencetakan yang sedang berlangsung tidak dapat dibatalkan dari SELPHY dengan menggunakan tombol <↩>. Untuk membatalkan pencetakan, gunakan komputer untuk menghapus pekerjaan pencetakan.
- Printer mungkin tidak bekerja dengan benar jika dihubungkan ke komputer melalui USB hub.
- Hindari komputer Anda memasuki mode tidur atau siaga selagi printer terhubung melalui USB. Jika komputer memasuki mode siaga dengan printer terhubung melalui USB, aktifkan komputer tanpa memutuskan hubungan kabel USB. Jika pemulihan gagal, nyalakan ulang komputer.
- Untuk instruksi komputer atau perangkat lunak foto, mengaculah pada manual pengguna yang relevan.

Sampul

Isi

Nama Bagian


Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran

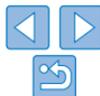



- Jika pesan kesalahan ditampilkan pada SELPHY, periksa juga pesan kesalahan yang ditampilkan pada komputer (dalam mode desktop). Pesan akan secara otomatis dihilangkan setelah Anda mengatasi masalah yang diindikasikan.
- Jika pesan ditampilkan pada komputer, Anda juga dapat mengklik [Cancel (Batal)] untuk membatalkan pencetakan.
- Mac OS: Jika [Canon CP1000] tidak tersedia sebagai printer tujuan, daftarkan printer pada komputer sebagai berikut.
 - ① Akses [Printers & Scanners] dari [System Preferences].
 - ② Klik [+] di bawah daftar.
 - ③ Pilih [Canon CP1000].
 - ④ Klik [Add].

Mencetak dari Kamera

Dengan menghubungkan kamera yang kompatibel dengan PictBridge, Anda dapat memilih gambar dengan kamera dan mencetak. Di sini, instruksi pencetakan diberikan menggunakan kamera digital compact Canon sebagai contoh. Jika kamera Anda dioperasikan secara berbeda, mengaculah ke manual pengguna kamera.



1 Siapkan SELPHY.

- Pastikan bahwa tidak ada kartu memori dimasukkan ke dalam SELPHY.

2 Hubungkan SELPHY ke kamera menggunakan kabel USB (34).

3 Nyalakan SELPHY lalu kamera, dan masuki mode Playback.

- Beberapa kamera akan menampilkan ikon .

4 Pada kamera, pilih gambar dan bersiap untuk mencetak.

- Gunakan kamera untuk memulai pencetakan.
- Setelah pencetakan, matikan SELPHY dan kamera dan putuskan hubungan kabel.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran





- Pencetakan yang sedang berlangsung tidak dapat dibatalkan dari SELPHY dengan menggunakan tombol <↩>. Gunakan kamera untuk menghentikan pencetakan.
- Produk ini menggunakan teknologi PictBridge untuk mencetak melalui USB. Standar teknis PictBridge memfasilitasi koneksi langsung dari kamera, printer, dan perangkat lain untuk pencetakan mudah.

Mencetak Menggunakan Pengaturan Kamera (Pencetakan DPOF)

Memasukkan kartu memori dengan informasi DPOF yang dikonfigurasi pada kamera akan menampilkan [DPOF images remain / Print images? (Gambar DPOF tetap / Cetak gambar?)]. Untuk meninjau ulang informasi pencetakan yang diatur pada kamera, tekan tombol <OK>, dan untuk mencetak semua gambar yang ditunjuk sekaligus, tekan tombol <🖨>.



- Untuk instruksi tentang cara mengonfigurasi informasi DPOF, mengaculah pada manual pengguna kamera.
- Tanggal dan nomor file adalah informasi DPOF yang diatur pada kamera yang tidak dapat diubah pada SELPHY.
- Gambar yang disiapkan dengan [Print Type (Tipe Cetak)] dari [Standard (Standar)] pada kamera Canon dicetak sesuai dengan pengaturan dalam "Menyesuaikan Pengaturan" (📖25 – 31).
- Anda juga dapat meninjau ulang informasi pencetakan yang diatur pada kamera dengan menekan tombol <🖨>, memilih [DPOF Print (Pencetakan DPOF)], dan menekan tombol <OK>. Namun, [DPOF Print (Pencetakan DPOF)] hanya ditampilkan ketika kartu memori yang dikonfigurasi oleh kamera dimasukkan.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Pemecahan Masalah

Mengaculah ke tips pemecahan masalah ini untuk mengatasi masalah pada SELPHY. Jika masalah tetap ada, hubungi *Canon Customer Support Help Desk*.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian
Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui
Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran

Daya	39
Layar	39
Mencetak.....	39

Kertas	40
Pesan Kesalahan	41



Daya

Tidak dapat menyalakan SELPHY

- Pastikan bahwa kabel daya dihubungkan dan dicolokkan dengan benar (📖12).
- Tahan tombol <⏻> hingga layar pembuka ditampilkan (📖13).
- Ketika menggunakan Baterai NB-CP2L (dijual terpisah), pastikan bahwa baterai terisi daya dan dimasukkan dengan benar, dan bahwa kabel dihubungkan dengan benar.

Layar

Layar tampilan gambar tidak ditampilkan (📖32)

- Selagi layar pengaturan foto ID ditampilkan, tekan <☰> untuk menampilkan menu, tekan <▲><▼> untuk memilih [Select & Print (Pilih & Cetak)], lalu tekan <OK>.

Mencetak

Tidak dapat mencetak

- Pastikan bahwa SELPHY menyala (📖13).
- Pastikan bahwa kaset tinta dan kaset tinta dimasukkan dengan benar (📖10).
- Pastikan bahwa lembar tinta tidak longgar (📖8).
- Pastikan bahwa Anda menggunakan kertas yang didesain khusus untuk SELPHY (📖10).
- Ganti kaset tinta dan isi ulang kaset kertas sesuai kebutuhan (📖16).
- Pastikan bahwa Anda menggunakan kombinasi yang benar dari kertas, kaset kertas, dan kaset tinta (📖8).
- SELPHY akan sementara menghentikan pencetakan jika melebihi suhu tertentu; hal ini tidak mengindikasikan masalah. Tunggu hingga printer mendingin. Selama pencetakan bersambung, dalam lingkungan panas, atau jika interior printer menjadi panas karena ventilasi udara sisi belakang (📖5) tersumbat, SELPHY mungkin menghentikan pencetakan sementara, menyebabkan pencetakan membutuhkan waktu lebih lama.

Tidak dapat menampilkan atau mencetak gambar pada kartu memori atau USB flash drive

- Pastikan bahwa kartu memori dimasukkan sepenuhnya ke dalam slot yang benar, dengan label menghadap ke atas (📖14, 15).
- Pastikan bahwa USB flash drive dimasukkan sepenuhnya, sisi kanan menghadap ke atas (📖17).
- Pastikan bahwa format gambar didukung (📖14).
- Pastikan bahwa kartu memori yang memerlukan penggunaan adapter tidak dimasukkan tanpa adapternya (📖14).

Tidak dapat mencetak dari kamera

- Pastikan bahwa kamera Anda mendukung PictBridge (📖36).
- Pastikan bahwa SELPHY dan kamera terhubung dengan benar (📖36).
- Pastikan bahwa baterai kamera Anda memiliki sisa daya yang cukup. Jika baterai habis, ganti dengan baterai yang terisi daya penuh atau dengan yang baru.
- Lepaskan kartu memori atau USB flash drive yang telah dimasukkan.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Tidak dapat mencetak dari komputer

- Pastikan bahwa Anda telah menginstal driver printer dengan benar (📖34).
- Lepaskan kartu memori atau USB flash drive yang telah dimasukkan.
- Ketika mencetak melalui USB, pastikan bahwa SELPHY dihubungkan langsung ke komputer dengan kabel USB (📖34).
- Windows: Pastikan bahwa jaringan printer tidak mati. Jika jaringan mati, klik kanan ikon printer dan hidupkan jaringan printer.
- Mac OS: Pastikan bahwa Anda telah menambahkan SELPHY ke Daftar Printer (📖36).

Tidak ada tanggal ketika mencetak dari kartu memori atau USB flash drive

- Pastikan bahwa SELPHY diatur untuk mencetak tanggal (📖31). Perhatikan bahwa dalam pencetakan DPOF, pencetakan tanggal dikonfigurasi pada kamera.

Tidak ada tanggal ketika mencetak dari kamera

- Pastikan bahwa pengaturan tanggal diaktifkan pada kamera. Perhatikan bahwa pada pengaturan standar kamera, pengaturan tanggal pada SELPHY akan digunakan.

Kualitas pencetakan buruk

- Pastikan bahwa lembar tinta dan kertas bebas dari kotoran dan debu.
- Pastikan bahwa interior SELPHY bebas dari debu (📖46).
- Pastikan bahwa tidak ada kondensasi yang terbentuk pada SELPHY (📖46).
- Pastikan bahwa SELPHY jauh dari sumber gelombang elektromagnetik atau medan magnet yang kuat (📖12).

Warna yang dicetak tidak cocok dengan warna pada layar

- Monitor komputer menggunakan metode yang berbeda dari printer untuk pengembangan warna. Warna mungkin juga terlihat berbeda tergantung pada intensitas dan suhu warna dari pencahayaan dalam lingkungan penglihatan monitor, maupun kalibrasi warna monitor.

Gambar individual dicetak terpotong, dalam hanya satu posisi tata letak

- Ubah pengaturan [Page Layout (Tata Letak Halaman)] (📖27). Ketika tata letak dalam [Page Layout (Tata Letak Halaman)] selain [1-up] dipilih, gambar individual dicetak dalam satu posisi tata letak per lembar jika Anda mencetak dari kamera atau perangkat lain yang hanya dapat mengirim satu gambar pada satu waktu.

Kertas

Kertas tidak cocok dalam kaset

- Pastikan bahwa kertas memiliki ukuran yang sama dengan kaset kertas (📖2).

Masalah pemasukan kertas atau kertas tersangkut sering terjadi

- Pastikan bahwa kertas dan kaset dimasukkan dengan benar (📖9, 10).
- Pastikan bahwa terdapat kurang dari 19 lembar dalam kaset.
- Pastikan bahwa 19 atau lebih cetakan tidak terkumpul pada kaset kertas.
- Pastikan bahwa Anda menggunakan kertas yang didesain khusus untuk SELPHY (📖10).

Tidak dapat mencetak kuantitas yang benar (kertas sisa yang tidak terpakai setelah tinta habis)

- Beberapa kertas yang tidak terpakai mungkin tersisa jika tinta habis terlebih dahulu (📖17).

Kertas tersangkut

- Jika kertas menonjol dari slot depan atau belakang pengeluaran kertas (📖5), tarik keluar dengan hati-hati. Jika Anda tidak dapat mengeluarkan kertas dengan menariknya keluar dengan lembut, jangan pernah memaksa kertas keluar. Matikan printer lalu nyalakan. Ulangi hingga kertas dikeluarkan. Jika Anda secara tidak sengaja mematikan printer selagi mencetak, nyalakan ulang printer dan tunggu hingga kertas dikeluarkan. Jika kertas tersangkut dan tidak dapat dilepaskan, hubungi penjual Anda atau Canon *Customer Support Help Desk*. Jangan mencoba untuk melepaskan kertas yang tersangkut dengan paksa, yang mungkin merusak printer.

Sampul

Isi

Nama Bagian


Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran

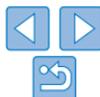

Pesan Kesalahan

Pesan kesalahan mengindikasikan masalah dengan SELPHY. Ketika pesan kesalahan menyertakan tips pemecahan masalah, ikuti instruksi. Jika hanya pesan kesalahan yang ditampilkan, ikuti saran dalam "Pemecahan Masalah" (📖38).

Jika masalah tetap ada, hubungi Canon *Customer Support Help Desk*.



- Jika masalah terjadi selagi SELPHY terhubung ke kamera, pesan kesalahan mungkin juga ditampilkan pada kamera. Periksa SELPHY dan kamera.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian
Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui
Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Lampiran

Instruksi untuk pencetakan bertenaga baterai dengan baterai pilihan dijelaskan di sini, bersama dengan spesifikasi printer dan tips penanganan dan pemeliharaan.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian
Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui
Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran

Mencetak tanpa Stopkontak.....	43
Memasang Baterai	43
Mengisi Daya Baterai untuk Menggunakan SELPHY	43

Spesifikasi	44
Penanganan dan Pemeliharaan	46




Mencetak tanpa Stopkontak

Untuk mencetak di mana stopkontak tidak tersedia, gunakan Baterai NB-CP2L (dijual terpisah). Pada daya penuh, hingga sekitar 36 lembar* kertas ukuran kartu pos dapat dicetak.

* Sesuai dengan pengujian oleh Canon. Mungkin bervariasi tergantung dari kondisi pencetakan.

Memasang Baterai

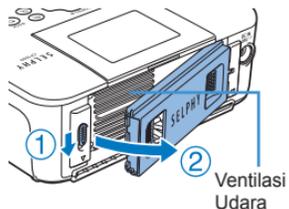


1 Lepaskan penutup dudukan baterai.

- Dengan sakelar penahan searah dengan tanda panah (1), gerakkan penutup searah dengan tanda panah (2) untuk melepas.



2 Lepaskan penutup terminal baterai.

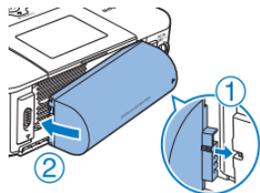

3 Pasang baterai.

- Geser ujung terminal searah dengan tanda panah (1) dan masukkan ujung lainnya (2) hingga klik pada tempatnya.

Mengisi Daya Baterai untuk Menggunakan SELPHY

- Setelah SELPHY terhubung pada stopkontak (📖12), pengisian daya dimulai dan [🔋] berkedip pada layar.
- Ketika pengisian daya selesai dalam sekitar empat jam (pada suhu ruang), [🔋] tidak lagi ditampilkan.
- SELPHY dapat digunakan bahkan selagi [🔋] berkedip dengan menyalakannya (📖12). Namun, pengisian daya berhenti. Ketika daya dimatikan, [🔋] berkedip dan pengisian daya dilanjutkan.



- Untuk peringatan baterai, mengaculah pada manual pengguna baterai.
- Ketika [🔋] ditampilkan, letakkan SELPHY dalam lingkungan pada suhu pengoperasian (📖44), dan isi daya ketika printer telah disesuaikan pada suhu lingkungan.
- Ketika [🔋X] ditampilkan berwarna merah, baterai sudah mencapai batas masa pakai. Harap membeli baterai yang baru.
- Ketika [🔋] ditampilkan, tekan dan tahan tombol apapun selain <⏻> selama 3 detik atau lebih untuk menghapus [🔋]. Setelah layar tidak lagi ditampilkan dan selagi printer sedang mengisi daya, tekan tombol apapun selain <⏻>, dan [🔋] akan muncul sekitar 10 detik.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Spesifikasi

Metode Pencetakan	Dye Sublimasi transfer termal (dengan pelindung film)	
Resolusi	300 x 300 dpi	
Gradasi	256 nuansa per warna	
Tinta	Tinta warna khusus (Y/M/C/pelindung film)	
Kertas	Ukuran kartu pos, L, dan ukuran kartu (termasuk label halaman penuh, konfigurasi 8 label per lembar, label persegi)	
Ukuran Cetak	Tanpa garis batas	Dengan garis batas
Kartu pos	100,0 x 148,0 mm (3,94 x 5,83 inci)	91,3 x 121,7 mm (3,59 x 4,79 inci)
Ukuran L	89,0 x 119,0 mm (3,50 x 4,69 inci)	79,1 x 105,1 mm (3,11 x 4,14 inci)
Kartu	54,0 x 86,0 mm (2,13 x 3,39 inci)	49,9 x 66,6 mm (1,96 x 2,62 inci)
Label pada lembar dengan 8 label	22,0 x 17,3 mm (0,87 x 0,68 inci)	–
Label persegi	50,0 x 50,0 mm (1,97 x 1,97 inci)	–
Kecepatan Pencetakan^{*1}	Kecepatan pencetakan ketika kartu memori atau USB flash drive dimasukkan, atau ketika kamera terhubung (PictBridge) (waktu dalam tanda kurung diterapkan pada [Pattern 1 (Pola 1)], [Pattern 2 (Pola 2)], atau [Pattern 3 (Pola 3)] dalam [Print Finish (Hasil Akhir Pencetakan)])	
Kartu pos	Sekitar 47 detik	(Sekitar 58 detik)
Ukuran L	Sekitar 39 detik	(Sekitar 49 detik)
Kartu	Sekitar 27 detik	(Sekitar 32 detik)
Sistem Pemasukan	Pemasukan otomatis dari kaset kertas	
Sistem Pengeluaran	Pengeluaran otomatis ke kaset kertas	
Layar	Monitor LCD TFT berwarna tipe 2.7 yang dapat dimiringkan	

Antarmuka

USB Kecepatan Tinggi

Port tipe A untuk perangkat yang kompatibel dengan PictBridge
Port mini B untuk komputer

Kartu memori

Kartu SD, SDHC, SDXC, miniSD², miniSDHC², microSD², microSDHC², microSDXC², CF, Microdrive dan Kartu xD-Picture²

USB Flash Drive

Format FAT atau exFAT saja

Suhu Pengoperasian

5 – 40 °C (41 – 104 °F)

Beroperasi pada Kelembapan

20 – 80 %

Daya

Adapter Daya Compact CA-CP200 B
Baterai NB-CP2L (dijual terpisah)

Konsumsi Daya

60 W atau kurang (siaga: 4 W atau kurang)

Dimensi

178,0 x 135,0 x 60,5 mm (7,01 x 5,31 x 2,38 inci) tidak termasuk penonjolan

Berat (badan printer saja)

Sekitar 840 g (1,85 pon)

^{*1} Dari awal pencetakan kuning hingga hasil dikeluarkan.

^{*2} Memerlukan adapter pilihan khusus.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



■ Adapter Daya Compact CA-CP200 B

Input terhitung	100 – 240 V AC (50/60 Hz), 1,0 A (100 V) – 0,6 A (240 V)
Output terhitung	24 V DC, 1,8 A
Suhu Pengoperasian	0 – 40°C (32 – 104°F)
Dimensi	134,0 × 67,5 × 34,0 mm (5,28 × 2,66 × 1,34 inci) tidak termasuk kabel daya
Berat	Sekitar 275 g (9,70 oz.)

■ Baterai NB-CP2L (Dijual Terpisah)

Tipe	Baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang
Voltase Nominal	22,2 V DC
Kapasitas Nominal	1200 mAh
Siklus Pengisian Daya	Sekitar 300 kali
Suhu Pengoperasian	5 – 40°C (41 – 104°F)
Dimensi	110,0 × 40,7 × 37,5 mm (4,33 × 1,60 × 1,48 inci)
Berat	Sekitar 245 g (8,64 oz.)

- Semua data berdasarkan pengujian oleh Canon.
- Spesifikasi printer atau bagian luar dapat berubah tanpa pemberitahuan.

PERHATIAN

RISIKO LEDAKAN JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN TIPE YANG TIDAK BENAR. BUANGLAH BATERAI YANG TELAH DIGUNAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN LOKAL.

Direkomendasikan untuk menggunakan aksesori Canon asli.

Produk ini didesain untuk memperoleh performa yang sangat baik ketika digunakan dengan aksesori Canon asli. Canon tidak bertanggung jawab atas setiap kerusakan produk ini dan/atau kecelakaan seperti kebakaran, dll., yang disebabkan oleh malfungsi dari aksesori Canon yang tidak asli (misalnya kebocoran dan/atau ledakan baterai). Harap perhatikan bahwa garansi ini tidak berlaku untuk perbaikan yang timbul akibat malfungsi aksesori Canon yang tidak asli, meskipun Anda dapat meminta perbaikan dengan dikenakan biaya.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran



Penanganan dan Pemeliharaan

- Jangan biarkan printer terkena tekanan kuat, yang mungkin merusak printer atau menyebabkan kertas tersangkut.
- Jangan ekspos printer ke insektisida atau substansi lain yang mudah menguap. Selain itu, jangan menyimpan printer bersentuhan dengan karet, vinil, atau produk plastik dalam jangka waktu lama, yang mungkin merusak casing.
- Hindari kondensasi pada printer, yang mungkin terjadi ketika memindahkan printer dari lingkungan dingin ke panas. Letakkan printer dalam kantong plastik tersegel dan biarkan printer menyesuaikan ke suhu baru sebelum melepaskan kantong. Jika kondensasi terbentuk, biarkan printer mengering secara alami pada suhu ruang sebelum digunakan kembali.
- Ketika printer kotor, seka dengan kain halus yang kering.
- Jika ventilasi udara (📖5) berdebu, lepaskan kaset tinta (📖16) sebelum membersihkan debu, untuk mencegah debu masuk dan memengaruhi kualitas pencetakan.



- Jangan bersihkan printer dengan pelarut, seperti bensin atau thinner, atau detergen netral, yang mungkin menyebabkan perubahan bentuk atau pengelupasan casing.

Merek Dagang dan Lisensi

- Microsoft dan Windows adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain.
- Macintosh dan Mac OS adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lain.
- Logo SDXC adalah merek dagang dari SD-3C, LLC.
- Semua merek dagang lainnya adalah kepunyaan dari pemiliknya masing-masing.
- Peralatan ini menggunakan teknologi exFAT berlisensi dari Microsoft.
- Porsi dari kode yang digunakan dalam firmware ini didasarkan pada bagian dalam kerja dari Independent JPEG Group.

Pengelakan

- Dilarang mencetak ulang, mengirimkan, atau menyimpan bagian manapun dari panduan ini ke dalam sistem penerima apapun tanpa izin Canon.
- Canon berhak mengubah isi panduan ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Ilustrasi dan screenshot dalam panduan ini mungkin sedikit berbeda dari peralatan aslinya.
- Walau demikian, Canon tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat kesalahan pengoperasian produk ini.

Sampul

Isi

Nama Bagian

Pengoperasian Dasar

Pengaturan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Pemecahan Masalah

Lampiran

