

SELPHY CP1200

COMPACT PHOTO PRINTER

คู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์

ภาษาไทย

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านคู่มือนี้ รวมทั้งส่วน "ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย" แล้ว ก่อนที่จะใช้เครื่องพิมพ์
- การอ่านคู่มือนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีใช้งานเครื่องพิมพ์อย่างเหมาะสม
- โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- คลิกปุ่มที่มุมล่างขวาเพื่อเข้าถึงหน้าอื่นๆ
 - ▶: หน้าถัดไป
 - ◀: หน้าก่อนหน้า
 - ☺: หน้าก่อนที่คุณจะคลิกลิงก์
- เพื่อข้ามไปตำแหน่งเริ่มต้นของบท คลิกชื่อบทด้านขวา คุณสามารถเข้าถึงหัวข้อได้โดยคลิกที่ชื่อในหน้าชื่อบท

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก




รายการของในบรรจุภัณฑ์

ก่อนใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการต่อไปนี้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ หากมีสิ่งใดหายไป ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อเครื่องพิมพ์




□ เครื่องพิมพ์ SELPHY



□ Compact Power Adapter รุ่น CA-CP200 B



□ สายไฟ



□ ดิสก์กระดาษ รุ่น PCP-CP400

- สิ่งพิมพ์รวมอยู่ด้วย

หมึกและกระดาษ (แยกจำหน่าย)

ให้ซื้อชุดหมึกสี / กระดาษก่อนใช้งาน

ชุดหมึกสี / กระดาษ			ดิสก์กระดาษที่จำเป็น
ชื่อผลิตภัณฑ์	ขนาดกระดาษ	จำนวนการพิมพ์สูงสุด	
ชุดหมึกสี / กระดาษ รุ่น KP-36IP (โปสเตอร์)	ขนาดโปสเตอร์	36	ดิสก์กระดาษ รุ่น PCP-CP400 (ใหม่มาพร้อมกับ SELPHY)
ชุดหมึกสี / กระดาษ รุ่น RP-54 (กระดาษพิมพ์ภาพ)		54	
ชุดหมึกสี / กระดาษ รุ่น RP-108 (กระดาษพิมพ์ภาพ)		108	
ชุดหมึกสี / กระดาษ รุ่น RP-1080V (กระดาษพิมพ์ภาพ)		1080	
ชุดหมึกสี / กระดาษ รุ่น KP-108IN (กระดาษพิมพ์ภาพ)		108	
ชุดหมึกสี / กระดาษ รุ่น KL-36IP	ขนาด L	36	ดิสก์กระดาษ รุ่น PCPL-CP400*
ชุดหมึกสี / กระดาษ รุ่น KL-36IP แพ็ค 3		108	
ชุดหมึกสี / กระดาษ รุ่น KC-36IP	ขนาดการ์ด	36	ดิสก์กระดาษ รุ่น PCC-CP400*
ชุดหมึกสี / ป้าย รุ่น KC-18IF (ป้ายแบบเต็มหน้า)		18	
ชุดหมึกสี / ป้าย รุ่น KC-18IL (8 ป้ายต่อหน้า)		18	
ชุดหมึกสี / ป้าย รุ่น KC-18IS (ป้ายจัดรัส)		18	

* ซื้อพร้อมชุดหมึกสี / กระดาษ อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



ก่อนการใช้งาน

- ให้อายุการใช้งานที่พิมพ์ด้วยผลิตภัณฑ์นี้เพื่อความบันเทิงส่วนตัวเท่านั้น ห้ามพิมพ์วัตถุที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- การรับประกันเครื่องพิมพ์มีผลเฉพาะในประเทศหรือพื้นที่ที่ซื้อเท่านั้น ในกรณีที่เครื่องพิมพ์เกิดปัญหาขณะอยู่ต่างประเทศ โปรดนำเครื่องพิมพ์กลับมายังประเทศที่จำหน่าย ก่อนติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของแคนนอน
- ถึงแม้ว่าหน้าจอ LCD จะผลิตภายใต้เงื่อนไขการผลิตที่มีความแม่นยำสูงมาก และพิกเซลมากกว่า 99.99% มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด เป็นส่วนน้อยที่บางพิกเซลอาจบกร่องหรืออาจปรากฏเป็นจุดสีแดงหรือสีดำ ซึ่งไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติหรือส่งผลต่อภาพที่พิมพ์แต่อย่างใด
- หน้าจอ LCD อาจปิดทับด้วยฟิล์มพลาสติกบางๆ เพื่อป้องกันการขีดข่วนระหว่างขนส่ง หากมีฟิล์มปิดอยู่ ให้เอาออกก่อนใช้งาน

ธรรมเนียมปฏิบัติในคู่มือเล่มนี้

- ในคู่มือนี้ จะเรียกเครื่องพิมพ์ว่า “SELPHY” หรือ “เครื่องพิมพ์”
- คู่มือนี้ใช้ไอคอนเพื่อแทนปุ่มบน SELPHY โปรดดู “การควบคุม” (📖6) สำหรับรายละเอียด
- ข้อความหรือไอคอนบนหน้าจอจะแสดงอยู่ในวงเล็บเหลี่ยมดังนี้ []
- ①: ข้อมูลสำคัญที่คุณควรทราบ
- 📌: หมายเหตุและเคล็ดลับสำหรับการใช้งานแบบผู้เชี่ยวชาญ
- 📖xx: หน้าที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ในตัวอย่างนี้ “xx” แทนหมายเลขหน้า)
- คำแนะนำในคู่มือนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้การตั้งค่าเริ่มต้น
- เพื่อความสะดวก จะเรียกเมนูโมรีการ์ดที่รองรับทั้งหมดว่า “เมนูโมรีการ์ด”

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- โปรดแน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้แล้ว ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ และแน่ใจเสมอว่าใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
- ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในหน้าต่อไปนี้มีเจตนาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อตัวคุณและผู้อื่น หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์
- โปรดแน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบคู่มือที่ใหม่กับอุปกรณ์เสริมแยกจำหน่ายใดๆ ที่คุณใช้ด้วยเช่นกัน

⚠ คำเตือน

แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

• **ควรเก็บอุปกรณ์นี้ให้พ้นจากมือเด็กและทารก**
หากบังเอิญทำสายไฟพันรอบคอเด็ก อาจทำให้เด็กขาดอากาศหายใจได้

- ใช้แหล่งจ่ายไฟที่แนะนำเท่านั้น
- อย่าพยายามแยกชิ้นส่วน ดัดแปลง หรือใช้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ผลิตภัณฑ์หล่นหรือถูกกระแทกอย่างรุนแรง
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บ อย่าสัมผัสภายในของผลิตภัณฑ์หากผลิตภัณฑ์แตกหล่นหรือเสียหาย
- หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ทันทีหากมีการปล่อยควัน กลิ่นแปลกๆ หรือทำงานผิดปกติ
- อย่าใช้ตัวทำลายลายอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ เมทิลีน หรือทินเนอร์ ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์โดนน้ำ (เช่น น้ำทะเล) หรือของเหลวอื่น
- อย่าให้ของเหลวหรือวัตถุแปลกปลอมอื่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์
อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
หากของเหลวสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าจ่ายไฟและปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือศูนย์บริการลูกค้าของแคนนอน

• **อย่าแตะต้องเครื่องพิมพ์หรือปลั๊กไฟระหว่างมีฟ้าผ่าคะนอง**
อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ให้หยุดใช้งานและออกห่างจากอุปกรณ์ทันที

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



- ถอดปลั๊กสายไฟออกเป็นครั้งคราว แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดฝุ่นหรือคราบที่เกาะบนปลั๊ก เต้าจ่ายไฟ และบริเวณรอบๆ
 - อย่าจับสายไฟด้วยมือเปียก
 - อย่าใช้อุปกรณ์ในลักษณะที่เกินกว่าอัตราความสามารถของเต้าจ่ายไฟหรือสายไฟ อย่าใช้งานหากปลั๊กชำรุด หรือไม่ได้เสียบเข้ากับเต้าจ่ายไฟให้แน่น
 - อย่าให้ฝุ่นหรือวัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น เข็มหรือกฤญแจ) สัมผัสกับขั้วแบตเตอรี่หรือปลั๊ก
 - อย่าตัด ทำความเสียหาย ดัดแปลง หรือวางของหนักบนสายไฟ
- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

- ถ้าให้ **CD-ROM** มาด้วย อย่าใช้กับไดรฟ์ **CD** ที่ไม่ได้รองรับข้อมูลใน **CD-ROMs**

มีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียการได้ยินเนื่องจากการฟังเสียงดังจาก CD-ROM ที่เล่นในเครื่อง CD เพลงด้วยหูฟัง นอกจากนี้ การเล่น CD-ROM ในเครื่องเล่น CD เพลง (เครื่องเล่นเพลง) อาจทำให้ลำโพงเสียหายได้อีกด้วย



ข้อควรระวัง

แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการบาดเจ็บ

- อย่ายื่นส่วนใดๆ ของมือคุณเข้าไปภายในเครื่องพิมพ์
 - วาง **SELPHY** ในตำแหน่งปลอดภัยที่ไม่ทำให้ใครสะดุดสายไฟ
- การไม่ปฏิบัติตามนี้อาจนำไปสู่การบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย

- หลีกเลี่ยงการใช้งาน การวาง หรือการเก็บผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่อไปนี้:

- วางในที่ที่โดนแสงอาทิตย์โดยตรง
- วางในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า **40 °C (104 °F)**
- บริเวณที่ชื้นหรือเต็มไปด้วยฝุ่น
- วางในที่ที่มีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง


อาจทำให้เครื่องพิมพ์มีความร้อนสูงเกินไปหรือเกิดความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์หรืออะแดปเตอร์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ความร้อนลวกหรือการบาดเจ็บอื่นๆ หรือเกิดไฟไหม้ได้

อุณหภูมิสูงอาจทำให้ผลิตภัณฑ์หรืออะแดปเตอร์เกิดการผิดรูปทรงได้

ข้อควรระวัง

แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

- ถอดปลั๊กของผลิตภัณฑ์ออกจากเต้าจ่ายไฟเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน
 - อย่าวางสิ่งของใด เช่น เสื้อผ้า บนเครื่องพิมพ์ในขณะที่ใช้งาน
- การเสียบปลั๊กทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและแทนชาร่วงเสียรูปทรง ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้
- อย่าใช้กระดาษพิมพ์ซ้ำเป็นอันขาด ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ของกระดาษจะเป็นที่ว่าง ตามภาพ
- การใช้กระดาษซ้ำอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้หากกระดาษติด หรือแผ่นหมึกติดกับกระดาษ

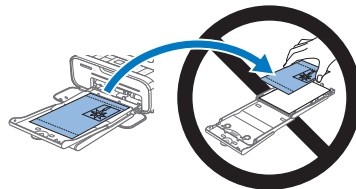

- อย่าถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ขณะที่กำลังพิมพ์
- หากคุณปิดเครื่องพิมพ์โดยไม่ตั้งใจในขณะที่พิมพ์ ให้เปิดเครื่องอีกครั้งแล้วรอจนกว่ากระดาษจะถูกส่งออกมา หากไม่สามารถเอากะดาษติดออกได้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือศูนย์บริการลูกค้าของแคนนอน อย่าพยายามเอากะดาษติดออกโดยใช้กำลัง อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้
- อย่าใช้เครื่องพิมพ์ใกล้กับหม้อต้มหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สร้างสนามแม่เหล็กกำลังแรง หรือในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่น
- อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติได้

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



เนื้อหา

รายการของในบรรจุภัณฑ์	2
หมึกและกระดาษ (แยกจำหน่าย)	2
ก่อนการใช้งาน	3
ธรรมเนียมปฏิบัติในคู่มือเล่มนี้	3
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	3
เนื้อหา	5
รายชื่อส่วนประกอบ	5

การทำงานขั้นพื้นฐาน 7

การเตรียมการขั้นต้น	8
การ์ด/ภาพ ที่รองรับ	13
การพิมพ์ภาพ (เลือกและพิมพ์)	14
การเก็บรักษางานพิมพ์	16
หลังจากการพิมพ์	17

ตั้งค่าการพิมพ์ 18

การพิมพ์ภาพทั้งหมด	19
การตัดภาพ	20
การพิมพ์ภาพติดบัตร	21
การเลือกและการพิมพ์จากประวัติการพิมพ์ (พิมพ์ใหม่)	23
การตั้งค่าการปรับ	24

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi 33

การพิมพ์จากสมาร์ทโฟน	34
การพิมพ์จากกล่อง	37
การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์	39
ฟังก์ชัน Wi-Fi อื่นๆ	47

การพิมพ์ผ่านสาย USB 50



การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (Windows)	51
การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (Mac OS)	53
การพิมพ์จากกล่อง	54

การแก้ไขปัญหา 55

ภาคผนวก 60

การพิมพ์โดยไม่เสียบปลั๊กไฟ	61
ข้อมูลจำเพาะ	62
การจัดการและการบำรุงรักษา	63
ข้อควรระวังสำหรับ Wi-Fi (LAN แบบไร้สาย)	64

รายชื่อส่วนประกอบ

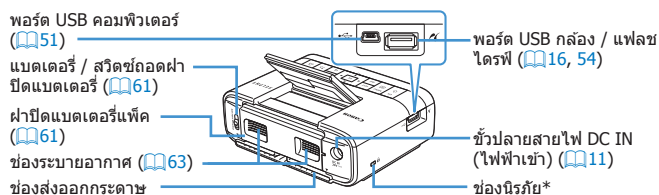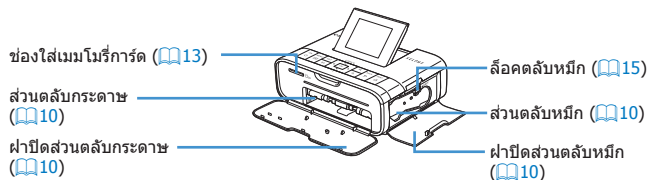

* สายนิรภัย เช่น ลิ้นแบบ Kensington สามารถติดกับช่องนี้ได้

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi


การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก




การควบคุม

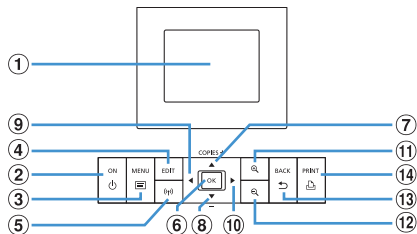

ไอคอนในคู่มือนี้	ชื่อ	ฟังก์ชัน
①	-	หน้าจอ (จอแสดงผล LCD) แสดงภาพ, หน้าจอตั้งค่า, หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด (๑๕๙)
②	<P>	ปุ่ม Power เปิดหรือปิด SELPHY (๑๑๒)
③	<MENU>	แสดงหน้าจอเมนู (๑๑๒)
④	-	ปุ่ม EDIT แสดงเมนูการแก้ไขและหมุนกรอบตัดภาพ
⑤	<(P)>	ปุ่ม Wi-Fi แสดงหน้าจอการตั้งค่าสำหรับวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi (๑๑๗)
⑥	<OK>	ยืนยันรายการที่เลือก
⑦	<▲>	ปุ่มเลื่อนขึ้น/+ ระบุจำนวนงานพิมพ์หรือเลือกการตั้งค่า
⑧	<▼>	ปุ่มเลื่อนลง/-
⑨	<◀>	ปุ่มซ้าย สลับภาพหรือเปลี่ยนค่าในการตั้งค่า
⑩	<▶>	ปุ่มขวา
⑪	<Q>	ปุ่มขยาย เปลี่ยนโหมดการแสดงผลหรือขยายกรอบตัดภาพ
⑫	<Q>	ปุ่มย่อ เปลี่ยนโหมดการแสดงผลหรือย่อกรอบตัดภาพ
⑬	<↶>	ปุ่ม Back กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ (๑๒๕) หรือยกเลิกการพิมพ์ (๑๑๔)
⑭	<P>	ปุ่ม Print เริ่มพิมพ์ (๑๑๔)

ข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ

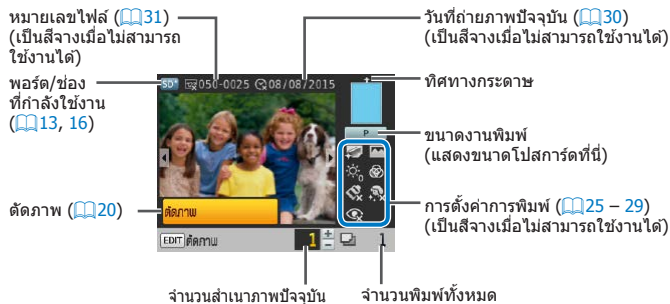

การสลับโหมดแสดงภาพ

กดปุ่ม <Q> เพื่อแสดงผลแบบเต็มหน้าจอที่ความละเอียดสูงขึ้น บริเวณที่พิมพ์จะมีเส้นขอบ กดปุ่ม <Q> เพื่อกลับไปยังการแสดงผลภาพที่ละเอียดสูง
กดปุ่ม <Q> เพื่อดูภาพพร้อมกัน กดปุ่ม <Q> เพื่อกลับไปยังการแสดงผลภาพที่ละเอียดสูง

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การทำงานขั้นพื้นฐาน

บทนี้จะแนะนำการดำเนินงานพื้นฐานของการพิมพ์ เช่น การเตรียม SELPHY การเลือกภาพในเมนูโมรีการ์ด และการระบุจำนวนของสำเนา

การเตรียมการขั้นต้น	8
การเตรียมดรัมหมึก	8
การเตรียมดรัมลับกระดาษ	9
การใส่ดรัม	10
การติดตั้งและการต่อสาย SELPHY	11
ภาษาที่แสดง	12
การ์ด/ภาพ ที่รองรับ	13
เมนูโมรีการ์ดที่รองรับ	13
ภาพที่รองรับ	13

การพิมพ์ภาพ (เลือกและพิมพ์)	14
การหลีกเลี่ยงไม่ให้กระดาษเหลือ	15
การพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB	16
การพิมพ์ภาพที่เลือกหนึ่งใน	16
การเก็บรักษางานพิมพ์	16
หลังจากการพิมพ์	17

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา


ภาคผนวก




การเตรียมการขั้นต้น

เตรียมการพิมพ์ดังต่อไปนี้ ตัวอย่างนี้แสดงชุดหมึกสี / กระดาษขนาดโปสการ์ด (แยกจำหน่าย, ๒๒) แต่ขนาดอื่นๆ ก็ใช้ขั้นตอนแบบเดียวกัน
หลีกเลี่ยงไม่ให้ฝุ่นเกาะแผ่นหมึกหรือกระดาษ ซึ่งอาจก่อให้เกิดแถบหรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้ (๒๒๔)

การเตรียมดรัมหมึก

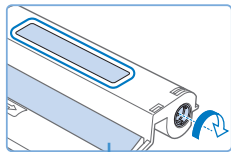

แผ่นหมึก

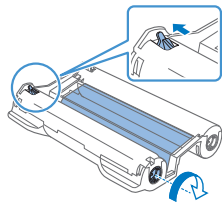

ตรวจสอบดรัมหมึกและแผ่นหมึก

- ถอดดรัมหมึกโดยอย่าให้โดนแผ่นหมึก ตรวจสอบขนาด (เช่น "ขนาดโปสการ์ด" หรือ "ขนาดการ์ด") เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับขนาดกระดาษที่คุณจะพิมพ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นหมึกตั้ง แผ่นหมึกที่หย่อนอาจขาดได้เมื่อใส่เข้าไป หากแผ่นหมึกหย่อน ให้ขันเฟืองตามภาพ
- สำหรับดรัมหมึกที่มีล้อที่ด้านล่าง ให้กดล้อ (ตามภาพ) เพื่อปลดล็อกในขณะที่คุณขันเฟืองเพื่อทำให้แผ่นหมึกตั้ง



- อย่าถือดรัมหมึกด้วยมือเปล่า หลีกเลี่ยงการสัมผัสแผ่นหมึก และหลีกเลี่ยงไม่ให้ฝุ่นเกาะแผ่นหมึก คราบเขี้ยวหรือความชื้นอาจก่อให้เกิดแถบหรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์ ทำให้แผ่นหมึกฉีกขาดและไม่สามารถพิมพ์ได้ หรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย (๒๒๔)
- เมื่อขันเฟือง ให้ขันอย่างนุ่มนวลและขันจนแผ่นหมึกตั้งเท่านั้น การขันขันเฟืองหรือขันจนแน่นเกินไปอาจทำให้แผ่นหมึกฉีกขาดและไม่สามารถพิมพ์ได้ หรือ SELPHY อาจหมึกหมดก่อนที่กระดาษจะหมด
- ห้ามใช้ดรัมหมึกซ้ำ อาจทำให้การพิมพ์ภาพไม่ถูกต้อง กระดาษติดและผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi


การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การเตรียมดัดลับกระดาษ

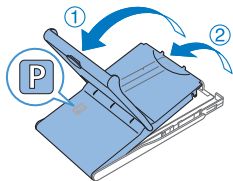

1 ตรวจสอบขนาดกระดาษ




- ตรวจสอบขนาดบนดัดลับกระดาษ (เช่น “ขนาดโปสการ์ด” หรือ “ขนาดการ์ด”) เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับขนาดของดัดลับหมึก

2 เปิดฝาปิดทั้งสองฝา

- ฝาปิดมีสองชั้น ให้เปิดฝาชั้นนอกก่อน (1) จากนั้นเปิดฝาชั้นใน (2)

3 ใส่กระดาษ


- ใส่กระดาษลงในดัดลับกระดาษ
- ดัดลับกระดาษใส่ได้ไม่เกิน 18 แผ่น การใส่กระดาษ 19 แผ่นหรือเกินกว่านั้นอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ
- ถือกระดาษตามภาพ แล้วใส่ลงไปโดยหันด้านมันขึ้น (อย่าสัมผัสกระดาษด้านมัน เนื่องจากอาจส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์)
- แกะแผ่นป้องกันทั้งหมดออกจากกระดาษ แล้วใส่เฉพาะกระดาษลงในดัดลับ
- เมื่อทำการพิมพ์โปสการ์ดที่มีที่ว่างสำหรับติดแสตมป์ ให้ใส่กระดาษโดยหันที่ติดแสตมป์ไปในทิศทางตามภาพ

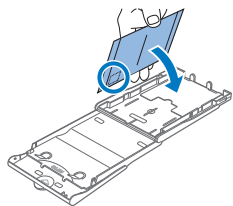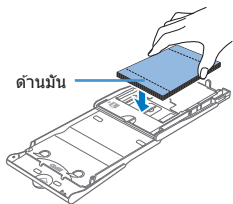

4 ปิดฝาชั้นใน

- ปิดฝาชั้นในให้สนิทจนกระทั่งคลิกเข้าที่
- เปิดฝาชั้นนอกไว้เมื่อพิมพ์

การพิมพ์บนกระดาษขนาด L

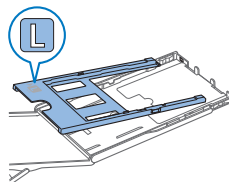

- คุณสามารถใช้ดัดลับกระดาษ รุ่น PCPL-CP400 (แยกจำหน่าย) ในการพิมพ์บนกระดาษขนาด L
- ในการพิมพ์บนกระดาษโปสการ์ด ให้เอาอะแดปเตอร์ออกตามภาพ

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB


การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก








- แนะนำให้ใช้ชุดหมึกสี/กระดาษแคนนอนแท้สำหรับเครื่องพิมพ์ SELPHY CP เพื่อได้งานพิมพ์ที่ถูกต้องและเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม
- ชุดหมึกสี/กระดาษแคนนอนสำหรับ SELPHY ES และไปสการ์ดไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ได้
- ห้ามทำดังต่อไปนี้ อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติได้
 - ใส่กระดาษกลับด้าน โดยด้านมันและด้านหลังสลับกัน
 - งอกระดาษ หรือฉีกกระดาษตามรอยปรุก่อนพิมพ์
 - ใช้กระดาษปายที่พื้นผิวปายด้านบนลอกออก หรือถูกดงขึ้นบางส่วน
 - เขียนลงบนกระดาษก่อนพิมพ์
 - ใช้กระดาษซ้ำ เช่นการพิมพ์บนที่ว่าง (📖4)
- อย่าแตะสปรिंगบนดรัมกระดาษการออสปรังโดยไม่ตั้งใจอาจทำให้การป้อนกระดาษไม่มีประสิทธิภาพ
- โปรดสังเกตว่าสปรังตัวหนึ่งติดอยู่ที่กึ่งกลางทางด้านบนของดรัมกระดาษขนาดการ์ด
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือถูกระดาษด้านมันที่ใช้พิมพ์ อย่าถือกระดาษด้วยมือเปียก และอย่าให้กระดาษเปียกฝุ่น คราบเปื้อนหรือความชื้นอาจก่อให้เกิดแถบหรือส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ หรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้ (📖4)

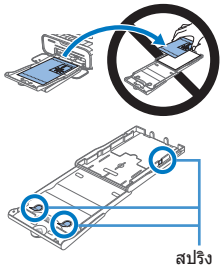

การใส่ดรัม

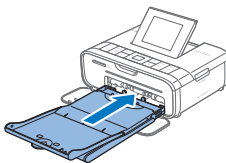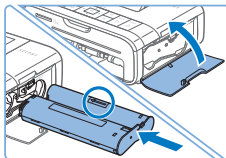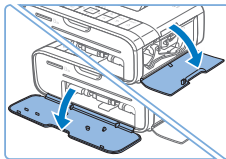

1 เปิดฝาปิด

- เปิดฝาปิดส่วนหมึกและกระดาษ

2 ใส่ดรัมหมึก

- ใส่ดรัมหมึกเข้าในเครื่องพิมพ์ตามทิศทางที่ลูกศรบนดรัมหมึกชี้จนกระทั่งคลิกเข้าที่
- ปิดฝาปิดส่วนดรัมหมึก

3 ใส่ดรัมกระดาษ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาชั้นนอกเปิดอยู่ (📖9) แล้วใส่ดรัมกระดาษเข้าไปจนสุด

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi




การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การติดตั้งและการต่อสาย SELPHY

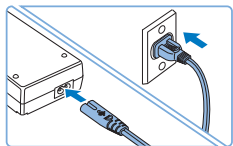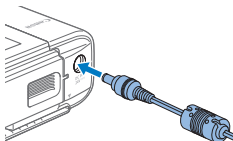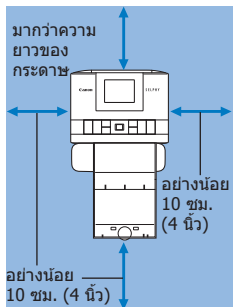

1 เลือกที่จะวาง SELPHY ให้เหมาะสม

- วางเครื่องพิมพ์ลงบนโต๊ะ หรือที่อื่นๆ ที่แบนราบและมั่นคง ห้ามวางเครื่องพิมพ์บนที่ที่ไม่มั่นคงและเอียง
- เก็บเครื่องพิมพ์ให้ห่างจากแหล่งแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กที่รุนแรง
- เว้นที่ว่างอย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว) รอบเครื่องพิมพ์
- เว้นที่ว่างด้านหลังเครื่องพิมพ์ให้มากกว่าความยาวของกระดาษที่ใช้ เพื่อให้กระดาษสามารถผ่านเข้าออกเครื่องพิมพ์ได้โดยอิสระเมื่อพิมพ์

2 เสียบสายอะแดปเตอร์เข้ากับ SELPHY

- เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เข้ากับช่องรับไฟฟ้านบน SELPHY ให้สุด

3 เชื่อมต่อสายไฟ

- เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบคอมแพค จากนั้นให้เสียบปลั๊กอีกด้านเข้ากับเต้าจ่ายไฟ



- อย่าใช้เครื่องพิมพ์ใกล้กับมอเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สร้างสนามแม่เหล็กกำลังแรง หรือในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่น อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติได้
- อย่าวางเครื่องพิมพ์ใกล้โทรทัศน์หรือวิทยุ อาจทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาดได้

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB


การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



ภาษาที่แสดง

การเปลี่ยนภาษาของเมนูและข้อความ

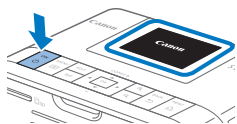

ประมาณ 45°

1 เปิด SELPHY


- กดปุ่ม <P> ค้างไว้จนกว่าหน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา
- ในการเปิด SELPHY ให้กดปุ่ม <P> อีกครั้งจนกว่าหน้าจอจะเปลี่ยนไป

2 ยกหน้าจอขึ้น (จอแสดงผล LCD)

- หน้าจอสามารถยกขึ้นได้ประมาณ 45° อย่าพยายามใช้แรงยกหน้าจอขึ้นให้กว้างกว่านี้ หากทำเช่นนั้นอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือเกิดการ ทำงาน ผิดปกติ

3 เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า

- กดปุ่ม <MENU>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [เปลี่ยนการตั้งค่า] จากนั้นกดปุ่ม <OK>



4 ไปยังหน้าจอตั้งค่าภาษา

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [เลือกภาษา] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

5 เลือกภาษา

- กดปุ่ม <▲><▼><◀><▶> เพื่อเลือกภาษา จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- ในการกลับไปขั้นตอนที่ 2 ให้กดปุ่ม <↶> สองครั้ง

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การ์ด/ภาพ ที่รองรับ

เมมโมรีการ์ดที่รองรับ

ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์	จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์ (แยกจำหน่าย)
• เมมโมรีการ์ด SD • เมมโมรีการ์ด SDHC • เมมโมรีการ์ด SDXC	• เมมโมรีการ์ด miniSD • เมมโมรีการ์ด miniSDHC • เมมโมรีการ์ด microSD • เมมโมรีการ์ด microSDHC • เมมโมรีการ์ด microSDXC



- สำหรับเมมโมรีการ์ดที่จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์ ให้ใส่การ์ดในอะแดปเตอร์ก่อนจะใส่อะแดปเตอร์ในช่องใส่การ์ดเสมอ หากคุณใส่เมมโมรีการ์ดในช่องใส่การ์ดโดยบังเอิญโดยไม่มีอะแดปเตอร์ คุณไม่สามารถนำการดอออกจากเครื่องพิมพ์ได้
- ใช้เมมโมรีการ์ดที่ฟอร์แมตด้วยอุปกรณ์ที่คุณใช้ถ่ายภาพ เครื่องพิมพ์อาจไม่รู้จักภาพในการ์ดที่ฟอร์แมตด้วยคอมพิวเตอร์



- สำหรับคำแนะนำ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ในเรื่องของเมมโมรีการ์ดหรืออะแดปเตอร์

แฟลชไดรฟ์ USB

คุณสามารถพิมพ์ภาพในแฟลชไดรฟ์ USB (แยกจำหน่าย) ได้โดยการใส่ไดรฟ์นั้นเข้ากับพอร์ต USB บน SELPHY (16)

ภาพที่รองรับ

ภาพ JPEG ที่ตรงตามมาตรฐาน Exif สามารถพิมพ์ด้วย SELPHY ได้



- ภาพอาจแสดงหรือพิมพ์ได้ไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับขนาดของภาพและได้มีการแก้ไขภาพนั้นในคอมพิวเตอร์หรือไม่

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB


การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก




การพิมพ์ภาพ (เลือกและพิมพ์)

เลือกภาพและระบุจำนวนของสำเนาต่อไปนี้เป็นได้อธิบายการพิมพ์จากเมมโมรีการ์ด SD เป็นตัวอย่าง แต่คุณสามารถพิมพ์จากเมมโมรีการ์ดแบบอื่นๆ ได้โดยใช้ขั้นตอนเดียวกัน

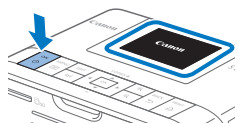

1 เปิด SELPHY


- กดปุ่ม <P> ค้างไว้จนกว่าหน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา
- ในการปิด SELPHY ให้กดปุ่ม <P> อีกครั้งจนกว่าหน้าจอจะเปลี่ยนไป

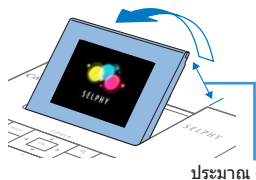

ประมาณ 45°

2 ยกหน้าจอขึ้น (จอแสดงผล LCD)

- หน้าจอสามารถยกขึ้นได้ประมาณ 45° อย่าพยายามใช้แรงยกหน้าจอขึ้นให้กว้างกว่านี้ หากทำเช่นนั้นอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือเกิดการอุดตัน

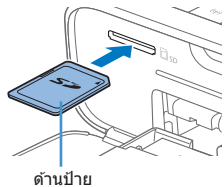

ด้านซ้าย

3 ใส่เมมโมรีการ์ดลงในช่อง

- ใส่เมมโมรีการ์ดโดยหันแบบเดียวกับในภาพจนกระทั่งคลิกเข้าที่
- ในการเอาการ์ดออก ให้กดจนมีเสียงคลิก จากนั้นให้ปล่อยซ้ำๆ
- หน้าจอแสดงภาพที่จะใช้ในขั้นตอนต่อไปจะแสดงขึ้นมา (6)



จำนวนสำเนาภาพปัจจุบัน

จำนวนพิมพ์ทั้งหมด



4 เลือกภาพ

- กดปุ่ม <◀><▶> เพื่อเลือกภาพที่จะพิมพ์
- ในการข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนหลังภาพ ให้กดปุ่ม <◀><▶> ค้างไว้

5 เลือกจำนวนของสำเนา

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อระบุจำนวนที่จะพิมพ์
- ในการเพิ่มหรือลดจำนวนของสำเนาที่จะให้ กดปุ่ม <▲><▼> ค้างไว้
- ในการพิมพ์ภาพอื่นๆ ในครั้งเดียวกัน ให้ทำขั้นตอนที่ 4 - 5 ซ้ำ

6 พิมพ์

- กดปุ่ม <P> เพื่อเริ่มพิมพ์
- ขณะพิมพ์ กระดาษจะผ่านเข้าและออกด้านหลังของ SELPHY หลายครั้ง อย่าจับกระดาษจนกว่าจะพิมพ์เสร็จและกระดาษถูกส่งออกมาที่ถาดรับกระดาษ
- อย่าปล่อยให้ม้วนพิมพ์สะสมอยู่ในบริเวณส่งออกในถาดรับกระดาษ 19 แผ่นหรือมากกว่า
- ในการยกเลิกการพิมพ์ที่กำลังพิมพ์อยู่ ให้กดปุ่ม <P> เสมอ

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์


การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา


ภาคผนวก



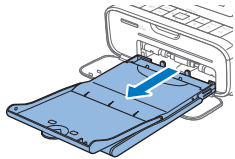

7 เติมกระดาดเพิ่มตามจำเป็น

- หากข้อความระบุว่ากระดาดหมด ให้เอาดัดลับกระดาดออกโดยไม่ต้องปิดเครื่อง
- เติมกระดาดเพิ่มลงในดัดลับ (📖9) แล้วใส่ดัดลับกลับเข้าไปใน SELPHY อีกครั้ง (📖10)

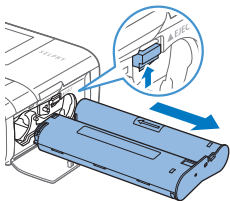

8 เปลี่ยนดัดลับหมึกตามจำเป็น

- หากข้อความระบุว่าหมึกหมด ให้เปิดฝาปิดส่วนดัดลับหมึกโดยไม่ต้องปิดเครื่อง
- ในการเอาดัดลับหมึกออก ให้ย่นลัดในทิศทางตามภาพ ใส่ดัดลับหมึกใหม่ (📖8, 10)



- อย่างดัดลับกระดาดออก เปิดฝาปิดส่วนดัดลับหมึก หรือเอาแบตเตอรี่การ์ดออกในระหว่างพิมพ์หรือเมื่อคุณได้ยินเสียงเครื่องพิมพ์ทำงานหลังจากเปิดเครื่องพิมพ์โดยเด็ดขาด อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้
- ในการยกเลิกการพิมพ์ที่กำลังพิมพ์อยู่ ให้กดปุ่ม <⏏> เสมอ ไม่สามารถยกเลิกการพิมพ์ด้วยการกดปุ่ม <⏏> และการถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้



- การแสดงภาพในขั้นตอนที่ 4 อาจใช้เวลาพอสมควรเมื่อแบตเตอรี่การ์ดมีภาพเป็นจำนวนมาก
- หากข้อความระบุว่า DPOF เหลืออยู่ ให้ดู "การพิมพ์โดยใช้การตั้งค่ากล้อง (พิมพ์แบบ DPOF)" (📖54)
- คุณสามารถระบุได้ไม่เกิน 99 ภาพ ในขั้นตอนที่ 4 และพิมพ์ได้ไม่เกิน 99 งานพิมพ์ต่อภาพในขั้นตอนที่ 5 อย่างไรก็ตาม จำนวนงานพิมพ์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 999
- ถึงแม้ว่าคุณจะกดปุ่ม <⏏> เพื่อยกเลิกการพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะยังคงพิมพ์งานแผ่นปัจจุบันต่อไปจนเสร็จ

การหลีกเลี่ยงไม่ให้กระดาดเหลือ

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีกระดาดเหลือ ซึ่งจะเกิดขึ้นหากใช้หมึกเร็วกว่ากระดาด

- อย่าขึ้นเฟืองมากเกินไปเมื่อทำให้แผ่นหมึกตึง (📖8)
- ในการยกเลิกการพิมพ์ที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้กดปุ่ม <⏏> เสมอ หลังจากกดปุ่ม <⏏> แล้ว ห้ามปิดเครื่องก่อนที่ SELPHY จะพิมพ์เสร็จ (ขั้นตอนที่ 6)
- หากข้อความระบุว่ากระดาดหมด ให้เติมกระดาดโดยไม่ต้องปิดเครื่องพิมพ์หรือเอาดัดลับหมึกออก (ขั้นตอนที่ 7) หรือไม่ก็ให้กดปุ่ม <⏏> เพื่อยกเลิกการพิมพ์ (ขั้นตอนที่ 6)

โปรดทราบว่าภายใต้เงื่อนไขบางประการ ถึงแม้ว่าคุณจะทำตามคำแนะนำเหล่านี้แล้ว แต่ก็ยังอาจใช้หมึกเร็วกว่าจำนวนกระดาดได้ ทำให้คุณมีกระดาดเหลือ

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB


การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB

สามารถพิมพ์ภาพในแฟลชไดรฟ์ USB (แยกจำหน่าย) ได้ด้วยวิธีการเดียวกับภาพในเมมโมรีการ์ด

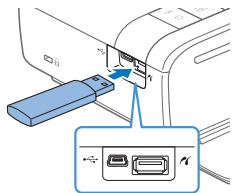

- เอาเมมโมรีการ์ดทั้งหมดที่ใส่อยู่ออก
- ใส่แฟลชไดรฟ์ USB ตามภาพ
- หลังจากนั้น ขั้นตอนทั้งหมดจะเหมือนกับการพิมพ์ภาพจากเมมโมรีการ์ด (ดู 14 – 15)



- แฟลชไดรฟ์ USB บางอันอาจใส่และเอาออกได้ยากกว่าอันอื่นๆ และบางอันอาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้
- สำหรับคำแนะนำ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ในเรื่องของแฟลชไดรฟ์

การพิมพ์ภาพที่เลือกหนึ่งใน

สำหรับวิธีการที่สะดวกในการพิมพ์ภาพที่เลือกหนึ่งใน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้



- เลือกภาพตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 1 – 4 ของ “การพิมพ์ภาพ (เลือกและพิมพ์)” (ดู 14)
- กดปุ่ม <PRINT> สำหรับการพิมพ์ภาพที่เลือกหนึ่งใน



- ไม่สามารถพิมพ์หนึ่งในด้วยวิธีการนี้ได้หากคุณทำตามขั้นตอนที่ 4 – 5 ใน “การพิมพ์ภาพ (เลือกและพิมพ์)” (ดู 14) เพื่อเลือกภาพและจำนวนของสำเนา ในการใช้วิธีนี้กับการพิมพ์แต่ละครั้ง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนของสำเนาเป็น [0] ในขั้นตอนที่ 4 ใน 14

การเก็บรักษางานพิมพ์

- ในการเอากระดาษส่วนเกินออกจากขอบของงานพิมพ์ ให้พับกระดาษตามรอยปรุแล้วฉีกขอบออก
- เมื่อเขียนบนงานพิมพ์ ให้ใช้ปากกาหมึกน้ำมัน
- ในการป้องกันการผิดเพี้ยนของสี อย่าเก็บงานพิมพ์ไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 40 °C (104 °F) ในที่ชื้นหรือเต็มไปด้วยฝุ่น หรือในที่ที่โดนแสงอาทิตย์โดยตรง
- และยังคงหลีกเลี่ยงการกระทำต่างๆ ต่อไปนี้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการผิดเพี้ยนของสี การขีดจาง และการลอกเลียน: การแปะเทปลงบนพื้นผิวที่พิมพ์ การให้พื้นผิวที่พิมพ์สัมผัสกับไอน้ำหรือพลาสติก การใช้แอลกอฮอล์หรือตัวทำละลายลายกับพื้นผิวที่พิมพ์ หรือการปล่อยให้พื้นผิวที่พิมพ์ถูกกดทับกับพื้นผิวหรือวัตถุอื่นเป็นเวลานาน
- เมื่อเก็บรักษางานพิมพ์ไว้ในอัลบั้ม ให้เลือกอัลบั้มที่มีแผ่นปิดภาพทำจากในลอนโพลีโพรพิลีน หรือเซลลูลอส



- สีอาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลา หรือขึ้นอยู่กับสภาพการเก็บรักษา แคนนอนไม่สามารถรับประกันต่อการผิดเพี้ยนของสี

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



หลังจากการพิมพ์

- ① ปิด SELPHY (📖12) แล้วเอาเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ทั้งหมดออก
 - ② ลดหน้าจอลงเพื่อเก็บ
 - ③ ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าจ่ายไฟแล้วถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ออกจาก SELPHY
 - หากอะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบคอมพิวเตอร์ยังคงอุ่นอยู่ ให้รอจนกว่าจะเย็นก่อนจะนำไปเก็บ
 - ④ ถอดตลับกระดาศออกแล้วปิดฝาปิดส่วนตลับกระดาศ ปลอยกระดาศที่เหลือทั้งหมดไว้ในตลับกระดาศ และเก็บตลับไวในที่มีด เย็น และแห้ง ให้ห่างจากฝุ่น
 - ปลอยตลับหมึกไว้ใน SELPHY
 - เก็บ SELPHY ในที่แบนราบ ให้ห่างจากแสงอาทิตย์และฝุ่น ฝุ่นที่เข้าไปภายใน SELPHY อาจก่อให้เกิดแถบสีขาวบนภาพหรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้
-
- ❗
- เก็บตลับหมึกที่เหลือไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมหรือในถุง ให้ห่างจากแสงอาทิตย์และฝุ่น
 - เก็บตลับกระดาศหรือตลับหมึกทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้ไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิด ให้ห่างจากแสงอาทิตย์

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



ตั้งค่าการพิมพ์

สำรวจคุณสมบัติการพิมพ์อันหลากหลายในบทนี้ เช่น การตัดภาพ การเตรียมภาพติดบัตร และการปรับปรุงภาพ

การพิมพ์ภาพทั้งหมด	19
การตัดภาพ	20
การพิมพ์ภาพติดบัตร	21
การตัดภาพ	23
การเลือกและการพิมพ์จากประวัติการพิมพ์ (พิมพ์ใหม่)	23
การตั้งค่าการปรับ	24
การตั้งค่าการปรับแต่ง	25
เลือกการเคลือบผิว (การเคลือบผิวภาพ)	25
การพิมพ์โดยมีขอบรอบภาพ (ขอบภาพ)	26
การเลือกการจัดหน้า (จัดหน้ากระดาษ)	26
การพิมพ์อย่างเหมาะสมด้วยการแก้ไขอัตโนมัติ (ปรับภาพให้เหมาะสม)	28

การปรับความสว่าง	28
การปรับโทนสี (การปรับสี)	28
การปรับโทนสี (การตั้งสี)	29
ทำให้ผิวดูเนียน (ปรับผิวให้เนียน)	29
การลดตาแดง (แก้ตาแดง)	29
การพิมพ์โดยมีวันที่ (วันที่)	30
การเปลี่ยนวิธีการแสดงวันที่ (รูปแบบวันที่)	30
การเพิ่มหมายเลขไฟล์เมื่อพิมพ์ภาพ (หมายเลขไฟล์)	31
การใช้การพิมพ์ภาพติดบัตรโดยเรียงลำดับความสำคัญ (ลำดับความสำคัญภาพติดบัตร)	31
การใช้ขอบภาพและการตั้งค่าการจัดหน้ากระดาษเดิมหลังจากปิดเครื่อง (ตั้งค่าพิมพ์เดิม)	32
การประหยัดพลังงาน (ปิดเครื่องอัตโนมัติ)	32

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB




การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การพิมพ์ภาพทั้งหมด

พิมพ์ภาพทั้งหมดในเมมโมรีการ์ดในครั้งเดียวดังนี้

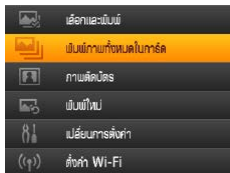

1 เข้าสู่เมนู

- กดปุ่ม <MENU>

2 เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [พิมพ์ภาพทั้งหมดในการ์ด] จากนั้นกดปุ่ม <OK>



จำนวนภาพในการ์ด
จำนวนพิมพ์ทั้งหมด



3 เลือกจำนวนของสำเนา

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อระบุจำนวนของสำเนา
- ในการเพิ่มหรือลดจำนวนของสำเนาทีละห้า ให้กดปุ่ม <▲><▼> ค้างไว้

4 พิมพ์

- กดปุ่ม <PRINT> เพื่อเริ่มพิมพ์
- ในการยกเลิกการพิมพ์ ให้กดปุ่ม <ESC>



- หากเมมโมรีการ์ดมีภาพมากกว่า 999 ภาพ จะพิมพ์ภาพที่ใหม่ที่สุด 999 ภาพ ตามวันที่ที่ถ่าย
- คุณสามารถระบุได้ไม่เกิน 99 ภาพ ในขั้นตอนที่ 3 อย่างไรก็ตาม จำนวนของสำเนาทั้งหมดต้องไม่เกิน 999 (ตัวอย่างเช่น คุณจะไม่สามารถระบุได้ไม่เกินเก้าแผ่นต่อภาพหากการ์ดมี 100 ภาพ)

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB



การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การตัดภาพ

พิมพ์เฉพาะบริเวณที่เลือกในภาพได้ดังนี้

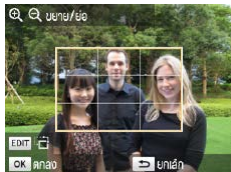

1 ไปที่หน้าจอตัดภาพ

- เลือกภาพตามที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 4 ของ "การพิมพ์ภาพ (เลือกและพิมพ์)" (📖14) กดปุ่ม EDIT จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กรอบตัดภาพจะแสดงขึ้นมา โดยแสดงบริเวณภาพที่จะถูกตัด

2 ปรับบริเวณภาพที่จะตัด

- ในการสลับกรอบตัดภาพระหว่างแนวตั้งและแนวนอน ให้กดปุ่ม EDIT
- ในการเลื่อนกรอบตัดภาพ ให้กดปุ่ม <▲><▼><◀><▶>
- ในการขยายกรอบตัดภาพ ให้กดปุ่ม <🔍> และในการย่อกรอบตัดภาพ ให้กดปุ่ม <🔍>



3 ยืนยันการตั้งค่า

- ในการยืนยันบริเวณตัดภาพและกลับสู่หน้าจอแสดงภาพ ให้กดปุ่ม <OK>
- ในการตัดภาพอื่นๆ เพื่อพิมพ์พร้อมกับภาพแรก ให้ทำขั้นตอนที่ 1 – 3 ซ้ำ

4 พิมพ์

- พิมพ์ตามที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 6 ของ "การพิมพ์ภาพ (เลือกและพิมพ์)" (📖14)
- หลังจากพิมพ์แล้ว การตั้งค่าตัดภาพจะถูกล้าง



- ในการปรับบริเวณตัดภาพหลังจากคุณได้กำหนดไปแล้ว ให้กดปุ่ม EDIT บนหน้าจอแสดงภาพ กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ปรับการตัดภาพ] จากนั้นกดปุ่ม <OK> ทำขั้นตอนที่ 2 – 3 ซ้ำ
- ในการยกเลิกการตัดภาพหลังจากที่คุณได้กำหนดบริเวณตัดภาพแล้ว ให้กดปุ่ม EDIT บนหน้าจอแสดงภาพ กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ล้างค่าการตัดภาพ] กดปุ่ม <OK> เพื่อไปยังหน้าจอล้างค่าการตัดภาพ จากนั้นกดปุ่ม <OK> อีกครั้ง
- บริเวณตัดภาพที่คุณกำหนดจะถูกล้างหากคุณเปิด SELPHY หรือถอดแบตเตอรี่การชาร์จออกก่อนที่จะพิมพ์
- คุณสามารถระบุการตัดภาพได้ไม่เกิน 99 ภาพในครั้งเดียว
- การตัดภาพจะไม่มีให้ใช้งานเมื่อพิมพ์ด้วย [พิมพ์ภาพทั้งหมดในการ์ด], [พิมพ์ใหม่] หรือ [พิมพ์แบบ DPOF] หรือเมื่อ [จัดหน้ากระดาษ] (📖26) ถูกตั้งเป็น [📄] ดิจิทัล หรือ [📄] การพิมพ์]
- อัตราส่วนของภาพตัดภาพที่บังซีโดยกรอบที่แสดงบนภาพไม่สามารถปรับได้
- ในการเปลี่ยนจำนวนของสำเนาให้กดปุ่ม <▲><▼> บนหน้าจอแสดงภาพในขั้นตอนที่ 3 โปรดทราบว่ากระบวนการพิมพ์เป็นศูนย์จะไม่ล้างค่าการตัดภาพ

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi


การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก




การพิมพ์ภาพติดบัตร

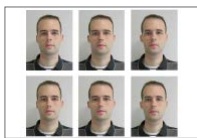

สามารถพิมพ์ภาพเพื่อใช้เป็นภาพระบุตัวตนได้ ให้เลือกจากขนาดทั้งสาม ดังต่อไปนี้


[ตัวเอง]	ให้ระบุความยาวของด้านยาวและด้านสั้น จากนั้นค่อยพิมพ์
[มาตรฐาน]	พิมพ์ภาพที่ได้มาตรฐานสากลของ ICAO
[สองขนาด]	พิมพ์ได้สองขนาด: 50x50 มม. (ประมาณ 2.0x2.0 นิ้ว) และ 45x35 มม. (ประมาณ 1.8x1.4 นิ้ว)

- โดยใช้ [ตัวเอง] และ [มาตรฐาน] แต่ละแผ่นสามารถพิมพ์ภาพที่แตกต่างกันได้สองภาพ
- ภาพอาจไม่ได้รับการยอมรับเป็นภาพติดบัตร ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ สำหรับรายละเอียด ให้ติดต่อสถาบันที่ต้องการภาพ

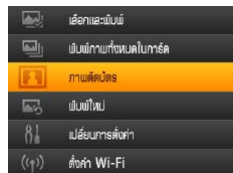

1 ระบุการพิมพ์ภาพติดบัตร

- กดปุ่ม <[Grid Icon]>
- กดปุ่ม <[Up Arrow]> <[Down Arrow]> เพื่อเลือก [ภาพติดบัตร] จากนั้นกดปุ่ม <OK>



2 ระบุขนาดของภาพที่พิมพ์เสร็จ

- กดปุ่ม <[Left Arrow]> <[Right Arrow]> เพื่อระบุว่าจะใช้ขนาดใด
- [ตัวเอง]: กดปุ่ม <[Up Arrow]> <[Down Arrow]> เพื่อเลือก [ความยาว] จากนั้นกดปุ่ม <[Left Arrow]> <[Right Arrow]> เพื่อระบุความยาว ระบุ [ความกว้าง] จากนั้นกดปุ่ม <OK> อีกครั้ง โปรดสังเกตว่าตัวเลือกที่มีให้ของ [ความกว้าง] จะอัปเดตโดยอัตโนมัติโดยอิงจาก [ความยาว]
- [มาตรฐาน] หรือ [สองขนาด]: ตรวจสอบขนาดรูปภาพที่ระบุแล้วกดปุ่ม <OK>

3 เลือกภาพที่จะพิมพ์

- กดปุ่ม <[Left Arrow]> <[Right Arrow]> เพื่อเลือกภาพ จากนั้นกดปุ่ม <[Up Arrow]> <[Down Arrow]> จะแสดงอยู่ทางด้านขวาล่าง (สองภาพขึ้นไปที่เป็นแบบ [ตัวเอง] และ [มาตรฐาน] จะมีภาพเดียวเท่านั้นที่เป็นแบบ [สองขนาด])
- ในการระบุบริเวณตัดภาพ (20) ให้กดปุ่ม EDIT
- พิมพ์ตามข้ออธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 6 ของ "การพิมพ์ภาพ (เลือกและพิมพ์)" (14)
- การตั้งค่าจะถูกล้างหลังจากการพิมพ์

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก





- ไม่สามารถใช้กระดาษขนาดการ์ดได้
- ไม่ใช้การตั้งค่า [ขอบภาพ] วันที่และหมายเลขไฟล์จะไม่ถูกพิมพ์
- การเลือกสองภาพในขั้นตอนที่ 3 จะทำให้มีจำนวนงานพิมพ์ของแต่ละภาพเท่ากันในแต่ละแผ่น ในการจัดหน้าที่จะบุ โปรดสังเกตว่าสำหรับการจัดหน้าที่มีจำนวนงานพิมพ์ต่อแผ่นเป็นเลขคี่ กรอบกึ่งกลางของแผ่นจะว่างเปล่า
- การตั้งค่าในหน้าจอตั้งค่าภาพติดบัตร (📖21) จะยังคงอยู่ถึงแม้ว่าได้เปิด SELPHY แล้วก็ตาม
- คุณสามารถตั้งค่าในหน้าจอตั้งค่าภาพติดบัตร (📖21) เพื่อแสดงเมื่อเปิด SELPHY หรือใส่เมมโมรีการ์ดได้ (📖31)
- เครื่องหมายที่พิมพ์ไว้ทั้งสี่มุมของภาพที่พิมพ์ในแต่ละภาพ จะใช้เป็นแนวในการตัดภาพ

■ การกรองขนาดภาพที่มีให้เลือก

จะมีตัวเลือกขนาดภาพจำนวนมากอยู่ในรายการเมื่อคุณเลือก [ภาพติดบัตร] ► [เลือกขนาด] ► [ตัวเอง] ในการทำให้การเลือกขนาดง่ายขึ้น คุณสามารถแก้ไขรายการให้แสดงเฉพาะขนาดที่ใช้บ่อยที่สุดได้

1 เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า

- ในหน้าการตั้งค่าภาพติดบัตร ให้เลือก [เลือกขนาด] ► [ตัวเอง] (📖21) จากนั้นกดปุ่ม EDIT



- ข้อความเตือนจะแสดงขึ้นหากคุณกดปุ่ม <⏪> เมื่อไม่ได้เลือกขนาดใดไว้เลย กดปุ่ม <OK> เพื่อกลับสู่หน้าจอ [ขนาด] เลือกอย่างน้อยหนึ่งขนาดที่จะแสดงในรายการ จากนั้นกดปุ่ม <⏩>

2 เลือกขนาดที่จะแสดง

- ในการเอาขนาดออกจากรายการ ให้กดปุ่ม <▲><▼><◀><▶> เพื่อเลือกขนาด จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- เครื่องหมายถูก (✓) จะถูกเอาออก และขนาดนั้นจะไม่อยู่ในรายการในหน้าจอ [ตั้งค่าภาพติดบัตร] (📖21) อีกต่อไป ในการรวมขนาดไว้ในรายการ ให้กดปุ่ม <OK> อีกครั้งเพื่อเลือกขนาด โดยแสดง ✓
- การกดปุ่ม EDIT จะล้าง ✓ ทั้งหมด เมื่อไม่ได้เลือกขนาดใดไว้เลย การกดปุ่ม EDIT จะเลือกทุกขนาด โดยแสดง ✓
- เมื่อคุณเลือกขนาดต่างๆ ที่จะรวมไว้ในรายการแล้ว ให้กดปุ่ม <⏩>

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การตัดภาพ



- เส้นบอกแนวสองเส้นจะแสดงขึ้นเมื่อคุณไปยังกรอบตัดภาพ (📖20) เมื่อเลือกขนาด [มาตรฐาน] หรือ [สองขนาด] ไว้ใน [ภาพตัดบัตร]
- เมื่อเลือก [มาตรฐาน] ในการพิมพ์ภาพที่มีขนาดและตำแหน่งของหน้าตรงกับมาตรฐานหนังสือเดินทาง ให้ปรับกรอบตัดภาพให้เส้นหนึ่งอยู่เหนือศีรษะและอีกเส้นหนึ่งอยู่ใต้คาง
- เมื่อเลือก [สองขนาด] จะมีกรอบที่ขนาดต่างกันสองกรอบแสดงขึ้นมาพร้อมกัน



- สำหรับข้อกำหนดเฉพาะที่นอกเหนือจากขนาดและตำแหน่งของหน้า ให้ติดต่อสถาบันที่ต้องการภาพ

การเลือกและการพิมพ์จากประวัติการพิมพ์ (พิมพ์ใหม่)

ภาพที่พิมพ์จากเลือกและพิมพ์ (📖14) จะค้างอยู่ในประวัติการพิมพ์ สามารถเลือกภาพได้จากประวัติการพิมพ์และพิมพ์



1 เข้าสู่หน้าจอประวัติการพิมพ์

- กดปุ่ม <📖>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [พิมพ์ใหม่] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

2 เลือกภาพ

- ภาพที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ จัดหน้ากระดาษ และ ถัดไปกระดาษจะแสดงในข้อมูลประวัติการพิมพ์
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือกภาพที่คุณต้องการพิมพ์ จากนั้นกดปุ่ม <OK>

3 เลือกจำนวนของสำเนาที่จะพิมพ์

- เลือกจำนวนของสำเนาและพิมพ์ ตามคำอธิบายในขั้นตอนที่ 3 และ 4 ของ "การพิมพ์ภาพทั้งหมด" (📖19)

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก





- SELPHY สามารถบันทึกได้ถึง 10 รายการ ในประวัติการพิมพ์
- การตั้งค่าข้อมูลประวัติการพิมพ์ไม่สามารถเปลี่ยนเพื่อการพิมพ์ได้
- ทำตามขั้นตอนข้างล่างเพื่อลบประวัติการพิมพ์
 - ถอดเมมโมรี่การ์ด
 - ปิด SELPHY
- ประวัติการพิมพ์จะไม่ถูกบันทึก เมื่อ [การสุม] หรือ [ดับเบิล] ถูกเลือกในจัดหน้ากระดาษ ([26](#))
- ประวัติการพิมพ์จะไม่ถูกบันทึก เมื่อยกเลิกการพิมพ์ที่กำลังดำเนินอยู่
- ไม่สามารถพิมพ์ได้ เมื่อถอดใส่กระดาษหรือดิสก์หมึกแตกต่างจากในข้อมูลประวัติการพิมพ์ที่ใส่

การตั้งค่าการปรับ

คุณสามารถปรับปรุงภาพได้หลายวิธีก่อนที่จะพิมพ์ เพิ่มวันที่ที่ถ่าย ปรับสี และอื่นๆ การตั้งค่าจะปรับใช้กับทุกภาพ จึงไม่จำเป็นต้องปรับทีละภาพ

รายการที่สามารถกำหนดค่า	คำอธิบาย
การเคลือบผิวภาพ (25)	เลือกพื้นผิวการเคลือบของงานพิมพ์
ขอบภาพ (26)	พิมพ์ภาพโดยมีหรือไม่มีขอบ
จัดหน้ากระดาษ (26)	เลือกจำนวนภาพต่อแผ่น
ปรับภาพให้เหมาะสม (28)	แก้ไขความสว่างและความเปรียบต่างของแต่ละภาพโดยอัตโนมัติ
ความสว่าง (28)	ปรับความสว่างของภาพในช่วง -3 ถึง +3
การปรับสี (28)	ปรับโทนสีด้วยการปรับสี RBCY ในช่วง 0 ถึง 3
การตั้งสี (29)	เลือกโทนสีพิเศษเพื่อให้งานพิมพ์ดูแตกต่าง หรือเลือกงานพิมพ์สีโทนน้ำตาลหรือขาวดำ
ปรับผิวให้เนียน (29)	ทำให้ผิวดูเนียนและสวยงาม
แก้ตาแดง (29)	แก้ไขภาพที่มีตาแดง
วันที่ (30)	เพิ่มวันที่ที่ระบุในกล้องเมื่อคุณพิมพ์
รูปแบบวันที่ (30)	ปรับรูปแบบวันที่
จำนวนไฟล์ (31)	เพิ่มจำนวนไฟล์เมื่อคุณพิมพ์
ลำดับความสำคัญภาพติดบัตร (31)	ตั้งหน้าจอดังค่าภาพติดบัตรเป็นการแสดงเริ่มต้น
ตั้งค่าพิมพ์เดิม (32)	เก็บการตั้งค่า [ขอบภาพ] และ [จัดหน้ากระดาษ] หลังจาก SELPHY ปิดได้
ปิดเครื่องอัตโนมัติ (32)	ระบุการปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อเครื่องพิมพ์ว่าง
ภาษา (12)	การเปลี่ยนภาษาของเมนูและข้อความ

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi




การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การตั้งค่าการปรับแต่ง

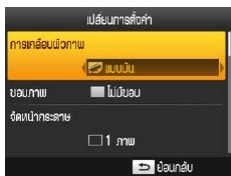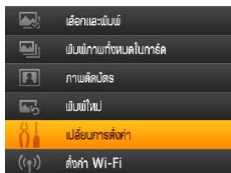

1 เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า

- กดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [เปลี่ยนการตั้งค่า] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

2 เลือกการปรับและการตั้งค่า

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือกการปรับ
- กดปุ่ม <◀><▶> เพื่อปรับการตั้งค่า จากนั้นกดปุ่ม <◀> เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

3 ไปยังหน้าจอแสดงภาพ

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [เลือกและพิมพ์] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- ดู 25 - 32 สำหรับรายละเอียดของแต่ละคุณสมบัติ


4 พิมพ์

- เลือกภาพและจำนวนของสำเนา (14) จากนั้นกดปุ่ม <▶> เพื่อพิมพ์

เลือกการเคลื่อนผิว (การเคลื่อนผิวภาพ)



ตัวอย่างการเคลื่อนผิว



[แบบมัน] [รูปทรง 1] [รูปทรง 2] [รูปทรง 3]

- โดยการเพิ่มพื้นผิวต่างๆ ลงในผิวหน้าของงานพิมพ์ คุณสามารถสร้างการเคลื่อนผิวที่เป็นมันน้อยลงได้

แบบมัน (ค่าเริ่มต้น)	พิมพ์ด้วยการเคลื่อนผิวหน้าแบบมัน
รูปทรง 1	ปรับไขว้ลดลายผิวหน้าที่หยาบเล็กน้อย เพื่อการเคลื่อนผิวที่มันน้อยลง
รูปทรง 2	ปรับไขว้ลดลายผิวหน้าที่ละเอียด เพื่อการเคลื่อนผิวที่มันน้อยลง
รูปทรง 3	ปรับไขว้ลดลายผิวหน้าที่เป็นตารางอันละเอียด เพื่อการเคลื่อนผิวที่มันน้อยลง

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก





- การเคลื่อนผิวหนังอาจไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายในของ SELPHY ขณะที่คุณเปิดเครื่อง ก่อนจะเปิด SELPHY และพิมพ์ ให้รอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะปรับให้เข้ากับอุณหภูมิแวดล้อม 10 – 35 °C (50 – 95 °F) เสียก่อน



- การปิด SELPHY จะคืนค่ากลับไปเป็นค่าเริ่มต้น [แบบมัน]

การพิมพ์โดยมีขอบรอบภาพ (ขอบภาพ)



- พิมพ์ภาพโดยมีหรือไม่มีขอบ
- ไม่มีขอบ (ค่าเริ่มต้น) / มีขอบ



- การปิด SELPHY จะคืนค่ากลับไปเป็นค่าเริ่มต้น [ไม่มีขอบ] คุณสามารถให้ SELPHY เก็บการตั้งค่าที่ปรับแต่งไว้ ([📖32](#))

การเลือกการจัดหน้า (จัดหน้ากระดาษ)



- เลือกจำนวนภาพต่อแผ่น ปริมาณของงานพิมพ์ที่คุณกำหนด ([📖14](#)) จะพิมพ์ในรูปแบบการจัดหน้าที่ปรับแต่งไว้
- ด้วยชุดหมึกสี / ป้าย KC-18IL (8 ป้ายต่อหน้า [📖2](#)) ระบุ [8ภาพ]

1ภาพ (ค่าเริ่มต้น)	หนึ่งภาพต่อแผ่น	2 ภาพ (ขนาดตามตัว)	ภาพสองภาพจะถูกพิมพ์บนแผ่นเดียวกัน
2ภาพ	สองภาพต่อแผ่น	ดั้งเดิม	ภาพขนาดเล็กเท่าๆ กันจำนวนมากต่อแผ่น
4ภาพ	สี่ภาพต่อแผ่น	การซูม	ภาพถ่ายหลายภาพในหลายขนาดในแผ่นเดียว
8ภาพ	แปดภาพต่อแผ่น		

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก






- การปิด SELPHY จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [] 1 ภาพ] คุณสามารถให้ SELPHY เก็บการตั้งค่าที่ปรับแต่งไว้ (๒32)
- ไม่สามารถระบุตำแหน่งของภาพได้
- โดยขึ้นอยู่กับการจัดหน้าที่ปรับแต่ง ภาพอาจไม่พิมพ์ด้วยการตั้งค่าใน [วันที่] (๒30), [หมายเลขไฟล์] (๒31), [ปรับภาพให้เหมาะสม] (๒28), [แก้สีแดง] (๒29), [ขอบภาพ] (๒26) หรือ [ปรับผิวให้เนียน] (๒29)
- การทำการ [พิมพ์ภาพทั้งหมดในการ์ด] (๒19) โดยเลือก [] ดัชนี] ไว้ จะทำให้คุณพิมพ์ภาพทั้งหมดในเมมโมรี่การ์ดเป็นดัชนีได้

■ การรวมภาพหลายขนาด (การสุม)



- ใช้คุณสมบัติการสุมเพื่อให้จัดเรียงภาพโดยอัตโนมัติในหลายขนาด
- สามารถพิมพ์กลุ่มของภาพไม่เกิน 8 หรือ 20 ภาพได้ในแผ่นเดียว
- สามารถให้พิมพ์ได้ทั้งกระดาษขนาด L หรือโปสเตอร์ (๒2)

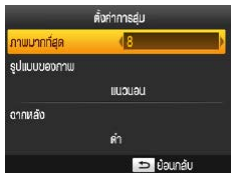

- บนหน้าจอในขั้นตอนที่ 2 ของ "การตั้งค่าการปรับแต่ง" (๒25) ให้กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [จัดหน้ากระดาษ] กดปุ่ม <◀><▶> เพื่อเลือก [] การสุม] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- บนหน้าจอทางซ้าย ให้กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือกการฉาย
- กดปุ่ม <◀><▶> เพื่อปรับการตั้งค่า จากนั้นกดปุ่ม <↵> เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ



- ไม่สามารถระบุตำแหน่งของภาพได้
- อาจใช้เวลาพอสมควรก่อนที่การพิมพ์จะเริ่ม

■ การพิมพ์ภาพสองภาพบนแผ่นเดียวกัน (2 ภาพ (ขนาดตายตัว))



- ภาพสองภาพสามารถพิมพ์ในรูปแบบ 2 ภาพ บนกระดาษขนาด L หรือโปสเตอร์หนึ่งแผ่น (๒2)



- บนหน้าจอในขั้นตอนที่ 2 ของ "การตั้งค่าการปรับแต่ง" (๒25) ให้กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [จัดหน้ากระดาษ] กดปุ่ม <◀><▶> เพื่อเลือก [] 2 ภาพ (ขนาดตายตัว)] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- บนหน้าจอทางซ้าย ให้กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือกการฉาย
- กดปุ่ม <◀><▶> เพื่อปรับการตั้งค่า จากนั้นกดปุ่ม <↵> เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก





- เมื่อเลือก [มีขอบ] ใน [ขอบภาพ] (26) จะสามารถเลือก [ปิด] ใน [ตรงกลาง] ได้
- เมื่อพิมพ์ภาพที่มีอัตราส่วน 4:3 หรือมากกว่านั้น เค้าโครงภาพที่พิมพ์จะเหมือนกัน แม้ว่าเลือก [ปิด] ใน [ตรงกลาง]



- เครื่องหมายที่พิมพ์ไว้ทั้งสี่มุมของภาพที่พิมพ์ในแต่ละภาพ จะใช้เป็นแนวในการตัดภาพ

การพิมพ์อย่างเหมาะสมด้วยการแก้ไขอัตโนมัติ (ปรับภาพให้เหมาะสม)



- แก้ไขความสว่างและความเปรียบต่างของแต่ละภาพโดยอัตโนมัติ
- เปิด (ค่าเริ่มต้น) / ปิด



- ภาพบางภาพอาจไม่ได้ปรับอย่างถูกต้อง



- การปิด SELPHY จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [เปิด]
- เมื่อเลือก [ดับเบิล] ไว้ใน [จัดหน้ากระดาษ] (26) จะไม่ปรับใช้ [ปรับภาพให้เหมาะสม]
- ระดับของการแก้ไขอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับการจัดหน้าและขนาดกระดาษ

การปรับความสว่าง




- ปรับความสว่างของภาพในช่วง -3 ถึง +3
- เลือกค่าบวกที่มากขึ้นเพื่อให้ภาพสว่างขึ้น หรือเลือกค่าลบที่มากขึ้นเพื่อให้มืดลง



- การปิด SELPHY จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [±0]

การปรับโทนสี (การปรับสี)

- ปรับโทนสีด้วยการปรับสี RBCY ในช่วง 0 ถึง 3

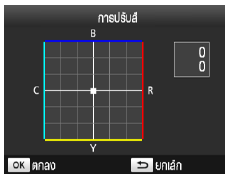

- ในหน้าจอในขั้นตอนที่ 2 ของ "การตั้งค่าการปรับแต่ง" (25) ให้กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [การปรับสี] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼><◀><▶> เพื่อเลือกค่า จากนั้นกดปุ่ม <OK> เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ



- การปิด SELPHY จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [0,0]

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การปรับโทนสี (การตั้งสี)

- เลือกโทนสีพิเศษเพื่อให้งานพิมพ์ดูแตกต่าง หรือเลือกงานพิมพ์สีโทนน้ำตาลหรือขาวดำ

 ปิด (ค่าเริ่มต้น)	—	 สีฟิล์มสไลด์	สีที่อึมครึมและเป็นธรรมชาติ เหมือนที่ได้จากสีฟิล์มสไลด์
 สีสดใส	งานพิมพ์สีสดใสที่มีคอนทราสต์และความอึมครึมของสีมากกว่า	 สีโทนน้ำตาล	สีโทนน้ำตาล
 สีธรรมชาติ	งานพิมพ์สีเรียบๆ ที่มีคอนทราสต์และความอึมครึมของสีน้อยลง	 สีขาว/ดำ	สีขาวดำ



- การปิด SELPHY จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [ ปิด]
- ตัวเลือกสีบางอย่างอาจทำให้ใช้การแก้ตาแดง (มู29) ไม่ได้

ทำให้ผิวดูเนียน (ปรับผิวให้เนียน)

- ทำให้ผิวดูเนียนและสวยงาม
-  ปิด (ค่าเริ่มต้น) /  เปิด




- การแก้ไขอาจปรับใช้กับบริเวณของภาพที่นอกเหนือจากผิวในบางกรณี และผลที่ได้อาจไม่เป็นไปตามที่คาด



- การตั้งค่าเริ่มต้น [ ปิด] จะถูกคืนค่าหลังจากการพิมพ์ หรือเมื่อปิด SELPHY หรือถอดเมมโมรีการ์ดออก
- เมื่อเลือก [ ดัชนี] ไว้ใน [จัดหน้ากระดาษ] (มู26) จะไม่ปรับใช้ [ปรับผิวให้เนียน]

การลดตาแดง (แก้ตาแดง)

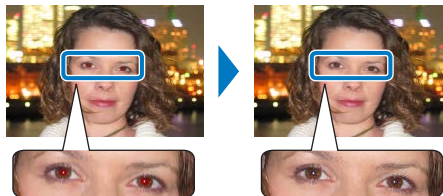

- แก้ไขภาพที่มีตาแดง
-  ปิด (ค่าเริ่มต้น) /  เปิด



- การแก้ตาแดงอาจถูกปรับใช้กับบริเวณอื่นที่ไม่ใช่ตาโดยบังเอิญได้ ในการหลีกเลี่ยงกรณีนี้ ให้เลือก [ เปิด] เฉพาะภาพที่มีตาแดงเท่านั้น



- การปิด SELPHY หรือถอดเมมโมรีการ์ดออกจะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [ ปิด]
- อาจตรวจไม่พบตาแดงหรือแก้ไขได้ไม่ดีขึ้นในหน้าที่กินพื้นที่หน้าอกกว้างมากหรือน้อยมาก บนใบหน้าที่มีดหรือสว่าง ในภาพที่ถ่ายจากด้านข้างหรือจากมุมเฉียง หรือเมื่อไม่สามารถมองเห็นส่วนของใบหน้าได้
- จะไม่ปรับใช้การแก้ตาแดงเมื่อ [จัดหน้ากระดาษ] (มู26) ถูกตั้งค่าเป็น [ 2ภาพ], [ 4ภาพ], [ 8ภาพ] หรือ [ ดัชนี]
- ในลักษณะเดียวกัน การแก้ตาแดงจะไม่ปรับใช้เมื่อ [การตั้งสี] (มู29) ถูกตั้งค่าเป็น [ สีโทนน้ำตาล] หรือ [ สีขาว/ดำ]
- ระดับของการแก้ไขอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับการจัดภาพ การจัดหน้า และขนาดกระดาษ

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การพิมพ์โดยมีวันที่ (วันที่)



08/08/2015

- เพิ่มวันที่ที่ระบุในกล่องเมื่อคุณพิมพ์
- ปัด (ค่าเริ่มต้น) / เต้น / จาง



- ในการป้องกันไม่ให้พิมพ์วันที่สองครั้งในภาพที่ลงวันที่โดยกล้องไว้แล้ว ให้เลือก [ปัด]



- การปัด SELPHY จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [ปัด]
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ที่เพิ่มลงในงานพิมพ์ได้ เนื่องจากวันที่นี้กำหนดโดยกล้องในเวลาที่ยถ่ายภาพ
- ในการเปลี่ยนวิธีการแสดงวันที่ ให้ปรับ [รูปแบบวันที่] (ม30)
- วันที่จะไม่ถูกพิมพ์เมื่อ [จัดหน้ากระดาษ] (ม26) ถูกตั้งไว้เป็น [การสุม]
- วันที่จะไม่ถูกพิมพ์เมื่อเลือก [ภาพติดบัตร] (ม21)
- วันที่อาจจะไม่ถูกพิมพ์ขึ้นอยู่กัอัตราส่วนของภาพ ทิศทางการพิมพ์ หรือขนาดกระดาษ
- เมื่อวันที่ถูกตั้งค่าเป็น [เปิด] ในการพิมพ์แบบ DPOF (ม54) การตั้งค่า [เต้น] จะถูกใช้งาน แม้ว่าค่าการตั้งค่าของ SELPHY เป็น [ปิด]
- การพิมพ์แบบ [จาง] อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ แม้ว่าเลือก [จาง] ซึ่งขึ้นอยู่กัอัตราส่วนของภาพ ทิศทางการพิมพ์ หรือขนาดกระดาษ
- หากการพิมพ์แบบ [จาง] ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเลือก [จาง] เมื่อวันที่ตั้งค่าเป็น [เปิด] ในการพิมพ์แบบ DPOF (ม54) ภาพจะถูกพิมพ์โดยการใช้ [เต้น]

การเปลี่ยนวิธีการแสดงวันที่ (รูปแบบวันที่)



08/08/2015



2015/08/08

- เมื่อเพิ่มวันที่ (ม30) ให้ปรับรูปแบบวันที่ตามต้องการ
- ดด/ว/ปปปป (ค่าเริ่มต้น), ว/ดด/ปปปป, หรือ ปปป/ดด/ว



- การตั้งค่านี้จะยังคงอยู่แม้จะปัด SELPHY หรือถอดเมมโมรีการ์ด

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การเพิ่มหมายเลขไฟล์เมื่อพิมพ์ภาพ (หมายเลขไฟล์)


- หมายเลขไฟล์สามารถเพิ่มลงในภาพเมื่อพิมพ์ภาพได้
- [123] ปีต (ค่าเริ่มต้น) / [123] เดน / [123] จาง



- การปีต SELPHY จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [[123] ปีต]
- หมายเลขไฟล์ที่เพิ่มลงในภาพจะเป็นหมายเลขไฟล์ที่กำหนดจากกล้องเมื่อถ่ายภาพนั้น ดังนั้นหมายเลขไฟล์ไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วย SELPHY
- หมายเลขไฟล์จะไม่ถูกพิมพ์เมื่อ [จัดหน้ากระดาษ] ([126] ถูกตั้งไว้เป็น [[126] การสุม]
- หมายเลขไฟล์จะไม่ถูกพิมพ์เมื่อเลือก [ภาพติดบัตร] ([121])
- หมายเลขไฟล์อาจจะไม่ถูกพิมพ์ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของภาพหรือขนาดกระดาษ
- เมื่อหมายเลขไฟล์ถูกตั้งค่าเป็น [เปิด] ในการพิมพ์แบบ DPOF ([154] การตั้งค่า [เดนม] จะถูกใช้งาน แม้ว่าค่าการตั้งค่าของ SELPHY เป็น [ปิด]
- การพิมพ์แบบ [จาง] อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ แม้ว่าเลือก [[123] จาง] ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของภาพ ทิศทางการพิมพ์ หรือขนาดกระดาษ
- หากการพิมพ์แบบ [จาง] ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเลือก [[123] จาง] เมื่อหมายเลขไฟล์ตั้งค่าเป็น [เปิด] ในการพิมพ์แบบ DPOF ([154] ภาพจะถูกพิมพ์โดยการใช้ [[123] เดนม]

การใช้การพิมพ์ภาพติดบัตรโดยเรียงลำดับความสำคัญ (ลำดับความสำคัญภาพติดบัตร)

- คุณสามารถตั้งค่าในหน้าจอตั้งค่าภาพติดบัตร ([121]) เพื่อแสดงเมื่อเปิด SELPHY แล้ว เมื่อใส่เมมโมรีการ์ด และหลังจากการพิมพ์
- เมื่อตั้งค่าเป็น [ปิด] หน้าจอ [เลือกและพิมพ์] ([14]) จะแสดง
- ปีต (ค่าเริ่มต้น) / เปิด

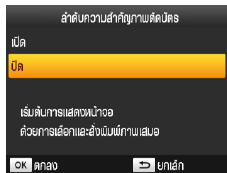

- ในหน้าจอในขั้นตอนที่ 2 ของ "การตั้งค่าการปรับแต่ง" ([125]) ให้กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ลำดับความสำคัญภาพติดบัตร] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- บนหน้าจอทางซ้าย ให้กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อปรับการตั้งค่า จากนั้นกดปุ่ม <OK> เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB


การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การใช้ขอบภาพและการตั้งค่าการจัดหน้ากระดาษเต็มหลังจากปิดเครื่อง (ตั้งค่าพิมพ์เดิม)

- คุณสามารถให้ SELPHY เก็บการตั้งค่าขอบภาพ (📖26) และจัดหน้ากระดาษ (📖26) แม้หลังจากปิดเครื่องได้
- ปิด (ค่าเริ่มต้น) / เปิด
- คุณสามารถตั้งค่าขอบภาพและการจัดหน้ากระดาษแยกกันได้

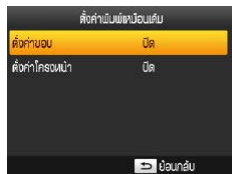

- ในหน้าจอในขั้นตอนที่ 2 ของ "การตั้งค่าการปรับแต่ง" (📖25) ให้กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่าพิมพ์เหมือนเดิม] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- บนหน้าจอทางซ้าย ให้กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่าขอบ] หรือ [ตั้งค่าโครงหน้า] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- บนการแสดงผลหน้าจอ ให้กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อปรับการตั้งค่า จากนั้นกดปุ่ม <OK> เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

การประหยัดพลังงาน (ปิดเครื่องอัตโนมัติ)

- SELPHY จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหากเครื่องว่างเป็นเวลาประมาณห้านาที
- เปิด (ค่าเริ่มต้น) / ปิด



- หากเกิดกรณีเหล่านี้ขึ้น SELPHY จะไม่ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
 - เมื่ออุปกรณ์ที่แตกต่างกันถูกเชื่อมต่อ
 - เมื่อฟังก์ชัน Wi-Fi เปิดใช้งาน
 - เมื่อข้อความแสดงข้อผิดพลาดแสดงขึ้นบนหน้าจอ
- หากภาพที่ไม่รองรับรวมอยู่ด้วย (📖13) เมื่อพิมพ์ภาพหลายภาพ [ไม่สามารถพิมพ์ภาพบางภาพได้ จะยกเลิกการพิมพ์?] จะแสดงขึ้นและการพิมพ์จะหยุดลง หากเกิดกรณีนี้ขึ้น SELPHY จะไม่ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



บทนี้จะอธิบายถึงวิธีการพิมพ์ภาพแบบไร้สายที่บันทึกอยู่ในสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ที่เข้ากันได้กับ Wi-Fi®*1

- ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง Wi-Fi คุณสามารถพิมพ์ภาพแบบไร้สายจากสมาร์ทโฟน*2 แท็บเล็ต*2 กล้อง*3 และคอมพิวเตอร์ที่รองรับ Wi-Fi ได้

*1 Wi-Fi เป็นชื่อยี่ห้อที่ระบุถึงการรับรองการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ LAN ไร้สายต่างๆ

*2 จำเป็นต้องติดตั้งแอปเฉพาะตัว Canon PRINT Inkjet/SELPHY ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ (ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเฉพาะตัวเมื่อพิมพ์จากแอปพลิเคชันที่เข้ากันได้กับ AirPrint (📖36)) โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Canon สำหรับรายละเอียดของแอปพลิเคชัน รวมถึงอุปกรณ์ที่รองรับและฟังก์ชันที่มีให้ใช้งาน เพื่อความสะดวกในคู่มือนี้ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจะเรียกรวมกันว่า “สมาร์ทโฟน”

*3 อุปกรณ์ต่างๆ ต้องเข้ากันได้กับ DPS over IP ตามมาตรฐาน PictBridge สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi



● ก่อนใช้ Wi-Fi โปรดแน่ใจว่าได้อ่าน “ข้อควรระวังสำหรับ Wi-Fi (LAN แบบไร้สาย)” (📖64)

● คุณสมบัตินี้บางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานเมื่อพิมพ์ผ่าน Wi-Fi



● เพื่อความสะดวกในคู่มือนี้ เราเตอร์ไร้สายและสถานีฐานอื่นๆ จะเรียกรวมกันว่า “Access Point”

การพิมพ์จากสมาร์ทโฟน	34
การพิมพ์หลังจากนี้	36
การพิมพ์ผ่าน AirPrint	36
การพิมพ์จากกล้อง	37
การพิมพ์หลังจากนี้	39
การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์	39
การยืนยันความเข้ากันได้ของ Access Point	39
การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Access Point	40
การเชื่อมต่อหลังจากนี้	44
การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (Windows)	45
การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (Mac OS)	46

ฟังก์ชัน Wi-Fi อื่นๆ	47
การตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อโดยตรง	47
การเปลี่ยนหลักการเชื่อมต่อ	47
การปิดใช้งาน Wi-Fi	47
การตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่า Wi-Fi	47
การเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์	47
การกำหนดโปรโตคอลสื่อสาร	48
การเปลี่ยนการตั้งค่า Wi-Fi กลับสู่ค่าเริ่มต้น	48
การป้อนข้อมูล	48

การพิมพ์จากสมาร์ทโฟน

แม้ในสถานที่ที่ไม่มี Access Point คุณก็สามารถพิมพ์จากสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อแบบไร้สายกับเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง

นอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเฉพาะตัวเมื่อพิมพ์จากแอปพลิเคชันที่เข้ากันได้กับ AirPrint (📖36) อีกด้วย




1 ติดตั้งแอปพลิเคชันเฉพาะตัวบนสมาร์ทโฟนของคุณ

- สำหรับอุปกรณ์ iOS (iPhone, iPad หรือ iPod touch) โปรดเยี่ยมชม App Store แล้วดาวน์โหลด และติดตั้ง Canon PRINT Inkjet/SELPHY
- สำหรับอุปกรณ์ Android ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง Canon PRINT Inkjet/SELPHY จาก Google Play
- สำหรับอุปกรณ์ Windows RT โปรดเยี่ยมชม Windows Store แล้วดาวน์โหลดและติดตั้ง Canon PRINT Inkjet/SELPHY

2 เตรียม SELPHY

- ถอดเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ที่เสียอยู่
- ใส่ดรัมกระดาษที่มีกระดาษแล้วและดรัมหมึกใน SELPHY โปรดดู "การเตรียมการขั้นต้น" (📖8) สำหรับรายละเอียด

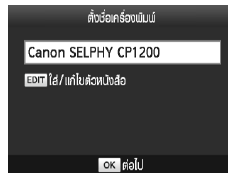

3 เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า

- กดปุ่ม <☰>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่าการเชื่อมต่อ] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

4 ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์

- ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์ที่แสดงแล้วกดปุ่ม <OK>
- คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ได้โดยกดปุ่ม EDIT (📖47)

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์



การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



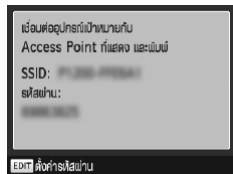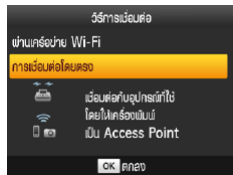


5 เลือกวิธีการเชื่อมต่อ

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [การเชื่อมต่อโดยตรง] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

- หน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา

6 ใช้สมาร์ทโฟนของคุณเข้าร่วมเครือข่ายที่แสดงบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์

- ในการตั้งค่า Wi-Fi ของสมาร์ทโฟน ให้เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) ที่แสดงบนเครื่องพิมพ์
- ป้อนรหัสผ่านที่แสดงบนเครื่องพิมพ์ลงในช่องรหัสผ่าน

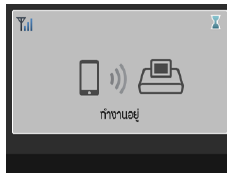

- การพิมพ์ขณะเครื่องทำงานไม่สามารถยกเลิกได้จาก SELPHY โดยใช้ปุ่ม <▶> ให้ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อยุติพิมพ์
- คุณยังสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับสมาร์ทโฟนผ่านทาง Access Point ที่มีอยู่ ในกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และสมาร์ทโฟนกับ Access Point เดียวกัน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Access Point ให้ดู "การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Access Point" (p.40)
- เครื่องพิมพ์ไม่ได้เปิดใช้งานการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์
- กดปุ่ม <(๙)> เพื่อแสดงหน้าจอในขั้นตอนที่ 5

7 ใช้สมาร์ทโฟนของคุณเพื่อพิมพ์

- เริ่มต้นใช้งาน Canon PRINT Inkjet/SELPHY เลือกภาพ แล้วพิมพ์

- เมื่อการพิมพ์เริ่มต้น หน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา
- ออจ่ายกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือปิดแอปพลิเคชันในขณะที่หน้าจอนี้ยังแสดงอยู่ ภาพอาจพิมพ์ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

- หน้าจอแสดงคํายกทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมาเมื่อการพิมพ์เสร็จสิ้น

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การพิมพ์หลังจากนี้

- เมื่อคุณตั้งค่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว (📖34 – 35) หน้าจอแสดงด้ายที่สองในขั้นตอนที่ 7 ใน 📖35 จะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่องพิมพ์เพื่อที่จะพิมพ์ หลังจากหน้าจอแสดงด้ายแสดงขึ้นมาแล้ว เพียงแค่ใช้สมาร์ทโฟนตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 6 – 7 ใน 📖35
- ระหว่างที่แสดงหน้าจอแสดงด้าย คุณสามารถดู SSID และรหัสผ่านได้โดยการกดปุ่ม <OK>
- แม้ในระหว่างแสดงด้าย คุณก็สามารถพิมพ์ภาพในเมมโมรีการ์ดได้โดยการใส่การ์ดเพื่อไปยังหน้าจอในขั้นตอนที่ 4 ใน 📖14

การพิมพ์ผ่าน AirPrint

คุณยังสามารถพิมพ์จากอุปกรณ์ iOS (iPad, iPhone หรือ iPod touch) โดยใช้ AirPrint ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iOS ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด

1 เลือก [พิมพ์]

- เลือกภาพเพื่อพิมพ์ด้วยแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้แตะ [🖨] และในตัวเลือกของเมนูที่แสดงขึ้นมา ให้แตะ [พิมพ์]

2 กำหนดค่าตัวเลือกเครื่องพิมพ์

- ใน [เครื่องพิมพ์] ให้เลือก “Canon SELPHY CP1200”
- ระบุจำนวนของสำเนา

3 พิมพ์

- แตะ [พิมพ์] เพื่อพิมพ์



- [ตัวเลือกเครื่องพิมพ์] อาจไม่แสดงในขั้นตอนที่ 2 โดยขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้กับ AirPrint ของแอปพลิเคชัน หากไม่มีตัวเลือกเครื่องพิมพ์ให้ใช้งาน จะไม่สามารถพิมพ์จากแอปพลิเคชันได้



- เพื่อที่จะทำงานอื่นในขณะที่กำลังดำเนินการพิมพ์อยู่ ให้กดปุ่ม Home สองครั้ง ไอคอน [ศูนย์การพิมพ์] จะแสดงขึ้นมา
 - เพื่อที่จะตรวจสอบสถานะ: ให้แตะไอคอน [ศูนย์การพิมพ์]
 - เพื่อที่จะยกเลิกการพิมพ์: ให้แตะไอคอน [ศูนย์การพิมพ์] จากนั้นแตะ [ยกเลิกการพิมพ์]

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



■ หากไม่สามารถพิมพ์ผ่าน AirPrint ได้

หากคุณไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

- ดูให้แน่ใจว่าเปิด SELPHY แล้ว หาก SELPHY เปิดอยู่ ให้ลองเริ่มต้นเครื่องพิมพ์ใหม่เพื่อดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า SELPHY เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi กับ Access Point เดียวกับอุปกรณ์ของ Apple
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ถ่านไฟฉายและหมึกอย่างถูกต้องแล้ว
- ถอดเมมโมรีการ์ด, แฟลชไดรฟ์ USB หรือสาย USB ใดๆ ที่เสียบอยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดแสดงอยู่บน SELPHY
- ลองรีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi (📖48) แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง

หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ลองวิธีการพิมพ์อื่น (📖34, 37, 39) เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง หากยังคงไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ดู “การแก้ไขปัญหา” (📖55)



- อาจใช้เวลาสองถึงสามนาทีหลังจากที่คุณเปิด SELPHY ก่อนที่จะทำการสื่อสารผ่าน Wi-Fi ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า SELPHY เชื่อมต่ออยู่กับ Access Point (📖44) ก่อนที่คุณจะพยายามพิมพ์

การพิมพ์จากกล้อง

คุณสามารถพิมพ์ได้ดังต่อไปนี้โดยการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับกล้องที่เข้ากันได้กับ DPS over IP ตามมาตรฐาน PictBridge สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi

1 เตรียม SELPHY

- ถอดเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ที่เสียบอยู่
- ใส่ถ่านไฟฉายที่มีกระดาศแล้วและดลัษหมึกใน SELPHY โปรดดู “การเตรียมการขั้นต้น” (📖8) สำหรับรายละเอียด

2 เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า

- กดปุ่ม <☰>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่าการเชื่อมต่อ] จากนั้นกดปุ่ม <OK>



หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์





การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



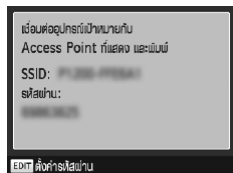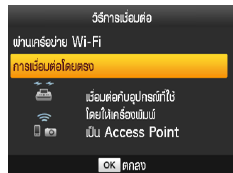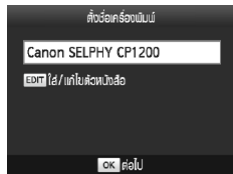


3 ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์

- ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์ที่แสดงแล้วกดปุ่ม **<OK>**
- คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ได้โดยกดปุ่ม EDIT (📖47)

4 เลือกวิธีการเชื่อมต่อ

- กดปุ่ม **<▲><▼>** เพื่อเลือก [การเชื่อมต่อโดยตรง] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**

- หน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา

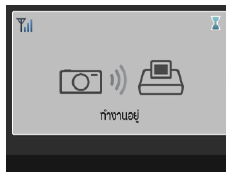

5 ใช้กล้องของคุณเข้าร่วมเครือข่ายที่แสดงบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์

- ในการตั้งค่า Wi-Fi ของกล้อง ให้เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) ที่แสดงบนเครื่องพิมพ์
- บ่อนรหัสผ่านที่แสดงบนเครื่องพิมพ์ลงในช่องรหัสผ่าน

6 ใช้กล้องของคุณเพื่อพิมพ์

- ใช้กล้องเพื่อเลือกภาพและพิมพ์

- เมื่อการพิมพ์เริ่มต้น หน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา
- อย่ายกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในขณะที่หน้าจอนี้ยังแสดงอยู่ ภาพอาจพิมพ์ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

- หน้าจอแสดงคำบายทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมาเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกล้องแล้ว

หน้าปก
เนื้อหา
รายชื่อส่วนประกอบ
การทำงานขั้นพื้นฐาน
ตั้งค่าการพิมพ์
การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi
การพิมพ์ผ่านสาย USB
การแก้ไขปัญหา
ภาคผนวก





- การพิมพ์ขณะเครื่องทำงานไม่สามารถยกเลิกได้จาก SELPHY โดยให้ปุ่ม <๒> ให้ใช้กล้องเพื่อหยุดพิมพ์
- คุณยังสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับกล้องผ่านทาง Access Point ที่มีอยู่ในกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และกล้องกับ Access Point เดียวกัน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Access Point ให้ดู "การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Access Point" (๓๔๐)
- เครื่องพิมพ์ไม่ได้เปิดใช้งานการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์

การพิมพ์หลังจากนี้

- เมื่อคุณตั้งค่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว (๓๓๗ – ๓๓๘) ลำดับต่อไป หน้าจอแสดงสถานะในขั้นตอนที่ 6 จะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่องพิมพ์เพื่อที่จะพิมพ์ หลังจากหน้าจอแสดงสถานะแสดงขึ้นมาแล้ว เพียงแค่ใช้กล้องตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 5 – 6
- ระหว่างที่แสดงหน้าจอแสดงสถานะ คุณสามารถดู SSID และรหัสผ่านได้โดยการกดปุ่ม <OK>
- แม้ในระหว่างสถานะนี้ คุณก็สามารถพิมพ์ภาพในเมนูโมรีการ์ดได้โดยการใส่การ์ดเพื่อไปยังหน้าจอในขั้นตอนที่ 4 ใน ๓๓๑

การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

การยืนยันความเข้ากันได้ของ Access Point

- ก่อนที่คุณจะสามารถพิมพ์ผ่าน Wi-Fi จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คอมพิวเตอร์ที่มีภาพที่จะส่งต้องเชื่อมต่อกับ Access Point ก่อน
- ให้ใช้ Access Point ที่รองรับมาตรฐาน Wi-Fi ต่อไปนี้ เพื่อที่จะตรวจสอบมาตรฐานที่ Access Point ของคุณรองรับ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของ Access Point

มาตรฐาน	IEEE 802.11b/g
ช่องสัญญาณที่รองรับ	1 – 11
วิธีการถ่ายโอนข้อมูล	DSSS (IEEE 802.11b) และ OFDM (IEEE 802.11g)
ความปลอดภัย	ไม่มีการตั้งค่าความปลอดภัย, 64- และ 128-bit WEP (การรับรองความถูกต้องของระบบแบบเปิด), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP) และ WPA2-PSK (AES)

- ตรวจสอบว่า Access Point รองรับ WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Access Point ที่รองรับ WPS	เชื่อมต่อตามวิธีที่อธิบายไว้ใน "Access Point ที่รองรับ WPS" (๓๔๐)*
Access Point ที่ไม่รองรับ WPS หรือไม่แน่ใจว่ารองรับ WPS	ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ แล้วเชื่อมต่อตามวิธีที่อธิบายไว้ใน "Access Point ที่ไม่รองรับ WPS" (๓๔๒) - ชื่อเครือข่าย (SSID/ESSID) - การรับรองความถูกต้องเครือข่าย / การเข้ารหัสข้อมูล (หลักหรือโหมดการเข้ารหัส) - รหัสผ่าน (คีย์เครือข่าย)

*ไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบ WPS กับ Access Point ที่ตั้งค่าความปลอดภัยแบบ WEP ได้
เชื่อมต่อตามวิธีที่อธิบายไว้ใน "Access Point ที่ไม่รองรับ WPS" (๓๔๒)



- หากเครือข่ายของคุณจัดการโดยผู้ดูแลระบบ ให้ขอรายละเอียดการตั้งค่าจากผู้ดูแลระบบ

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Access Point

วิธีการเชื่อมต่อจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่า Access Point เข้ากับ WPS (📖40) ได้หรือไม่ (📖42)

Access Point ที่รองรับ WPS

1 ตรวจสอบ Access Point


- ตรวจสอบว่า Access Point เปิดอยู่และพร้อมสำหรับการสื่อสาร

2 เตรียม SELPHY

- ถอดเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ที่เสียบอยู่
- ใส่ถลับกระดาษที่มีกระดาษแล้วและดลัมหมึกเข้าใน SELPHY (📖8 – 10)

3 เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า

- กดปุ่ม <☰>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่าการเชื่อมต่อ] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

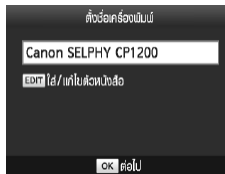

4 ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์

- ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์ที่แสดงแล้วกดปุ่ม <OK>
- คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ได้โดยกดปุ่ม EDIT (📖47)

5 เลือกวิธีการเชื่อมต่อ

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ผ่านเครือข่าย Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์





การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



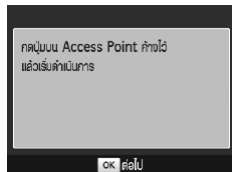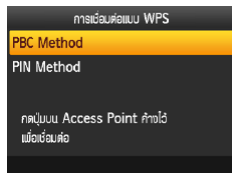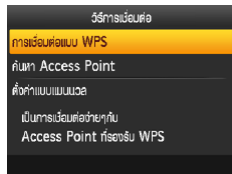

6 เลือกวิธีการเชื่อมต่อของ Access Point

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [การเชื่อมต่อแบบ WPS] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

7 เลือกหลักการเชื่อมต่อ WPS

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [PBC Method] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

- หน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา



- หากคุณเลือก [PIN Method] ในขั้นตอนที่ 7 ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อระบุรหัส PIN (แสดงอยู่บนเครื่องพิมพ์) ใน Access Point แล้วกดปุ่ม <OK> บนเครื่องพิมพ์ แล้วไปที่ขั้นตอนที่ 9 สำหรับคำแนะนำในการกำหนดค่ารหัส PIN ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของ Access Point
- ความแรงของสัญญาณไร้สายใน SELPHY จะระบุโดยไอคอนต่อไปนี้ [Full] สูง, [Full] กลาง, [Full] ต่ำ, [Full] ต่ำมาก, [Full] น้อยกว่า

8 กดปุ่มเชื่อมต่อ WPS บน Access Point ต่างไวสองถึงสามวินาที

- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของปุ่ม และต้องกดปุ่มนานเท่าใด ให้ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ของ Access Point

9 สร้างการเชื่อมต่อ

- กดปุ่ม <OK> บนเครื่องพิมพ์
- [กำลังเชื่อมต่อ] จะแสดงบนเครื่องพิมพ์ ตามด้วย [เชื่อมต่อกับ Access Point] เมื่อเชื่อมต่อแล้ว กดปุ่ม <OK>
- หน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา โดยระบุชื่อของ Access Point

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



■ Access Point ที่ไม่รองรับ WPS

1 ตรวจสอบ Access Point




- ตรวจสอบว่า Access Point เปิดอยู่และพร้อมสำหรับการสื่อสาร

2 เตรียม SELPHY

- ถอดเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ที่เสียบอยู่
- ใส่ดิสก์กระดาศที่มีกระดาศแล้วและดิสก์หมึกเข้าไปใน SELPHY (📖8 – 10)

3 เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า

- กดปุ่ม <☰>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่าการเชื่อมต่อ] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

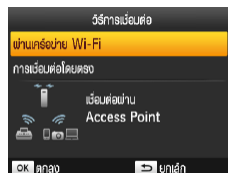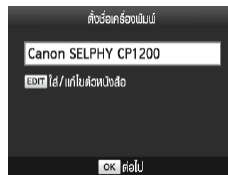

4 ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์

- ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์ที่แสดงแล้วกดปุ่ม <OK>
- คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ได้โดยกดปุ่ม EDIT (📖47)

5 เลือกวิธีการเชื่อมต่อ

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ผ่านเครือข่าย Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์



การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



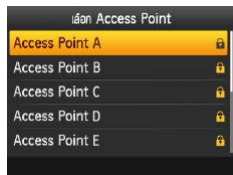
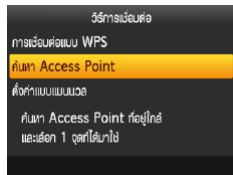


6 เลือกวิธีการเชื่อมต่อของ Access Point

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ค้นหา Access Point] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- Access Point ที่พบในระยะใกล้เพียงจะแสดงเป็นรายการ

7 เลือก Access Point

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก Access Point จากนั้นกดปุ่ม <OK>

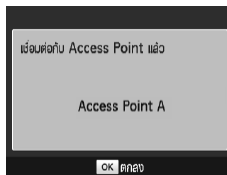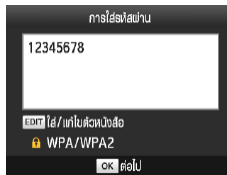

8 ป้อนรหัสผ่าน

- กดปุ่ม EDIT เพื่อไปยังหน้าจอป้อนข้อมูล จากนั้นป้อนรหัสผ่าน (📖48)
- กดปุ่ม <OK>

9 ตรวจสอบ Access Point

- เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับ Access Point แล้วหน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา ตรวจสอบชื่อ Access Point ที่ระบุ แล้วกดปุ่ม <OK>

- หน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก





- การเลือก Access Point ที่ไม่ได้ป้องกันในขั้นตอนที่ 7 และกดปุ่ม <OK> จะแสดงหน้าจอในขั้นตอนที่ 9
- จะแสดงรายการ Access Point ขึ้นมาไม่เกิน 20 จุด หาก Access Point ที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการ ให้กดปุ่ม <↶> แล้วเลือก [ตั้งค่าด้วยตนเอง] ในขั้นตอนที่ 6 ใน [📖43](#) เพื่อระบุ Access Point นั้นด้วยตนเอง ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแล้วป้อน SSID ตั้งค่าความปลอดภัย และรหัสผ่าน ([📖48](#))
- หากใช้ความปลอดภัยแบบ WEP และในขั้นตอนที่ 8 คุณป้อนรหัสผ่านผิด เมื่อคุณกดปุ่ม <OK> จากนั้นกดปุ่ม <OK> อีกครั้งหลังจากข้อความ คุณจะไปที่ขั้นตอนที่ 9 แต่จะไม่สามารถพิมพ์ได้ ตรวจสอบรหัสผ่านของ Access Point แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 3
- ความแรงของสัญญาณไร้สายใน SELPHY จะระบุโดยไอคอนต่อไปนี้ [Y] สูง, [Y] กลาง, [Y] ต่ำ, [Y] ต่ำมาก, [Yx] นอกกระยะ

การเชื่อมต่อหลังจากนี้



- เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Access Point แล้ว เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อใหม่กับ Access Point ก่อนหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่เปิดขึ้นอีกครั้ง และหน้าจอแสดงสถานะป้ายทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา
- หากการเชื่อมต่อล้มเหลวเนื่องจาก Access Point ปิดอยู่ หรือด้วยสาเหตุอื่น [Yx] จะแสดงขึ้นมา ตรวจสอบการตั้งค่า Access Point ([📖58](#))
- แม้ในระหว่างสแตนด์บาย คุณก็สามารถพิมพ์ภาพในเมมโมรีการ์ดได้โดยการใส่การ์ดเพื่อไปยังหน้าจอในขั้นตอนที่ 4 ใน [📖14](#)
- สามารถปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Access Point โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องได้เช่นกัน ([📖47](#))

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (Windows)

SELPHY สามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้

- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7 SP1




1 ตรวจสอบว่า SELPHY เชื่อมต่ออยู่ กับ Access Point

- ตรวจสอบว่าหน้าจอทางด้านซ้ายแสดงอยู่บน SELPHY

2 ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

- เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์และเข้าสู่ "http://www.canon.com/icpd/"
- เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณและทำตามคำแนะนำที่แสดงเพื่อการดาวน์โหลดอย่างสมบูรณ์
- ดับเบิลคลิกไฟล์ไดรเวอร์ [Driver] จากนั้นดับเบิลคลิก [cp1200-100-9l.exe]
- ทำตามคำแนะนำที่แสดงขึ้นเพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง
- หากหน้าต่าง User Account Control แสดงขึ้นมา ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

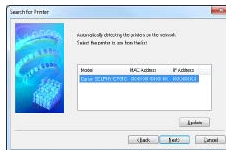

3 เลือกวิธีการเชื่อมต่อ

- เมื่อหน้าจอทางด้านซ้ายแสดงขึ้นมา ให้เลือก [Use with a wireless network] แล้วคลิก [Next]

4 เพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะเชื่อมต่อด้วย

- เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะเชื่อมต่อด้วย จากนั้นคลิก [Next]
- ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว

5 ไปยังหน้าต่างโต้ตอบการพิมพ์

- เริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ภาพ เลือกภาพเพื่อพิมพ์และไปที่กล่องโต้ตอบการพิมพ์
- เลือก "Canon SELPHY CP1200" เป็นเครื่องพิมพ์ปลายทาง

6 เลือกตัวเลือกการพิมพ์

- เลือกขนาดกระดาษที่สัมพันธ์กับขนาดของกระดาษและดรัมหมึกใน SELPHY เลือกตัวเลือกการพิมพ์แบบมีขอบหรือไม่มีขอบกับขนาดกระดาษในรายการด้วย
- เลือกทิศทางการพิมพ์และจำนวนของสำเนาตามที่ต้องการ

7 พิมพ์

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก





- การพิมพ์ขณะเครื่องทำงานไม่สามารถยกเลิกได้จาก SELPHY โดยใช้ปุ่ม <๖> ให้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อหยุดพิมพ์
- สำหรับคำแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ภาพ ให้อ้างอิงจากคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (Mac OS)

คุณสามารถพิมพ์จากคอมพิวเตอร์โดยใช้ AirPrint SELPHY สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้

- Mac OS X 10.8 หรือสูงกว่า



1 ตรวจสอบว่า SELPHY เชื่อมต่ออยู่กับ Access Point

- ตรวจสอบว่าหน้าจอทางด้านซ้ายแสดงอยู่บน SELPHY

2 ไปยังหน้าต่างโต้ตอบการพิมพ์

- เริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ภาพ เลือกภาพเพื่อพิมพ์และไปที่กล่องโต้ตอบการพิมพ์
- เลือก "Canon SELPHY CP1200" เป็นเครื่องพิมพ์ปลายทาง

3 เลือกตัวเลือกการพิมพ์

- ระบุขนาดกระดาษ ทิศทาง และจำนวนของสำเนา
- เพื่อที่จะพิมพ์ในขนาด L ให้เลือกขนาดกระดาษ [89 x 119 mm]
- เพื่อที่จะพิมพ์ในขนาด P ให้เลือก [Postcard]
- เพื่อที่จะพิมพ์ในขนาด C ให้เลือกขนาดกระดาษ [54 x 86 mm]

4 พิมพ์

- คลิก [Print] เพื่อพิมพ์



- การพิมพ์ขณะเครื่องทำงานไม่สามารถยกเลิกได้จาก SELPHY โดยใช้ปุ่ม <๖> ให้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อหยุดพิมพ์
- สำหรับคำแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ภาพ ให้อ้างอิงจากคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
- หาก 89 x 119 mm ไม่สามารถเลือกเพื่อที่จะพิมพ์ในขนาด L ในขั้นตอนที่ 3 ได้ ให้เลือกขนาดกระดาษเป็น [Custom] และในการตั้งค่ากระดาษ ให้ป้อน 89 mm เป็นความกว้างและ 119 mm เป็นความยาว หาก 54 x 86 mm ไม่สามารถเลือกเพื่อที่จะพิมพ์ในขนาด C ได้ ให้ป้อน 54 mm เป็นความกว้างและ 86 mm เป็นความยาว
- Mac OS: หาก "Canon SELPHY CP1200" ไม่สามารถใช้งานเป็นเครื่องพิมพ์ปลายทางได้ ให้บันทึก SELPHY ในคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้
 - ① เข้าสู่ [System Preferences] > [Printers & Scanners] หรือ [Print & Scan]
 - ② คลิก [+] ด้านล่างรายการ
 - ③ เลือก "Canon SELPHY CP1200"
 - ④ คลิก [Add]

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



ฟังก์ชัน Wi-Fi อื่นๆ

การตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อโดยตรง

คุณสามารถเปลี่ยนหรือตั้งค่ารหัสผ่าน เพื่อให้การเชื่อมต่อจะสามารถทำได้โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน

- กดปุ่ม  จากนั้น <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [วิธีการเชื่อมต่อ] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [การเชื่อมต่อโดยตรง] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม EDIT
- ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [เปลี่ยนรหัสผ่าน] แล้วกดปุ่ม <OK> จากนั้นกดปุ่ม EDIT เพื่อป้อนข้อความ (📖48)
- ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้ไม่มีการถามรหัสผ่านในการเชื่อมต่อ ให้กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [รหัสผ่าน] แล้วกดปุ่ม <OK> เลือก [ปิด] จากนั้นกดปุ่ม <OK>



- หากรหัสผ่านตั้งเป็น [ปิด] บุคคลที่สามที่มีเจตนาขโมยอาจเข้าถึง SELPHY โดยไม่ได้รับอนุญาต
- จึงขอแนะนำให้ตั้งค่านี้เป็น [เปิด] ตลอดเวลา

การเปลี่ยนหลักการเชื่อมต่อ

คุณสามารถเปลี่ยนหลักการเชื่อมต่อให้เหมาะสมกับวิธีที่คุณใช้เครื่องพิมพ์ได้

- กดปุ่ม  จากนั้น <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [วิธีการเชื่อมต่อ] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือกวิธีการเชื่อมต่อ จากนั้นกดปุ่ม <OK>

การปิดใช้งาน Wi-Fi

ปิดใช้งาน Wi-Fi ได้ดังต่อไปนี้

- กดปุ่ม  จากนั้น <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ปิด] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกครั้ง ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ แล้วเลือก [เปิดใช้งาน]

การตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่า Wi-Fi

ตรวจสอบข้อมูล (รวมทั้งชื่อและที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์) ได้ดังต่อไปนี้

- กดปุ่ม  จากนั้น <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ยืนยันการตั้งค่า] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่า
- กดปุ่ม <↵> เพื่อออก

การเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์

เปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ (📖42) ได้ดังต่อไปนี้

- กดปุ่ม  จากนั้น <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [การตั้งค่าอื่นๆ] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม EDIT เพื่อไปยังหน้าจอป้อนข้อมูล จากนั้นป้อนชื่อใหม่ให้เครื่องพิมพ์ (📖48)

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การกำหนดโปรโตคอลสื่อสาร

เลือกเวอร์ชันของ IP

1 เลือกเวอร์ชันของ IP

- กดปุ่ม **<☐>** จากนั้น **<▲><▼>** เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- กดปุ่ม **<▲><▼>** เพื่อเลือก [การตั้งค่าอื่นๆ] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- กดปุ่ม **<▲><▼>** เพื่อเลือก [ตั้งค่า IPv4/IPv6] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- กดปุ่ม **<▲><▼>** เพื่อเลือกเวอร์ชัน จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- ตรวจสอบข้อมูลที่ระบุ แล้วกดปุ่ม **<OK>**
- เมื่อเลือก [IPv4] ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2
- เมื่อเลือก [IPv6] ให้เลือก [เปิด] หรือ [ปิด] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**

2 เลือกการกำหนดค่าที่อยู่ IP แบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

- สำหรับการกำหนดค่าที่อยู่ IP แบบอัตโนมัติ ให้เลือก [อัตโนมัติ] แล้วกดปุ่ม **<OK>** ขณะนี้การตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว
- เพื่อจะป้อนที่อยู่ IP ด้วยตนเอง ให้เลือก [ด้วยตนเอง] แล้วกดปุ่ม **<OK>** ไปที่ขั้นตอนที่ 3

3 ป้อนที่อยู่ IP

- กดปุ่ม **<◀><▶>** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ แล้วกดปุ่ม **<▲><▼>** เพื่อระบุค่า จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**

4 ป้อนซับเน็ตมาสก์

- กดปุ่ม **<◀><▶>** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ แล้วกดปุ่ม **<▲><▼>** เพื่อระบุค่า จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**

5 ตรวจสอบการตั้งค่า

- ตรวจสอบรายละเอียดการตั้งค่าที่ระบุ แล้วกดปุ่ม **<OK>**



- [IPv6] ไม่สามารถเลือกได้เมื่อใช้การเชื่อมต่อโดยตรง

การเปลี่ยนการตั้งค่า Wi-Fi กลับสู่ค่าเริ่มต้น

ล้างการตั้งค่า Wi-Fi เช่นชื่อเครื่องพิมพ์, ข้อมูล Access Point, และรหัสผ่านได้ดังต่อไปนี้

- กดปุ่ม **<☐>** จากนั้น **<▲><▼>** เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- กดปุ่ม **<▲><▼>** เพื่อเลือก [ล้างการตั้งค่า] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- ยืนยันเจตนาของคุณด้วยการกดปุ่ม **<OK>**

การป้อนข้อมูล

เมื่อป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ให้กดปุ่ม EDIT เพื่อไปยังหน้าจอป้อนข้อมูล



การป้อนข้อมูล

- กดปุ่ม **<▲><▼><◀><▶>** เพื่อเลือกตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ จากนั้นกดปุ่ม **<OK>** เพื่อที่จะเว้นวรรค ให้เลือก [เว้นวรรค] แล้วกดปุ่ม **<OK>**

การลบข้อมูล

- กดปุ่ม **<▲><▼><◀><▶>** เพื่อเลือก [X] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**

การสลับโหมดป้อนข้อมูล

- เพื่อที่จะสลับจากอักขระตัวใหญ่เป็นอักขระตัวเล็ก จากนั้นสลับไปเป็นสัญลักษณ์ ให้กดปุ่ม EDIT ซ้ำๆ

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้

- เพื่อที่จะยืนยันข้อมูลที่ป้อนและกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม <▲><▼><◀><▶> เพื่อเลือก [เสร็จสิ้น] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- เพื่อที่จะยกเลิกข้อมูลที่ป้อนแล้วกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม <↶>

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การพิมพ์ผ่านสาย USB

บทนี้จะอธิบายวิธีเชื่อมต่อกล้องหรือคอมพิวเตอร์ไปยัง SELPHY ผ่านสาย USB เพื่อพิมพ์

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย
USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (Windows)	51
การเตรียมคอมพิวเตอร์	51
การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (Mac OS)	53

การพิมพ์จากกล้อง	54
การพิมพ์โดยใช้การตั้งค่ากล้อง (พิมพ์แบบ DPOF)	54



การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (Windows)

ในที่นี้จะให้คำแนะนำโดยใช้ Windows 7 เป็นตัวอย่าง SELPHY สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้

- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7 SP1



การเตรียมคอมพิวเตอร์

สิ่งที่จำเป็น

- คอมพิวเตอร์
- สาย USB, 2.5 ม. (8.2 ฟุต) หรือสั้นกว่า, แยกจำหน่าย (พอร์ด SELPHY: Mini-B)

1 ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

- เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์และเข้าสู่ "http://www.canon.com/icpd/"
- เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณและทำตามคำแนะนำที่แสดงเพื่อการดาวน์โหลดอย่างสมบูรณ์
- ดับเบิลคลิกไฟล์ไดรเวอร์ [Driver] จากนั้นดับเบิลคลิก [cp1200-100-9l.exe]
- ทำตามคำแนะนำที่แสดงขึ้นเพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง
- หากหน้าต่าง User Account Control แสดงขึ้นมา ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

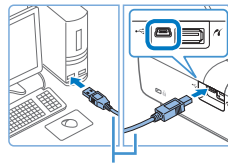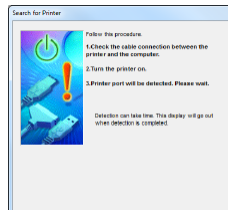

สาย USB แยกจำหน่าย



2 เลือกวิธีการเชื่อมต่อ

- เมื่อหน้าจอทางด้านซ้ายแสดงขึ้นมา ให้เลือก [Use via USB Connection] แล้วคลิก [Next]

3 เมื่อหน้าจอทางด้านซ้ายแสดงขึ้นมา ให้เตรียมเครื่องพิมพ์แล้วเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

- ปิด SELPHY และถอดเมมโมรี่การ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ที่เสียบอยู่
- ใส่กลับกระดาษที่มีกระดาษแล้วและดัดกลับหมึกเข้าไปใน SELPHY (8 – 10)
- ใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อ SELPHY กับคอมพิวเตอร์ สำหรับคำแนะนำ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือสาย

4 เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อทำห้กระบวนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

- กดปุ่ม <ON> เพื่อเปิด SELPHY
- ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



5 เตรียม SELPHY

- ถอดเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ที่เสียบอยู่
- ใส่ดิสก์กระดาดที่มีกระดาดแล้วและดิสก์หมึกเข้าใน SELPHY (8 – 10)
- หากเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้เชื่อมต่อกัน ให้ปิดเครื่องพิมพ์ชั่วคราว เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB (51) จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

6 ไปยังหน้าต่างโต้ตอบการพิมพ์

- เริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ภาพ เลือกภาพเพื่อพิมพ์และไปที่กล่องโต้ตอบการพิมพ์
- เลือก "Canon SELPHY CP1200" เป็นเครื่องพิมพ์ปลายทาง

7 เลือกตัวเลือกการพิมพ์

- เลือกขนาดกระดาดที่สัมพันธ์กับขนาดของกระดาดและดิสก์หมึกใน SELPHY เลือกตัวเลือกการพิมพ์แบบมีขอบหรือไม่มีขอบกับขนาดกระดาดในรายการด้วย
- เลือกทิศทางการพิมพ์และจำนวนของสำเนาตามที่ต้องการ

8 พิมพ์



- การพิมพ์ขณะเครื่องทำงานไม่สามารถยกเลิกได้จาก SELPHY โดยใช้ปุ่ม <↶> ในการยกเลิกการพิมพ์ ให้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลบงานพิมพ์
- เครื่องพิมพ์อาจทำงานไม่ถูกต้องหากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB hub
- หลีกเลี่ยงไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสLEEPหรือโหมดสแตนด์บายในขณะที่เชื่อมต่อกับ SELPHY ผ่าน USB หากคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสLEEPโดย SELPHY เชื่อมต่ออยู่ผ่าน USB ให้ปลุกคอมพิวเตอร์โดยไม่กดสาย USB ออก หากเรียกคืนการทำงานล้มเหลว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
- สำหรับคำแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ภาพ ให้อ้างอิงจากคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง



- หากข้อความข้อผิดพลาดแสดงบน SELPHY ให้ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ (ในโหมดเดสก์ท็อป) ด้วย ข้อความจะหายไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแก้ไขปัญหาที่ระบุเรียบร้อยแล้ว
- หากมีข้อความแสดงในคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถคลิก [Cancel] เพื่อยกเลิกการพิมพ์ได้อีกด้วย

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา


ภาคผนวก



การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (Mac OS)

คุณสามารถพิมพ์จากคอมพิวเตอร์โดยใช้ AirPrint SELPHY สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้

- Mac OS X 10.8 หรือสูงกว่า

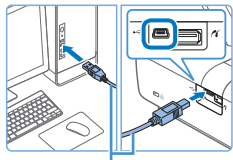

สาย USB แยกจำหน่าย

1 เตรียม SELPHY และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

- ถอดแรมโมร็การ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ที่เสียบอยู่
- ใส่ดิสก์กระดาดที่มีกระดาดแล้วและดิสก์หมึกเข้าไปใน SELPHY (8 – 10)

2 ไปยังหน้าต่างโต้ตอบการพิมพ์

- เริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ภาพ เลือกภาพเพื่อพิมพ์และไปที่กล่องโต้ตอบการพิมพ์
- เลือก "Canon SELPHY CP1200" เป็นเครื่องพิมพ์ปลายทาง

3 เลือกตัวเลือกการพิมพ์

- ระบุขนาดกระดาษ ทิศทาง และจำนวนของสำเนา
- เพื่อที่จะพิมพ์ในขนาด L ให้เลือกขนาดกระดาษ [89 x 119 mm]
- เพื่อที่จะพิมพ์ในขนาด P ให้เลือก [Postcard]
- เพื่อที่จะพิมพ์ในขนาด C ให้เลือกขนาดกระดาษ [54 x 86 mm]

4 พิมพ์

- คลิก [Print] เพื่อพิมพ์



- การพิมพ์ขณะเครื่องทำงานไม่สามารถยกเลิกได้จาก SELPHY โดยใช้ปุ่ม <↶> ในการยกเลิกการพิมพ์ ให้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลบงานพิมพ์
- SELPHY อาจทำงานไม่ถูกต้องหากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB hub
- หลีกเลี่ยงไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสLEEPหรือโหมดสแตนด์บายในขณะที่เชื่อมต่อกับ SELPHY ผ่าน USB หากคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสLEEPโดย SELPHY เชื่อมต่ออยู่ผ่าน USB ให้ปลั๊กคอมพิวเตอร์โดยไม่ถอดสาย USB ออก หากเรียกคืนการทำงานล้มเหลว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
- สำหรับคำแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ภาพ ให้อ้างอิงจากคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง



- หาก 89 x 119 mm ไม่สามารถเลือกเพื่อที่จะพิมพ์ในขนาด L ในขั้นตอนที่ 3 ได้ ให้เลือกขนาดกระดาษเป็น [Custom] และในการตั้งค่ากระดาษ ให้ป้อน 89 mm เป็นความกว้างและ 119 mm เป็นความยาว หาก 54 x 86 mm ไม่สามารถเลือกเพื่อที่จะพิมพ์ในขนาด C ได้ ให้ป้อน 54 mm เป็นความกว้างและ 86 mm เป็นความยาว
- หากข้อความข้อผิดพลาดแสดงบน SELPHY ให้ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ ที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ (ในโหมดเดสก์ท็อป) ด้วย ข้อความจะหายไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแก้ไขข้อหาที่ระบุเรียบร้อยแล้ว
- หากมีข้อความแสดงในคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถคลิก [Cancel] เพื่อยกเลิกการพิมพ์ได้อีกด้วย
- Mac OS: หาก "Canon SELPHY CP1200" ไม่สามารถใช้งานเป็นเครื่องพิมพ์ปลายทางได้ ให้บันทึก SELPHY ในคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้
 - ① เข้าสู่ [System Preferences] > [Printers & Scanners] หรือ [Print & Scan]
 - ② คลิก [+] ด้านล่างรายการ
 - ③ เลือก "Canon SELPHY CP1200"
 - ④ คลิก [Add]

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การพิมพ์จากกล้อง


คุณสามารถเลือกภาพด้วยกล้องและพิมพ์ได้เมื่อเชื่อมต่อกับกล้องที่ใช้งานได้กับ PictBridge

ต่อไปนี้จะใช้กล้องดิจิทัลแอมมอนแบบคอมแพคเป็นตัวอย่างสำหรับการให้คำแนะนำ หากกล้องของคุณทำงานต่างจากที่ยกตัวอย่าง ให้อ้างอิงจากคู่มือผู้ใช้ของกล้อง

1 เตรียม SELPHY

- ตรวจสอบว่าไม่มีเมมโมรีการ์ดใส่อยู่ใน SELPHY

2 เชื่อมต่อ SELPHY กับกล้องโดยใช้สาย USB (📖 51)

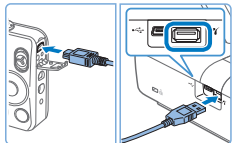

3 เปิด SELPHY จากนั้นเปิดกล้องและเข้าโหมดการแสดงผล

- กล้องบางรุ่นจะแสดงไอคอน

4 บนกล้อง ให้เลือกภาพและเตรียมพิมพ์

- ใช้กล้องเพื่อเริ่มต้นพิมพ์
- หลังพิมพ์ ให้ปิด SELPHY และกล้องและถอดสายออก



- การพิมพ์ขณะเครื่องทำงานไม่สามารถยกเลิกได้จาก SELPHY โดยใช้ปุ่ม <⏏> ให้ใช้กล้องเพื่อหยุดพิมพ์
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี PictBridge เพื่อพิมพ์ผ่าน USB มาตรฐานทางเทคนิค PictBridge ทำให้การเชื่อมต่อโดยตรงของกล้อง เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการพิมพ์ที่ง่ายขึ้น ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน DPS over IP ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งาน PictBridge ได้ในสภาพแวดล้อมเครือข่าย

การพิมพ์โดยใช้การตั้งค่ากล้อง (พิมพ์แบบ DPOF)

การใส่เมมโมรีการ์ดที่มีข้อมูล DPOF ที่กำหนดค่ามาบนกล้องจะแสดง [ภาพแบบ DPOF ที่เหลืออยู่ / พิมพ์ภาพ?] ในการตรวจสอบข้อมูลการพิมพ์ที่ตั้งค่าไว้บนกล้อง ให้กดปุ่ม <OK> และเพื่อพิมพ์ภาพทั้งหมดที่กำหนดไว้พร้อมกัน ให้กดปุ่ม <🖨>



- สำหรับคำแนะนำในการกำหนดค่าข้อมูล DPOF ให้อ้างอิงจากคู่มือผู้ใช้ของกล้อง
- วันที่และหมายเลขไฟล์คือข้อมูล DPOF ที่ตั้งค่ามาจากกล้องซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้ใน SELPHY
- ภาพที่เตรียมด้วย [แบบการพิมพ์] แบบ [มาตรฐาน] บนกล้องแอมมอนจะมีการพิมพ์ตามการตั้งค่าใน "การตั้งค่าการปรับ" (📖 24 - 32)
- คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการพิมพ์ที่ตั้งค่าไว้บนกล้องได้โดยการกดปุ่ม <📄> เลือก [พิมพ์แบบ DPOF] และกดปุ่ม <OK> อย่างไรก็ตาม [พิมพ์แบบ DPOF] จะแสดงขึ้นเมื่อใส่เมมโมรีการ์ดที่ปรับแต่งด้วยกล้องเท่านั้น

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การแก้ไขปัญหา

ให้ดูเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาของ SELPHY หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของแคนนอน

พลังงาน	56
หน้าจอ	56
พิมพ์ภาพ	56

กระดาษ	57
Wi-Fi	58
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	59

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



พลังงาน

ไม่สามารถเปิด SELPHY ได้

- ดูให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายไฟและเสียบเข้าอย่างถูกต้องแล้ว (📖11)
- กดปุ่ม <🔌> ค้างไว้จนกว่าจะแสดงหน้าจอเริ่มต้น (📖12)
- เมื่อใช้แบตเตอรี่แพ็ค ดูให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่แพ็ค และใส่เข้าอย่างถูกต้องแล้ว

หน้าจอ

หน้าจอแสดงภาพไม่แสดงออกมา (📖31)

- ในขณะที่หน้าจอตั้งค่าภาพติดบัตรแสดงออกมา ให้กด <🖨️> เพื่อแสดงเมนู กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [เลือกและพิมพ์] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

พิมพ์ภาพ

ไม่สามารถพิมพ์ได้

- ดูให้แน่ใจว่าเปิด SELPHY แล้ว (📖12)
- ดูให้แน่ใจว่าใส่ดรัมกระดาษและหมึกอย่างถูกต้องแล้ว (📖10)
- ดูให้แน่ใจว่าแผ่นหมึกไม่ได้หลวม (📖8)
- ดูให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้กระดาษที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับ SELPHY โดยเฉพาะ (📖10)
- เปลี่ยนดรัมหมึกและเติมกระดาษใหม่ตามจำเป็น (📖15)
- ดูให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ชุดของกระดาษ ดรัมกระดาษ และดรัมหมึกที่ถูกต้อง (📖8)

ไม่สามารถแสดงหรือพิมพ์ภาพบนเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ได้

- ดูให้แน่ใจว่าได้ใส่เมมโมรีการ์ดเข้าไปจนสุดในช่องที่ถูกต้อง โดยหันด้านที่มีป้ายขึ้น (📖13, 14)
- ดูให้แน่ใจว่าได้เสียบ USB แฟลชไดรฟ์จนสุดแล้ว โดยหันด้านที่ถูกต้องขึ้น (📖16)
- ดูให้แน่ใจว่ารองรับรูปแบบภาพ (📖13)
- ดูให้แน่ใจว่าไม่ได้เสียบเมมโมรีการ์ดที่ต้องใช้อะแดปเตอร์โดยไม่ใส่อะแดปเตอร์ (📖13)

ไม่สามารถพิมพ์จากกล้องได้

- ดูให้แน่ใจว่ากล้องของคุณรองรับ PictBridge (📖54)
- เมื่อพิมพ์ผ่าน Wi-Fi ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้ง SELPHY และกล้องเชื่อมต่อกับ Access Point อย่างถูกต้อง (📖37)
- เมื่อพิมพ์ผ่าน USB ให้ดูให้แน่ใจว่า SELPHY เชื่อมต่อโดยตรงกับกล้องด้วยสาย USB (📖54)
- ดูให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของกล้องของคุณเหลือประจุไฟฟ้าเพียงพอ หากแบตเตอรี่หมด ให้เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มหรือก้อนใหม่
- ถอดเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB จาก SELPHY

ไม่สามารถพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ได้

- ดูให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อย่างถูกต้องแล้ว (📖51)
- ถอดเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ที่เสียบอยู่
- เมื่อพิมพ์ผ่าน Wi-Fi ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้ง SELPHY และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ Access Point อย่างถูกต้อง (📖40)
- เมื่อพิมพ์ผ่าน USB ให้ดูให้แน่ใจว่า SELPHY เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB (📖51)
- Windows: ดูให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้ออฟไลน์ หากเป็นเช่นนั้น ให้คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์แล้วทำให้เครื่องพิมพ์ออนไลน์
- Mac OS: ดูให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่ม SELPHY ไปที่รายการเครื่องพิมพ์ (📖46, 53)

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



ไม่มีวันที่หรือหมายเลขไฟล์ เมื่อพิมพ์จากเมนูโมร็การัดหรือแฟลชไดรฟ์ USB

- ดูให้แน่ใจว่าตั้งค่า SELPHY ให้พิมพ์วันที่หรือหมายเลขไฟล์แล้ว (๓๓0)
โปรดทราบว่าในการพิมพ์แบบ DPOF การพิมพ์วันที่หรือหมายเลขไฟล์ จะถูกกำหนดบนกล้อง

ไม่มีวันที่หรือหมายเลขไฟล์เมื่อพิมพ์จากกล้อง

- ดูให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการตั้งค่าวันที่หรือหมายเลขไฟล์บนกล้องแล้ว โปรดทราบว่าด้วยการตั้งค่ากล้องมาตรฐาน การตั้งค่าวันที่หรือหมายเลขไฟล์บน SELPHY จะเปิดใช้งาน

คุณภาพการพิมพ์แย่

- ดูให้แน่ใจว่าแผ่นหมึกและกระดาษไม่มีคราบเปื้อนหรือฝุ่น
- ดูให้แน่ใจว่าภายในของ SELPHY ไม่มีฝุ่น (๓๖3)
- ดูให้แน่ใจว่าไม่มีหยดน้ำควบแน่นก่อดัวอยู่ใน SELPHY (๓๖3)
- ดูให้แน่ใจว่า SELPHY อยู่ห่างจากแหล่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กกำลังสูง (๓11)

สีที่พิมพ์ไม่ตรงกันกับสีบนหน้าจอ

- หน้าจอมีวิธีการสร้างสีแตกต่างจากเครื่องพิมพ์
สีอาจดูแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเข้มและอุณหภูมิของสีของแสงในสิ่งแวดล้อมการดูหน้าจอนั้นตลอดจนการเปรียบเทียบสีหน้าจอดัว

ภาพแต่ละภาพถูกพิมพ์แบบลดขนาด ด้วยตำแหน่งเค้าโครงหนึ่งรายการเท่านั้น

- เปลี่ยนการตั้งค่า [จัดหน้ากระดาษ] (๓26) เมื่อเค้าโครงใน [จัดหน้ากระดาษ] เลือกเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ [1ภาพ] อยู่ ภาพแต่ละภาพจะถูกพิมพ์เป็นตำแหน่งเค้าโครงหนึ่งรายการต่อหน้าหากคุณพิมพ์จากกล้องหรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถส่งภาพได้ครั้งละหนึ่งภาพ

ใช้เวลาพิมพ์นานเกินไป

- SELPHY จะพักการพิมพ์ชั่วคราวหากมีอุณหภูมิเกินกำหนด ที่ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นปัญหา รอกจนกว่าเครื่องพิมพ์จะเย็นลง ในระหว่างการพิมพ์แบบต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่ร้อน หรือหากภายในของเครื่องพิมพ์ร้อนเนื่องจากช่องระบายอากาศด้านหลัง (๓5) ถูกปิดกั้น SELPHY อาจหยุดพิมพ์ชั่วคราว ทำให้ใช้เวลาพิมพ์นานขึ้น
- การพิมพ์อาจใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการพิมพ์ ในกรณีนี้ ให้ลองใช้วิธีการพิมพ์อื่น (การพิมพ์จากเมนูโมร็การัด, การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi, การพิมพ์ผ่านสาย USB)

กระดาษ

กระดาษไม่พอดีกับดรัม

- ดูให้แน่ใจว่ากระดาษมีขนาดเดียวกันกับดรัมกระดาษ (๓2)

ปัญหาการป้อนกระดาษหรือเกิดกระดาษติดอยู่เป็นประจำ

- ดูให้แน่ใจว่าใส่กระดาษและดรัมอย่างถูกต้อง (๓9, 10)
- ดูให้แน่ใจว่ามีกระดาษน้อยกว่า 19 แผ่นในดรัม
- ดูให้แน่ใจว่ามีการพิมพ์ 19 รายการหรือมากกว่านั้นที่ยังไม่ได้เก็บออกในดรัมกระดาษ
- ดูให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้กระดาษที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับ SELPHY โดยเฉพาะ (๓10)

ไม่สามารถพิมพ์เป็นจำนวนที่ต้องการได้ (เหลือกระดาษที่ไม่ได้ใช้หลังจากหมึกหมด)

- อาจมีกระดาษที่ยังไม่ได้พิมพ์เหลืออยู่ หากหมึกหมดขณะพิมพ์ (๓15)

กระดาษติด

- หากมีกระดาษโผล่ออกมาจากช่องส่งออกกระดาษที่ด้านหน้าหรือด้านหลัง (๓5) ให้ดึงออกมาอย่างระมัดระวัง หากคุณไม่สามารถเอากะดาษออกมาได้โดยการค่อยๆ ดึงออก ห้ามใช้แรงดึงออกมา ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่ ทำซ้ำจนกว่ากระดาษจะถูกส่งออกมา หากคุณปิดเครื่องพิมพ์โดยไม่ตั้งใจในขณะที่พิมพ์ ให้เปิดเครื่องอีกครั้งแล้วรอนกว่ากระดาษจะถูกส่งออกมา หากไม่สามารถเอากะดาษติดออกได้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือศูนย์บริการลูกค้าของแคนนอน อย่าพยายามเอากะดาษติดออกโดยใช้กำลัง อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



Wi-Fi

อย่าใช้เครื่องพิมพ์ใกล้เคียงแหล่งรบกวนสัญญาณ Wi-Fi เช่น เตาไมโครเวฟ, อุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์อื่นที่ทำงานบนช่องความถี่ 2.4 GHz

SSID (ชื่อเครือข่าย) ของอุปกรณ์ไม่แสดงเมื่อเชื่อมต่อกับกล้องหรือสมาร์ตโฟน

- ให้เลือก [การเชื่อมต่อโดยตรง] (๓๓5, 38) เป็นหลักการเชื่อมต่อ
- ให้เครื่องพิมพ์อยู่ใกล้กับกล้องหรือสมาร์ตโฟนตลอดเวลาโดยไม่มีวัตถุขวาง

**Access Point ไม่แสดงในเครื่องพิมพ์
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Access Point ได้**

- เลือก [ผ่านเครือข่าย Wi-Fi] (๓๓40) เป็นหลักการเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบว่า Access Point เปิดอยู่และพร้อมสำหรับการสื่อสาร สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของ Access Point
- หากมี Access Point หลายจุด แต่จุดที่ต้องการไม่แสดงในรายการ ให้เชื่อมต่อโดยใช้ WPS (๓๓40) หรือด้วยตนเอง (๓๓44)
- ให้เครื่องพิมพ์อยู่ใกล้กับ Access Point โดยไม่มีวัตถุขวาง
- ตรวจสอบว่ารหัสผ่านถูกต้อง แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าช่องสัญญาณ Access Point อยู่ระหว่าง 1-11 แนะนำให้ระบุช่องสัญญาณในระยะนี้ด้วยตัวเอง แทนที่จะให้ตั้งช่องสัญญาณโดยอัตโนมัติ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือการปรับการตั้งค่า ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของ Access Point
- หาก Access Point กระจายการสื่อสารโดยที่อยู่ MAC หรือ IP ให้บันทึกข้อมูลเครื่องพิมพ์ที่แสดงเมื่อคุณตรวจสอบการตั้งค่า (๓๓47) ลงใน Access Point และให้ลองปิดใช้งานฟังก์ชันการแยกหรือฟังก์ชันความเป็นส่วนตัวใดๆ ของ Access Point สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือการปรับการตั้งค่า ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของ Access Point
- ในเครือข่าย WEP ที่ไม่มี DHCP ให้ตั้งค่าที่อยู่ IP ด้วยตนเอง (๓๓48)

ไม่สามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

- ให้ลองเริ่มต้นการทำงานของ SELPHY ใหม่ หากยังคงไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าของ Access Point หรืออุปกรณ์อื่นสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi
- หากไม่สามารถเชื่อมต่อผ่าน [การเชื่อมต่อแบบ WPS] ได้ ให้ลองเชื่อมต่อโดยใช้ [ค้นหา Access Point] (๓๓42) หรือ [ตั้งค่าแบบแมนนวล] (๓๓44)

สามารถเชื่อมต่อกับ Access Point แต่ไม่สามารถพิมพ์ได้

- ถอดแรมหรือการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ที่เสียบอยู่
- ไม่สามารถพิมพ์ได้เมื่อเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งานจากอุปกรณ์อื่นอยู่ หรือเมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับกล้อง
- เมื่อพิมพ์จากสมาร์ตโฟน ให้ติดตั้ง Canon PRINT Inkjet/SELPHY (๓๓34)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้อง สมาร์ตโฟน หรือคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้พิมพ์เชื่อมต่อกับ Access Point เดียวกันกับ SELPHY
- ตรวจสอบรหัสผ่านของ Access Point แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง (๓๓44)
- หากข้อความแสดงขึ้นมากหลังจากคุณป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องและกดปุ่ม <OK> (๓๓44) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้ฟังก์ชันการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ DHCP ใน Access Point อยู่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อใน SELPHY เช่น ที่อยู่ IP ถูกต้อง (๓๓48)

ใช้เวลาพิมพ์นานเกินไป หรือสูญเสียการเชื่อมต่อ Wi-Fi

- อย่าใช้เครื่องพิมพ์ใกล้เคียงแหล่งรบกวนสัญญาณ Wi-Fi เช่น เตาไมโครเวฟ, อุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์อื่นที่ทำงานบนช่องความถี่ 2.4 GHz โปรดทราบว่าถึงแม้ว่าในขณะ [] แสดงอยู่ การส่งผ่านภาพก็อาจใช้เวลาพอสมควร
- ในการเชื่อมต่อโดยตรง (๓๓34, 37) ให้เครื่องพิมพ์อยู่ใกล้กับกล้องหรือสมาร์ตโฟนโดยไม่มีวัตถุขวาง
- ในการเชื่อมต่อผ่าน Access Point (๓๓40) ให้เครื่องพิมพ์อยู่ใกล้กับ Access Point โดยไม่มีวัตถุขวาง

ไม่สามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi จากคอมพิวเตอร์ได้

- ดูให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ลงใน Windows อย่างถูกต้องแล้ว
- ใน Windows ให้เปิดใช้งาน [Network Discovery]
- ใน Mac OS ให้บันทึก SELPHY ในคอมพิวเตอร์ (๓๓46)

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



ข้อความแสดงขึ้นมาเมื่อเชื่อมต่อกล้องหรือสมาร์ทโฟน

- คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ไม่เกิน 8 ชิ้นพร้อมกันโดยใช้ [การเชื่อมต่อโดยตรง] การพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มากกว่า 8 จะทำให้ข้อความแสดงขึ้นมา ในกรณีนี้ ให้ตัดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ชิ้นหนึ่ง กดปุ่ม <OK> บนเครื่องพิมพ์เพื่อล้างข้อความ จากนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่จะทำการเชื่อมต่อใหม่เข้ากับเครื่องพิมพ์ หากไม่สามารถตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ชั่วคราวเพื่อตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทุกชิ้น จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์ขึ้นอีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดระบุถึงปัญหาของ SELPHY หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดรวมอยู่ในเคล็ดลับการแก้ไขปัญหา ให้ทำตามคำแนะนำ หากมีเฉพาะข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นมา ให้ทำตามข้อเสนอนี้ใน “การแก้ไขปัญหา” (📖55)

หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของแคนนอน



- หากเกิดปัญหาในขณะที่เชื่อมต่อ SELPHY เข้ากับอุปกรณ์อื่น อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นบนอุปกรณ์อื่นด้วยเช่นกัน ให้ตรวจสอบทั้ง SELPHY และอุปกรณ์

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



ให้คำแนะนำสำหรับการพิมพ์โดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่แพ็คเพิ่มเติมไว้ที่นี่ พร้อมกับข้อมูล
จำเพาะของ SELPHY และเคล็ดลับในการจัดการและการบำรุงรักษา

การพิมพ์โดยไม่เสียบปลั๊กไฟ.....	61
การติดแบตเตอรี่แพ็ค.....	61
การชาร์จแบตเตอรี่เพื่อใช้ SELPHY.....	61
ข้อมูลจำเพาะ	62
การจัดการและการบำรุงรักษา.....	63

ข้อควรระวังสำหรับ Wi-Fi (LAN แบบไร้สาย).....	64
ข้อควรระวังการรบกวนจากคลื่นวิทยุ	64
ข้อควรระวังด้านการรักษาความปลอดภัย	65
ขณะพิมพ์.....	65

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา


ภาคผนวก



การพิมพ์โดยไม่เสียบปลั๊กไฟ

การพิมพ์ในที่ที่ไม่มีเต้าจ่ายไฟ ให้ใช้แบตเตอรี่แพ็ค รุ่น NB-CP2LH (แยกจำหน่าย) หากชาร์จแบตเตอรี่เต็ม จะสามารถพิมพ์กระดาษขนาดโปสการ์ดได้ไม่เกิน 54 แผ่น*
*ตามการทดสอบของแคนนอน อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิมพ์



การติดแบตเตอรี่แพ็ค

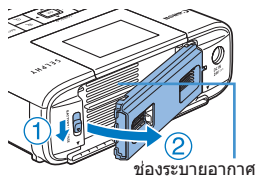

1 ถอดฝาที่ปิดช่องใส่แบตเตอรี่แพ็คออก

- กดสวิตช์ลงตามทิศทางของลูกศร (1) ดึงฝาออกตามทิศทางของลูกศร (2) เพื่อถอดฝาปิด

2 ถอดฝาปิดหัวแบตเตอรี่ออก

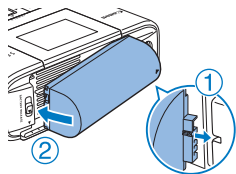

3 ใส่แบตเตอรี่แพ็ค

- เลื่อนหัวปลายตามทิศทางลูกศร (1) และใส่ปลายอีกด้าน (2) จนกระทั่งคลิกเข้าที่



- สามารถใช้แบตเตอรี่แพ็ค รุ่น NB-CP2L (แยกจำหน่าย) ได้เช่นกัน หากชาร์จแบตเตอรี่เต็ม จะสามารถพิมพ์กระดาษขนาดโปสการ์ดได้ไม่เกิน 36 แผ่น ตามการทดสอบของแคนนอน อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิมพ์

การชาร์จแบตเตอรี่เพื่อใช้ SELPHY

- เมื่อได้เชื่อมต่อไฟ (🔌11) การชาร์จไฟจะเริ่มขึ้นและ [🔌] จะกะพริบอยู่บนหน้าจอ
- เมื่อการชาร์จไฟจะเสร็จสิ้นภายในประมาณสี่ชั่วโมง (ที่อุณหภูมิห้อง) [🔌] จะไม่แสดงอีก
- SELPHY จะสามารถใช้ได้ถึงแม้ว่า [🔌] กำลังกะพริบอยู่ด้วยการเปิดเครื่อง (🔌11) อย่างไรก็ตาม การชาร์จก็จะหยุดลง เมื่อปิดเครื่อง [🔌] จะกลับมากะพริบและชาร์จไฟเหมือนเดิม



- สำหรับข้อควรระวังในการใช้แบตเตอรี่ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ในเรื่องของแบตเตอรี่
- เมื่อ [🔌] แสดงขึ้น ให้วาง SELPHY ในภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิการทำงาน (🔌62) และชาร์จเมื่อปรับเปลี่ยนไปเป็นอุณหภูมิภายนอก
- เมื่อ [X] แสดงขึ้นเป็นสีแดง แบตเตอรี่ได้ถึงระดับที่หมดอายุการใช้งานแล้ว กรุณาซื้อแบตเตอรี่ใหม่
- เมื่อ [🔌] แสดงขึ้นมา ให้กดปุ่มใดก็ได้ที่ไม่ใช่ปุ่ม <O> และค้างไว้ 3 วินาที หรือมากกว่า เพื่อปิด [🔌] และเช่นเดียวกัน หากการชาร์จและหน้าจอดับ ให้กดปุ่มใดก็ได้ที่ไม่ใช่ปุ่ม <O> เพื่อแสดง [🔌] ประมาณ 10 วินาที

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



ข้อมูลจำเพาะ

วิธีการพิมพ์	การถ่ายโอนความร้อนเพื่อระเหิดสี (พร้อมเคลือบผิว)	
ความละเอียด	300 x 300 dpi	
การไล่สี	256 โทนต่อสี	
หมึก	หมึกสีเฉพาะ (Y/M/C/เคลือบผิว)	
กระดาษ	โปสเตอร์ (กระดาษพิมพ์ภาพ), L (กระดาษพิมพ์ภาพ), และขนาดการ์ด (กระดาษพิมพ์ภาพ, ป้ายแบบเต็มหน้า, การตั้งค่า 8 ป้ายต่อแผ่น, ป้ายจัดรัส)	
ขนาดกระดาษ	ก่อนฉีกกระดาษตามรอยปรุ หลังจากฉีกกระดาษตามรอยปรุ	
โปสเตอร์	100.0 x 177.0 มม. (3.94 x 6.97 นิ้ว)	100.0 x 148.0 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)
ขนาด L	89.0 x 148.0 มม. (3.50 x 5.83 นิ้ว)	89.0 x 119.0 มม. (3.50 x 4.69 นิ้ว)
การ์ด	83.0 x 86.0 มม. (3.27 x 3.39 นิ้ว)	54.0 x 86.0 มม. (2.13 x 3.39 นิ้ว)
ป้ายแบบเต็มหน้า	54.0 x 86.0 มม. (2.13 x 3.39 นิ้ว)	—
ป้ายแบบ 8 ป้ายต่อแผ่น	22.0 x 17.3 มม. (0.87 x 0.68 นิ้ว)	—
ป้ายจัดรัส	50.0 x 50.0 มม. (1.97 x 1.97 นิ้ว)	—
ความเร็วการพิมพ์*1		
โปสเตอร์	ประมาณ 47 วินาที	(ประมาณ 58 วินาที)*2
ขนาด L	ประมาณ 39 วินาที	(ประมาณ 49 วินาที)*2
การ์ด	ประมาณ 27 วินาที	(ประมาณ 32 วินาที)*2
ระบบการป้อน	ป้อนอัตโนมัติจากถาดกระดาษ	
ระบบการส่งออก	ส่งออกอัตโนมัติไปยังถาดกระดาษ	
หน้าจอ	หน้าจอสี LCD TFT 2.7" แบบลาดเอียง	

การเชื่อมต่อ

Hi-Speed USB	พอร์ต Type A สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ PictBridge
เมมโมรีการ์ด	พอร์ต Mini-B สำหรับคอมพิวเตอร์ SD, SDHC, SDXC, miniSD*3, miniSDHC*3, microSD*3, microSDHC*3 และ microSDXC*3
LAN แบบไร้สาย	มาตรฐาน: IEEE 802.11b/g ช่องสัญญาณ: 1 – 11 การเชื่อมต่อ: โหมด Infrastructure*4 การส่งผ่าน: DSSS (IEEE 802.11b) หรือ OFDM (IEEE 802.11g) ความปลอดภัย: ไม่มีการรักษาความปลอดภัย, WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)
แฟลชไดรฟ์ USB	เฉพาะรูปแบบ FAT หรือ exFAT
อุณหภูมิในการทำงาน	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
ความชื้นในการทำงาน	20 – 80%
พลังงาน	อะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบคอมแพค รุ่น CA-CP200 B แบตเตอรี่แพ็ค รุ่น NB-CP2LH (แยกจำหน่าย)
การใช้ไฟฟ้า	60 วัตต์ หรือน้อยกว่า (สแตนด์บาย: 4 วัตต์ หรือน้อยกว่า)
ขนาด	180.6 x 63.3 x 135.9 มม. (7.11 x 2.49 x 5.35 นิ้ว)
น้ำหนัก (เฉพาะตัวเครื่องพิมพ์)	ประมาณ 860 กรัม (1.90 ปอนด์)

*1 จากส่วนที่เริ่มพิมพ์สีเหลืองจนกระทั่งส่งออก

*2 ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงความเร็วเมื่อ [แบบ 1], [แบบ 2] หรือ [แบบ 3] ถูกเลือกใน [การเลือกผิวภาพ]

*3 จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์เฉพาะตัวเพิ่มเติม

*4 รองรับ Wi-Fi Protected Setup

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



■ อะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบคอมแพค รุ่น CA-CP200 B

กระแสไฟเข้า	100 – 240 V AC (50/60 Hz), 1.0 A (100 V) – 0.6 A (240 V)
กระแสไฟออก	24 V DC, 1.8 A
อุณหภูมิในการทำงาน	0 – 40°C (32 – 104 °F)

■ แบตเตอรี่แพ็ค รุ่น NB-CP2LH (แยกจำหน่าย)

ชนิด	แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จซ้ำได้
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ	22.2 V DC
ความจุที่ระบุ	1290 mAh
รอบการชาร์จ	ประมาณ 300 ครั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน	5 – 40 °C (41 – 104 °F)

■ แบตเตอรี่แพ็ค รุ่น NB-CP2L (แยกจำหน่าย)

ชนิด	แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จซ้ำได้
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ	22.2 V DC
ความจุที่ระบุ	1200 mAh
รอบการชาร์จ	ประมาณ 300 ครั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน	5 – 40 °C (41 – 104 °F)

- ข้อมูลทั้งหมดขึ้นอยู่กับการทดสอบของแคนนอน
- ข้อมูลเฉพาะของเครื่องพิมพ์หรือรูปลักษณะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ

การจัดการและการบำรุงรักษา

- อย่าให้เครื่องพิมพ์ได้รับแรงมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำให้กระดาษติด
 - อย่าให้เครื่องพิมพ์สัมผัสกับยาฆ่าแมลงหรือสารระเหยอื่นๆ นอกจากนั้น อย่าเก็บเครื่องพิมพ์ไว้นานใกล้กับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง ไวน์ล หรือพลาสติกเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสื่อมสภาพ
 - หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดหยดน้ำควบแน่นบนเครื่องพิมพ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์จากสภาพแวดล้อมที่เย็นมาอย่างสภาพแวดล้อมที่อุ่น ใส่เครื่องพิมพ์ไว้ในถุงพลาสติกที่ปิดผนึกและปล่อยให้เครื่องปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิใหม่ก่อนที่จะเอาออกจากถุง หากเกิดหยดน้ำควบแน่น ให้ปล่อยให้เครื่องพิมพ์แห้งตามธรรมชาติที่อุณหภูมิห้องก่อนที่จะใช้อีกครั้ง
 - เมื่อเครื่องพิมพ์มีฝุ่นเกาะ ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มแห้ง
 - หากช่องระบายอากาศ (M5) มีฝุ่นเกาะ ให้ถอดด้ามหมึกออก (M15) ก่อนที่จะเช็ดฝุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นหลุดเข้าไปด้านในและส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์
- ❗ ● ห้ามเช็ดเครื่องพิมพ์ด้วยตัวทำละลาย เช่น เบนซินหรือทินเนอร์ หรือสารซักล้างที่เป็นกลาง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องผิดรูปหรือร้าวหรือลอกได้

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



ข้อควรระวังสำหรับ Wi-Fi (LAN แบบไร้สาย)

- ประเทศและภูมิภาคที่อนุญาตให้ใช้ WLAN
 - มีบางประเทศและภูมิภาคที่ห้ามใช้ WLAN และการใช้อย่างผิดกฎหมายอาจนำไปสู่บทลงโทษภายใต้ข้อบังคับในประเทศหรือในท้องถิ่น เพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนข้อบังคับ WLAN เยี่ยมชมเว็บไซต์แคนนอนเพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่ใดบ้างที่อนุญาตให้ใช้งาน
 - โปรดทราบว่าแคนนอนไม่สามารถรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดจากการใช้ WLAN ในประเทศและภูมิภาคอื่น
- การปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้อาจนำไปสู่บทลงโทษทางกฎหมาย:
 - การแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์
 - ดึงป้ายรับรองออกจากผลิตภัณฑ์
- ตามข้อบังคับการแลกเปลี่ยนและการค้าระหว่างประเทศ การอนุญาตส่งออก (หรือการอนุญาตทำธุรกรรมบริการ) จากรัฐบาลญี่ปุ่นถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการส่งออกทรัพยากรหรือการบริการเชิงกลยุทธ์ (รวมถึงผลิตภัณฑ์นี้) ออกนอกประเทศญี่ปุ่น
- เพราะผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ใช้ซอฟต์แวร์การเข้ารหัสของอเมริกาจึงตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดควบคุมการส่งออกแห่งสหรัฐอเมริกา และไม่สามารถส่งออกหรือซื้อเข้าไปยังประเทศที่สั่งห้ามการค้ากับสหรัฐอเมริกา
- โปรดแน่ใจว่าคุณได้บันทึกการตั้งค่าระบบ LAN แบบไร้สายที่ใช้การตั้งค่าระบบ LAN แบบไร้สายที่บันทึกลงในผลิตภัณฑ์นี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกลบเนื่องจากผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ถูกต้อง ผลจากคลื่นวิทยุหรือไฟฟ้าสถิตย์หรืออุบัติเหตุ หรือความผิดพลาด โปรดแน่ใจว่าคุณได้บันทึกการตั้งค่าระบบ LAN แบบไร้สายเพื่อเป็นการระวังไว้ล่วงหน้า โปรดทราบว่าแคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือการสูญเสียรายได้ อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพหรือการเสียหายของเนื้อหา
- เมื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์นี้ไปยังผู้อื่น ชาย หรือส่งซ่อม โปรดแน่ใจว่าได้บันทึกการตั้งค่าระบบ LAN แบบไร้สายและรีเซ็ตผลิตภัณฑ์เป็นการตั้งค่ามาตรฐาน (ลบการตั้งค่า) หากจำเป็น

- แคนนอนจะไม่ชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหายหรือผลิตภัณฑ์ถูกลักขโมย
แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้อุปกรณ์เป้าหมายที่บันทึกลงในผลิตภัณฑ์นี้เนื่องมาจากการสูญหายหรือผลิตภัณฑ์ถูกลักขโมย
- โปรดแน่ใจว่า คุณใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามที่คู่มือแนะนำ
โปรดแน่ใจว่า คุณใช้ฟังก์ชันระบบ LAN แบบไร้สายของผลิตภัณฑ์นี้ตามคำแนะนำในคู่มือฉบับนี้ แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสีย หากฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์ถูกใช้ด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้
- อย่าใช้ฟังก์ชันระบบ LAN แบบไร้สายของผลิตภัณฑ์นี้ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
การใช้ฟังก์ชันระบบ LAN แบบไร้สายใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าว

ข้อควรระวังการรบกวนจากคลื่นวิทยุ

ผลิตภัณฑ์นี้อาจถูกรบกวนจากอุปกรณ์อื่นซึ่งปล่อยคลื่นวิทยุ เพื่อป้องกันการรบกวน โปรดแน่ใจว่าคุณใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ให้ห่างจากอุปกรณ์ดังกล่าวมากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ หรือหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในเวลาเดียวกันกับผลิตภัณฑ์นี้

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



ข้อควรระวังด้านการรักษาความปลอดภัย

เนื่องจาก Wi-Fi ไร้สายวิทยุเพื่อส่งสัญญาณ ข้อควรระวังด้านการรักษาความปลอดภัยจึงเข้มงวดกว่าเวลาที่ใช้สาย LAN

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อมีการใช้งาน Wi-Fi

- ใช้เฉพาะเครือข่ายที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น
ผลิตภัณฑ์นี้ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi จากบริเวณใกล้เคียงและแสดงผลบนหน้าจอ อาจแสดงเครือข่ายที่คุณไม่มีอำนาจใช้ (เครือข่ายที่ไม่รู้จัก) ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การพยายามเชื่อมต่อหรือใช้งานเครือข่ายดังกล่าวอาจนั้นเป็นการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแน่ใจว่าคุณใช้งานเฉพาะเครือข่ายที่คุณมีอำนาจใช้เท่านั้น และอย่าพยายามเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่ไม่รู้จักอื่นๆ

หากการตั้งค่าความปลอดภัยยังไม่ผ่านการตั้งค่าอย่างถูกต้อง อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อไปนี

- การสังเกตการณ์การถ่ายโอนข้อมูล
บุคคลที่สามที่มีเจตนาไม่ดีอาจเฝ้าสังเกตการณ์การถ่ายโอนข้อมูล Wi-Fi และพยายามดึงข้อมูลที่พวกเขาส่ง
- การเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
บุคคลที่สามที่มีเจตนาไม่ดีอาจเข้าถึงเครือข่ายที่คุณใช้งานอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อขโมย แก้ไข หรือทำลายข้อมูล
นอกจากนี้ คุณอาจตกเป็นเหยื่อของการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตชนิดอื่นๆ เช่น การปลอมตัว (เมื่อใครบางคนปลอมตัวตนเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ไม่มีได้รับอนุญาต) หรือ การโจมตีแบบสปริงส์บอร์ด (เมื่อใครบางคนเข้าถึงเครือข่ายของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วใช้เครือข่ายเป็นสปริงส์บอร์ดเพื่อปิดบังเส้นทางของตนขณะแทรกซึมไปยังระบบอื่น)
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาประเภทนี้ โปรดแน่ใจว่าคุณป้องกันเครือข่าย Wi-Fi ของคุณอย่างทั่วถึง
ใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi ของผลิตภัณฑ์นี้ด้วยความเข้าใจการรักษาความปลอดภัย Wi-Fi อย่างเหมาะสมเท่านั้น และให้สมดุลความเสี่ยงกับความสะดวกเมื่อปรับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย

ชนะพิมพ์

อย่ายกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับอุปกรณ์อื่นๆ จนกว่าการพิมพ์จะเสร็จสิ้น อาจทำให้งานพิมพ์ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องได้



ผลิตภัณฑ์นี้สามารถพิมพ์โดยใช้ PictBridge ผ่าน LAN ไร้สายได้
มาตรฐานทางเทคนิค PictBridge ทำให้การเชื่อมต่อโดยตรงของกล้อง เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการพิมพ์ที่ง่ายขึ้น การรองรับมาตรฐาน PictBridge DPS over IP ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้สามารถพิมพ์แบบไร้สายในสภาพแวดล้อมเครือข่ายได้

สิทธิ์การใช้งาน WPA Supplicant

WPA Supplicant

ลิขสิทธิ์ (c) 2003-2012, Jouni Malinen <j@w1.fi> และผู้สนับสนุน สงวนลิขสิทธิ์
โปรแกรมนี้ได้รับสิทธิ์อนุญาตภายใต้สิทธิ์อนุญาต BSD (ที่เราขอกำหนดเกี่ยวกับการโฆษณาออก) หากคุณกำลังส่งผลการเปลี่ยนแปลงที่ทำการโปรเจกต์นี้ โปรดดูไฟล์ CONTRIBUTIONS สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

สิทธิ์อนุญาต

ซอฟต์แวร์นี้อาจแจกจ่าย ใช้ และแก้ไข ภายใต้ข้อตกลงของสิทธิ์อนุญาต BSD ได้:
อนุญาตให้ทำการแจกจ่ายซ้ำและแก้ไขในรูปแบบซอร์สและไบนารี ไม่ว่าจะทำการแก้ไขหรือไม่ หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- การแจกจ่ายซอร์สโค้ดจะต้องเก็บค่าเตือนด้านลิขสิทธิ์ทางด้านบน รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนีไว้ด้วย
- การแจกจ่ายซ้ำในรูปแบบไบนารีต้องทำซ้ำค่าเตือนด้านลิขสิทธิ์ทางด้านบน รายการเงื่อนไขนี้ และข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนีไว้ในเอกสารประกอบ และ/หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ให้ไปพร้อมกับการแจกจ่าย
- ไม่อนุญาตให้ใช้ทั้งชื่อของผู้ถือลิขสิทธิ์ในรายการทางด้านบนและชื่อของผู้สนับสนุน เพื่อรับรองหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากซอฟต์แวร์นี้โดยไม่จ่ายค่าอนุญาตจำเพาะเจาะจงเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



ซอฟต์แวร์ที่มีให้ใช้โดยผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้สนับสนุน "ตามสภาพ" และขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันใดๆ ทั้งที่แสดงออกและโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายต่อความสามารถทางการค้าและความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะทางโดยปริยาย ไม่ว่าในเหตุการณ์ใดก็ตาม เจ้าของหรือผู้สนับสนุนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งโดยตรง โดยอ้อม โดยอุบัติเหตุ พิเศษ โดยเป็นเยี่ยงอย่าง หรือความเสียหายต่อเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน การสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือกำไร หรือการขัดขวางธุรกิจ) ไม่ว่าจะมีสาเหตุอย่างไรและไม่ว่าในทฤษฎีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งในสัญญา ความรับผิดชอบแบบเข้มงวด หรือการละเมิด (รวมถึงการละเลยและอื่นๆ) ที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ไม่ว่าด้วยวิธีใด ถึงแม้ว่าจะได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้ว

■ เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์อนุญาต

- Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
- Macintosh และ Mac OS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
- App Store, iPhone และ iPad เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
- โลโก้ SDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ และ Wi-Fi Protected Setup™ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งหมดเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ
- อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี exFAT ที่ได้รับสิทธิการใช้งานจาก Microsoft
- ส่วนของรหัสที่ใช้ในเฟิร์มแวร์นี้มาจากการสนับสนุนหนึ่งของ Independent JPEG Group
- ยึดตาม XySSL: ลิขสิทธิ์ (C) 2006-2008 Christophe Devine ลิขสิทธิ์ (C) 2009 Paul Bakker <polarssl_maintainer at polarssl dot org> สงวนลิขสิทธิ์

■ ข้อสงวนสิทธิ์

- ไม่อนุญาตให้พิมพ์ซ้ำ ถ่ายโอน หรือจัดเก็บส่วนใดๆ ของคู่มือนี้ในระบบรับข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแคนนอน
- แคนนอนสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของคู่มือนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- ภาพประกอบและภาพหน้าจอในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากอุปกรณ์จริงเล็กน้อย
- แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าปฏิบัติตามรายการข้างต้นแล้วก็ตาม

หน้าปก

เนื้อหา

รายชื่อส่วนประกอบ

การทำงานขั้นพื้นฐาน

ตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

