

SELPHY CP1200

COMPACT PHOTO PRINTER

Hướng dẫn sử dụng máy in

TIẾNG VIỆT

- Trước khi sử dụng máy in, đảm bảo đọc kỹ hướng dẫn này, bao gồm cả phần “Cảnh báo an toàn”.
- Đọc hướng dẫn sẽ giúp bạn sử dụng máy in đúng cách.
- Giữ kỹ hướng dẫn để có thể sử dụng sau này.
- Nhấp vào nút ở phía dưới bên phải để truy cập trang khác.
 - ▶: Trang tiếp
 - ◀: Trang trước
 - 🔍: Trang trước khi bạn nhấp vào liên kết
- Để chuyển tới đầu chương, nhấp vào tiêu đề chương ở bên phải.

Tại các trang tiêu đề chương, bạn có thể truy cập chủ đề bằng cách nhấp vào tiêu đề.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục




Thành phần của bộ sản phẩm

Trước khi sử dụng, đảm bảo bộ sản phẩm bao gồm các vật dụng sau. Nếu thiếu bất kỳ vật dụng nào, vui lòng liên hệ cửa hàng bán lẻ máy.




□ Máy in SELPHY



□ Bộ điều hợp nguồn nhỏ
CA-CP200 B



□ Dây nguồn



□ Khay giấy
PCP-CP400

- Bao gồm cả hướng dẫn sử dụng bản giấy.

Mực và giấy in (Bán riêng)

Trước khi sử dụng, bạn cần mua bộ giấy in / mực in màu.

Bộ giấy in / mực in màu			Khay giấy cần dùng
Tên sản phẩm	Cỡ giấy	Số bản có thể in	
Bộ giấy in / mực in màu KP-36IP (Bưu thiếp)	Cỡ bưu thiếp	36	Khay giấy PCP-CP400 (đi kèm với máy in SELPHY)
Bộ giấy in / mực in màu RP-54 (Giấy in ảnh)		54	
Bộ giấy in / mực in màu RP-108 (Giấy in ảnh)		108	
Bộ giấy in / mực in màu RP-1080V (Giấy in ảnh)		1080	
Bộ giấy in / mực in màu KP-108IN (Giấy in ảnh)		108	
Bộ giấy in / mực in màu KL-36IP	Cỡ L	36	Khay giấy PCPL-CP400*
Bộ giấy in / mực in màu KL-36IP 3 hộp		108	
Bộ giấy in / mực in màu KC-36IP	Cỡ thẻ	36	Khay giấy PCC-CP400*
Bộ nhãn / mực in màu KC-18IF (Nhãn cả tờ)		18	
Bộ nhãn / mực in màu KC-18IL (8 nhãn trên mỗi tờ)		18	
Bộ nhãn / mực in màu KC-18IS (Nhãn vuông)		18	

* Mua kèm bộ giấy in / mực in màu.
Các phụ kiện khác nhau tùy theo khu vực.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Trước khi sử dụng

- Ảnh in bằng máy in này chỉ được dùng vào mục đích giải trí cá nhân. Nghiêm cấm in trái phép các tài liệu có bản quyền.
- Bảo hành máy in chỉ có giá trị tại quốc gia hoặc khu vực mua hàng. Trong trường hợp máy in gặp trục trặc khi ở nước ngoài, vui lòng gửi về khu vực mua hàng trước khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon.
- Mặc dù màn hình LCD được sản xuất trong các điều kiện có độ chính xác cực kỳ cao và hơn 99,99% điểm ảnh đáp ứng được thông số kỹ thuật thiết kế, nhưng trong một số ít trường hợp, một số điểm ảnh có thể bị khiếm khuyết hoặc có thể xuất hiện dưới dạng chấm đỏ hoặc đen. Đây không phải là vấn đề trục trặc và không ảnh hưởng đến ảnh được in.
- Màn hình LCD có thể được phủ một màng phim nhựa mỏng nhằm chống trầy xước khi vận chuyển. Nếu có, bỏ màng phim ra trước khi sử dụng.

Quy ước trong hướng dẫn này

- Trong hướng dẫn này, “SELPHY” hoặc “máy in” để chỉ máy in này.
- Các biểu tượng trong hướng dẫn này biểu thị các nút trên SELPHY. Tham khảo “Điều khiển” (📖6) để tìm hiểu thông tin chi tiết.
- Ký tự hoặc biểu tượng trên màn hình được ghi trong dấu ngoặc vuông [].
- ①: Thông tin quan trọng bạn nên biết
- 🔍: Ghi chú và gợi ý để sử dụng máy in thành thạo
- 📖xx: Trang có thông tin liên quan (Trong ví dụ này, “xx” đại diện cho số trang.)
- Các chỉ dẫn trong hướng dẫn này áp dụng cho máy in theo thiết lập mặc định.
- Để thuận tiện, tất cả các thẻ nhớ được hỗ trợ gọi đơn giản là “thẻ nhớ”.

Cảnh báo an toàn

- Trước khi sử dụng sản phẩm, đảm bảo đọc kỹ cảnh báo an toàn dưới đây. Luôn đảm bảo sử dụng sản phẩm đúng cách.
- Cảnh báo an toàn được liệt kê trong các trang sau nhằm mục đích ngăn ngừa chấn thương cho bản thân bạn và những người xung quanh, đồng thời ngăn ngừa hư hỏng đối với thiết bị.
- Đảm bảo tham khảo thêm các hướng dẫn đi kèm với phụ kiện bán riêng mà bạn sử dụng.



Cảnh báo

Cảnh báo có thể gây chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

- Cắt giữ thiết bị ngoài tầm với của trẻ em và trẻ sơ sinh.**
Dây nguồn vô tình cuốn quanh cổ trẻ có thể dẫn đến ngạt thở.
- Chỉ sử dụng nguồn điện được khuyến dùng.**
- Không tháo rời, thay thế hoặc sử dụng nhiệt đối với sản phẩm.**
- Tránh làm rơi hoặc tác động mạnh vào sản phẩm.**
- Để tránh nguy cơ chấn thương, không chạm vào phần bên trong sản phẩm nếu sản phẩm bị rơi hoặc có các hư hỏng khác.**
- Ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức nếu sản phẩm phát ra khói, mùi lạ hoặc có các hiện tượng bất thường khác.**
- Không sử dụng các dung môi hữu cơ như cồn, xăng hoặc chất pha loãng để vệ sinh sản phẩm.**
- Không để sản phẩm tiếp xúc với nước (ví dụ như nước biển) hoặc các chất lỏng khác.**
- Không để chất lỏng hoặc vật lạ rơi vào trong thiết bị.**
Điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc cháy.
Nếu chất lỏng tiếp xúc với thiết bị, rút sạc khỏi ổ điện và tham vấn cửa hàng bán lẻ máy hoặc Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon.
- Không chạm vào máy in hoặc phích cắm khi mưa bão.**
Điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc cháy. Lập tức ngừng sử dụng và không đứng gần thiết bị.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trục trặc

Phụ lục



- Định kỳ rút dây nguồn và sử dụng vải khô lau sạch bụi hoặc chất bẩn bám trên chân cắm, phía ngoài ổ điện và khu vực xung quanh.
 - Không chạm tay ướt vào dây nguồn.
 - Không sử dụng thiết bị vượt quá công suất định mức của ổ điện hay phụ kiện có dây điện. Không sử dụng nếu dây nguồn hoặc chân cắm bị hỏng hoặc không được cắm hoàn toàn vào ổ.
 - Không để chất bẩn hay vật kim loại (chẳng hạn như đinh ghim hoặc chìa khóa) tiếp xúc với các cực hoặc chân cắm.
 - Không cắt, làm hư hại, thay thế hoặc đặt vật nặng lên dây nguồn.
- Điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc cháy.

- Không bật đĩa CD-ROM đi kèm trên đầu đọc CD không hỗ trợ đĩa CD-ROM dữ liệu.

Làm vậy có thể gây ra tổn thương cho thính giác do nghe qua tai nghe âm thanh lớn phát ra khi đĩa CD-ROM bật trên máy nghe nhạc CD. Ngoài ra, bật đĩa CD-ROM trên máy phát nhạc CD (máy nghe nhạc) có thể làm hỏng loa.



Thận trọng

Cảnh báo có thể gây chấn thương.

- Không chạm tay vào bộ phận bên trong máy in.
- Đặt SELPHY ở vị trí an toàn để dây nguồn không bị dẫm phải.

Làm vậy có thể dẫn đến chấn thương hoặc làm hỏng máy in.

- Tránh sử dụng, đặt hoặc cất giữ sản phẩm ở những nơi sau:

- Nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào
- Nơi có nhiệt độ trên 40 °C (104 °F)
- Khu vực ẩm ướt hoặc bụi bẩn
- Nơi có rung động mạnh

Làm vậy khiến máy in hoặc bộ điều hợp nóng lên hoặc bị hỏng, dẫn đến điện giật, bỏng hoặc các chấn thương khác, hay hỏa hoạn. Nhiệt độ cao có thể làm biến dạng sản phẩm hoặc bộ điều hợp.

Thận trọng


Cảnh báo có thể làm hỏng thiết bị.

- Tháo thiết bị khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Không đặt bất kỳ vật nào, chẳng hạn như vải, lên trên máy in khi đang sử dụng.

Cắm thiết bị vào ổ điện trong thời gian dài có thể khiến thiết bị quá nóng và biến dạng, gây ra hỏa hoạn.

- Không in lại giấy đã qua sử dụng, ngay cả khi vẫn còn nhiều chỗ trống, như hình minh họa.

In lại giấy có thể làm hỏng máy in nếu xảy ra kẹt giấy hoặc mực dây ra giấy in.

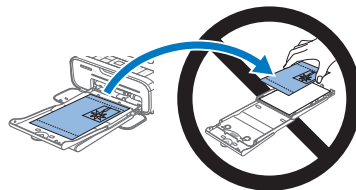

- Không tháo nguồn khi đang in.

Nếu vô tình tắt máy in khi đang in, khởi động lại máy và đợi giấy được nhả ra. Nếu giấy bị kẹt và không thể rút ra được, liên hệ với đại lý bán hàng hoặc Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon. Không dùng lực để rút giấy ra, nếu không có thể làm hỏng máy in.

- Không để máy in gần động cơ điện hoặc các thiết bị có từ trường mạnh, hay trong môi trường nhiều bụi.

Làm vậy có thể gây trục trặc hoặc làm hỏng máy in.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Nội dung

Thành phần của bộ sản phẩm	2
Mực và giấy in (Bán riêng).....	2
Trước khi sử dụng	3
Quy ước trong hướng dẫn này.....	3
Cảnh báo an toàn	3
Nội dung	5
Tên bộ phận.....	5

Thao tác cơ bản..... 7

Chuẩn bị ban đầu	8
Thẻ nhớ/ảnh được hỗ trợ	13
In ảnh (Chọn & In)	14
Cất giữ ảnh	16
Sau khi in	17

Thiết lập in..... 18

In tất cả ảnh	19
Cất ảnh	20
In ảnh thẻ.....	21
Chọn và in ảnh từ Lịch sử (In lại).....	23
Điều chỉnh thiết lập	24

In qua Wi-Fi..... 33

In từ smartphone	34
In từ máy ảnh.....	37
In từ máy tính.....	39
Sử dụng chức năng Wi-Fi khác	47

In qua cáp USB..... 50



In từ máy tính (Windows).....	51
In từ máy tính (Mac OS)	53
In từ máy ảnh.....	54

Giải quyết các vấn đề trực 55

Phụ lục..... 60

In không dùng nguồn điện	61
Thông số kỹ thuật	62
Thao tác và bảo trì.....	63
Cảnh báo về Wi-Fi (Mạng LAN không dây).....	64

Tên bộ phận

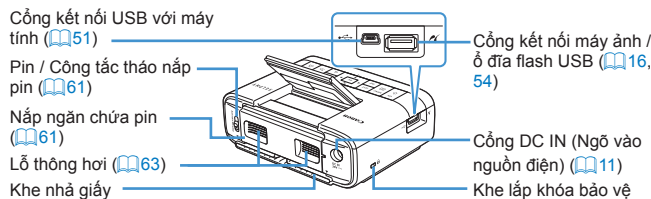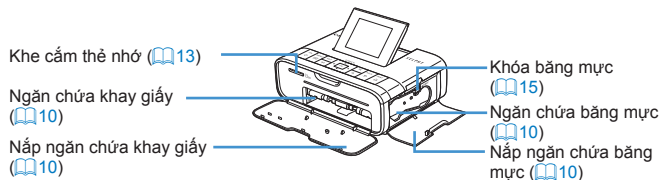

* Cáp bảo vệ, chẳng hạn như khóa Kensington, có thể gắn vào khe này.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi


In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực trực

Phụ lục




Điều khiển

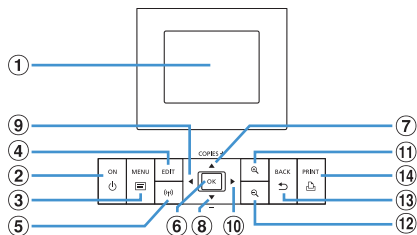

Biểu tượng trong hướng dẫn này	Tên	Chức năng
①	—	Màn hình (màn hình LCD) Hiển thị ảnh, màn hình thiết lập hoặc thông báo lỗi (📖59)
②	<🔌>	Nút nguồn Bật hoặc tắt SELPHY (📖12)
③	<☰>	Nút MENU Hiển thị màn hình menu (📖12)
④	—	Nút EDIT Hiển thị menu chỉnh sửa và xoay khung cắt ảnh
⑤	<📶>	Nút Wi-Fi Hiển thị màn hình thiết lập phương pháp kết nối Wi-Fi (📖47)
⑥	<OK>	Nút OK Xác nhận mục lựa chọn
⑦	<▲>	Nút lên/+ Chỉ định số bản in hoặc chọn mục thiết lập
⑧	<▼>	Nút xuống/-
⑨	<◀>	Nút sang trái Chuyển ảnh, thay đổi giá trị thiết lập
⑩	<▶>	Nút sang phải
⑪	<🔍>	Nút phóng to Chuyển chế độ hiển thị, phóng to khung cắt ảnh
⑫	<🔍>	Nút thu nhỏ Chuyển chế độ hiển thị, thu nhỏ khung cắt ảnh
⑬	<↶>	Nút quay lại Quay lại màn hình trước (📖25), hủy in (📖14)
⑭	<🖨>	Nút in Bắt đầu in (📖14)

Thông tin trên màn hình

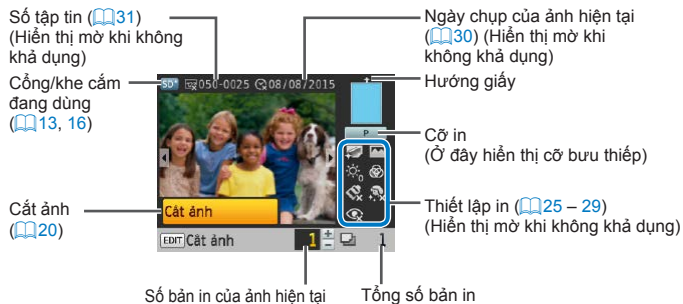

Chuyển chế độ hiển thị

Nhấn nút <🔍> để hiển thị toàn màn hình ở độ phân giải cao hơn. Khu vực in được đóng khung. Nhấn nút <🔍> để khôi phục hiển thị từng ảnh. Nhấn nút <🔍> để xem chín ảnh cùng lúc. Nhấn nút <🔍> để khôi phục hiển thị từng ảnh.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Thao tác cơ bản

Chương này giới thiệu các thao tác in cơ bản, chẳng hạn như chuẩn bị SELPHY, chọn ảnh trên thẻ nhớ và chỉ định số bản in.

Chuẩn bị ban đầu	8
Chuẩn bị băng mực.....	8
Chuẩn bị khay giấy.....	9
Nạp khay.....	10
Lắp đặt và cắm nguồn cho SELPHY.....	11
Ngôn ngữ hiển thị.....	12
Thẻ nhớ/ảnh được hỗ trợ	13
Thẻ nhớ tương thích.....	13
Ảnh được hỗ trợ.....	13

In ảnh (Chọn & In)	14
Tránh giấy thừa.....	15
In từ ổ đĩa flash USB.....	16
In một bản in cho ảnh được chỉ định.....	16
Cắt giữ ảnh	16
Sau khi in	17

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục




Chuẩn bị ban đầu


Chuẩn bị in như sau. Dưới đây lấy Bộ giấy in / mực in màu cỡ bưu thiếp (bán riêng, [buku2](#)) làm minh họa, các cỡ ảnh khác cũng thực hiện tương tự.

Không để bụi dính vào giấy mực hoặc giấy in, bụi có thể gây ra vết mực hoặc làm hỏng máy in ([buku4](#)).

Chuẩn bị băng mực

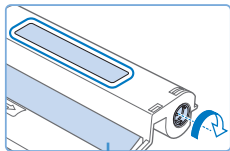

Giấy mực

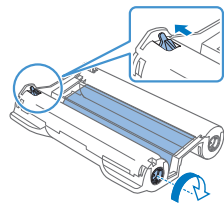

Kiểm tra băng mực và giấy mực.

- Cầm băng mực, không chạm vào giấy mực, kiểm tra kích cỡ (chẳng hạn như “CỖ BƯU THIẾP” hoặc “CỖ THẺ”) để đảm bảo phù hợp với cỡ giấy sẽ in.
- Kéo căng giấy mực. Giấy mực chùng có thể bị rách khi nạp. Nếu giấy mực chùng, xoay bánh răng như hình minh họa.
- Nếu băng mực có khóa ở dưới, nhấn xuống (như hình minh họa) để nhả khóa trong khi xoay bánh răng để kéo căng giấy mực.



- Không dùng tay ướt cầm băng mực. Tránh chạm vào và tránh để bụi rơi vào giấy mực. Bụi bẩn hoặc hơi ẩm có thể gây ra vết mực hoặc ảnh hưởng tới chất lượng in, làm rách giấy mực và cản trở quá trình in, hay làm hỏng máy in ([buku4](#)).
- Xoay nhẹ bánh răng cho đến khi giấy mực được kéo căng. Dùng lực xoay mạnh hoặc xoay quá chặt bánh răng có thể làm rách giấy mực và cản trở quá trình in, hoặc SELPHY hết mực trước khi hết giấy.
- Không dùng lại băng mực đã qua sử dụng. Chất lượng in không đảm bảo, giấy có thể bị kẹt và làm hỏng máy.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Chuẩn bị khay giấy



1 Kiểm tra cỡ giấy.




- Kiểm tra cỡ giấy trên khay giấy (chẳng hạn như “CỜ BƯU THIẾP” hoặc “CỜ THẺ”) để đảm bảo phù hợp với kích cỡ băng mực.

2 Mở cả hai nắp.


- Nắp có hai lớp. Trước tiên mở nắp ngoài (①), sau đó mở nắp trong (②).

3 Nạp giấy.

- Nạp giấy vào khay giấy.
- Khay giấy chứa được tối đa 18 tờ. Nạp nhiều hơn 18 tờ có thể làm hỏng hoặc gây trục trặc cho máy in.
- Cầm giấy như hình minh họa, nạp giấy với mặt láng ở trên. (Không chạm vào mặt giấy láng, vì có thể sẽ ảnh hưởng tới chất lượng in.)
- Tháo lớp bảo vệ khỏi tập giấy, chỉ nạp giấy in vào khay.
- Khi in bưu thiếp có khu vực dán tem, nạp giấy với khu vực dán tem có hướng đặt như hình minh họa.

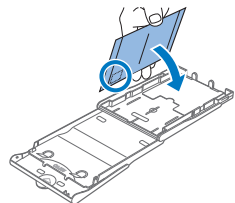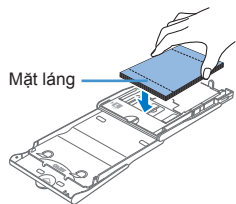

In giấy cỡ L

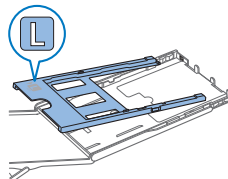

4 Đóng nắp trong.

- Đóng nắp trong cho đến khi phát ra tiếng tách vào vị trí khóa.
- Mở nắp ngoài trong khi in.

- Bạn có thể dùng Khay giấy PCPL-CP400 (bán riêng) để in giấy cỡ L.
- Để in trên giấy bưu thiếp, tháo khay đổi cỡ giấy như hình minh họa.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB


Giải quyết các vấn đề trục trặc

Phụ lục








- Khuyến cáo sử dụng Bộ giấy in / mực in màu chính hãng của Canon cho máy in SELPHY CP để đạt được hiệu suất in tốt nhất.
- Bộ giấy in / mực in màu cho SELPHY ES và bưu thiếp không thể sử dụng với sản phẩm này.
- Không thực hiện những thao tác sau. Làm vậy có thể làm hỏng hoặc gây trục trặc cho máy in.
 - Nạp ngược giấy (đặt ngược chiều mặt láng và mặt sau giấy)
 - Bẻ cong hoặc tháo rời giấy in tại lỗ rỗng của trước khi in
 - Sử dụng giấy nhân có bề mặt phía trên bị bong toàn bộ hoặc bong một phần
 - Viết lên giấy trước khi in
 - Sử dụng lại giấy in, chẳng hạn như in lại lên khu vực trống (📖4)
- Không chạm vào lò xo trên khay giấy. Vô tình làm cong lò xo có thể ảnh hưởng tới hiệu quả nạp giấy.
- Lưu ý rằng có một lò xo gắn ở giữa phía trên khay giấy cỡ thẻ.
- Tránh chạm vào hoặc chà xát mặt giấy in láng. Không cầm giấy bằng tay ướt, không để giấy bị dính bụi. Bụi bẩn hoặc hơi ẩm có thể gây ra vết mực hoặc ảnh hưởng tới chất lượng in, hay làm hỏng máy in (📖4).

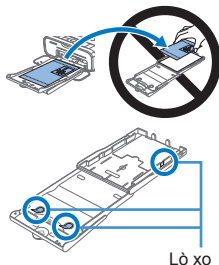

Nạp khay

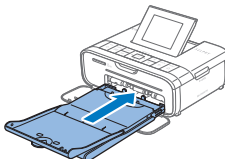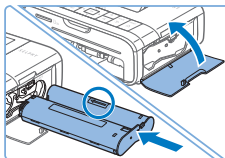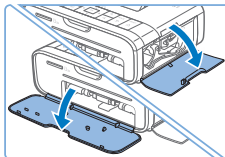

1 Mở nắp.

- Mở nắp ngăn chứa mực và giấy.

2 Nạp băng mực.

- Lắp băng mực vào trong máy in theo hướng mũi tên trên băng mực cho đến khi phát ra tiếng tách vào vị trí khóa.
- Đóng nắp ngăn chứa băng mực.

3 Nạp khay giấy.

- Đảm bảo nắp ngoài được mở (📖9), lắp hoàn toàn khay giấy vào ngăn chứa.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi


In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trục trặc

Phụ lục



Lắp đặt và cắm nguồn cho SELPHY

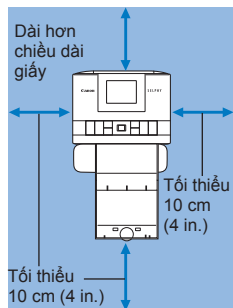


1 Chọn vị trí thích hợp để đặt SELPHY.

- Đặt máy in trên bàn hoặc bề mặt phẳng, chắc chắn khác. Không đặt máy in trên bề mặt không chắc chắn hoặc bị nghiêng.
- Đặt máy in xa nguồn điện từ hoặc từ trường mạnh.
- Để khoảng trống ít nhất khoảng 10 cm (4 in.) xung quanh máy in.
- Đặt khoảng trống phía sau máy in nhiều hơn chiều dài của giấy in để giấy có thể di chuyển ra trước và sau dễ dàng trong khi in.


2 Cắm dây của bộ điều hợp vào SELPHY.

- Cắm hoàn toàn dây của bộ điều hợp vào lỗ nguồn trên SELPHY.

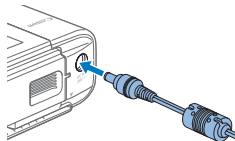

3 Kết nối dây nguồn.

- Kết nối dây nguồn vào bộ điều hợp nguồn nhỏ gọn, rồi cắm đầu kia vào ổ điện.

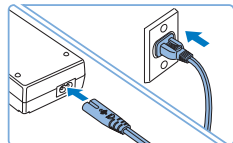

- Không để máy in gần động cơ điện hoặc các thiết bị có từ trường mạnh, hay trong môi trường nhiều bụi. Làm vậy có thể gây trục trặc hoặc làm hỏng máy in.
- Không đặt máy in gần TV hoặc máy thu thanh. Làm vậy có thể gây trục trặc cho sản phẩm.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB



Giải quyết các vấn đề trục trặc

Phụ lục



Ngôn ngữ hiển thị

Thay đổi ngôn ngữ cho menu và thông báo.

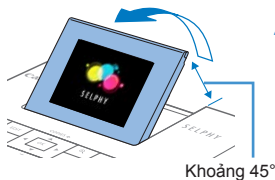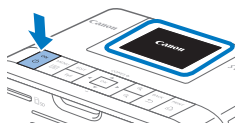

1 Bật SELPHY.


- Nhấn giữ nút <P> cho đến khi màn hình bên trái xuất hiện.
- Để tắt SELPHY, nhấn giữ nút <P> lần nữa cho đến khi màn hình thay đổi.

2 Nâng màn hình (Màn hình LCD).

- Màn hình này có thể nâng lên tối đa khoảng 45°. Không cố nâng màn hình quá phạm vi này, làm vậy có thể gây trục trặc hoặc hỏng máy.

3 Truy cập màn hình thiết lập.

- Nhấn nút <M>.
- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Đổi thiết lập], rồi nhấn nút <OK>.

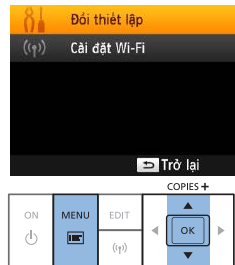

4 Truy cập màn hình thiết lập ngôn ngữ.

- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Ngôn ngữ], rồi nhấn nút <OK>.

5 Chọn ngôn ngữ.

- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> để chọn ngôn ngữ, rồi nhấn nút <OK>.
- Để quay lại màn hình ở bước 2, nhấn nút <↶> hai lần.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Thẻ nhớ/ảnh được hỗ trợ

Thẻ nhớ tương thích

Không cần đầu chuyển đổi

- Thẻ nhớ SD
- Thẻ nhớ SDHC
- Thẻ nhớ SDXC 

Cần đầu chuyển đổi (Bán riêng)

- Thẻ nhớ miniSD
- Thẻ nhớ miniSDHC 
- Thẻ nhớ microSD
- Thẻ nhớ microSDHC
- Thẻ nhớ microSDXC



- Với các thẻ nhớ cần đầu chuyển đổi, luôn cắm thẻ vào đầu chuyển đổi trước khi cắm đầu chuyển đổi vào khe cắm thẻ. Nếu không sử dụng đầu chuyển đổi mà cắm thẻ nhớ vào khe cắm, có thể không lấy được thẻ ra khỏi máy in.
- Sử dụng thẻ nhớ được định dạng bằng thiết bị chụp ảnh. Máy in có thể không nhận dạng được ảnh trên thẻ được định dạng bằng máy tính.



- Để tìm hiểu hướng dẫn, tham khảo hướng dẫn sử dụng thẻ hoặc đầu chuyển đổi.

Ổ đĩa flash USB

Bạn có thể in ảnh từ ổ đĩa flash USB (bán riêng) bằng cách cắm ổ vào cổng USB trên SELPHY (📖16).

Ảnh được hỗ trợ

SELPHY có thể in ảnh JPEG theo tiêu chuẩn Exif.



- Ảnh có thể không được hiển thị hoặc in chính xác tùy thuộc vào kích cỡ hoặc do ảnh đã được chỉnh sửa trên máy tính.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB



Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



In ảnh (Chọn & In)

Chọn ảnh và chỉ định số bản in như sau. Hướng dẫn dưới đây dùng thẻ SD làm minh họa, thao tác in từ các thẻ nhớ khác cũng thực hiện tương tự.

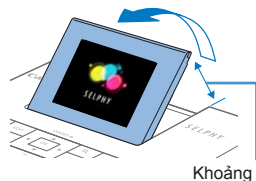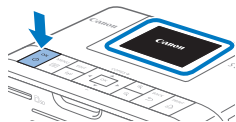

1 Bật SELPHY.


- Nhấn giữ nút <SELPHY> cho đến khi màn hình bên trái xuất hiện.
- Để tắt SELPHY, nhấn giữ nút <SELPHY> lần nữa cho đến khi màn hình thay đổi.

2 Nâng màn hình (Màn hình LCD).

- Màn hình này có thể nâng lên tối đa khoảng 45°. Không cố nâng màn hình quá phạm vi này, làm vậy có thể gây trục trặc hoặc hỏng máy.

3 Cắm thẻ nhớ vào khe.

- Cắm thẻ nhớ theo hướng như hình minh họa cho đến khi phát ra tiếng tách vào vị trí.
- Để tháo thẻ nhớ, đẩy thẻ vào cho đến khi phát ra tiếng tách, sau đó từ từ tháo thẻ ra.
- Màn hình hiển thị ảnh ở bước tiếp theo sẽ hiển thị (📖6).

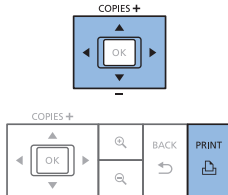

4 Chọn ảnh.

- Nhấn các nút <◀><▶> để chọn ảnh cần in.
- Để nhảy về trước hoặc sau 5 ảnh, nhấn giữ các nút <◀><▶>.

5 Chọn số lượng bản in.

- Nhấn các nút <▲><▼> để chỉ định số bản in.
- Để tăng hoặc giảm năm bản in, nhấn giữ các nút <▲><▼>.
- Để in cùng lúc các ảnh khác, lặp lại các bước 4 – 5.

6 In.

- Nhấn nút <PRINT> để bắt đầu in.
- Trong khi in, giấy sẽ di chuyển ra vào một vài lần ở phía sau SELPHY. Không chạm vào giấy trước khi in xong và bản in được xuất ra ở khay giấy.
- Không để nhiều hơn 18 bản in ở khu xuất giấy trên khay giấy.
- Để hủy quá trình in đang thực hiện, luôn nhấn nút <STOP>.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in


In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp


Phụ lục



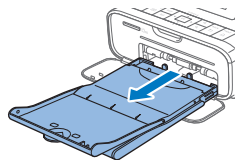

7 Thêm giấy nếu cần.

- Nếu có thông báo hết giấy, tháo khay giấy trong khi vẫn bật máy.
- Thêm giấy vào khay (📖9) rồi lắp lại khay vào SELPHY (📖10).

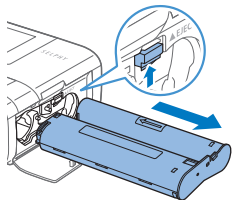

8 Điều chỉnh băng mực nếu cần.

- Nếu có thông báo hết mực, mở nắp ngăn chứa băng mực trong khi vẫn bật máy.
- Để tháo băng mực, di chuyển khóa theo hướng trong hình minh họa. Lắp băng mực mới vào (📖8, 10).



- Không kéo khay giấy, mở nắp ngăn chứa băng mực, hay rút thẻ nhớ trong khi đang in hoặc khi máy in phát ra âm thanh vận hành ngay sau khi bật. Làm vậy có thể làm hỏng máy in.
- Để hủy quá trình in đang thực hiện, luôn nhấn nút <↵>. Nhấn nút <⏻> sẽ không hủy quá trình in, và rút nguồn có thể làm hỏng máy in.



- Ảnh có thể hiển thị một lúc lâu ở bước 4 nếu thẻ nhớ chứa nhiều ảnh.
- Nếu có thông báo vẫn còn ảnh DPOF, tham khảo phần “In với thiết lập máy ảnh (In DPOF)” (📖54).
- Có thể chỉ định tối đa 99 ảnh ở bước 4 và 99 bản in cho mỗi ảnh ở bước 5. Tuy nhiên, tổng số bản in không được nhiều hơn 999.
- Ngay cả khi nhấn nút <↵> để hủy in, máy vẫn sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi in xong bản in hiện tại.

Tránh giấy thừa

Lưu ý các điều sau để tránh thừa giấy, khi máy in hết mực trước khi hết giấy.

- Không xoay bánh răng quá nhiều khi kéo căng giấy mực (📖8).
- Để hủy quá trình in đang thực hiện, luôn nhấn nút <↵>; sau khi nhấn nút <↵>, không được tắt nguồn khi SELPHY chưa in xong (bước 6).
- Nếu có thông báo hết giấy, thêm giấy trong khi máy in vẫn bật hoặc băng mực vẫn ở trong máy (bước 7). Hoặc nhấn nút <↵> để hủy in (bước 6).

Lưu ý rằng trong một số điều kiện, ngay cả khi thực hiện theo các hướng dẫn trên, máy vẫn có thể hết mực trước khi hết giấy và để lại giấy thừa.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB


Giải quyết các vấn đề trực

Phụ lục



In từ ổ đĩa flash USB

In ảnh trên ổ đĩa flash USB (bán riêng) tương tự như in ảnh trên thẻ nhớ.

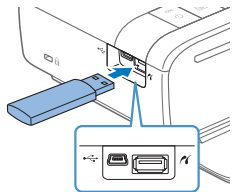

- Rút thẻ nhớ đang cắm trên máy in.
- Cắm ổ đĩa flash USB như hình minh họa.
- Các thao tác sau đó tương tự như in ảnh trên thẻ nhớ (📖 14 – 15).



- Một số ổ đĩa flash USB có thể không tháo lắp dễ dàng hoặc không hoạt động như mong muốn.
- Để tìm hiểu hướng dẫn, tham khảo hướng dẫn sử dụng ổ đĩa flash.

In một bản in cho ảnh được chỉ định

Thực hiện các bước sau để in dễ dàng một bản in cho ảnh được chỉ định.



- Chọn ảnh như mô tả ở các bước 1 – 4 của phần “In ảnh (Chọn & In)” (📖 14).
- Nhấn nút  để in một bản in cho ảnh được chỉ định.



- Ảnh sẽ không được in theo cách này nếu bạn thực hiện theo bước các 4 – 5 trong phần “In ảnh (Chọn & In)” (📖 14) để chọn ảnh và số bản in. Để in một bản in theo cách này, đảm bảo đã đặt số bản in ở bước 4 trên trang 📖 14 thành [0] từ trước.

Cắt giữ ảnh

- Để gỡ phần giấy thừa bên rìa, gấp giấy ảnh theo lỗ rãnh cửa rồi xé phần gáy ngoài rìa.
- Sử dụng bút mực dầu khi cần viết lên ảnh.
- Để tránh mất màu, không cất giữ ảnh ở nơi có nhiệt độ cao quá 40 °C (104 °F), nơi ẩm ướt hoặc nhiều bụi hoặc dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Không thực hiện các thao tác sau để tránh mất màu, biến màu hoặc loang màu ảnh: dán băng từ lên bề mặt ảnh, để bề mặt ảnh tiếp xúc với nhựa vinyl hoặc chất dẻo, để cồn hoặc dung môi dễ bay hơi dính trên bề mặt ảnh, hay dán chặt bề mặt ảnh lên vật khác trong khoảng thời gian dài.
- Khi cất giữ ảnh trong album, chọn album có lớp bọc ảnh bằng ni-lông, pô-li-prô-pi-len hoặc giấy bóng kính.



- Màu ảnh có thể thay đổi theo thời gian hoặc tùy thuộc vào điều kiện cất giữ. Canon không chịu trách nhiệm cho việc ảnh bị biến màu.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Sau khi in

- ① Tắt SELPHY (📖 12) và rút thẻ nhớ hoặc ổ đĩa flash USB.
 - ② Hạ màn hình để cất máy.
 - ③ Rút dây nguồn khỏi nguồn điện và rút phích cắm khỏi SELPHY.
 - Nếu bộ điều hợp nhỏ gọn vẫn tỏa nhiệt, đợi đến khi nguội hẳn mới được cất giữ.
 - ④ Tháo khay giấy và đóng nắp ngăn chứa băng mực. Cất giấy còn thừa trong khay và đặt khay ở nơi tối, mát và khô để tránh bụi.
 - Băng mực vẫn đặt trong SELPHY.
 - Đặt SELPHY trên bề mặt phẳng không bụi, xa ánh sáng mặt trời. Bụi rơi vào trong SELPHY có thể gây vết mực trắng trên ảnh hoặc làm hỏng máy in.
-
- ❗
- Cất băng mực chưa dùng trong bao đóng gói hoặc trong túi đặt ở nơi không bụi, xa ánh sáng mặt trời.
 - Giữ nguyên bao của khay giấy hoặc băng mực mới, đặt ở nơi xa ánh sáng mặt trời.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Thiết lập in

Tìm hiểu nhiều tính năng in khác nhau trong chương này, chẳng hạn như cắt ảnh, chuẩn bị ảnh thẻ và tăng hiệu ứng trên ảnh.

In tất cả ảnh	19
Cắt ảnh	20
In ảnh thẻ	21
Cắt ảnh.....	23
Chọn và in ảnh từ Lịch sử (In lại)	23
Điều chỉnh thiết lập	24
Định cấu hình thiết lập.....	25
Chọn lớp phủ (In lớp phủ).....	25
In với viền xung quanh ảnh (Viền).....	26
Chọn kiểu trình bày (Trình bày ảnh).....	26
Tối ưu ảnh với chức năng tự động chỉnh sửa (Tối ưu hình ảnh).....	28

Điều chỉnh độ sáng.....	28
Điều chỉnh tông màu ảnh (Điều chỉnh màu).....	28
Điều chỉnh tông màu ảnh (Màu riêng).....	29
Làm da trông mịn hơn (Mượt da).....	29
Giảm hiện tượng mắt đỏ (Hiệu chỉnh mắt đỏ).....	29
In ngày tháng (Ngày tháng).....	30
Thay đổi kiểu hiển thị ngày tháng (Chỉnh ngày).....	30
Thêm số tập tin khi in (Số tập tin).....	31
Sử dụng in ảnh thẻ ưu tiên (Ưu tiên ảnh ID).....	31
Sử dụng thiết lập tương tự cho Viền và Trình bày ảnh sau khi tắt nguồn (Giữ thiết lập in).....	32
Tính năng tiết kiệm điện (Tự động tắt).....	32

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB


Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



In tất cả ảnh

In cùng lúc tất cả ảnh trên thẻ nhớ như sau.





1 Truy cập menu.

- Nhấn nút .



2 Truy cập màn hình thiết lập.

- Nhấn các nút < để chọn [In tất cả ảnh], rồi nhấn nút .

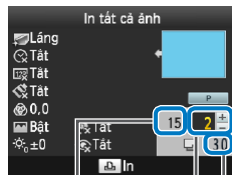

Số ảnh trên thẻ
Tổng số bản in



3 Chọn số lượng bản in.

- Nhấn các nút < để chỉ định số bản in.
- Để tăng hoặc giảm năm bản in, nhấn giữ các nút < .

4 In.

- Nhấn nút để bắt đầu in.
- Để hủy in, nhấn nút .



- Nếu thẻ nhớ chứa nhiều hơn 999 ảnh, máy sẽ in 999 ảnh gần nhất, xếp theo thời gian chụp.
- Có thể chọn tối đa 99 bản in ở bước 3. Tuy nhiên, tổng số bản in không được nhiều hơn 999.
(Ví dụ, bạn có thể chọn 9 bản in cho mỗi ảnh nếu thẻ nhớ chứa 100 ảnh.)

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB


Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Cắt ảnh

Chỉ in khu vực ảnh đã chọn như sau.



1 Truy cập màn hình cắt ảnh.

- Chọn ảnh theo hướng dẫn ở bước 4 của phần “In ảnh (Chọn & In)” (14), nhấn nút EDIT, rồi nhấn nút <OK>.
- Khung cắt ảnh hiển thị, biểu thị khu vực ảnh sẽ bị cắt.

2 Điều chỉnh khu vực ảnh cần cắt.

- Để chuyển khung cắt ảnh từ hướng dọc sang hướng ngang và ngược lại, nhấn nút EDIT.
- Để di chuyển khung cắt ảnh, nhấn các nút <▲><▼><◀><▶>.
- Để phóng to khung cắt ảnh, nhấn nút <Q>, để thu nhỏ, nhấn nút <Q>.



3 Xác nhận thiết lập.

- Để xác nhận khu vực cắt ảnh và quay lại màn hình hiển thị ảnh, nhấn nút <OK>.
- Để cắt các ảnh in cùng lúc với ảnh đầu tiên, lặp lại các bước 1 – 3.

4 In.

- In ảnh theo hướng dẫn ở bước 6 của phần “In ảnh (Chọn & In)” (14).
- Sau khi in, các thiết lập cắt ảnh sẽ bị xóa.



- Để điều chỉnh khu vực cắt ảnh đã đặt, nhấn nút EDIT trên màn hình hiển thị ảnh, nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Chỉnh cắt ảnh], rồi nhấn nút <OK>. Lặp lại các bước 2 – 3.
- Để hủy cắt ảnh sau khi đã đặt, nhấn nút EDIT trên màn hình hiển thị ảnh, nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Lập cắt ảnh lại], nhấn nút <OK> để truy cập màn hình cắt ảnh lại, rồi nhấn lại nút <OK>.
- Khu vực cắt ảnh đã đặt sẽ bị xóa khi tắt SELPHY hoặc rút thẻ nhớ trước khi in.
- Có thể đặt cắt ảnh cùng lúc cho tối đa 99 ảnh.
- Không thể cắt ảnh khi in ảnh ở chế độ [In tất cả ảnh], [In lại] hoặc [In DPOF], hay khi đặt [Trình bày ảnh] (26) thành [Liệt kê] hoặc [Ngẫu nhiên].
- Không thể chỉnh tỷ lệ cắt ảnh của khung hiển thị trên ảnh.
- Để thay đổi số bản in, nhấn các nút <▲><▼> trên màn hình hiển thị ảnh ở bước 3. Lưu ý rằng thiết lập cắt ảnh không bị xóa khi đặt số bản in là 0.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi


In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



In ảnh thẻ

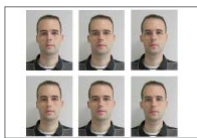

Máy in có thể in ảnh thẻ. Có thể chọn từ ba kích cỡ ảnh sau.

[Cỡ riêng]	Đặt giá trị của bề ngang và bề dài, rồi in.
[Chuẩn]	In ảnh theo tiêu chuẩn quốc tế của ICAO.
[Hai cỡ]	In với hai cỡ ảnh: 50x50 mm (khoảng 2,0x2,0 in.) và 45x35 mm (khoảng 1,8x1,4 in.).

- Với [Cỡ riêng] và [Chuẩn], có thể in được hai ảnh khác nhau trên mỗi tờ.
- Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, ảnh in ra có thể không phù hợp yêu cầu của ảnh thẻ. Để tìm hiểu chi tiết, liên hệ với cơ quan yêu cầu ảnh.



1 Chỉ định in ảnh thẻ.

- Nhấn nút .
- Nhấn các nút để chọn [Hình thẻ], rồi nhấn nút **OK**.



2 Chỉ định cỡ ảnh.

- Nhấn các nút để chỉ định cỡ ảnh.
- [Cỡ riêng]: Nhấn các nút để chọn [Bề dài], rồi nhấn các nút để đặt giá trị. Đặt giá trị của [Bề ngang], rồi nhấn lại nút **OK**. Lưu ý rằng, các tùy chọn có thể đặt cho [Bề ngang] sẽ thay đổi theo giá trị của [Bề dài].
- [Chuẩn] hoặc [Hai cỡ]: Kiểm tra cỡ ảnh hiển thị, rồi nhấn nút **OK**.

3 Chọn ảnh để in.

- Nhấn các nút để chọn ảnh, rồi nhấn nút . sẽ hiển thị ở góc dưới bên phải (tối đa hai ảnh với [Cỡ riêng] và [Chuẩn], chỉ một ảnh với [Hai cỡ]).
- Để đặt khu vực cắt ảnh (20), nhấn nút EDIT.
- In ảnh theo hướng dẫn ở bước 6 của phần "In ảnh (Chọn & In)" (14).
- Các thiết lập sẽ bị xóa sau khi in xong.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục





- Không thể dùng giấy ảnh cỡ thẻ.
- Không thể sử dụng thiết lập [Viền] và không thể in ngày tháng hay số tập tin.
- Nếu chọn hai ảnh ở bước 3, máy sẽ in mỗi ảnh với số bản in giống nhau theo kiểu trình bày đã đặt. Lưu ý rằng nếu số ảnh in trên mỗi trang là lẻ, sẽ không có nội dung được in ở khung giữa trang giấy.
- Những thiết lập trong màn hình Chỉnh hình thẻ (📖21) vẫn được lưu lại ngay cả khi đã tắt SELPHY.
- Bạn có thể đặt màn hình Chỉnh hình thẻ (📖21) hiển thị khi bật SELPHY hoặc khi cắm thẻ nhớ (📖31).
- Các dấu in vào bốn góc của mỗi ảnh được in là chỉ dẫn để cắt ảnh.

■ Lựa chọn cỡ ảnh thường dùng

Máy sẽ liệt kê nhiều tùy chọn cỡ ảnh khi chọn [Hình thẻ] ► [Chọn kích cỡ] ► [Cỡ riêng]. Để rút gọn lựa chọn, bạn có thể chỉnh sửa danh sách để chỉ hiển thị các cỡ ảnh thường dùng.

1 Truy cập màn hình thiết lập.

- Trên màn hình Chỉnh hình thẻ, chọn [Chọn kích cỡ] ► [Cỡ riêng] (📖21), rồi nhấn nút EDIT.



- Cảnh báo sẽ xuất hiện khi bạn nhấn nút <↔> mà không chọn cỡ ảnh nào. Nhấn nút <OK> để trở lại màn hình [Kích cỡ]. Chọn ít nhất một cỡ ảnh vào danh sách, rồi nhấn nút <↔>.

2 Chọn cỡ ảnh sẽ hiển thị.

- Để xóa cỡ ảnh khỏi danh sách, nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> để chọn cỡ, rồi nhấn nút <OK>.
- Dấu chọn (✓) sẽ bị xóa, và cỡ ảnh đó sẽ không hiện trong danh sách trên màn hình [Chỉnh hình Thẻ] (📖21). Để thêm cỡ ảnh vào danh sách, nhấn lại nút <OK> để chọn và dấu ✓ hiển thị trước cỡ đó.
- Nhấn nút EDIT sẽ xóa toàn bộ dấu ✓. Khi không có cỡ ảnh nào được chọn, nhấn nút EDIT sẽ chọn toàn bộ cỡ ảnh và dấu ✓ hiển thị trước toàn bộ cỡ đó.
- Khi hoàn tất chọn cỡ ảnh sẽ hiển thị trong danh sách, nhấn nút <↔>.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực

Phụ lục



Cắt ảnh



- Khi chọn cỡ [Chuẩn] hoặc [Hai cỡ] trong [Hình thẻ], hai đường kẻ hỗ trợ cắt ảnh sẽ hiển thị khi bật khung cắt ảnh (📖20).
- Khi chọn [Chuẩn], để in ảnh theo yêu cầu về kích thước và vị trí khuôn mặt của ảnh hộ chiếu, điều chỉnh khung cắt ảnh sao cho một đường kẻ nằm phía trên đỉnh đầu và đường kẻ còn lại nằm phía dưới cằm.
- Khi chọn [Hai cỡ], hai khung với kích cỡ khác nhau sẽ hiển thị đồng thời.



- Để tìm hiểu các yêu cầu khác ngoài kích thước và vị trí khuôn mặt, vui lòng liên lạc với cơ quan yêu cầu ảnh.

Chọn và in ảnh từ Lịch sử (In lại)

Ảnh đã in từ Chọn & In (📖14) được ghi nhớ trong lịch sử. Có thể chọn ảnh từ lịch sử in để in.



1 Truy cập lịch sử in.

- Nhấn nút <📖>.
- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [In lại], rồi nhấn nút <OK>.

2 Chọn ảnh.

- Ảnh in lần trước, cách trình bày ảnh và khay giấy được hiển thị tại thông tin lịch sử.
- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn ảnh cần in, rồi nhấn nút <OK>.

3 Chọn số lượng bản in.

- Chọn số lượng bản in và in như mô tả ở các bước 3 và 4 của phần "In tất cả ảnh" (📖19).

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực

Phụ lục





- SELPHY có thể lưu tối đa 10 mục trong lịch sử in.
- Các thiết lập thông tin lịch sử không thể thay đổi khi in.
- Thực hiện theo các bước dưới đây để xóa lịch sử.
 - Rút thẻ nhớ
 - Tắt SELPHY
- Lịch sử in sẽ không được lưu khi chọn [📷 Ngẫu nhiên] hoặc [📋 Liệt kê] trong Trình bày ảnh (📖26).
- Lịch sử in không được lưu khi quá trình in bị hủy.
- Không thể in khi lắp khay giấy hoặc băng mực khác với thông tin lịch sử.

Điều chỉnh thiết lập

Bạn có thể tăng hiệu ứng trên ảnh theo nhiều cách trước khi in. Thêm thông tin ngày chụp, chỉnh màu sắc và nhiều lựa chọn khác. Thiết lập sẽ được áp dụng cho tất cả ảnh, do đó bạn không phải điều chỉnh riêng cho từng ảnh.

Các mục có thể định cấu hình	Mô tả
In lớp phủ (📖25)	Chọn lớp phủ bề mặt cho bản in.
Viền (📖26)	In ảnh có viền hoặc không viền.
Trình bày ảnh (📖26)	Chọn số lượng ảnh trên một bản in.
Tối ưu hình ảnh (📖28)	Tự động hiệu chỉnh độ sáng và độ tương phản dựa theo từng ảnh.
Độ sáng (📖28)	Điều chỉnh độ sáng của ảnh trong phạm vi -3 đến +3.
Điều chỉnh màu (📖28)	Điều chỉnh tông màu bằng cách chỉnh các màu RBCY trong phạm vi từ 0 đến 3.
Màu riêng (📖29)	Chọn tông màu đặc biệt để in ảnh với hiệu ứng độc đáo, hay in ảnh với tông màu nâu đỏ hoặc đen trắng.
Mượt da (📖29)	Làm da trông mịn và đẹp hơn.
Chỉnh mắt đỏ (📖29)	Hiệu chỉnh ảnh bị đỏ mắt.
Ngày (📖30)	Thêm ngày chụp vào ảnh khi in.
Chỉnh ngày (📖30)	Điều chỉnh định dạng ngày tháng.
Số tập tin (📖31)	Thêm số tập tin khi in.
Ưu tiên ảnh ID (📖31)	Đặt màn hình Chính hình thể thành hiển thị mặc định.
Giữ thiết lập in (📖32)	Lưu cài đặt [Viền] và [Trình bày ảnh] ngay cả sau khi tắt SELPHY.
Tự động tắt (📖32)	Đặt tự động tắt máy khi máy ở chế độ chờ.
Ngôn ngữ (📖12)	Thay đổi ngôn ngữ cho menu và thông báo.

Bia

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi



In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Định cấu hình thiết lập

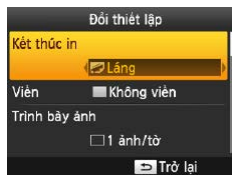

1 Truy cập màn hình thiết lập.

- Nhấn nút .
- Nhấn các nút < > để chọn [Đổi thiết lập], rồi nhấn nút **<OK>**.

2 Chọn một mục và điều chỉnh thiết lập.

- Nhấn các nút < > để chọn mục.
- Nhấn các nút < > để điều chỉnh thiết lập, rồi nhấn nút để xác nhận lựa chọn.

3 Truy cập màn hình hiển thị ảnh.

- Nhấn các nút < > để chọn [Chọn & In], rồi nhấn nút **<OK>**.
- Xem trang [25 – 32](#) để tìm hiểu chi tiết các tính năng.


4 In.

- Chọn ảnh và số bản in ([14](#)), rồi nhấn nút để in.

Chọn lớp phủ (In lớp phủ)



Kiểu lớp phủ



Láng

Hoa văn 1

Hoa văn 2

Hoa văn 3

- Thêm lớp lựa mỏng lên bề mặt bản in để giảm độ láng của lớp phủ.

Láng (mặc định)	Bản in với lớp phủ láng bề mặt.
Hoa văn 1	Thêm hoa văn lựa hơi ráp lên bề mặt để giảm độ láng của lớp phủ.
Hoa văn 2	Thêm hoa văn lựa mịn lên bề mặt để giảm độ láng của lớp phủ.
Hoa văn 3	Thêm hoa văn lựa dạng lưới lên bề mặt để giảm độ láng của lớp phủ.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục





- Lớp phủ bề mặt có thể không được như ý tùy thuộc vào nhiệt độ bên trong SELPHY in khi bật. Trước khi bật SELPHY và in, đợi cho máy in cân bằng với nhiệt độ môi trường trong khoảng 10 – 35 °C (50 – 95 °F).



- Tắt SELPHY sẽ khôi phục [Láng] về thiết lập mặc định.

In với viền xung quanh ảnh (Viền)



- In ảnh có viền hoặc không viền.
- Không viền (mặc định) / Có viền



- Tắt SELPHY sẽ khôi phục [Không viền] về thiết lập mặc định. Có thể lưu thiết lập được định cấu hình của SELPHY ([32](#)).

Chọn kiểu trình bày (Trình bày ảnh)



- Chọn số lượng ảnh trên một bản in. Máy sẽ in số bản in đã đặt ([14](#)) theo kiểu trình bày được định cấu hình.
- Đặt [8 ảnh/tờ] cho Bộ giấy in / mực in màu KC-181L (8 nhãn trên mỗi tờ, [2](#)).

1 ảnh/tờ (mặc định)	Một ảnh trên mỗi tờ	2 ảnh/tờ (Cỡ cố định)	Hai ảnh cỡ thẻ được in lên một tờ
2 ảnh/tờ	Hai ảnh trên mỗi tờ	Liệt kê	Nhiều ảnh nhỏ, đồng cỡ trên mỗi tờ
4 ảnh/tờ	Bốn ảnh trên mỗi tờ	Ngẫu nhiên	Nhiều cỡ ảnh khác nhau trên mỗi tờ
8 ảnh/tờ	Tám ảnh trên mỗi tờ		

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực


Phụ lục






- Tất SELPHY sẽ khôi phục [1 ảnh/tờ] về thiết lập mặc định. Có thể lưu thiết lập được định cấu hình của SELPHY ([màu 32](#)).
- Không thể đặt vị trí cho ảnh.
- Tùy thuộc vào kiểu trình bày được định cấu hình, có thể không in được ảnh với thiết lập [Ngày] ([màu 30](#)), [Số tập tin] ([màu 31](#)), [Tối ưu hình ảnh] ([màu 28](#)), [Chỉnh mắt đỏ] ([màu 29](#)), [Viền] ([màu 26](#)) hoặc [Mượt da] ([màu 29](#)).
- Thực hiện [In tất cả ảnh] ([màu 19](#)) với kiểu in [Liệt kê] sẽ in tất cả ảnh trên thẻ nhớ dưới dạng bảng kê.

■ Kết hợp ảnh với kích cỡ khác nhau (Ngẫu nhiên)

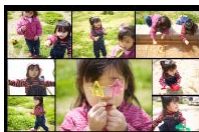

- Sử dụng tính năng ngẫu nhiên để sắp xếp ảnh tự động theo nhiều kích cỡ.
- Có thể in kiểu nhóm gồm tối đa 8 hoặc 20 ảnh trên mỗi tờ.
- Có thể sử dụng giấy cỡ L hoặc cỡ bưu thiếp ([màu 2](#)) để in.

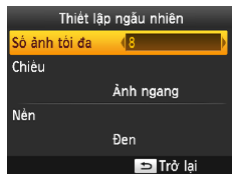


- Trên màn hình ở bước 2 của “Định cấu hình thiết lập” ([màu 25](#)), nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Trình bày ảnh]. Nhấn các nút <◀><▶> để chọn [Ngẫu nhiên], rồi nhấn nút <OK>.
- Trên màn hình bên trái, nhấn các nút <▲><▼> để chọn mục.
- Nhấn các nút <◀><▶> để điều chỉnh thiết lập, rồi nhấn nút <↵> để xác nhận lựa chọn.



- Không thể đặt vị trí cho ảnh.
- Thời gian chờ trước khi in có thể kéo dài.

■ In hai ảnh cỡ thẻ lên một tờ (2 ảnh/tờ (Cỡ cố định))

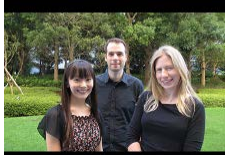

- Có thể in hai ảnh cỡ thẻ lên một tờ giấy cỡ L hoặc bưu thiếp với thiết lập 2 ảnh/tờ ([màu 2](#)).



- Trên màn hình ở bước 2 của “Định cấu hình thiết lập” ([màu 25](#)), nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Trình bày ảnh]. Nhấn các nút <◀><▶> để chọn [2 ảnh/tờ (Cỡ cố định)], rồi nhấn nút <OK>.
- Trên màn hình bên trái, nhấn các nút <▲><▼> để chọn mục.
- Nhấn các nút <◀><▶> để điều chỉnh thiết lập, rồi nhấn nút <↵> để xác nhận lựa chọn.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục





- Khi chọn [Cố viên] trong [Viên] (📖26), có thể chọn [Tắt] trong [Giữa].
- Khi in ảnh có tỷ lệ khung ảnh 4:3 hoặc dài hơn, bố cục ảnh sẽ như nhau ngay cả khi chọn [Tắt] cho [Giữa].



- Các dấu in vào bốn góc của mỗi ảnh được in là chỉ dẫn để cắt ảnh.

Tối ưu ảnh với chức năng tự động chỉnh sửa (Tối ưu hình ảnh)



- Tự động hiệu chỉnh độ sáng và độ tương phản dựa theo từng ảnh.
- 🖼️ Bật (mặc định) / 🚫 Tắt



- Một số ảnh có thể không được điều chỉnh chính xác.



- Tắt SELPHY sẽ khôi phục [🖼️ Bật] về thiết lập mặc định.
- Không dùng được chức năng [Tối ưu hình ảnh] khi chọn [📄 Liệt kê] trong [Trình bày ảnh] (📖26).
- Mức độ hiệu chỉnh có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu trình bày và cỡ giấy.

Điều chỉnh độ sáng




- Điều chỉnh độ sáng của ảnh trong phạm vi -3 đến +3.
- Chọn giá trị dương lớn hơn sẽ làm ảnh sáng hơn, giá trị âm lớn hơn sẽ làm ảnh tối hơn.



- Tắt SELPHY sẽ khôi phục [±0] về thiết lập mặc định.

Điều chỉnh tông màu ảnh (Điều chỉnh màu)

- Điều chỉnh tông màu bằng cách chỉnh các màu RBCY trong phạm vi từ 0 đến 3.

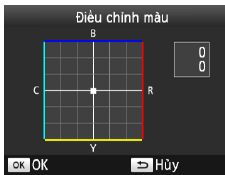

- Trên màn hình ở bước 2 của phần “Định cấu hình thiết lập” (📖25), nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Điều chỉnh màu], rồi nhấn nút <OK>.
- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> để chọn giá trị, rồi nhấn nút <OK> để xác nhận lựa chọn.



- Tắt SELPHY sẽ khôi phục [🔒 0,0] về thiết lập mặc định.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Điều chỉnh tông màu ảnh (Màu riêng)

- Chọn tông màu đặc biệt để in ảnh với hiệu ứng độc đáo, hay in ảnh với tông màu nâu đỏ hoặc đen trắng.

Tắt (mặc định)	—	Film âm bản	Cho màu sắc tự nhiên, bảo hòa như chụp với phim dương bản
Rực rỡ	Cho ảnh rực rỡ với độ tương phản và bão hòa màu lớn hơn	Nâu đỏ	Cho tông màu nâu đỏ
Trung tính	Cho ảnh dịu với độ tương phản và bão hòa màu thấp hơn	Trắng đen	Cho ảnh đen trắng



- Tắt SELPHY sẽ khôi phục [Tắt] về thiết lập mặc định.
- Một số tùy chọn màu sắc có thể không cho phép hiệu chỉnh mắt đỏ ([b29](#)).

Làm da trông mịn hơn (Mượt da)

- Làm da trông mịn và đẹp hơn.
- Tắt (mặc định) / Bật




- Trong một số trường hợp, các khu vực không phải da có thể bị hiệu chỉnh, dẫn đến kết quả không như mong muốn.



- Thiết lập mặc định của [Tắt] sẽ được khôi phục sau khi in, khi tắt SELPHY hoặc khi rút thẻ nhớ.
- Không dùng được chức năng [Mượt da] khi chọn [Liệt kê] trong [Trình bày ảnh] ([b26](#)).

Giảm hiện tượng mắt đỏ (Hiệu chỉnh mắt đỏ)

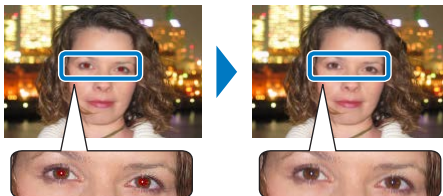

- Hiệu chỉnh ảnh bị đỏ mắt.
- Tắt (mặc định) / Bật



- Các khu vực khác của ảnh có thể bị hiệu chỉnh nhầm là mắt đỏ. Để tránh hiệu chỉnh nhầm, chỉ chọn [Bật] khi ảnh bị đỏ mắt.



- Tắt SELPHY hoặc rút thẻ nhớ sẽ khôi phục [Tắt] về thiết lập mặc định.
- Mắt đỏ có thể không được phát hiện hoặc hiệu chỉnh tốt khi khuôn mặt quá lớn hoặc quá bé trên màn hình, khuôn mặt bị tối hoặc sáng, khuôn mặt được chụp từ phía bên cạnh hoặc ở góc độ khác, hay một phần khuôn mặt bị che lấp.
- Không dùng được hiệu chỉnh mắt đỏ khi đặt [Trình bày ảnh] ([b26](#)) thành [2 ảnh/tờ], [4 ảnh/tờ], [8 ảnh/tờ] hoặc [Liệt kê].
- Tương tự, không dùng được hiệu chỉnh mắt đỏ khi đặt [Màu riêng] ([b29](#)) thành [Nâu đỏ] hoặc [Trắng đen].
- Mức độ hiệu chỉnh có thể khác nhau tùy thuộc vào ảnh được cắt, trình bày ảnh và cỡ giấy.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



In ngày tháng (Ngày tháng)



08/08/2015

- Thêm ngày chụp vào ảnh khi in.
- Tắt (mặc định) / Nổi bật / Nhặt



- Để không in hai lần ngày tháng trên ảnh đã được máy ảnh ghi nhận, chọn [Tắt].



- Tắt SELPHY sẽ khôi phục [Tắt] về thiết lập mặc định.
- Không thể thay đổi ngày tháng trên ảnh vì ngày tháng do máy ảnh đặt dựa trên thời gian chụp.
- Để thay đổi kiểu ngày tháng, điều chỉnh trong [Chỉnh ngày] (📖30).
- Ngày tháng sẽ không được in trên ảnh khi đặt [Trình bày ảnh] (📖26) thành [Ngẫu nhiên].
- Không thể in ngày khi chọn [Hình thẻ] (📖21).
- Ngày có thể không được in tùy theo tỷ lệ khung ảnh của ảnh, hướng in hay cỡ giấy.
- Khi đặt Ngày thành [Bật] trong in DPOF (📖54), Thiết lập [Nổi bật] được áp dụng ngay cả khi thiết lập SELPHY là [Tắt].
- In [Nhặt] có thể không khả dụng ngay cả khi chọn [Nhặt] tùy theo tỷ lệ khung ảnh của ảnh, hướng in hay cỡ giấy.
- Nếu không thể in [Nhặt] ngay cả khi chọn [Nhặt] trong in DPOF khi đặt [Ngày] thành [Bật] (📖54), ảnh sẽ được in với [Nổi bật].

Thay đổi kiểu hiển thị ngày tháng (Chỉnh ngày)



08/08/2015



2015/08/08

- Khi thêm ngày tháng (📖30), có thể điều chỉnh định dạng ngày tháng nếu cần.
- mm/dd/yyyy (mặc định), dd/mm/yyyy hoặc yyyy/mm/dd



- Thiết lập không bị xóa khi tắt SELPHY hoặc rút thẻ nhớ.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Thêm số tập tin khi in (Số tập tin)


- Số tập tin có thể thêm vào ảnh khi in.
-  Tắt (mặc định) /  Nổi bật /  Nhặt



- Tắt SELPHY sẽ khôi phục  Tắt về thiết lập mặc định.
- Số tập tin thêm vào bản in là số tập tin được gán bởi máy ảnh khi chụp ảnh, không thể thay đổi trên SELPHY.
- Số tập tin sẽ không được in trên ảnh khi đặt [Trình bày ảnh] ( 26) thành  Ngẫu nhiên.
- Không thể in số tập tin khi chọn [Hình thẻ] ( 21).
- Số tập tin có thể không được in tùy theo tỷ lệ khung ảnh của ảnh, hướng in hay cỡ giấy.
- Khi đặt số tập tin thành [Bật] trong in DPOF ( 54), Thiết lập [Nổi bật] được áp dụng ngay cả khi thiết lập SELPHY là [Tắt].
- In [Nhặt] có thể không khả dụng ngay cả khi chọn  Nhặt tùy theo tỷ lệ khung ảnh của ảnh, hướng in hay cỡ giấy.
- Nếu không thể in [Nhặt] ngay cả khi chọn  Nhặt trong in DPOF khi đặt số tập tin thành [Bật] ( 54), ảnh sẽ được in với  Nổi bật.

Sử dụng in ảnh thẻ ưu tiên (Ưu tiên ảnh ID)

- Bạn có thể đặt màn hình Chỉnh hình thẻ ( 21) hiển thị khi đã bật SELPHY, đã cắm thẻ nhớ và sau khi in.
- Màn hình [Chọn & In] ( 14) sẽ hiển thị.
- Tắt (mặc định) / Bật

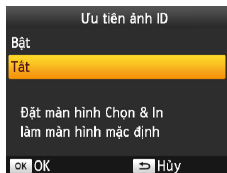

- Trên màn hình ở bước 2 của phần “Định cấu hình thiết lập” ( 25), nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Ưu tiên ảnh ID], rồi nhấn nút <OK>.
- Trên màn hình bên trái, nhấn các nút <▲><▼> để điều chỉnh cài đặt, rồi nhấn nút <OK> để xác nhận lựa chọn.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB


Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Sử dụng thiết lập tương tự cho Viên và Trình bày ảnh sau khi tắt nguồn (Giữ thiết lập in)

- Có thể lưu thiết lập cho Viên (📖26) và Trình bày ảnh (📖26) ngay cả sau khi tắt SELPHY.
- Tắt (mặc định) / Bật
- Có thể thiết lập riêng cho Viên và Trình bày ảnh.

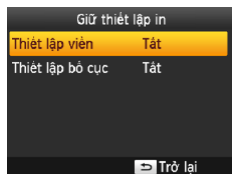

- Trên màn hình ở bước 2 của phần “Định cấu hình thiết lập” (📖25), nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Giữ thiết lập in], rồi nhấn nút <OK>.
- Trên màn hình bên trái, nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Thiết lập viên] hoặc [Thiết lập bố cục], rồi nhấn nút <OK>.
- Trên màn hình hiển thị, nhấn các nút <▲><▼> để điều chỉnh thiết lập, rồi nhấn nút <OK> để xác nhận lựa chọn.

Tính năng tiết kiệm điện (Tự động tắt)

- SELPHY sẽ tự tắt khi ở chế độ chờ khoảng năm phút.
- Bật (mặc định) / Tắt



- Trong các trường hợp sau đây, SELPHY sẽ không tự động tắt.
 - Khi đang kết nối với thiết bị khác
 - Khi đang bật chức năng Wi-Fi
 - Khi có thông báo lỗi hiển thị trên màn hình
- Trong khi in nhiều ảnh, nếu có ảnh không được hỗ trợ (📖13), thông báo [Không thể in vài ảnh! Hủy in?] hiển thị và máy sẽ dừng in. Nếu điều này xảy ra, SELPHY sẽ tự động tắt.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực

Phụ lục



In qua Wi-Fi

Chương này mô tả cách in không dây các ảnh lưu trên smartphone và máy tính tương thích Wi-Fi®*1.

- Đây là sản phẩm Wi-Fi được chứng nhận. Bạn có thể in không dây các ảnh trên smartphone*2, máy tính bảng², máy ảnh*3 và máy tính tương thích Wi-Fi.

*1 Wi-Fi là tên thương hiệu được xác nhận có khả năng tương tác của các thiết bị mạng LAN không dây.

*2 Yêu cầu cài đặt ứng dụng chuyên dụng Canon PRINT Inkjet/SELPHY trên smartphone hoặc máy tính bảng. (Không cần cài đặt ứng dụng chuyên dụng khi in từ ứng dụng tương thích AirPrint (📄36).) Truy cập trang web của Canon để tìm hiểu chi tiết về ứng dụng, bao gồm các thiết bị tương thích và các chức năng khả dụng. Để thuận tiện, trong hướng dẫn sử dụng này, smartphone và máy tính bảng được gọi chung là "smartphone".

*3 Thiết bị phải tương thích với chuẩn DPS over IP, tiêu chuẩn PictBridge cho kết nối Wi-Fi.



- Trước khi sử dụng Wi-Fi, đảm bảo đọc phần "Cảnh báo về Wi-Fi (Mạng LAN không dây)" (📖64).
- Một số tính năng không khả dụng khi in qua Wi-Fi.



- Để thuận tiện, trong hướng dẫn sử dụng này, bộ định tuyến Wi-Fi và các trạm cơ sở khác được gọi là "điểm truy cập".

In từ smartphone	34
In các lần tiếp theo	36
In qua AirPrint.....	36
In từ máy ảnh	37
In các lần tiếp theo	39
In từ máy tính	39
Xác nhận tương thích với điểm truy cập.....	39
Kết nối máy in với điểm truy cập.....	40
Kết nối các lần tiếp theo.....	45
In từ máy tính (Windows).....	45
In từ máy tính (Mac OS).....	46

Sử dụng chức năng Wi-Fi khác	47
Thiết lập mật mã cho kết nối trực tiếp.....	47
Thay đổi phương pháp kết nối.....	47
Tắt Wi-Fi.....	48
Kiểm tra thông tin thiết lập Wi-Fi.....	48
Thay đổi tên máy in.....	48
Chỉ định giao thức giao tiếp.....	48
Khôi phục thiết lập Wi-Fi về mặc định.....	49
Nhập thông tin.....	49

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



In từ smartphone

Bạn có thể in trực tiếp từ smartphone kết nối không dây với máy in tại khu vực không có điểm truy cập.

Không cần cài đặt ứng dụng chuyên dụng khi in từ ứng dụng tương thích AirPrint (📖36).



1 Cài đặt ứng dụng chuyên dụng trên smartphone.

- Đối với thiết bị iOS (iPhone, iPad hoặc iPod touch), truy cập App Store, tải và cài đặt Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
- Đối với thiết bị Android, tải xuống và cài đặt Canon PRINT Inkjet/SELPHY từ Google Play.
- Đối với thiết bị Windows RT, truy cập Windows Store, tải và cài đặt Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

2 Chuẩn bị SELPHY.

- Rút thẻ nhớ hoặc ổ đĩa flash USB đang cắm trên máy.
- Lắp khay đã nạp giấy và băng mực vào SELPHY. Tham khảo “Chuẩn bị ban đầu” (📖8) để tìm hiểu thông tin chi tiết.



3 Truy cập màn hình thiết lập.

- Nhấn nút <MENU>.
- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Cài đặt Wi-Fi], rồi nhấn nút <OK>.
- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Thiết lập kết nối], rồi nhấn nút <OK>.

4 Kiểm tra tên máy in.

- Kiểm tra tên máy in được hiển thị, rồi nhấn nút <OK>.
- Bạn có thể thay đổi tên máy in bằng cách nhấn nút EDIT (📖48).

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in



In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



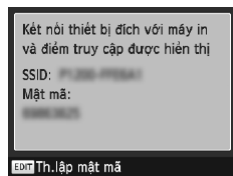


5 Chọn phương pháp kết nối.

- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Kết nối trực tiếp], rồi nhấn nút <OK>.

- Màn hình ở bên trái hiển thị.

6 Sử dụng smartphone để kết nối với mạng hiển thị trên màn hình máy in.

- Trong thiết lập Wi-Fi của smartphone, chọn SSID (tên mạng) hiển thị trên máy in.
- Nhập mật mã hiển thị trên máy in vào khung nhập mật mã.

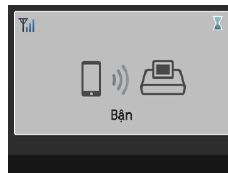

- Không thể hủy quá trình in đang thực hiện từ SELPHY bằng cách nhấn nút <↔>. Sử dụng smartphone để dừng in.
- Bạn cũng có thể kết nối máy in với smartphone qua điểm truy cập hiện có. Trong trường hợp này, kết nối máy in và smartphone với cùng một điểm truy cập. Để tìm hiểu chi tiết cách kết nối máy in với điểm truy cập, tham khảo phần "Kết nối máy in với điểm truy cập" (40).
- Máy in không thể giao tiếp với các thiết bị đang kết nối.
- Nhấn <(P)> để hiển thị màn hình ở bước 5.

7 Sử dụng smartphone để in.

- Khởi động Canon PRINT Inkjet/SELPHY, chọn ảnh và in.
- Khi quá trình in bắt đầu, màn hình ở bên trái hiển thị.
- Không ngắt kết nối thiết bị hoặc tắt ứng dụng trong khi màn hình đang hiển thị. Ảnh sẽ không được in chính xác hoặc hoàn thiện.
- Màn hình chờ bên trái sẽ hiển thị khi quá trình in kết thúc.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



In các lần tiếp theo

- Sau khi hoàn tất thiết lập kết nối (📖34 – 35), màn hình chờ thứ hai ở bước 7 trên trang 📖35 sẽ hiển thị tự động khi máy in bật. Để in, sau khi màn hình chờ hiển thị, đơn giản sử dụng smartphone như hướng dẫn ở các bước 6 – 7 trên trang 📖35.
- Trong khi màn hình chờ hiển thị, bạn có thể xem SSID và mật mã bằng cách nhấn nút <OK>.
- Ngay cả trong chế độ chờ, bạn có thể in ảnh trên thẻ nhớ bằng cách cắm thẻ nhớ để truy cập màn hình ở bước 4 trên trang 📖14.

In qua AirPrint

Bạn cũng có thể in từ thiết bị iOS (iPad, iPhone hoặc iPod touch) qua AirPrint. Bảo đảm đã cập nhật phiên bản iOS mới nhất.

1 Chọn [Print].

- Chọn ảnh để in với ứng dụng trên thiết bị iOS, chạm vào [🖨], và chạm vào [Print] trong menu tùy chọn hiển thị.

2 Định cấu hình tùy chọn in.

- Trong [Printer], chọn “Canon SELPHY CP1200”.
- Chỉ định số lượng bản in.

3 In.

- Chạm vào [Print] để in.



- [Printer Options] có thể không hiển thị ở bước 2 tùy thuộc vào tính tương thích với AirPrint của thiết bị. Nếu tùy chọn in không khả dụng, không thể thực hiện in từ ứng dụng.



- Để thực hiện thao tác khác trong khi đang in, bấm nút Home 2 lần. Biểu tượng [Print Center] sẽ xuất hiện.
 - Để kiểm tra trạng thái:
Chạm vào biểu tượng [Print Center].
 - Để hủy in:
Chạm vào biểu tượng [Print Center], rồi chạm vào [Cancel Printing].

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực

Phụ lục



■ Nếu không in được từ AirPrint

Nếu không thể in được, kiểm tra các điều sau.

- Đảm bảo đã bật SELPHY. Nếu đã bật SELPHY, khởi động lại xem vấn đề có được giải quyết không.
- Đảm bảo SELPHY được kết nối qua Wi-Fi với cùng điểm truy cập của thiết bị Apple.
- Đảm bảo khay giấy và băng mực được nạp đúng cách.
- Tháo các thẻ nhớ, ổ đĩa flash USB hoặc cáp USB đang cắm.
- Đảm bảo không có thông báo lỗi hiển thị trên SELPHY.
- Thử đặt lại thiết lập Wi-Fi (📖49) và kết nối lại.

Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, chọn phương pháp in khác (📖34, 37, 39) để đảm bảo SELPHY có thể in chính xác. Nếu vẫn không thể in được, tham khảo phần “Giải quyết các vấn đề trực trực” (📖55).



- Có thể mất vài phút từ lúc bật SELPHY tới lúc có thể sử dụng được giao tiếp Wi-Fi. Đảm bảo SELPHY được kết nối với điểm truy cập (📖45) trước khi tiến hành in.

In từ máy ảnh

Bạn có thể kết nối máy in với máy ảnh tương thích DPS over IP, tiêu chuẩn PictBridge cho kết nối Wi-Fi để in theo các bước sau.

1 Chuẩn bị SELPHY.

- Rút thẻ nhớ hoặc ổ đĩa flash USB đang cắm trên máy.
- Lắp khay đã nạp giấy và băng mực vào SELPHY. Tham khảo “Chuẩn bị ban đầu” (📖8) để tìm hiểu thông tin chi tiết.

2 Truy cập màn hình thiết lập.

- Nhấn nút <📄>.
- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Cài đặt Wi-Fi], rồi nhấn nút <OK>.
- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Thiết lập kết nối], rồi nhấn nút <OK>.



Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in





In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực trực

Phụ lục



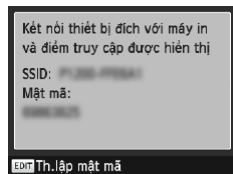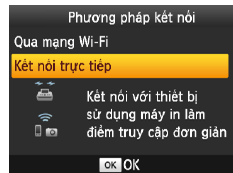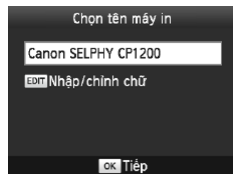


3 Kiểm tra tên máy in.

- Kiểm tra tên máy in được hiển thị, rồi nhấn nút **<OK>**.
- Bạn có thể thay đổi tên máy in bằng cách nhấn nút EDIT (📖48).

4 Chọn phương pháp kết nối.

- Nhấn các nút **<▲>**/**<▼>** để chọn [Kết nối trực tiếp], rồi nhấn nút **<OK>**.

- Màn hình ở bên trái hiển thị.

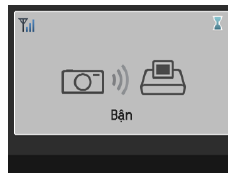

5 Sử dụng máy ảnh để kết nối với mạng hiển thị trên màn hình máy in.

- Trong thiết lập Wi-Fi của máy ảnh, chọn SSID (tên mạng) hiển thị trên máy in.
- Nhập mật mã hiển thị trên máy in vào khung nhập mật mã.

6 Sử dụng máy ảnh để in.

- Sử dụng máy ảnh để chọn ảnh và in.

- Khi quá trình in bắt đầu, màn hình ở bên trái hiển thị.
- Không ngắt kết nối thiết bị trong khi màn hình đang hiển thị. Ảnh sẽ không được in chính xác hoặc hoàn thiện.
- Màn hình chờ bên trái sẽ hiển thị khi kết nối với máy ảnh bị ngắt.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực

Phụ lục





- Không thể hủy quá trình in đang thực hiện từ SELPHY bằng cách nhấn nút <↔>. Sử dụng máy ảnh để dừng in.
- Bạn cũng có thể kết nối máy in với máy ảnh qua điểm truy cập hiện có. Trong trường hợp này, kết nối máy in và máy ảnh với cùng một điểm truy cập. Để tìm hiểu chi tiết cách kết nối máy in với điểm truy cập, tham khảo phần “Kết nối máy in với điểm truy cập” (📖40).
- Máy in không thể giao tiếp với các thiết bị đang kết nối.

In các lần tiếp theo

- Sau khi hoàn tất thiết lập kết nối (📖37 – 38), màn hình chờ thứ hai ở bước 6 sẽ hiển thị tự động khi máy in bật. Để in, sau khi màn hình chờ hiển thị, đơn giản sử dụng máy in như mô tả ở các bước 5 – 6.
- Trong khi màn hình chờ hiển thị, bạn có thể xem SSID và mật mã bằng cách nhấn nút <OK>.
- Ngay cả trong chế độ chờ, bạn có thể in ảnh trên thẻ nhớ bằng cách cắm thẻ nhớ để truy cập màn hình ở bước 4 trên trang 📖14.

In từ máy tính

Xác nhận tương thích với điểm truy cập

- Trước khi in qua Wi-Fi từ máy tính, máy tính chứa ảnh để gửi phải được kết nối với điểm truy cập.
- Sử dụng điểm truy cập hỗ trợ các chuẩn Wi-Fi sau. Để kiểm tra các chuẩn được điểm truy cập hỗ trợ, tham khảo hướng dẫn sử dụng điểm truy cập.

Chuẩn	IEEE 802.11b/g
Kênh được hỗ trợ	1 – 11
Phương thức truyền	DSSS (IEEE 802.11b) và OFDM (IEEE 802.11g)
Bảo mật	Không bảo mật, WEP 64 và 128 bit (xác thực hệ thống mở), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP) và WPA2-PSK (AES)

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực

Phụ lục



- Xác nhận điểm truy cập hỗ trợ WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Điểm truy cập tương thích WPS	Kết nối như hướng dẫn trong phần “Điểm truy cập tương thích WPS” (📖40)*.
Điểm truy cập không tương thích WPS Hoặc không rõ tính tương thích WPS	Kiểm tra các thông tin sau và kết nối như hướng dẫn trong “Điểm truy cập không tương thích WPS” (📖42). - Tên mạng (SSID/ESSID) - Xác thực mạng / mã hóa dữ liệu (phương pháp hoặc chế độ mã hóa) - Mật mã (khóa mạng)

* Không thể thiết lập kết nối WPS cho điểm truy cập đã được đặt bảo mật WEP. Kết nối như hướng dẫn trong “Điểm truy cập không tương thích WPS” (📖42).



- Nếu mạng của bạn được quản trị viên hệ thống quản lý, tham vấn quản trị viên về chi tiết thiết lập mạng.



Kết nối máy in với điểm truy cập

Cách kết nối khác nhau phụ thuộc vào điểm truy cập có tương thích WPS (📖40) hay không (📖42).



Điểm truy cập tương thích WPS

1 Kiểm tra điểm truy cập.

- Xác nhận điểm truy cập đã bật và sẵn sàng giao tiếp.

2 Chuẩn bị SELPHY.

- Rút thẻ nhớ hoặc ổ đĩa flash USB đang cắm trên máy.
- Lắp khay đã nạp giấy và băng mực vào SELPHY (📖8 – 10).

3 Truy cập màn hình thiết lập.

- Nhấn nút $\langle \text{Menu} \rangle$.
- Nhấn các nút $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ để chọn [Cài đặt Wi-Fi], rồi nhấn nút $\langle \text{OK} \rangle$.
- Nhấn các nút $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ để chọn [Thiết lập kết nối], rồi nhấn nút $\langle \text{OK} \rangle$.



Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục








4 Kiểm tra tên máy in.

- Kiểm tra tên máy in được hiển thị, rồi nhấn nút **<OK>**.
- Bạn có thể thay đổi tên máy in bằng cách nhấn nút EDIT (📖48).

5 Chọn phương pháp kết nối.

- Nhấn các nút **<▲><▼>** để chọn [Qua mạng Wi-Fi], rồi nhấn nút **<OK>**.

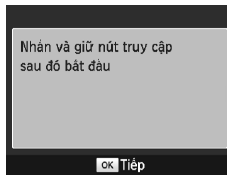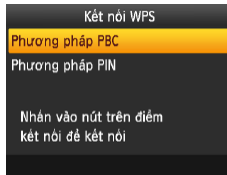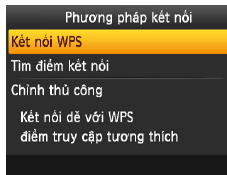

6 Chọn phương pháp kết nối của điểm truy cập.

- Nhấn các nút **<▲><▼>** để chọn [Kết nối WPS], rồi nhấn nút **<OK>**.

7 Chọn phương pháp kết nối WPS.

- Nhấn các nút **<▲><▼>** để chọn [Phương pháp PBC], rồi nhấn nút **<OK>**.
- Màn hình ở bên trái hiển thị.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực

Phụ lục





- Nếu bạn chọn [Phương pháp PIN] ở bước 7, sử dụng máy tính để chỉ định mã PIN (hiển thị trên máy in) trên điểm truy cập, nhấn nút **<OK>** trên máy in, rồi chuyển sang bước 9. Để tìm hiểu các hướng dẫn về định cấu hình mã PIN, tham khảo hướng dẫn sử dụng điểm truy cập.
- Trên SELPHY, cường độ tín hiệu Wi-Fi được biểu thị bằng các biểu tượng sau.
[] Cao, [] Trung bình, [] Thấp, [] Yếu, [] Ngoài vùng phủ sóng

8 Trên điểm truy cập, nhấn giữ nút kết nối WPS trong vài giây.

- Để tìm hiểu chi tiết về vị trí nút và thời gian nhấn nút, tham khảo hướng dẫn của điểm truy cập.

9 Thiết lập kết nối.

- Nhấn nút **<OK>** trên máy in.
- Thông báo [Đang kết nối] hiển thị trên máy in, sau đó thông báo [Đã nối tới điểm kết nối] sẽ hiển thị khi kết nối hoàn tất. Nhấn nút **<OK>**.
- Màn hình bên trái sẽ hiển thị, biểu thị tên của điểm truy cập.

Điểm truy cập không tương thích WPS

1 Kiểm tra điểm truy cập.


- Xác nhận điểm truy cập đã bật và sẵn sàng giao tiếp.

2 Chuẩn bị SELPHY.

- Rút thẻ nhớ hoặc ổ đĩa flash USB đang cắm trên máy.
- Lắp khay đã nạp giấy và băng mực vào SELPHY ([8](#) – [10](#)).

3 Truy cập màn hình thiết lập.

- Nhấn nút **<Menu>**.
- Nhấn các nút **<▲><▼>** để chọn [Cài đặt Wi-Fi], rồi nhấn nút **<OK>**.
- Nhấn các nút **<▲><▼>** để chọn [Thiết lập kết nối], rồi nhấn nút **<OK>**.



Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in


In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục







4 Kiểm tra tên máy in.

- Kiểm tra tên máy in được hiển thị, rồi nhấn nút <OK>.
- Bạn có thể thay đổi tên máy in bằng cách nhấn nút EDIT (📖48).

5 Chọn phương pháp kết nối.

- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Qua mạng Wi-Fi], rồi nhấn nút <OK>.

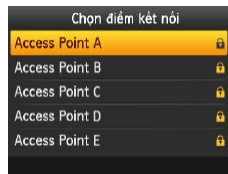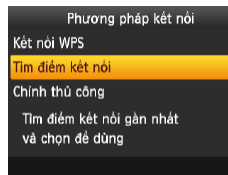

6 Chọn phương pháp kết nối của điểm truy cập.

- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Tìm điểm kết nối], rồi nhấn nút <OK>.
- Các điểm truy cập tìm thấy gần đó sẽ được liệt kê.

7 Chọn điểm truy cập.

- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn điểm kết nối, rồi nhấn nút <OK>.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in



In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực

Phụ lục



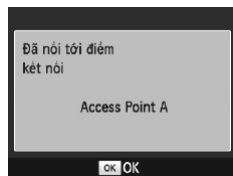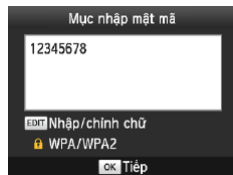

8 Nhập mật mã.

- Nhấn nút EDIT để truy cập màn hình nhập ký tự, rồi nhập mật mã (📖49).
- Nhấn nút <OK>.

9 Kiểm tra điểm truy cập.

- Khi máy in kết nối với điểm truy cập, màn hình bên trái hiển thị. Kiểm tra tên điểm truy cập được chỉ định, rồi nhấn nút <OK>.

- Màn hình ở bên trái hiển thị.



- Chọn điểm truy cập không được bảo vệ ở bước 7 và nhấn nút <OK> sẽ hiển thị màn hình ở bước 9.
- Tối đa 20 điểm truy cập được liệt kê. Nếu điểm truy cập bạn cần dùng không có trong danh sách, nhấn nút <↔> và chọn [Chỉnh thủ công] ở bước 6 trên trang 📖43 để chỉ định bằng tay điểm truy cập. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình và nhập SSID, thiết lập bảo mật và mật mã (📖49).
- Nếu bảo mật WEP được sử dụng và bạn nhập sai mật mã ở bước 8, khi bấm nút <OK>, rồi bấm lại nút <OK> sau khi thông báo xuất hiện, bạn sẽ chuyển sang bước 9, nhưng không thể in. Kiểm tra mật mã của điểm truy cập và thử kết nối lại từ bước 3.
- Trên SELPHY, cường độ tín hiệu Wi-Fi được biểu thị bằng các biểu tượng sau.
[📶] Cao, [📶] Trung bình, [📶] Thấp, [📶] Yếu, [📶x] Ngoài vùng phủ sóng

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Kết nối các lần tiếp theo



- Khi đã kết nối với một điểm truy cập, máy in sẽ tự động kết nối lại với điểm truy cập trước đó mỗi khi máy bật lại, và màn hình chờ ở bên trái sẽ hiển thị.

- Nếu kết nối thất bại do điểm truy cập bị tắt hoặc vì lý do khác, biểu tượng [Yx] sẽ hiển thị. Kiểm tra thiết lập điểm truy cập (📖58).
- Ngay cả trong chế độ chờ, bạn có thể in ảnh trên thẻ nhớ bằng cách cắm thẻ nhớ để truy cập màn hình ở bước 4 trên trang 📖14.
- Chức năng kết nối tự động với điểm truy cập khi khởi động có thể bị tắt (📖48).

In từ máy tính (Windows)

SELPHY có thể kết nối qua Wi-Fi với máy tính chạy những hệ điều hành sau.

- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7 SP1



1 Xác nhận SELPHY đã kết nối với điểm truy cập.

- Xác nhận màn hình bên trái hiển thị tên SELPHY.

2 Cài đặt trình điều khiển máy in.

- Kết nối với internet và truy cập trang web "http://www.canon.com/icpd/".
- Chọn quốc gia hoặc khu vực sở tại và thực hiện theo chỉ dẫn hiển thị để hoàn tất quá trình tải.
- Nhấp đúp vào thư mục [Driver], rồi nhấp đúp vào [cp1200-100-9l.exe].
- Thao tác theo chỉ dẫn hiển thị để hoàn tất cài đặt.
- Nếu cửa sổ User Account Control hiển thị, thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục





3 Chọn phương pháp kết nối.

- Khi màn hình bên trái hiển thị, chọn [Use with a wireless network], rồi nhấp vào [Next].



4 Để hoàn tất quá trình cài đặt, chọn máy in sẽ kết nối.

- Chọn máy in sẽ kết nối, rồi nhấp vào [Next].
- Trình điều khiển máy in đã được cài đặt.

5 Truy cập hộp thoại in.

- Bật phần mềm duyệt ảnh, chọn ảnh cần in và truy cập hộp thoại in.
- Chọn “Canon SELPHY CP1200” làm máy in đích.

6 Chọn tùy chọn in.

- Chọn cỡ giấy theo cỡ của khay giấy và băng mực trong SELPHY. Chọn in có viền hoặc không viền trong tùy chọn hiển thị cùng danh sách cỡ giấy.
- Chọn chiều in và số bản in mong muốn.

7 In.



- Không thể hủy quá trình in đang thực hiện từ SELPHY bằng cách nhấn nút <↔>. Sử dụng máy tính để dừng in.
- Để tìm hiểu về hướng dẫn của máy tính hoặc phần mềm duyệt ảnh, tham khảo hướng dẫn sử dụng tương ứng.

In từ máy tính (Mac OS)

Bạn có thể in từ máy tính qua AirPrint. SELPHY có thể kết nối với máy tính chạy những hệ điều hành sau.

- Mac OS X 10.8 hoặc mới hơn



1 Xác nhận SELPHY đã kết nối với điểm truy cập.

- Xác nhận màn hình bên trái hiển thị trên SELPHY.

2 Truy cập hộp thoại in.

- Bật phần mềm duyệt ảnh, chọn ảnh cần in và truy cập hộp thoại in.
- Chọn “Canon SELPHY CP1200” làm máy in đích.

3 Chọn tùy chọn in.

- Chỉ định cỡ giấy, hướng in và số bản in.
- Để in cỡ L, chọn [89 x 119 mm] làm cỡ giấy.
- Để in cỡ P, chọn [Postcard].
- Để in cỡ C, chọn [54 x 86 mm] làm cỡ giấy.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



4 In.

- Nhấp vào vào [Print] để in.



- Không thể hủy quá trình in đang thực hiện từ SELPHY bằng cách nhấn nút <⏏>. Sử dụng máy tính để dừng in.
- Để tìm hiểu về hướng dẫn của máy tính hoặc phần mềm duyệt ảnh, tham khảo hướng dẫn sử dụng tương ứng.
- Nếu không thể chọn 89 x 119 mm cho cỡ L ở bước 3, chọn cỡ giấy là [Custom], nhập chiều rộng là 89 mm và chiều cao là 119 mm trong cài đặt kích cỡ. Nếu không thể chọn 54 x 86 mm cho cỡ C, nhập chiều rộng là 54 mm và chiều cao là 86 mm.
- Mac OS: Nếu “Canon SELPHY CP1200” không xuất hiện tại máy in đích, đăng ký SELPHY trên máy tính như sau.
 - ① Truy cập [System Preferences] > [Printers & Scanners] hoặc [Print & Scan].
 - ② Nhấp vào dấu [+] phía dưới danh sách.
 - ③ Chọn “Canon SELPHY CP1200”.
 - ④ Nhấp vào [Add].

Sử dụng chức năng Wi-Fi khác

Thiết lập mật mã cho kết nối trực tiếp

Bạn có thể thay đổi mật mã hoặc thiết lập để kết nối không cần nhập mật mã.

- Nhấn nút <⏏>, rồi nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Cài đặt Wi-Fi], rồi nhấn nút <OK>.
- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Phương pháp kết nối], rồi nhấn nút <OK>.
- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Kết nối trực tiếp], rồi nhấn nút <OK>.
- Nhấn nút Edit.
- Để thay đổi mật mã, nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Đổi mật mã], nhấn nút <OK> và nhấn nút Edit để nhập chữ (📖49).
- Để thay đổi thiết lập thành không yêu cầu mật mã khi kết nối, nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Mật mã], nhấn nút <OK>, chọn [Tắt] rồi nhấn nút <OK>.



- Nếu [Tắt] mật mã, bên thứ ba với mục đích xấu có thể truy cập SELPHY trái phép.
- Bởi vậy khuyến cáo luôn thiết lập mật mã thành [Bật].

Thay đổi phương pháp kết nối

Bạn có thể thay đổi phương pháp kết nối để phù hợp với cách thức dùng máy in của bạn.

- Nhấn nút <⏏>, rồi nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Cài đặt Wi-Fi], rồi nhấn nút <OK>.
- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Phương pháp kết nối], rồi nhấn nút <OK>.
- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn phương pháp kết nối, rồi nhấn nút <OK>.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Tắt Wi-Fi

Tắt kết nối Wi-Fi theo các bước sau.

- Nhấn nút , rồi nhấn các nút  để chọn [Cài đặt Wi-Fi], rồi nhấn nút **<OK>**.
- Nhấn các nút  để chọn [Wi-Fi], rồi nhấn nút **<OK>**.
- Nhấn các nút  để chọn [Tắt], rồi nhấn nút **<OK>**.
- Để bật lại kết nối Wi-Fi, lặp lại các bước trên và chọn [Bật].

Kiểm tra thông tin thiết lập Wi-Fi

Kiểm tra thông tin (bao gồm tên máy in và địa chỉ IP) theo các bước sau.

- Nhấn nút , rồi nhấn các nút  để chọn [Cài đặt Wi-Fi], rồi nhấn nút **<OK>**.
- Nhấn các nút  để chọn [Xác nhận thiết lập], rồi nhấn nút **<OK>**.
- Nhấn các nút  để kiểm tra thông tin thiết lập.
- Nhấn nút  để thoát.

Thay đổi tên máy in

Thay đổi tên máy in ( 43) theo các bước sau.

- Nhấn nút , rồi nhấn các nút  để chọn [Cài đặt Wi-Fi], rồi nhấn nút **<OK>**.
- Nhấn các nút  để chọn [Thiết lập khác], rồi nhấn nút **<OK>**.
- Nhấn các nút  để chọn [Chọn tên máy in], rồi nhấn nút **<OK>**.
- Nhấn nút EDIT để truy cập màn hình nhập ký tự, rồi nhập tên máy in mới ( 49).

Chỉ định giao thức giao tiếp

Chọn phiên bản IP.

1 Chọn phiên bản IP.

- Nhấn nút , rồi nhấn các nút  để chọn [Cài đặt Wi-Fi], rồi nhấn nút **<OK>**.
- Nhấn các nút  để chọn [Thiết lập khác], rồi nhấn nút **<OK>**.
- Nhấn các nút  để chọn [Thiết lập IPv4/IPv6], rồi nhấn nút **<OK>**.
- Nhấn các nút  để chọn phiên bản, rồi nhấn nút **<OK>**.
- Kiểm tra thông tin được chỉ định, rồi nhấn nút **<OK>**.
- Nếu chọn [IPv4], chuyển sang bước 2.
- Khi chọn [IPv6], chọn [Bật] hoặc [Tắt] và nhấn nút **<OK>**.

2 Chọn định cấu hình địa chỉ IP tự động hoặc bằng tay.

- Để định cấu hình tự động địa chỉ IP, chọn [Tự động] và nhấn nút **<OK>**. Cài đặt đã hoàn tất.
- Để định cấu hình bằng tay địa chỉ IP, chọn [Chính tay] và nhấn nút **<OK>**. Chuyển sang bước 3.

3 Nhập địa chỉ IP.

- Nhấn các nút  để di chuyển con trỏ, nhấn các nút  để chỉ định giá trị, rồi nhấn nút **<OK>**.

4 Nhập subnet mask.

- Nhấn các nút  để di chuyển con trỏ, nhấn các nút  để chỉ định giá trị, rồi nhấn nút **<OK>**.

5 Kiểm tra thiết lập.

- Kiểm tra chi tiết thông tin được chỉ định, rồi nhấn nút **<OK>**.



• Không thể chọn [IPv6] khi sử dụng kết nối trực tiếp.

Bia

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Khôi phục thiết lập Wi-Fi về mặc định

Khôi phục lại thiết lập Wi-Fi như tên máy in, thông tin điểm truy cập và mật mã theo các bước sau.

- Nhấn nút <k>, rồi nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Cài đặt Wi-Fi], rồi nhấn nút <OK>.
- Nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Thiết lập lại], rồi nhấn nút <OK>.
- Xác nhận lựa chọn bằng cách nhấn nút <OK>.

Nhập thông tin

Khi nhập tên máy in, mật mã hoặc các thông tin khác, nhấn nút EDIT để truy cập màn hình nhập ký tự.



Nhập thông tin

- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> để chọn ký tự, chữ số hoặc biểu tượng, rồi nhấn nút <OK>. Để thêm khoảng trống, chọn [Trống], rồi nhấn nút <OK>.

Xóa thông tin

- Nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> để chọn [X], rồi nhấn nút <OK>.

Chuyển chế độ nhập

- Để chuyển từ ký tự viết hoa sang viết thường, rồi biểu tượng, nhấn lặp lại nút EDIT.



Quay lại màn hình trước

- Để xác nhận nhập ký tự và quay lại màn hình trước, nhấn các nút <▲><▼><◀><▶> để chọn [Kết thúc], rồi nhấn nút <OK>.
- Để hủy nhập ký tự và quay lại màn hình trước, nhấn nút <↶>.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



In qua cáp USB

Chương này hướng dẫn cách kết nối máy ảnh hoặc máy tính với SELPHY qua cáp USB để in.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực trực

Phụ lục

In từ máy tính (Windows)	51
Chuẩn bị máy tính	51
In từ máy tính (Mac OS)	53

In từ máy ảnh	54
In với thiết lập máy ảnh (In DPOF)	54



In từ máy tính (Windows)

Các hướng dẫn dưới đây sử dụng Windows 7 làm minh họa. SELPHY có thể kết nối với máy tính chạy những hệ điều hành sau.

- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7 SP1




Chuẩn bị máy tính

Những vật dụng cần chuẩn bị

- Máy tính
- Cáp USB, 2,5 m (8,2 ft.) hoặc ngắn hơn, bán riêng (cổng kết nối trên SELPHY: Mini-B)

1 Cài đặt trình điều khiển máy in.

- Kết nối với internet và truy cập trang web “<http://www.canon.com/icpd/>”.
- Chọn quốc gia hoặc khu vực sở tại và thực hiện theo chỉ dẫn hiển thị để hoàn tất quá trình tải.
- Nhấp đúp vào thư mục [Driver], rồi nhấp đúp vào [cp1200-100-9l.exe].
- Thao tác theo chỉ dẫn hiển thị để hoàn tất cài đặt.
- Nếu cửa sổ User Account Control hiển thị, thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

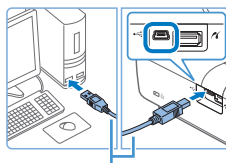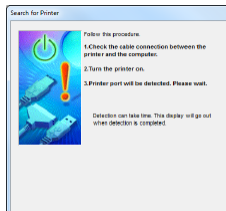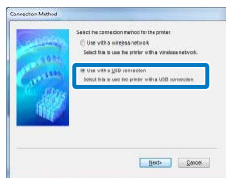

Cáp USB, bán riêng



2 Chọn phương pháp kết nối.

- Khi màn hình bên trái hiển thị, chọn [Use via USB Connection], rồi nhấp vào [Next].

3 Khi màn hình bên trái hiển thị, chuẩn bị máy in và kết nối máy in với máy tính.

- Tắt SELPHY và rút thẻ nhớ hoặc ổ đĩa flash USB đang cắm trên máy.
- Lắp khay đã nạp giấy và băng mực vào SELPHY (8 – 10).
- Kết nối SELPHY với máy tính bằng cáp USB. Để tìm hiểu hướng dẫn, tham khảo hướng dẫn sử dụng máy tính hoặc cáp nối.

4 Bật máy in để hoàn tất quá trình cài đặt.

- Nhấn nút <⏻> để bật SELPHY.
- Trình điều khiển máy in đã được cài đặt.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



5 Chuẩn bị SELPHY.

- Rút thẻ nhớ hoặc ổ đĩa flash USB đang cắm trên máy.
- Lắp khay đã nạp giấy và băng mực vào SELPHY (📖8 – 10).
- Nếu máy in và máy tính chưa được kết nối, tắt máy in một lúc, kết nối lại với máy tính qua USB (📖51), rồi bật lại máy in.

6 Truy cập hộp thoại in.

- Bật phần mềm duyệt ảnh, chọn ảnh cần in và truy cập hộp thoại in.
- Chọn “Canon SELPHY CP1200” làm máy in đích.

7 Chọn tùy chọn in.

- Chọn cỡ giấy theo cỡ của khay giấy và băng mực trong SELPHY. Chọn in có viền hoặc không viền trong tùy chọn hiển thị cùng danh sách cỡ giấy.
- Chọn chiều in và số bản in mong muốn.

8 In.



- Không thể hủy quá trình in đang thực hiện từ SELPHY bằng cách nhấn nút <↔>. Để hủy in, xóa tác vụ in trên máy tính.
- Máy in có thể không hoạt động chính xác nếu kết nối với máy tính qua bộ chia cổng USB.
- Không để máy tính vào chế độ ngủ hoặc chế độ chờ khi đang kết nối với SELPHY qua USB. Nếu máy tính vào chế độ ngủ khi đang kết nối với SELPHY qua USB, đánh thức máy tính trong khi cáp USB vẫn cắm vào máy. Nếu máy tính không bật lại, khởi động lại máy.
- Để tìm hiểu về hướng dẫn của máy tính hoặc phần mềm duyệt ảnh, tham khảo hướng dẫn sử dụng tương ứng.



- Nếu hiển thị thông báo lỗi trên SELPHY, kiểm tra thông báo lỗi có hiển thị trên máy tính không (trong chế độ desktop). Thông báo sẽ tự động tắt khi vấn đề trực tiếp được giải quyết.
- Nếu thông báo xuất hiện trên máy tính, nhấn [Cancel] để hủy in.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp


Phụ lục



In từ máy tính (Mac OS)

Bạn có thể in từ máy tính qua AirPrint. SELPHY có thể kết nối với máy tính chạy những hệ điều hành sau.

- Mac OS X 10.8 hoặc mới hơn

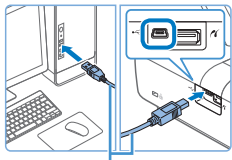

Cáp USB, bán riêng

1 Chuẩn bị SELPHY và kết nối với máy tính.

- Rút thẻ nhớ hoặc ổ đĩa flash USB đang cắm trên máy.
- Lắp khay đã nạp giấy và băng mực vào SELPHY (8 – 10).

2 Truy cập hộp thoại in.

- Bật phần mềm duyệt ảnh, chọn ảnh cần in và truy cập hộp thoại in.
- Chọn “Canon SELPHY CP1200” làm máy in đích.

3 Chọn tùy chọn in.

- Chỉ định cỡ giấy, hướng in và số bản in.
- Để in cỡ L, chọn [89 x 119 mm] làm cỡ giấy.
- Để in cỡ P, chọn [Postcard].
- Để in cỡ C, chọn [54 x 86 mm] làm cỡ giấy.

4 In.

- Nhấp vào vào [Print] để in.



- Không thể hủy quá trình in đang thực hiện từ SELPHY bằng cách nhấn nút <=>. Để hủy in, xóa tác vụ in trên máy tính.
- SELPHY có thể không hoạt động chính xác nếu kết nối với máy tính qua bộ chia USB.
- Không để máy tính vào chế độ ngủ hoặc chế độ chờ khi đang kết nối với SELPHY qua USB. Nếu máy tính vào chế độ ngủ khi đang kết nối với SELPHY qua USB, đánh thức máy tính trong khi cáp USB vẫn cắm vào máy. Nếu máy tính không bật lại, khởi động lại máy.
- Để tìm hiểu về hướng dẫn của máy tính hoặc phần mềm duyệt ảnh, tham khảo hướng dẫn sử dụng tương ứng.



- Nếu không thể chọn 89 x 119 mm cho cỡ L ở bước 3, chọn cỡ giấy là [Custom], nhập chiều rộng là 89 mm và chiều cao là 119 mm trong cài đặt kích cỡ. Nếu không thể chọn 54 x 86 mm cho cỡ C, nhập chiều rộng là 54 mm và chiều cao là 86 mm.
- Nếu hiển thị thông báo lỗi trên SELPHY, kiểm tra thông báo lỗi có hiển thị trên máy tính không (trong chế độ desktop). Thông báo sẽ tự động tắt khi vấn đề trực trực được giải quyết.
- Nếu thông báo xuất hiện trên máy tính, nhấn [Cancel] để hủy in.
- Mac OS: Nếu “Canon SELPHY CP1200” không xuất hiện tại máy in đích, đăng ký SELPHY trên máy tính như sau.
 - ① Truy cập [System Preferences] > [Printers & Scanners] hoặc [Print & Scan].
 - ② Nhấp vào dấu [+] phía dưới danh sách.
 - ③ Chọn “Canon SELPHY CP1200”.
 - ④ Nhấp vào [Add].

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực trực

Phụ lục



In từ máy ảnh


Kết nối máy in với máy ảnh tương thích PictBridge có thể chọn và in ảnh từ máy ảnh.

Các hướng dẫn in dưới đây sử dụng máy ảnh nhỏ gọn của Canon làm minh họa. Nếu máy ảnh bạn dùng có thao tác khác, tham khảo hướng dẫn sử dụng của máy ảnh.

1 Chuẩn bị SELPHY.

- Đảm bảo thẻ nhớ không cắm trong SELPHY.

2 Kết nối SELPHY với máy ảnh qua cáp USB (📖51).

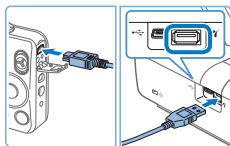

3 Lần lượt bật SELPHY và máy ảnh, rồi chọn chế độ xem lại.

- Một số máy ảnh sẽ hiển thị biểu tượng .

4 Chọn ảnh trên máy ảnh và chuẩn bị in.

- Sử dụng máy ảnh để bắt đầu in.
- Khi in xong, tắt SELPHY và máy ảnh, rồi rút cáp nối.



- Không thể hủy quá trình in đang thực hiện từ SELPHY bằng cách nhấn nút <↔>. Sử dụng máy ảnh để dừng in.
- Thiết bị này sử dụng công nghệ PictBridge để in qua cổng USB. Tiêu chuẩn công nghệ PictBridge giúp đơn giản hóa kết nối trực tiếp máy ảnh, máy in và các thiết bị khác để in dễ dàng. Sản phẩm này tương thích chuẩn DPS over IP cho phép sử dụng PictBridge trong môi trường kết nối mạng.

In với thiết lập máy ảnh (In DPOF)

Khi cắm thẻ nhớ chứa thông tin DPOF được định cấu hình trên máy ảnh vào máy in, thông báo [Ảnh DPOF còn lại / In ảnh?] sẽ hiển thị. Để xem lại thông tin in được thiết lập trên máy ảnh, nhấn nút <OK> và để in cùng lúc tất cả ảnh được chỉ định, nhấn nút <🖨>.



- Để tìm hiểu về cách định cấu hình thông tin DPOF, tham khảo hướng dẫn sử dụng máy ảnh.
- Ngày tháng và số tập tin là thông tin DPOF được thiết lập trên máy ảnh và không thể thay đổi trên SELPHY.
- Ảnh được chỉ định [Chuẩn] cho [Kiểu in] trên máy ảnh Canon sẽ được in theo thiết lập trong phần "Điều chỉnh thiết lập" (📖24 – 32).
- Xem lại thông tin in thiết lập trên máy ảnh bằng cách nhấn nút <📄>, chọn [In DPOF], rồi nhấn nút <OK>. Tuy nhiên, tùy chọn [In DPOF] chỉ hiển thị khi cắm thẻ nhớ được định cấu hình trên máy ảnh.

Bia

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực

Phụ lục



Giải quyết các vấn đề trực trực

Tham khảo các hướng dẫn giải quyết vấn đề trực trực của SELPHY. Nếu vẫn không khắc phục được, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực trực

Phụ lục

Thiết bị nguồn	56
Màn hình	56
In	56

Giấy	57
Wi-Fi	58
Thông báo lỗi	59



Thiết bị nguồn

Không bật được SELPHY

- Đảm bảo dây nguồn đã được kết nối và cắm đúng cách (📖11).
- Nhấn giữ nút <⏻> cho đến khi màn hình khởi động xuất hiện (📖12).
- Khi sử dụng pin, xác nhận rằng pin đã được sạc và lắp chính xác.

Màn hình

Màn hình hiển thị ảnh không hiển thị (📖31)

- Trong khi hiển thị màn hình Chỉnh hình thể, nhấn nút <⏮> để hiển thị menu, nhấn các nút <▲><▼> để chọn [Chọn & In], rồi nhấn nút <OK>.

In

Không in được

- Đảm bảo đã bật SELPHY (📖12).
- Đảm bảo khay giấy và băng mực được nạp đúng cách (📖10).
- Đảm bảo giấy mực đã được kéo căng (📖8).
- Đảm bảo dùng giấy in dành cho máy in SELPHY (📖10).
- Thay băng mực và nạp giấy nếu cần (📖15).
- Đảm bảo sử dụng đúng giấy in, khay giấy và băng mực (📖8).

Không thể hiển thị hoặc in ảnh trên thẻ nhớ và ổ đĩa flash USB

- Đảm bảo thẻ nhớ được cắm hoàn toàn vào đúng khe cắm, với mặt nhãn hướng lên trên (📖13, 14).
- Đảm bảo ổ đĩa flash USB được cắm hoàn toàn, hướng mặt đúng lên trên (📖16).
- Đảm bảo định dạng ảnh được hỗ trợ (📖13).
- Đảm bảo cắm thẻ nhớ cần đầu chuyển vào đầu chuyển đổi trước khi cắm vào máy in (📖13).

Không thể in từ máy ảnh

- Đảm bảo máy ảnh hỗ trợ PictBridge (📖54).
- Khi in qua Wi-Fi, đảm bảo cả SELPHY và máy ảnh đều kết nối chính xác với điểm truy cập (📖37).
- Khi in qua USB, đảm bảo SELPHY kết nối trực tiếp với máy ảnh qua cáp USB (📖54).
- Đảm bảo pin máy ảnh đủ dung lượng cần dùng. Nếu pin đã cạn, thay bằng pin được sạc đầy hoặc pin mới.
- Rút thẻ nhớ hoặc ổ đĩa flash USB đang cắm trên SELPHY.

Không thể in từ máy tính

- Đảm bảo cài đúng trình điều khiển máy in (📖51).
- Rút thẻ nhớ hoặc ổ đĩa flash USB đang cắm trên máy.
- Khi in qua Wi-Fi, đảm bảo cả SELPHY và máy tính đều kết nối chính xác với điểm truy cập (📖40).
- Khi in qua kết nối USB, đảm bảo SELPHY kết nối trực tiếp với máy tính qua cáp USB (📖51).
- Windows: Đảm bảo máy in không bị ngắt kết nối. Nếu bị ngắt, nhấp chuột phải vào biểu tượng máy in và kết nối lại.
- Mac OS: Đảm bảo đã thêm SELPHY vào danh sách máy in (📖46, 53).

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Không có số tập tin hay ngày tháng khi in từ thẻ nhớ hoặc ổ đĩa flash USB

- Đảm bảo SELPHY được thiết lập in ngày tháng hoặc số tập tin ([📖30](#)).
Lưu ý rằng khi in DPOF, in ngày tháng hoặc số tập tin được định cấu hình trên máy ảnh.

Không có số tập tin hay ngày tháng khi in từ máy ảnh

- Đảm bảo thiết lập ngày tháng hoặc số tập tin được bật trên máy ảnh. Lưu ý khi máy ảnh được đặt thiết lập tiêu chuẩn, thiết lập ngày tháng hoặc số tập tin của SELPHY sẽ được sử dụng.

Chất lượng in kém

- Đảm bảo giấy mực và giấy in không bị dính bụi bẩn.
- Đảm bảo các bộ phận bên trong SELPHY không bị dính bụi ([📖63](#)).
- Đảm bảo không có hơi nước đọng trong SELPHY ([📖63](#)).
- Đảm bảo đặt SELPHY xa nguồn phát sóng điện từ hoặc từ trường mạnh ([📖11](#)).

Màu được in không giống màu trên màn hình

- Màn hình sử dụng hệ hiển thị màu khác với máy in.
Màu sắc trông khác nhau tùy thuộc vào mật độ và nhiệt độ màu của ánh sáng môi trường xung quanh khi xem trên màn hình, cũng như cài đặt cân chỉnh màu của màn hình.

Ảnh đơn bị thu nhỏ khi in tại một vị trí trong kiểu trình bày ảnh

- Thay đổi thiết lập [Trình bày ảnh] ([📖26](#)). Khi chọn kiểu trình bày khác với [1 ảnh/tờ] trong [Trình bày ảnh], ảnh đơn được in tại một vị trí trong kiểu trình bày ảnh nếu in ảnh từ máy ảnh hoặc thiết bị chỉ gửi một ảnh mỗi lần.

Quá trình in kéo dài

- SELPHY sẽ dừng in tạm thời nếu nhiệt độ vượt quá mức cho phép; hiện tượng này không phải trục trặc. Đợi đến khi máy in nguội hẳn. Khi in liên tục trong môi trường nhiệt độ cao, hoặc khi các bộ phận bên trong máy in tỏa nhiệt do lỗi thông hơi ở cạnh bên ([📖5](#)) bị bít, SELPHY sẽ dừng in, làm kéo dài quá trình in.
- Thời gian in tùy thuộc vào môi trường in. Trong trường hợp này, thử in theo cách khác (in từ thẻ nhớ, in qua Wi-Fi, in qua cáp USB).

Giấy

Giấy không vừa khay

- Đảm bảo giấy có cùng kích cỡ với khay giấy ([📖2](#)).

Trục trặc khi nạp giấy và thường xảy ra kẹt giấy

- Đảm bảo giấy in và khay giấy được nạp đúng cách ([📖9](#), [10](#)).
- Đảm bảo trong khay giấy chỉ chứa ít hơn 19 tờ.
- Đảm bảo không để nhiều hơn 18 bản in trên khay giấy.
- Đảm bảo dùng giấy in dành cho máy in SELPHY ([📖10](#)).

Không in đúng số lượng (thừa giấy sau khi máy in hết mực)

- Giấy có thể còn thừa lại nếu máy in hết mực trước ([📖15](#)).

Kẹt giấy

- Cẩn thận kéo giấy ra nếu giấy bị gấp lên khi ở phía trước hoặc sau khe nhả giấy ([📖5](#)). Nếu không thể kéo nhẹ nhàng giấy ra, không được dùng lực để rút giấy. Tắt máy in và bật lại. Lắp lại thao tác cho đến khi giấy được nhả ra. Nếu vô tình tắt máy in khi đang in, khởi động lại máy và đợi giấy được nhả ra. Nếu giấy bị kẹt và không thể rút ra được, liên hệ với đại lý bán hàng hoặc Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon. Không dùng lực để rút giấy ra, nếu không có thể làm hỏng máy in.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trục trặc

Phụ lục



Wi-Fi

Không sử dụng máy in gần nguồn gây nhiễu tín hiệu Wi-Fi như lò vi sóng, thiết bị Bluetooth hoặc thiết bị khác hoạt động ở tần số 2,4 GHz.

SSID của thiết bị (tên mạng) không hiển thị khi máy in kết nối với máy ảnh hoặc smartphone

- Chọn [Kết nối trực tiếp] làm phương pháp kết nối (📖35, 38).
- Đặt máy in gần máy ảnh hoặc smartphone, không để vật khác ở giữa hai thiết bị.

Điểm truy cập không hiển thị trên máy in Không thể kết nối máy in với điểm truy cập

- Chọn [Qua mạng Wi-Fi] làm phương pháp kết nối (📖40).
- Xác nhận điểm truy cập đã bật và sẵn sàng giao tiếp. Để tìm hiểu cách kiểm tra, tham khảo hướng dẫn sử dụng điểm truy cập.
- Nếu có nhiều điểm truy cập nhưng điểm truy cập cần dùng không được liệt kê, sử dụng kết nối WPS (📖40) hoặc kết nối bằng tay (📖44).
- Đặt máy in gần điểm truy cập, không để vật khác ở giữa hai thiết bị.
- Đảm bảo mật mã đã chính xác, thử kết nối lại.
- Đảm bảo kênh điểm truy cập nằm trong khoảng 1 – 11. Thay vì gán kênh tự động, bạn nên chỉ định kênh bằng tay trong khoảng này. Để tìm hiểu các hướng dẫn về kiểm tra hoặc điều chỉnh thiết lập mạng, tham khảo hướng dẫn sử dụng điểm truy cập.
- Nếu điểm truy cập lọc giao tiếp theo địa chỉ MAC hoặc IP, đăng ký trên điểm truy cập thông tin máy in hiển thị khi bạn kiểm tra thiết lập (📖48). Bên cạnh đó, tắt chức năng cách ly hoặc cách ly bảo mật của điểm truy cập.
Để tìm hiểu các hướng dẫn về kiểm tra hoặc điều chỉnh thiết lập mạng, tham khảo hướng dẫn sử dụng điểm truy cập.
- Với mạng WEP không sử dụng DHCP, đặt địa chỉ IP bằng tay (📖48).

Không thể kết nối qua Wi-Fi

- Thử khởi động lại SELPHY. Nếu vẫn không thể thiết lập kết nối, kiểm tra thiết lập kết nối Wi-Fi của điểm truy cập hoặc các thiết bị khác.
- Nếu kết nối qua [Kết nối WPS] không sử dụng được, thử kết nối bằng cách sử dụng [Tìm điểm kết nối] (📖42) hoặc [Chỉnh thủ công] (📖44).

Có thể kết nối với điểm truy cập, nhưng không in được

- Rút thẻ nhớ hoặc ổ đĩa flash USB đang cắm trên máy.
- Không thể in khi máy in đang tiến hành tác vụ in từ thiết bị khác, hoặc khi máy in đang kết nối với máy ảnh.
- Khi in từ smartphone, cài đặt Canon PRINT Inkjet/SELPHY (📖34).
- Đảm bảo rằng máy ảnh, smartphone hoặc máy tính cần thực hiện in được kết nối cùng điểm truy cập với SELPHY.
- Kiểm tra mật mã của điểm truy cập và thử kết nối lại (📖45).
- Nếu thông báo hiển thị sau khi nhập chính xác mật mã và nhấn nút <OK> (📖44), đảm bảo chức năng máy chủ DHCP của điểm truy cập được bật, và đảm bảo mọi thiết lập kết nối trên SELPHY chẳng hạn như địa chỉ IP đều chính xác (📖48).

Quá trình in kéo dài hoặc kết nối Wi-Fi bị mất

- Không sử dụng máy in gần nguồn gây nhiễu tín hiệu Wi-Fi như lò vi sóng, thiết bị Bluetooth hoặc thiết bị khác hoạt động ở tần số 2,4 GHz.
Lưu ý rằng khi biểu tượng [📶] hiển thị, quá trình truyền ảnh có thể kéo dài.
- Trong kết nối trực tiếp (📖34, 37), đặt máy in gần máy ảnh hoặc smartphone, không để vật khác ở giữa hai thiết bị.
- Trong kết nối qua điểm truy cập (📖40), đặt máy in gần điểm truy cập, không để vật khác ở giữa hai thiết bị.

Không thể kết nối qua Wi-Fi từ máy tính

- Đảm bảo đã cài đặt chính xác trình điều khiển máy in trong Windows.
- Trên Windows, bật [Network Discovery].
- Trong Mac OS, đăng ký SELPHY lên máy tính (📖46).

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Thông báo hiển thị khi kết nối máy ảnh hoặc smartphone

- Khi sử dụng [Kết nối trực tiếp], bạn có thể kết nối với tối đa 8 thiết bị cùng lúc. Nếu kết nối với hơn 8 thiết bị, máy sẽ hiển thị thông báo. Trong trường hợp này, ngắt kết nối của một trong các thiết bị đang kết nối với máy in, nhấn nút <OK> trên máy in để xóa thông báo, và sử dụng thiết bị cần tạo kết nối mới với máy in. Nếu không thể ngắt kết nối một thiết bị đang kết nối, tắt máy in một lúc để ngắt kết nối tất cả thiết bị, rồi bật lại máy in.

Thông báo lỗi

Thông báo lỗi biểu thị SELPHY có trục trặc. Khi thông báo lỗi kèm theo cách khắc phục, làm theo hướng dẫn. Nếu máy chỉ hiển thị thông báo lỗi, làm theo chỉ dẫn trong phần “Giải quyết các vấn đề trục trặc” (📖55). Nếu vẫn không khắc phục được, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Canon.



- Nếu trục trặc xảy ra khi SELPHY đang kết nối với một thiết bị khác, thông báo lỗi có thể hiển thị trên thiết bị. Kiểm tra thông báo trên cả SELPHY và thiết bị.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trục trặc

Phụ lục



Phụ lục

Phần này bao gồm hướng dẫn in khi máy được lắp pin tùy chọn, thông số kỹ thuật của SELPHY, và hướng dẫn thao tác và bảo trì.

In không dùng nguồn điện.....	61
Lắp pin	61
Sạc pin để sử dụng SELPHY	61
Thông số kỹ thuật	62
Thao tác và bảo trì	63

Cảnh báo về Wi-Fi (Mạng LAN không dây).....	64
Những điều cần chú ý về nhiễu sóng vô tuyến	64
Những điều cần chú ý về bảo mật	65
Trong khi in.....	65

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục




In không dùng nguồn điện

ĐỂ in khi không có nguồn điện lưới, sử dụng Pin NB-CP2LH (bán riêng). Có thể in tối đa 54 ảnh* cỡ bưu thiếp với pin được sạc đầy.

* Dựa trên thử nghiệm của Canon. Có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện in.


Lắp pin

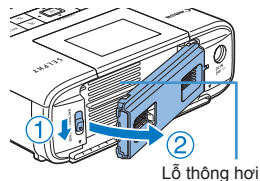

1 Tháo nắp ngăn chứa pin.


- Nhấn giữ công tắc theo hướng mũi tên (①), di chuyển nắp theo hướng mũi tên (②) để tháo.

2 Tháo nắp bảo vệ cực của pin.



3 Lắp pin.

- Trượt đầu cực theo hướng trong hình minh họa (①) và lắp đầu kia vào (②) cho đến khi phát ra tiếng tách cho biết pin đã vào vị trí.

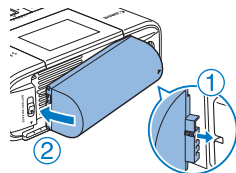

- Cũng có thể sử dụng pin NB-CP2L (bán riêng). Có thể in tối đa 36 ảnh cỡ bưu thiếp với pin được sạc đầy. Dựa trên thử nghiệm của Canon. Có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện in.

Sạc pin để sử dụng SELPHY

- Khi kết nối với nguồn điện (📖11), quá trình sạc sẽ bắt đầu và biểu tượng [🔌] sẽ nhấp nháy trên màn hình.
- Quá trình sạc hoàn tất sau khoảng bốn giờ (khi ở nhiệt độ phòng), và biểu tượng [🔌] sẽ không hiển thị nữa.
- Bằng cách bật nguồn, vẫn có thể sử dụng SELPHY dù cho biểu tượng [🔌] đang nhấp nháy (📖11). Tuy nhiên quá trình sạc sẽ dừng lại. Khi tắt nguồn, biểu tượng [🔌] sẽ nhấp nháy và tiếp tục quá trình sạc.



- Để tìm hiểu các cảnh báo về pin, tham khảo hướng dẫn sử dụng pin.
- Khi biểu tượng [🔌] hiển thị, đặt SELPHY trong môi trường phù hợp với nhiệt độ vận hành (📖62), và chỉ sạc khi máy đã cân bằng với nhiệt độ môi trường.
- Khi biểu tượng [X] hiển thị màu đỏ, tuổi thọ pin đã hết. Vui lòng mua pin mới.
- Khi biểu tượng [🔌] hiển thị, nhấn và giữ nút bất kỳ ngoài nút <⏻> trong khoảng 3 giây hoặc lâu hơn để xóa biểu tượng [🔌]. Ngoài ra, nếu màn hình tắt trong khi sạc, nhấn nút bất kỳ ngoài nút <⏻> để hiển thị [🔌] trong khoảng 10 giây.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực

Phụ lục



Thông số kỹ thuật

Công nghệ in	In nhiệt thăng hoa mực (có lớp phủ)	
Độ phân giải	300 x 300 dpi	
Thang màu	256 mức / màu	
Mực	Mực in màu chuyên dụng (Vàng/Đỏ/Xanh/lớp phủ)	
Giấy	Cỡ bưu thiếp (giấy ảnh), cỡ L (giấy ảnh) và cỡ thẻ (giấy ảnh, nhãn cả tờ, 8 nhãn trên mỗi tờ, nhãn vuông)	
Cỡ giấy	Trước khi xé gáy	Sau khi xé gáy
Bưu thiếp	100,0 x 177,0 mm (3,94 x 6,97 in.)	100,0 x 148,0 mm (3,94 x 5,83 in.)
Cỡ L	89,0 x 148,0 mm (3,50 x 5,83 in.)	89,0 x 119,0 mm (3,50 x 4,69 in.)
Thẻ	83,0 x 86,0 mm (3,27 x 3,39 in.)	54,0 x 86,0 mm (2,13 x 3,39 in.)
Nhãn cả tờ	54,0 x 86,0 mm (2,13 x 3,39 in.)	—
Nhãn trên giấy 8 nhãn	22,0 x 17,3 mm (0,87 x 0,68 in.)	—
Nhãn vuông	50,0 x 50,0 mm (1,97 x 1,97 in.)	—
Tốc độ in*1		
Bưu thiếp	Khoảng 47 giây	(Khoảng 58 giây)*2
Cỡ L	Khoảng 39 giây	(Khoảng 49 giây)*2
Thẻ	Khoảng 27 giây	(Khoảng 32 giây)*2
Hệ thống nạp	Tự động nạp từ khay giấy	
Hệ thống nhả	Tự động nhả trên khay giấy	
Màn hình	Màn hình LCD màu TFT với cơ chế xoay loại 2,7 in.	

Cáp nối

USB tốc độ cao	Cổng kết nối loại A dành cho thiết bị tương thích PictBridge Cổng kết nối Mini-B dành cho máy tính
Thẻ nhớ	SD, SDHC, SDXC, miniSD*3, miniSDHC*3, microSD*3, microSDHC*3 và microSDXC*3
Mạng LAN không dây	Chuẩn: IEEE 802.11b/g Kênh: 1 – 11 Kết nối: Chế độ cơ sở hạ tầng*4 Truyền: DSSS (IEEE 802.11b) hoặc OFDM (IEEE 802.11g) Bảo mật: Không bảo mật, WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Ổ đĩa flash USB

Chỉ dùng định dạng FAT hoặc exFAT

Nhiệt độ vận hành

5 – 40 °C (41 – 104 °F)

Độ ẩm vận hành

20 – 80%

Thiết bị nguồn

Bộ điều hợp nguồn nhỏ gọn CA-CP200 B
Pin NB-CP2LH (bán riêng)

Tiêu thụ điện

60 W hoặc thấp hơn (chế độ chờ: 4 W hoặc thấp hơn)

Kích thước

180,6 x 63,3 x 135,9 mm (7,11 x 2,49 x 5,35 in.)

Trọng lượng (chỉ thân máy in)

Khoảng 860 g (1,90 lb.)

*1 Từ lần in mực màu vàng đầu tiên cho đến khi nhả giấy.

*2 Giá trị trong ngoặc chỉ tốc độ khi chọn [Hoa văn 1], [Hoa văn 2] hoặc [Hoa văn 3] trong [Kết thúc in].

*3 Yêu cầu có đầu chuyển thẻ chuyên dụng tùy chọn.

*4 Hỗ trợ Wi-Fi Protected Setup.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Bộ điều hợp nguồn nhỏ gọn CA-CP200 B

Ngõ vào định mức	100 – 240 V AC (50/60 Hz), 1,0 A (100 V) – 0,6 A (240 V)
Ngõ ra định mức	24 V DC, 1,8 A
Nhiệt độ vận hành	0 – 40°C (32 – 104 °F)

Pin NB-CP2LH (Bán riêng)

Loại	Pin lithium-ion có thể sạc lại
Điện áp định mức	22,2 V DC
Dung lượng định mức	1290 mAh
Số lần có thể sạc	Khoảng 300 lần
Nhiệt độ vận hành	5 – 40 °C (41 – 104 °F)

Pin NB-CP2L (Bán riêng)

Loại	Pin lithium-ion có thể sạc lại
Điện áp định mức	22,2 V DC
Dung lượng định mức	1200 mAh
Số lần có thể sạc	Khoảng 300 lần
Nhiệt độ vận hành	5 – 40 °C (41 – 104 °F)

- Tất cả số liệu dựa trên các thử nghiệm của Canon.
- Thông số kỹ thuật hoặc kiểu dáng của máy in có thể thay đổi mà không thông báo thêm.

Thao tác và bảo trì

- Không để máy in chịu lực tác động mạnh. Làm vậy có thể khiến máy in bị hỏng hoặc kẹt giấy.
- Không để máy in tiếp xúc với thuốc diệt côn trùng hoặc các chất dễ bay hơi. Ngoài ra, khi cất giữ máy in, không để máy tiếp xúc với các vật làm từ cao su, nhựa vinyl hoặc chất dẻo trong thời gian dài, nếu không vỏ máy sẽ bị hư hại.
- Tránh để hơi nước đọng lại trong máy in khi di chuyển máy in từ nơi lạnh sang phòng ấm. Đặt máy in trong túi nhựa đóng kín và để máy thích nghi với nhiệt độ mới trước khi tháo túi ra. Nếu đọng hơi nước, không sử dụng máy in cho đến khi máy in khô tự nhiên ở nhiệt độ phòng.
- Khi máy in bị bẩn, lau máy bằng vải khô, mềm.
- Nếu lỗ thông hơi (📖5) bị bẩn, tháo băng mực (📖15) trước khi lau bụi để tránh bụi rơi vào trong máy và ảnh hưởng tới chất lượng in.



- Không được lau ống bằng các chất hòa tan, chẳng hạn như benzen hoặc chất pha loãng, bột giặt trung tính, nếu không máy sẽ bị biến dạng hoặc tróc vỏ máy.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực

Phụ lục



Cảnh báo về Wi-Fi (Mạng LAN không dây)

- Các quốc gia và khu vực cho phép sử dụng WLAN
 - Một số quốc gia và khu vực cấm sử dụng WLAN và việc sử dụng trái phép có thể bị phạt theo quy định quốc gia hoặc địa phương. Để tránh vi phạm luật về WLAN, truy cập trang web của Canon để kiểm tra các khu vực được phép sử dụng.
Lưu ý rằng Canon không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh do sử dụng WLAN tại các quốc gia và khu vực khác.
- Thực hiện các hành vi sau có thể bị phạt theo pháp luật:
 - Thay đổi hoặc chỉnh sửa sản phẩm
 - Tháo nhãn chứng nhận khỏi sản phẩm
- Theo các quy định của luật ngoại hối và ngoại thương, việc xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ chiến lược (bao gồm sản phẩm này) ra ngoài lãnh thổ Nhật Bản cần được chính phủ Nhật Bản cấp phép xuất khẩu (hoặc cấp phép giao dịch dịch vụ).
- Do sản phẩm sử dụng phần mềm mã hóa của Hoa Kỳ, vì vậy cần tuân thủ Quy định quản lý xuất khẩu của Hoa Kỳ, đồng thời không được xuất khẩu hoặc vận chuyển sang các quốc gia bị Hoa Kỳ cấm vận thương mại.
- Đảm bảo ghi nhớ thiết lập mạng LAN không dây mà bạn sử dụng. Các thiết lập mạng LAN không dây lưu trên sản phẩm này có thể bị thay đổi hoặc bị xóa do thao tác sản phẩm không chính xác, do tác động của sóng radio hoặc tĩnh điện, hay do sự cố hoặc trục trặc. Đảm bảo ghi nhớ thiết lập mạng LAN không dây để dự phòng. Lưu ý rằng Canon không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho các tổn thất hoặc hỏng hóc trực tiếp hoặc gián tiếp do nội dung bị thiếu hụt hoặc biến mất trong quá trình sử dụng máy ảnh.
- Khi chuyển giao sản phẩm cho người khác cũng như vứt bỏ hoặc gửi sản phẩm để sửa chữa, đảm bảo ghi nhớ thiết lập mạng LAN không dây và đặt lại thành mặc định (xóa thiết lập hiện hành) nếu cần.

- Canon không đền bù tổn thất khi sản phẩm của bạn bị mất hoặc bị trộm. Canon không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với mọi thiệt hại hoặc tổn thất do truy cập hoặc sử dụng trái phép thiết bị đích đăng ký trên sản phẩm này do bị mất hoặc bị trộm.
- Đảm bảo sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn.
Đảm bảo sử dụng chức năng mạng LAN không dây của sản phẩm trong phạm vi hướng dẫn. Canon không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do sử dụng chức năng và sản phẩm không đúng hướng dẫn.
- Không sử dụng chức năng mạng LAN không dây của thiết bị này gần thiết bị y tế hoặc thiết bị điện tử khác.
Sử dụng chức năng mạng LAN không dây gần thiết bị y tế hoặc thiết bị điện tử khác sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị đó.

Những điều cần chú ý về nhiễu sóng vô tuyến

Sản phẩm này có lắp đặt với Mô-đun WLAN được chứng nhận theo tiêu chuẩn do IDA Singapore đặt ra.

Để tránh bị ảnh hưởng, khi sử dụng sản phẩm, đảm bảo tránh xa các thiết bị trên, hoặc tránh sử dụng thiết bị cùng lúc với sản phẩm này.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



Những điều cần chú ý về bảo mật

Do Wi-Fi sử dụng sóng vô tuyến để truyền tín hiệu, nên phải đặc biệt chú ý hơn đến vấn đề bảo mật so với khi sử dụng qua cáp LAN.

Khi sử dụng Wi-Fi, cần chú ý những điều sau.

- Chỉ sử dụng mạng được phép truy cập.
Sản phẩm này dò tìm mạng Wi-Fi trong vùng lân cận và hiển thị kết quả trên màn hình.
Những mạng không được phép dùng (mạng không xác định) cũng có thể được hiển thị. Tuy nhiên, thử kết nối hoặc sử dụng những mạng này có thể bị coi là truy cập trái phép. Đảm bảo chỉ sử dụng mạng được phép truy cập và không gắng kết nối các mạng không xác định khác.

Nếu thiết lập bảo mật chưa được đặt chính xác, có thể xảy ra các vấn đề sau.

- Đường truyền bị giám sát
Bên thứ ba với mục đích xấu có thể giám sát đường truyền Wi-Fi và lấy dữ liệu bạn đang gửi.
- Truy cập mạng trái phép
Bên thứ ba với mục đích xấu có thể truy cập trái phép mạng bạn đang dùng để đánh cắp, sửa đổi hoặc phá hoại thông tin.
Ngoài ra, bạn có thể trở thành nạn nhân của những hành vi truy cập trái phép khác, chẳng hạn như mạo danh (người khác mạo danh bạn để truy cập thông tin trái phép) hoặc làm bàn đạp tấn công (người khác truy cập trái phép mạng của bạn để xâm nhập vào hệ thống khác).
Để tránh xảy ra những vấn đề này, vui lòng bảo mật triệt để mạng Wi-Fi của bạn.
Chỉ sử dụng chức năng Wi-Fi của sản phẩm khi đã hiểu rõ về bảo mật Wi-Fi, đồng thời cần cân nhắc giữa rủi ro và tiện lợi khi điều chỉnh thiết lập bảo mật.

Trong khi in

Không ngắt kết nối máy in với các thiết bị khác cho đến khi quá trình in hoàn tất. Làm vậy sẽ khiến bản in không hoàn thiện hoặc không chính xác.



Sản phẩm này có thể sử dụng PictBridge để in qua mạng LAN không dây. Tiêu chuẩn công nghệ PictBridge giúp đơn giản hóa kết nối trực tiếp máy ảnh, máy in và các thiết bị khác để in dễ dàng. Hỗ trợ tiêu chuẩn PictBridge DPS over IP, cho phép sản phẩm in không dây trong môi trường mạng.

Nơi Cấp giấy phép WPA

Nơi cấp WPA

Bản quyền (c) 2003-2012, Jouni Malinen <j@w1.fi> và các cộng tác viên Bản quyền đã được bảo hộ.

Chương trình được cấp giấy phép BSD (phiên bản đã loại bỏ quảng cáo).

Nếu bạn muốn đăng ký thay đổi dự án, vui lòng tham khảo hướng dẫn trong tập tin CONTRIBUTIONS.

Giấy phép

Có thể phân phối, sử dụng và chỉnh sửa phần mềm theo các điều khoản của giấy phép BSD:

Được phép phân phối lại và sử dụng dưới dạng mã nguồn hoặc mã nhị phân, có hoặc không chỉnh sửa phần mềm khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Khi phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách điều kiện này và tuyên bố miễn trách nhiệm dưới đây.
- Khi phân phối lại mã nhị phân phải lưu giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách điều kiện này và tuyên bố miễn trách nhiệm dưới đây trong tài liệu và/hoặc vật liệu khác đi kèm bản phân phối.
- Không được sử dụng tên của người giữ bản quyền liệt kê ở trên hay tên của cộng tác viên vào mục đích chứng nhận hoặc quảng bá các sản phẩm phái sinh từ phần mềm này khi chưa được cấp phép bằng văn bản rõ ràng trước đó.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục



PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN VÀ CÁC CỘNG TÁC VIÊN "NHƯ NHỮNG GÌ HIỆN CÓ" VÀ KHÔNG THỪA NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO CÔNG KHAI HOẶC ẪN DỤ NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ ĐẢM BẢO MỘT CÁCH ẪN DỤ VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HÓA CŨNG NHƯ TÍNH PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG CHO MỘT MỤC ĐÍCH NÀO ĐÓ. TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN VÀ CÁC CỘNG TÁC VIÊN ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC HƯ HỎNG TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, ĐIỂN HÌNH HAY CÓ HỆ THỐNG (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ CUNG ỨNG CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ; VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI ÍCH; SỰ GIÁN ĐOẠN CÔNG VIỆC) DÙ CHO ĐIỀU NÀY XẢY RA TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO, NHƯ HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC HÀNH VI SAI TRÁI (BAO GỒM SỰ SƠ SUẤT HOẶC VẤN ĐỀ KHÁC) XUẤT PHÁT TỪ BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NGOÀI MỤC ĐÍCH, CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NGUY CƠ HƯ HỎNG.

Thương hiệu và giấy phép

- Microsoft và Windows là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
- Macintosh và Mac OS là thương hiệu của Apple Inc. đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
- App Store, iPhone, và iPad là thương hiệu của Apple Inc.
- Logo SDXC là thương hiệu của SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ và Wi-Fi Protected Setup™ là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.
- Thiết bị này kết hợp với công nghệ exFAT được Microsoft cấp phép.
- Một phần mã nguồn sử dụng trong firmware này dựa trên sản phẩm của Independent JPEG Group ở mức nhất định.
- Dựa trên XySSL: Bản quyền (C) 2006-2008 Christophe Devine Bản quyền (C) 2009 Paul Bakker <polarssl_maintainer at polarssl dot org> Bản quyền đã được bảo hộ.

Tuyên bố miễn trách nhiệm

- Nghiêm cấm in lại, truyền bá hoặc lưu trữ bất kỳ phần nào của hướng dẫn này trong hệ thống truy lục mà không được sự cho phép của Canon.
- Canon bảo lưu quyền thay đổi nội dung của hướng dẫn này bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
- Hình minh họa và ảnh chụp màn hình trong hướng dẫn này có thể khác đôi chút so với thiết bị thực tế.
- Bất kể mục nào ở trên, Canon sẽ không chịu trách nhiệm đối với những hư hỏng do thao tác sai sản phẩm.

Bìa

Nội dung

Tên bộ phận

Thao tác cơ bản

Thiết lập in

In qua Wi-Fi

In qua cáp USB

Giải quyết các vấn đề trực tiếp

Phụ lục

