



SELPHY CP1300

COMPACT PHOTO PRINTER

Panduan Pengguna Printer

BAHASA INDONESIA

- Pastikan Anda membaca panduan ini, termasuk bagian “Instruksi Keselamatan” (📖5), sebelum menggunakan printer.
- Membaca panduan ini akan membantu Anda untuk belajar menggunakan printer dengan benar.
- Simpan panduan ini dengan aman agar Anda dapat menggunakannya di kemudian hari.

Klik tombol navigasi di bagian atas halaman untuk mengakses halaman-halaman ini.

🏠: Daftar isi


🔍: Halaman yang sebelumnya dilihat




Isi Kemasan

Sebelum penggunaan, pastikan item berikut ini disertakan di dalam kemasan.


Jika ada yang hilang, hubungi penjual tempat Anda membeli printer tersebut.

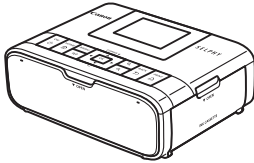


□ Printer SELPHY

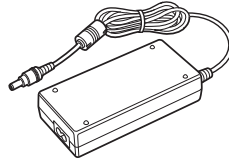

□ Adaptor Daya Compact
CA-CP200 B



□ Kabel Daya

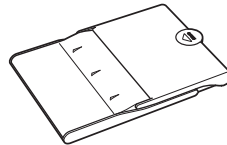

□ Kaset Kertas
PCP-CP400

- Barang cetakan juga disertakan.
- Belilah Set Tinta Warna / Kertas secara terpisah.



Tinta dan Kertas (Dijual Terpisah)

- Untuk performa terbaik dan pencetakan yang lebih mudah, gunakan Set Tinta Warna / Kertas asli Canon untuk printer SELPHY CP.
- Printer ini tidak dapat menggunakan tinta, kertas, atau kartu pos untuk seri SELPHY ES.
- Ketersediaan aksesoris bervariasi berdasarkan wilayah.

Set Tinta Warna / Kertas			Kaset Kertas yang Diperlukan
Nama Produk	Ukuran Kertas	Jumlah Pencetakan yang Dimungkinkan	
Set Tinta Warna / Kertas KP-36IP (Kartu Pos)	Ukuran Kartu Pos	36	Kaset Kertas PCP-CP400 (disertakan dengan SELPHY)
Set Tinta Warna / Kertas RP-54 (Kertas Foto)		54	
Set Tinta Warna / Kertas RP-108 (Kertas Foto)		108	
Set Tinta Warna / Kertas RP-1080V (Kertas Foto)		1080	
Set Tinta Warna / Kertas KP-108IN (Kertas Foto)		108	
Set Tinta Warna / Kertas KL-36IP	Ukuran L	36	Kaset Kertas PCPL-CP400*
Set Tinta Warna / Kertas KC-36IP	Ukuran Kartu	36	Kaset Kertas PCC-CP400*
Set Tinta Warna / Label KC-18IF (Label Halaman Penuh)		18	
Set Tinta Warna / Label KC-18IL (8 Label per Halaman)		18	
Set Tinta Warna / Label KC-18IS (Label Bujursangkar)		18	

* Dibeli bersama dengan Set Tinta Warna / Kertas.



Sebelum Penggunaan

- Gambar yang dicetak dengan produk ini hanya untuk keperluan pribadi. Pencetakan tidak sah dari material yang dihakiptakan adalah terlarang.
- Garansi printer berlaku hanya di negara atau area pembelian. Jika terjadi masalah pada printer selagi berada di luar negeri, kembali ke area pembelian sebelum menghubungi Customer Support Help Desk.
- Meskipun monitor diproduksi di bawah kondisi manufaktur dengan presisi yang sangat tinggi dan lebih dari 99,99% piksel memenuhi spesifikasi desain, dalam kasus langka beberapa piksel mungkin cacat atau mungkin muncul sebagai titik merah atau hitam. Ini tidak mengindikasikan malfungsi atau memengaruhi gambar yang dicetak.
- Monitor mungkin dilapisi dengan plastik film tipis untuk melindungi dari goresan sewaktu pengiriman. Jika demikian, lepaskan film sebelum penggunaan.

Konvensi dalam Panduan Ini

- Dalam panduan ini, produk disebut sebagai “SELPHY” atau “printer”.
- Ikon digunakan dalam panduan ini untuk mewakili tombol pada SELPHY. Mengaculah pada “Kontrol” ( 13) untuk detail.
- Teks atau ikon pada layar ditampilkan dalam tanda kurung siku, seperti dalam [].
- ⓘ: Informasi penting yang perlu Anda ketahui
- ✎: Catatan dan tips untuk penggunaan ahli
- xx: Halaman dengan informasi terkait (Dalam contoh ini, “xx” mewakili nomor halaman.)
- Instruksi dalam panduan ini diterapkan untuk printer dengan pengaturan default.
- Untuk kemudahan, semua kartu memori yang didukung hanya disebut sebagai “kartu memori”.
- Untuk kemudahan dalam panduan ini, *smartphone*, tablet, dan perangkat yang kompatibel lainnya akan disebut sebagai “smartphone”.



Instruksi Keselamatan

- Pastikan untuk membaca petunjuk ini untuk mengoperasikan produk dengan aman.
- Ikuti petunjuk ini untuk mencegah cedera atau bahaya pada operator produk atau orang lain.

PERINGATAN

Menandakan risiko cedera yang serius atau kematian.

- Gunakan hanya sumber daya yang ditentukan dalam instruksi manual ini untuk digunakan dengan produk.
- Jangan membongkar atau memodifikasi produk.
- Jangan ekspos produk ke guncangan atau getaran yang kuat.
- Jangan sentuh bagian dalam yang terekspos.
- Berhenti menggunakan produk dalam keadaan apa pun yang tidak biasa seperti adanya asap atau bau aneh.
- Jangan gunakan pelarut organik seperti alkohol, bensin, atau tiner cat untuk membersihkan produk.
- Jangan membiarkan produk basah. Jangan masukkan benda asing atau cairan ke dalam produk.
- Jangan menggunakan produk di tempat yang terdapat gas yang mudah terbakar.

Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik, ledakan atau kebakaran.

- Jangan sentuh produk yang terhubung ke stopkontak saat terjadi badai petir.

Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik.

- Secara berkala bersihkan debu dari steker dan stopkontak menggunakan kain kering.
- Jangan memasang atau melepaskan produk dengan tangan basah.
- Jangan gunakan produk jika steker listrik tidak sepenuhnya dimasukkan ke stopkontak.
- Jangan mengekspos steker dan terminal listrik ke kotoran atau membiarkannya bersentuhan dengan pin logam atau benda logam lainnya.
- Jangan sentuh pengisi baterai atau adaptor AC yang terhubung ke stopkontak saat terjadi badai petir.
- Jangan letakkan benda berat pada kabel listrik. Jangan merusak, memutus atau memodifikasi kabel listrik.



- **Jangan bungkus produk dengan kain atau bahan lain saat digunakan atau sesaat setelah digunakan saat suhu produk masih hangat.**
- **Jangan biarkan produk terhubung ke sumber listrik untuk jangka waktu yang lama.**
- **Jangan mengisi baterai pada suhu di luar 5 - 40 °C (41 - 104 °F).**
Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik, ledakan atau kebakaran.
- **Ikuti indikasi untuk mematikan produk di tempat yang penggunaannya dilarang.**

Tidak melakukan hal tersebut mungkin dapat menyebabkan peralatan lain mengalami kerusakan karena efek gelombang elektromagnetik dan bahkan mengakibatkan kecelakaan.



PERHATIAN

Menandakan risiko cedera.

- **Jangan sentuh bagian mana pun di dalam produk.**
Ini mungkin dapat menyebabkan cedera.
- **Hindari menggunakan, menempatkan, atau menyimpan produk pada tempat berikut:**
 - Tempat yang terkena cahaya matahari langsung
 - Tempat dengan suhu di atas 40 °C (104 °F)
 - Tempat yang lembap atau berdebu
 - Tempat yang terkena getaran kuat

Hal ini mungkin dapat menyebabkan pemanasan berlebih atau kerusakan pada printer atau adaptor, yang mungkin mengakibatkan sengatan listrik, luka bakar atau cedera lain, atau kebakaran.

Suhu tinggi mungkin dapat menyebabkan produk atau adaptor berubah bentuk.

PERHATIAN

Menunjukkan kemungkinan kerusakan properti.

- **Lepaskan produk dari stopkontak saat Anda sedang tidak menggunakannya.**
- **Jangan letakkan apa pun, seperti kain, di atas produk saat digunakan.**

Meninggalkan produk terhubung dengan stopkontak dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan panas berlebih dan distorsi, menyebabkan kebakaran.



- **Jangan gunakan ulang kertas untuk pencetakan, walaupun sebagian besar kertas masih kosong.**

Menggunakan kertas kembali mungkin dapat merusak printer jika kertas tersangkut atau lembaran tinta melekat pada kertas.

- **Jangan cabut steker printer selagi mencetak.**

Jika Anda secara tidak sengaja mematikan printer selagi mencetak, nyalakan ulang printer dan tunggu hingga kertas dikeluarkan. Jika kertas tersangkut dan tidak dapat dikeluarkan, hubungi penjual atau Customer Support Help Desk. Jangan mencoba untuk melepaskan kertas yang tersangkut dengan paksa, karena mungkin dapat merusak printer.

- **Jangan gunakan printer di dekat motor atau perangkat lain yang menghasilkan medan magnet yang kuat, di dekat TV atau radio, atau dalam lingkungan berdebu.**

Hal ini mungkin merusak printer atau menyebabkan malfungsi.

- **Jangan menaikkan monitor secara berlebihan.**

Layar dapat dinaikkan menjadi sekitar 45°. Mencoba untuk menaikkannya lebih jauh dapat merusaknya.



Fitur SELPHY yang Menyenangkan dan Berguna



Tersedia ketika mencetak dari kartu memori atau USB flash drive



Tersedia ketika mencetak dari *smartphone*



Tersedia ketika mencetak dari kamera

Mencetak dengan tata letak campuran pada satu lembar



Acak (📖33)



Cetak ukuran tetap
2 dalam 1 (📖29)



Indeks (📖30)



Cetak 2x6 inci (📖27)



1, 2, 4, 8 dalam 1 (📖41)

Membuat foto ID (📖37)



Menambahkan tanggal (📖43, 📖45)



Menambahkan nomor file gambar (📖43)



Menyesuaikan tampilan gambar (📖41)



*



Menambahkan garis batas (📖40)



* Mungkin tidak dapat dilakukan pada beberapa gambar atau dari beberapa aplikasi


Mencetak bagian gambar tertentu (📖26)



Mencetak dari *smartphone* (📖46)



Mencetak gambar di beberapa *smartphone* bersamaan (📖35)

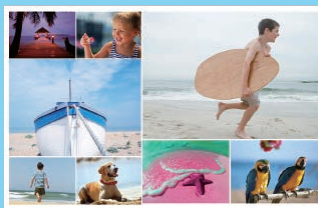

Mencetak dari komputer




Koneksi Wi-Fi (📖55)



Koneksi USB (📖64)

Mencetak dari kamera



Koneksi Wi-Fi (📖46)



Koneksi USB (📖67)




Daftar Isi

Isi Kemasan.....	2	Fitur dari [ID Photo (Foto ID)]	37
Tinta dan Kertas (Dijual Terpisah) ..	3	Fitur dari [Setup (Pengesetan)] ..	39
Sebelum Penggunaan	4	Pengaturan Cetak	39
Konvensi dalam Panduan Ini.....	4	Pengesetan Printer.....	44
Instruksi Keselamatan	5	Mencetak Secara Nirkabel dari Smartphone atau Kamera	46
Fitur SELPHY yang Menyenangkan dan Berguna.....	8	Mengeset Wi-Fi pada SELPHY	46
Daftar Isi	10	Mencetak dari Smartphone	48
Memilih Tempat untuk Meletakkan SELPHY	11	Mencetak dari Kamera	51
Nama Bagian.....	12	Pencetakan Berikutnya	52
Kontrol	13	Fitur Wi-Fi Lainnya	53
Menu Layar Beranda.....	14	Mencetak Melalui Wi-Fi dari Komputer.....	55
Layar Pemilihan Gambar.....	15	Menghubungkan Printer ke Titik Akses	55
Persiapan Awal	16	Mencetak Gambar (Windows).....	60
Memasukkan Kaset Tinta	16	Mencetak Gambar (Mac OS)	62
Memasukkan Kaset Kertas	17	Mencetak Melalui USB dari Komputer.....	64
Menyalakan Printer	20	Mencetak Gambar (Windows).....	64
Bahasa Tampilan	21	Mencetak Gambar (Mac OS)	66
Kartu Memori yang Didukung ...	22	Mencetak Melalui USB dari Kamera	67
USB Flash Drive.....	22	Pemecahan Masalah	68
Gambar yang Dapat Anda Cetak	22	Daya	68
Memilih dan Mencetak Gambar (Pencetakan Dasar)	23	Layar	68
Opsi	25	Mencetak.....	68
Fitur dari [More Print Options (Lebih Banyak Opsi Pencetakan)]	27	Kertas	70
Cetak 2x6 Inchi.....	27	Wi-Fi	71
Cetak Ukuran Tetap 2 Dalam 1	29	Pesan Kesalahan	73
Cetak Indeks	30	Lampiran	74
Cetak DPOF	31	Mencetak Tanpa Stopkontak	74
Cetak Ulang.....	32	Menyimpan Cetakan	76
Fitur dari [Shuffle Print (Cetak Acak)].....	33	Setelah Pencetakan	76
Mencetak Gambar pada Kartu Memori	33	Spesifikasi	77
Mencetak Gambar pada Smartphone... 35		Penanganan dan Pemeliharaan.....	80
		Peringatan untuk Wi-Fi (LAN Nirkabel).....	82




Memilih Tempat untuk Meletakkan SELPHY

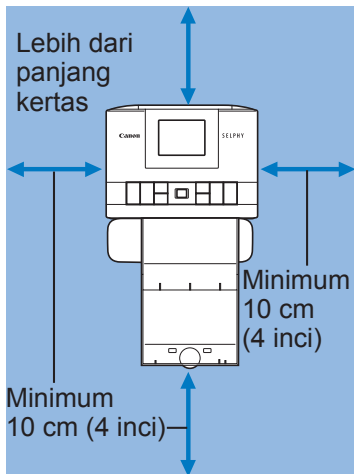

- Tempatkan printer di atas meja atau permukaan lain yang datar dan stabil. Jangan pernah menempatkan printer di atas permukaan yang tidak stabil atau miring.
- Berikan ruang kosong di belakang SELPHY untuk pengeluaran kertas sementara selama pencetakan.




Nama Bagian

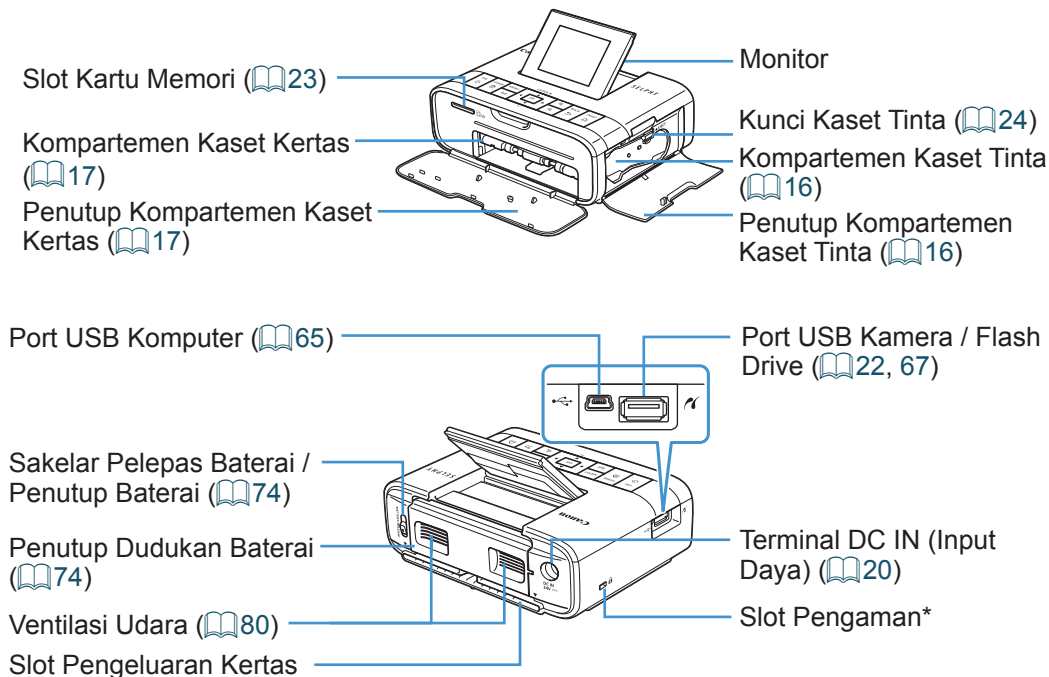

* Kabel pengaman, seperti kunci Kensington, dapat dipasangkan pada slot ini.



Kontrol

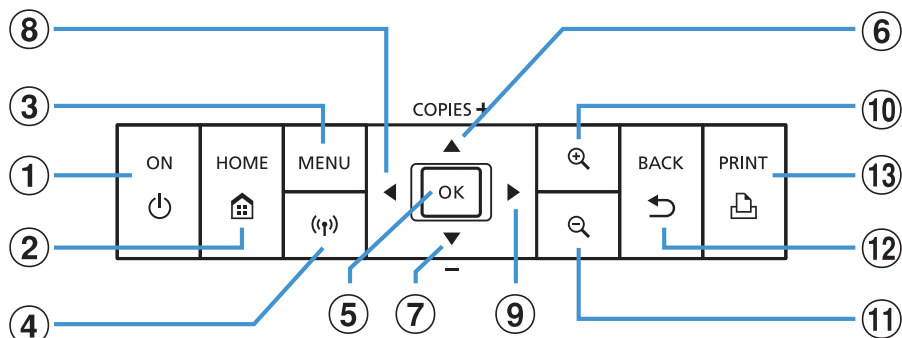


Ikons dalam Panduan Ini	Nama	Fungsi
–	Monitor	Menampilkan gambar, layar pengaturan, atau pesan kesalahan (📖73) Dapat dinaikkan hingga sekitar 45°
① <🔌>	Tombol daya	Menyalakan atau mematikan SELPHY (📖20)
② <🏠>	Tombol Beranda	Menampilkan layar Beranda (📖14)
③ <MENU>	Tombol Menu	Menampilkan layar Opsi dan merotasi frame yang dipangkas
④ <📶>	Tombol Wi-Fi	Mengaktifkan/menonaktifkan Wi-Fi dan menunjukkan perangkat untuk dihubungkan (📖52)
⑤ <OK>	Tombol OK	Memastikan item yang dipilih
⑥ <▲>	Tombol Atas/+	Menentukan jumlah pencetakan atau memilih item pengaturan Tahan untuk naik atau turun 5
⑦ <▼>	Tombol Bawah/-	
⑧ <◀>	Tombol Kiri	Mengalihkan gambar, mengubah nilai pengaturan Tahan untuk melompat maju atau mundur 5 gambar, jika ada lebih dari 5 gambar
⑨ <▶>	Tombol Kanan	
⑩ <🔍+>	Tombol Perbesar	Memperbesar tampilan, mengalihkan mode tampilan, atau memperbesar frame yang dipangkas
⑪ <🔍->	Tombol Perkecil	Mengalihkan mode tampilan, memperkecil frame yang dipangkas
⑫ <↶>	Tombol Kembali	Mengembalikan layar sebelumnya, membatalkan pencetakan (📖24)
⑬ <🖨️>	Tombol Cetak	Memulai pencetakan (📖23)



Menu Layar Beranda

Tekan tombol <🏠> untuk menampilkan layar Beranda.

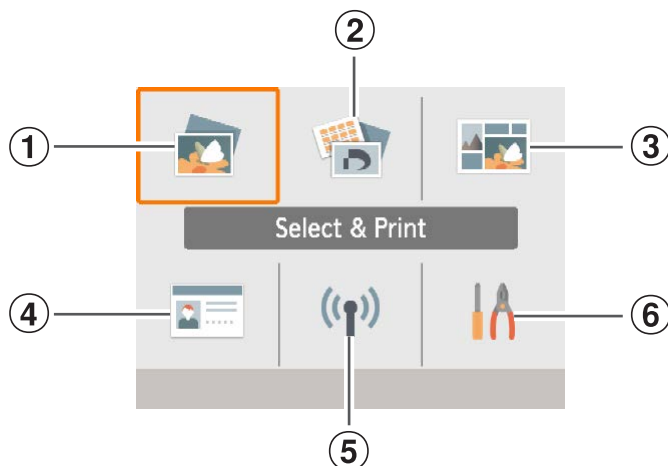

①	Select & Print (Pilih & Cetak)	Memilih gambar, menentukan jumlah pencetakan, dan mencetak.
②	More print options (Lebih banyak opsi pencetakan)	Mencetak dengan cara yang bervariasi, seperti mencetak indeks atau mencetak ulang gambar yang sudah dicetak sebelumnya.
③	Shuffle print (Cetak acak)	Mencetak gambar dari kartu memori atau <i>smartphone</i> bersamaan pada ukuran yang dipilih secara otomatis.
④	ID Photo (Foto ID)	Mencetak foto ID untuk paspor atau dokumen lainnya.
⑤	Wi-Fi settings (Pengaturan Wi-Fi)	Mengeset koneksi Wi-Fi.
⑥	Setup (Pengesetan)	Mengeset pencetakan atau pengoperasian printer lainnya.


Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih menu, lalu tekan tombol <OK>.



Layar Pemilihan Gambar

Ini adalah layar pemilihan gambar [Select & Print (Pilih & Cetak)] pada layar Beranda.

Layar pemilihan gambar untuk menu lain sedikit berbeda.

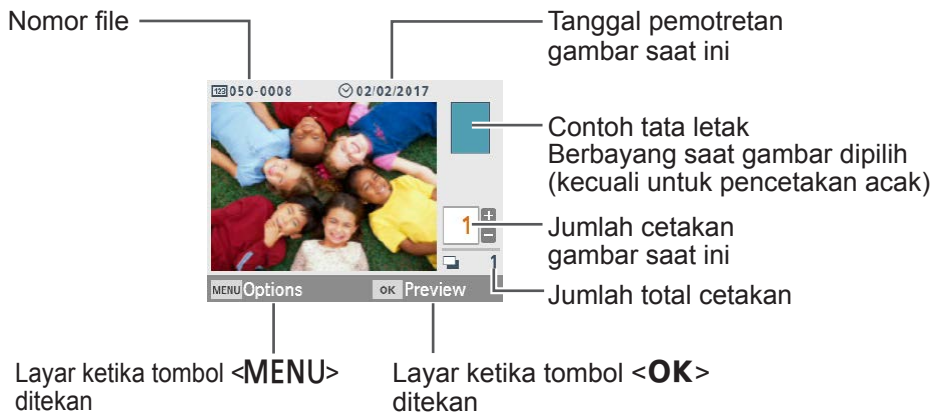

Mengalihkan Mode Tampilan

Untuk memperbesar, tekan tombol <⊕>. Area pencetakan diberi garis batas. Tekan tombol <⊖> untuk melihat sembilan gambar sekaligus.




Persiapan Awal

Siapkan kaset tinta dan kertas sesuai dengan bagaimana Anda akan mencetak (📖3).

Memasukkan Kaset Tinta


Label ukuran

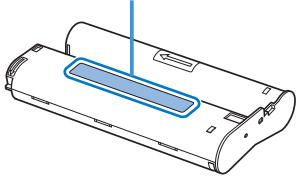

1 Periksa ukuran kaset tinta.



- Pastikan ukuran kaset tinta cocok dengan ukuran kertas yang akan Anda gunakan.

2 Buka penutup kompartemen kaset tinta.

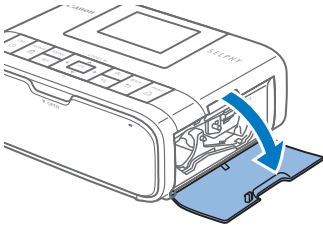

3 Masukkan kaset tinta.


- Masukkan kaset tinta ke dalam printer searah dengan tanda panah pada kaset hingga klik pada tempatnya.
- Tutup penutup kompartemen kaset tinta.

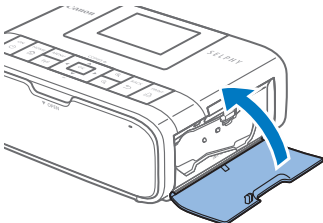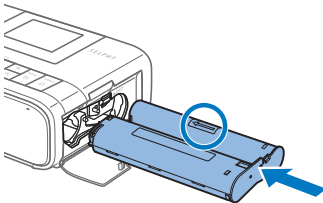


- Jangan sentuh lembaran tinta.
- Hindarkan lembaran tinta dari debu.
- Jangan gunakan ulang kaset tinta.



- Jika lembaran tinta longgar, putar roda gigi perlahan untuk mengencangkan.
- Untuk kaset tinta yang memiliki kunci di bawahnya, tekan kunci (seperti yang ditunjukkan) untuk melepaskannya sambil memutar roda gigi untuk mengencangkan lembaran.

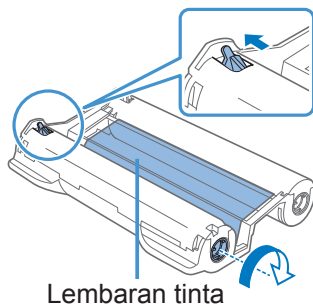


Memasukkan Kaset Kertas

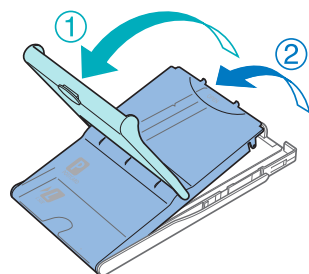


1 Buka penutup.


- Terdapat dua lapisan penutup. Pertama buka penutup luar (①), lalu penutup dalam (②).

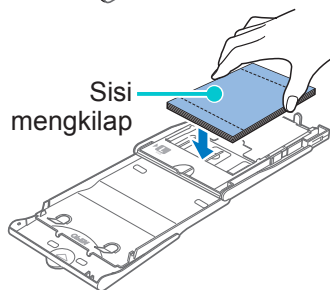


2 Masukkan kertas.

- Keluarkan kaset kertas dari kemasan, lepaskan lembaran pelindung apa pun dari kertas, dan masukkan semua kertas (18 lembar) ke dalam kaset kertas.
- Memasukkan 19 lembar atau lebih mungkin dapat merusak printer atau menyebabkan malfungsi.
- Pegang kertas seperti yang ditunjukkan, masukkan kertas dengan sisi mengkilap di atas.
- Saat menggunakan Kaset Kertas PCL-CP400 untuk mencetak pada kertas ukuran kartu pos, lepaskan adaptor seperti yang ditunjukkan sebelum memasukkan kertas.

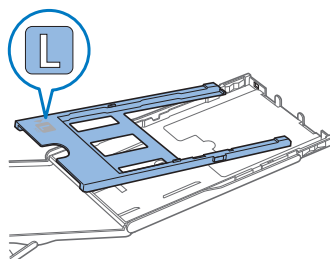

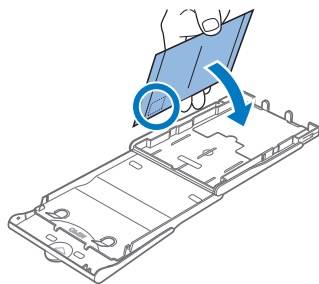


- Ketika membuat cetakan kartu pos dengan ruang untuk prangko, masukkan kertas dengan area prangko menghadap seperti yang ditunjukkan.

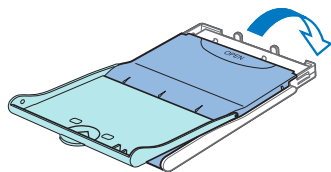


3 Tutup penutup dalam.

- Tutup penutup dalam dengan kencang hingga klik pada tempatnya.
- Biarkan penutup luar terbuka ketika mencetak.

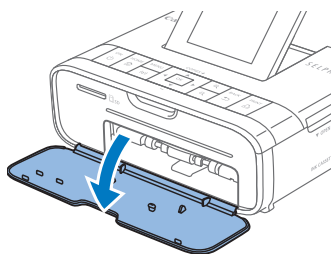

4 Buka penutup kompartemen kaset kertas.

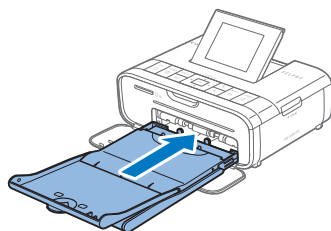


5 Masukkan kaset kertas.

- Pastikan penutup luar terbuka (📖 17), masukkan kaset kertas sepenuhnya ke dalam kompartemen. (Kaset bergeser sekitar 2 cm (0,8 inci) ke dalam kompartemen.)




- Jangan pernah lakukan hal-hal berikut, karena mungkin dapat merusak printer atau menyebabkan malfungsi.
 - Memasukkan kertas terbalik, dengan sisi mengkilap dan sisi belakang terbalik
 - Melipat atau menyobek kertas pada perforasi sebelum pencetakan
 - Menggunakan kertas label yang permukaan atas labelnya terkelupas atau telah dilepas sebagian
 - Menulis pada kertas sebelum pencetakan
 - Menggunakan ulang kertas, seperti mencetak pada area kosong (📖7)
- Jangan menyentuh pegas pada kaset kertas. Membengkokkan pegas secara tidak sengaja mungkin menyebabkan pemasukan kertas menjadi tidak efisien.
- Perhatikan bahwa satu pegas dipasang dalam pusat pada bagian tengah atas kaset kertas ukuran kartu.
- Hindari menyentuh atau menggosok sisi pencetakan yang mengkilap dari kertas. Jangan memegang kertas dengan tangan basah, dan jaga kertas agar bebas dari debu. Kotoran atau kelembapan mungkin menyebabkan garis-garis atau memengaruhi kualitas cetak, atau merusak printer (📖6).

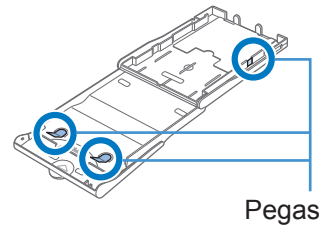




Menyalakan Printer

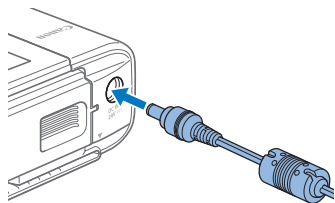

- 1 Colokkan kabel adaptor ke SELPHY.

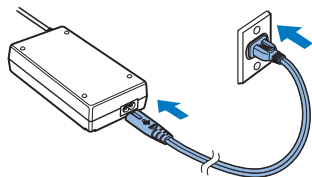

- 2 Hubungkan kabel daya.



- 3 Nyalakan SELPHY.

- Tahan tombol <⏻> hingga “Canon” ditampilkan, lalu lepaskan tombol <⏻>.
- Layar Beranda ditampilkan (📖 14).



- Untuk mematikan SELPHY, tahan kembali tombol <⏻> hingga layar berubah.




Bahasa Tampilan

Ubah bahasa menu dan pesan.




1 Pilih [Setup (Pengesetan)], lalu tekan tombol **<OK>**.

- Pada layar Beranda, tekan tombol **<▲><▼><◀><▶>** untuk memilih [Setup (Pengesetan)], lalu tekan tombol **<OK>**.

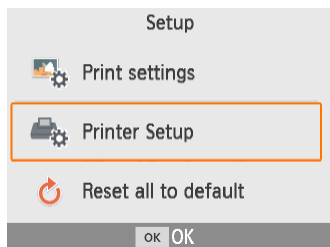

2 Pilih [Printer Setup (Pengesetan Printer)], lalu tekan tombol **<OK>**.

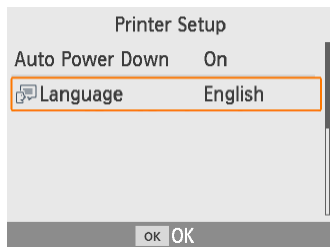

3 Pilih [Language (Bahasa)], lalu tekan tombol **<OK>**.

4 Pilih bahasa.

- Pilih bahasa, lalu tekan tombol **<OK>**.
- Tekan tombol **<🏠>** untuk kembali ke layar Beranda.



Kartu Memori yang Didukung

Tidak Memerlukan Adaptor

- Kartu Memori SD
- Kartu Memori SDHC
- Kartu Memori SDXC 

Memerlukan Adaptor (Dijual Terpisah)


- Kartu Memori miniSD
- Kartu Memori miniSDHC 
- Kartu Memori microSD
- Kartu Memori microSDHC
- Kartu Memori microSDXC



- Untuk kartu memori yang memerlukan adaptor, selalu masukkan kartu ke dalam adaptor sebelum memasukkan adaptor ke dalam slot kartu. Jika Anda secara tidak sengaja memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu tanpa adaptor, Anda mungkin tidak dapat melepaskan kartu dari printer.
- Gunakan kartu memori yang telah diformat dengan perangkat yang Anda gunakan untuk memotret gambar. Gambar pada kartu yang diformat dengan komputer mungkin tidak dikenali.

USB Flash Drive

Gambar pada USB flash drive (dijual terpisah) dapat dicetak dengan cara yang sama seperti gambar pada kartu memori.

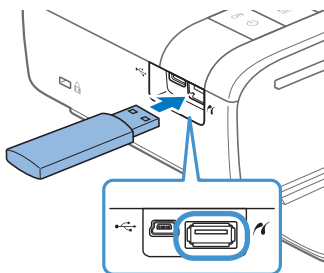

- Lepaskan kartu memori apa pun yang dimasukkan.
- Masukkan USB flash drive seperti yang ditunjukkan.

Gambar yang Dapat Anda Cetak

Gambar JPEG yang memenuhi standar Exif dapat dicetak dengan SELPHY.




- Gambar mungkin tidak ditampilkan atau dicetak dengan benar jika telah diedit di komputer, atau jika sisi panjangnya melebihi 9600 piksel.



Memilih dan Mencetak Gambar (Pencetakan Dasar)

Pilih gambar pada kartu memori dan cetak sebagai berikut.

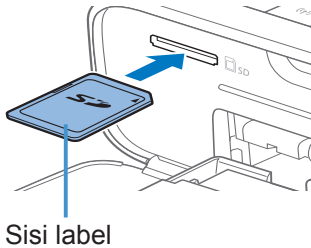

1 Masukkan kartu memori ke dalam slot.

- Masukkan kartu memori menghadap seperti yang ditunjukkan hingga klik ke posisi terkunci.
- Untuk melepaskan kartu, tekan kartu hingga klik, lalu lepaskan secara perlahan.
- Layar pemilihan gambar [Select & Print (Pilih & Cetak)] ditampilkan.

2 Pilih gambar.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih gambar yang akan dicetak.


3 Pilih jumlah cetakan.


- Tekan tombol <▲><▼> untuk menentukan jumlah pencetakan.
- Untuk mencetak gambar lain pada saat bersamaan, ulangi langkah 2 – 3.

- Tekan tombol <OK>. Layar [Preview (Pratinjau)] ditampilkan. Untuk menyesuaikan pengaturan yang ditampilkan, tekan tombol <MENU> dan ubah pengaturan pada layar [Print settings (Pengaturan cetak)] (📖 39).

4 Cetak.

- Tekan tombol <🖨> untuk mulai mencetak.

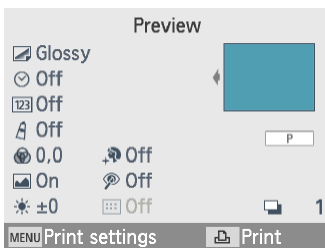


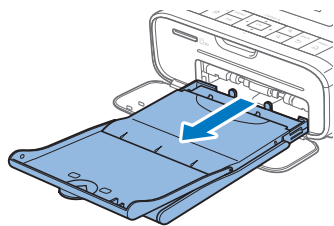

- Selagi mencetak, kertas masuk dan keluar dari bagian belakang SELPHY beberapa kali. Jangan sentuh kertas sampai pencetakan selesai dan cetakan dikeluarkan ke kaset kertas.
- Jangan biarkan 19 cetakan atau lebih terkumpul dalam area pengeluaran pada kaset kertas.

5 Tambahkan lebih banyak kertas sesuai kebutuhan.

- Jika pesan mengindikasikan bahwa kertas telah habis, lepaskan kaset kertas tanpa mematikan daya.
- Tambahkan lebih banyak kertas ke kaset dan masukkan kembali kaset ke dalam SELPHY (📖 17).

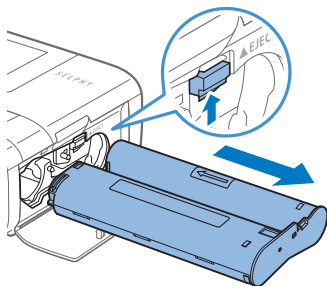

6 Ganti kaset tinta sesuai kebutuhan.

- Jika pesan mengindikasikan bahwa tinta telah habis, buka penutup kompartemen kaset tinta tanpa mematikan daya.
- Untuk melepaskan kaset tinta, gerakkan kunci dengan arah yang ditunjukkan. Masukkan kaset tinta baru (📖 16).




- Jangan pernah menarik keluar kaset kertas, membuka penutup kompartemen kaset tinta, atau melepas kartu memori selagi mencetak atau saat Anda mendengar suara pengoperasian printer segera setelah printer dinyalakan. Hal ini mungkin dapat merusak printer.
- Untuk membatalkan pencetakan yang sedang berlangsung, selalu tekan tombol <↩>. Pencetakan tidak dapat dibatalkan dengan menekan tombol <⏻>, dan mencabut steker printer mungkin dapat merusaknya.



Opsi

Pada layar pemilihan gambar, Anda dapat melihat gambar berdasarkan tanggal dan memangkas gambar yang dipilih.

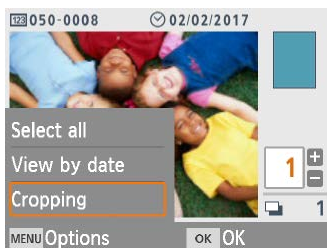

- Tekan tombol **<MENU>** pada layar pemilihan gambar di langkah 2.
- Pilih item, lalu tekan tombol **<OK>**.
- Semua pengaturan menu Opsi direset saat Anda mematikan SELPHY atau mengeluarkan kartu memori.

Select all (Pilih semua)

Memilih semua gambar pada kartu memori atau USB flash drive sekaligus (hingga 5000 gambar). Menambah satu pada jumlah cetakan masing-masing gambar (total hingga 99 cetakan).


View by date (Lihat berdasarkan tanggal)

Untuk melihat foto yang diambil pada tanggal tertentu, pilih tanggal pada layar untuk melihat berdasarkan tanggal. Jika Anda memiliki banyak gambar, ini dapat membantu Anda menemukan yang ingin Anda cetak.



Memangkas

Menampilkan frame pemangkasan pada layar pemilihan gambar. Hanya area di dalam frame pemangkasan yang dicetak.

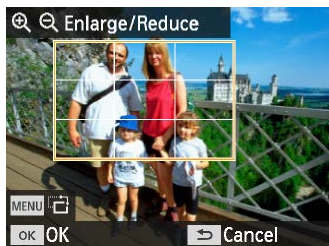

1 Sesuaikan area gambar yang akan dipangkas.

- Untuk mengalihkan frame pemangkasan antara orientasi potret dan lanskap, tekan tombol **<MENU>**.
- Untuk menggerakkan frame pemangkasan, tekan tombol **<▲><▼><◀><▶>**.
- Untuk memperbesar frame pemangkasan, tekan tombol **<⊕>**, dan untuk memperkecilnya, tekan tombol **<⊖>**.

2 Konfirmasi pengaturan.

- Untuk memastikan area pemangkasan dan kembali ke layar tampilan gambar, tekan tombol **<OK>**.




- [Adjust Cropping (Sesuaikan Pemangkasan)] pada menu Opsi memungkinkan Anda untuk menyesuaikan area pemangkasan, dan [Reset Cropping (Reset Pemangkasan)] dapat mengeset ulang pengaturan pemangkasan.



Fitur dari [More Print Options (Lebih Banyak Opsi Pencetakan)]

Dari [More Print Options (Lebih Banyak Opsi Pencetakan)] pada layar Beranda, fitur pencetakan indeks, pencetakan ulang, dan fitur lainnya tersedia untuk gambar pada kartu memori atau USB flash drive.

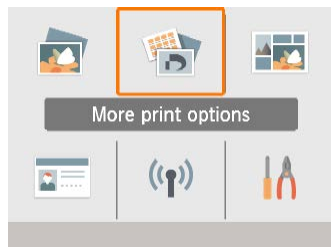


- Masukkan kaset kertas dan kaset tinta yang telah diisi ke dalam SELPHY (16).
- Pilih [More print options (Lebih banyak opsi pencetakan)], lalu tekan tombol **<OK>**.


Cetak 2x6 Inci



Cetak dua set maksimal empat gambar di area 2x6 inci pada kertas ukuran kartu pos.

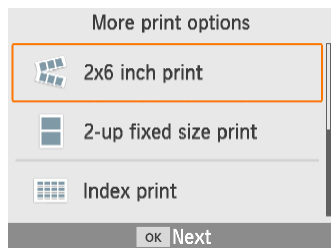

- 1 Pilih [2x6 inch print (Cetak 2x6 inci)], lalu tekan tombol **<OK>**.

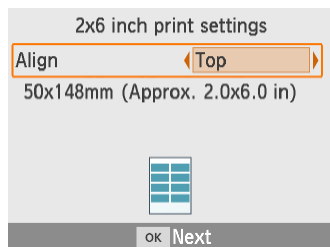


2 Sesuaikan pengaturan sesuai kebutuhan, lalu tekan tombol **<OK>**.



3 Pilih gambar.

- Pilih maksimal empat gambar, masing-masing dengan jumlah “1”.

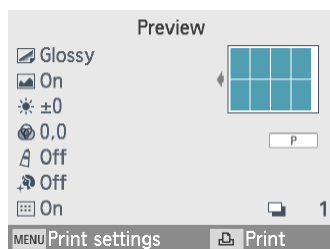

- Tekan tombol **<OK>**. Layar [Preview (Pratinjau)] ditampilkan.

4 Cetak.


- Tekan tombol **<Print>** untuk mulai mencetak.




Cetak Ukuran Tetap 2 Dalam 1



Dua gambar ukuran kartu dapat dicetak bersama pada satu lembar ukuran L atau kartu pos (📖3). Potonglah sepanjang tanda potong di sudut untuk memangkasnya menjadi ukuran kartu.

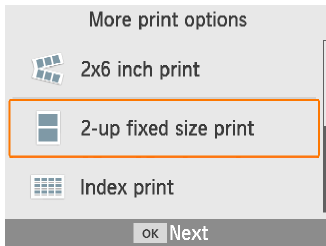

1 Pilih [2-up fixed size print (Cetak ukuran tetap 2 dalam 1)], lalu tekan tombol <OK>.

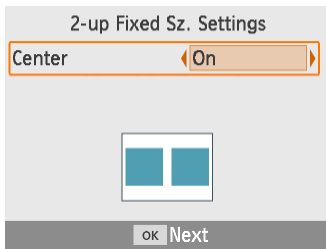


2 Sesuaikan pengaturan sesuai kebutuhan, lalu tekan tombol <OK>.



3 Pilih gambar.

- Pilih dua gambar, masing-masing dengan jumlah “1”.

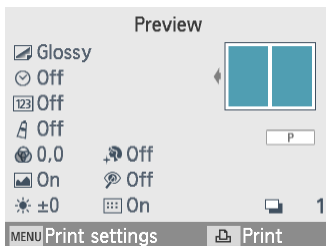


• Tekan tombol <OK>. Layar [Preview (Pratinjau)] ditampilkan.

4 Cetak.


- Tekan tombol <🖨️> untuk mulai mencetak.



Cetak Indeks

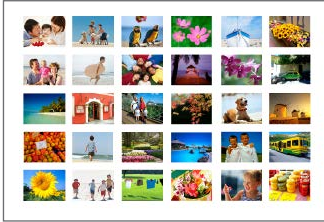

Pencetakan indeks menyertakan semua gambar yang dipilih pada satu lembar. Jumlah gambar per lembar bervariasi tergantung pada ukuran kertas.

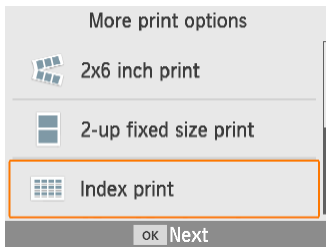


1 Pilih [Index print (Cetak indeks)], lalu tekan tombol **<OK>**.



2 Pilih gambar.

- Menekan tombol **<▲>** memberikan tanda centang di kolom jumlah.

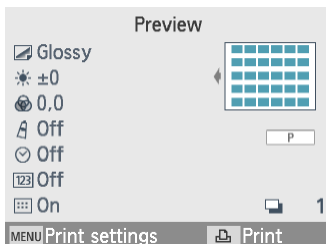

- Tekan tombol **<OK>**. Layar [Preview (Pratinjau)] ditampilkan.

3 Cetak.

- Tekan tombol **<▶>** untuk mulai mencetak.



Cetak DPOF

Memasukkan kartu memori dengan informasi cetak yang diset pada kamera akan menampilkan [DPOF images remain / Print images? (Gambar DPOF tetap / Cetak gambar?)]. Untuk meninjau ulang informasi pencetakan yang diatur pada kamera, tekan tombol **<OK>**.



Cetak.

- Untuk menyesuaikan pengaturan yang ditampilkan, tekan tombol **<MENU>** dan ubah pengaturan pada layar [Print settings (Pengaturan cetak)] (39).
- Tekan tombol **<Print>** untuk mencetak semua gambar yang ditunjuk sekaligus.




- Selama kartu memori dengan informasi pencetakan yang diset pada kamera dimasukkan, Anda juga dapat menampilkan layar ini dengan memilih [DPOF Print (Cetak DPOF)] dan menekan tombol **<OK>**.




Cetak Ulang

Printer menyimpan catatan gambar yang dicetak dari [Select & Print (Pilih & Cetak)] dan [ID Photo (Foto ID)], serta [2x6 inch print (Cetak 2x6 inci)], [2-up fixed size print (Cetak ukuran tetap 2 dalam 1)], dan [Index print (Cetak indeks)] di [More print options (Lebih banyak opsi pencetakan)]. Gambar dapat dicetak lagi dengan memilihnya dari catatan ini.

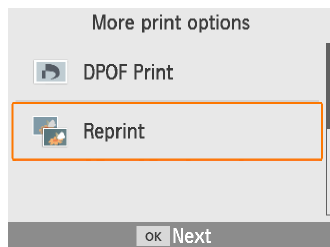


1 Pilih [Reprint (Cetak ulang)], lalu tekan tombol **<OK>**.

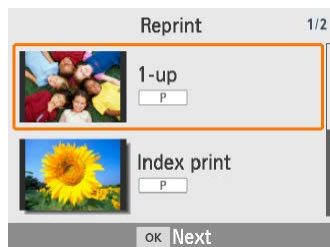

2 Pilih gambar yang sudah dicetak.

- Pilih gambar yang sudah dicetak untuk mencetaknya lagi.

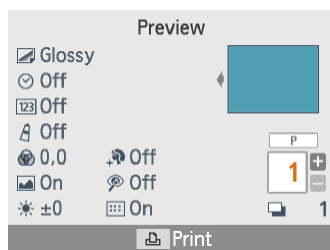

- Tekan tombol **<OK>**. Layar [Preview (Pratinjau)] ditampilkan. Tentukan jumlah cetakan sesuai kebutuhan.

3 Cetak.

- Tekan tombol **<Print>** untuk mulai mencetak.




- Riwayat cetak dihapus saat Anda mematikan printer atau mengeluarkan kartu memori atau USB flash drive.
- SELPHY menyimpan hingga 10 item dalam riwayat cetak.
- Sebuah catatan dibuat untuk data setiap lembar yang dicetak.



Fitur dari [Shuffle Print (Cetak Acak)]

Gunakan [Shuffle print (Cetak acak)] pada layar Beranda untuk menyusun gambar dalam ukuran yang bervariasi pada satu lembar secara otomatis.

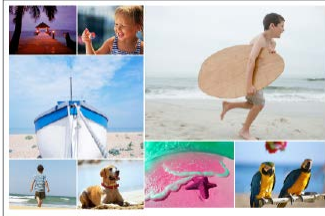

- Masukkan kaset tinta dan kaset kertas (dengan kertas apa saja kecuali ukuran kartu) ke dalam SEPLHY (16).




- Pencetakan acak tidak tersedia untuk gambar dengan rasio aspek yang lebih sempit dari 3:1.

Mencetak Gambar pada Kartu Memori


Gunakan pencetakan acak untuk gambar pada kartu memori atau USB flash drive sebagai berikut.



- 1 Pilih [Shuffle print (Cetak acak)], lalu tekan tombol <OK>.

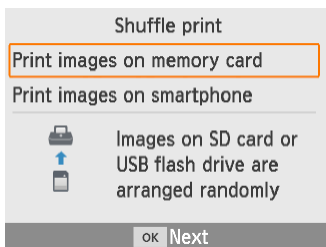

- 2 Pilih [Print images on memory card (Cetak gambar pada kartu memori)], lalu tekan tombol <OK>.


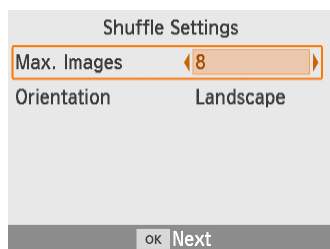


3 Sesuaikan pengaturan sesuai kebutuhan, lalu tekan tombol <OK>.

- Untuk menggunakan pencetakan acak hingga 8 gambar, set [Max. Images (Gambar Maks.)] ke [8], dan untuk 9 – 20 gambar, set ke [20].

4 Pilih gambar.

- Menekan tombol <▲> memberikan tanda centang di kolom jumlah.

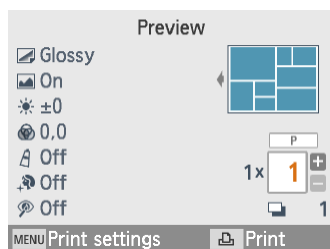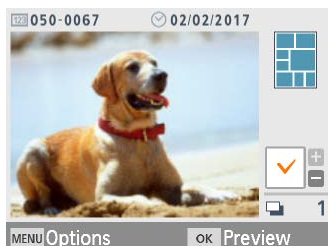

- Tekan tombol <OK>. Layar [Preview (Pratinjau)] ditampilkan.
- Tekan <▲>, dan Anda dapat menentukan jumlah pencetakan.


5 Cetak.

- Tekan tombol <🖨️> untuk mulai mencetak.
- Pencetakan dimungkinkan bahkan dengan gambar yang lebih sedikit daripada jumlah maksimum yang diset dalam [Max. Images (Gambar Maks.)] (8 atau 20), dan jika Anda memilih gambar yang lebih banyak, lembar kedua akan digunakan untuk pencetakan acak. Dalam pencetakan acak pada dua lembar, setengah dari gambar yang dipilih dicetak pada setiap lembar.



Mencetak Gambar pada Smartphone

Gunakan pencetakan acak untuk mencetak gambar melalui Wi-Fi dari *smartphone* sebagai berikut. Maksimal 8 gambar dari beberapa *smartphone* dapat dicetak bersama pada selembaar kertas.

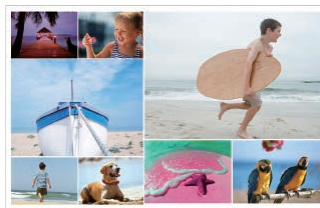


1 Mengeset koneksi Wi-Fi.


- Set koneksi Wi-Fi seperti yang dijelaskan dalam “Mengeset Wi-Fi pada SELPHY” (46).

2 Pilih [Shuffle print (Cetak acak)] pada layar Beranda, lalu tekan tombol <OK>.



3 Pilih [Print images on smartphone (Cetak gambar pada smartphone)], lalu tekan tombol <OK>.

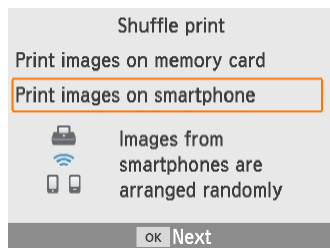

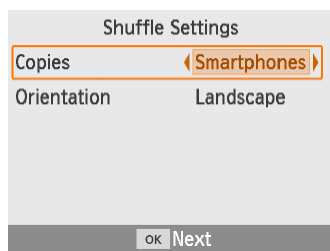

4 Sesuaikan pengaturan sesuai kebutuhan, lalu tekan tombol **<OK>**.

- Untuk membuat satu cetakan untuk setiap *smartphone*, set [Copies (Salinan)] ke [Smartphones (Smartphone)].



5 Kirim gambar dari *smartphone* (48).

- Untuk menyambungkan ke SELPHY, pada *smartphone*, pilih SSID (nama jaringan) yang ditampilkan di bagian atas layar SELPHY. Tekan tombol **<OK>** untuk menampilkan sandi.
- Mulai Canon PRINT Inkjet/SELPHY, pilih gambar, dan cetak. SELPHY sekarang menerima gambar untuk pencetakan acak.

6 Cetak.

- Setelah 8 gambar diterima, pencetakan dimulai secara otomatis.
- Anda juga dapat mencetak sebelum 8 gambar diterima, dengan menekan tombol .



Fitur dari [ID Photo (Foto ID)]

Gambar pada kartu memori atau USB flash drive dapat dicetak untuk digunakan dalam identifikasi foto menggunakan [ID Photo (Foto ID)] pada layar Beranda.



- Masukkan kaset tinta dan kaset kertas (dengan kertas apa saja kecuali ukuran kartu) ke dalam SELPHY (📖16).



- 1 Pilih [ID Photo (Foto ID)], lalu tekan tombol <OK>.




2 Pilih ukuran.

- Pilih dari tiga ukuran ini.

[Custom (Kustom)]	Menentukan panjang dari sisi panjang dan sisi pendek sebelum mencetak.
[Standard (Standar)]	Mencetak foto yang memenuhi standar internasional ICAO.
[Dual (Ganda)]	Mencetak dua ukuran: 50x50 mm (sekitar 2,0x2,0 inci) dan 45x35 mm (sekitar 1,8x1,4 inci).


- [Custom (Kustom)]: Pilih panjang sisi panjang di [Long Side (Sisi Panjang)], lalu pilih panjang [Short Side (Sisi Pendek)]. Pilihan [Short Side (Sisi Pendek)] diperbarui secara otomatis berdasarkan panjang [Long Side (Sisi Panjang)].

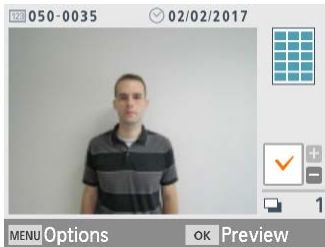

- Pada layar [Sizes (Ukuran)], Anda dapat membatasi ukuran yang tercantum untuk [Custom (Kustom)] sehingga hanya ukuran yang paling sering digunakan yang ditampilkan.

3 Pilih gambar.

- Menekan tombol <▲> memberikan tanda centang di kolom jumlah.
- Dengan [Custom (Kustom)] dan [Standard (Standar)], dua gambar yang berbeda dapat dicetak.

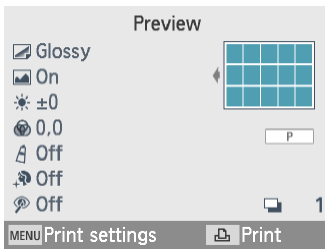

- Tekan tombol <OK>. Layar [Preview (Pratinjau)] ditampilkan.

4 Cetak.

- Tekan tombol <🖨️> untuk mulai mencetak.



Fitur dari [Setup (Pengesetan)]

Dari [Setup (Pengesetan)] di layar Beranda, Anda dapat mengubah pengaturan cetak yang ditampilkan di layar [Preview (Pratinjau)], menyesuaikan pengaturan SELPHY lainnya, dan mengembalikan pengaturan default.




- Pilih [Setup (Pengesetan)], lalu tekan tombol **<OK>**.


Pengaturan Cetak

Beberapa pengaturan cetak dapat diubah. Pengaturan berlaku untuk semua pencetakan yang relevan, sehingga tidak perlu membuat pengaturan untuk setiap gambar.

Perhatikan bahwa selain untuk [Print dots to prevent re-use (Cetak titik untuk mencegah penggunaan ulang)], pengaturan default akan dipulihkan setelah Anda mematikan printer.

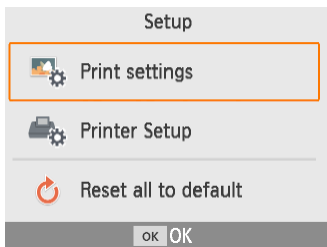

- 1 Pilih [Print settings (Pengaturan cetak)], lalu tekan tombol **<OK>**.

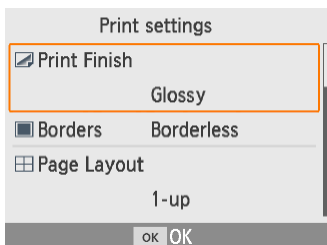

- Layar di sebelah kiri ditampilkan.
 - Pengaturan cetak ini juga dapat ditampilkan di layar [Preview (Pratinjau)]. (Pengaturan yang tidak tersedia untuk fitur pencetakan saat ini berwarna abu-abu dan tidak dapat disesuaikan.)
- 2 Pilih item yang akan diubah dan tekan tombol **<OK>**.



Print Finish (Cetak Sentuhan Akhir)



Contoh hasil akhir



[Glossy (Mengkilap)] [Pattern 1 (Pola 1)] [Pattern 2 (Pola 2)] [Pattern 3 (Pola 3)]

- Dengan menambahkan tekstur halus pada permukaan cetakan, Anda dapat membuat sentuhan hasil akhir yang tidak terlalu mengkilap.

Glossy (Mengkilap) (default)

Mencetak dengan hasil akhir permukaan mengkilap.

Pattern 1 (Pola 1)

Mengaplikasikan pola permukaan yang sedikit kasar, untuk hasil akhir yang tidak terlalu mengkilap.

Pattern 2 (Pola 2)

Mengaplikasikan pola permukaan yang halus, untuk hasil akhir yang tidak terlalu mengkilap.

Pattern 3 (Pola 3)

Mengaplikasikan pola permukaan seperti garis panduan yang halus, untuk hasil akhir yang tidak terlalu mengkilap.

Borders (Garis Batas)



- Cetak gambar dengan atau tanpa garis batas.
- Memilih [Bordered (Dengan garis batas)] memungkinkan Anda untuk mencetak seluruh gambar.
- Tanpa garis batas (default) / Dengan garis batas



Page Layout (Tata Letak Halaman)




- Pilih jumlah gambar per lembar.
- Dengan Set Tinta Warna / Label KC-18IL (8 Label per Halaman, 3), tentukan [8-up].

1-up (default)	Satu gambar per lembar	4-up	Empat gambar per lembar
2-up	Dua gambar per lembar	8-up	Delapan gambar per lembar

Background (Latar Belakang)

- Menentukan warna di sekitar gambar.
- Efek dari pengaturan ini ditampilkan pada layar [Preview (Pratinjau)], dalam ilustrasi tata letak di kanan atas.
- Putih (default) / Hitam

Image Optimize (Pengoptimalan Gambar)

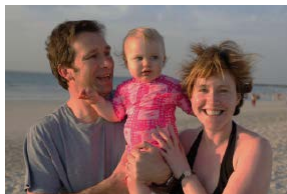

- Secara otomatis memperbaiki kecerahan dan kontras untuk menyesuaikan dengan masing-masing gambar.
- Hidup (default) / Mati


Brightness (Keccerahan)



- Menyesuaikan kecerahan gambar dalam rentang -3 hingga $+3$.
- Pilih nilai positif yang lebih besar untuk membuat gambar lebih terang, atau nilai negatif yang lebih besar untuk membuat gambar lebih gelap.



Color Adjustment (Penyesuaian Warna)

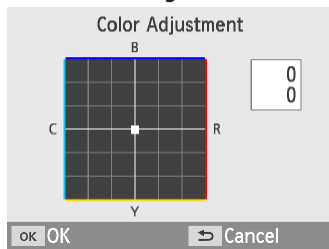

- Menyesuaikan level merah, biru, cyan, dan kuning (R/B/C/Y) dalam rentang 0 – 3. Meningkatkan level R, misalnya, akan menurunkan level C (warna komplementer).
- Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih nilai, lalu tekan tombol o> untuk memastikan pilihan Anda.

My Colors (Warna Saya)


- Memilih nada warna spesial untuk membuat cetakan tampak istimewa, atau memilih pencetakan sepia atau hitam putih.

Off (Mati) (default)	—	PositiveFilm (FilmPositif)	Warna alami, tersaturasi, seperti yang dihasilkan dengan film positif
Vivid (Cerah)	Hasil pencetakan yang cerah dengan kontras dan saturasi warna yang lebih besar	Sepia	Nada warna sepia
Neutral (Netral)	Hasil pencetakan yang lembut dengan kontras dan saturasi warna yang lebih rendah	B/W (Hitam Putih)	Hitam putih

Smooth Skin (Kulit Halus)

- Membuat kulit tampak halus dan cantik.
- Mati (default) / Hidup

Correct Red-Eye (Koreksi Mata Merah)

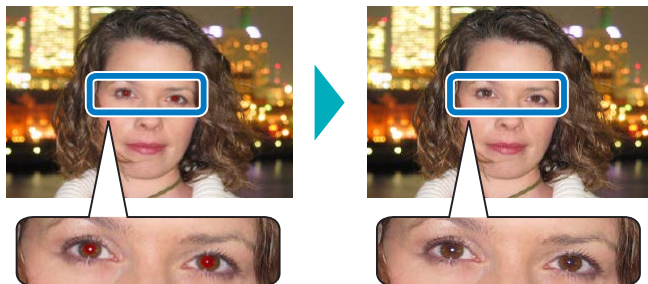

- Mengoreksi gambar yang terkena efek mata merah.
- Mati (default) / Hidup



Date (Tanggal)



02/02/2017

- Menambahkan tanggal pemotretan kamera ketika Anda mencetak.
- [Subtle (Halus)] membuat huruf tak tampak bila dilihat secara langsung namun dapat terlihat dari sudut tertentu.
- Mati (default) / Terang / Halus



- Untuk mencegah pencetakan tanggal ganda pada gambar yang telah diberi label tanggal oleh kamera, pilih [Off (Mati)].

File No. (Nomor File)

- Gambar dapat dicetak dengan nomor filenya.
- [Subtle (Halus)] membuat huruf tak tampak bila dilihat secara langsung namun dapat terlihat dari sudut tertentu.
- Mati (default) / Terang / Halus

Print dots to prevent re-use (Cetak titik untuk mencegah penggunaan ulang)

- Mencetak titik pada margin untuk mencegah penggunaan ulang kertas secara tidak sengaja.
- Hidup (default) / Mati




- Jangan gunakan ulang kertas untuk pencetakan, walaupun sebagian besar kertas masih kosong. Hal ini mungkin merusak printer atau menyebabkan malfungsi.




Pengesetan Printer

Beberapa pengaturan yang mengontrol pengoperasian SELPHY juga dapat diubah. Pengaturan dipertahankan bahkan ketika SELPHY dimatikan atau kartu memori dilepaskan.

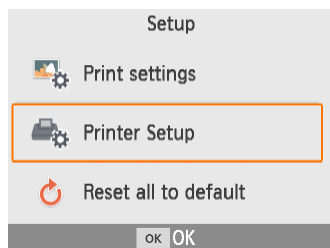

- 1 Pilih [Printer Setup (Pengesetan Printer)], lalu tekan tombol <OK>.

- Layar di sebelah kiri ditampilkan.

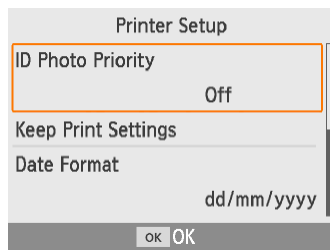

- 2 Pilih item yang akan diubah dan tekan tombol <OK>.

ID Photo Priority (Prioritas Foto ID)

- Menampilkan layar Pengaturan Foto ID (📖37) secara otomatis setelah SELPHY dinyalakan, ketika kartu memori dimasukkan, dan setelah mencetak.
- Ketika pengaturan ini diset ke [Off (Mati)], layar [Select & Print (Pilih & Cetak)] (📖23) ditampilkan sebagai gantinya.
- Mati (default) / Hidup

Keep Print Settings (Pertahankan Pengaturan Cetak)

- Mempertahankan pengaturan Garis Batas (📖40) dan Tata Letak Halaman (📖41) bahkan setelah printer dimatikan.
- Dapat diset secara terpisah untuk Garis Batas dan Tata Letak Halaman.
- Mati (default) / Hidup



Date Format (Format Tanggal)



02/02/2017



2017/02/02

- Ketika menambahkan tanggal (43), atur format tanggal sesuai kebutuhan.
- yyyy/mm/dd, mm/dd/yyyy, atau dd/mm/yyyy (default)

Auto Power Down (Pemastian Daya Otomatis)

- SELPHY dimatikan secara otomatis jika ditinggalkan dalam kondisi siaga selama sekitar lima menit.
- Hidup (default) / Mati



- SELPHY tidak mati secara otomatis dalam kasus berikut ini.
 - Ketika perangkat yang berbeda dihubungkan
 - Ketika Wi-Fi diaktifkan
 - Ketika pesan kesalahan ditampilkan

Language (Bahasa)

Mengubah bahasa menu dan pesan (21).



Mencetak Secara Nirkabel dari Smartphone atau Kamera

Anda dapat mencetak dengan mengirimkan gambar dari *smartphone* atau kamera melalui Wi-Fi.

Di tempat tanpa titik akses, [Direct Connection (Koneksi Langsung)] membuat SELPHY beroperasi sebagai titik akses sederhana untuk menghubungkan secara nirkabel dan mencetak dari *smartphone* atau kamera.


- Lepaskan kartu memori atau USB flash drive yang telah dimasukkan.
- Masukkan kaset kertas dan kaset tinta yang telah diisi ke dalam SELPHY (📖16).

Mengeset Wi-Fi pada SELPHY

Untuk mencetak melalui Wi-Fi dari *smartphone* atau kamera, set Wi-Fi pada SELPHY.



- 1 Pilih [Wi-Fi Settings (Pengaturan Wi-Fi)], lalu tekan tombol <OK>.

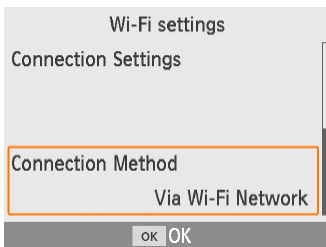

- 2 Pilih [Connection Method (Metode Koneksi)], lalu tekan tombol <OK>.



Connection Method

Via Wi-Fi Network

Direct Connection

Connect to devices using the printer as simplified access point

OK OK Cancel

3 Pilih [Direct Connection (Koneksi Langsung)], lalu tekan tombol <OK>.

Password Set.

On

Off

Configure password to prevent unauthorized access

OK OK Cancel

4 Pilih [On (Hidup)], lalu tekan tombol <OK>.

Change Password

Enter/Edit Text

WPA2 8 to 32 characters

OK OK

5 Ubah sandi.

- Sandi saat ini ditampilkan. Ubah sandi sesuai kebutuhan, lalu tekan tombol <OK>.
- Tekan tombol <MENU> untuk mengakses layar input.
- Layar di sebelah kiri ditampilkan.
- Setelah Anda menyelesaikan pengaturan Koneksi Langsung, pengaturan dapat digunakan untuk koneksi berikutnya.

Direct Connection

Connect target device to the displayed access point and print

SSID: P-100-A-1000

MENU Wi-Fi settings OK Show passwd



- Anda juga dapat menghubungkan SELPHY ke *smartphone* atau kamera melalui titik akses (📖55).



Mencetak dari Smartphone



Anda dapat mencetak dari *smartphone* dengan menggunakan aplikasi khusus. Pencetakan juga dimungkinkan melalui AirPrint atau Mopria.

Mencetak dari Aplikasi Khusus



1 Unduh dan instal Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

- Untuk iPhone atau iPad, unduh aplikasi dari App Store, dan untuk *smartphone* Android, unduh dari Google Play.





2 Hubungkan ke SELPHY dari *smartphone*.

- Pada pengaturan Wi-Fi *smartphone*, pilih SSID (nama jaringan) yang ditampilkan pada SELPHY dan masukkan sandi.



3 Cetak.

- Mulai Canon PRINT Inkjet/SELPHY, pilih gambar, dan cetak.
- Begitu pencetakan dimulai, [Busy (Sibuk)] akan ditampilkan.
- Jangan memutuskan koneksi perangkat atau menutup aplikasi selagi layar ini ditampilkan. Gambar mungkin tidak dicetak dengan benar atau lengkap.
- Layar Beranda atau layar di sebelah kiri ditampilkan saat pencetakan selesai.

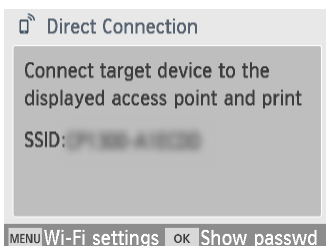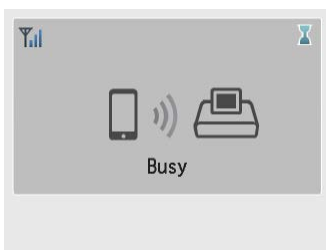



Mencetak Melalui AirPrint (iOS)

Anda juga dapat mencetak dari iPhone atau iPad menggunakan AirPrint. Pastikan versi iOS Anda adalah yang terbaru.



1 Pilih [Print].

- Pilih gambar yang akan dicetak pada aplikasi di iPhone atau iPad Anda (seperti aplikasi untuk melihat foto), ketuk [🖨️], dan pada pilihan menu yang ditampilkan, ketuk [Print].



2 Konfigurasi pilihan printer.

- Pada [Printer], pilih [Canon SELPHY CP1300].
- Tentukan jumlah salinan.

3 Cetak.

- Ketuk [Print] untuk mencetak.



- [Printer Options] mungkin tidak ditampilkan dalam langkah 2, tergantung pada kompatibilitas aplikasi dengan AirPrint. Jika pilihan printer tidak tersedia, pencetakan tidak dimungkinkan dari aplikasi.



- Untuk melakukan operasi lain saat pencetakan sedang berlangsung, tekan tombol Beranda pada iPhone atau iPad Anda dua kali. Ikon [Print Center] ditampilkan di antara aplikasi yang baru saja digunakan.
 - Untuk memeriksa status:
Ketuk [Print Center].
 - Untuk membatalkan pencetakan:
Ketuk [Print Center], lalu ketuk [Cancel Printing].



Mencetak Melalui Mopria (Android)

Anda dapat mencetak dari *smartphone* Android menggunakan Mopria Print Service.



1 Unduh dan instal Mopria Print Service.

2 Set Mopria Print Service ke ON (Hidup).

3 Buka menu pencetakan.

- Pilih gambar yang akan dicetak pada aplikasi Android *smartphone* Anda (seperti aplikasi untuk melihat foto), lalu buka menu pencetakan.

4 Set pencetakan.

- Sebagai printer, pilih [Canon SELPHY CP1300].
- Tentukan jumlah salinan, ukuran kertas, dan detail lainnya.

5 Cetak.



Mencetak dari Kamera



Anda dapat mencetak seperti berikut dengan menghubungkan printer ke kamera yang kompatibel dengan DPS-over-IP, standar PictBridge untuk koneksi Wi-Fi.





1 Hubungkan ke SELPHY dari kamera.

- Pada menu Wi-Fi pada kamera, pilih SSID (nama jaringan) yang ditampilkan di SELPHY dan masukkan sandi.

2 Cetak.

- Gunakan kamera untuk memilih gambar dan mencetak.
- Begitu pencetakan dimulai, [Busy (Sibuk)] akan ditampilkan.
- Jangan memutuskan koneksi perangkat atau menutup aplikasi selagi layar ini ditampilkan. Gambar mungkin tidak dicetak dengan benar atau lengkap.
- Layar Beranda atau layar di sebelah kiri ditampilkan saat kamera tidak lagi terhubung.

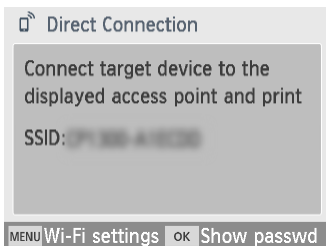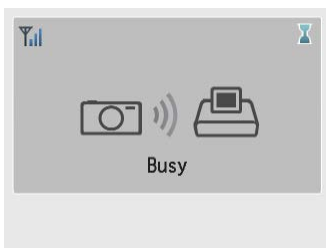

- Pengaturan tanggal atau tata letak yang dibuat di kamera lebih diutamakan daripada pengaturan cetak yang dibuat pada SELPHY.




Pencetakan Berikutnya

Setelah Anda mengatur SELPHY untuk koneksi langsung, SSID ditampilkan di kanan bawah layar Beranda. Untuk mencetak setelah koneksi pertama, pilih SSID ini pada *smartphone* atau kamera Anda. Periksa sandi sebagai berikut.


1 Tekan tombol <((p))>.

2 Pilih [Display Wi-Fi status (Tampilkan status Wi-Fi)], lalu tekan tombol <OK>.

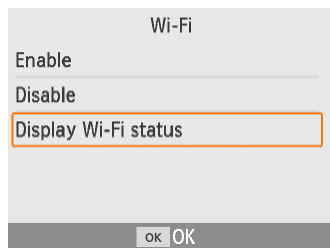

3 Periksa sandi.


- Tekan tombol <OK> untuk menampilkan sandi.

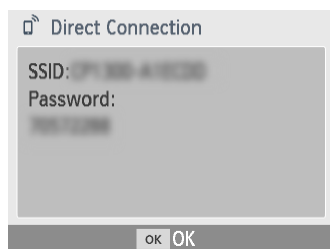



Fitur Wi-Fi Lainnya

Selain mengatur penerimaan gambar Wi-Fi dan pencetakan [Wi-Fi settings (Pengaturan Wi-Fi)] di layar Beranda, Anda juga dapat memeriksa pengaturan informasi dan mereset pengaturan Wi-Fi.

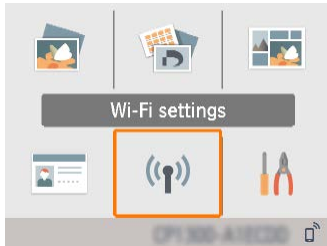

- Pilih [Wi-Fi Settings (Pengaturan Wi-Fi)], lalu tekan tombol **<OK>**.
- Pilih fitur yang akan diset, lalu tekan tombol **<OK>**.

Wi-Fi

Untuk menonaktifkan koneksi Wi-Fi, pilih [Disable (Nonaktif)].

Confirm Settings (Konfirmasi Pengaturan)

Memungkinkan Anda untuk memeriksa nama printer, alamat IP, dan rincian lainnya.

Other Settings (Pengaturan Lainnya)

- [Set Printer Name (Set Nama Printer)] memungkinkan Anda untuk mengubah nama printer.
Tekan tombol **<MENU>** untuk mengakses layar input, lalu masukkan nama printer baru (📖54).
- Pilih [IPv4/IPv6 Settings (Pengaturan IPv4/IPv6)] ► [IPv4] untuk memasukkan alamat IP dan *subnet mask* secara manual.
- Pilih [IPv4/IPv6 Settings (Pengaturan IPv4/IPv6)] ► [IPv6] untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alamat IPv6.



- [IPv6] tidak tersedia selagi menggunakan Koneksi Langsung.



Reset Settings (Reset Pengaturan)

Reset pengaturan Wi-Fi seperti nama printer, informasi titik akses, dan sandi sebagai berikut.

Memasukkan Informasi

Ketika memasukkan nama printer, sandi, atau informasi lainnya, tekan tombol **<MENU>** untuk mengakses layar input.



Memasukkan informasi

- Tekan tombol **<▲><▼><◀><▶>** untuk memilih huruf, angka, atau simbol, kemudian tekan tombol **<OK>**. Untuk memasukkan spasi, pilih [Space (Spasi)] dan tekan tombol **<OK>**.

Menghapus informasi

- Tekan tombol **<▲><▼><◀><▶>** untuk memilih [X], lalu tekan tombol **<OK>**.

Mengalihkan mode input

- Untuk beralih dari huruf besar ke huruf kecil lalu simbol, tekan tombol **<MENU>** berulang kali.

Kembali ke layar sebelumnya

- Untuk memastikan input dan kembali ke layar sebelumnya, tekan tombol **<▲><▼><◀><▶>** untuk memilih [Finish (Selesai)], lalu tekan tombol **<OK>**.
- Untuk membatalkan input dan kembali ke layar sebelumnya, tekan tombol **<↶>**.



Mencetak Melalui Wi-Fi dari Komputer

Sebelum Anda dapat mencetak melalui Wi-Fi dari komputer, komputer dengan gambar yang akan dikirim harus terhubung ke titik akses.

- Lepaskan kartu memori atau USB flash drive yang telah dimasukkan.
- Masukkan kaset kertas dan kaset tinta yang telah diisi ke dalam SELPHY (📖16).
- Titik akses harus mendukung koneksi IEEE 802.11b/g (📖78).

Menghubungkan Printer ke Titik Akses

Cara menghubungkan bervariasi tergantung pada apakah titik akses kompatibel dengan WPS (📖55) atau tidak (📖58).

Titik Akses yang Kompatibel dengan WPS

1 Periksa titik akses.


- Pastikan bahwa titik akses aktif dan siap untuk berkomunikasi.

2 Pilih [Wi-Fi Settings (Pengaturan Wi-Fi)], lalu tekan tombol <OK>.




3 Pilih [Connection Method (Metode Koneksi)], lalu tekan tombol <OK>.




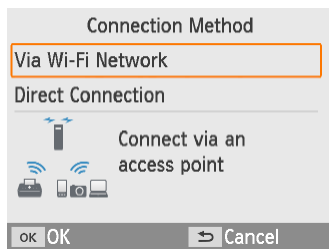


- 4** Pilih [Via Wi-Fi Network (Melalui Jaringan Wi-Fi)], lalu tekan tombol **<OK>**.

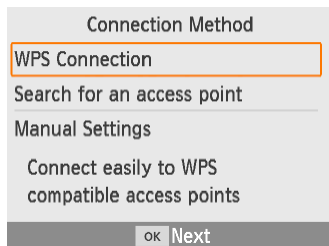

- 5** Pilih [WPS Connection (Koneksi WPS)], lalu tekan tombol **<OK>**.

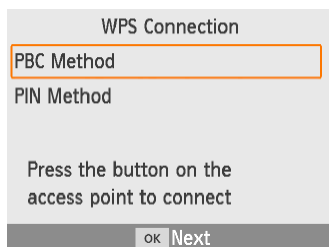

- 6** Pilih [PBC Method (Metode PBC)], lalu tekan tombol **<OK>**.

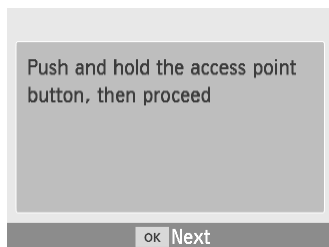


- Layar di sebelah kiri ditampilkan.



- 7** Pada titik akses, tahan tombol koneksi WPS selama beberapa detik.

- Untuk detail tentang lokasi tombol dan berapa lama tombol ditekan, periksa manual pengguna titik akses.

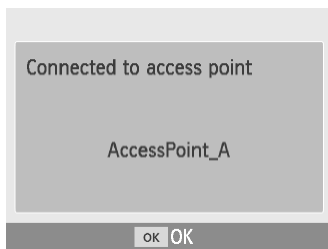

8 Ciptakan koneksi.

- Pada printer, tekan tombol **<OK>**.
- Tekan tombol **<OK>** pada saat layar di kiri ditampilkan.



9 Periksa nama titik akses.



- Jika Anda memilih [PIN Method (Metode PIN)] dalam langkah 6, gunakan komputer untuk menentukan kode PIN (ditampilkan pada printer) pada titik akses, tekan tombol **<OK>** pada printer, lalu lanjutkan ke langkah 8. Untuk instruksi tentang cara mengonfigurasi kode PIN, mengaculah pada manual pengguna titik akses.




Titik Akses Non-WPS

1 Periksa titik akses.

- Pastikan bahwa titik akses aktif dan siap untuk berkomunikasi.


2 Pilih [Wi-Fi Settings (Pengaturan Wi-Fi)], lalu tekan tombol <OK>.

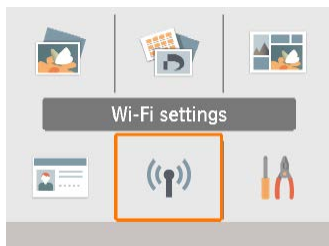


3 Pilih [Connection Method (Metode Koneksi)], lalu tekan tombol <OK>.




4 Pilih [Via Wi-Fi Network (Melalui Jaringan Wi-Fi)], lalu tekan tombol <OK>.

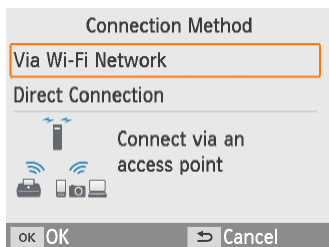


5 Pilih [Search for an access point (Cari titik akses)], lalu tekan tombol <OK>.

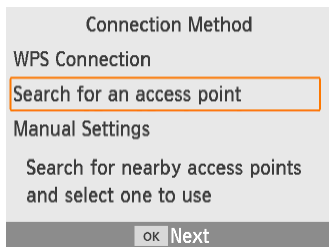

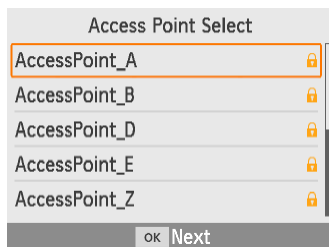


6 Pilih titik akses, lalu tekan tombol **<OK>**.

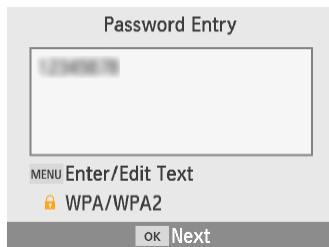


7 Masukkan sandi dan tekan tombol **<OK>**.

- Tekan tombol **<MENU>** untuk mengakses layar input, lalu masukkan sandi dari titik akses yang dipilih pada langkah 6.

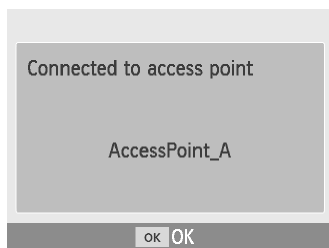

8 Pastikan bahwa SELPHY sekarang terhubung ke titik akses, lalu tekan tombol **<OK>**.

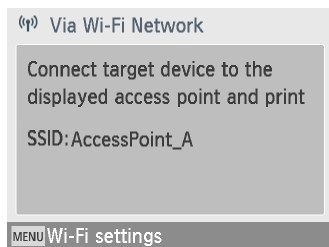


9 Periksa nama titik akses.



Mencetak Gambar (Windows)



Anda dapat mencetak dari komputer menggunakan driver printer khusus.

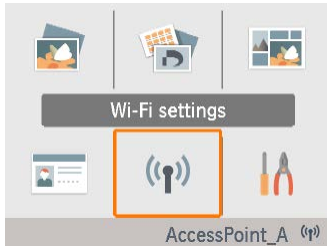

1 Pastikan bahwa SELPHY terhubung ke titik akses.

- Pastikan bahwa titik akses teridentifikasi di bagian kanan bawah pada layar Beranda, dan ikon antenna tidak memiliki × merah.

2 Instal driver printer.

- Kunjungi situs berikut, unduh driver printer SELPHY CP1300, lalu klik dua kali.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Ikuti instruksi yang ditampilkan untuk menyelesaikan instalasi.
- Jika jendela User Account Control ditampilkan, ikuti instruksi pada layar.

3 Pilih metode koneksi.

- Pada layar untuk memilih metode koneksi, pilih [Use with a wireless network] dan klik [Next].

4 Untuk menyelesaikan proses instalasi, pilih printer yang akan dihubungkan.

- Pada layar untuk mencari printer, pilih printer dan klik [Next].
- Jika printer tidak ditampilkan pada layar pencarian printer, periksa pengaturan jaringan komputer, dan jika dimungkinkan, alihkan dari jaringan publik ke pribadi.
- Driver printer telah diinstal.



5 Akses kotak dialog pencetakan.

- Mulai perangkat lunak foto, pilih gambar yang akan dicetak, dan akses kotak dialog pencetakan.
- Sebagai printer tujuan, pilih [Canon SELPHY CP1300].

6 Pilih pilihan pencetakan.

- Pilih ukuran kertas yang sesuai dengan ukuran kaset kertas dan kaset tinta pada SELPHY. Juga pilih pencetakan dengan atau tanpa garis batas sebagai pilihan dengan ukuran kertas yang terdaftar.
- Pilih orientasi pencetakan dan jumlah salinan sesuai keinginan.

7 Cetak.




Mencetak Gambar (Mac OS)



Anda dapat mencetak dari komputer menggunakan AirPrint.

Pembaruan ke versi terbaru Mac OS direkomendasikan.

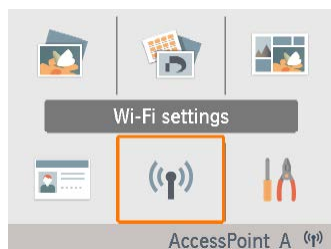

1 Pastikan bahwa SELPHY terhubung ke titik akses.

- Pastikan bahwa titik akses teridentifikasi di bagian kanan bawah pada layar Beranda, dan ikon antena tidak memiliki × merah.

2 Akses kotak dialog pencetakan.

- Mulai perangkat lunak foto, pilih gambar yang akan dicetak, dan akses kotak dialog pencetakan.
- Sebagai printer tujuan, pilih [Canon SELPHY CP1300].

3 Pilih pilihan pencetakan.

- Tentukan ukuran kertas, orientasi, dan jumlah pencetakan.
- Pilih salah satu dari ukuran kertas berikut ini.

Deskripsi Ukuran Kertas	Ukuran Kertas
Ukuran L	89 x 119 mm
Ukuran P	Kartu pos
Ukuran C	54 x 86 mm

Jika ukuran ini tidak tersedia, pilih [Manage Custom Sizes] sebagai ukuran kertas dan masukkan ukuran secara manual.

4 Cetak.

- Klik [Print] untuk mencetak.



- Jika “Canon SELPHY CP1300” tidak tersedia sebagai printer di Mac OS, tambahkan SELPHY ke komputer sebagai berikut.
 - ① Dari [System Preferences], buka [Printers & Scanners] atau [Print & Scan].
 - ② Klik [+] di bawah daftar.
 - ③ Pilih “Canon SELPHY CP1300”.

- Autentikasi diperlukan untuk menampilkan halaman web printer dari layar pengaturan printer di Mac OS. Log masuk dengan memasukkan ADMIN sebagai nama dan canon sebagai sandi.

Jika Anda telah mengubah sandi dan tidak dapat mengingatnya, gunakan [Reset Settings (Reset Pengaturan)] di [Wi-Fi Settings (Pengaturan Wi-Fi)] atau [Reset all to default (Reset semua ke default)] di [Setup (Pengesetan)] pada SELPHY untuk mengembalikan sandi default.



Mencetak Melalui USB dari Komputer

Anda dapat mencetak dari komputer dengan menghubungkan SELPHY ke komputer dengan kabel USB yang tersedia secara komersial.

- Siapkan jenis kabel USB seperti ini.
 - 2,5 m (8,2 kaki) atau lebih pendek
 - Ujung SELPHY: Mini-B
- Lepaskan kartu memori atau USB flash drive yang telah dimasukkan.
- Masukkan kaset dan kaset tinta yang telah diisi ke dalam SELPHY (📖 16).

Mencetak Gambar (Windows)

1 Instal driver printer.

- Kunjungi situs berikut, unduh driver printer SELPHY CP1300, lalu klik dua kali.

<http://www.canon.com/icpd/>


- Ikuti instruksi yang ditampilkan untuk menyelesaikan instalasi.
- Jika jendela User Account Control ditampilkan, ikuti instruksi pada layar.


2 Pilih metode koneksi.

- Pada layar untuk memilih metode koneksi, pilih [Use with a USB connection] dan klik [Next].

3 Ketika layar di sebelah kiri ditampilkan, hubungkan printer ke komputer.

- Pastikan SELPHY dimatikan.

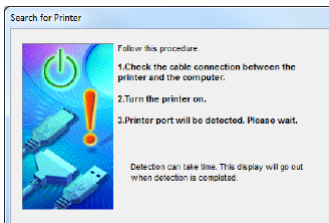

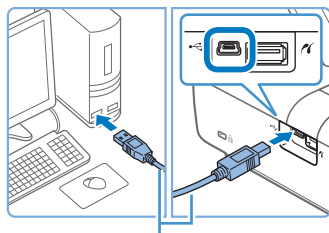

Kabel USB, dijual terpisah

- Gunakan kabel USB untuk menghubungkan SELPHY ke komputer.

4 Nyalakan printer untuk menyelesaikan proses instalasi.

- Tekan tombol <⏻> untuk menyalakan SELPHY.
- Driver printer telah diinstal.

5 Akses kotak dialog pencetakan.

- Mulai perangkat lunak foto, pilih gambar yang akan dicetak, dan akses kotak dialog pencetakan.
- Sebagai printer tujuan, pilih [Canon SELPHY CP1300].

6 Pilih pilihan pencetakan.

- Pilih ukuran kertas yang sesuai dengan ukuran kaset kertas dan kaset tinta pada SELPHY. Juga pilih pencetakan dengan atau tanpa garis batas sebagai pilihan dengan ukuran kertas yang terdaftar.
- Pilih orientasi pencetakan dan jumlah salinan sesuai keinginan.

7 Cetak.




- Hindari mode tidur atau siaga di komputer Anda saat SELPHY terhubung melalui USB. Jika komputer memasuki mode tidur dengan SELPHY terhubung melalui USB, aktifkan komputer tanpa memutuskan koneksi kabel USB. Jika pemulihan gagal, nyalakan ulang komputer.



Mencetak Gambar (Mac OS)

Anda dapat mencetak dari komputer menggunakan AirPrint.
Pembaruan ke versi terbaru Mac OS direkomendasikan.

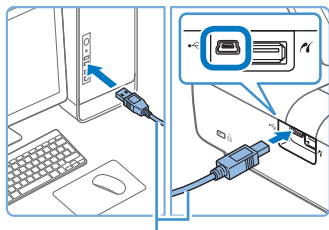

Kabel USB, dijual terpisah

1 Hubungkan SELPHY ke komputer dengan kabel USB.

2 Akses kotak dialog pencetakan.

- Mulai perangkat lunak foto, pilih gambar yang akan dicetak, dan akses kotak dialog pencetakan.
- Sebagai printer tujuan, pilih [Canon SELPHY CP1300].

3 Pilih pilihan pencetakan.

- Tentukan ukuran kertas, orientasi, dan jumlah pencetakan.
- Pilih salah satu dari ukuran kertas berikut ini.

Deskripsi Ukuran Kertas	Ukuran Kertas
Ukuran L	89 x 119 mm
Ukuran P	Kartu pos
Ukuran C	54 x 86 mm

Jika ukuran ini tidak tersedia, pilih [Manage Custom Sizes] sebagai ukuran kertas dan masukkan ukuran secara manual.

4 Cetak.

- Klik [Print] untuk mencetak.




- Hindari mode tidur atau siaga di komputer Anda saat SELPHY terhubung melalui USB. Jika komputer memasuki mode tidur dengan SELPHY terhubung melalui USB, aktifkan komputer tanpa memutuskan koneksi kabel USB. Jika pemulihan gagal, nyalakan ulang komputer.



Mencetak Melalui USB dari Kamera

Dengan menghubungkan kamera yang kompatibel dengan PictBridge (USB), Anda dapat memilih gambar dengan kamera dan mencetaknya.

- Siapkan jenis kabel USB seperti ini.
 - 2,5 m (8,2 kaki) atau kabel yang lebih pendek yang tersedia secara komersial
 - Ujung SELPHY: Tipe A
- Lepaskan kartu memori atau USB flash drive yang telah dimasukkan.
- Masukkan kaset kertas dan kaset tinta yang telah diisi ke dalam SELPHY (📖 16).

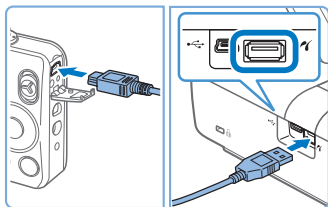

1 Hubungkan SELPHY ke kamera menggunakan kabel USB.



2 Nyalakan SELPHY lalu kamera, dan masuk ke mode Playback.

- Beberapa kamera akan menampilkan ikon .

3 Pada kamera, pilih gambar dan bersiap untuk mencetak.

- Gunakan kamera untuk memulai pencetakan.
- Setelah pencetakan, matikan SELPHY dan kamera, serta lepaskan kabel.



Pemecahan Masalah

Daya

Tidak dapat menyalakan SELPHY

- Pastikan bahwa kabel daya dihubungkan dan dicolokkan dengan benar (📖20).
- Tahan tombol <⏻> hingga layar pembuka ditampilkan (📖20).
- menggunakan baterai, pastikan bahwa baterai telah diisi dan dimasukkan dengan benar.

Layar

Layar tampilan gambar tidak ditampilkan

- Selagi layar Pengaturan Foto ID ditampilkan, tekan tombol <🏠> untuk menampilkan layar Beranda, tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Select & Print (Pilih & Cetak)] lalu tekan tombol <OK>.

Mencetak

Tidak dapat mencetak

- Pastikan bahwa SELPHY menyala (📖20).
- Pastikan bahwa kaset kertas dan kaset tinta dimasukkan dengan benar (📖16, 📖17).
- Pastikan bahwa lembaran tinta tidak longgar (📖16).
- Pastikan bahwa Anda menggunakan kertas yang didesain khusus untuk SELPHY (📖3).
- Ganti kaset tinta dan isi ulang kaset kertas sesuai kebutuhan (📖24).
- Pastikan bahwa Anda menggunakan kombinasi yang benar dari kertas, kaset kertas, dan kaset tinta (📖16).

Tidak dapat menampilkan atau mencetak gambar pada kartu memori atau USB flash drive

- Pastikan bahwa kartu memori dimasukkan sepenuhnya ke dalam slot yang benar, dengan label menghadap ke atas (📖22, 23).
- Pastikan bahwa USB flash drive dimasukkan sepenuhnya, sisi yang benar menghadap ke atas (📖22).
- Pastikan bahwa format gambar didukung (📖22).
- Pastikan bahwa kartu memori yang memerlukan penggunaan adaptor tidak dimasukkan tanpa adaptornya (📖22).
- Periksa format yang didukung untuk USB flash drive (📖78).



Tidak dapat mencetak dari kamera

- Pastikan bahwa kamera Anda mendukung PictBridge (📖51, 📖67).
- Ketika mencetak melalui USB, pastikan bahwa SELPHY dihubungkan secara langsung ke kamera dengan kabel USB (📖67).
- Pastikan bahwa baterai kamera Anda memiliki sisa daya yang cukup. Jika baterai habis, ganti dengan baterai yang terisi daya penuh atau dengan yang baru.
- Lepaskan kartu memori atau USB flash drive dari SELPHY.

Tidak dapat mencetak dari komputer

- Pastikan bahwa Anda telah menginstal driver printer dengan benar (📖64).
- Lepaskan kartu memori atau USB flash drive yang telah dimasukkan.
- Ketika mencetak melalui Wi-Fi, pastikan bahwa baik SELPHY maupun komputer terhubung dengan benar ke titik akses (📖55).
- Ketika mencetak melalui USB, pastikan bahwa SELPHY dihubungkan langsung ke komputer dengan kabel USB (📖64). Printer mungkin tidak bekerja dengan benar jika dihubungkan ke komputer melalui hub USB.
- Windows: Pastikan bahwa jaringan printer tidak mati. Jika jaringan mati, klik kanan ikon printer dan hidupkan jaringan printer.
- Mac OS: Pastikan bahwa Anda telah menambahkan SELPHY ke Daftar Printer (📖62, 66). Jika tidak tercantum dalam daftar, tambahkan SELPHY ke komputer sebagai berikut.
 1. Dari [System Preferences], buka [Printers & Scanners] atau [Print & Scan].
 2. Klik [+] di bawah daftar.
 3. Pilih "Canon SELPHY CP1300".

Tanggal/nomor file hilang saat mencetak dari kartu memori atau USB flash drive

- Pastikan bahwa SELPHY diset untuk mencetak tanggal atau nomor file (📖43). Perhatikan bahwa pengaturan yang berwarna abu-abu pada layar [Print settings (Pengaturan cetak)] tidak dapat digunakan. Perhatikan bahwa dalam pencetakan DPOF, tanggal/nomor file dikonfigurasi pada kamera.

Tanggal/nomor file hilang saat mencetak dari kamera

- Pastikan bahwa penambahan tanggal/nomor file telah diaktifkan pada kamera. Perhatikan bahwa pada pengaturan standar kamera, pengaturan tanggal/nomor file pada SELPHY digunakan.



Kualitas pencetakan buruk

- Pastikan bahwa lembaran tinta dan kertas bebas dari kotoran atau debu.
- Pastikan bahwa bagian dalam SELPHY bebas dari debu (📖80).
- Pastikan bahwa tidak ada kondensasi yang terbentuk pada SELPHY (📖80).
- Pastikan bahwa SELPHY jauh dari sumber gelombang elektromagnetik atau medan magnet yang kuat.

Warna yang dicetak tidak sesuai dengan warna yang ditampilkan

- Warna diproduksi dengan cara yang berbeda oleh printer dan perangkat yang menampilkan. Warna mungkin juga terlihat berbeda tergantung pada intensitas dan suhu warna dari pencahayaan dalam lingkungan penglihatan monitor, maupun kalibrasi warna monitor.

Gambar individual dicetak lebih kecil, dalam satu posisi tata letak saja

- Ubah pengaturan [Page Layout (Tata Letak Halaman)] (📖41). Ketika tata letak dalam [Page Layout (Tata Letak Halaman)] selain [1-up] dipilih, gambar individual dicetak dalam satu posisi tata letak per lembar jika Anda mencetak dari kamera atau perangkat lain yang hanya dapat mengirim satu gambar pada satu waktu.

Pencetakan memakan waktu lama

- SELPHY akan menghentikan pencetakan sementara jika melebihi suhu tertentu; hal ini tidak mengindikasikan masalah. Tunggu hingga printer mendingin. Selama pencetakan bersambung, dalam lingkungan panas, atau jika bagian dalam printer menjadi panas karena ventilasi udara sisi belakang (📖12) tersumbat, SELPHY mungkin menghentikan pencetakan sementara, menyebabkan pencetakan membutuhkan waktu lebih lama.
- Pencetakan mungkin membutuhkan beberapa waktu, tergantung pada lingkungan pencetakan. Jika demikian, coba cetak dengan cara yang berbeda—dari kartu memori, melalui Wi-Fi, atau melalui USB.

Tidak dapat membatalkan pencetakan

- Pencetakan yang sedang berlangsung, baik dari *smartphone*, kamera, atau komputer, tidak dapat dibatalkan dari SELPHY dengan menggunakan tombol <↶>. Gunakan perangkat dari mana Anda mencetak untuk menghentikan pencetakan.

Kertas

Kertas tidak pas dalam kaset

- Pastikan bahwa kertas memiliki ukuran yang sama dengan kaset kertas (📖3).



Terjadi masalah pemuatan kertas atau kertas sering tersangkut

- Pastikan bahwa kertas dan kaset dimasukkan dengan benar (📖16, 17).
- Pastikan bahwa terdapat kurang dari 19 lembar dalam kaset.
- Pastikan bahwa 19 cetakan atau lebih tidak terkumpul pada kaset kertas.
- Pastikan bahwa Anda menggunakan kertas yang didesain khusus untuk SELPHY (📖3).

Tidak dapat mencetak dengan jumlah yang benar (kertas yang tidak terpakai tersisa setelah tinta habis)

- Beberapa kertas yang tidak terpakai mungkin tersisa jika tinta habis terlebih dahulu.

Kertas tersangkut

- Jika kertas menonjol dari depan atau belakang slot pengeluaran kertas (📖12), tarik keluar dengan hati-hati. Jika Anda tidak dapat mengeluarkan kertas dengan menariknya keluar dengan lembut, jangan pernah mengeluarkan dengan paksa. Matikan printer lalu nyalakan. Ulangi hingga kertas dikeluarkan. Jika Anda secara tidak sengaja mematikan printer selagi mencetak, nyalakan ulang printer dan tunggu hingga kertas dikeluarkan. Jika kertas tersangkut dan tidak dapat dikeluarkan, hubungi penjual atau Customer Support Help Desk. Jangan mencoba untuk melepaskan kertas yang tersangkut dengan paksa, karena mungkin dapat merusak printer.

Wi-Fi

Jangan gunakan printer di dekat sumber gangguan sinyal Wi-Fi, seperti oven microwave, perangkat Bluetooth, atau peralatan lain yang beroperasi pada band 2,4 GHz.

SSID (nama jaringan) printer tidak ditampilkan ketika menghubungkan ke kamera atau *smartphone*

- Sebagai metode koneksi, pilih [Direct Connection (Koneksi Langsung)] (📖47, 52).
- Dekatkan printer ke kamera atau *smartphone*, tanpa objek di antara mereka.

Titik akses tidak ditampilkan pada printer

Tidak dapat menghubungkan printer ke titik akses

- Sebagai metode koneksi, pilih [Via Wi-Fi Network (Melalui Jaringan Wi-Fi)] (📖55).
- Pastikan bahwa titik akses aktif dan siap untuk berkomunikasi. Untuk instruksi tentang cara memeriksa, mengaculah ke manual pengguna titik akses.
- Jika ada banyak titik akses tetapi yang dibutuhkan tidak tercantum dalam daftar, hubungkan menggunakan WPS (📖55) atau dengan memilih [Manual Settings (Pengaturan Manual)] sewaktu menghubungkan melalui titik akses (📖58).



- Dekatkan printer ke titik akses, tanpa objek di antara mereka.
- Pastikan sandi benar, dan coba hubungkan kembali.
- Pastikan saluran titik akses berada di antara 1 – 11. Daripada menggunakan penentuan saluran otomatis, disarankan untuk menentukan saluran dalam rentang ini secara manual. Untuk instruksi tentang cara memeriksa atau menyesuaikan pengaturan, mengaculah pada manual pengguna titik akses.
- Jika titik akses memfilter komunikasi berdasarkan alamat MAC atau IP, pada titik akses, daftarkan informasi printer yang ditunjukkan ketika Anda memeriksa pengaturan (📖53).
Untuk instruksi tentang cara memeriksa atau menyesuaikan pengaturan, mengaculah pada manual pengguna titik akses.
- Pada jaringan WEP tanpa DHCP, set alamat IP secara manual (📖53).

Tidak dapat terhubung melalui Wi-Fi

- Coba nyalakan ulang SELPHY. Jika koneksi tetap tidak dapat diciptakan, periksa pengaturan titik akses atau perangkat lainnya untuk koneksi Wi-Fi.
- Jika koneksi WPS tidak dimungkinkan, coba hubungkan dengan menggunakan [Search for an access point (Cari titik akses)] (📖58) atau dengan memilih [Manual Settings (Pengaturan Manual)] sewaktu menghubungkan melalui titik akses (📖58).

Dapat terhubung ke titik akses, tetapi tidak dapat mencetak

- Lepaskan kartu memori atau USB flash drive yang telah dimasukkan.
- Pencetakan tidak dimungkinkan ketika printer telah mencetak tugas dari perangkat lain, atau ketika printer terhubung ke kamera.
- Pastikan bahwa kamera, *smartphone*, atau komputer yang Anda gunakan untuk mencetak terhubung ke titik akses yang sama dengan SELPHY.
- Periksa sandi titik akses dan coba untuk menghubungkan kembali (📖52).
- Jika pesan ditampilkan setelah Anda memasukkan sandi yang benar dan menekan tombol <OK> (📖59), pastikan bahwa fungsi server DHCP diaktifkan pada titik akses, dan pastikan bahwa pengaturan koneksi pada SELPHY seperti alamat IP sudah benar (📖53).
- Periksa pengaturan titik akses untuk memastikan bahwa komunikasi antar perangkat diperbolehkan.



Pencetakan membutuhkan waktu terlalu lama, atau koneksi Wi-Fi hilang

- Jangan gunakan printer di dekat sumber gangguan sinyal Wi-Fi, seperti oven microwave, perangkat Bluetooth, atau peralatan lain yang beroperasi pada band 2,4 GHz.
Perhatikan bahwa bahkan saat  atau  ditampilkan, transmisi gambar mungkin membutuhkan beberapa waktu.
- Dalam koneksi langsung (48, 51), dekatkan printer ke kamera atau *smartphone*, tanpa objek di antara mereka.
- Dalam koneksi melalui titik akses (55), dekatkan printer ke titik akses, tanpa objek di antara mereka.

Tidak dapat terhubung melalui Wi-Fi dari komputer

- Pastikan bahwa driver printer diinstal dengan benar pada Windows.
- Pada Windows, aktifkan [Network Discovery].
- Pada Mac OS, tambahkan SELPHY sebagai printer untuk komputer (62).

Pesan ditampilkan ketika menghubungkan kamera atau *smartphone*

- Maksimal 8 perangkat dapat dihubungkan sekaligus menggunakan [Direct Connection (Koneksi Langsung)], dan alamat IP dapat dialokasikan hingga 32 perangkat. Mencoba untuk menghubungkan lebih dari 8 perangkat akan menampilkan sebuah pesan. Dalam kasus ini, gunakan salah satu dari perangkat yang terhubung untuk memutuskan hubungan dari printer, tekan tombol <OK> pada printer untuk menghapus pesan, lalu gunakan perangkat untuk koneksi baru guna menghubungkan ke printer. Jika pemutusan koneksi tidak dimungkinkan menggunakan perangkat yang terhubung, matikan printer sementara untuk memutuskan koneksi semua perangkat, lalu nyalakan printer kembali.

Pesan Kesalahan

Pesan kesalahan mengindikasikan masalah dengan SELPHY. Ketika pesan kesalahan menyertakan tips pemecahan masalah, ikuti instruksi. Jika hanya pesan kesalahan yang ditampilkan, ikuti saran dalam “Pemecahan Masalah” (68).

Jika masalah tetap ada, hubungi Customer Support Help Desk.



- Jika masalah terjadi selagi SELPHY terhubung ke perangkat lainnya, pesan kesalahan mungkin juga ditampilkan pada perangkat. Periksa SELPHY dan perangkat.




Lampiran

Mencetak Tanpa Stopkontak

Untuk mencetak di lokasi yang tidak terdapat stopkontak, gunakan Baterai NB-CP2LH (dijual terpisah). Pada daya penuh, maksimal sekitar 54 lembar* kertas ukuran kartu pos dapat dicetak.


* Menurut pengujian Canon. Mungkin bervariasi tergantung pada kondisi pencetakan.

Memasang Baterai

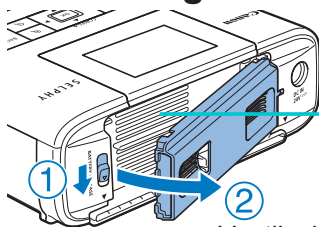


1 Lepaskan penutup dudukan baterai.

- Sambil menahan sakelar searah dengan tanda panah (①), tarik penutup (②) untuk melepaskannya.

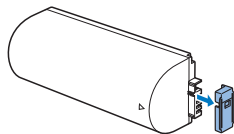

2 Lepaskan penutup terminal baterai.

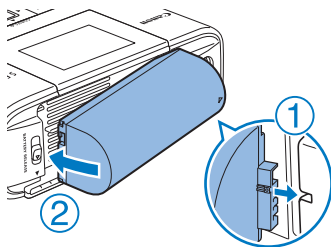

3 Masukkan baterai.

- Geser ujung terminal searah dengan tanda panah (①) dan masukkan ujung lainnya (②) hingga klik pada tempatnya.



- Baterai NB-CP2L (dijual terpisah) juga didukung. Pada daya penuh, maksimal sekitar 36 lembar* kertas ukuran kartu pos dapat dicetak.

* Menurut pengujian Canon. Mungkin bervariasi tergantung pada kondisi pencetakan.



Mengisi Baterai Sebelum Digunakan

- Setelah SELPHY dicolokkan (20), pengisian dimulai, dan berkedip pada layar.
- Setelah pengisian daya selesai dalam sekitar empat jam (pada suhu ruang), tidak lagi ditampilkan.
- SELPHY dapat digunakan bahkan selagi berkedip dengan menyalakannya (20). Namun, pengisian daya berhenti. Ketika SELPHY dimatikan, mulai berkedip lagi dan pengisian daya dilanjutkan.



- Untuk peringatan baterai, mengaculah pada manual pengguna baterai.
- Saat ditampilkan, sebelum mengisi daya, pastikan SELPHY berada di lingkungan dengan suhu pengoperasian (78) dan telah menyesuaikan dengan suhu sekitar.
- Ketika ditampilkan dalam warna merah, baterai sudah mencapai batas masa pakai. Beli baterai baru.
- Tampilan dapat dihilangkan dengan menekan tombol apa pun selain tombol <power> selama kurang lebih 3 detik. ditampilkan selama sekitar 10 detik jika Anda menekan tombol selain <power> selagi layar mati dan baterai sedang diisi.



Menyimpan Cetakan

- Untuk menghilangkan kelebihan kertas dari bagian tepi cetakan, lipat kertas sepanjang perforasi dan sobek tepinya.
- Ketika menulis pada cetakan, gunakan pena berbasis minyak.
- Untuk mencegah perubahan warna, jangan menyimpan cetakan di tempat dengan suhu melebihi 40 °C (104 °F), di tempat lembap atau berdebu, atau tempat yang terkena cahaya matahari langsung.
- Hindari juga tindakan berikut, yang mungkin menyebabkan perubahan warna, pemudaran, atau perembesan: melekatkan selotip pada permukaan cetakan, membiarkan permukaan cetakan bersentuhan dengan vinil atau plastik, memberikan alkohol atau pelarut yang mudah menguap di permukaan cetakan, atau menekan permukaan cetakan dengan kuat terhadap permukaan atau objek lain dalam jangka waktu lama.
- Ketika menyimpan cetakan dalam album, pilih album dengan sampul foto yang terbuat dari nilon, polipropilena, atau kertas kaca.



- Warna mungkin berubah seiring dengan waktu atau tergantung pada kondisi penyimpanan. Canon tidak bertanggung jawab untuk perubahan warna.

Setelah Pencetakan

- ① Matikan SELPHY (📖20) dan lepaskan kartu memori atau USB flash drive.
 - ② Turunkan monitor untuk penyimpanan.
 - ③ Lepaskan kabel daya dari stopkontak dan lepaskan steker adaptor dari SELPHY.
 - Jika adaptor daya compact masih hangat, tunggu hingga dingin sebelum menyimpannya.
 - ④ Lepaskan kaset kertas dan tutup penutup kompartemen kaset kertas. Tinggalkan kertas yang tersisa dalam kaset, dan simpan kaset di tempat bebas debu yang gelap, sejuk, dan kering.
 - Tinggalkan kaset tinta dalam SELPHY.
 - Simpan SELPHY pada permukaan datar, bebas dari cahaya matahari dan debu. Debu yang masuk ke dalam SELPHY mungkin menyebabkan garis putih pada foto atau merusak printer.
- Simpan sisa kaset tinta dalam kemasan aslinya atau dalam tas, bebas dari cahaya matahari dan debu.
 - Simpan kaset kertas atau kaset tinta yang tidak terpakai dalam kemasan yang belum dibuka, bebas dari cahaya matahari.





Spesifikasi

Metode Pencetakan	Transfer termal <i>dye-sublimation</i> (dengan pelindung film)	
Resolusi	300 x 300 dpi	
Gradasi	256 nuansa per warna	
Tinta	Tinta warna khusus (Y/M/C/pelindung film)	
Kertas	Ukuran kartu pos (kertas foto), L (kertas foto), dan ukuran kartu (kertas foto, label halaman penuh, 8 label per lembar, label bujursangkar)	
Ukuran Kertas	Dengan margin berperforasi	Tanpa margin berperforasi
Kartu pos	100,0 x 177,0 mm (3,94 x 6,97 inci)	100,0 x 148,0 mm (3,94 x 5,83 inci)
Ukuran L	89,0 x 148,0 mm (3,50 x 5,83 inci)	89,0 x 119,0 mm (3,50 x 4,69 inci)
Kartu	83,0 x 86,0 mm (3,27 x 3,39 inci)	54,0 x 86,0 mm (2,13 x 3,39 inci)
Label halaman penuh	54,0 x 86,0 mm (2,13 x 3,39 inci)	—
Label pada lembaran 8 label	22,0 x 17,3 mm (0,87 x 0,68 inci)	—
Label bujursangkar	54,0 x 54,0 mm (2,13 x 2,13 inci)	—
Kecepatan Pencetakan*¹		
Kartu pos	Sekitar 47 detik	(Sekitar 58 detik)* ²
Ukuran L	Sekitar 39 detik	(Sekitar 49 detik)* ²
Kartu	Sekitar 27 detik	(Sekitar 32 detik)* ²
Sistem Pemasukan	Pemasukan otomatis dari kaset kertas	
Sistem Pengeluaran	Pengeluaran otomatis ke kaset kertas	
Monitor	Monitor berwarna LCD TFT tipe 3,2 yang dapat dimiringkan	



Antarmuka

USB Kecepatan Tinggi

Port tipe A untuk perangkat yang kompatibel dengan PictBridge

Kartu Memori

Port Mini-B untuk komputer

SD, SDHC, SDXC, miniSD^{*3}, miniSDHC^{*3}, microSD^{*3}, microSDHC^{*3} dan microSDXC^{*3}

LAN Nirkabel

Standar: IEEE 802.11b/g

Saluran yang Didukung: 1 – 11

Mode Komunikasi: Mode Infrastruktur^{*4}

Transmisi: DSSS (IEEE 802.11b) dan OFDM (IEEE 802.11g)

Keamanan: Tidak ada keamanan, WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), dan WPA2-PSK (AES/TKIP)

USB Flash Drive

Format FAT atau exFAT saja

Suhu Pengoperasian

5 – 40 °C (41 – 104 °F)

Beroperasi pada Kelembapan

20 – 80%

Daya

Adaptor Daya Compact CA-CP200 B

Baterai NB-CP2LH (dijual terpisah)

Konsumsi Daya

60 W atau kurang (siaga: 4 W atau kurang)

Dimensi

180,6 x 63,3 x 135,9 mm (7,11 x 2,49 x 5,35 inci)

Berat (badan printer saja)

Sekitar 860 g (1,90 lb.)

*1 Dari pencetakan warna kuning awal hingga hasil dikeluarkan

*2 Waktu dalam tanda kurung adalah dengan pola [Print Finish (Cetak Sentuhan Akhir)] (1 – 3) dipilih.

*3 Memerlukan adaptor khusus opsional

*4 Mendukung Wi-Fi Protected Setup



Adaptor Daya Compact CA-CP200 B

Input Terhitung	100 – 240 V AC (50/60 Hz), 1,0 A (100 V) – 0,6 A (240 V)
Output Terhitung	24 V DC, 1,8 A
Suhu Pengoperasian	0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Baterai NB-CP2LH (Dijual Terpisah)

Tipe	Baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang
Voltase Nominal	22,2 V DC
Kapasitas Nominal	1290 mAh
Siklus Pengisian Daya	Sekitar 300 kali
Suhu Pengoperasian	5 – 40 °C (41 – 104 °F)

- Semua data berdasarkan pengujian oleh Canon.
- Spesifikasi atau tampilan luar printer dapat berubah tanpa pemberitahuan.



Penanganan dan Pemeliharaan

- Jangan biarkan printer terkena tekanan kuat, karena mungkin dapat merusak printer atau menyebabkan kertas tersangkut.
- Jangan ekspos printer ke insektisida atau substansi lain yang mudah menguap. Selain itu, jangan menyimpan printer bersentuhan dengan produk karet, vinil, atau plastik dalam jangka waktu lama, karena mungkin dapat menyebabkan casing berubah bentuk.
- Hindari kondensasi pada printer, yang mungkin terjadi ketika memindahkan printer dari lingkungan dingin ke panas. Letakkan printer dalam kantong plastik tersegel dan biarkan printer menyesuaikan ke suhu baru sebelum melepaskan kantong. Jika kondensasi terbentuk, biarkan printer mengering secara alami pada suhu ruang sebelum digunakan kembali.
- Ketika printer kotor, bersihkan dengan kain halus yang kering.
- Jika ventilasi udara ( 12) berdebu, lepaskan kaset tinta ( 24) sebelum membersihkan debu, untuk mencegah debu masuk dan memengaruhi kualitas pencetakan.



- Jangan bersihkan printer dengan pelarut, seperti bensin atau tiner, atau detergen netral, yang mungkin dapat menyebabkan casing berubah bentuk atau mengelupas.



Merek Dagang dan Lisensi

- Microsoft dan Windows adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain.
- Macintosh dan Mac OS adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lain.
- App Store, iPhone, iPad dan AirPrint adalah merek dagang dari Apple Inc.
- Logo SDXC adalah merek dagang dari SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™, dan Wi-Fi Protected Setup™ adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang lainnya adalah kepunyaan dari pemiliknya masing-masing.
- Peralatan ini menggunakan teknologi exFAT berlisensi dari Microsoft.
- Portions of the code used in this firmware are based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- Based on XySSL: Copyright (C) 2006-2008 Christophe Devine
Copyright (C) 2009 Paul Bakker <polarssl_maintainer at polarssl dot org> All rights reserved.

Pengelakan

- Dilarang mencetak ulang, mengirimkan, atau menyimpan bagian mana pun dari panduan ini ke dalam sistem penerima apa pun tanpa izin Canon.
- Canon berhak mengubah isi panduan ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Ilustrasi dan screenshot dalam panduan ini mungkin sedikit berbeda dari peralatan aslinya.
- Walau demikian, Canon tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat kesalahan pengoperasian produk ini.



Peringatan untuk Wi-Fi (LAN Nirkabel)

- Negara dan Daerah yang Mengizinkan Penggunaan WLAN
 - Penggunaan WLAN dibatasi pada beberapa negara dan wilayah, dan penggunaan ilegal dapat dikenakan hukuman sesuai peraturan nasional atau lokal. Untuk menghindari pelanggaran peraturan WLAN, kunjungi situs web Canon untuk memeriksa di mana penggunaan diperbolehkan.
 - Perhatikan bahwa Canon tidak bertanggung jawab untuk masalah apa pun yang timbul dari penggunaan WLAN di negara dan wilayah lain.
- Melakukan salah satu dari hal berikut dapat dikenakan sanksi hukum:
 - Mengubah atau memodifikasi produk
 - Melepaskan label sertifikasi dari produk
- Menurut peraturan pertukaran asing dan hukum perdagangan asing, izin ekspor (atau izin layanan transaksi) dari pemerintah Jepang diperlukan untuk mengeksport sumber-sumber atau layanan strategis (termasuk produk ini) keluar Jepang.
- Karena produk ini termasuk perangkat lunak enkripsi Amerika, produk ini berada di bawah Undang-undang Administrasi Ekspor AS, dan tidak boleh diekspor atau dibawa ke negara-negara di bawah naungan embargo dagang AS.
- Pastikan untuk mencatat pengaturan LAN nirkabel yang Anda gunakan. Pengaturan LAN nirkabel yang tersimpan dalam produk ini mungkin dapat berubah atau dihapus dikarenakan pengoperasian produk yang tidak benar, atau akibat adanya pengaruh dari gelombang radio atau listrik statis, atau kecelakaan atau malfungsi. Untuk berjaga-jaga, pastikan untuk mencatat pengaturan LAN nirkabel yang Anda gunakan. Harap perhatikan bahwa Canon tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kerugian material, baik langsung maupun tidak langsung, yang terjadi akibat degradasi atau kehilangan konten tersebut.
- Ketika Anda mentransfer kepemilikan produk ini kepada pihak lain, membuangnya, atau mengirimkannya untuk perbaikan, pastikan untuk mencatat pengaturan LAN nirkabel dan mereset produk ini ke pengaturan default (hapus pengaturan) jika diperlukan.
- Canon tidak memberikan kompensasi untuk kerusakan yang diakibatkan oleh kehilangan atau pencurian produk. Canon tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh akses atau penggunaan tidak sah atas perangkat target yang didaftarkan untuk produk ini, yang diakibatkan oleh kehilangan atau pencurian produk.



- Pastikan Anda menggunakan produk ini sesuai arahan dalam panduan ini.
Pastikan Anda menggunakan fungsi LAN nirkabel pada produk ini sesuai petunjuk yang tercantum dalam panduan ini. Canon tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian jika fungsi dan produk digunakan dengan cara selain dari yang dijelaskan dalam panduan ini.
- Jangan gunakan fungsi LAN nirkabel produk ini di dekat peralatan medis atau peralatan elektronik lainnya.
Penggunaan fungsi LAN nirkabel di dekat peralatan medis atau peralatan elektronik lainnya mungkin dapat memengaruhi pengoperasian perangkat tersebut.

Peringatan Gangguan Gelombang Radio

Produk ini mungkin menerima gangguan dari perangkat lain yang memancarkan gelombang radio. Untuk menghindari gangguan, pastikan untuk menggunakan produk ini sejauh mungkin dari perangkat tersebut, atau hindari menggunakan perangkat tersebut pada waktu yang bersamaan dengan produk ini.

Peringatan Keamanan

Karena Wi-Fi menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal, dibutuhkan peringatan keamanan yang lebih ketat daripada saat menggunakan kabel LAN.

Perhatikan poin berikut ini saat menggunakan Wi-Fi.

- Hanya gunakan jaringan yang diizinkan.
Produk ini mencari jaringan Wi-Fi dalam jangkauan sekitarnya dan menampilkan hasil pencariannya pada layar.
Jaringan yang tidak diizinkan untuk digunakan (jaringan tidak dikenal) mungkin ditampilkan juga. Namun jika Anda mencoba untuk menghubungkan ke atau menggunakan jaringan tersebut, Anda mungkin akan dianggap melakukan akses yang tidak sah. Pastikan Anda hanya menggunakan jaringan yang diizinkan, dan jangan coba menghubungkan ke jaringan lain yang tidak dikenal.
Jika pengaturan keamanan belum diset dengan benar, masalah berikut mungkin terjadi.
- Pemantauan transmisi
Pihak ketiga yang memiliki niat tidak baik mungkin memantau transmisi Wi-Fi Anda dan mencoba mencuri data yang Anda kirimkan.



- Akses jaringan yang tidak sah
Pihak ketiga yang memiliki niat tidak baik mungkin berusaha mendapatkan akses tidak sah ke jaringan Anda untuk mencuri, memodifikasi, atau menghancurkan informasi.
Selain itu, Anda juga mungkin menjadi korban akses yang tidak sah lain seperti penyamaran (seseorang yang menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan akses ke informasi yang tidak sah) atau serangan *springboard* (seseorang memperoleh akses tidak sah untuk mengakses jaringan Anda sebagai papan loncatan/*springboard* untuk menutupi jejak mereka ketika menerobos sistem lain).
Untuk mencegah terjadinya masalah ini, pastikan untuk mengamankan jaringan Wi-Fi Anda secara menyeluruh.
Hanya gunakan fungsi Wi-Fi pada produk ini dengan pemahaman yang benar tentang keamanan Wi-Fi, dan seimbangkan risiko dan kenyamanan ketika menyesuaikan pengaturan keamanan.

Selagi Mencetak

Jangan memutuskan koneksi dari perangkat lain sampai pencetakan selesai, karena dapat menyebabkan pencetakan tidak selesai atau tidak benar.

Tindakan Pencegahan Sebelum Melakukan Perbaikan, Membuang, atau Mentransfer Kepemilikan

Jika Anda menyimpan informasi keamanan seperti kata sandi Wi-Fi pada SELPHY, informasi ini mungkin masih ada pada printer.
Sebelum mentransfer kepemilikan, membuang produk, atau mengirimkannya untuk diperbaiki, lakukan hal berikut untuk mencegah kebocoran informasi.

- Hapus informasi keamanan yang tersimpan dengan memilih [Reset Settings (Reset Pengaturan)] dalam pengaturan Wi-Fi.



WPA Supplicant License

WPA Supplicant

Copyright (c) 2003-2012, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors All Rights Reserved. This program is licensed under the BSD license (the one with advertisement clause removed).

If you are submitting changes to the project, please see CONTRIBUTIONS file for more instructions.

License

This software may be distributed, used, and modified under the terms of BSD license: Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* Keterangan di atas ditulis dalam bahasa Inggris karena ketentuan.