

SELPHY CP820

COMPACT PHOTO PRINTER

Panduan Pengguna Pencetak

B.MALAYSIA

- Pastikan anda membaca panduan ini, termasuk bahagian “Langkah-langkah Keselamatan”, sebelum menggunakan pencetak.
- Membaca panduan ini akan membantu anda belajar menggunakan pencetak dengan betul.
- Simpan panduan ini dengan selamat supaya anda boleh menggunakannya pada masa hadapan.
- Klik butang di bahagian bawah kanan untuk mengakses halaman yang lain.
 - ▶: Halaman seterusnya
 - ◀: Halaman sebelumnya
 - 🔍: Halaman sebelum anda klik pautan
- Untuk melangkau ke permulaan sesuatu bab, klik tajuk bab di bahagian kanan.
Dari halaman tajuk bab, anda boleh mengakses tajuk dengan mengklik tajuknya.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran




Kandungan Bungkus

Sebelum penggunaan, pastikan item berikut termasuk dalam bungkus. Jika ada apa-apa yang hilang, hubungi peruncit yang menjual pencetak ini kepada anda.




□ Pencetak SELPHY



□ Penyesuai Kuasa Kompak CA-CP200 B



□ Kord Kuasa




□ Kaset Kertas PCP-CP400



□ SELPHY CP820 Solution Disk


□ Panduan Awal



□ Unit Pembersih*1



□ Penutup Perlindungan Debu (Untuk Bahagian Belakang)*2



□ Penutup Perlindungan Debu (Untuk Bahagian Hadapan)*1

*1 Mungkin tidak disertakan di beberapa daerah.

*2 Mungkin tidak disertakan di beberapa daerah. Beli jika diperlukan.

Dakwat dan Kertas (Dijual Berasingan)

Sebelum penggunaan, beli Set Dakwat Warna / Kertas.

Set Dakwat Warna / Kertas			Kaset Kertas yang Diperlukan
Nama Produk	Saiz Kertas	Bilangan Cetakan yang Mungkin	
Set Dakwat Warna / Kertas KP-36IP (Poskad)	Saiz Poskad	36	Kaset Kertas PCP-CP400 (disertakan dengan SELPHY)
Set Dakwat Warna / Kertas RP-54 (Kertas Foto)		54	
Set Dakwat Warna / Kertas RP-108 (Kertas Foto)		108	
Set Dakwat Warna / Kertas RP-1080V (Kertas Foto)		1080	
Set Dakwat Warna / Kertas KP-72IN (Kertas Foto)		72	
Set Dakwat Warna / Kertas KP-108IN (Kertas Foto)		108	
Set Dakwat Warna / Kertas KL-36IP	Saiz L	36	Kaset Kertas PCPL-CP400*
Set Dakwat Warna / Kertas KL-36IP 3-pek		108	
Set Dakwat Warna / Kertas KC-36IP	Saiz Kad	36	Kaset Kertas PCC-CP400*
Set Dakwat Warna / Label KC-18IF (Label Halaman Penuh)		18	
Set Dakwat Warna / Label KC-18IL (8 Label per Halaman)		18	
Set Dakwat Warna / Label KC-18IS (Label Segi Empat Sama)		18	

* Beli bersama dengan Set Dakwat Warna / Kertas.
Ketersediaan aksesori berbeza mengikut daerah.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Sebelum Penggunaan

- Imej yang dicetak dengan produk ini digunakan untuk kesenangan pribadi. Pencetakan bahan hak cipta yang tidak dibenarkan adalah dilarang.
- Jaminan pencetak adalah sah hanya di dalam negara atau kawasan pembelian. Jika pencetak bermasalah semasa berada di luar negara, kembali ke kawasan pembelian sebelum menghubungi Canon Customer Support Help Desk.
- Walaupun monitor LCD dihasilkan di dalam keadaan pembuatan ketepatan yang sangat tinggi dan lebih daripada 99.99% piksel memenuhi spesifikasi reka bentuk, dalam kes terpencil sesetengah piksel mungkin rosak atau kelihatan seperti titik merah atau hitam. Ini bukan kepincangan pencetak, dan tidak mempengaruhi imej yang dicetak.
- Monitor LCD mungkin dilapisi dengan filem plastik nipis untuk perlindungan daripada calar semasa penghantaran. Jika demikian, tanggalkan filem sebelum penggunaan.

Kelaziman dalam Panduan Ini

- Dalam panduan ini, pencetak dirujuk sebagai "SELPHY" atau "pencetak".
- Ikon digunakan dalam panduan ini untuk mewakili butang pada SELPHY. Rujuk kepada "Kawalan" (6) untuk maklumat lanjut.
- Teks atau ikon pada skrin ditunjukkan dalam tanda kurung siku, seperti dalam [].
- ①: Maklumat penting yang anda patut tahu
- ✎: Nota dan tip bagi penggunaan pakar
- 6xx: Halaman dengan maklumat berkaitan (Dalam contoh ini, "xx" mewakili nombor halaman.)
- Arahan dalam panduan ini digunakan untuk pencetak di bawah tetapan laai.
- Untuk kemudahan, semua kad memori yang disokong hanya disebut sebagai "kad memori" sahaja.

Langkah-langkah Keselamatan

- Sebelum menggunakan produk, sila pastikan bahawa anda membaca langkah-langkah keselamatan yang diterangkan di bawah. Sentiasa pastikan produk digunakan dengan betul.
- Nota langkah-langkah keselamatan di halaman berikut adalah bertujuan untuk mengelakkan kecederaan kepada diri anda dan orang lain, atau kerosakan pada peralatan.
- Pastikan juga untuk memeriksa panduan yang disertakan bersama sebarang aksesori yang dijual berasingan yang anda gunakan.



Amaran

Menunjukkan kemungkinan kecederaan serius atau kematian.

- **Simpan peralatan ini di luar jangkauan kanak-kanak dan bayi.** Melilit kord kuasa secara tidak sengaja di leher kanak-kanak boleh menyebabkan sesak nafas.
 - **Gunakan hanya sumber kuasa yang disarankan.**
 - **Jangan cuba membuka, mengubah suai atau mengenakan haba kepada produk.**
 - **Elak menjatuhkan atau mendedahkan produk kepada hentakan kuat.**
 - **Untuk mengelakkan risiko kecederaan, jangan menyentuh bahagian dalaman produk jika produk telah dijatuhkan atau rosak.**
 - **Berhenti menggunakan produk dengan segera jika produk mengeluarkan asap, bau yang pelik, atau berfungsi secara abnormal.**
 - **Jangan gunakan pelarut organik seperti alkohol, benzin, atau pencair untuk membersihkan produk.**
 - **Jangan biarkan produk terkena air (mis. air laut) atau cecair lain.**
 - **Jangan biarkan cecair atau objek asing memasuki produk.**
- Ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.
- Jika cecair terkena pada produk, cabut palam produk daripada sumber kuasa dan berjumpa dengan peruncit anda atau Canon Customer Support Help Desk.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



• **Jangan sentuh pencetak atau palam kuasa semasa ribut petir.**
Ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran. Berhenti menggunakan peralatan dengan segera dan jarakkan diri anda daripadanya.

- **Cabut palam kord kuasa secara berkala, dan menggunakan kain kering, lapkan sebarang debu atau kotoran yang terkumpul pada palam, bahagian luaran sumber kuasa, dan kawasan sekeliling.**
- **Jangan memegang kord kuasa dengan tangan yang basah.**
- **Jangan gunakan peralatan melebihi kadar kapasiti sumber kuasa elektrik yang telah ditetapkan atau aksesori pendawaian. Jangan guna jika kord kuasa atau palam telah rosak, atau tidak dimasukkan sepenuhnya ke dalam sumber kuasa.**
- **Jangan biarkan kotoran atau objek logam (seperti pin atau kunci) terkena terminal atau palam.**
- **Jangan memotong, merosakkan, mengubah, atau meletakkan item berat pada kord kuasa.**

Ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.

- **Jangan mainkan CD-ROM yang dibekalkan di dalam sebarang pemain CD yang tidak menyokong CD-ROM data.**
Kehilangan pendengaran mungkin terjadi akibat dari mendengar bunyi kuat CD-ROM yang dimainkan oleh pemain muzik CD dengan menggunakan fon kepala. Selain itu, memainkan CD-ROM di dalam pemain CD audio (pemain muzik) boleh merosakkan pembesar suara.



Peringatan

Menunjukkan kemungkinan kecederaan.

- **Jangan letakkan mana-mana bahagian tangan anda ke dalam bahagian dalaman pencetak.**
- **Letakkan SELPHY di lokasi yang selamat di mana orang lain tidak akan tersadung pada kord kuasa.**
Kegagalan melakukan ini boleh menyebabkan kecederaan atau kerosakan pencetak.
- **Elak menggunakan, meletakkan, atau menyimpan produk di dalam tempat berikut:**
 - Tempat yang terus terkena sinaran matahari
 - Tempat dengan suhu melebihi 40 °C (104 °F)
 - Tempat lembap atau berdebu
 - Tempat yang terkena getaran kuat

Ini mungkin menyebabkan pemanasan berlebihan atau kerosakan pada pencetak atau penyesuai, yang mungkin menyebabkan kejutan elektrik, luka terbakar atau kecederaan lain, atau kebakaran.

Suhu tinggi mungkin mengubah bentuk produk atau penyesuai.

Peringatan


Menandakan kemungkinan kerosakan pada peralatan.

- **Cabut palam produk dari sumber kuasa apabila anda tidak menggunakannya.**
- **Jangan letakkan apa-apa pun, seperti kain, di atas pencetak apabila digunakan.**

Membiarkan palam unit dipalam masuk dalam tempoh masa yang lama mungkin menyebabkannya terlalu panas dan herot, mengakibatkan api tercetut.

- **Jangan gunakan semula kertas untuk mencetak, walaupun kebanyakan kertas adalah kosong, seperti yang ditunjukkan.**

Menggunakan semula kertas mungkin merosakkan pencetak jika kertas tersangkut atau helaian dakwat melekat pada kertas.

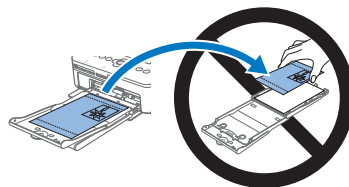

- **Jangan cabut palam pencetak semasa sedang mencetak.**
Jika anda terpadam kuasa pencetak secara tidak sengaja semasa mencetak, hidupkan semula pencetak dan tunggu sehingga kertas dikeluarkan. Jika kertas tersangkut dan tidak boleh dikeluarkan, hubungi peruncit anda atau Canon Customer Support Help Desk. Jangan cuba keluarkan kertas tersangkut dengan kuat, yang mungkin merosakkan pencetak.
- **Jangan gunakan pencetak berdekatan motor atau peranti lain yang menjana medan magnet yang kuat, atau dalam persekitaran berdebu.**
Ini boleh merosakkan pencetak atau mengakibatkan kepincangan.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Kandungan

Kandungan Bungkusan	2
Dakwat dan Kertas (Dijual Berasingan)	2
Sebelum Penggunaan	3
Kelaziman dalam Panduan Ini	3
Langkah-langkah Keselamatan	3
Kandungan	5
Nama Bahagian	5

Operasi Asas 7

Persediaan Awalan	8
Kad/Imej yang Disokong	13
Mencetak Imej.....	14
Menyimpan Cetakan	17
Selepas Mencetak	17

Tetapan Cetakan 19

Mencetak Semua Imej	20
Memotong Imej	21
Mencetak Foto ID.....	22
Melaraskan Tetapan.....	24

Mencetak melalui Kabel USB 31


Mencetak dari Komputer.....	32
Mencetak dari Kamera.....	34

Menyelesaikan Masalah 35

Lampiran 38

Mencetak tanpa Sumber Kuasa ..	39
Spesifikasi.....	40
Pengendalian dan Penyelenggaraan.....	42

Nama Bahagian

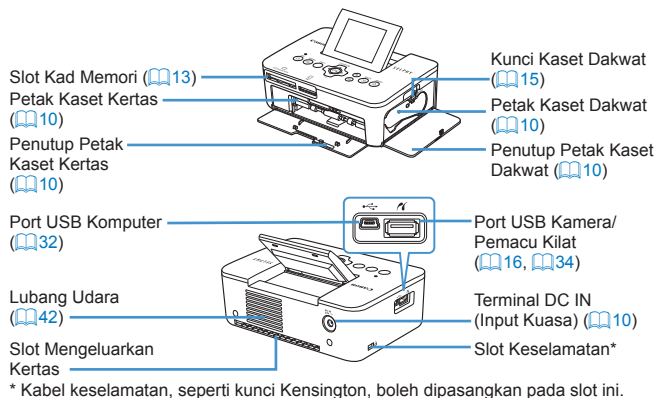

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan


Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah

Lampiran



Kawalan

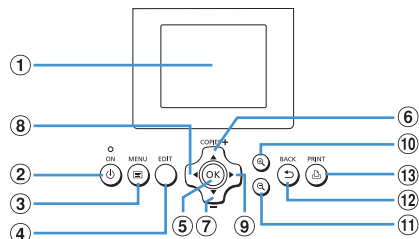

Ikón dalam Panduan Ini	Nama	Fungsi
①	–	Skrin (Monitor LCD) Paparkan imej, skrin tetapan, atau mesej ralat (137)
②	<P>	Butang kuasa Menghidupkan atau mematikan SELPHY (112)
③	<≡>	Butang MENU Memaparkan skrin menu (112)
④	–	Butang EDIT Memaparkan menu pengeditan dan memutarakan bingkai potong
⑤	<OK>	Butang OK Mengesahkan item yang dipilih
⑥	<▲>	Butang atas / Cetakan lebih banyak Menentukan kuantiti cetakan atau memilih item tetapan
⑦	<▼>	Butang bawah / Cetakan lebih kurang
⑧	<◀>	Butang kiri Menukar imej, menukar nilai tetapan
⑨	<▶>	Butang kanan
⑩	<Q>	Butang perbesaran Menukar mod paparan, memperbesar bingkai potong
⑪	<Q>	Butang pengurangan Menukar mod paparan, mengurangkan bingkai potong
⑫	<↶>	Butang kembali Mengembalikan skrin sebelumnya (124), membatalkan pencetakan (115)
⑬	<P>	Butang cetak Memulakan pencetakan (115)

Maklumat Pada Skrin



Menukar Mod Paparan

Tekan butang <Q> untuk paparan skrin penuh pada resolusi yang lebih tinggi. Kawasan cetakan digariskan. Tekan butang <Q> untuk mengembalikan paparan imej tunggal. Tekan butang <Q> untuk melihat sembilan imej secara serentak. Tekan butang <Q> untuk mengembalikan paparan imej tunggal.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Operasi Asas

Bab ini memperkenalkan operasi pencetakan asas seperti menyediakan pencetak, memilih imej pada kad memori dan menentukan bilangan cetakan.

Persediaan Awalan.....	8
Menyediakan Kaset Dakwat.....	8
Menyediakan Kaset Kertas.....	9
Memuatkan Kaset.....	10
Memasang SELPHY.....	10
Memasang Penutup Perlindungan Debu.....	11
Bahasa Paparan.....	12
Kad/Imej yang Disokong.....	13
Memeriksa Kad Memori yang Disokong dan Slot untuk Digunakan.....	13
Imej yang Disokong.....	13

Mencetak Imej.....	14
Mengelakkan Kertas Lebihan.....	16
Mencetak dari Pemacu Kilat USB.....	16
Menghasilkan Satu Cetakan daripada Imej yang Dipilih.....	16
Menyimpan Cetakan.....	17
Selepas Mencetak.....	17
Pembersihan Biasa.....	18

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah

Lampiran




Persediaan Awalan

Sediakan untuk pencetakan seperti di bawah. Contoh ini menunjukkan saiz Poskad (4x6 in.) Set Dakwat Warna / Kertas (dijual berasingan, )2), tetapi ikuti langkah yang sama untuk saiz yang lain.

Elakkan debu terkena pada helaian dakwat atau kertas, yang mungkin mengakibatkan penjaluran atau merosakkan pencetak ()4).


Menyediakan Kaset Dakwat

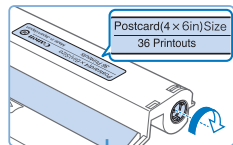

Helaian dakwat

Periksa kaset dakwat dan helaian dakwat.

- Pegang kaset dakwat tanpa menyentuh helaian dakwat, periksa saiz (seperti “Saiz Poskad (4x6 in.) ” atau “Saiz Kad”) untuk memastikan kaset dakwat sepadan dengan saiz kertas yang akan anda cetak.
- Pastikan helaian dakwat adalah tegang. Helaian dakwat yang longgar mungkin terkoyak apabila dimuatkan. Jika helaian longgar, putar gegancu seperti yang ditunjukkan.
- Untuk kaset dakwat yang mempunyai kunci di bahagian bawah, tekan kunci (seperti yang ditunjukkan) untuk membukanya semasa anda memutar gegancu untuk menegangkan helaian tersebut.

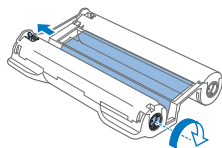

- Jangan memegang kaset dakwat dengan tangan yang basah. Elak menyentuh helaian dakwat, dan elakkan debu terkena pada helaian dakwat. Kotoran atau lembapan mungkin menyebabkan penjaluran atau mempengaruhi kualiti cetakan, mengoyakkan helaian dakwat dan menghalang cetakan, atau merosakkan pencetak ()4).
- Apabila memutar gegancu, putar dengan perlahan, hanya sehingga helaian menjadi tegang. Menekan atau mengetatkan gegancu dengan terlalu kuat mungkin mengoyakkan helaian dakwat dan menghalang cetakan, atau SELPHY mungkin kehabisan dakwat terlebih dahulu berbanding dengan kertas.
- Jangan gunakan semula kaset dakwat, yang mana mungkin merosakkan pencetak atau menyebabkan kepincangan.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Menyediakan Kaset Kertas



1 Periksa saiz kertas.




- Periksa saiz pada kaset kertas (seperti “Poskad” atau “Saiz Kad”) untuk pastikan kaset kertas sepadan dengan kaset dakwat.

2 Buka kedua-dua penutup.


- Terdapat dua lapisan penutup. Mula-mula, buka penutup bahagian luar (1), kemudian penutup bahagian dalam (2).

3 Muatkan kertas.

- Muatkan kertas di dalam kaset kertas.
- Kaset kertas menampung sehingga 18 helaian. Memuatkan 19 helaian atau lebih mungkin merosakkan pencetak atau menyebabkan kepincangan.
- Pegang kertas seperti yang ditunjukkan, muatkan kertas dengan sisi berkilat di atas. (Jangan sentuh sisi kertas yang berkilat, yang mana mungkin mempengaruhi kualiti cetakan.)
- Buang sebarang lapisan pelindung daripada kertas, dan hanya muatkan kertas ke dalam kaset.
- Apabila menghasilkan cetakan poskad dengan ruang untuk setem, muatkan kertas dengan kawasan setem menghadap seperti yang ditunjukkan.

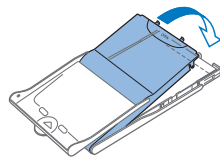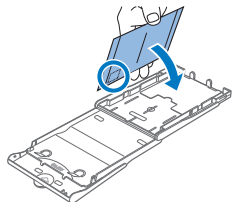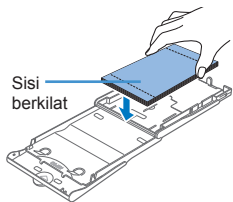

Mencetak pada Kertas Saiz L


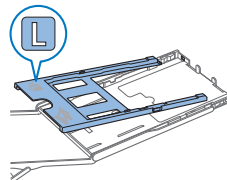


4 Tutup penutup bahagian dalam.

- Tutup penutup bahagian dalam dengan kuat sehingga ia klik masuk ke tempatnya. Biarkan penutup bahagian luar terbuka apabila mencetak.

- ! • Gunakan hanya kertas dalam Set Dakwat Warna / Kertas Canon tulen untuk pencetak SELPHY CP. Kertas lain, seperti poskad biasa atau kertas untuk pencetak SELPHY ES, tidak boleh digunakan.
- Jangan lakukan perkara berikut, yang mungkin merosakkan pencetak atau menyebabkan kepincangan.

- Muatkan kertas secara terbalik, dengan sisi berkilat dan sisi belakang diterbalikkan
- Bengkokkan atau pisahkan kertas pada tempat tebukan sebelum mencetak
- Menggunakan kertas label yang mana permukaan label di bahagian atas telah dikoyak atau ditarik separuh
- Menulis di atas kertas sebelum mencetak
- Menggunakan semula kertas, seperti mencetak pada kawasan kosong (4)

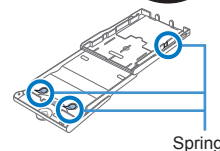

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB


Penyelesaian Masalah

Lampiran




- Jangan menyentuh spring pada kaset kertas. Membengkok spring secara tidak sengaja mungkin menghalang pemasukan kertas yang berkesan.
- Ambil perhatian bahawa satu spring dipasang di bahagian tengah atas kaset kertas saiz kad.
- Elak menyentuh atau menggosok sisi cetakan kertas yang berkilat. Jangan memegang kertas dengan tangan yang basah, dan pastikan tiada debu pada kertas. Kotoran atau lembapan mungkin menyebabkan jaluran atau mempengaruhi kualiti cetakan, atau merosakkan pencetak (📖4).

Memuatkan Kaset

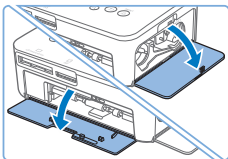


1 Buka penutup.

- Buka penutup-penutup petak dakwat dan kertas.

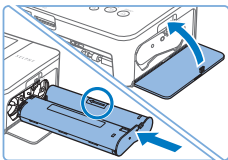

2 Muatkan kaset dakwat.


- Masukkan kaset dakwat ke dalam pencetak mengikut arah anak panah pada kaset sehingga kaset dakwat klik masuk ke tempatnya.
- Tutup penutup petak kaset dakwat.

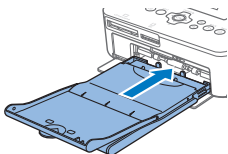

3 Muatkan kaset kertas.

- Dengan memastikan penutup luar terbuka (📖9), masukkan kaset kertas ke dalam petak.

Memasang SELPHY

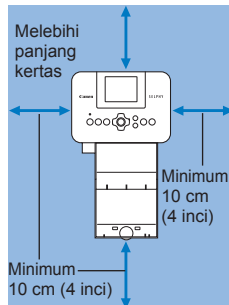


1 Memilih tempat yang sesuai untuk meletakkan SELPHY.

- Letakkan pencetak di atas meja atau permukaan lain yang rata dan stabil. Jangan letakkan pencetak pada permukaan senget atau tidak stabil.
- Pastikan pencetak terletak jauh daripada sumber elektromagnetisme atau daya magnetik yang kuat.
- Biarkan sekurang-kurangnya 10 cm (4 inci) ruangan terbuka di sekeliling pencetak.
- Biarkan lebih ruangan terbuka di belakang pencetak daripada panjang kertas yang digunakan, supaya kertas boleh masuk dan keluar pencetak dengan mudah apabila mencetak.


2 Masukkan palam kord penyesuai ke dalam SELPHY.

- Masukkan palam penyesuai sepenuhnya ke dalam soket kuasa pada SELPHY.

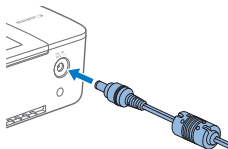

3 Sambungkan kord kuasa.

- Sambungkan kord kuasa ke penyesuai kuasa kompak, kemudian masukkan hujung lain ke dalam saluran keluar kuasa.

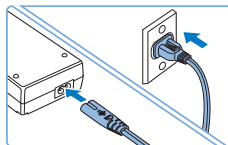

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran





- Jangan gunakan pencetak berdekatan motor atau peranti lain yang menjana medan magnet yang kuat, atau dalam persekitaran berdebu. Ini mungkin merosakkan pencetak atau mengakibatkan pencetak itu tidak dapat berfungsi.
- Jangan letakkan pencetak berdekatan televisyen atau radio. Ini mungkin menyebabkan pencetak pincang tugas.




Memasang Penutup Perlindungan Debu

Memasang penutup perlindungan debu akan membantu memastikan kertas bersih dan bebas dari debu. Sila ambil perhatian bahawa penutup perlindungan debu tidak disertakan di beberapa daerah.




Memasang Penutup Belakang

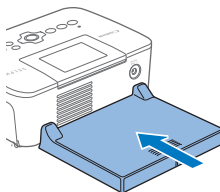

- Masukkan penutup perlindungan debu belakang seperti yang ditunjukkan.
- Masukkan penutup sepenuhnya, jangan tinggalkan ruang antara penutup dengan pencetak.



Memasang Penutup Hadapan

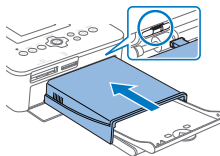

- Masukkan tab penutup perlindungan debu hadapan seperti yang ditunjukkan.
- Tidak boleh digunakan dengan Kaset Kertas PCC-CP400 (saiz kad).



- Memastikan kertas bebas dari debu di luar atau dalam persekitaran berdebu mungkin tidak boleh dilakukan. Berhati-hati di mana anda menggunakan pencetak.



- Simpan penutup perlindungan debu dalam beg atau bekas lain untuk memastikan penutup itu bebas dari debu.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB



Penyelesaian Masalah

Lampiran



Bahasa Paparan

Tukar bahasa menu dan mesej.

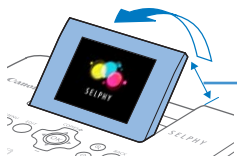

Kira-kira 45°

1 Hidupkan SELPHY.


- Tahan butang <⏻> sehingga skrin di bahagian kiri dipaparkan.
- Untuk mematikan SELPHY, tahan butang <⏻> semula sehingga skrin bertukar.

2 Naikkan skrin (monitor LCD).

- Jangan menolak skrin ke atas dengan kuat melebihi 45°, yang mana mungkin merosakkan pencetak atau menyebabkan kepincangan.

3 Mengakses skrin tetapan.

- Tekan butang <⌂>.
- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Tukar Settin], kemudian tekan butang <OK>.



4 Akses skrin tetapan bahasa.

- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Bahasa], kemudian tekan butang <OK>.

5 Pilih bahasa.

- Tekan butang <▲><▼><◀><▶> untuk memilih bahasa, kemudian tekan butang <OK>.
- Untuk kembali ke skrin di dalam langkah 2, tekan butang <↶> dua kali.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB


Penyelesaian Masalah

Lampiran



Kad/Imej yang Disokong

Memeriksa Kad Memori yang Disokong dan Slot untuk Digunakan



Slot Kad Memori	Tidak Memerlukan Penyesuai	Penyesuai Diperlukan (Dijual Berasingan)
① SD	- Kad Memori SD - Kad Memori SDHC - Kad Memori SDXC	- Kad Memori miniSD - Kad Memori miniSDHC - Kad Memori mikroSD - Kad Memori mikroSDHC - Kad Memori mikroSDXC
② CF/microdrive	- Kad CF (CompactFlash) - Microdrive	Kad xD-Picture*

* Operasi disahkan dengan Penyesuai Kad Fujifilm DPC-CF CompactFlash untuk Kad xD-Picture.



- Untuk kad memori yang memerlukan penyesuai, sentiasa masukkan kad ke dalam penyesuai sebelum memasukkan penyesuai ke dalam slot kad. Jika anda memasukkan kad memori ke dalam slot kad tanpa penyesuai secara tidak sengaja, anda mungkin tidak boleh mengeluarkan kad dari pencetak.
- Gunakan kad memori yang diformat dengan peranti yang anda gunakan untuk menangkap foto. Imej pada kad yang diformat dengan komputer mungkin tidak dapat dikenali.



- Untuk arahan, sila rujuk kepada manual pengguna penyesuai atau memori kad.

Pemacu Kilat USB

Anda boleh mencetak imej pada pemacu kilat USB (dijual berasingan) dengan memasukkan pemacu ke dalam port USB pada SELPHY (16).

Imej yang Disokong

Imej JPEG yang mematuhi standard Exif boleh dicetak dengan SELPHY.



- Imej mungkin tidak dipaparkan atau dicetak dengan betul bergantung pada saiz imej atau sama ada imej telah diedit pada komputer.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB



Penyelesaian Masalah

Lampiran



Mencetak Imej

Pilih imej dan tentukan bilangan cetakan seperti berikut. Di sini, mencetak daripada kad memori SD diterangkan sebagai contoh, tetapi anda boleh mencetak daripada kad memori lain menggunakan langkah yang sama.

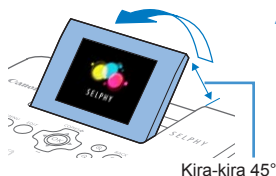


Kira-kira 45°

1 Hidupkan SELPHY.

- Tahan butang $\langle \text{ON} \rangle$ sehingga skrin di bahagian kiri dipaparkan.
- Untuk mematikan SELPHY, tahan butang $\langle \text{ON} \rangle$ semula sehingga skrin bertukar.

2 Naikkan skrin (monitor LCD).

- Jangan menolak skrin ke atas dengan kuat melebihi 45°, yang mana mungkin merosakkan pencetak atau menyebabkan kepincangan.

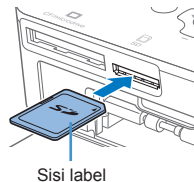

Cetakan imej semasa

Jumlah cetakan



3 Masukkan kad memori ke dalam slot.

- Masukkan kad memori menghadap ke arah seperti yang ditunjukkan sehingga klik masuk ke tempatnya.
- Untuk mengeluarkan kad, tolak kad ke dalam sehingga ia klik, kemudian lepaskan kad dengan perlahan.
- Skrin paparan imej yang digunakan dalam langkah seterusnya dipaparkan (buku 6).

4 Memilih imej.

- Tekan butang $\langle \text{Left} \rangle \langle \text{Right} \rangle$ untuk memilih imej untuk dicetak.
- Untuk melangkau ke depan atau kembali ke belakang sebanyak lima imej, tahan butang $\langle \text{Left} \rangle \langle \text{Right} \rangle$.

5 Tentukan bilangan cetakan.

- Tekan butang $\langle \text{Up} \rangle \langle \text{Down} \rangle$ untuk menentukan bilangan cetakan.
- Untuk menambah atau mengurangkan kuantiti sebanyak lima cetakan, tahan butang $\langle \text{Up} \rangle \langle \text{Down} \rangle$.
- Untuk mencetak imej lain pada masa yang sama, ulangi langkah 4 – 5.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah


Lampiran






6 Cetak.

- Tekan butang <OK> untuk mula mencetak.
- Semasa mencetak, kertas akan masuk dan keluar dari bahagian belakang SELPHY beberapa kali. Jangan sentuh kertas sehingga cetakan selesai dan cetakan dikeluarkan pada kaset kertas.
- Jangan biarkan 19 atau lebih cetakan berkumpul di dalam kawasan pengeluaran pada kaset kertas.
- Untuk membatalkan cetakan yang sedang berjalan, sentiasa tekan butang <↵>.

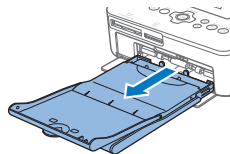

7 Tambah lagi kertas apabila diperlukan.

- Jika mesej menunjukkan kertas telah dihabiskan, keluarkan kaset kertas tanpa memadamkan kuasa.
- Tambah lebih banyak kertas kepada kaset (109) dan masukkan semula kaset ke dalam SELPHY (110).

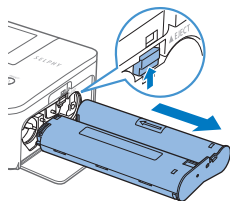

8 Tukar kaset dakwat apabila diperlukan.

- Jika mesej menunjukkan dakwat telah dihabiskan, buka penutup petak kaset dakwat tanpa memadamkan kuasa.
- Untuk mengeluarkan kaset dakwat, gerakkan kunci mengikut arah yang ditunjukkan. Masukkan kaset dakwat yang baharu (8, 10).



- Jangan menarik keluar kaset kertas, membuka penutup petak kaset dakwat, atau mengeluarkan kad memori semasa mencetak atau apabila anda mendengar bunyi operasi pencetak sejeurus selepas pencetak dihidupkan. Ini mungkin merosakkan pencetak.
- Untuk membatalkan cetakan yang sedang berjalan, sentiasa tekan butang <↵>. Cetakan tidak boleh dibatalkan dengan menekan butang <ON>, dan mencabut palam pencetak mungkin merosakkannya.



- Paparan imej dalam langkah 4 mungkin mengambil masa apabila kad memori mengandungi banyak imej.
- Jika mesej menunjukkan imej DPOF kekal, lihat "Mencetak Menggunakan Tetapan Kamera (Cetak DPOF)" (134).
- Anda boleh menentukan sehingga 99 imej dalam langkah 4 dan sehingga 99 cetakan per imej dalam langkah 5. Walau bagaimanapun, jumlah bilangan cetakan tidak boleh melebihi 999.
- Walaupun anda menekan butang <↵> untuk membatalkan pencetakan, pencetak akan terus mencetak sehingga helaian semasa dihabiskan.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Mengelakkan Kertas Lebihan


Sila ambil perhatian yang berikut untuk mengelakkan pembaziran kertas, yang berlaku jika dakwat digunakan lebih cepat daripada kertas.

- Jangan putarkan gegancu terlalu banyak apabila menegangkan helaian dakwat (📖8).
- Untuk membatalkan pencetakan yang sedang berlaku, sentiasa tekan butang <↩>; selepas menekan butang <↩>, jangan padamkan kuasa sebelum SELPHY menyelesaikan pencetakan (langkah 6).
- Jika mesej menunjukkan kertas telah dihabiskan, tambah kertas tanpa memadamkan kuasa pencetak atau mengeluarkan kaset dakwat (langkah 7). Jika tidak, tekan butang <↩> untuk batalkan pencetakan (langkah 6).

Sila ambil perhatian bahawa dalam keadaan tertentu, walaupun anda mengikuti langkah ini, dakwat mungkin digunakan lebih cepat daripada kertas, meninggalkan anda dengan kertas lebihan.

Mencetak dari Pemacu Kilat USB

Imej pada pemacu kilat USB (dijual berasingan) boleh dicetak dengan cara yang sama seperti imej pada kad memori.

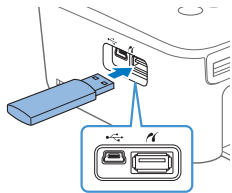

Masukkan pemacu kilat USB.

- Keluarkan sebarang kad memori yang dimasukkan.
- Masukkan pemacu kilat USB seperti yang ditunjukkan.
- Selepas ini, semua langkah adalah sama dengan mencetak imej dari kad memori (📖14 – 15).



- Sesetengah pemacu kilat USB mungkin lebih sukar untuk dimasukkan dan dikeluarkan daripada yang lain, dan sesetengah mungkin tidak berfungsi seperti keinginan.
- Untuk arahan, sila rujuk kepada manual pengguna pemacu kilat.

Menghasilkan Satu Cetakan daripada Imej yang Dipilih

Untuk cara yang mudah untuk menghasilkan cetakan tunggal imej yang dipilih, ikuti langkah-langkah berikut.



Pilih dan cetak imej.

- Pilih imej seperti yang digambarkan dalam langkah 1 – 4 “Mencetak Imej” (📖14).
- Tekan butang <🖨> untuk cetakan tunggal imej yang dipilih.



- Cetakan tunggal tidak dihasilkan dengan cara ini jika anda ikuti langkah 4 – 5 dalam “Mencetak Imej” (📖14) untuk memilih imej dan bilangan cetakan. Untuk menggunakan kaedah ini bagi cetakan individu, pastikan bilangan cetakan adalah [0] dalam langkah 4 di 📖14 terlebih dahulu.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Menyimpan Cetakan

- Untuk membuang sebarang kertas lebihan daripada hujung cetakan, lipat kertas di sepanjang tebukan dan koyak hujungnya.
 - Apabila menulis pada cetakan, gunakan pen oil-based.
 - Untuk mengelakkan perubahan warna, jangan simpan cetakan di tempat bersuhu melebihi 40 °C (104 °F), di tempat lembap atau berdebu, atau di bawah cahaya matahari terus.
 - Juga elakkan perbuatan berikut, yang mungkin menyebabkan perubahan warna, kelunturan, atau pendarahan: melekatkan pita pada permukaan bercetak, membiarkan permukaan bercetak bersentuhan dengan vinil atau plastik, mengenakan alkohol atau pelarut mudah meruap ke atas permukaan yang akan dicetak, atau membiarkan permukaan pencetakan tertekan dengan kuat pada permukaan atau objek lain dalam tempoh masa yang lama.
 - Apabila menyimpan cetakan dalam album, pilih album dengan penutup foto yang diperbuat daripada nilon, polipropilena atau selofan.
- ⓘ • Warna mungkin bertukar dari masa ke masa atau bergantung pada keadaan penyimpanan. Canon tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap perubahan warna.



Selepas Mencetak

- ① Padamkan SELPHY (📖12) dan keluarkan sebarang kad memori atau pemacu kilat USB.
 - ② Turunkan skrin untuk penyimpanan.
 - ③ Cabut palam kord kuasa dari sumber kuasa dan putus sambungan palam penyesuai dari SELPHY.
 - Jika penyesuai kuasa kompak masih panas, tunggu sehingga ia sejuk sebelum menyimpannya.
 - ④ Keluarkan kaset kertas dan tutup penutup petak kaset kertas. Tinggalkan kertas tersisa dalam kaset dan simpan kaset dalam tempat yang gelap, sejuk dan kering yang bebas dari debu.
 - Tinggalkan kaset dakwat dalam SELPHY.
 - Simpan SELPHY pada permukaan yang rata, jauh dari cahaya matahari dan debu. Sebarang debu yang termasuk ke dalam SELPHY mungkin menyebabkan penjaluran putih pada foto atau merosakkan pencetak.
- ⓘ • Simpan kaset dakwat lebihan dalam bungkusan asal atau beg, jauh dari cahaya matahari dan debu.
- Simpan sebarang kaset kertas atau kaset dakwat yang tidak digunakan di dalam bungkusannya yang tidak dibuka, jauh dari cahaya matahari.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB


Penyelesaian Masalah

Lampiran



Pembersihan Biasa

Sebelum mencetak, selepas penggantian dakwat, dan pada masa yang lain, gunakan unit pembersih (📖2) yang disertakan semasa cucian biasa untuk mengelakkan debu atau kotoran daripada menyebabkan jaluran pada cetakan. Sila ambil perhatian bahawa unit pembersih tidak disertakan di sesetengah kawasan.

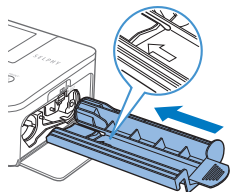

Membersih pencetak.

- Keluarkan kaset dakwat jika ia berada di dalam pencetak.
- Dengan anak panah menghadap ke atas, luncurkan unit pembersih sepenuhnya ke dalam dan keluar dari petak kaset dakwat sebanyak 2 – 3 kali.
- Simpan unit pembersih di dalam beg atau bekas yang lain untuk memastikan unit pembersih itu bebas dari debu.



- Jangan sentuh jalur putih pada pembersih itu. Ini mungkin memberi kesan terhadap prestasi pembersihan.
- Jangan gunakan pembersih jenis lain, yang mungkin merosakkan pencetak.
- Jika cetakan menerima kesan akibat penjaluran walaupun selepas anda gunakan unit pembersih, hubungi Canon Customer Support Help Desk.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Tetapan Cetakan

Terokai pelbagai ciri pencetakan dalam bab ini, seperti memotong imej, menyediakan foto ID dan mempertingkat imej.

Mencetak Semua Imej	20
Memotong Imej	21
Mencetak Foto ID	22
Memotong Imej Pasport	23
Melaraskan Tetapan	24
Mengkonfigurasi Tetapan	24
Memilih Kemasan (Cetak Kemasan).....	25
Mencetak dengan Bingkai di sekeliling Imej (Bingkai)	25

Memilih Aturan (Aturan Halaman)	26
Cetakan Optimum dengan Pembetulan Auto (Optimisasi Imej).....	27
Melaraskan Kecerahan	27
Membuatkan Kulit Kelihatan Licin (Kulit Licin)	28
Melaraskan Ton Warna (My Color).....	28
Mengurangkan Kemunculan Mata Merah (Pembetulan Mata Merah)	29
Mencetak dengan Tarikh (Tarikh)	29
Menukar Cara Tarikh Dipaparkan (Format Tarikh)	30
Menjimat Tenaga (Kuasa Terpadam Secara Auto).....	30

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Kabel USB


Penyelesaian
Masalah

Lampiran



Mencetak Semua Imej

Cetak semua imej pada kad memori sekaligus seperti yang berikut.



1 Akses menu.

- Tekan butang <MENU>.



2 Mengakses skrin tetapan.

- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Cetak Semua Imej], dan kemudian tekan butang <OK>.



Bilangan imej pada kad
Bilangan helai yang diperlukan



3 Pilih bilangan cetakan.

- Tekan butang <▲><▼> untuk menentukan bilangan cetakan.

4 Cetak.

- Tekan butang <PRINT> untuk mula mencetak.
- Untuk membatalkan pencetakan, tekan butang <↺>.



- Jika kad memori mengandungi lebih 1,000 imej, 999 imej yang paling baharu dicetak, seperti yang ditentukan oleh tarikh imej diambil.
- Anda boleh tentukan sehingga 99 cetakan dalam langkah 3. Walau bagaimanapun, jumlah bilangan cetakan tidak boleh melebihi 999. (Contohnya, anda boleh tentukan sehingga sembilan cetakan untuk setiap imej jika kad itu mengandungi 100 imej.)

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB




Penyelesaian Masalah

Lampiran



Memotong Imej

Cetak kawasan imej yang dipilih sahaja seperti berikut.

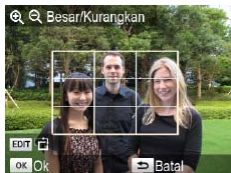

1 Akses skrin pemotongan.

- Pilih imej seperti yang digambarkan dalam langkah 4 “Mencetak Imej” (buku 14), tekan butang EDIT, kemudian tekan butang <OK>.
- Bingkai potong dipaparkan, menunjukkan kawasan imej yang akan dipotong.

2 Laraskan kawasan imej untuk dipotong.

- Untuk menukar bingkai potong antara orientasi potret dengan landskap, tekan butang EDIT.
- Untuk menggerakkan bingkai potong, tekan butang <▲><▼><◀><▶>.
- Untuk membesarkan bingkai potong, tekan butang <🔍>, dan untuk mengecilkannya, tekan butang <🔍>.



3 Sahkan tetapan.

- Untuk mengesahkan kawasan potong dan kembali ke skrin paparan imej, tekan butang <OK>. ✎ sekarang ditunjukkan di bahagian bawah kiri.
- Untuk memotong imej lain dan mencetak dengan imej pertama, ulangi langkah 1 – 3.

4 Cetak.

- Cetak seperti yang digambarkan dalam langkah 6 “Mencetak Imej” (buku 15).
- Selepas mencetak, tetapan potong akan dipadamkan.



- Untuk melaraskan kawasan potongan selepas anda menetakannya, tekan butang EDIT pada skrin paparan imej, tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Pelarasan Krop], dan tekan butang <OK>. Ulang langkah 2 – 3.
- Untuk membatalkan pemotongan selepas anda menetapkan kawasan pemotongan, tekan butang EDIT pada skrin paparan imej, tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Reset Krop], tekan butang <OK> untuk mengakses skrin tetap semula pemotongan, kemudian tekan butang <OK> sekali lagi.
- Kawasan pemotongan yang anda tetapkan akan terpadam jika anda mematikan SELPHY atau mengeluarkan kad memori sebelum mencetak.
- Anda boleh menentukan potongan sehingga 99 imej sekaligus.
- Pemotongan tidak tersedia apabila mencetak dengan [Cetak Semua Imej] atau [Cetak DPOF] atau apabila [Aturan Halaman] (buku 26) ditetapkan kepada [Indeks] atau [Shuffle].
- Nisbah bidang pemotongan yang ditunjukkan oleh bingkai yang dipaparkan pada imej tidak boleh dilaraskan.
- Untuk mengubah bilangan cetakan, tekan butang <▲><▼> pada skrin paparan imej dalam langkah 3. Sila ambil perhatian bahawa menentukan cetakan sifar tidak akan memadam tetapan pemotongan.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan


Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Mencetak Foto ID

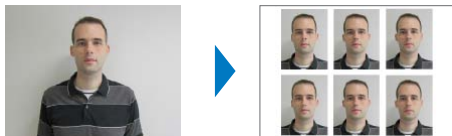

Imej boleh dicetak untuk kegunaan dalam pengecaman foto. Pilih daripada saiz [Kustomisasi] atau [Standard]*.


Dua imej berbeza boleh dicetak pada setiap helaian.

* Dimensi [Standard] mematuhi standard antarabangsa ICAO.



1 Tentukan pencetakan gambar ID.

- Tekan butang <≡>.
- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Gambar ID], kemudian tekan butang <OK>.



2 Tentukan saiz akhir gambar.

- Tekan butang <◀><▶> untuk menentukan bagaimana saiz ditentukan.
- [Kustomisasi]: Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Sisi pjg], kemudian tekan butang <◀><▶> untuk menentukan kepanjangan. Tentukan panjang [Sisi Pendek], kemudian tekan butang <OK> sekali lagi. Sila ambil perhatian bahawa pilihan yang tersedia untuk [Sisi Pendek] dikemas kini secara automatik berdasarkan panjang [Sisi Pjg].
- [Standard]: Periksa saiz imej yang ditunjukkan dan tekan butang <OK>.

3 Pilih imej untuk dicetak.

- Tekan butang <◀><▶> untuk memilih imej, kemudian tekan butang <▲>. ✓ ditunjukkan di bahagian bawah kanan. Anda boleh memilih satu atau dua imej.
- Untuk menentukan kawasan pemotongan (21), tekan butang EDIT.
- Cetak seperti yang digambarkan dalam langkah 6 "Mencetak Imej" (15).
- Tetapan dipadamkan selepas pencetakan.



- Foto mungkin tidak diterima sebagai foto ID rasmi, bergantung pada tujuan yang dikehendaki. Untuk maklumat lanjut, hubungi institusi yang memerlukan foto itu.
- Kertas saiz kad tidak boleh digunakan.
- Tetapan [Bingkai] tidak digunakan, dan tarikh tidak dicetak.
- Memilih dua imej dalam langkah 3 akan menghasilkan bilangan cetakan yang sama untuk setiap imej per helaian, dalam aturan ditentukan. Sila ambil perhatian bahawa untuk aturan dengan bilangan cetakan yang ganjil per helaian, bingkai tengah pada helaian akan menjadi kosong.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Menuras Saiz Imej Calon

Banyak pilihan saiz imej disenaraikan apabila anda memilih [Gambar ID] ► [Pilihan Saiz] ► [Kustomisasi]. Untuk memudahkan pilihan saiz, anda boleh edit senarai untuk hanya memaparkan saiz yang kerap digunakan sahaja.

1 Mengakses skrin tetapan.

- Pada skrin tetapan foto ID, pilih [Pilihan Saiz] ► [Kustomisasi] (📖22), kemudian tekan butang EDIT.



2 Pilih saiz untuk paparan.

- Untuk mengeluarkan saiz daripada senarai, tekan butang <▲><▼><◀><▶> untuk memilih saiz, kemudian tekan butang <OK>.
- Tanda semak (✓) dipadamkan, dan saiz tidak akan disenaraikan lagi pada skrin [Settin Gambar ID] (📖22). Untuk menyertakan saiz dalam senarai, tekan butang <OK> sekali lagi untuk memilih saiz, memaparkan ✓.
- Menekan butang EDIT akan memadamkan semua ✓. Apabila tiada saiz yang dipilih, menekan butang EDIT akan memilih semua saiz, memaparkan ✓.
- Apabila anda telah memilih saiz untuk disertakan dalam senarai, tekan butang <↵>.



- Mesej amaran dipaparkan jika anda tekan butang <↵> apabila tiada saiz yang dipilih. Tekan butang <OK> untuk kembali ke skrin [Saiz]. Pilih sekurang-kurangnya satu saiz untuk disenaraikan, kemudian tekan butang <↵>.

Memotong Imej Pasport



- Dua garisan panduan pemotongan dipaparkan apabila anda mengakses bingkai potong (📖21) apabila saiz [Standard] dipilih dalam [Gambar ID].
- Untuk mencetak foto yang mematuhi standard pasport untuk kedudukan dan saiz wajah, laraskan bingkai potong supaya satu garisan terletak di atas kepala dan garisan yang lain terletak di bawah dagu.



- Untuk keperluan tertentu selain kedudukan dan saiz wajah, hubungi institusi yang memerlukan foto itu.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran




Melaraskan Tetapan

Anda boleh mempertingkatkan imej melalui beberapa cara sebelum mencetak. Tambah tarikh tangkapan, laraskan warna, dan banyak lagi. Tetapan adalah untuk semua imej, maka tiada keperluan untuk melaraskan setiap imej secara individu.

Item Boleh Dikonfigurasi	Penerangan
Cetak Kemasan (📖25)	Pilih permukaan akhir cetakan.
Bingkai (📖25)	Cetak imej dengan atau tanpa bingkai.
Aturan Halaman (📖26)	Pilih bilangan imej untuk per helaian.
Optimisasi Imej (📖27)	Membetulkan imej secara automatik, untuk kualiti optimum.
Kecerahan (📖27)	Laraskan kecerahan imej dalam julat -3 hingga +3.
Kulit Licin (📖28)	Membuatkan kulit kelihatan licin dan cantik.
My Color (📖28)	Pilih ton warna khas untuk membuatkan cetakan kelihatan tersendiri, atau pilih cetakan sepia atau hitam dan putih.
Koreksi Red-Eye (📖29)	Betulkan imej terkena mata merah.
Hb (📖29)	Tambah tarikh tangkapan kamera apabila anda mencetak.
Format Tarikh (📖30)	Laraskan format tarikh.
Matikan dgn Auto (📖30)	Tentukan kuasa terpadam secara auto apabila pencetak dalam keadaan melahu.
Bahasa (📖12)	Tukar bahasa menu dan mesej.

Mengkonfigurasi Tetapan



1 Mengakses skrin tetapan.

- Tekan butang .
- Tekan butang untuk memilih [Tukar Settin], kemudian tekan butang **<OK>**.

2 Pilih item dan laraskan tetapan.

- Tekan butang untuk memilih item.
- Tekan butang untuk melaraskan tetapan, kemudian tekan butang untuk mengesahkan pilihan anda.
- Tekan butang sekali lagi untuk kembali ke skrin paparan imej.
- Lihat 📖25 – 30 untuk maklumat tentang setiap ciri.

3 Cetak.

- Pilih imej (📖14) dan bilangan cetakan (📖14), kemudian tekan butang untuk mencetak.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Memilih Kemasan (Cetak Kemasan)



Contoh kemasan



[Glos]



[Corak 1]



[Corak 2]

- Dengan menambah tekstur lembut kepada permukaan cetakan, anda boleh mencipta kemasan yang kurang berkilat.

 Glos (lalai)	Mencetak dengan kemasan permukaan berkilat.
 Corak 1	Mengenakan corak permukaan yang sedikit kasar, untuk kemasan yang kurang berkilat.
 Corak 2	Mengenakan corak permukaan yang halus, untuk kemasan yang kurang berkilat.



- Kemasan permukaan mungkin kurang ketara bergantung pada suhu dalaman pencetak apabila anda menghidupkannya. Sebelum menghidupkan pencetak dan mencetak, tunggu sehingga ia telah selaras dengan suhu sekitar berukuran 10 – 35 °C (50 – 95 °F).



- Mematikan SELPHY akan mengembalikan tetapan lalai [Glos].
- Anda boleh membuatkan SELPHY mengekalkan tetapan yang dikonfigurasi walaupun ia telah dimatikan. Apabila SELPHY dimatikan, tahan butang  <  > <  >, kemudian tahan butang  sehingga "SELPHY" dipaparkan. Jika anda lebih suka SELPHY tidak mengekalkan tetapan yang dikonfigurasi, ulangi prosedur ini selepas mematikan SELPHY. Prosedur ini juga menentukan sama ada SELPHY mengekalkan tetapan [Aturan Halaman] [\(buku 26\)](#) apabila dimatikan.

Mencetak dengan Bingkai di sekeliling Imej (Bingkai)



- Cetak imej dengan atau tanpa bingkai.
-  Tiada Tepi (lalai) /  Berbingkai



- Mematikan SELPHY akan mengembalikan tetapan lalai [ Tiada Tepi].
- Imej dicetak tanpa bingkai apabila [Aturan Halaman] [\(buku 26\)](#) ditetapkan pada [ Indeks] atau [ Shuffle].
- Pada kertas saiz kad [\(buku 2\)](#), imej dicetak tanpa bingkai apabila [Aturan Halaman] [\(buku 26\)](#) ditetapkan pada [ 8 imej] walaupun [ Berbingkai] dipilih.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Memilih Aturan (Aturan Halaman)



- Pilih bilangan imej untuk setiap helaian. Kuantiti cetakan yang anda tentukan (14) akan dicetak dalam aturan yang dikonfigurasi.
- Dengan Set Dakwat Warna / Label KC-18IL (8 Label setiap Halaman, 2), tentukan [8 imej].

1-up (lalai)	Satu imej untuk setiap helaian	8 imej	Lapan imej untuk setiap helaian
2 imej	Dua imej untuk setiap helaian	Indeks	Banyak imej saiz seragam dan kecil untuk setiap helaian
4 imej	Empat imej untuk setiap helaian	Shuffle	Imej dalam pelbagai saiz pada helaian tunggal




- Mematikan SELPHY akan mengembalikan tetapan lalai [1-up].
- Anda boleh memastikan SELPHY mengekalkan aturan yang dikonfigurasi walaupun selepas dimatikan (25).
- Kedudukan imej tidak boleh ditentukan.
- Bergantung pada aturan yang dikonfigurasi, imej mungkin tidak dicetak dengan tetapan dalam [Hb] (29), [Optimisasi Imej] (27), [Koreksi Red-Eye] (29), [Bingkai] (25), [Kulit Licin] (28), atau [Kecerahan] (27).
- Menjalankan [Cetak Semua Imej] (20) dengan [Indeks] dipilih, membolehkan anda mencetak semua imej pada kad memori sebagai indeks.

Menggabungkan Imej Pelbagai Saiz (Shuffle)



- Gunakan ciri shuffle untuk memastikan imej disusun secara automatik dalam pelbagai saiz.
- Kumpulan yang terdiri daripada sehingga 8 atau 20 imej boleh dicetak pada helaian tunggal.
- Sama ada kertas saiz L atau poskad (2) boleh digunakan untuk mencetak.

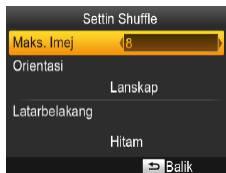

- Pada skrin dalam langkah 2 "Mengkonfigurasi Tetapan" (24), tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Aturan Halaman]. Tekan butang <◀><▶> untuk memilih [Shuffle], kemudian tekan butang <OK>.
- Pada skrin di sebelah kiri, tekan butang <▲><▼> untuk memilih item.
- Tekan butang <◀><▶> untuk melaraskan tetapan, kemudian tekan butang <↔> untuk mengesahkan pilihan anda.
- Tekan butang <↔> dua kali untuk kembali ke skrin paparan imej.



- Kedudukan imej tidak boleh ditentukan.
- Sedikit masa mungkin diperlukan sebelum pencetakan bermula.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Cetakan Optimum dengan Pembetulan Auto (Optimisasi Imej)



- Membetulkan imej secara automatik, untuk kualiti optimum.
-  Off /  On (lalai)



- Sesetengah imej mungkin tidak dilaraskan dengan betul.



- Mematikan SELPHY akan mengembalikan tetapan lalai  On].
- Apabila [ Indeks] dipilih dalam [Aturan Halaman] ([26](#)), [Optimisasi Imej] tidak digunakan.
- Darjah pembetulan mungkin berbeza bergantung pada saiz kertas dan aturan.

Melaraskan Kecerahan



- Laraskan kecerahan imej dalam julat -3 hingga $+3$.
- Pilih nilai positif yang lebih besar untuk menjadikan imej lebih cerah, atau nilai negatif yang lebih besar untuk menjadikan imej lebih gelap.



- Mematikan SELPHY akan mengembalikan tetapan lalai $[\pm 0]$.
- Apabila [ Indeks] dipilih dalam [Aturan Halaman] ([26](#)), tetapan dalam [Kecerahan] tidak digunakan.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Membuatkan Kulit Kelihatan Licin (Kulit Licin)

- Membuatkan kulit kelihatan licin dan cantik.
-  Off (lalai) /  On



- Pembetulan mungkin digunakan terhadap kawasan imej selain kulit dalam sesetengah kes, dan keputusan mungkin tidak seperti yang dijangkakan.



- Tetapan lalai [ Padam] dikembalikan selepas cetakan, apabila SELPHY dimatikan, atau apabila kad memori dikeluarkan.
- Apabila [ Indeks] dipilih dalam [Aturan Halaman] ([26](#)), [Kulit Licin] tidak digunakan.

Melaraskan Ton Warna (My Color)

- Pilih ton warna khas untuk membuatkan cetakan kelihatan tersendiri, atau pilih cetakan sepia atau hitam dan putih.

 Padam (lalai)	—	 Positive Film	Tepu, warna semula jadi, seperti yang dihasilkan dengan filem positif
 Vivid	Cetakan terang dengan kontras dan saturasi warna yang lebih besar	 Sepia	Ton sepia
 Neutral	Cetakan suram dengan kurang saturasi warna dan kontras	 B/W	Hitam dan putih



- Mematikan SELPHY akan mengembalikan tetapan lalai [ Padam].
- Sesetengah pilihan warna mungkin menghalang pembetulan mata merah ([29](#)).

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Mengurangkan Kemunculan Mata Merah (Pembetulan Mata Merah)



- Betulkan imej terkena mata merah.
- Off (lalai) / On

- ! • Pembetulan mata merah mungkin silap digunakan terhadap kawasan imej selain daripada mata yang terjejas. Untuk mengelakkan ini, pilih [On] sahaja untuk imej yang terjejas oleh mata merah.



- Mematikan SELPHY atau mengeluarkan kad memori akan mengembalikan tetapan lalai [Padam].
- Mata merah mungkin tidak dikesan atau benar-benar dibetulkan pada wajah yang meliputi kawasan yang sangat besar/kecil pada skrin, pada wajah cerah/gelap, dalam tangkapan dari sisi atau pada sudut wajah, atau apabila sebahagian wajah tidak kelihatan.
- Pembetulan mata merah tidak digunakan apabila [Aturan Halaman] (26) ditetapkan pada [2 imej], [4 imej], [8 imej], atau [Indeks].
- Begitu juga, pembetulan mata merah tidak digunakan apabila [My Color] (28) ditetapkan pada [Sepia] atau [B/W].
- Darjah pembetulan mungkin berlainan bergantung pada pemotongan, aturan halaman, dan saiz kertas.

Mencetak dengan Tarikh (Tarikh)



08/08/2013

- Tambah tarikh tangkapan kamera apabila anda mencetak.
- Off (lalai) / On



- Untuk mengelakkan dua kejadian tarikh pada imej yang sudah dilabelkan oleh kamera, pilih [Padam].



- Mematikan SELPHY akan mengembalikan tetapan lalai [Padam].
- Tarikh yang ditambah kepada cetakan tidak boleh ditukar, kerana ia merupakan tarikh yang ditetapkan oleh kamera apabila foto diambil.
- Untuk menukar cara paparan tarikh, laraskan [Format Tarikh] (30).
- Tarikh tidak dicetak apabila [Aturan Halaman] (26) ditetapkan pada [Indeks] atau [Shuffle].

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan


Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah

Lampiran



Menukar Cara Tarikh Dipaparkan (Format Tarikh)

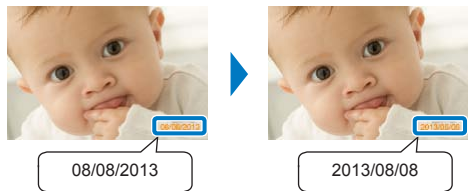

- Apabila menambah tarikh (📖29), laraskan format tarikh seperti yang diperlukan.
- mm/dd/yyyy (lalai), dd/mm/yyyy, atau yyyy/mm/dd



- Tetapan dikekalkan walaupun apabila SELPHY dimatikan atau kad memori dikeluarkan.

Menjimat Tenaga (Kuasa Terpadam Secara Auto)

- SELPHY terpadam kuasa secara automatik jika ia dibiarkan melalu selama kira-kira lima minit.
- On (lalai) / Off



- Jika imej yang tidak disokong disertakan (📖13) apabila mencetak berbilang imej, [Tdk blh cetak beberapa imej! Batal cetakan?] dipaparkan dan pencetakan berhenti. Jika [Matikan dgn Auto] berstatus [On] dan SELPHY tidak beroperasi selama kira-kira 5 minit, pencetakan dibatalkan dan kuasa SELPHY terpadam. Apabila anda menghidupkan SELPHY sekali lagi, helaian kertas kosong mungkin ditolak, tetapi jangan gunakan semula kertas ditolak (📖4).

Sila ambil perhatian bahawa selepas pencetakan berhenti, SELPHY akan terus menggunakan kuasa bateri, jika dikuasakan oleh pek bateri (📖39), sehingga penjimatan kuasa bermula.



- SELPHY tidak terpadam secara automatik apabila disambungkan kepada peranti lain, apabila mesej ralat dipaparkan.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Mencetak melalui Kabel USB

Bab ini menerangkan cara untuk menyambungkan kamera atau komputer melalui kabel USB untuk pencetakan.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah

Lampiran

Mencetak dari Komputer	32
Mencetak dari Kamera	34
Mencetak Menggunakan Tetapan Kamera (Cetak DPOF).....	34



Mencetak dari Komputer

Berikut, arahan diberikan menggunakan Windows 7 dan Mac OS X 10.7 sebagai contoh.

Apa Yang Anda Perlukan

- Komputer
- CD-ROM disertakan (SELPHY CP820 Solution Disk) (📖2)
- Kabel USB, 2.5 m (8.2 kaki) atau lebih pendek, dijual berasingan (Port SELPHY: Mini-B)

Keperluan Sistem



	Windows	Macintosh
OS	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6.8 – 10.8
Ruang Cakera Kosong	Kira-kira 5 MB*	Kira-kira 7 MB*

* Ruang yang diperlukan untuk pemasangan pemacu pencetak. Ruang yang diperlukan untuk operasi perisian dan pencetakan berbeza bergantung pada perisian dan data cetakan.

Windows

1 Pasangkan pemacu pencetak.

- Masukkan CD-ROM yang disertakan ke dalam komputer dan klik dua kali ikon cakera dalam [Computer] atau [My Computer].
- Klik dua kali folder [Drive].

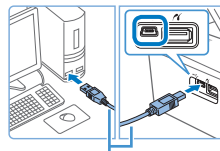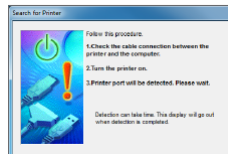

Kabel USB, dijual berasingan

- Bergantung pada sama ada komputer anda ialah 32- atau 64-bit (seperti yang ditunjukkan dalam [System type]), klik dua kali folder [32Bit] atau [64Bit]. [System type] boleh diakses dengan mengklik kanan [Computer] atau [My Computer] dan memilih [Properties].
- Klik dua kali [Setup.exe].
- Ikut arahan yang dipaparkan untuk melengkapkan pemasangan.
- Jika tettingkap User Account Control dipaparkan, ikut arahan pada skrin.
- Teruskan melalui proses pemasangan sehingga skrin di sebelah kiri dipaparkan.

2 Sediakan SELPHY dan sambungkan kepada sebuah komputer.

- Matikan SELPHY dan keluarkan apa-apa kad memori atau pemacu kilat USB yang telah dimasukkan.
- Masukkan kaset kertas yang diisi dengan kertas dan kaset dakwat ke dalam SELPHY (📖8 – 10).
- Gunakan kabel USB untuk sambungkan SELPHY ke komputer. Untuk arahan, rujuk kepada manual pengguna kabel atau komputer.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran





Macintosh

3 Hidupkan SELPHY.

- Tekan tombol <ON> untuk menghidupkan SELPHY.

4 Pilih imej untuk dicetak dan akses kotak dialog pencetakan.

- Mulakan perisian foto, pilih imej untuk dicetak, dan akses kotak dialog pencetakan.
- Sebagai pencetak destinasi, pilih [Canon (SELPHY) CP820].

5 Akses kotak dialog tetapan cetakan.

6 Pilih pilihan pencetakan.

- Pilih saiz kertas yang berpadanan dengan saiz kertas dan kaset dakwat dalam SELPHY. Juga pilih pencetakan berbingkai atau tidak berbingkai sebagai pilihan dengan saiz kertas yang disenaraikan.
- Pilih orientasi pencetakan dan bilangan salinan, seperti yang diinginkan.

7 Cetak.

- Masukkan CD-ROM yang disertakan ke dalam komputer dan klik dua kali pada desktop atau bar sisi.
- Klik dua kali folder [Driver].
- Klik dua kali [🖨️].
- Ikut arahan yang dipaparkan untuk melengkapkan pemasangan.

- Cetak seperti yang digambarkan dalam langkah 2 – 7 pada [32 – 33](#).



- Pencetakan yang sedang berlaku tidak boleh dibatalkan dari SELPHY dengan menggunakan tombol . Untuk membatalkan pencetakan, gunakan komputer untuk menghapuskan kerja cetak.
- Pencetak mungkin tidak berfungsi dengan betul jika ia disambungkan ke komputer melalui hab USB.
- Pencetak mungkin tidak berfungsi dengan betul jika peranti USB selain papan kekunci atau tetikus USB digunakan serentak. Dalam kes ini, putuskan sambungan peranti USB lain dan sambung semula pencetak.
- Elakkan membiarkan komputer anda memasuki mod tidur atau tunggu sedia sementara pencetak disambungkan melalui USB. Jika komputer memasuki mod tunggu sedia dengan pencetak disambungkan melalui USB, kejutkan komputer tanpa memutuskan sambungan kabel USB. Jika pemulihan gagal, mulakan semula komputer.
- Untuk arahan perisian foto atau komputer, rujuk kepada manual pengguna yang berkaitan.



- Jika mesej ralat dipaparkan pada SELPHY, periksa juga untuk sebarang mesej ralat yang dipaparkan pada komputer (dalam mod desktop). Mesej akan ditolak secara automatik apabila anda menyelesaikan isu yang ditunjukkan.
- Jika mesej dipaparkan pada komputer, anda juga boleh klik [Cancel] untuk membatalkan pencetakan.
- Macintosh: Jika [Canon CP820] tidak tersedia sebagai pencetak destinasi, daftarkan pencetak pada komputer seperti yang berikut.
 - ① Akses [System Preferences] ► [Print & Scan] (atau [Print & Fax]).
 - ② Klik [+] di bawah senarai.
 - ③ Pilih [Canon CP820].
 - ④ Klik [Add].

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Mencetak dari Kamera


Dengan menyambungkan sebuah kamera yang serasi dengan PictBridge, anda boleh pilih imej dari kamera dan cetak.

Di sini, arahan pencetakan diberikan menggunakan kamera digital kompak Canon sebagai contoh. Jika kamera anda dikendalikan dengan cara yang berbeza, rujuk kepada manual pengguna kamera.

1 Sediakan SELPHY.

- Sahkan bahawa tiada kad memori dimasukkan ke dalam SELPHY.

2 Sambungkan SELPHY ke kamera menggunakan kabel USB (buku 32).

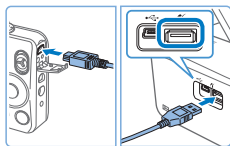

3 Hidupkan SELPHY kemudian kamera dan masukkan mod Main Balik.

- Sesetengah kamera akan papir ikon

4 Pada kamera, pilih imej dan bersedia untuk mencetak.

- Gunakan kamera untuk mula mencetak.
- Selepas mencetak, matikan SELPHY, kamera dan putuskan sambungan kabel.



- Pencetakan yang sedang berlaku tidak boleh dibatalkan dari SELPHY dengan menggunakan butang <↵>. Gunakan kamera untuk memberhentikan pencetakan.
- Produk ini menggunakan teknologi PictBridge untuk mencetak melalui USB. Standard teknikal PictBridge membantu sambungan terus kamera, pencetak, dan lain-lain peranti untuk pencetakan yang mudah. Produk ini mematuhi standard DPS over IP yang membolehkan penggunaan PictBridge dalam persekitaran rangkaian.

Mencetak Menggunakan Tetapan Kamera (Cetak DPOF)

Memasukkan kad memori dengan maklumat DPOF dikonfigurasi pada kamera akan memaparkan [Kekal imej DPOF / Cetak imej?]. Untuk menyemak maklumat pencetakan yang ditetapkan pada kamera, tekan butang <OK>, dan untuk mencetak semua imej yang dikhususkan serentak, tekan butang <



- Untuk maklumat tentang mengkonfigurasi maklumat DPOF, rujuk kepada manual pengguna kamera.
 - Nombor fail dan tarikh ialah maklumat DPOF yang ditetapkan pada kamera yang tidak boleh ditukar pada SELPHY.
 - Imej yang disediakan dengan [Jenis cetak] [Standard] pada kamera Canon dicetak mengikut tetapan dalam "Melaraskan Tetapan" (buku 24 – 30).
 - Anda boleh juga menyemak maklumat pencetakan yang ditetapkan pada kamera dengan menekan butang <
- Walau bagaimanapun, [Cetak DPOF] hanya dipaparkan apabila kad memori yang dikonfigurasi oleh kamera dimasukkan.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetak

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Menyelesaikan Masalah

Rujuk kepada tip menyelesaikan masalah untuk menyelesaikan masalah pada SELPHY. Jika masalah berlanjutan, hubungi Canon Customer Support Help Desk.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah

Lampiran

Kuasa	36
Skrin	36
Mencetak.....	36

Kertas.....	37
Mesej Ralat	37



Kuasa

Tidak boleh hidupkan SELPHY

- Sahkan bahawa kord kuasa disambungkan dan dimasukkan dengan betul (📖10).
- Tahan butang <⏻> sehingga skrin permulaan dipaparkan (📖12).
- Apabila menggunakan Pek Bateri NB-CP2L dan Penyesuai Pengcas CG-CP200 (kedua-duanya dijual berasingan), sahkan bahawa pek bateri telah dicaskan dan dimasukkan dengan betul, dan kabel disambungkan dengan betul.

Skrin

[?] dipaparkan dan bukannya imej

- Paparan tidak boleh dilakukan kerana imej tiada lakaran kecil. Anda boleh periksa imej sebelum mencetak dengan menekan butang <🔍> untuk paparan skrin penuh.

Mencetak

Tidak boleh cetak

- Sahkan bahawa SELPHY dihidupkan (📖12).
- Sahkan bahawa kaset dakwat dan kertas dimuatkan dengan betul (📖10).
- Sahkan bahawa helaian dakwat tidak longgar (📖8).
- Sahkan bahawa anda menggunakan kertas yang مخصوص untuk SELPHY (📖9) sahaja.
- Gantikan kaset dakwat dan isi semula kaset kertas seperti yang diperlukan (📖15).
- Sahkan bahawa anda menggunakan gabungan kertas, kaset kertas dan kaset dakwat yang betul (📖8).
- SELPHY akan berhenti mencetak buat sementara waktu jika ia melebihi suhu yang tertentu, ini tidak menunjukkan masalah. Tunggu sehingga pencetak sejuk. Semasa pencetakan berterusan, dalam persekitaran panas, atau jika dalaman pencetak menjadi panas kerana lubang udara sisi belakang (📖5) terhalang, SELPHY mungkin berhenti mencetak buat sementara waktu, menyebabkan pencetakan mengambil masa.

Tidak boleh memaparkan atau mencetak imej pada kad memori atau pemacu kilat USB

- Sahkan bahawa kad memori dimasukkan sepenuhnya ke dalam slot yang betul, dengan label menghadap ke atas (📖13, 14).
- Sahkan bahawa pemacu kilat USB dimasukkan sepenuhnya, sebelah kanan menghadap atas (📖16).
- Sahkan bahawa format imej disokong (📖13).
- Sahkan bahawa kad memori yang memerlukan penggunaan penyesuai belum dimasukkan tanpa penyesuainya (📖13).

Tidak boleh cetak dari sebuah kamera

- Sahkan bahawa kamera anda menyokong PictBridge (📖34).
- Sahkan bahawa SELPHY dan kamera disambungkan dengan betul (📖34).
- Sahkan bahawa bateri kamera anda mempunyai cas yang mencukupi. Jika bateri telah kehabisan kuasa, gantikannya dengan yang telah dicaskan sepenuhnya atau yang baharu.

Tidak boleh cetak dari komputer

- Sahkan bahawa anda telah memasang pemacu pencetak dengan betul (📖32).
- Keluarkan apa-apa kad memori yang dimasukkan atau pemacu kilat USB.
- Apabila mencetak melalui USB, sahkan bahawa SELPHY disambungkan secara terus ke komputer dengan kabel USB (📖32).
- Windows: Sahkan pencetak tidak di luar talian. Jika pencetak di luar talian, klik kanan ikon pencetak dan bawa pencetak ke dalam talian.
- Macintosh: Sahkan bahawa anda menambah SELPHY kepada Senarai Pencetak (📖32).

Tiada tarikh apabila mencetak daripada kad memori atau pemacu kilat USB

- Sahkan bahawa SELPHY ditetapkan untuk mencetak tarikh (📖29). Sila ambil perhatian bahawa untuk pencetakan DPOF, pencetakan tarikh dikonfigurasi pada kamera.

Tiada tarikh apabila mencetak dari kamera

- Sahkan bahawa tetapan tarikh diupayakan pada kamera. Sila ambil perhatian bahawa di bawah tetapan kamera standard, tetapan tarikh pada SELPHY akan digunakan.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Kualiti cetakan adalah rendah

- Sahkan bahawa helaian dakwat dan kertas adalah bebas dari kotoran atau debu.
- Sahkan bahawa dalaman SELPHY adalah bebas dari debu (📖42).
- Sahkan bahawa tiada kondensasi telah terbentuk pada SELPHY (📖42).
- Sahkan bahawa SELPHY jauh dari sumber gelombang elektromagnet atau medan magnetik kuat (📖10).

Warna dicetak tidak sepadan dengan warna pada skrin

- Monitor komputer menggunakan kaedah berbeza untuk pembentukan warna berbanding dengan pencetak. Warna juga mungkin kelihatan berbeza bergantung pada keamatan dan suhu warna pencahayaan dalam persekitaran penglihatan monitor, serta penentuan warna monitor.

Imej individu dicetak secara berkecil-kecil, hanya dalam satu kedudukan aturan

- Tukar tetapan [Aturan Halaman] (📖26). Apabila aturan dalam [Aturan Halaman] selain [1-up] dipilih, imej individu dicetak dalam satu kedudukan aturan untuk setiap helaian jika anda mencetak dari sebuah kamera atau peranti lain yang hanya boleh menghantar satu imej pada satu masa.

Kertas

Kertas tidak muat di dalam kaset

- Sahkan bahawa saiz kertas sama dengan kaset kertas (📖2).

Masalah kemasukan kertas atau kertas tersekat berlaku dengan kerap

- Sahkan bahawa kertas dan kaset telah dimasukkan dengan betul (📖9, 10).
- Sahkan bahawa terdapat kurang dari 19 helaian di dalam kaset.
- Sahkan bahawa 19 atau lebih cetakan belum terkumpul pada kaset kertas.
- Sahkan bahawa anda menggunakan kertas yang مخصوص untuk SELPHY (📖9) sahaja.

Tidak boleh cetak kuantiti yang betul (kertas yang tidak digunakan tertinggal selepas dakwat kehabisan)

- Beberapa kertas yang tidak digunakan mungkin tertinggal jika dakwat habis terlebih dahulu (📖16).

Kertas tersekat

- Jika kertas menjulur dari slot hadapan atau belakang pengeluaran kertas (📖5), tarik ia keluar dengan cermat. Jika anda tidak boleh mengeluarkan kertas dengan menariknya dengan lembut, jangan sesekali memaksanya keluar. Matikan pencetak itu dan hidupkannya semula. Ulang sehingga kertas dikeluarkan. Jika anda terpadam kuasa pencetak secara tidak sengaja semasa mencetak, mula semula proses itu dan tunggu sehingga kertas dikeluarkan. Jika kertas tersekat dan tidak boleh dikeluarkan, hubungi peruncit anda atau Canon Customer Support Help Desk. Jangan cuba mengeluarkan kertas tersangkut dengan kuat, yang mungkin merosakkan pencetak.

Mesej Ralat

Mesej ralat menandakan masalah dengan SELPHY. Apabila mesej ralat termasuk tip menyelesaikan masalah, ikuti arahan. Jika hanya mesej ralat yang dipaparkan, ikuti cadangan dalam "Menyelesaikan Masalah" (📖35).

Jika masalah berlanjutan, hubungi Canon Customer Support Help Desk.



- Jika masalah berlaku semasa SELPHY bersambung ke kamera, mesej ralat mungkin juga dipaparkan pada kamera. Periksa SELPHY dan kamera itu.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Lampiran

Arahan untuk pencetakan dikuasakan bateri dengan pek bateri pilihan diberikan di sini, berserta spesifikasi pencetak dan tip penyelenggaraan dan pengendalian.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah

Lampiran

Mencetak tanpa Sumber Kuasa	39
Memasang Pek Bateri	39
Mengecas Pek Bateri	39
Pencetakan Dikuasakan Bateri	39

Spesifikasi	40
Pengendalian dan Penyelenggaraan.....	42




Mencetak tanpa Sumber Kuasa


Untuk mencetak apabila tiada sumber kuasa yang boleh didapati, gunakan Pek Bateri NB-CP2L dan Penyesuai Pengecas CG-CP200 (kedua-duanya dijual berasingan). Apabila dicas sepenuhnya, sehingga kira-kira 36 helaian* kertas saiz poskad boleh dicetak.

* Menurut ujian Canon. Mungkin berbeza bergantung pada keadaan pencetakan.

Memasang Pek Bateri




- 1 Keluarkan penutup terminal bateri.

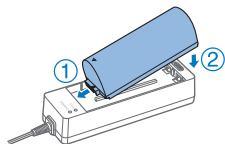

- 2 Sambungkan pek bateri kepada penyesuai pengecas.

- Luncurkan hujung terminal mengikut arah anak panah ① dan masukkan hujung yang satu lagi ② sehingga ia klik ke dalam tempatnya.


Mengecas Pek Bateri

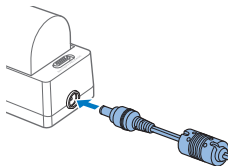

Sambungkan kord kuasa kepada penyesuai pengecas dengan pek bateri dimasukkan.

- Pengecasan bateri bermula, dan lampu jingga beryala.
- Apabila pengecasan selesai dalam masa kira-kira empat jam, lampu hijau akan beryala.
- Pengecasan berterusan jika anda menghidupkan SELPHY dengan penyesuai pengecas disambungkan tetapi akan berhenti apabila mencetak.

Pencetakan Dikuasakan Bateri

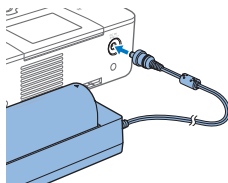

Sambungkan penyesuai pengecas kepada SELPHY.



- Untuk langkah berjaga-jaga bateri, rujuk kepada manual pengguna bateri.
- Letakkan penyesuai pengecas di atas sebuah meja atau permukaan stabil yang lain sementara ia disambungkan kepada SELPHY dan berhati-hati untuk tidak mencabut palam kabel secara tidak sengaja.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Spesifikasi

Kaedah Pencetakan	Dye Sublimasi transfer termal (dengan pelindung filem)	
Resolusi	300 x 300 dpi	
Penggedran	256 tahap per warna	
Dakwat	Dakwat warna khusus (Y/M/C/ filem pelindung)	
Kertas	Saiz poskad, saiz L dan saiz kad (termasuk konfigurasi label halaman penuh dan 8 label per helaian)	
Saiz Cetakan	Tiada Tepi	Berbingkai
Poskad	100.0 x 148.0 mm (3.94 x 5.83 in.)	91.3 x 121.7 mm (3.59 x 4.79 in.)
Saiz L	89.0 x 119.0 mm (3.50 x 4.69 in.)	79.1 x 105.1 mm (3.11 x 4.14 in.)
Kad	54.0 x 86.0 mm (2.13 x 3.39 in.)	49.9 x 66.6 mm (1.96 x 2.62 in.)
Label pada helaian dengan 8 label	22.0 x 17.3 mm (0.87 x 0.68 in.)	—
Label Segi Empat Sama	50.0 x 50.0 mm (1.97 x 1.97 in.)	—
Kelajuan Pencetakan*1	Dari kad memori, pemacu kilat USB, atau kamera (PictBridge) (Waktu dalam tanda kurung berlaku untuk corak 1 atau 2 dalam [Cetak Kemasan])	
Poskad	Kira-kira 47 saat	(Kira-kira 58 saat)
Saiz L	Kira-kira 39 saat	(Kira-kira 49 saat)
Kad	Kira-kira 27 saat	(Kira-kira 32 saat)
Sistem Pemasukan	Pemasukan auto dari kaset kertas	
Sistem Pengeluaran	Pengeluaran auto ke kaset kertas	
Skrin	Monitor LCD TFT berwarna jenis 2.7 yang dapat dimirinkan	

Antaramuka

USB Kelajuan Tinggi	Port jenis A untuk peranti yang serasi dengan PictBridge Port mini B untuk komputer
Kad Memori	Kad SD, SDHC, SDXC, miniSD, miniSDHC, mikroSD*2, mickoSDHC*2, mikroSDXC*2, Kad CF (CompactFlash), Microdrive, dan Kad xD-Picture*2
Pemacu Kilat USB	Format FAT atau exFAT sahaja
Suhu Pengendalian	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
Kelembapan Pengendalian	20 – 80%
Kuasa	Penyesuaian Kuasa Kompak CA-CP200 B Pek Bateri NB-CP2L (dijual berasingan) Penyesuai Pengecas CG-CP200 (dijual berasingan)
Penggunaan Kuasa	60 W atau kurang (tunggu sedia: 4 W atau kurang)
Dimensi	178.0 x 127.0 x 60.5 mm (7.01 x 5.00 x 2.38 in.) tidak termasuk penonjolan
Berat (badan pencetak sahaja)	Kira-kira 810 g (28.6 oz.)

*1 Dari awal pencetakan kuning hingga hasil dikeluarkan.

*2 Memerlukan penyesuai pilihan yang khusus.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



■ Penyesuaian Kuasa Kompak CA-CP200 B

Input Berkadar	100 – 240 V AC (50/60 Hz), 1.5 A (100 V) – 0.75 A (240 V)
Output Berkadar	24 V DC, 1.8 A
Suhu Pengendalian	0 – 45 °C (32 – 113 °F)
Dimensi	122.0 x 60.0 x 30.5 mm (4.80 x 2.36 x 1.20 in.) tidak termasuk kord kuasa
Berat	Kira-kira 310 g (10.9 oz.)

■ Penyesuai Pengecas CG-CP200 (Dijual Berasingan)

Input Berkadar	24 V DC
Output Berkadar	24 V DC
Suhu Pengendalian	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
Dimensi	156.2 x 49.0 x 35.5 mm (6.15 x 1.93 x 1.40 in.)
Berat	Kira-kira 134 g (4.7 oz.)

■ Pek Bateri NB-CP2L (Dijual Berasingan)

Jenis	Baterai lithium-ion yang dapat diulang cas
Voltan Nominal	22.2 V DC
Kapasiti Nominal	1200 mAh
Kitaran Pengecasan	Kira-kira 300 kali
Suhu Pengendalian	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
Dimensi	110.0 x 40.7 x 37.5 mm (4.33 x 1.60 x 1.48 in.)
Berat	Kira-kira 230 g (8.1 oz.)

■ Penutup Perlindungan Debu (Untuk Bahagian Belakang)

Mungkin tidak disertakan di beberapa daerah. Beli jika diperlukan.

Dimensi	137.5 x 117.0 x 27.2 mm (5.41 x 4.61 x 1.07 in.)
Berat	Kira-kira 88 g (3.1 oz.)

■ Penutup Perlindungan Debu (Untuk Bahagian Hadapan)

Mungkin tidak disertakan di beberapa daerah.

Dimensi	118.0 x 131.0 x 34.0 mm (4.65 x 5.16 x 1.34 in.)
Berat	Kira-kira 35 g (1.2 oz.)

- Semua data berdasarkan ujian oleh Canon.
- Spesifikasi pencetak atau rupa bentuk dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



AWAS

RISIKO LETUPAN JIKA BATERI DIGANTIKAN DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANGLAH BATERI YANG SUDAH DIGUNAKAN MENGIKUTI PERATURAN TEMPATAN.

Penggunaan aksesori Canon yang tulen disarankan.

Produk ini direka untuk mencapai prestasi paling cemerlang apabila digunakan dengan aksesori Canon tulen.

Canon tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan pada produk ini dan/atau kemalangan seperti kebakaran, dll, disebabkan oleh kepincangan aksesori bukan Canon tulen (mis. kebocoran dan/atau letupan pek bateri). Sila ambil perhatian bahawa jaminan ini tidak terpakai kepada pembaikan yang berbangkit akibat kepincangan aksesori bukan Canon tulen, walaupun anda boleh meminta pembaikan tersebut secara berbayar.

Pengendalian dan Penyelenggaraan

- Jangan kenakan tekanan yang berlebihan terhadap pencetak, yang boleh merosakkan pencetak dan menyebabkan kertas tersekat.
 - Jangan dedahkan pencetak kepada racun serangga atau bahan mudah terbakar yang lain. Tambahan lagi, jangan simpan pencetak di tempat bersentuhan dengan getah, vinil, atau produk plastik dalam tempoh masa yang lama, yang boleh merosotkan selongsong.
 - Elakkan kondensasi pada pencetak, yang boleh berlaku apabila memindahkan pencetak itu dari persekitaran sejuk ke persekitaran panas. Letakkan pencetak dalam beg plastik kedap udara dan biarkan ia selaras ke suhu baharu sebelum mengeluarkan beg itu. Jika kondensasi membentuk, biarkan pencetak kering secara semula jadi ke suhu bilik sebelum menggunakannya sekali lagi.
 - Apabila pencetak menjadi kotor, lapkannya dengan sehelai kain kering dan lembut.
 - Jika lubang udara (📖5) menjadi berdebu, keluarkan kaset dakwat (📖15) sebelum mengelap debu, untuk mengelakkan debu daripada memasuki pencetak dan menjejaskan kualiti cetak.
-
- ! • Jangan lapkan pencetak dengan pelarut, seperti benzin atau pencair, atau detergen neutral, yang mungkin mengakibatkan kecacatan atau pengelupasan selongsong.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



■ Tanda Dagang dan Lesen

- Microsoft dan Windows adalah tanda dagang atau tanda dagang terdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.
- Macintosh dan Mac OS adalah tanda dagang Apple Inc., terdaftar di Amerika Syarikat dan negara lain.
- Logo CF5 adalah tanda dagang CompactFlash Association.
- Logo SDXC adalah tanda dagang SD-3C, LLC.
- Semua tanda dagang lain adalah harta pemilik masing-masing.
- Peranti ini menggabungkan teknologi exFAT yang dilesenkan daripada Microsoft.

■ Penafian

- Dilarang mencetak semula, menghantar atau menyimpan di dalam sistem dapatan semula apa-apa bahagian panduan ini tanpa kebenaran Canon.
- Canon berhak menukar kandungan panduan ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan awal.
- Ilustrasi dan tangkapan skrin dalam panduan ini mungkin berbeza sedikit berbanding dengan peralatan yang sebenar.
- Walau demikian, Canon tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan disebabkan kesalahan pengoperasian produk ini.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah

Lampiran

