

SELPHY CP820

COMPACT PHOTO PRINTER

คู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์

ภาษาไทย

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านคู่มือนี้ รวมทั้งส่วน "ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย" แล้ว ก่อนที่จะใช้เครื่องพิมพ์
- การอ่านคู่มือนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีใช้งานเครื่องพิมพ์อย่างเหมาะสม
- เก็บคู่มือนี้ให้ปลอดภัย เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อีกในอนาคต
- คลิกปุ่มทางด้านขวาล่างเพื่อไปยังหน้าอื่นๆ
 - ▶: หน้าถัดไป
 - ◀: หน้าก่อนหน้า
 - ☺: หน้าก่อนที่คุณจะคลิกลิงค์
- ในการเข้าไปที่จุดเริ่มต้นของบท ให้คลิกที่ขอบทางด้านขวาจากหน้าขอบบท คุณสามารถไปยังหัวข้อต่างๆ ได้โดยการคลิกที่ชื่อหัวข้อ

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก




รายการของในบรรจุภัณฑ์

ก่อนใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการต่อไปนี้อยู่ในบรรจุภัณฑ์
หากมีสิ่งใดหายไป ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อเครื่องพิมพ์




□ เครื่องพิมพ์ SELPHY



□ Compact Power Adapter
CA-CP200 B



□ สายไฟ




□ ดิสก์กระดาด PCP-CP400



□ SELPHY CP820
Solution Disk


□ เริ่มต้นใช้งาน



□ ชุดทำความสะอาด*1



□ ฝาปิดป้องกันฝุ่น
(สำหรับด้านหลัง)*2



□ ฝาปิดป้องกันฝุ่น
(สำหรับด้านหน้า)*1

*1 อาจไม่มีในบางภูมิภาค

*2 อาจไม่มีในบางภูมิภาค สามารถซื้อได้หากต้องการ

หมึกและกระดาษ (แยกจำหน่าย)

ให้ซื้อชุดหมึกสี / กระดาษก่อนใช้งาน

ชุดหมึกสี / กระดาษ			ดิสก์กระดาดที่จำเป็น
ชื่อผลิตภัณฑ์	ขนาดกระดาษ	จำนวนการพิมพ์สูงสุด	
ชุดหมึกสี / กระดาษ KP-36IP (โปสการ์ด)	ขนาดโปสการ์ด	36	ดิสก์กระดาด PCP-CP400 (ให้มาพร้อมกับ SELPHY)
ชุดหมึกสี / กระดาษ RP-54 (กระดาษพิมพ์ภาพ)		54	
ชุดหมึกสี / กระดาษ RP-108 (กระดาษพิมพ์ภาพ)		108	
ชุดหมึกสี / กระดาษ RP-1080V (กระดาษพิมพ์ภาพ)		1080	
ชุดหมึกสี / กระดาษ KP-72IN (กระดาษพิมพ์ภาพ)		72	
ชุดหมึกสี / กระดาษ KP-108IN (กระดาษพิมพ์ภาพ)	ขนาด L	108	ดิสก์กระดาด PCPL-CP400*
ชุดหมึกสี / กระดาษ KL-36IP		36	
ชุดหมึกสี / กระดาษ KL-36IP แพ็ค 3		108	
ชุดหมึกสี / กระดาษ KC-36IP	ขนาดการ์ด	36	ดิสก์กระดาด PCC-CP400*
ชุดหมึกสี / ป้าย KC-18IF (ป้ายแบบเต็มหน้า)		18	
ชุดหมึกสี / ป้าย KC-18IL (8 ป้ายต่อหน้า)		18	
ชุดหมึกสี / ป้าย KC-18IS (ป้ายจัดรัส)		18	

* ซื้อพร้อมชุดหมึกสี / กระดาษ
อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



ก่อนการใช้งาน

- ให้ใช้รูปภาพที่พิมพ์ด้วยผลิตภัณฑ์นี้เพื่อความบันเทิงส่วนตัวเท่านั้น ห้ามพิมพ์วัตถุที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- การรับประกันเครื่องพิมพ์มีผลเฉพาะในประเทศหรือพื้นที่ที่ซื้อเท่านั้น ในกรณีที่เครื่องพิมพ์เกิดปัญหาขณะอยู่นอกพื้นที่ ให้กลับไปพื้นที่ที่ซื้อติดต่อ Help Desk ของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Canon
- ถึงแม้ว่าหน้าจอ LCD จะผลิตภายใต้เงื่อนไขการผลิตที่มีความแม่นยำสูงมาก และพิกเซลมากกว่า 99.99% มีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดที่ออกแบบ แต่ในกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากนั้น บางพิกเซลอาจพบจุดบกพร่องหรืออาจปรากฏเป็นจุดสีแดงหรือสีดำ ซึ่งไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติหรือส่งผลต่อรูปภาพที่พิมพ์แต่อย่างใด
- หน้าจอ LCD อาจปิดทับด้วยฟิล์มพลาสติกบางๆ เพื่อป้องกันการขีดข่วนระหว่างขนส่ง หากมีฟิล์มอยู่ ให้เอาออกก่อนใช้งาน

ข้อตกลงของคู่มือนี้

- ในคู่มือนี้ จะเรียกเครื่องพิมพ์ว่า “SELPHY” หรือ “เครื่องพิมพ์”
- คู่มือนี้ใช้ไอคอนเพื่อแทนปุ่มบน SELPHY สำหรับรายละเอียด ใหดู “การควบคุม” (66)
- ข้อความหรือไอคอนบนหน้าจอจะแสดงอยู่ในวงเล็บเหลี่ยมดังนี้ []
- ①: ข้อมูลสำคัญที่คุณควรรู
- ☞: หมายเหตุและเคล็ดลับสำหรับการใช้งานแบบผู้เชี่ยวชาญ
- ☞xx: หน้าที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ในตัวอย่างนี้ “xx” แทนหมายเลขหน้า)
- คำแนะนำในคู่มือนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้การตั้งค่าเริ่มต้น
- เพื่อความสะดวก จะเรียกเมนูโมรีการ์ดที่รองรับทั้งหมดว่า “เมนูโมรีการ์ด”

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่อธิบายไว้ทางด้านล่างแล้วก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
- ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในหน้าต่อไปนี้มีเจตนาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อตัวคุณและผู้อื่น หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบคู่มือที่ให้มาเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมใดๆ ที่คุณใช้ด้วยเช่นกัน

! คำเตือน

แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

- **เก็บอุปกรณ์นี้ให้พ้นมือเด็กหรือทารก**
หากบังเอิญทำสายไฟพันรอบคอเด็ก อาจทำให้เด็กขาดอากาศหายใจได้
 - **ใช้แหล่งจ่ายไฟที่แนะนำเท่านั้น**
 - **อย่าพยายามแยกชิ้นส่วน ดัดแปลง หรือใช้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์**
 - **หลีกเลี่ยงการท่าหนักหรือทำให้ผลิตภัณฑ์ถูกกระแทกอย่างรุนแรง**
 - **เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บ อย่าสัมผัสภายในของผลิตภัณฑ์หากผลิตภัณฑ์ตกหล่นหรือเสียหาย**
 - **หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ทันทีหากมีการปล่อยควัน กลิ่นแปลกๆ หรือทำงานผิดปกติ**
 - **อย่าใช้ตัวหาละลายอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์**
 - **อย่าให้ผลิตภัณฑ์โดนน้ำ (เช่น น้ำทะเล) หรือของเหลวอื่น**
 - **อย่าให้ของเหลวหรือวัตถุแปลกปลอมอื่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์**
อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- หากของเหลวสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าจ่ายไฟและปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือ Help Desk ของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Canon

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



•อย่าแตะต้องเครื่องพิมพ์หรือปลั๊กไฟระหว่างมีพายุฝนฟ้าคะนอง อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ให้หยุดใช้งานและออกห่างจากอุปกรณ์ทันที

- ถอดปลั๊กสายไฟออกเป็นครั้งคราว แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดฝุ่นหรือคราบที่เกาะบนปลั๊ก เต้าจ่ายไฟ และบริเวณรอบๆ
- อย่าจับสายไฟด้วยมือเปียก
- อย่าใช้อุปกรณ์ในลักษณะที่เกินกว่าอัตราความสามารถของเต้าจ่ายไฟหรือสายไฟ อย่าใช้สายไฟหรือปลั๊กที่เสียหาย หรือไม่ได้เสียบให้พอดีกับเต้าจ่ายไฟ
- อย่าให้คราบสกปรกหรือโลหะวัตถุ (เช่น เข็มหรือกุญแจ) สัมผัสกับส่วนขั้วปลายสายไฟหรือปลั๊ก
- อย่าตัด ทำความเสียหาย ดัดแปลง หรือวางของหนักบนสายไฟ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

•อย่าเล่น CD-ROM ที่ให้มาด้วยในเครื่องเล่น CD ใดๆ ที่ไม่รองรับ CD-ROM ขั้วมุล

มีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียการได้ยินเนื่องจากการฟังเสียงดังจาก CD-ROM ที่เล่นในเครื่อง CD เพลงด้วยหูฟัง นอกจากนี้ การเล่น CD-ROM ในเครื่องเล่น CD เพลง (เครื่องเล่นเพลง) อาจทำให้ลำโพงเสียหายได้อีกด้วย



ข้อควรระวัง

แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการบาดเจ็บ

- อย่ายื่นส่วนใดๆ ของมือคุณเข้าไปภายในเครื่องพิมพ์
- วาง SELPHY ในตำแหน่งปลอดภัยที่ไม่ทำให้ใครสะดุดสายไฟ การไม่ปฏิบัติตามนี้อาจนำไปสู่การบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย
- หลีกเลี่ยงการใช้งาน วาง หรือเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ต่อไปนี้:
 - วางในที่ที่โดนแสงอาทิตย์โดยตรง
 - ที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 40 °C (104 °F)
 - ที่ที่ชื้นหรือเต็มไปด้วยฝุ่น
 - ที่ที่มีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง

อาจทำให้เครื่องพิมพ์มีความร้อนสูงเกินไปหรือเกิดความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์หรืออะแดปเตอร์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ความร้อนลวกหรือการบาดเจ็บอื่นๆ หรือเกิดไฟไหม้ได้


อุณหภูมิสูงอาจทำให้ผลิตภัณฑ์หรืออะแดปเตอร์เกิดการผิดรูปร่างได้

ข้อควรระวัง

แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

- ถอดปลั๊กของผลิตภัณฑ์ออกจากเต้าจ่ายไฟเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน
- อย่าวางสิ่งของใด เช่น เสื้อผ้า บนเครื่องพิมพ์ในขณะที่ใช้งาน การเสียบปลั๊กทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและการบิดเบี้ยว ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้
- อย่าใช้กระดาษพิมพ์ซ้ำเป็นอันขาด ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ของกระดาษจะเป็นที่ว่าง ตามภาพ

การใช้กระดาษซ้ำอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้หากกระดาษติด หรือแผ่นหมึกติดกับกระดาษ

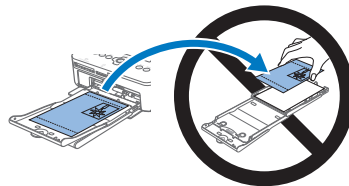

- อย่าถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ขณะที่กำลังพิมพ์ หากคุณเปิดเครื่องพิมพ์โดยไม่ตั้งใจในขณะที่พิมพ์ ให้เปิดเครื่องอีกครั้งแล้วรอจนกว่ากระดาษจะถูกส่งออกมา หากไม่สามารถเอากะดาษติดออกได้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือ Help Desk ของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Canon อย่าพยายามเอากะดาษติดออกโดยใช้กำลัง อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้
- อย่าใช้เครื่องพิมพ์ใกล้กับมอเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สร้างสนามแม่เหล็กกำลังแรง หรือในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่น อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดพลาดได้

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นสวน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



สารบัญ

รายการของในบรรจุภัณฑ์	2
หมึกและกระดาษ (แยกจำหน่าย)	2
ก่อนการใช้งาน	3
ข้อดกลงของคู่มือนี้	3
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	3
สารบัญ	5
ข้อขึ้นส่วน	5

การทำงานเบื้องต้น 7

การเตรียมการขั้นต้น	8
การ์ด/รูปภาพ ที่รองรับ	13
การพิมพ์รูปภาพ	14
การเก็บรักษางานพิมพ์	17
หลังจากการพิมพ์	17

การตั้งค่าการพิมพ์ 19

การพิมพ์รูปภาพทั้งหมด	20
การตัดภาพ	21
การพิมพ์ภาพติดบัตร	22
การตั้งค่าการปรับ	24

การพิมพ์ผ่านสาย USB 31


การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์	32
การพิมพ์จากกล้อง	34

การแก้ไขปัญหา 35

ภาคผนวก 38

การพิมพ์โดยไม่เสียบปลั๊กไฟ	39
ข้อมูลจำเพาะ	40
การจัดการและการบำรุงรักษา	42

ข้อขึ้นส่วน

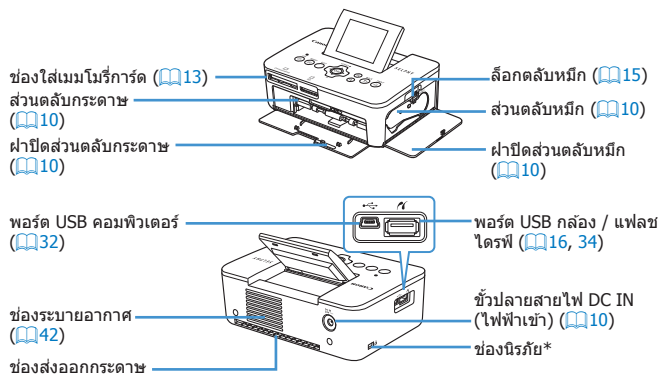

* สายนิรภัย เช่น ล็อคแบบ Kensington สามารถติดกับช่องนี้ได้

หน้าปก

สารบัญ

ข้อขึ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์


การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การควบคุม

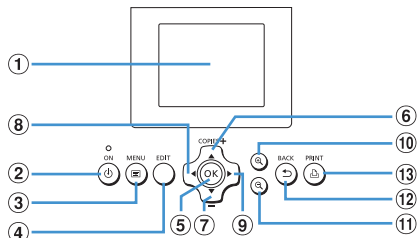

ไอคอนในคู่มือนี้	ชื่อ	ลักษณะการทำงาน
①	—	หน้าจอ (จอแสดงผล LCD) แสดงรูปภาพ, หน้าจอตั้งค่า, หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด (137)
②	<P>	ปุ่ม Power เปิดหรือปิด SELPHY (12)
③	<☰>	ปุ่ม MENU แสดงหน้าจอเมนู (12)
④	—	ปุ่ม EDIT แสดงเมนูการแก้ไขและหมุนกรอบตัดภาพ
⑤	<OK>	ปุ่ม OK ยืนยันรายการที่เลือก
⑥	<▲>	ปุ่ม ขึ้น / เพิ่มการพิมพ์ ระบุจำนวนงานพิมพ์หรือเลือกการตั้งค่า
⑦	<▼>	ปุ่ม ลง / ลดการพิมพ์
⑧	<◀>	ปุ่ม ซ้าย สลับรูปภาพหรือเปลี่ยนค่าในการตั้งค่า
⑨	<▶>	ปุ่ม ขวา
⑩	<Q>	ปุ่ม ขยาย เปลี่ยนโหมดการแสดงผลหรือขยายกรอบตัดภาพ
⑪	<Q>	ปุ่ม ย่อ เปลี่ยนโหมดการแสดงผลหรือย่อกรอบตัดภาพ
⑫	<↶>	ปุ่ม Back กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ (24) หรือ ยกเลิกการพิมพ์ (15)
⑬	<☐>	ปุ่ม Print เริ่มพิมพ์ (15)

ข้อมูลบนหน้าจอ



การสลับโหมดการแสดงผล

กดปุ่ม <Q> เพื่อแสดงผลแบบเต็มหน้าจอที่ความละเอียดสูงขึ้น บริเวณที่พิมพ์จะมีเส้นขอบ กดปุ่ม <Q> เพื่อกลับไปยังการแสดงผลแบบรูปเดียว
 กดปุ่ม <Q> เพื่อดูภาพพร้อมกัน กดปุ่ม <Q> เพื่อกลับไปยังการแสดงผลแบบรูปเดียว

หน้าปก

สารบัญ

ข้อชี้แจง

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การทำงานเบื้องต้น

บทนี้จะแนะนำการดำเนินงานพื้นฐานของการพิมพ์ เช่น การเตรียมเครื่องพิมพ์ การเลือกรูปภาพในเมมโมรีการ์ด และการระบุจำนวนการพิมพ์

การเตรียมการขั้นต้น	8
การเตรียมดรัมหมึก	8
การเตรียมดรัมลับกระดาษ	9
การใส่ดรัม	10
การติดตั้งและการต่อสาย SELPHY	10
การติดฝาปิดป้องกันฝุ่น	11
ภาษาที่แสดงผล	12
การัด/รูปภาพ ที่รองรับ	13
การตรวจสอบเมมโมรีการ์ดที่รองรับและช่องที่จะใช้	13
รูปภาพที่รองรับ	13

การพิมพ์รูปภาพ	14
การหลีกเลี่ยงไม่ให้กระดาษเหลือ	16
การพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB	16
การพิมพ์รูปที่เลือกหนึ่งใบ	16
การเก็บรักษางานพิมพ์	17
หลังจากการพิมพ์	17
ทำความสะอาดเป็นประจำ	18

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา


ภาคผนวก




การเตรียมการขั้นต้น

เตรียมการพิมพ์ดังต่อไปนี้ ตัวอย่างนี้แสดงขนาดโปสการ์ด (4x6 นิ้ว) ชุดหมึกสี / กระดาษ (แยกจำหน่าย [📖2](#)) แต่ขนาดอื่นๆ ก็ใช้ขั้นตอนแบบเดียวกัน หลีกเลี่ยงไม่ให้ฝุ่นเกาะแผ่นหมึกหรือกระดาษ ซึ่งอาจก่อให้เกิดแถบหรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้ ([📖4](#))

การเตรียมดรัมหมึก

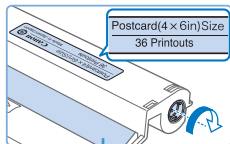

แผ่นหมึก

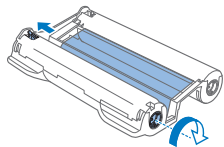

ตรวจสอบดรัมหมึกและแผ่นหมึก

- ถอดดรัมหมึกโดยอย่าให้โดนแผ่นหมึก ตรวจสอบขนาด (เช่น "ขนาดโปสการ์ด (4x6 นิ้ว)" หรือ "ขนาดการ์ด") เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับขนาดกระดาษที่คุณจะพิมพ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นหมึกตึง แผ่นหมึกที่หย่อนอาจขาดได้เมื่อใส่เข้าไป หากแผ่นหมึกหย่อน ให้ขันเฟืองตามภาพ
- สำหรับดรัมหมึกที่มีล้อที่ด้านล่าง ให้กดล้อ (ตามภาพ) เพื่อปลดล็อกในขณะที่คุณขันเฟืองเพื่อทำให้แผ่นหมึกตึง



- อย่าถือดรัมหมึกด้วยมือเปล่า หลีกเลี่ยงการสัมผัสแผ่นหมึก และหลีกเลี่ยงไม่ให้ฝุ่นเกาะแผ่นหมึก คราบเขี้ยวหรือความชื้นอาจก่อให้เกิดแถบหรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์ ทำให้แผ่นหมึกฉีกขาดและไม่สามารถพิมพ์ได้ หรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย ([📖4](#))
- เมื่อขันเฟือง ให้ขันอย่างนุ่มนวลและขันจนแผ่นหมึกตึงเท่านั้น การขันขันเฟืองหรือขันจนแน่นเกินไปอาจทำให้แผ่นหมึกฉีกขาดและไม่สามารถพิมพ์ได้ หรือ SELPHY อาจหมึกหมดก่อนที่กระดาษจะหมด
- อย่าใช้ดรัมหมึกซ้ำ อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นสวน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การเตรียมดัดกลับกระดาษ



1 ตรวจสอบขนาดกระดาษ




- ตรวจสอบขนาดบนดัดกลับกระดาษ (เช่น "โปสการ์ด" หรือ "ขนาดการ์ด") เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับขนาดของดัดกลับหมึก

2 เปิดฝาปิดทั้งสองฝา

- ฝาปิดมีสองชั้น ให้เปิดฝาด้านนอกก่อน (1) จากนั้นเปิดฝาด้านใน (2)

3 ใส่กระดาษ


- ใส่กระดาษลงในดัดกลับกระดาษ
- ดัดกลับกระดาษใส่ได้ไม่เกิน 18 แผ่น การใส่กระดาษ 19 แผ่นหรือเกินกว่านั้นอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ
- ถือกระดาษตามภาพ แล้วใส่ลงไปโดยหันด้านมันขึ้น (อย่าสัมผัสกระดาษด้านมัน เนื่องจากอาจส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์)
- แกะแผ่นป้องกันทั้งหมดออกจากกระดาษ แล้วใส่เฉพาะกระดาษลงในดัดกลับ
- เมื่อทำการพิมพ์โปสการ์ดที่มีที่ว่างสำหรับติดแสตมป์ ให้ใส่กระดาษโดยหันที่ติดแสตมป์ไปในทิศทางตามภาพ

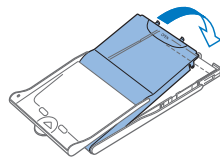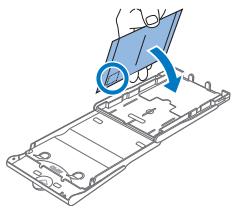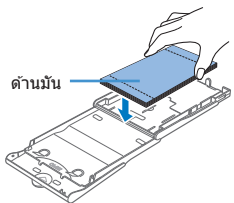

4 ปิดฝาด้านใน

- ปิดฝาด้านในให้สนิทจนกระทั่งคลิกเข้าที่ดีแล้ว เปิดฝาด้านนอกไว้เมื่อพิมพ์

การพิมพ์บนกระดาษขนาด L


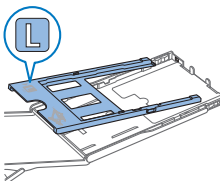


- คุณสามารถใช้ดัดกลับกระดาษ PCPL-CP400 (แยกจำหน่าย) ในการพิมพ์บนกระดาษขนาด L
- ในการพิมพ์บนกระดาษโปสการ์ด ให้เอาอะแดปเตอร์ออกตามภาพ



- ใช้เฉพาะกระดาษในชุดหมึกสี / กระดาษ Canon เท่านั้น สำหรับเครื่องพิมพ์ SELPHY CP เท่านั้น ไม่สามารถใช้กระดาษอื่นๆ เช่น โปสการ์ดธรรมดา หรือกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ SELPHY ES ได้
- ห้ามทำดังต่อไปนี้ อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติได้

- ใส่กระดาษกลับด้าน โดยด้านมันและด้านหลังสลับกัน
- งอกระดาษ หรือฉีกกระดาษตามรอยปรุก่อนพิมพ์
- ใช้กระดาษเปียกที่พื้นผิวเปียกด้านบนลอกออก หรือถูกดิ่งขึ้นบางส่วน
- เขียนลงบนกระดาษก่อนพิมพ์
- ใช้กระดาษซ้ำ เช่น การพิมพ์บนที่ว่าง (4)

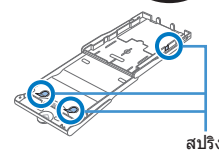

สปริง

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB


การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก




- อย่าแตะสปรिंगบนดรัมกระดาษ การแตะสปรिंगโดยไม่ตั้งใจอาจทำให้การป้อนกระดาษไม่มีประสิทธิภาพ
- โปรดสังเกตว่าสปรिंगตัวหนึ่งติดตั้งอยู่ที่กึ่งกลางทางด้านบนของดรัมกระดาษ ขนาดการ์ด
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือถูกระดาษด้านมันที่ใช้พิมพ์ อย่าถือกระดาษด้วยมือเปียก และอย่าให้กระดาษเปียกฝน คราบน้ำหรือความชื้นอาจก่อให้เกิดแถบหรือส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ หรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้ (📖4)

การใส่ดรัม

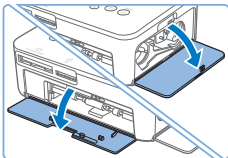


1 เปิดฝาปิด

- เปิดฝาปิดส่วนหมึกและกระดาษ

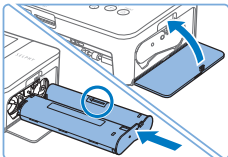

2 ใส่ดรัมหมึก


- ใส่ดรัมหมึกเข้าในเครื่องพิมพ์ตามทิศทางที่ลูกศรบนดรัมหมึกชี้จนกระทั่งคลิกเข้าที่ดีแล้ว
- ปิดฝาปิดส่วนดรัมหมึก

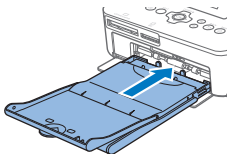

3 ใส่ดรัมกระดาษ


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาชั้นนอกเปิดอยู่ (📖9) แล้วใส่ดรัมกระดาษเข้าไปจนสุด

การติดตั้งและการต่อสาย SELPHY

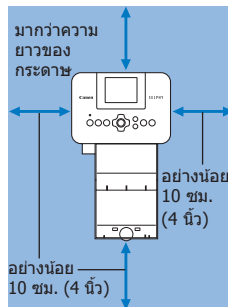


1 เลือกที่จะวาง SELPHY ให้เหมาะสม

- วางเครื่องพิมพ์ลงบนโต๊ะ หรือที่อื่นๆ ที่แบนราบและมั่นคง ห้ามวางเครื่องพิมพ์บนที่ที่ไม่มั่นคงและเอียง
- เก็บเครื่องพิมพ์ให้ห่างจากแหล่งแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กที่รุนแรง
- เว้นที่ว่างอย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว) รอบเครื่องพิมพ์
- เว้นที่ว่างด้านหลังเครื่องพิมพ์ให้มากกว่าความยาวของกระดาษที่ใช้ เพื่อให้กระดาษสามารถผ่านเข้าออกเครื่องพิมพ์ได้โดยอิสระเมื่อพิมพ์

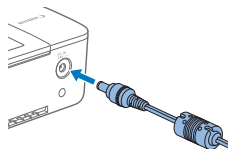

2 เสียบสายอะแดปเตอร์เข้ากับ SELPHY

- เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เข้ากับช่องรับไฟฟ้าบน SELPHY ให้สุด

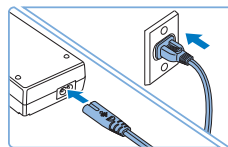

3 เชื่อมต่อสายไฟ

- เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับ compact power adapter จากนั้นให้เสียบปลั๊กอีกด้านเข้ากับเต้าจ่ายไฟ

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก





- อย่าใช้เครื่องพิมพ์ใกล้กับมอเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สร้างสนามแม่เหล็กกำลังแรง หรือในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่น อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดพลาดได้
- อย่าวางเครื่องพิมพ์ใกล้โทรทัศน์หรือวิทยุ อาจทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาดได้




การติดฝาปิดป้องกันฝุ่น

การติดฝาปิดป้องกันฝุ่นจะช่วยให้กระดาษสะอาดปราศจากฝุ่น โปรดทราบว่าฝาปิดป้องกันฝุ่นไม่ได้ออกแบบมาให้ช่วยในบางภูมิภาค




การติดฝาด้านหลัง

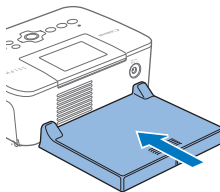

- ใส่ฝาปิดป้องกันฝุ่นด้านหลังตามภาพ
- ใส่ฝาปิดให้แน่นโดยไม่ให้เหลือช่องว่างระหว่างฝาปิดกับเครื่องพิมพ์



การติดฝาด้านหน้า

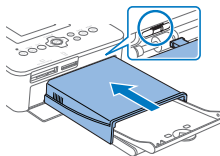

- ใส่แถบของฝาปิดป้องกันฝุ่นด้านหน้าตามภาพ
- ไม่สามารถใช้กับดลัมกระดาษ PCC-CP400 (ขนาดการ์ด) ได้



- อาจไม่สามารถเก็บกระดาษให้ปราศจากฝุ่นได้หากอยู่นอกอาคารหรือในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่น โปรดระมัดระวังเรื่องสถานที่ใช้งานเครื่องพิมพ์



- เก็บฝาปิดป้องกันฝุ่นในถุงหรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อรักษาให้ปราศจากฝุ่น

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB



การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก





ภาษาที่แสดงผล

การเปลี่ยนภาษาของเมนูและข้อความ

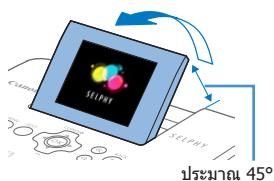

ประมาณ 45°

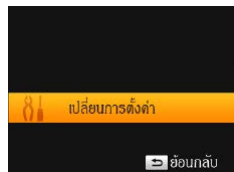

1 เปิด SELPHY


- กดปุ่ม <ON> ค้างไว้จนกว่าหน้าจอทางด้านซ้ายจะปรากฏขึ้น
- ในการเปิด SELPHY ให้กดปุ่ม <ON> อีกครั้งจนกว่าหน้าจอจะเปลี่ยนไป

2 ยกหน้าจอขึ้น (จอแสดงผล LCD)

- ห้ามยกหน้าจอขึ้นเกินกว่า 45° ซึ่งอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ

3 ไปยังหน้าจอตั้งค่า

- กดปุ่ม <MENU>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [เปลี่ยนการตั้งค่า] จากนั้นกดปุ่ม<OK>



4 ไปยังหน้าจอตั้งค่าภาษา

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ภาษ] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

5 เลือกภาษา

- กดปุ่ม <▲><▼><◀><▶> เพื่อเลือกภาษา จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- ในการกลับไปขั้นตอนที่ 2 ให้กดปุ่ม <◀> สองครั้ง

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB


การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การ์ด/รูปภาพ ที่รองรับ

การตรวจสอบเมมโมรีการ์ดที่รองรับและช่องที่จะใช้



ช่องใส่เมมโมรีการ์ด	ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์	จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์ (แยกจำหน่าย)
① SD	• เมมโมรีการ์ด SD • เมมโมรีการ์ด SDHC • เมมโมรีการ์ด SDXC	• เมมโมรีการ์ด miniSD • เมมโมรีการ์ด miniSDHC • เมมโมรีการ์ด microSD • เมมโมรีการ์ด microSDHC • เมมโมรีการ์ด microSDXC
② CF/microdrive	• การ์ด CF (CompactFlash) • Microdrive	• การ์ด xD-Picture*

* ตรวจสอบการทำงานด้วยอะแดปเตอร์การ์ด Fujifilm DPC-CF CompactFlash สำหรับการ์ด xD-Picture



- สำหรับเมมโมรีการ์ดที่จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์ ให้ใส่การ์ดในอะแดปเตอร์ก่อนจะใส่อะแดปเตอร์ในช่องใส่การ์ดเสมอ หากคุณใส่เมมโมรีการ์ดในช่องใส่การ์ดโดยตรง บังเอิญโดยไม่มีอะแดปเตอร์ คุณไม่สามารถนำการ์ดออกจากเครื่องพิมพ์ได้
- ใช้เมมโมรีการ์ดที่ฟอร์แมตด้วยอุปกรณ์ที่คุณใช้ถ่ายภาพ เครื่องพิมพ์อาจไม่รู้จักรูปภาพในการ์ดที่ฟอร์แมตด้วยคอมพิวเตอร์



- สำหรับคำแนะนำ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ในเรื่องของเมมโมรีการ์ดหรืออะแดปเตอร์

แฟลชไดรฟ์ USB

คุณสามารถพิมพ์รูปภาพในแฟลชไดรฟ์ USB (แยกจำหน่าย) ได้โดยการใส่ไดรฟ์นั้นเข้ากับพอร์ต USB บน SELPHY (ดู 16)

รูปภาพที่รองรับ

รูปภาพ JPEG ที่ตรงตามมาตรฐาน Exif สามารถพิมพ์ด้วย SELPHY ได้



- รูปภาพอาจแสดงหรือพิมพ์ได้ไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับขนาดของรูปภาพและได้มีการแก้ไขรูปภาพนั้นในคอมพิวเตอร์หรือไม่

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB



การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การพิมพ์รูปภาพ

เลือกรูปภาพและระบุจำนวนที่ต้องการพิมพ์ดังต่อไปนี้ ในที่นี่ได้อธิบายการพิมพ์จากเมมโมรีการ์ด SD เป็นตัวอย่าง แต่คุณสามารถพิมพ์จากเมมโมรีการ์ดแบบอื่นๆ ได้โดยใช้ขั้นตอนเดียวกัน

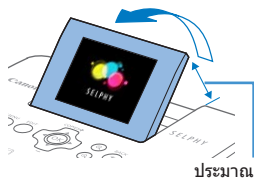


1 เปิด SELPHY

- กดปุ่ม <P> ค้างไว้จนกว่าหน้าจอทางด้านซ้ายจะปรากฏขึ้น
- ในการปิด SELPHY ให้กดปุ่ม <P> อีกครั้งจนกว่าหน้าจอจะเปลี่ยนไป

2 ยกหน้าจอขึ้น (จอแสดงผล LCD)

- ห้ามยกหน้าจอขึ้นเกินกว่า 45° ซึ่งอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ

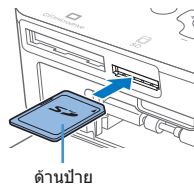

จำนวนพิมพ์รูปภาพปัจจุบัน

จำนวนพิมพ์ทั้งหมด



3 ใส่เมมโมรีการ์ดลงในช่อง

- ใส่เมมโมรีการ์ดโดยหันแบบเดียวกับในภาพจนกระทั่งคลิกเข้าที่ดีแล้ว
- ในการเอาการ์ดออก ให้กดจนมีเสียงคลิก จากนั้นให้ปล่อยเข้าๆ
- หน้าจอแสดงรูปที่จะใช้ในขั้นตอนต่อไปจะแสดงขึ้นมา (📖6)

4 เลือกรูปภาพ

- กดปุ่ม <◀><▶> เพื่อเลือกรูปที่จะพิมพ์
- ในการข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนหลังหารูป ให้กดปุ่ม <◀><▶> ค้างไว้

5 ระบุจำนวนที่จะพิมพ์

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อระบุจำนวนที่จะพิมพ์
- ในการเพิ่มหรือลดจำนวนที่จะพิมพ์ทีละห้า ให้กดปุ่ม <▲><▼> ค้างไว้
- ในการพิมพ์รูปอื่นๆ ในครั้งเดียวกัน ให้ทำขั้นตอนที่ 4 - 5 ซ้ำ

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นสวน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก





6 พิมพ์


- กดปุ่ม <OK> เพื่อเริ่มพิมพ์
- ขณะพิมพ์ กระดาษจะผ่านเข้าและออกด้านหลังของ SELPHY หลายครั้ง อย่าจับกระดาษจนกว่าจะพิมพ์เสร็จและกระดาษถูกส่งออกมาที่ดรัมกระดาษ
- อย่าปล่อยให้ม้วนฟิล์มสะสมอยู่ในบริเวณแสงออกในดรัมกระดาษ 19 แผ่นหรือมากกว่า
- ในการยกเลิกการพิมพ์ที่กำลังพิมพ์อยู่ ให้กดปุ่ม <⏮> เสมอ

7 เติมกระดาษเพิ่มตามจำเป็น

- หากข้อความระบุว่ากระดาษหมด ให้เอาดรัมกระดาษออกโดยไม่ต้องปิดเครื่อง
- เติมกระดาษเพิ่มลงในดรัม (📖9) แล้วใส่ดรัมกลับเข้าไปใน SELPHY อีกครั้ง (📖10)

8 เปลี่ยนดรัมหมึกตามจำเป็น

- หากข้อความระบุว่าหมึกหมด ให้เปิดฝาปิดส่วนดรัมหมึกโดยไม่ต้องปิดเครื่อง
- ในการเอาดรัมหมึกออก ให้ขยับล้อคในทิศทางตามภาพ ใส่ดรัมหมึกใหม่ (📖8, 10)

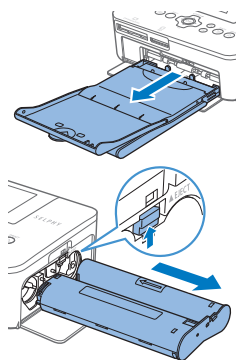

- อย่าดึงดรัมกระดาษออก เปิดฝาปิดส่วนดรัมหมึก หรือเอาเมมโมรีการ์ดออกในระหว่างพิมพ์หรือเมื่อคุณได้ยินเสียงเครื่องพิมพ์ทำงานหลังจากเปิดเครื่องพิมพ์โดยเด็ดขาด อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้
- ในการยกเลิกการพิมพ์ที่กำลังพิมพ์อยู่ ให้กดปุ่ม <⏮> เสมอ ไม่สามารถยกเลิกการพิมพ์ด้วยการกดปุ่ม <⏻> ได้ และการถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้



- การแสดงภาพในขั้นตอนที่ 4 อาจใช้เวลาพอสมควรเมื่อเมมโมรีการ์ดมีรูปภาพเป็นจำนวนมาก
- หากข้อความระบุว่ารูปภาพ DPOF ยังคงอยู่ ให้ดู "การพิมพ์โดยใช้การตั้งค่ากล้อง (พิมพ์แบบ DPOF)" (📖34)
- คุณสามารถระบุได้ไม่เกิน 99 รูปในขั้นตอนที่ 4 และพิมพ์ได้ไม่เกิน 99 งานพิมพ์ต่อรูปในขั้นตอนที่ 5 อย่างไรก็ตาม จำนวนงานพิมพ์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 999
- ถึงแม้ว่าคุณจะกดปุ่ม <⏮> เพื่อยกเลิกการพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะยังคงพิมพ์งานแผ่นปัจจุบันต่อไปจนเสร็จ

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การหลีกเลี่ยงไม่ให้กระดาษเหลือ


โปรดทำดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระดาษเหลือ ซึ่งจะเกิดขึ้นหากใช้หมึกเร็วกว่ากระดาษ

- อย่าขันเพ็องมากเกินไปเมื่อทำให้แผ่นหมึกตึง (📖8)
- ในการยกเลิกการพิมพ์ที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้กดปุ่ม <↩> เสมอ หลังจากกดปุ่ม <↩> แล้ว ห้ามปิดเครื่องก่อนที่ SELPHY จะพิมพ์เสร็จ (ขั้นตอนที่ 6)
- หากข้อความระบุว่ากระดาษหมด ให้เติมกระดาษโดยไม่ต้องปิดเครื่องพิมพ์หรือเอาดรัมหมึกออก (ขั้นตอนที่ 7) หรือไม่ก็ให้กดปุ่ม <↩> เพื่อยกเลิกการพิมพ์ (ขั้นตอนที่ 6)

โปรดทราบว่าภายใต้เงื่อนไขบางประการ ถึงแม้ว่าคุณจะทำตามคำแนะนำเหล่านี้แล้ว แต่ก็ยังอาจใช้หมึกเร็วกว่าจำนวนกระดาษได้ ทำให้คุณมีกระดาษเหลือ

การพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB

สามารถพิมพ์รูปภาพในแฟลชไดรฟ์ USB (แยกจำหน่าย) ได้ด้วยวิธีการเดียวกับรูปภาพในเมมโมรีการ์ด

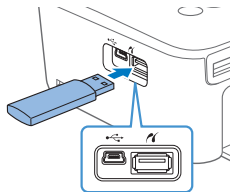

ใส่แฟลชไดรฟ์ USB

- เอาเมมโมรีการ์ดทั้งหมดที่ใส่อยู่ออก
- ใส่แฟลชไดรฟ์ USB ตามภาพ
- หลังจากนั้น ขั้นตอนทั้งหมดจะเหมือนกับการพิมพ์รูปภาพจากเมมโมรีการ์ด (📖14 – 15)



- แฟลชไดรฟ์ USB บางอันอาจใส่และเอาออกได้ยากกว่าอันอื่นๆ และบางอันอาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้
- สำหรับคำแนะนำ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ในเรื่องของแฟลชไดรฟ์

การพิมพ์รูปที่เลือกหนึ่งใน

สำหรับวิธีการที่สะดวกในการพิมพ์รูปที่เลือกหนึ่งใน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้



เลือกและพิมพ์รูปภาพ

- เลือกรูปภาพตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 1 – 4 ของ “การพิมพ์รูปภาพ” (📖14)
- กดปุ่ม <🖨> สำหรับการพิมพ์รูปที่เลือกหนึ่งใน



- ไม่สามารถพิมพ์หนึ่งในด้วยวิธีการนี้ได้หากคุณทำตามขั้นตอนที่ 4 – 5 ใน “การพิมพ์รูปภาพ” (📖14) เพื่อเลือกรูปภาพและจำนวนที่จะพิมพ์ ในการใช้วิธีนี้กับการพิมพ์แต่ละครั้ง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนงานพิมพ์เป็น [0] ในขั้นตอนที่ 4 ใน 📖14

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การเก็บรักษางานพิมพ์

- ในการเอากระดาษส่วนเกินออกจากขอบของงานพิมพ์ ให้พับกระดาษตามรอยปรุแล้วฉีกขอบออก
- เมื่อเขียนบนงานพิมพ์ ให้ใช้ปากกาหมึกน้ำมัน
- ในการป้องกันการผิดเพี้ยนของสี อย่าเก็บงานพิมพ์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 40 °C (104 °F), ในที่ชื้นหรือเต็มไปด้วยฝุ่น, หรือในที่ที่โดนแสงอาทิตย์โดยตรง
- และยังคงหลีกเลี่ยงการกระทำต่างๆ ต่อไปนี้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการผิดเพี้ยนของสี การขีดจาง และการเลอะเลือน: การเป่าเทปลงบนพื้นผิวที่พิมพ์, การให้พื้นผิวที่พิมพ์สัมผัสกับไวน์ลหรือพลาสติก, การใช้แอลกอฮอล์หรือตัวทำละลายลายกับพื้นผิวที่พิมพ์, หรือการปล่อยให้พื้นผิวที่พิมพ์ถูกกดทับกับพื้นผิวหรือวัตถุอื่นเป็นเวลานาน
- เมื่อเก็บรักษางานพิมพ์ไว้ในอัลบั้ม ให้เลือกอัลบั้มที่มีแผ่นปิดรูปทำจากไนลอน, โพลีโพรพิลีน, หรือเซลโลเฟน



- สีอาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลา หรือขึ้นอยู่กับสภาพการเก็บรักษา Canon ไม่สามารถรับประกันต่อการผิดเพี้ยนของสี

หลังจากการพิมพ์

- ① ปิดเครื่อง SELPHY (📖12) แล้วเอาเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ทั้งหมดออก
 - ② ลดหน้าจอลงเพื่อเก็บ
 - ③ ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าจ่ายไฟแล้วถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ออกจาก SELPHY
 - หาก compact power adapter ยังคงอุ่นอยู่ ให้รอจนกว่าจะเย็นก่อนจะนำไปเก็บ
 - ④ ถอดดัดกระดาษออกแล้วปิดฝาปิดส่วนดัดกระดาษ ปลดกระดาษที่เหลือทั้งหมดไว้ในดัดกระดาษ และเก็บดัดไว้ในที่มืด, เย็น, และแห้ง ให้ห่างจากฝุ่น
 - ปลดดัดดัดหมึกไว้ใน SELPHY
 - เก็บ SELPHY ในที่แบนราบ ให้ห่างจากแสงอาทิตย์และฝุ่น ฝุ่นที่เข้าไปภายใน SELPHY อาจก่อให้เกิดแถบสีขาวบนรูปภาพหรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้
- 
 - เก็บดัดดัดหมึกที่เหลือไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมหรือในถุง ให้ห่างจากแสงอาทิตย์และฝุ่น
 - เก็บดัดดัดกระดาษหรือดัดดัดหมึกทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้ไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิด ให้ห่างจากแสงอาทิตย์

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB


การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



ทำความสะอาดเป็นประจำ

ก่อนพิมพ์, หลังจากเปลี่ยนหมึก, และในเวลาอื่นใดก็ตาม, ให้ใช้ชุดทำความสะอาดที่
ให้มาด้วย (📖2) ทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นหรือคราบเป็นก้อน
ให้เกิดแถบบนงานพิมพ์ โปรดทราบว่าในบางภูมิภาคจะไม่ได้ให้ชุดทำความสะอาด
มาด้วย

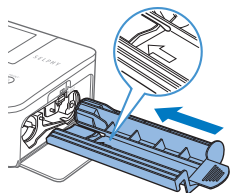

ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์

- ถอดดรัมหมึกออกหากยังมีดรัมหมึกอยู่ในเครื่องพิมพ์
- ใส่ชุดทำความสะอาดเข้าไปในส่วนดรัมหมึกให้สุดแล้วดึงออกมา 2 – 3 ครั้ง โดยหันด้านที่มีลูกศรขึ้น
- เก็บรักษาชุดทำความสะอาดในถุงหรือบรรจุภัณฑ์อื่น เพื่อไม่ให้ปราศจากฝุ่น



- อย่าแตะต้องแถบสีขาวบนชุดทำความสะอาด อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาด
- อย่าใช้ชุดทำความสะอาดแบบอื่น อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้
- หากงานพิมพ์ยังคงเกิดแถบแม้ว่าคุณจะใช้ชุดทำความสะอาดแล้ว ให้ติดต่อ Help Desk ของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Canon

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การตั้งค่าการพิมพ์

สำรวจคุณสมบัติการพิมพ์อันหลากหลายในบทนี้ เช่น การตัดภาพ การเตรียมภาพติดบัตร และการปรับปรุงรูปภาพ

การพิมพ์รูปภาพทั้งหมด	20
การตัดภาพ	21
การพิมพ์ภาพติดบัตร.....	22
การตัดภาพหนังสือเดินทาง	23
การตั้งค่าการปรับ	24
การตั้งค่าการปรับแต่ง	24
เลือกการเคลือบผิว (ผิวงานพิมพ์)	25
การพิมพ์โดยมีขอบรอบรูปภาพ (มีขอบ).....	25

การเลือกการจัดหน้า (จัดหน้ากระดาษ).....	26
การพิมพ์อย่างเหมาะสมด้วยการแก้ไขอัตโนมัติ (ปรับภาพให้เหมาะสม)	27
การปรับความสว่าง	27
ทำให้ผิวดูเนียน (ปรับผิวให้เนียน).....	28
การปรับโทนสี (การตั้งสี).....	28
การลดตาแดง (แก้ตาแดง).....	29
การพิมพ์โดยมีวันที่ (วันที่).....	29
การเปลี่ยนวิธีการแสดงวันที่ (รูปแบบวันที่).....	30
การประหยัดพลังงาน (ปิดเครื่องอัตโนมัติ).....	30

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย
USB


การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การพิมพ์รูปภาพทั้งหมด

พิมพ์รูปภาพทั้งหมดในเมนูโมริการ์ดในครั้งเดียวดังนี้




1 ไปยังเมนู

- กดปุ่ม <MENU>

2 ไปยังหน้าจอตั้งค่า

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [พิมพ์ภาพทั้งหมดในการ์ด] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

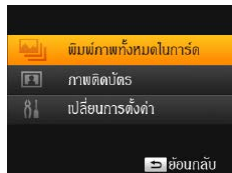

จำนวนรูปถ่ายในการ์ด

จำนวนการพิมพ์ต่อรูปถ่ายหนึ่งรูป

จำนวนของแผ่นกระดาษที่ต้องใช้



3 เลือกจำนวนที่จะพิมพ์

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อระบุจำนวนที่จะพิมพ์

4 พิมพ์

- กดปุ่ม <PRINT> เพื่อเริ่มพิมพ์
- ในการยกเลิกการพิมพ์ ให้กดปุ่ม <BACK>



- หากเมนูโมริการ์ดมีรูปภาพมากกว่า 1,000 รูป จะพิมพ์รูปที่ใหม่ที่สุด 999 รูปตามวันที่ถ่าย
- คุณสามารถระบุได้ไม่เกิน 99 รูปในขั้นตอนที่ 3 อย่างไรก็ตาม จำนวนงานพิมพ์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 999 (ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุได้ไม่เกินเก้าแผ่นต่อรูปหากการ์ดมี 100 รูป)

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB




การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การตัดภาพ

พิมพ์เฉพาะบริเวณที่เลือกในรูปภาพได้ดังนี้

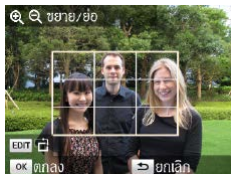

1 ไปที่หน้าจอตัดภาพ

- เลือกรูปภาพตามที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 4 ของ "การพิมพ์รูปภาพ" (14) กดปุ่ม EDIT จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กรอบตัดภาพจะปรากฏขึ้น โดยแสดงบริเวณของภาพที่จะถูกตัด

2 ปรับบริเวณรูปภาพที่จะตัด

- ในการสลับกรอบตัดภาพระหว่างแนวตั้งและแนวนอน ให้กดปุ่ม EDIT
- ในการเลื่อนกรอบตัดภาพ ให้กดปุ่ม <▲><▼><◀><▶>
- ในการขยายกรอบตัดภาพ ให้กดปุ่ม <Q> และในการย่อกรอบตัดภาพ ให้กดปุ่ม <Q>



3 ยืนยันการตั้งค่า

- ในการยืนยันบริเวณตัดภาพและกลับสู่หน้าจอแสดงภาพ ให้กดปุ่ม <OK> จะแสดงอยู่ทางด้านล่างซ้ายในขณะนี้
- ในการตัดภาพอื่นๆ เพื่อพิมพ์พร้อมกับภาพแรก ให้ทำขั้นตอนที่ 1 - 3 ซ้ำ

4 พิมพ์

- พิมพ์ตามที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 6 ของ "การพิมพ์รูปภาพ" (15)
- หลังจากพิมพ์แล้ว การตั้งค่าตัดภาพจะถูกล้าง



- ในการปรับบริเวณตัดภาพหลังจากที่คุณได้กำหนดไปแล้ว ให้กดปุ่ม EDIT บนหน้าจอแสดงภาพ กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ปรับการตัดภาพ] จากนั้นกดปุ่ม <OK> ทำขั้นตอนที่ 2 - 3 ซ้ำ
- ในการยกเลิกการตัดภาพหลังจากที่คุณได้กำหนดบริเวณตัดภาพแล้ว ให้กดปุ่ม EDIT บนหน้าจอแสดงภาพ กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ล้างค่าการตัดภาพ] กดปุ่ม <OK> เพื่อไปยังหน้าจอล้างค่าการตัดภาพ จากนั้นกดปุ่ม <OK> อีกครั้ง
- บริเวณตัดภาพที่คุณกำหนดจะถูกล้างหากคุณเปิดเครื่อง SELPHY หรือถอดเมมโมรี่การ์ดออกก่อนที่จะพิมพ์
- คุณสามารถระบุการตัดภาพได้ไม่เกิน 99 ภาพในครั้งเดียว
- การตัดภาพจะไม่มีให้ใช้งานเมื่อพิมพ์ด้วย [พิมพ์ภาพทั้งหมดในการ์ด] หรือ [พิมพ์แบบ DPOF] หรือเมื่อ [จัดหน้ากระดาษ] (26) ถูกตั้งเป็น [] ดับเบิล หรือ [] การสลับ
- อัตราส่วนของภาพการตัดภาพที่ปองขึ้นโดยกรอบที่แสดงบนภาพไม่สามารถปรับได้
- ในการเปลี่ยนจำนวนที่จะพิมพ์ ให้กดปุ่ม <▲><▼> บนหน้าจอแสดงภาพในขั้นตอนที่ 3 โปรดทราบว่าภาระบบงานพิมพ์เป็นคุณจะไม่ล้างค่าการตัดภาพ

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นสวน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์


การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก




การพิมพ์ภาพติดบัตร

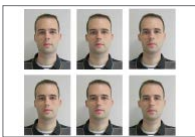

สามารถพิมพ์รูปภาพเพื่อใช้เป็นภาพระบุตัวตนได้ ให้เลือกจากขนาด [ตัวเอง] หรือ [มาตรฐาน]*


แต่ละแผ่นสามารถพิมพ์รูปภาพที่แตกต่างกันได้สองรูป

* ขนาดของ [มาตรฐาน] จะตรงกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ICAO

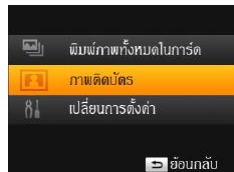

1 ระบุการพิมพ์ภาพติดบัตร

- กดปุ่ม <☰>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ภาพติดบัตร] จากนั้นกดปุ่ม <OK>



2 ระบุขนาดของภาพที่พิมพ์เสร็จ

- กดปุ่ม <◀><▶> เพื่อระบุว่าจะใช้ขนาดใด
- [ตัวเอง]: กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ความยาว] จากนั้นกดปุ่ม <◀><▶> เพื่อระบุความยาว ระบุ [ความกว้าง] จากนั้นกดปุ่ม <OK> อีกครั้ง โปรดสังเกตว่าตัวเลือกที่มีให้ของ [ความกว้าง] จะอัปเดตโดยอัตโนมัติโดยอิงจากความยาว [ความยาว]

- [มาตรฐาน]: ตรวจสอบขนาดรูปภาพที่ระบุ แล้วกดปุ่ม <OK>

3 เลือกรูปภาพที่จะพิมพ์

- กดปุ่ม <◀><▶> เพื่อเลือกรูปภาพ จากนั้นกดปุ่ม <▲> ✓ จะแสดงอยู่ทางด้านล่างขวา คุณสามารถเลือกรูปภาพได้หนึ่งหรือสองรูป
- ในการระบุบริเวณตัดภาพ (📖21) ให้กดปุ่ม EDIT
- พิมพ์ตามข้ออธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 6 ของ "การพิมพ์รูปภาพ" (📖15)
- การตั้งค่าจะถูกสร้างหลังจากการพิมพ์



- รูปภาพอาจไม่ได้รับการยอมรับเป็นภาพติดบัตร ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ สำหรับรายละเอียดให้ติดต่อสถาบันที่ต้องการรูปภาพ
- ไม่สามารถใช้กระดาษขนาดการ์ดได้
- ไม่ใช่การตั้งค่า [มีขอบ] และไม่พิมพ์วันที่
- การเลือกสองรูปภาพในขั้นตอนที่ 3 จะทำให้มีจำนวนงานพิมพ์ของแต่ละภาพเท่ากันในแต่ละแผ่น ในการจัดหน้าที่ระบุ โปรดสังเกตว่าสำหรับการจัดหน้าที่มีจำนวนงานพิมพ์ต่อแผ่นเป็นเลขคี่ กรอบกึ่งกลางของแผ่นจะว่างเปล่า

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การกรองขนาดภาพที่มีให้เลือก

จะมีตัวเลือกขนาดภาพจำนวนมากอยู่ในรายการเมื่อคุณเลือก [ภาพติดบัตร] ► [เลือกขนาด] ► [ตัวเอง] ในการทำให้การเลือกขนาดง่ายขึ้น คุณสามารถแก้ไขรายการให้แสดงเฉพาะขนาดที่ใช้บ่อยที่สุดได้

1 ไปยังหน้าจอตั้งค่า

- ในหน้าการตั้งค่าภาพติดบัตร ให้เลือก [เลือกขนาด] ► [ตัวเอง] (📖22) จากนั้นกดปุ่ม EDIT



2 เลือกขนาดที่จะแสดง

- ในการเอาขนาดออกจากรายการ ให้กดปุ่ม <▲><▼><◀><▶> เพื่อเลือกขนาด จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- เครื่องหมายถูก (✓) จะถูกเอาออก และขนาดนั้นจะไม่อยู่ในรายการในหน้าจอ [ตั้งค่าภาพติดบัตร] (📖22) อีกต่อไป ในการรวมขนาดไว้ในรายการ ให้กดปุ่ม <OK> อีกครั้งเพื่อเลือกขนาด โดยแสดง ✓
- การกดปุ่ม EDIT จะล้าง ✓ ทั้งหมด เมื่อไม่ได้เลือกขนาดใดไว้เลย การกดปุ่ม EDIT จะเลือกทุกขนาด โดยแสดง ✓
- เมื่อคุณเลือกขนาดต่างๆ ที่จะรวมไว้ในรายการแล้ว ให้กดปุ่ม <↵>



- ข้อความเตือนจะแสดงขึ้นหากคุณกดปุ่ม <↵> เมื่อไม่ได้เลือกขนาดใดไว้เลย กดปุ่ม <OK> เพื่อกลับสู่หน้าจอ [ขนาด] เลือกอย่างน้อยหนึ่งขนาดที่จะแสดงในรายการ จากนั้นกดปุ่ม <↵>

การตัดภาพหนังสือเดินทาง



- เส้นบอกแนวสองเส้นจะแสดงขึ้นเมื่อคุณไปยังกรอบตัดภาพ (📖21) เมื่อเลือกขนาด [มาตรฐาน] ไว้ใน [ภาพติดบัตร]
- ในการพิมพ์ภาพที่มีขนาดและตำแหน่งของหน้าตรงกับมาตรฐานหนังสือเดินทาง ให้ปรับกรอบตัดภาพให้เส้นหนึ่งอยู่เหนือศีรษะและอีกเส้นหนึ่งอยู่ใต้คาง



- สำหรับสิ่งจำเป็นเฉพาะนอกเหนือจากขนาดและตำแหน่งของหน้า ให้ติดต่อสถาบันที่ต้องการภาพ

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การท่างานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก






การตั้งค่าการปรับ

คุณสามารถปรับปรุงรูปภาพได้หลายวิธีก่อนที่จะพิมพ์ เพิ่มวันที่ที่ถ่าย, ปรับสี, และอื่นๆ การตั้งค่าจะปรับใช้กับทุกรูป จึงไม่จำเป็นต้องปรับทีละรูป

สิ่งที่ปรับแต่งได้	คำอธิบาย
การเคลื่อนไหวภาพ (📖25)	เลือกพื้นผิวการเคลื่อนไหวของงานพิมพ์
มีขอบ (📖25)	พิมพ์ภาพโดยมีหรือไม่มีขอบ
จัดหน้ากระดาษ (📖26)	เลือกจำนวนภาพต่อแผ่น
ปรับภาพให้เหมาะสม (📖27)	แก้ไขรูปภาพโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้คุณภาพที่เหมาะสม
ความสว่าง (📖27)	ปรับความสว่างของภาพในช่วง -3 ถึง +3
ปรับผิวให้เนียน (📖28)	ทำให้ผิวดูเนียนและสวยงาม
การตั้งสี (📖28)	เลือกโทนสีพิเศษเพื่อให้งานพิมพ์ดูแตกต่าง หรือเลือกงานพิมพ์สี โทนน้ำตาลหรือขาวดำ
แก้ตาแดง (📖29)	แก้ไขภาพที่มีตาแดง
วันที่ (📖29)	เพิ่มวันที่ที่ระบุในกล้องเมื่อคุณพิมพ์
รูปแบบวันที่ (📖30)	ปรับรูปแบบวันที่
ปิดเครื่องอัตโนมัติ (📖30)	ระบุการปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อเครื่องพิมพ์ว่าง
ภาษา (📖12)	การเปลี่ยนภาษาของเมนูและข้อความ

การตั้งค่าการปรับแต่ง

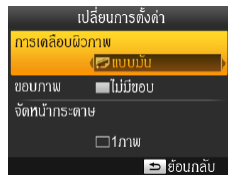

1 ไปยังหน้าจอตั้งค่า

- กดปุ่ม >
- กดปุ่ม > เพื่อเลือก [เปลี่ยนการตั้งค่า] จากนั้นกดปุ่ม >

2 เลือกรายการและปรับการตั้งค่า

- กดปุ่ม > เพื่อเลือกรายการ
- กดปุ่ม > เพื่อปรับการตั้งค่า จากนั้นกดปุ่ม > เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ
- กดปุ่ม > อีกครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอแสดงภาพ
- ดู 📖25 – 30 สำหรับรายละเอียดของแต่ละคุณสมบัตินี้

3 พิมพ์

- เลือกรูปภาพ (📖14) และจำนวนที่จะพิมพ์ (📖14) จากนั้นกดปุ่ม > เพื่อพิมพ์

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



เลือกการเคลือบผิว (ผิวงานพิมพ์)



ตัวอย่างการเคลือบผิว



[แบบมัน]



[รูปทรง 1]



[รูปทรง 2]

- โดยการเพิ่มพื้นผิวต่างๆ ลงในผิวหน้าของงานพิมพ์ คุณสามารถสร้างการเคลือบผิวที่เป็นมันน้อยลงได้

 แบบมัน (ค่าเริ่มต้น)	พิมพ์ด้วยการเคลือบผิวหน้าแบบมัน
 รูปทรง 1	ปรับใช้ลดลายผิวหน้าที่หยาบเล็กน้อย เพื่อการเคลือบผิวที่มันน้อยลง
 รูปทรง 2	ปรับใช้ลดลายผิวหน้าที่ละเอียด เพื่อการเคลือบผิวที่มันน้อยลง

- ! ● การเคลือบผิวหน้าอาจเป็นที่สังเกตได้น้อยลง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายในของเครื่องพิมพ์ขณะที่คุณเปิดเครื่อง ก่อนจะเปิดเครื่องพิมพ์และพิมพ์ ให้รอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะปรับให้เข้ากับอุณหภูมิแวดล้อม 10 – 35 °C (50 – 95 °F) เสียก่อน



- การปิดเครื่อง SELPHY จะคืนค่ากลับไปเป็นค่าเริ่มต้น [แบบมัน]
- คุณสามารถให้ SELPHY เก็บการตั้งค่าที่ปรับแต่งไว้แม้หลังจากปิดเครื่องได้ เมื่อ SELPHY ปิดเครื่องอยู่ ให้กดปุ่ม <☰><▲><▶> ดังไว้ จากนั้นกดปุ่ม <▶> คำว่า "SELPHY" จะแสดงขึ้นมา หากต้องการให้ SELPHY ไม่เก็บการตั้งค่าการปรับแต่งไว้ ให้ทำตามขั้นตอนนี้อีกครั้งหลังจากปิดเครื่อง SELPHY ขั้นตอนนี้ยังกำหนดว่า SELPHY จะเก็บการตั้งค่า [จัดหน้ากระดาษ] (☰26) ไว้เมื่อปิดเครื่องหรือไม่ด้วย

การพิมพ์โดยมีขอบรอบรูปภาพ (มีขอบ)



- พิมพ์ภาพโดยมีหรือไม่มีขอบ
-  ไม่มีขอบ (ค่าเริ่มต้น) /  มีขอบ



- การปิดเครื่อง SELPHY จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [ ไม่มีขอบ]
- รูปภาพจะพิมพ์โดยไม่มีขอบเมื่อ [จัดหน้ากระดาษ] (☰26) ถูกตั้งไว้ที่ [ ดัดขึ้น] หรือ [ การสุม]
- ในกระดาษขนาดการ์ด (☰2) รูปภาพจะพิมพ์โดยไม่มีขอบเมื่อ [จัดหน้ากระดาษ] (☰26) ถูกตั้งไว้ที่ [ 8ภาพ] ถึงแม้ว่าจะเลือก [ มีขอบ] ไว้

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การเลือกการจัดหน้า (จัดหน้ากระดาษ)



- เลือกจำนวนภาพต่อแผ่น ปริมาณของงานพิมพ์ที่คุณกำหนด (📖14) จะพิมพ์ในรูปแบบการจัดหน้าที่ปรับแต่งไว้
- ด้วยชุดหมึกสี / ป้าย KC-18IL (8 ป้ายต่อหน้า 📖2) ระบุ [8ภาพ]

☐ 1ภาพ (ค่าเริ่มต้น)	หนึ่งภาพต่อแผ่น	☒ 8ภาพ	แปดภาพต่อแผ่น
☐ 2ภาพ	สองภาพต่อแผ่น	☐ ดัดขึ้น	รูปภาพขนาดเล็กเท่าๆ กันจำนวนมากต่อแผ่น
☐ 4ภาพ	สี่ภาพต่อแผ่น	☐ การซูม	รูปภาพหลายภาพในหลายขนาดในแผ่นเดียว




- การปิดเครื่อง SELPHY จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [☐ 1ภาพ]
- คุณสามารถให้ SELPHY เก็บการตั้งค่าที่ปรับแต่งไว้แม้หลังจากปิดเครื่องได้ (📖25)
- ไม่สามารถระบุตำแหน่งของรูปภาพได้
- โดยขึ้นอยู่กับการจัดหน้าที่ปรับแต่ง รูปภาพอาจไม่พิมพ์ด้วยการตั้งค่าใน [วันที่] (📖29), [ปรับภาพให้เหมาะสม] (📖27), [แก้ค่าแสง] (📖29), [มีขอบ] (📖25), [ปรับผิวให้เนียน] (📖28), หรือ [ความสว่าง] (📖27)
- การทำการ [พิมพ์ภาพทั้งหมดในการ์ด] (📖20) โดยเลือก [☐ ดัดขึ้น] ไว้ จะทำให้คุณพิมพ์รูปภาพทั้งหมดในเมมโมรีการ์ดเป็นดัชนีได้

การรวมรูปภาพหลายขนาด (การซูม)



- ใช้คุณสมบัติการซูมเพื่อให้จัดเรียงรูปภาพโดยอัตโนมัติในหลายขนาด
- สามารถพิมพ์กลุ่มของรูปภาพไม่เกิน 8 หรือ 20 รูปได้ในแผ่นเดียว
- สามารถใช้พิมพ์ได้ทั้งกระดาษขนาด L หรือโปสเตอร์ (📖2)

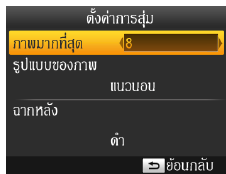

- บนหน้าจอในขั้นตอนที่ 2 ของ "การตั้งค่าการปรับแต่ง" (📖24) ให้กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [จัดหน้ากระดาษ] กดปุ่ม <◀><▶> เพื่อเลือก [☒ การซูม] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- บนหน้าจอทางซ้าย ให้กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือกรายการ
- กดปุ่ม <◀><▶> เพื่อปรับการตั้งค่า จากนั้นกดปุ่ม <↶> เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ
- กดปุ่ม <↶> สองครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอแสดงภาพ



- ไม่สามารถระบุตำแหน่งของรูปภาพได้
- อาจใช้เวลาพอสมควรก่อนที่การพิมพ์จะเริ่มขึ้น

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การพิมพ์อย่างเหมาะสมด้วยการแก้ไขอัตโนมัติ (ปรับภาพให้เหมาะสม)



- แก้ไขรูปภาพโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้คุณภาพที่เหมาะสม
- ปิด / เปิด (ค่าเริ่มต้น)




- รูปภาพบางรูปอาจไม่ได้ปรับอย่างถูกต้อง



- การปิดเครื่อง SELPHY จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [เปิด]
- เมื่อเลือก [ดัชนี] ไว้ใน [จัดหน้ากระดาษ] ([26](#)) จะไม่ปรับใช้ [ปรับภาพให้เหมาะสม]
- ระดับของการแก้ไขอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับการจัดหน้าและขนาดกระดาษ

การปรับความสว่าง

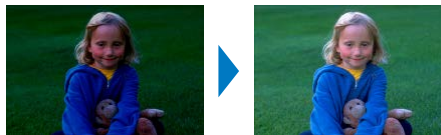

- ปรับความสว่างของภาพในช่วง -3 ถึง $+3$
- เลือกค่าบวกที่มากขึ้นเพื่อให้ภาพสว่างขึ้น หรือเลือกค่าลบที่มากขึ้นเพื่อให้มืดลง



- การปิดเครื่อง SELPHY จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น $[\pm 0]$
- เมื่อเลือก [ดัชนี] ไว้ใน [จัดหน้ากระดาษ] ([26](#)) จะไม่ปรับใช้ [ความสว่าง]

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



ทำให้ผิวดูเนียน (ปรับผิวให้เนียน)

- ทำให้ผิวดูเนียนและสวยงาม
-  ปิด (ค่าเริ่มต้น) /  เปิด



- การแก้ไขอาจปรับใช้กับบริเวณของรูปภาพที่นอกเหนือจากผิวในบางกรณี และผลที่ได้อาจไม่เป็นไปตามที่คาด



- การตั้งค่าเริ่มต้น [ ปิด] จะถูกคืนค่าหลังจากการพิมพ์, เมื่อปิดเครื่อง SELPHY, หรือเมื่อถอดเมมโมรีการ์ดออก
- เมื่อเลือก [ ดัชนี] ไว้ใน [จัดหน้ากระดาษ] ([📖26](#)) จะไม่ปรับใช้ [ปรับผิวให้เนียน]

การปรับโทนสี (การตั้งสี)

- เลือกโทนสีพิเศษเพื่อให้งานพิมพ์ดูแตกต่าง หรือเลือกงานพิมพ์สีโทนน้ำตาลหรือขาวดำ

 ปิด (ค่าเริ่มต้น)	—	 สีฟิล์มสไลด์	สีที่อึมครึมและเป็นธรรมชาติ เหมือนที่ได้จากฟิล์มสไลด์
 สีสดใส	งานพิมพ์สีสดใสที่มีคอนทราสต์และความอึมครึมของสีมากกว่า	 สีโทนน้ำตาล	สีโทนน้ำตาล
 สีธรรมชาติ	งานพิมพ์สีเรียบๆ ที่มีคอนทราสต์และความอึมครึมของสีน้อยลง	 สีขาว/ดำ	สีขาวดำ



- การปิดเครื่อง SELPHY จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [ ปิด]
- ตัวเลือกสีบางอย่างอาจทำให้การแก้ค่าแดง ([📖29](#)) ไม่ได้

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์


การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การลดตาแดง (แก้ตาแดง)

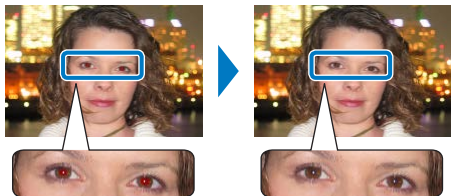

- แก้ไขภาพที่มีตาแดง
- 🙈 ปิด (ค่าเริ่มต้น) / 👁 เปิด



- การแก้ตาแดงอาจถูกปรับใช้กับบริเวณอื่นที่ไม่ใช่ตาโดยบังเอิญได้ ในการหลีกเลี่ยงกรณีนี้ ให้เลือก [👁 เปิด] เฉพาะรูปภาพที่มีตาแดงเท่านั้น



- การปิดเครื่อง SELPHY หรือถอดเมมโมรีการ์ดออกจะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [🙈 ปิด]
- อาจตรวจไม่พบตาแดงหรือแก้ไขไม่ได้บนใบหน้าที่มีพื้นที่ที่หน้าอกกว้างมากหรือน้อยมาก, ใบหน้าที่มืดหรือสว่าง, ในภาพที่ถ่ายจากด้านข้างหรือจากมุมเฉียง, หรือเมื่อไม่สามารถมองเห็นส่วนของใบหน้าได้
- จะไม่ปรับใช้การแก้ตาแดงเมื่อ [จัดหน้ากระดาษ] (📄 26) ถูกตั้งค่าเป็น [□□ 2ภาพ], [□□□ 4ภาพ], [□□□□ 8ภาพ], หรือ [📄 ดับเบิ้ล]
- ในลักษณะเดียวกัน การแก้ตาแดงจะไม่ปรับใช้เมื่อ [การตั้งสี] (📄 28) ถูกตั้งค่าเป็น [🌈 สีโทนน้ำตาล] หรือ [🌈 สีขาว/ดำ]
- ระดับของการแก้ไขอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการถ่ายภาพ, การจัดหน้า, และขนาดกระดาษ

การพิมพ์โดยมีวันที่ (วันที่)



08/08/2013

- เพิ่มวันที่ที่ระบุในกล้องเมื่อคุณพิมพ์
- 🙈 ปิด (ค่าเริ่มต้น) / 👁 เปิด



- ในการป้องกันไม่ให้พิมพ์วันที่สองครั้งในภาพที่ลงวันที่โดยกล้องไว้แล้ว ให้เลือก [🙈 ปิด]



- การปิดเครื่อง SELPHY จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [🙈 ปิด]
- วันที่ที่เดิมลงในงานพิมพ์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเป็นวันที่ที่กำหนดโดยกล้องเมื่อภาพนั้นถูกถ่าย
- ในการเปลี่ยนวิธีการแสดงวันที่ ให้ปรับ [รูปแบบวันที่] (📄 30)
- วันที่จะไม่ถูกพิมพ์ [จัดหน้ากระดาษ] (📄 26) ถูกตั้งไว้เป็น [📄 ดับเบิ้ล] หรือ [📄 การสุม]

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์


การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การเปลี่ยนวิธีการแสดงวันที่ (รูปแบบวันที่)

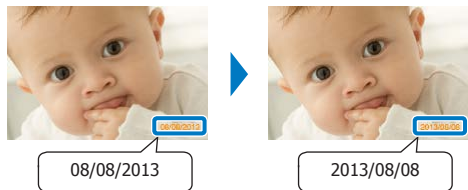

- เมื่อเพิ่มวันที่ (📖29) ให้ปรับรูปแบบวันที่ตามต้องการ
- ดด/วว/ปปปป (ค่าเริ่มต้น), วว/ดด/ปปปป, หรือ ปปปป/ดด/วว



- การตั้งค่านี้จะยังคงอยู่แม้จะปิดเครื่อง SELPHY หรือถอดเมมโมรีการ์ด

การประหยัดพลังงาน (ปิดเครื่องอัตโนมัติ)

- SELPHY จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหากเครื่องว่างเป็นเวลาประมาณห้านาที
- เปิด (ค่าเริ่มต้น) / ปิด



- หากรูปภาพที่ไม่รองรับรวมอยู่ด้วย (📖13) เมื่อพิมพ์รูปภาพหลายรูป [ไม่สามารถพิมพ์ภาพบางภาพได้ จะยกเลิกการพิมพ์?] จะแสดงขึ้นและการพิมพ์จะหยุดลง หาก [ปิดเครื่องอัตโนมัติ] เป็น [เปิด] และ SELPHY ไม่ทำงานเป็นเวลาประมาณ 5 นาที การพิมพ์จะถูกยกเลิกและ SELPHY จะปิดเครื่อง เมื่อคุณเปิดเครื่อง SELPHY อีกครั้ง กระดาษเปล่าหนึ่งแผ่นอาจถูกส่งออกมา แต่ห้ามใช้กระดาษที่ถูกส่งออกมาซ้ำ (📖4) โปรดสังเกตว่าหลังจากการพิมพ์หยุดลง SELPHY จะยังคงใช้พลังงาน แบตเตอรี่ต่อไปจนกว่าการประหยัดพลังงานจะเริ่มขึ้น หากใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แพ็ค (📖39)



- SELPHY จะไม่ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นอยู่ หรือเมื่อมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การพิมพ์ผ่านสาย USB

บทนี้จะอธิบายวิธีเชื่อมต่อกล่องหรือคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เพื่อพิมพ์

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย
USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์.....	32
การพิมพ์จากกล่อง.....	34
การพิมพ์โดยใช้การตั้งค่ากล่อง (พิมพ์แบบ DPOF)	34



การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

ในที่นี้จะให้คำแนะนำโดยใช้ Windows 7 และ Mac OS X 10.7 เป็นตัวอย่าง

สิ่งที่จำเป็น

- คอมพิวเตอร์
- CD-ROM ที่ให้มาด้วย (SELPHY CP820 Solution Disk) (รูป 2)
- สาย USB, 2.5 ม. (8.2 ฟุต) หรือสั้นกว่า, แยกจำหน่าย (พอร์ด SELPHY: Mini-B)

ข้อกำหนดของระบบ


	Windows	Macintosh
ระบบปฏิบัติการ	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6.8 – 10.8
พื้นที่ว่างดิสก์	ประมาณ 5 MB*	ประมาณ 7 MB*

* พื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ พื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับการทำงานของซอฟต์แวร์และการพิมพ์จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และข้อมูลการพิมพ์

Windows

1 ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

- ใส่ CD-ROM ที่ให้มาด้วยในคอมพิวเตอร์แล้วคลิกสองครั้งที่ไอคอนรูปดิสก์ใน [Computer] หรือ [My Computer]
- คลิกสองครั้งที่ไฟล์ไดรเวอร์ [Driver]

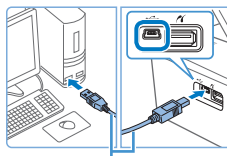

สาย USB แยกจำหน่าย

- โดยขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็น 32 บิต หรือ 64 บิต (ตามที่แสดงใน [System type]) ให้คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ [32Bit] หรือ [64Bit] [System type] สามารถเข้าถึงได้โดยการคลิกขวาที่ [Computer] หรือ [My Computer] แล้วเลือก [Properties]
- คลิกสองครั้งที่ [Setup.exe]
- ทำตามคำแนะนำที่แสดงเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
- หากหน้าต่าง User Account Control แสดงขึ้นมา ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- ดำเนินการต่อตามกระบวนการติดตั้งจนกว่าหน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา

2 เตรียม SELPHY และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

- ปิดเครื่อง SELPHY และถอดเมมโมรี่การ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ที่ใส่อยู่ทั้งหมดออก
- ใส่ปลั๊กกระดาดที่มีกระดาดแล้วและกลับหมึกเข้าใน SELPHY (รูป 8 – 10)
- ใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อ SELPHY กับคอมพิวเตอร์ สำหรับคำแนะนำ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือสาย

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก





Macintosh

3 เปิด SELPHY

- กดปุ่ม <P> เพื่อเปิด SELPHY

4 เลือกภาพเพื่อพิมพ์และไปที่กล่องโต้ตอบการพิมพ์

- เริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์รูปภาพ เลือกภาพเพื่อพิมพ์และไปที่กล่องโต้ตอบการพิมพ์
- เลือก [Canon (SELPHY) CP820] เป็นเครื่องพิมพ์ปลายทาง

5 ไปที่กล่องโต้ตอบการตั้งค่าการพิมพ์

6 เลือกตัวเลือกการพิมพ์

- เลือกขนาดกระดาษที่สัมพันธ์กับขนาดของกระดาษและดัดลบหมึกใน SELPHY เลือกตัวเลือกการพิมพ์แบบมีขอบหรือไม่มีขอบกับขนาดกระดาษในรายการด้วย
- เลือกทิศทางในการพิมพ์และจำนวนสำเนาตามที่ต้องการ

7 พิมพ์

- ใส่แผ่น CD-ROM ที่ให้มาในคอมพิวเตอร์และคลิกสองครั้งที่ไอคอนดิสก์บนเดสก์ท็อปหรือในแถบข้าง
- คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ [Driver]
- คลิกสองครั้งที่ []
- ทำตามคำแนะนำที่แสดงเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
- พิมพ์ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2 - 7 บน

32 - 33



- การพิมพ์ที่อยู่ระหว่างทำงานไม่สามารถยกเลิกได้จาก SELPHY โดยใช้ปุ่ม <↵> ในการยกเลิกการพิมพ์ ให้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลบงานพิมพ์
- เครื่องพิมพ์อาจทำงานไม่ถูกต้องหากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB hub
- เครื่องพิมพ์อาจทำงานไม่ถูกต้องหากใช้อุปกรณ์ USB อื่นๆ นอกเหนือจากเมาส์หรือแป้นพิมพ์ USB ในเวลาเดียวกัน ในกรณีนี้ ให้ถอดอุปกรณ์ USB อื่นออกและเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใหม่
- หลีกเลี่ยงไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีปหรือโหมดสแตนด์บายในขณะที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผ่าน USB หากคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่ผ่าน USB ให้ปลุกคอมพิวเตอร์โดยไม่ถอดสาย USB ออก หากเรียกคืนการทำงานล้มเหลว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
- สำหรับคำแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์รูปภาพ ให้อ้างอิงจากคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง



- หากข้อความข้อผิดพลาดแสดงบน SELPHY ให้ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ ที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ (ในโหมดเดสก์ท็อป) ด้วย ข้อความจะหายไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแก้ไขปัญหาที่ระบุเรียบร้อยแล้ว
- หากมีข้อความแสดงในคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถคลิก [Cancel] เพื่อยกเลิกการพิมพ์ได้อีกด้วย
- Macintosh: หาก [Canon CP820] ไม่สามารถใช้งานได้เป็นเครื่องพิมพ์ปลายทาง ให้บันทึกเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ตามวิธีดังนี้
 - ไปยัง [System Preferences] ► [Print & Scan] (หรือ [Print & Fax])
 - คลิก [+] ด้านล่างรายการ
 - เลือก [Canon CP820]
 - คลิก [Add]

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นสวน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การพิมพ์จากกล้อง


คุณสามารถเลือกภาพด้วยกล้องและพิมพ์ได้เมื่อเชื่อมต่อกับกล้องที่ใช้งานได้กับ PictBridge

ต่อไปนี้จะใช้กล้องดิจิทัล Canon แบบคอมแพคเป็นตัวอย่างสำหรับการให้คำแนะนำ หากกล้องของคุณทำงานต่างจากที่ยกตัวอย่าง ให้อ้างอิงจากคู่มือผู้ใช้ของกล้อง

1 เตรียม SELPHY

- ตรวจสอบว่าไม่มีเมมโมรีการ์ดใส่อยู่ใน SELPHY

2 เชื่อมต่อ SELPHY กับกล้องโดยใช้สาย USB (📖32)

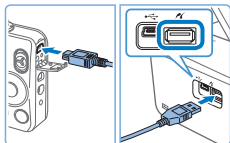

3 เปิด SELPHY จากนั้นเปิดกล้องและเข้าโหมดการแสดงผล

- กล้องบางรุ่นจะแสดงไอคอน

4 บนกล้อง ให้เลือกภาพและเตรียมพิมพ์

- ใช้กล้องเพื่อเริ่มต้นพิมพ์
- หลังพิมพ์ ให้ปิด SELPHY และกล้องและถอดสายออก



- การพิมพ์ที่อยู่ระหว่างทำงานไม่สามารถยกเลิกได้จาก SELPHY โดยใช้ปุ่ม <↔> ให้ยกเลิกผ่านกล้องเพื่อหยุดพิมพ์
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี PictBridge เพื่อพิมพ์ผ่าน USB มาตรฐานทางเทคนิค PictBridge ทำให้การเชื่อมต่อโดยตรงของกล้อง เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการพิมพ์ที่ง่ายขึ้น ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน DPS over IP ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งาน PictBridge ได้ในสภาพแวดล้อมเครือข่าย

การพิมพ์โดยใช้การตั้งค่ากล้อง (พิมพ์แบบ DPOF)

การใส่เมมโมรีการ์ดที่มีข้อมูล DPOF ที่กำหนดค่ามาบนกล้องจะแสดง [ภาพแบบ DPOF ที่เหลืออยู่ / พิมพ์ภาพ?] ในการตรวจสอบข้อมูลการพิมพ์ที่ตั้งค่าไว้บนกล้อง ให้กดปุ่ม <OK> และเพื่อพิมพ์ภาพทั้งหมดที่กำหนดไว้พร้อมกัน ให้กดปุ่ม <📄>



- สำหรับคำแนะนำในการกำหนดค่าข้อมูล DPOF ให้อ้างอิงจากคู่มือผู้ใช้ของกล้อง
- วันที่และหมายเลขไฟล์คือข้อมูล DPOF ที่ตั้งค่ามาจากกล้องซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้ใน SELPHY
- ภาพที่เตรียมด้วย [แบบการพิมพ์] แบบ [มาตรฐาน] บนกล้อง Canon จะมีการพิมพ์ตามการตั้งค่าใน "การตั้งค่าการปรับ" (📖24 – 30)
- คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการพิมพ์ที่ตั้งค่าไว้บนกล้องได้โดยการกดปุ่ม <📄> เลือก [พิมพ์แบบ DPOF] และกดปุ่ม <OK> อย่างไรก็ตาม [พิมพ์แบบ DPOF] จะแสดงขึ้นเมื่อใส่เมมโมรีการ์ดที่ปรับแต่งด้วยกล้องเท่านั้น

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



การแก้ไขปัญหา

ให้ดูเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาของ SELPHY หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อ Help Desk ของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Canon

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย
USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

ไฟฟ้า.....	36
หม้อจ่อ.....	36
การพิมพ์.....	36

กระดาษ.....	37
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด.....	37



ไฟฟ้า

ไม่สามารถเปิด SELPHY ได้

- ดูให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายไฟและเสียบเข้าอย่างถูกต้องแล้ว (๑๑0)
- กดปุ่ม <P> ค้างไว้จนกว่าจะแสดงหน้าจอเริ่มต้น (๑๑2)
- เมื่อใช้แบตเตอรี่แพ็ค NB-CP2L และอะแดปเตอร์เครื่องชาร์จ CG-CP200 (แยกจำหน่ายทั้งคู่) ให้ดูให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่แพ็คและใส่เข้าอย่างถูกต้องแล้ว และเสียบสายอย่างถูกต้องแล้ว

หน้าจอ

[?] แสดงอยู่แทนที่จะเป็นรูปภาพ

- แสดงไม่ได้เพราะรูปภาพไม่มีรูปขนาดย่อ คุณสามารถตรวจสอบรูปภาพได้ก่อนที่จะพิมพ์โดยกดปุ่ม <Q> สำหรับการแสดงแบบเต็มหน้าจอ

การพิมพ์

ไม่สามารถพิมพ์ได้

- ดูให้แน่ใจว่าเปิด SELPHY แล้ว (๑๑2)
- ดูให้แน่ใจว่าใส่ดิสก์กระดาษและหมึกอย่างถูกต้องแล้ว (๑๑0)
- ดูให้แน่ใจว่าแผ่นหมึกไม่ได้หลวม (๑๑8)
- ดูให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้กระดาษที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับ SELPHY โดยเฉพาะ (๑๑9)
- เปลี่ยนดิสก์หมึกและเติมกระดาษใหม่ตามจำเป็น (๑๑5)
- ดูให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ชุดของกระดาษ ดิสก์กระดาษ และดิสก์หมึกที่ถูกต้อง (๑๑8)
- SELPHY จะพักการพิมพ์ไว้ชั่วคราวหากมีอุณหภูมิเกินกำหนด นี่ไม่ได้บ่งบอกว่ามีปัญหา รวจนกว่าเครื่องพิมพ์จะเย็นลง ในระหว่างการพิมพ์แบบต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่ร้อน หรือหากภายในของเครื่องพิมพ์ร้อนเนื่องจากช่องระบายอากาศด้านหลัง (๑๑5) ถูกปิดกั้น SELPHY อาจหยุดพิมพ์ชั่วคราว ทำให้ใช้เวลาพิมพ์นานขึ้น

ไม่สามารถแสดงหรือพิมพ์รูปภาพบนเมมโมรี่การ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ได้

- ดูให้แน่ใจว่าได้เสียบเมมโมรี่การ์ดเข้าไปอย่างสมบูรณ์ในช่องที่ถูกต้องแล้ว โดยหันด้านที่มีป้ายขึ้น (๑๑3, ๑๑4)
- ดูให้แน่ใจว่าได้เสียบ USB แฟลชไดรฟ์อย่างสมบูรณ์แล้ว โดยหันด้านที่ถูกต้องขึ้น (๑๑6)
- ดูให้แน่ใจว่ารองรับรูปแบบรูปภาพ (๑๑3)
- ดูให้แน่ใจว่าไม่ได้เสียบเมมโมรี่การ์ดที่ต้องใช้อะแดปเตอร์โดยไม่ใส่อะแดปเตอร์ (๑๑3)

ไม่สามารถพิมพ์จากกล้องได้

- ดูให้แน่ใจว่ากล้องของคุณรองรับ PictBridge (๑๑34)
- ดูให้แน่ใจว่า SELPHY และกล้องเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้อง (๑๑34)
- ดูให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของกล้องของคุณเหลือประจุไฟฟ้าเพียงพอ หากแบตเตอรี่หมด ให้เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มหรือก้อนใหม่

ไม่สามารถพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ได้

- ดูให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อย่างถูกต้องแล้ว (๑๑32)
- ถอดเมมโมรี่การ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ใดๆ ที่เสียบอยู่
- เมื่อพิมพ์ผ่าน USB ให้ดูให้แน่ใจว่า SELPHY เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB (๑๑32)
- Windows: ดูให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้ออฟไลน์ หากเป็นเช่นนั้น ให้คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์แล้วทำให้เครื่องพิมพ์ออนไลน์
- Macintosh: ดูให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่ม SELPHY ไปที่รายการเครื่องพิมพ์ (๑๑32)

ไม่มีวันที่เมื่อพิมพ์จากเมมโมรี่การ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB

- ดูให้แน่ใจว่า SELPHY ตั้งค่าให้พิมพ์วันที่แล้ว (๑๑29)
โปรดทราบว่าในการพิมพ์แบบ DPOF การพิมพ์วันที่จะถูกกำหนดบนกล้อง

ไม่มีวันที่เมื่อพิมพ์จากกล้อง

- ดูให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานการตั้งค่าวันที่บนกล้องแล้ว โปรดทราบว่าด้วยการตั้งค่ากล้องมาตรฐาน จะใช้การตั้งค่าวันที่บน SELPHY

คุณภาพการพิมพ์แย่

- ดูให้แน่ใจว่าแผ่นหมึกและกระดาษไม่มีคราบเปื้อนหรือฝุ่น
- ดูให้แน่ใจว่าภายในของ SELPHY ไม่มีฝุ่น (๑๑42)
- ดูให้แน่ใจว่าไม่มีหยดน้ำควบแน่นก่อดำอยู่ใน SELPHY (๑๑42)
- ดูให้แน่ใจว่า SELPHY อยู่ห่างจากแหล่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กกำลังสูง (๑๑10)

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



สิ่งที่พิมพ์ไม่ตรงกันกับสืบนหน้าจอ

- หน้าจคอมพิวเตอร์ใช้วิธีการสร้างสีแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ สีอาจดูแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเข้มและอุณหภูมิของสีของแสงในสิ่งแวดล้อมการดูหน้าจอนั้น ตลอดจนการเปรียบเทียบสีหน้าจอด้วย

รูปภาพแต่ละรูปถูกพิมพ์แบบลดขนาด ด้วยตำแหน่งเค้าโครงหนึ่งรายการเท่านั้น

- เปลี่ยนการตั้งค่า [จัดหน้ากระดาษ] (☞26) เมื่อเค้าโครงใน [จัดหน้ากระดาษ] เลือกเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ [ภาพ] อยู่ รูปภาพแต่ละรูปจะถูกพิมพ์เป็นตำแหน่งเค้าโครงหนึ่งรายการต่อหน้าหากคุณเพิ่มจากกล่องหรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถส่งรูปภาพได้ครั้งละหนึ่งรูป

กระดาษ

กระดาษไม่พอดีกับดรัม

- ดูให้แน่ใจว่ากระดาษมีขนาดเดียวกันกับดรัมกระดาษ (☞2)

ปัญหาการป้อนกระดาษหรือเกิดกระดาษติดอยู่เป็นประจำ

- ดูให้แน่ใจว่าใส่กระดาษและดรัมอย่างถูกต้อง (☞9, 10)
- ดูให้แน่ใจว่ามีน้อยกว่า 19 แผ่นในดรัม
- ดูให้แน่ใจว่ามีการพิมพ์ 19 รายการหรือมากกว่านั้นที่ยังไม่ได้เก็บออกในดรัมกระดาษ
- ดูให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้กระดาษที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับ SELPHY โดยเฉพาะ (☞9)

ไม่สามารถพิมพ์เป็นจำนวนที่ต้องการได้ (เหลือกระดาษที่ไม่ได้ใช้หลังจากหมึกหมด)

- อาจยังคงมีกระดาษที่ไม่ได้ใช้เหลืออยู่หากหมึกหมดก่อน (☞16)

กระดาษติด

- หากมีกระดาษโผล่ออกมาจากช่องส่งออกกระดาษที่ด้านหน้าหรือด้านหลัง (☞5) ให้ดึงออกมาอย่างระมัดระวัง หากคุณไม่สามารถเอากะดาษออกมาได้โดยการค่อยๆ ดึงออก ห้ามใช้แรงดึงออกมา ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่ ทำซ้ำจนกว่ากระดาษจะถูกส่งออกมา หากคุณปิดเครื่องพิมพ์โดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่พิมพ์ ให้เปิดเครื่องอีกครั้งแล้วรอจนกว่ากระดาษจะถูกส่งออกมา หากไม่สามารถเอากะดาษติดออกได้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือ Help Desk ของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Canon อย่าพยายามเอากะดาษติดออกโดยใช้กำลัง อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดระบุถึงปัญหาของ SELPHY หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดรวมถึงเคล็ดลับการแก้ไขปัญหา ให้ทำตามคำแนะนำ หากมีเฉพาะข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นมา ให้ทำตามข้อเสนอนะใน “การแก้ไขปัญหา” (☞35)

หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อ Help Desk ของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Canon



- หากเกิดปัญหาในขณะที่เชื่อมต่อ SELPHY เข้ากับกล้อง อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นบนบนกล้องด้วยเช่นกัน ให้ตรวจสอบทั้ง SELPHY และกล้อง

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



ให้คำแนะนำสำหรับการพิมพ์โดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่แพ็คเพิ่มเติมไว้ที่นี่ พร้อมกับข้อมูล
จำเพาะของเครื่องพิมพ์และเคล็ดลับในการจัดการและการบำรุงรักษา

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย
USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

การพิมพ์โดยไม่เสียบปลั๊กไฟ.....	39
การติดแบตเตอรี่แพ็ค.....	39
การชาร์จแบตเตอรี่แพ็ค.....	39
การพิมพ์โดยใช้พลังงานแบตเตอรี่.....	39

ข้อมูลจำเพาะ	40
การจัดการและการบำรุงรักษา.....	42




การพิมพ์โดยไม่เสียบปลั๊กไฟ


ในการพิมพ์โดยไม่เสียบปลั๊กไฟให้ใช้ แบตเตอรี่แพ็ค NB-CP2L และอะแดปเตอร์เครื่องชาร์จ CG-CP200 (แยกจำหน่ายทั้งคู่) หากชาร์จแบตเตอรี่เต็ม จะสามารถพิมพ์กระดาษขนาดโปสการ์ดได้ไม่เกิน 36 แผ่น*

* ตามการทดสอบของ Canon อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิมพ์

การติดแบตเตอรี่แพ็ค




1 ถอดฝาปิดขั้วแบตเตอรี่ออก

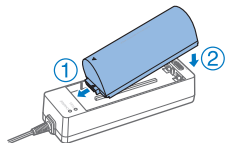

2 ติดแบตเตอรี่แพ็คเข้ากับอะแดปเตอร์เครื่องชาร์จ

- เลื่อนขั้วปลายตามทิศทางลูกศร (1) และใส่ปลายอีกด้าน (2) จนกระทั่งคลิกเข้าที่ดีแล้ว


การชาร์จแบตเตอรี่แพ็ค

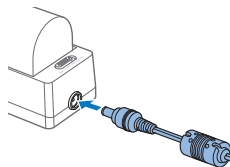

เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์เครื่องชาร์จที่เสียบแบตเตอรี่แพ็คไว้

- แบตเตอรี่จะเริ่มชาร์จ และจะมีไฟสีส้ม
- เมื่อชาร์จเสร็จประมาณสี่ชั่วโมง จะมีไฟสีเขียว
- แบตเตอรี่จะชาร์จต่อหากคุณเปิด SELPHY โดยเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เครื่องชาร์จไว้ แต่จะหยุดชาร์จในขณะที่พิมพ์

การพิมพ์โดยใช้พลังงานแบตเตอรี่

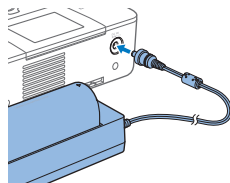

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เครื่องชาร์จเข้ากับ SELPHY



- สำหรับข้อควรระวังในการใช้แบตเตอรี่ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ในเรื่องของแบตเตอรี่
- เก็บอะแดปเตอร์เครื่องชาร์จไว้บนโต๊ะหรือที่อื่นๆ ที่มั่นคงในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับ SELPHY และระมัดระวังอย่าถอดสายออกโดยผิดพลาด

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



ข้อมูลจำเพาะ

วิธีการพิมพ์	การถ่ายโอนความร้อนเพื่อระเหิดสี (พร้อมเคลือบผิว)	
ความละเอียด	300 x 300 dpi	
การไล่สี	256 โทนต่อสี	
หมึก	หมึกสีเฉพาะ (Y/M/C/เคลือบผิว)	
กระดาษ	โปสเตอร์, L, และขนาดการ์ด (รวมทั้งป้ายแบบเต็มหน้าและการตั้งค่า 8 ป้ายต่อแผ่น)	
ขนาดงานพิมพ์	ไม่มีขอบ	มีขอบ
โปสเตอร์	100.0 x 148.0 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	91.3 x 121.7 มม. (3.59 x 4.79 นิ้ว)
ขนาด L	89.0 x 119.0 มม. (3.50 x 4.69 นิ้ว)	79.1 x 105.1 มม. (3.11 x 4.14 นิ้ว)
การ์ด	54.0 x 86.0 มม. (2.13 x 3.39 นิ้ว)	49.9 x 66.6 มม. (1.96 x 2.62 นิ้ว)
ป้ายแบบ 8 ป้ายต่อแผ่น	22.0 x 17.3 มม. (0.87 x 0.68 นิ้ว)	—
ป้ายจัดรีส	50.0 x 50.0 มม. (1.97 x 1.97 นิ้ว)	—
ความเร็วการพิมพ์*1	จากเมมโมรีการ์ด, แฟลชไดรฟ์ USB, หรือกล้อง (PictBridge) (เวลาในวงเล็บใช้กับรูปทรง 1 หรือ 2 ใน [การเคลือบผิวภาพ])	
โปสเตอร์	ประมาณ 47 วินาที	(ประมาณ 58 วินาที)
ขนาด L	ประมาณ 39 วินาที	(ประมาณ 49 วินาที)
การ์ด	ประมาณ 27 วินาที	(ประมาณ 32 วินาที)
ระบบการป้อน	ป้อนอัตโนมัติจากถาดกระดาษ	
ระบบการส่งออก	ส่งออกอัตโนมัติไปยังถาดกระดาษ	
หน้าจอ	หน้าจอสี LCD TFT 2.7" แบบลาดเอียง	

การเชื่อมต่อ

Hi-Speed USB	พอร์ต Type A สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ PictBridge พอร์ต Mini-B สำหรับคอมพิวเตอร์
เมมโมรีการ์ด	SD, SDHC, SDXC, miniSD, miniSDHC, microSD*2, microSDHC*2, microSDXC*2, การ์ด CF (CompactFlash), Microdrive, และการ์ด xD-Picture*2
แฟลชไดรฟ์ USB	เฉพาะรูปแบบ FAT หรือ exFAT
อุณหภูมิในการทำงาน	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
ความชื้นในการทำงาน	20 – 80%
ไฟฟ้า	Compact Power Adapter CA-CP200 B แบตเตอรี่แพ็ค NB-CP2L (แยกจำหน่าย) อะแดปเตอร์เครื่องชาร์จ CG-CP200 (แยกจำหน่าย)
การใช้ไฟฟ้า	60 วัตต์ หรือน้อยกว่า (สแตนด์บาย: 4 วัตต์ หรือน้อยกว่า)
ขนาด	178.0 x 127.0 x 60.5 มม. (7.01 x 5.00 x 2.38 นิ้ว) ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา
น้ำหนัก (เฉพาะตัวเครื่องพิมพ์)	ประมาณ 810 กรัม (28.6 ออนซ์)

*1 จากส่วนที่เริ่มพิมพ์สีเหลืองจนกระทั่งส่งออก

*2 จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์เฉพาะตัวเพิ่มเติม

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



■ Compact Power Adapter CA-CP200 B

กระแสไฟเข้า	100 – 240 V AC (50/60 Hz), 1.5 A (100 V) – 0.75 A (240 V)
กระแสไฟออก	24 V DC, 1.8 A
อุณหภูมิในการทำงาน	0 – 45 °C (32 – 113 °F)
ขนาด	122.0 x 60.0 x 30.5 มม. (4.80 x 2.36 x 1.20 นิ้ว) ไม่รวมสายไฟ
น้ำหนัก	ประมาณ 310 กรัม (10.9 ออนซ์)

■ อะแดปเตอร์เครื่องชาร์จ CG-CP200 (แยกจำหน่าย)

กระแสไฟเข้า	24 V DC
กระแสไฟออก	24 V DC
อุณหภูมิในการทำงาน	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
ขนาด	156.2 x 49.0 x 35.5 มม. (6.15 x 1.93 x 1.40 นิ้ว)
น้ำหนัก	ประมาณ 134 กรัม (4.7 ออนซ์)

■ แบตเตอรี่แพ็ค NB-CP2L (แยกจำหน่าย)

ชนิด	แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จใหม่ได้
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ	22.2 V DC
ความจุที่ระบุ	1200 mAh
รอบการชาร์จ	ประมาณ 300 ครั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
ขนาด	110.0 x 40.7 x 37.5 มม. (4.33 x 1.60 x 1.48 นิ้ว)
น้ำหนัก	ประมาณ 230 กรัม (8.1 ออนซ์)

■ ฝาปิดป้องกันฝุ่น (สำหรับด้านหลัง)

อาจไม่มีให้ในบางภูมิภาค สามารถซื้อได้หากต้องการ

ขนาด	137.5 x 117.0 x 27.2 มม. (5.41 x 4.61 x 1.07 นิ้ว)
น้ำหนัก	ประมาณ 88 กรัม (3.1 ออนซ์)

■ ฝาปิดป้องกันฝุ่น (สำหรับด้านหน้า)

อาจไม่มีให้ในบางภูมิภาค

ขนาด	118.0 x 131.0 x 34.0 มม. (4.65 x 5.16 x 1.34 นิ้ว)
น้ำหนัก	ประมาณ 35 กรัม (1.2 ออนซ์)

- ข้อมูลทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ Canon
- ข้อมูลเฉพาะของเครื่องพิมพ์หรือรูปลักษณะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



ข้อควรระวัง

มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดหากเปลี่ยนไขแบตเตอรี่ผิดประเภท
ให้กำจัดแบตเตอรี่ใช้แล้วตามข้อบังคับของท้องถิ่น

แนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Canon

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาให้ทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้กับอุปกรณ์เสริมของแท้ของ Canon Canon จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับผลิตภัณฑ์นี้ และ/หรืออุบัติเหตุใดๆ เช่น ไฟไหม้ เป็นต้น อันเกิดจากการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของ Canon แท้ (ตัวอย่างเช่น การรั่วซึมและ/หรือการระเบิดของแบตเตอรี่) โปรดทราบว่าการรับประกันนี้ไม่รวมถึงการซ่อมแซมอันเกิดจากการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของ Canon แท้ แต่คุณอาจขอให้ออมแซมโดยคิดค่าบริการได้

การจัดการและการบำรุงรักษา

- อย่าให้เครื่องพิมพ์ได้รับแรงมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำให้กระดาษัตติ
 - อย่าให้เครื่องพิมพ์สัมผัสกับยาฆ่าแมลงหรือสารระเหยอื่นๆ นอกจากนั้น อย่าเก็บเครื่องพิมพ์ไว้ในใกล้กับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง วนิล หรือพลาสติกเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสื่อมสภาพ
 - หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดหยดน้ำควบแน่นบนเครื่องพิมพ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์จากสภาพแวดล้อมที่เย็นมาอย่างสภาพแวดล้อมที่อุ่น ใส่เครื่องพิมพ์ไว้ในถุงพลาสติกที่ปิดผนึกและปล่อยให้เครื่องปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิใหม่ก่อนที่จะเอาออกจากถุง หากเกิดหยดน้ำควบแน่น ให้ปล่อยให้เครื่องพิมพ์แห้งตามธรรมชาติที่อุณหภูมิห้องก่อนที่จะใช้อีกครั้ง
 - เมื่อเครื่องพิมพ์มีฝุ่นเกาะ ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มแห้ง
 - หากช่องระบายอากาศ (15) มีฝุ่นเกาะ ให้ถอดด้ามหมึกออก (15) ก่อนที่จะเช็ดฝุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นหลุดเข้าไปด้านในและส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์
- ❗
- ห้ามเช็ดเครื่องพิมพ์ด้วยตัวทำละลาย เช่น เบนซินหรือทินเนอร์ หรือสารซักล้างที่เป็นกลาง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องผิดรูปทรงหรือลอกได้

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



■ เครื่องหมายการค้าและสิทธิอนุญาต

- Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
- Macintosh และ Mac OS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
- โลโก้ CF5 เป็นเครื่องหมายการค้าของ CompactFlash Association
- โลโก้ SDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC
- เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งหมดเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ
- อุปกรณ์นี้ใช้เทคโนโลยี exFAT ที่ได้รับสิทธิการใช้งานจาก Microsoft

■ ข้อสงวนสิทธิ์

- การพิมพ์ซ้ำ การส่ง หรือการจัดเก็บในระบบการจัดเก็บส่วนใดๆ ของคู่มือนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Canon ถือเป็นสิ่งต้องห้าม
- Canon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของคู่มือนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ภาพประกอบและสกรีนช็อตในคู่มือนี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยจากอุปกรณ์จริง
- แม้จะมีรายการข่าวด่วน Canon ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดพลาดของผลิตภัณฑ์

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

