

SELPHY CP910

COMPACT PHOTO PRINTER

Panduan Pengguna Pencetak

B.MALAYSIA

- Pastikan anda membaca panduan ini, termasuk bahagian “Langkah-langkah Keselamatan”, sebelum menggunakan pencetak.
- Membaca panduan ini akan membantu anda belajar menggunakan pencetak dengan betul.
- Simpan panduan ini dengan selamat supaya anda boleh menggunakannya pada masa hadapan.
- Klik butang di bahagian bawah kanan untuk mengakses halaman yang lain.
 - ▶: Halaman seterusnya
 - ◀: Halaman sebelumnya
 - ☺: Halaman sebelum anda mengklik pautan
- Untuk melangkau ke permulaan sesuatu bab, klik tajuk bab di bahagian kanan.
Dari halaman tajuk bab, anda boleh mengakses tajuk dengan mengklik tajuknya.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran




Kandungan Bungkusan

Sebelum menggunakan, pastikan item berikut disertakan di dalam bungkusan.

Jika ada apa-apa yang hilang, hubungi peruncit yang menjual pencetak ini kepada anda.




□ Pencetak SELPHY



□ Penyesuai Kuasa Kompak CA-CP200 B



□ Kord Kuasa



□ Kaset Kertas PCP-CP400



□ SELPHY CP910 Solution Disk

□ Panduan Awal
□ Panduan Asas Wi-Fi*

* Digabungkan di dalam *Panduan Awal* di sesetengah daerah.

Dakwat dan Kertas (Dijual Berasingan)

Sebelum menggunakan, beli Set Dakwat Warna / Kertas.

Set Dakwat Warna / Kertas			Kaset Kertas yang Diperlukan
Nama Produk	Saiz Kertas	Bilangan yang Mungkin Dicitak	
Set Dakwat Warna / Kertas KP-36IP (Poskad)	Saiz Poskad	36	Kaset Kertas PCP-CP400 (termasuk dengan SELPHY)
Set Dakwat Warna / Kertas RP-54 (Kertas Foto)		54	
Set Dakwat Warna / Kertas RP-108 (Kertas Foto)		108	
Set Dakwat Warna / Kertas RP-1080V (Kertas Foto)		1080	
Set Dakwat Warna / Kertas KP-72IN (Kertas Foto)		72	
Set Dakwat Warna / Kertas KP-108IN (Kertas Foto)		108	
Set Dakwat Warna / Kertas KL-36IP	Saiz L	36	Kaset Kertas PCPL-CP400*
Set Dakwat Warna / Kertas KL-36IP 3-pek		108	
Set Dakwat Warna / Kertas KC-36IP	Saiz Kad	36	Kaset Kertas PCC-CP400*
Set Dakwat Warna / Label KC-18IF (Label Halaman Penuh)		18	
Set Dakwat Warna / Label KC-18IL (8 Label untuk setiap Halaman)		18	
Set Dakwat Warna / Label KC-18IS (Label Segi Empat Sama)		18	

* Beli bersama dengan Set Dakwat Warna / Kertas.
Ketersediaan aksesori berbeza mengikut daerah.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Sebelum Penggunaan

- Imej yang dicetak dengan produk ini adalah untuk kegunaan peribadi. Pencetakan bahan hak cipta yang tidak dibenarkan adalah dilarang.
- Jaminan pencetak adalah sah hanya di dalam negara atau kawasan pembelian. Jika pencetak bermasalah semasa berada di luar negara, kembali ke kawasan pembelian sebelum menghubungi Canon Customer Support Help Desk.
- Walaupun monitor LCD dihasilkan di dalam keadaan pembuatan ketepatan yang sangat tinggi dan lebih daripada 99.99% piksel memenuhi spesifikasi reka bentuk, dalam kes terpencil sesetengah piksel mungkin rosak atau kelihatan seperti titik merah atau hitam. Ini bukan kepincangan pencetak, dan tidak mempengaruhi imej yang dicetak.
- Monitor LCD mungkin dilapisi dengan filem plastik nipis untuk perlindungan daripada calar semasa pengantaran. Jika demikian, tanggalkan filem sebelum penggunaan.

Kelaziman dalam Panduan Ini

- Dalam panduan ini, pencetak dirujuk sebagai “SELPHY” atau “pencetak”.
- Ikon digunakan dalam panduan ini untuk mewakili butang pada SELPHY. Rujuk kepada “Kawalan” (6) untuk maklumat lanjut.
- Teks atau ikon pada skrin ditunjukkan dalam tanda kurung siku, seperti dalam [].
- ⓘ: Maklumat penting yang anda patut tahu
- ⓘ: Nota dan tip bagi penggunaan pakar
- ⓘxx: Halaman dengan maklumat berkaitan (Dalam contoh ini, “xx” mewakili nombor halaman.)
- Arah dalam panduan ini digunakan untuk pencetak di bawah tetapan lalai.
- Untuk kemudahan, semua kad memori yang disokong hanya disebut sebagai “kad memori” sahaja.

Langkah-langkah Keselamatan

- Sebelum menggunakan produk, sila pastikan bahawa anda membaca langkah-langkah keselamatan yang diterangkan di bawah. Sentiasa pastikan produk digunakan dengan betul.
- Nota langkah-langkah keselamatan di halaman berikut adalah bertujuan untuk mengelakkan kecederaan kepada diri anda dan orang lain, atau kerosakan pada peralatan.
- Pastikan juga untuk memeriksa panduan yang disertakan bersama sebarang aksesori yang dijual berasingan yang anda gunakan.



Amaran

Menunjukkan kemungkinan kecederaan serius atau kematian.

- **Simpan peralatan ini di luar jangkauan kanak-kanak dan bayi.** Melilit kord kuasa secara tidak sengaja di leher kanak-kanak boleh menyebabkan sesak nafas.
- **Gunakan hanya sumber kuasa yang disarankan.**
- **Jangan cuba membuka, mengubah suai atau mengenakan haba kepada produk.**
- **Elakkan daripada menjatuhkan atau mendedahkan produk kepada hentakan kuat.**
- **Untuk mengelakkan risiko kecederaan, jangan menyentuh bahagian dalaman produk jika produk telah dijatuhkan atau rosak.**
- **Berhenti menggunakan produk dengan segera jika produk mengeluarkan asap, bau yang pelik, atau berfungsi secara abnormal.**
- **Jangan gunakan pelarut organik seperti alkohol, benzin, atau pencair untuk membersihkan produk.**
- **Jangan biarkan produk terkena air (mis. air laut) atau cecair lain.**
- **Jangan biarkan cecair atau objek asing memasuki produk.** Ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran. Jika cecair terkena pada produk, cabut palam produk daripada sumber kuasa dan berjumpa dengan peruncit anda atau Canon Customer Support Help Desk.
- **Jangan sentuh pencetak atau palam kuasa semasa ribut petir.** Ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran. Berhenti menggunakan peralatan dengan segera dan jarakkan diri anda daripadanya.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



- Cabut palam kord kuasa secara berkala, dan menggunakan kain kering, lapkan sebarang debu atau kotoran yang terkumpul pada palam, bahagian luaran sumber kuasa, dan kawasan sekeliling.
- Jangan mengendalikan kord kuasa dengan tangan yang basah.
- Jangan gunakan peralatan melebihi kadar kapasiti sumber kuasa elektrik yang telah ditetapkan atau aksesori pendawaian. Jangan guna jika kord kuasa atau palam telah rosak, atau tidak dimasukkan sepenuhnya ke dalam sumber kuasa.
- Jangan biarkan kotoran atau objek logam (seperti pin atau kunci) terkena terminal atau palam.
- Jangan memotong, merosakkan, mengubah, atau meletakkan item berat pada kord kuasa.

Ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.

- Jangan mainkan CD-ROM yang dibekalkan di dalam sebarang pemain CD yang tidak menyokong data CD-ROM. Kehilangan pendengaran mungkin terjadi akibat dari mendengar bunyi kuat CD-ROM yang dimainkan oleh pemain muzik CD dengan menggunakan fon kepala. Selain itu, memainkan CD-ROM di dalam pemain CD audio (pemain muzik) boleh merosakkan pembesar suara.



Peringatan

Menunjukkan kemungkinan kecederaan.

- Jangan letakkan mana-mana bahagian tangan anda ke dalam bahagian dalaman pencetak.
- Letakkan SELPHY di lokasi yang selamat di mana orang lain tidak akan tersadung pada kord kuasa.

Kegagalan melakukan ini boleh menyebabkan kecederaan atau kerosakan pencetak.

- Elak menggunakan, meletakkan, atau menyimpan produk di dalam tempat berikut:
 - Tempat yang terkena sinaran matahari secara langsung
 - Tempat dengan suhu melebihi 40 °C (104 °F)
 - Tempat lembap atau berdebu
 - Tempat yang mempunyai getaran yang kuat

Ini mungkin menyebabkan pemanasan berlebihan atau kerosakan pada pencetak atau penyesuai, yang mungkin menyebabkan kejutan elektrik, kelecuman, kecederaan lain, atau kebakaran.

Suhu tinggi mungkin mengubah bentuk produk atau penyesuai.

Peringatan


Menandakan kemungkinan kerosakan pada peralatan.

- Cabut palam produk dari sumber kuasa apabila anda tidak menggunakannya.
- Jangan letakkan apa-apa pun, seperti kain, di atas pencetak apabila digunakan.

Membiarkan palam unit dipalam masuk dalam tempoh masa yang lama mungkin menyebabkannya terlalu panas dan herot, mengakibatkan api tercetut.

- Jangan gunakan semula kertas untuk mencetak, walaupun kebanyakan kertas adalah kosong, seperti yang ditunjukkan.

Menggunakan semula kertas mungkin merosakkan pencetak jika kertas tersangkut atau helaian dakwat melekat pada kertas.

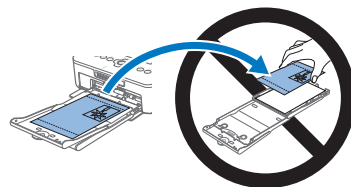

- Jangan cabut palam pencetak semasa sedang mencetak.

Jika anda mematikan kuasa pencetak secara tidak sengaja semasa mencetak, hidupkan semula pencetak itu dan tunggu sehingga kertas dikeluarkan. Jika kertas tersekat dan tidak boleh dikeluarkan, hubungi peruncit anda atau Canon Customer Support Help Desk. Jangan cuba mengeluarkan kertas tersangkut dengan kuat, yang mungkin merosakkan pencetak.

- Jangan gunakan pencetak berdekatan motor atau peranti lain yang menjana medan magnet yang kuat, atau dalam persekitaran berdebu. Ini mungkin merosakkan pencetak atau mengakibatkan pencetak tidak dapat berfungsi.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Kandungan

Kandungan Bungkusan	2
Dakwat dan Kertas (Dijual Berasingan)	2
Sebelum Penggunaan	3
Kelaziman dalam Panduan Ini	3
Langkah-langkah Keselamatan	3
Kandungan	5
Nama Bahagian	5

Operasi Asas..... 7

Persediaan Awalan	8
Kad/Imej yang Disokong	13
Mencetak Imej.....	14
Menyimpan Cetakan	17
Selepas Mencetak	17

Tetapan Cetakan 18

Mencetak Semua Imej	19
Memotong Imej	20
Mencetak Foto ID.....	21
Melaraskan Tetapan.....	23

Mencetak melalui Wi-Fi... 30

Mencetak daripada Telefon Pintar ..	31
Mencetak daripada Kamera.....	34
Mencetak daripada Komputer.....	36
Fungsi Wi-Fi lain	44
Mencetak melalui AirPrint	46

Mencetak melalui Kabel USB..... 48


Mencetak daripada Komputer.....	49
Mencetak daripada Kamera.....	52

Penyelesaian Masalah ... 53

Lampiran 58

Mencetak tanpa Sumber Kuasa ..	59
Spesifikasi.....	60
Pengendalian dan Penyelenggaraan.....	62
Langkah Berjaga-jaga Wi-Fi (LAN Wayarles).....	62

Nama Bahagian

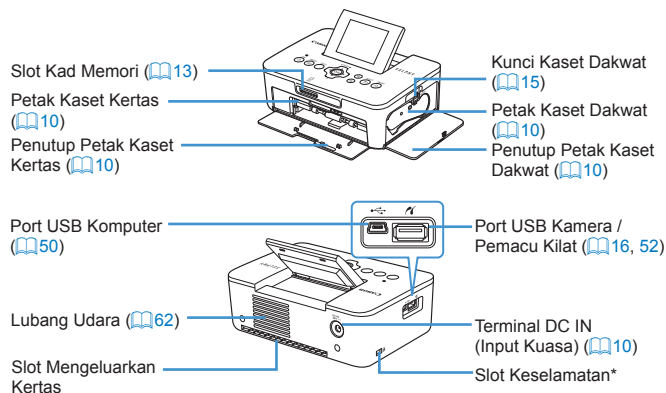

* Kabel keselamatan, seperti kunci Kensington, boleh dipasangkan pada slot ini.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi


Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Kawalan

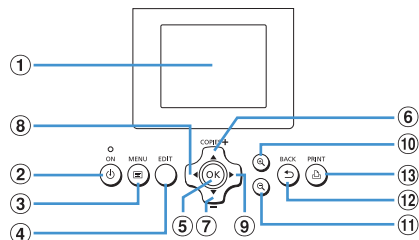

Ikons dalam Panduan Ini	Nama	Fungsi
①	–	Skrin (Monitor LCD)
②	<⏻>	Butang kuasa Menghidupkan atau mematikan SELPHY (12)
③	<≡>	Butang MENU Memaparkan skrin menu (12)
④	–	Butang EDIT Memaparkan menu pengeditan dan memutar bingkai potong
⑤	<OK>	Butang OK Mengesahkan item yang dipilih
⑥	<▲>	Butang atas / Cetakan lebih banyak
⑦	<▼>	Butang bawah / Cetakan lebih kurang
⑧	<◀>	Butang kiri
⑨	<▶>	Butang kanan
⑩	<🔍>	Butang perbesaran Menukar mod paparan, memperbesar bingkai potong
⑪	<🔍>	Butang pengurang Menukar mod paparan, mengurangkan bingkai potong
⑫	<↶>	Butang kembali Mengembalikan skrin sebelumnya (23), membatalkan pencetakan (15)
⑬	<🖨>	Butang cetak Memulakan pencetakan (15)

Maklumat Pada Skrin



Menukar Mod Paparan

Tekan butang <🔍> untuk paparan skrin penuh pada resolusi yang lebih tinggi. Kawasan cetakan digariskan. Tekan butang <🔍> untuk mengembalikan paparan imej tunggal. Tekan butang <🔍> untuk melihat sembilan imej secara serentak. Tekan butang <🔍> untuk mengembalikan paparan imej tunggal.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Operasi Asas

Bab ini memperkenalkan operasi pencetakan asas seperti menyediakan pencetak, memilih imej pada kad memori dan menentukan bilangan cetakan.

Persediaan Awalan.....	8
Menyediakan Kaset Dakwat.....	8
Menyediakan Kaset Kertas	9
Memuatkan Kaset	10
Memasang SELPHY	10
Bahasa Paparan	12
Kad/Imej yang Disokong	13
Kad Memori yang Disokong	13
Imej yang Disokong.....	13

Mencetak Imej.....	14
Mengelakkan Kertas Lebihan.....	16
Mencetak daripada Pemacu Kilat USB	16
Menghasilkan Satu Cetakan daripada Imej yang Dipilih	16
Menyimpan Cetakan	17
Selepas Mencetak	17

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Wi-Fi

Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah

Lampiran




Persediaan Awal

Sediakan untuk pencetakan seperti di bawah. Contoh ini menunjukkan saiz Poskad (4x6 in.) Set Dakwat Warna / Kertas (dijual berasingan, [buku 2](#)), tetapi ikuti langkah yang sama untuk saiz yang lain.

Elakkan debu terkena pada helaian dakwat atau kertas, yang mungkin mengakibatkan jaluran atau merosakkan pencetak ([buku 4](#)).


Menyediakan Kaset Dakwat

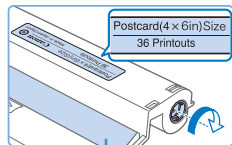

Helaian dakwat

Periksa kaset dakwat dan helaian dakwat.

- Pegang kaset dakwat tanpa menyentuh helaian dakwat, periksa saiz (seperti “Saiz Poskad (4x6 in.)” atau “Saiz Kad”) untuk memastikan kaset dakwat sepadan dengan saiz kertas yang akan anda cetak.
- Pastikan helaian dakwat adalah tegang. Helaian dakwat yang longgar mungkin terkoyak apabila dimuatkan. Jika helaian longgar, putar gegancu seperti yang ditunjukkan.
- Untuk kaset dakwat yang mempunyai kunci di bahagian bawah, tekan kunci (seperti yang ditunjukkan) untuk membukanya semasa anda memutar gegancu untuk menegangkan helaian tersebut.

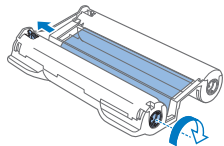

- Jangan memegang kaset dakwat dengan tangan yang basah. Elak menyentuh helaian dakwat, dan elakkan debu terkena pada helaian dakwat. Kotoran atau lembapan mungkin menyebabkan jaluran atau mempengaruhi kualiti cetakan, mengoyakkan helaian dakwat dan menghalang cetakan, atau merosakkan pencetak ([buku 4](#)).
- Apabila memutar gegancu, putar dengan perlahan, hanya sehingga helaian menjadi tegang. Memaksa atau mengetatkan gegancu dengan terlalu kuat mungkin mengoyakkan helaian dakwat dan menghalang pencetakan, atau SELPHY mungkin kehabisan dakwat terlebih dahulu berbanding dengan kertas.
- Jangan gunakan semula kaset dakwat, yang mungkin merosakkan pencetak atau menyebabkan kepincangan.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Menyediakan Kaset Kertas



1 Periksa saiz kertas.




- Periksa saiz pada kaset kertas (seperti “Poskad” atau “Saiz Kad”) untuk pastikan kaset kertas sepadan dengan kaset dakwat.

2 Buka kedua-dua penutup.

- Terdapat dua lapisan penutup. Mula-mula, buka penutup bahagian luar (1), kemudian penutup bahagian dalam (2).

3 Muatkan kertas.


- Muatkan kertas di dalam kaset kertas.
- Kaset kertas menampung sehingga 18 helaian. Memuatkan 19 helaian atau lebih mungkin merosakkan pencetak atau menyebabkan kepincangan.
- Pegang kertas seperti yang ditunjukkan, muatkan kertas dengan sisi berkilat di atas. (Jangan sentuh sisi kertas yang berkilat, yang mungkin mempengaruhi kualiti cetakan.)
- Buang sebarang lapisan pelindung daripada kertas, dan hanya muatkan kertas ke dalam kaset.
- Apabila menghasilkan cetakan poskad dengan ruang untuk setem, muatkan kertas dengan kawasan setem menghadap seperti yang ditunjukkan.

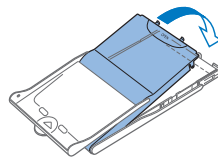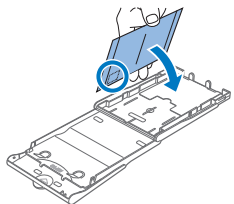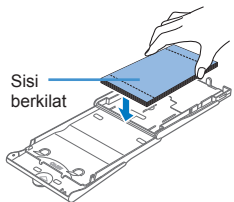

4 Tutup penutup bahagian dalam.

- Tutup penutup bahagian dalam dengan kukuh sehingga ia klik masuk ke tempatnya. Biarkan penutup bahagian luar terbuka apabila mencetak.

Mencetak pada Kertas Saiz L


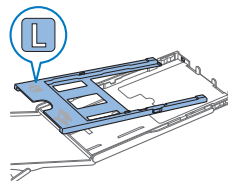


- Anda boleh menggunakan Kaset Kertas PCPL-CP400 (dijual berasingan) untuk mencetak pada kertas saiz L.
- Untuk mencetak pada kertas poskad, lepaskan penyesuai seperti yang ditunjukkan.



- Gunakan hanya kertas dalam Set Dakwat Warna / Kertas Canon tulen untuk pencetak SELPHY CP. Kertas lain, seperti poskad biasa atau kertas untuk pencetak SELPHY ES, tidak boleh digunakan.
- Jangan lakukan perkara berikut, yang mungkin merosakkan pencetak atau menyebabkan kepincangan.

- Muatkan kertas secara terbalik, dengan sisi berkilat dan sisi belakang diterbalikkan
- Bengkokkan atau pisahkan kertas pada tempat tebukan sebelum mencetak
- Menggunakan kertas label yang permukaan label di bahagian atasnya telah dikoyak atau ditarik separuh
- Menulis di atas kertas sebelum mencetak
- Menggunakan semula kertas, seperti mencetak pada kawasan kosong (4)

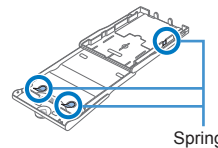

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB


Penyelesaian Masalah

Lampiran




- Jangan menyentuh spring pada kaset kertas. Membengkok spring secara tidak sengaja mungkin menghalang pemasukan kertas yang berkesan.
- Ambil perhatian bahawa satu spring dipasang di bahagian tengah atas kaset kertas bersaiz kad.
- Elak menyentuh atau menggosok sisi cetakan kertas yang berkilat. Jangan memegang kertas dengan tangan yang basah, dan pastikan tiada debu pada kertas. Kotoran atau lembapan mungkin menyebabkan jaluran atau mempengaruhi kualiti cetakan, atau merosakkan pencetak (4).

Memuatkan Kaset

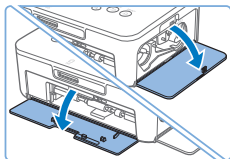

1 Buka penutup.

- Buka penutup petak dakwat dan kertas masing-masing.

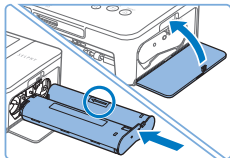


2 Muatkan kaset dakwat.


- Masukkan kaset dakwat ke dalam pencetak mengikut arah anak panah pada kaset sehingga kaset dakwat klik masuk ke tempatnya.
- Tutup penutup petak kaset dakwat.

3 Muatkan kaset kertas.

- Pastikan penutup luar terbuka (9), masukkan kaset kertas ke dalam petak.

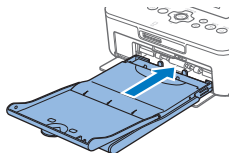

Memasang SELPHY

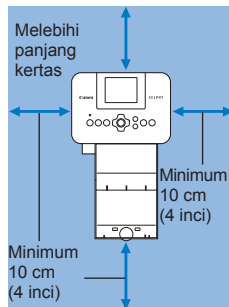


1 Memilih tempat yang sesuai untuk meletakkan SELPHY.

- Letakkan pencetak di atas meja atau permukaan lain yang rata dan stabil. Jangan letakkan pencetak pada permukaan senget atau tidak stabil.
- Pastikan pencetak terletak jauh daripada sumber elektromagnetisme atau daya magnetik yang kuat.
- Biarkan sekurang-kurangnya 10 cm (4 inci) ruangan terbuka di sekeliling pencetak.
- Biarkan ruang terbuka di belakang pencetak yang lebih daripada panjang kertas yang digunakan, supaya kertas boleh masuk dan keluar pencetak dengan mudah apabila mencetak.


2 Masukkan palam kord penyesuai ke dalam SELPHY.

- Masukkan palam penyesuai sepenuhnya ke dalam saluran masuk kuasa pada SELPHY.

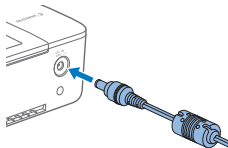

3 Sambungkan kord kuasa.

- Sambungkan kord kuasa ke penyesuai kuasa kompak, kemudian masukkan hujung lain ke dalam saluran keluar kuasa.

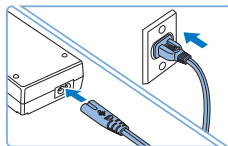

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran





- Jangan gunakan pencetak berdekatan motor atau peranti lain yang menjana medan magnet yang kuat, atau dalam persekitaran berdebu. Ini mungkin merosakkan pencetak atau mengakibatkan pencetak tidak dapat berfungsi.
- Jangan letakkan pencetak berdekatan televisyen atau radio. Ini mungkin menyebabkan pencetak pincang tugas.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Wi-Fi

Mencetak melalui
Kabel USB



Penyelesaian
Masalah

Lampiran





Bahasa Paparan

Tukar bahasa menu dan mesej.

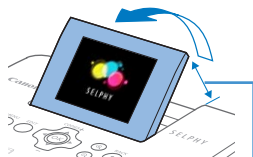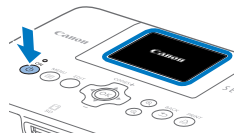

Kira-kira 45°

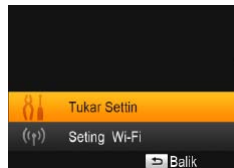

1 Hidupkan SELPHY.


- Tahan butang <ON> sehingga skrin di bahagian kiri dipaparkan.
- Untuk mematikan SELPHY, tahan butang <ON> lagi sehingga skrin bertukar.

2 Naikkan skrin (monitor LCD).

- Jangan menolak skrin ke atas dengan kuat melebihi 45°, yang mungkin merosakkan pencetak atau menyebabkan kepincangan.

3 Akses skrin tetapan.

- Tekan butang <Menu>.
- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Tukar Settin], kemudian tekan butang <OK>.



4 Akses skrin tetapan bahasa.

- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Bahasa], dan kemudian tekan butang <OK>.

5 Pilih bahasa.

- Tekan butang <▲><▼><◀><▶> untuk memilih bahasa, kemudian tekan butang <OK>.
- Untuk kembali ke skrin dalam langkah 2, tekan butang <↶> dua kali.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetak

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Kad/Imej yang Disokong

Kad Memori yang Disokong

Tidak Memerlukan Penyesuai

- Kad Memori SD
- Kad Memori SDHC
- Kad Memori SDXC 

Penyesuai Diperlukan (Dijual Berasingan)

- Kad Memori miniSD
- Kad Memori miniSDHC 
- Kad Memori mikroSD
- Kad Memori mikroSDHC
- Kad Memori mikroSDXC



- Untuk kad memori yang memerlukan penyesuai, sentiasa masukkan kad ke dalam penyesuai sebelum memasukkan penyesuai ke dalam slot kad.
Jika anda memasukkan kad memori ke dalam slot kad tanpa penyesuai secara tidak sengaja, anda mungkin tidak boleh mengeluarkan kad daripada pencetak.
- Gunakan kad memori yang diformat dengan peranti yang anda gunakan untuk menangkap foto. Imej pada kad yang diformat dengan komputer mungkin tidak dapat dikenali.



- Untuk arahan, sila rujuk kepada manual pengguna penyesuai atau memori kad.

Pemacu Kilat USB

Anda boleh mencetak imej pada pemacu kilat USB (dijual berasingan) dengan memasukkan pemacu ke dalam port USB pada SELPHY (16).

Imej yang Disokong

Imej JPEG yang mematuhi standard Exif boleh dicetak dengan SELPHY.



- Imej mungkin tidak dipaparkan atau dicetak dengan betul bergantung pada saiz imej atau sama ada imej telah diedit pada komputer.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Wi-Fi

Mencetak melalui
Kabel USB


Penyelesaian
Masalah

Lampiran



Mencetak Imej

Pilih imej dan tentukan bilangan cetakan seperti berikut. Di sini, mencetak daripada kad memori SD diterangkan sebagai contoh, tetapi anda boleh mencetak daripada kad memori lain menggunakan langkah yang sama.

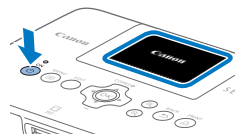

1 Hidupkan SELPHY.

- Tahan butang <⏻> sehingga skrin di bahagian kiri dipaparkan.
- Untuk mematikan SELPHY, tahan butang <⏻> semula sehingga skrin bertukar.

2 Naikkan skrin (monitor LCD).


- Jangan menolak skrin ke atas dengan kuat melebihi 45°, yang mana mungkin merosakkan pencetak atau menyebabkan kepincangan.



Kira-kira 45°

3 Masukkan kad memori ke dalam slot.

- Masukkan kad memori menghadap ke arah seperti yang ditunjukkan sehingga klik masuk ke tempatnya.
- Untuk mengeluarkan kad, tolak kad ke dalam sehingga ia klik, kemudian lepaskan kad dengan perlahan.
- Skrin paparan imej yang digunakan dalam langkah seterusnya dipaparkan (📖6).

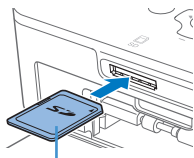

Sisi label



Cetakan imej semasa

Jumlah cetakan



4 Memilih imej.

- Tekan butang <◀><▶> untuk memilih imej untuk dicetak.
- Untuk melangkau ke depan atau kembali ke belakang sebanyak lima imej, tahan butang <◀><▶>.

5 Tentukan bilangan cetakan.

- Tekan butang-<▲><▼> untuk menentukan bilangan cetakan.
- Untuk menambah atau mengurangkan kuantiti sebanyak lima cetakan, tahan butang <▲><▼>.
- Untuk mencetak imej lain pada masa yang sama, ulangi langkah 4 – 5.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah


Lampiran






6 Cetak.

- Tekan butang <OK> untuk mula mencetak.
- Semasa mencetak, kertas akan masuk dan keluar dari bahagian belakang SELPHY beberapa kali. Jangan sentuh kertas sehingga cetakan selesai dan cetakan dikeluarkan pada kaset kertas.
- Jangan biarkan 19 atau lebih cetakan berkumpul di dalam kawasan pengeluaran pada kaset kertas.
- Untuk membatalkan cetakan yang sedang berjalan, sentiasa tekan butang <↵>.

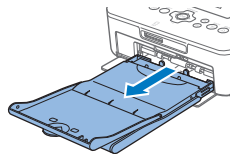

7 Tambah lagi kertas apabila diperlukan.

- Jika mesej menunjukkan kertas telah habis, keluarkan kaset kertas tanpa memadamkan kuasa.
- Tambah lebih banyak kertas kepada kaset (52) dan masukkan semula kaset ke dalam SELPHY (10).

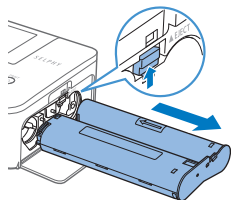

8 Tukar kaset dakwat apabila diperlukan.

- Jika mesej menunjukkan dakwat telah dihabiskan, buka penutup petak kaset dakwat tanpa memadamkan kuasa.
- Untuk mengeluarkan kaset dakwat, gerakkan kunci mengikut arah yang ditunjukkan. Masukkan kaset dakwat yang baharu (8, 10).



- Jangan menarik keluar kaset kertas, membuka penutup petak kaset dakwat, atau mengeluarkan kad memori semasa mencetak atau apabila anda mendengar bunyi operasi pencetak sejeurus selepas pencetak dihidupkan. Ini mungkin merosakkan pencetak.
- Untuk membatalkan cetakan yang sedang berjalan, sentiasa tekan butang <↵>. Cetakan tidak boleh dibatalkan dengan menekan butang <ON>, dan mencabut palam pencetak mungkin merosakkannya.



- Paparan imej dalam langkah 4 mungkin mengambil sedikit masa apabila kad memori mengandungi banyak imej.
- Jika mesej menunjukkan imej DPOF kekal, lihat "Mencetak Menggunakan Tetapan Kamera (Cetak DPOF)" (52).
- Anda boleh menentukan sehingga 99 imej dalam langkah 4 dan sehingga 99 cetakan untuk setiap imej dalam langkah 5. Walau bagaimanapun, jumlah bilangan cetakan tidak boleh melebihi 999.
- Walaupun anda menekan butang <↵> untuk membatalkan pencetakan, pencetak akan terus mencetak sehingga helaian semasa dihabiskan.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Mengelakkan Kertas Lebihan


Sila ambil perhatian yang berikut untuk mengelakkan pembaziran kertas, yang berlaku jika dakwat digunakan lebih cepat daripada kertas.

- Jangan putarkan gegancu terlalu banyak apabila menegangkan helaian dakwat (📖8).
- Untuk membatalkan pencetakan yang sedang berlaku, sentiasa tekan butang <↩>; selepas menekan butang <↩>, jangan padamkan kuasa sebelum SELPHY menyelesaikan pencetakan (langkah 6).
- Jika mesej menunjukkan kertas telah habis, tambah kertas tanpa memadamkan kuasa pencetak atau mengeluarkan kaset dakwat (langkah 7). Jika tidak, tekan butang <↩> untuk batalkan pencetakan (langkah 6).

Sila ambil perhatian bahawa dalam keadaan tertentu, walaupun anda mengikuti langkah ini, dakwat mungkin digunakan lebih cepat daripada kertas, meninggalkan anda dengan kertas lebihan.

Mencetak daripada Pemacu Kilat USB

Imej pada pemacu kilat USB (dijual berasingan) boleh dicetak dengan cara yang sama seperti imej pada kad memori.

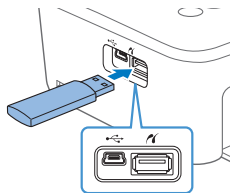

Masukkan pemacu kilat USB.

- Keluarkan sebarang kad memori yang dimasukkan.
- Masukkan pemacu kilat USB seperti yang ditunjukkan.
- Selepas ini, semua langkah adalah sama seperti mencetak imej dari kad memori (📖14 – 15).



- Sesetengah pemacu kilat USB mungkin lebih sukar daripada yang lain untuk dimasukkan dan dikeluarkan, dan sesetengah mungkin tidak berfungsi seperti yang diinginkan.
- Untuk arahan, sila rujuk kepada manual pengguna pemacu kilat.

Menghasilkan Satu Cetakan daripada Imej yang Dipilih

Untuk cara yang mudah untuk menghasilkan cetakan tunggal imej yang dipilih, ikuti langkah-langkah berikut.



Pilih dan cetak imej.

- Pilih imej seperti yang digambarkan dalam langkah 1 – 4 “Mencetak Imej” (📖14).
 - Tekan butang <🖨> untuk cetakan tunggal imej yang dipilih.
- ⚠️ • Cetakan tunggal tidak dihasilkan dengan cara ini jika anda ikuti langkah 4 – 5 dalam “Mencetak Imej” (📖14) untuk memilih imej dan bilangan cetakan. Untuk menggunakan kaedah ini untuk cetakan individu, pastikan bilangan cetakan adalah [0] dalam langkah 4 di 📖14 terlebih dahulu.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Menyimpan Cetakan

- Untuk membuang sebarang kertas lebihan daripada hujung cetakan, lipat kertas di sepanjang tebukan dan koyak hujungnya.
 - Apabila menulis pada cetakan, gunakan pen berasaskan minyak.
 - Untuk mengelakkan perubahan warna, jangan simpan cetakan di tempat bersuhu melebihi 40 °C (104 °F), di tempat lembap atau berdebu, atau di bawah cahaya matahari yang langsung.
 - Juga elakkan perbuatan berikut, yang mungkin menyebabkan perubahan warna, kelunturan, atau pendarahan: melekatkan pita pada permukaan bercetak, membiarkan permukaan bercetak bersentuhan dengan vinil atau plastik, mengenakan alkohol atau pelarut mudah meruap ke atas permukaan yang akan dicetak, atau membiarkan permukaan pencetakan tertekan dengan kuat pada permukaan atau objek lain dalam tempoh masa yang lama.
 - Apabila menyimpan cetakan dalam album, pilih album dengan penutup foto yang diperbuat daripada nilon, polipropilena atau selofan.
- ⓘ • Warna mungkin bertukar dari masa ke masa atau bergantung pada keadaan penyimpanan. Canon tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap perubahan warna.



Selepas Mencetak

- ① Padamkan SELPHY (🔌12) dan keluarkan sebarang kad memori atau pemacu kilat USB.
 - ② Turunkan skrin untuk penyimpanan.
 - ③ Cabut palam kord kuasa dari sumber kuasa dan putuskan sambungan palam penyesuai dari SELPHY.
 - Jika penyesuai kuasa kompak masih panas, tunggu sehingga ia sejuk sebelum menyimpannya.
 - ④ Keluarkan kaset kertas dan tutup penutup petak kaset kertas. Tinggalkan kertas tersisa dalam kaset dan simpan kaset dalam tempat yang gelap, sejuk dan kering yang bebas daripada debu.
 - Tinggalkan kaset dakwat dalam SELPHY.
 - Simpan SELPHY pada permukaan yang rata, jauh dari cahaya matahari dan debu. Sebarang debu yang termasuk ke dalam SELPHY mungkin menyebabkan jalur putih pada foto atau merosakkan pencetak.
- ⓘ • Simpan kaset dakwat lebihan dalam bungkusan asal atau beg, jauh dari cahaya matahari dan debu.
- Simpan sebarang kaset kertas atau kaset dakwat yang tidak digunakan di dalam bungkusannya yang tidak dibuka, jauh dari cahaya matahari.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Tetapan Cetakan

Terokai pelbagai ciri pencetakan dalam bab ini, seperti memotong imej, menyediakan foto ID dan mempertingkat imej.

Mencetak Semua Imej.....	19
Memotong Imej.....	20
Mencetak Foto ID	21
Memotong Imej Pasport.....	22
Melaraskan Tetapan	23
Mengkonfigurasi Tetapan	23
Memilih Kemasan (Cetak Kemasan).....	24
Mencetak dengan Bingkai di sekeliling Imej (Bingkai)	24

Memilih Aturan (Aturan Halaman)	25
Cetakan Optimum dengan Pembetulan Auto (Optimisasi Imej).....	26
Melaraskan Kecerahan	26
Membuatkan Kulit Kelihatan Licin (Kulit Licin)	27
Melaraskan Ton Warna (My Color).....	27
Mengurangkan Kemunculan Mata Merah (Pembetulan Mata Merah)	28
Mencetak dengan Tarikh (Tarikh)	28
Menukar Cara Tarikh Dipaparkan (Format Tarikh)	29
Menjimat Tenaga (Kuasa Terpadam Secara Auto).....	29

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Wi-Fi

Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah

Lampiran



Mencetak Semua Imej

Cetak semua imej pada kad memori sekaligus seperti yang berikut.



1 Akses menu.

- Tekan butang <MENU>.



2 Akses skrin tetapan.

- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Cetak Semua Imej], dan kemudian tekan butang <OK>.



Bilangan imej pada kad
Bilangan helai yang diperlukan



3 Pilih bilangan cetakan.

- Tekan butang <▲><▼> untuk menentukan bilangan cetakan.

4 Cetak.

- Tekan butang <PRINT> untuk mula mencetak.
- Untuk membatalkan pencetakan, tekan butang <BACK>.



- Jika kad memori mengandungi lebih 1,000 imej, 999 imej yang paling baharu dicetak, seperti yang ditentukan oleh tarikh imej diambil.
- Anda boleh tentukan sehingga 99 cetakan dalam langkah 3. Walau bagaimanapun, jumlah bilangan cetakan tidak boleh melebihi 999. (Contohnya, anda boleh tentukan sehingga sembilan cetakan untuk setiap imej jika kad itu mengandungi 100 imej.)

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB


Penyelesaian Masalah

Lampiran





Memotong Imej

Cetak kawasan imej yang dipilih sahaja seperti berikut.



1 Akses skrin pemotongan.

- Pilih imej seperti yang digambarkan dalam langkah 4 “Mencetak Imej” (14), tekan butang EDIT, kemudian tekan butang <OK>.
- Bingkai potong dipaparkan, menunjukkan kawasan imej yang akan dipotong.

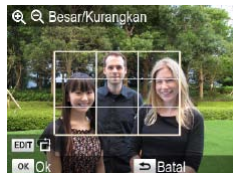

2 Laraskan kawasan imej untuk dipotong.

- Untuk menukar bingkai potong antara orientasi potret dengan landskap, tekan butang EDIT.
- Untuk menggerakkan bingkai potong, tekan butang <▲><▼><◀><▶>.
- Untuk membesarkan bingkai potong, tekan butang <⊕>, dan untuk mengecilkannya, tekan butang <⊖>.



3 Sahkan tetapan.

- Untuk mengesahkan kawasan potong dan kembali ke skrin paparan imej, tekan butang <OK>. ✎ sekarang ditunjukkan di bahagian bawah kiri.
- Untuk memotong imej lain dan mencetak dengan imej pertama, ulangi langkah 1 – 3.

4 Cetak.

- Cetak seperti yang digambarkan dalam langkah 6 “Mencetak Imej” (15).
- Selepas mencetak, tetapan potong akan dipadamkan.



- Untuk melaraskan kawasan potongan selepas anda menetakannya, tekan butang EDIT pada skrin paparan imej, tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Pelarasan Krop], dan tekan butang <OK>. Ulang langkah 2 – 3.
- Untuk membatalkan pemotongan selepas anda menetapkan kawasan pemotongan, tekan butang EDIT pada skrin paparan imej, tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Reset Krop], tekan butang <OK> untuk mengakses skrin tetap semula pemotongan, kemudian tekan butang <OK> sekali lagi.
- Kawasan pemotongan yang anda tetapkan akan terpadam jika anda mematikan SELPHY atau mengeluarkan kad memori sebelum mencetak.
- Anda boleh menentukan potongan sehingga 99 imej sekaligus.
- Pemotongan tidak tersedia apabila mencetak dengan [Cetak Semua Imej] atau [Cetak DPOF] atau apabila [Aturan Halaman] (25) ditetapkan kepada [Indeks] atau [Shuffle].
- Nisbah bidang pemotongan yang ditunjukkan oleh bingkai yang dipaparkan pada imej tidak boleh dilaraskan.
- Untuk mengubah bilangan cetakan, tekan butang <▲><▼> pada skrin paparan imej dalam langkah 3. Sila ambil perhatian bahawa menentukan cetakan sifar tidak akan memadam tetapan pemotongan.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi


Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran




Mencetak Foto ID

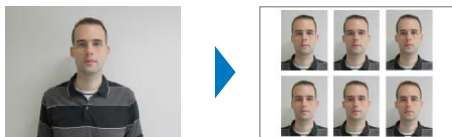

Imej boleh dicetak untuk kegunaan dalam pengecaman foto. Pilih daripada saiz [Kustomisasi] atau [Standard]*.

Dua imej berbeza boleh dicetak pada setiap helaian.

* Dimensi [Standard] mematuhi standard antarabangsa ICAO.



1 Tentukan pencetakan gambar ID.

- Tekan butang <≡>.
- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Gambar ID], kemudian tekan butang <OK>.



2 Tentukan saiz akhir gambar.

- Tekan butang <◀><▶> untuk menentukan bagaimana saiz ditentukan.
 - [Kustomisasi]: Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Sisi Pjg], kemudian tekan butang <◀><▶> untuk menentukan kepanjangan. Tentukan panjang [Sisi Pendek], kemudian tekan butang <OK> sekali lagi. Sila ambil perhatian bahawa pilihan yang tersedia untuk [Sisi Pendek] dikemas kini secara automatik berdasarkan panjang [Sisi Pjg].
 - [Standard]: Periksa saiz imej yang ditunjukkan dan tekan butang <OK>.
- ### 3 Pilih imej untuk dicetak.
- Tekan butang <◀><▶> untuk memilih imej, kemudian tekan butang <▲>.
 - ✓ ditunjukkan di bahagian bawah kanan. Anda boleh memilih satu atau dua imej.
 - Untuk menentukan kawasan pemotongan ([20](#)), tekan butang EDIT.
 - Cetak seperti yang digambarkan dalam langkah 6 "Mencetak Imej" ([15](#)).
 - Tetapan dipadamkan selepas pencetakan.



- Foto mungkin tidak diterima sebagai foto ID rasmi, bergantung pada tujuan yang dikehendaki. Untuk maklumat lanjut, hubungi institusi yang memerlukan foto itu.
- Kertas saiz kad tidak boleh digunakan.
- Tetapan [Bingkai] tidak digunakan, dan tarikh tidak dicetak.
- Memilih dua imej dalam langkah 3 akan menghasilkan bilangan cetakan yang sama bagi setiap imej untuk setiap helaian, dalam aturan ditentukan. Sila ambil perhatian bahawa untuk aturan dengan bilangan cetakan yang ganjil untuk setiap helaian, bingkai tengah pada helaian akan menjadi kosong.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Menuras Saiz Imej Calon

Banyak pilihan saiz imej disenaraikan apabila anda memilih [Gambar ID] ► [Pilihan Saiz] ► [Kustomisasi]. Untuk memudahkan pilihan saiz, anda boleh edit senarai untuk hanya memaparkan saiz yang kerap digunakan sahaja.

1 Akses skrin tetapan.

- Pada skrin tetapan foto ID, pilih [Pilihan Saiz] ► [Kustomisasi] (📖21), dan kemudian tekan butang EDIT.




2 Pilih saiz untuk paparan.

- Untuk mengeluarkan saiz daripada senarai, tekan butang <▲><▼><◀><▶> untuk memilih saiz, kemudian tekan butang <OK>.
- Tanda semak (✓) dipadamkan, dan saiz tidak akan disenaraikan lagi pada skrin [Settin Gambar ID] (📖21). Untuk menyertakan saiz dalam senarai, tekan butang <OK> sekali lagi untuk memilih saiz, memaparkan ✓.
- Menekan butang EDIT akan memadamkan semuanya ✓. Apabila tiada saiz yang dipilih, menekan butang EDIT akan memilih semua saiz, memaparkan ✓.
- Apabila anda telah memilih saiz disertakan dalam senarai, tekan butang <↩>.



- Mesej amaran dipaparkan jika anda tekan butang <↩> apabila tiada saiz yang dipilih. Tekan butang <OK> untuk kembali ke skrin [Saiz]. Pilih sekurang-kurangnya satu saiz untuk disenaraikan, kemudian tekan butang <↩>.

Memotong Imej Pasport

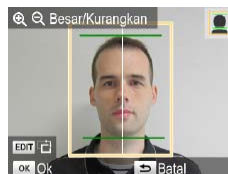

- Dua garisan panduan pemotongan dipaparkan apabila anda mengakses bingkai potong (📖20) apabila saiz [Standard] dipilih dalam [Gambar ID].
- Untuk mencetak foto yang mematuhi standard pasport untuk kedudukan dan saiz wajah, laraskan bingkai potong supaya satu garisan terletak di atas kepala dan garisan yang lain terletak di bawah dagu.



- Untuk keperluan tertentu selain kedudukan dan saiz wajah, hubungi institusi yang memerlukan foto itu.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran




Melaraskan Tetapan

Anda boleh mempertingkatkan imej melalui beberapa cara sebelum mencetak. Tambah tarikh tangkapan, laraskan warna, dan banyak lagi. Tetapan adalah untuk semua imej, maka tiada keperluan untuk melaraskan setiap imej secara individu.

Item Boleh Dikonfigurasi	Penerangan
Cetak Kemasan (124)	Pilih permukaan akhir cetakan.
Bingkai (124)	Cetak imej dengan atau tanpa bingkai.
Aturan Halaman (125)	Pilih bilangan imej untuk setiap helaian.
Optimisasi Imej (126)	Membetulkan imej secara automatik, untuk kualiti optimum.
Kecerahan (126)	Laraskan kecerahan imej dalam julat -3 hingga +3.
Kulit Licin (127)	Membuatkan kulit kelihatan licin dan cantik.
My Color (127)	Pilih ton warna khas untuk membuatkan cetakan kelihatan tersendiri, atau pilih cetakan sepia atau hitam dan putih.
Koreksi Red-Eye (128)	Betulkan imej terkena mata merah.
Hb (128)	Tambah tarikh tangkapan kamera apabila anda mencetak.
Format Tarikh (129)	Laraskan format tarikh.
Matikan dgn Auto (129)	Tentukan kuasa terpadam secara auto apabila pencetak dalam keadaan melahu.
Bahasa (112)	Tukar bahasa menu dan mesej.

Mengkonfigurasi Tetapan



1 Akses skrin tetapan.

- Tekan butang .
- Tekan butang untuk memilih [Tukar Settin], kemudian tekan butang **<OK>**.

2 Pilih item dan laraskan tetapan.

- Tekan butang untuk memilih item.
- Tekan butang untuk melaraskan tetapan, kemudian tekan butang untuk mengesahkan pilihan anda.
- Tekan butang sekali lagi untuk kembali ke skrin paparan imej.
- Lihat 124 – 129 untuk maklumat tentang setiap ciri.

3 Cetak.

- Pilih imej (114) dan bilangan cetakan (114), kemudian tekan butang untuk mencetak.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Memilih Kemasan (Cetak Kemasan)



Contoh kemasan



[Glos]



[Corak 1]



[Corak 2]

- Dengan menambah tekstur lembut kepada permukaan cetakan, anda boleh mencipta kemasan yang kurang berkilat.

 Glos (lalai)	Mencetak dengan kemasan permukaan berkilat.
 Corak 1	Mengenakan corak permukaan yang sedikit kasar, untuk kemasan yang kurang berkilat.
 Corak 2	Mengenakan corak permukaan yang halus, untuk kemasan yang kurang berkilat.



- Kemasan permukaan mungkin kurang ketara bergantung pada suhu dalaman pencetak apabila anda menghidupkannya. Sebelum menghidupkan pencetak dan mencetak, tunggu sehingga ia telah selaras dengan suhu sekitar berukuran 10 – 35 °C (50 – 95 °F).



- Matikan SELPHY akan mengembalikan tetapan lalai [Glos].
- Anda boleh membuatkan SELPHY mengekalkan tetapan yang dikonfigurasi walaupun ia telah dimatikan. Apabila SELPHY dimatikan, tahan butang  >  > , kemudian tahan butang  sehingga "SELPHY" dipaparkan. Jika anda lebih suka SELPHY tidak mengekalkan tetapan yang dikonfigurasi, ulangi prosedur ini selepas mematikan SELPHY. Prosedur ini juga menentukan sama ada SELPHY mengekalkan tetapan [Aturan Halaman] [\(25\)](#) apabila dimatikan.

Mencetak dengan Bingkai di sekeliling Imej (Bingkai)



- Cetak imej dengan atau tanpa bingkai.
-  Tiada Tepi (lalai) /  Berbingkai



- Mematikan SELPHY akan mengembalikan tetapan lalai [ Tiada Tepi].
- Imej dicetak tanpa bingkai apabila [Aturan Halaman] [\(25\)](#) ditetapkan kepada [ Indeks] atau [ Shuffle].
- Pada kertas bersaiz kad [\(2\)](#), imej dicetak tanpa bingkai apabila [Aturan Halaman] [\(25\)](#) ditetapkan kepada [ 8 imej] walaupun jika [ Berbingkai] dipilih.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Memilih Aturan (Aturan Halaman)



- Pilih bilangan imej untuk setiap helaian. Kuantiti cetakan anda tentukan (14) akan dicetak dalam aturan yang dikonfigurasi.
- Dengan Set Dakwat Warna / Label KC-18IL (8 Label untuk setiap Halaman, (2)), tentukan [8 imej].

☐ 1-up (lalai)	Satu imej untuk setiap helaian	☐ 8 imej	Lapan imej untuk setiap helaian
☐ 2 imej	Dua imej untuk setiap helaian	☐ Indeks	Banyak imej saiz seragam dan kecil untuk setiap helaian
☐ 4 imej	Empat imej untuk setiap helaian	☐ Shuffle	Imej dalam pelbagai saiz pada helaian tunggal




- Mematikan SELPHY akan mengembalikan tetapan lalai [1-up].
- Anda boleh memastikan SELPHY mengekalkan aturan yang dikonfigurasi walaupun selepas dimatikan (24).
- Kedudukan imej tidak boleh ditentukan.
- Bergantung pada aturan yang dikonfigurasi, imej mungkin tidak dicetak dengan tetapan dalam [Hb] (28), [Optimisasi Imej] (26), [Koreksi Red-Eye] (28), [Bingkai] (24), [Kulit Licin] (27), atau [Kecerahan] (26).
- Menjalankan [Cetak Semua Imej] (19) dengan [Indeks] dipilih, membolehkan anda mencetak semua imej pada kad memori sebagai indeks.

Menggabungkan Imej Pelbagai Saiz (Shuffle)



- Gunakan ciri shuffle untuk memastikan imej disusun secara automatik dalam pelbagai saiz.
- Kumpulan yang terdiri daripada sehingga 8 atau 20 imej boleh dicetak pada helaian tunggal.
- Sama ada kertas saiz L atau poskad (2) boleh digunakan untuk mencetak.

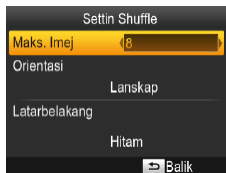

- Pada skrin dalam langkah 2 "Mengkonfigurasi Tetapan" (23), tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Aturan Halaman]. Tekan butang <◀><▶> untuk memilih [Shuffle], kemudian tekan butang <OK>.
- Pada skrin di sebelah kiri, tekan butang <▲><▼> untuk memilih item.
- Tekan butang <◀><▶> untuk melaraskan tetapan, kemudian tekan butang <↔> untuk mengesahkan pilihan anda.
- Tekan butang <↔> dua kali untuk kembali ke skrin paparan imej.



- Kedudukan imej tidak boleh ditentukan.
- Sedikit masa mungkin diperlukan sebelum pencetakan bermula.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Cetakan Optimum dengan Pembetulan Auto (Optimisasi Imej)



- Membetulkan imej secara automatik, untuk kualiti optimum.
-  Off /  On (lalai)



- Sesetengah imej mungkin tidak dilaraskan dengan betul.



- Mematikan SELPHY akan mengembalikan tetapan lalai [ On].
- Apabila [ Indeks] dipilih dalam [Aturan Halaman] ([25](#)), [Optimisasi Imej] tidak digunakan.
- Darjah pembetulan mungkin berbeza bergantung pada saiz kertas dan aturan.

Melaraskan Kecerahan



- Laraskan kecerahan imej dalam julat -3 hingga $+3$.
- Pilih nilai positif yang lebih besar untuk menjadikan imej lebih cerah, atau nilai negatif yang lebih besar untuk menjadikan imej lebih gelap.



- Mematikan SELPHY akan mengembalikan tetapan lalai $[\pm 0]$.
- Apabila [ Indeks] dipilih dalam [Aturan Halaman] ([25](#)), tetapan dalam [Kecerahan] tidak digunakan.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Membuatkan Kulit Kelihatan Licin (Kulit Licin)

- Membuatkan kulit kelihatan licin dan cantik.
-  Off (lalai) /  On



- Pembetulan mungkin digunakan terhadap kawasan imej selain kulit dalam sesetengah kes, dan keputusan mungkin tidak seperti yang dijangkakan.



- Tetapan lalai [ Padam] dikembalikan selepas cetakan, apabila SELPHY dimatikan, atau apabila kad memori dikeluarkan.
- Apabila [ Indeks] dipilih dalam [Aturan Halaman] ([25](#)), [Kulit Licin] tidak digunakan.

Melaraskan Ton Warna (My Color)

- Pilih ton warna khas untuk membuatkan cetakan kelihatan tersendiri, atau pilih cetakan sepia atau hitam dan putih.

 Padam (lalai)	—	 PositiveFilm	Tepu, warna semula jadi, seperti yang dihasilkan dengan filem positif
 Vivid	Cetakan terang dengan kontras dan saturasi warna yang lebih besar	 Sepia	Ton sepia
 Neutral	Cetakan suram dengan kurang saturasi warna dan kontras	 B/W	Hitam dan putih



- Mematikan SELPHY akan mengembalikan tetapan lalai [ Padam].
- Sesetengah pilihan warna mungkin menghalang pembetulan mata merah ([28](#)).

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi


Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Mengurangkan Kemunculan Mata Merah (Pembetulan Mata Merah)

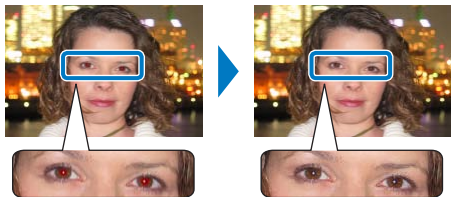

- Betulkan imej terkena mata merah.
- Off (lalai) / On



- Pembetulan mata merah mungkin silap digunakan terhadap kawasan imej selain daripada mata yang terjejas. Untuk mengelakkan ini, pilih [On] sahaja untuk imej yang terjejas oleh mata merah.



- Mematikan SELPHY atau mengeluarkan kad memori akan mengembalikan tetapan lalai [Padam].
- Mata merah mungkin tidak dikesan atau benar-benar dibetulkan pada wajah yang meliputi kawasan yang sangat besar/kecil pada skrin, pada wajah cerah/gelap, dalam tangkapan dari sisi atau pada sudut wajah, atau apabila sebahagian wajah tidak kelihatan.
- Pembetulan mata merah tidak digunakan apabila [Aturan Halaman] (25) ditetapkan pada [2 imej], [4 imej], [8 imej], atau [Indeks].
- Begitu juga, pembetulan mata merah tidak digunakan apabila [My Color] (27) ditetapkan pada [Sepia] atau [B/W].
- Darjah pembetulan mungkin berlainan bergantung pada pemotongan, aturan halaman, dan saiz kertas.

Mencetak dengan Tarikh (Tarikh)



- Tambah tarikh tangkapan kamera apabila anda mencetak.
- Off (lalai) / On



- Untuk mengelakkan dua kejadian tarikh pada imej yang sudah dilabelkan oleh kamera, pilih [Padam].



- Mematikan SELPHY akan mengembalikan tetapan lalai [Padam].
- Tarikh yang ditambah kepada cetakan tidak boleh ditukar, kerana ia merupakan tarikh yang ditetapkan oleh kamera apabila foto diambil.
- Untuk menukar cara paparan tarikh, laraskan [Format Tarikh] (29).
- Tarikh tidak dicetak apabila [Aturan Halaman] (25) ditetapkan kepada [Indeks] atau [Shuffle].

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi


Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Menukar Cara Tarikh Dipaparkan (Format Tarikh)

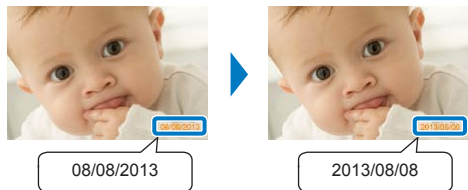

- Apabila menambah tarikh (📖28), laraskan format tarikh seperti yang diperlukan.
- mm/dd/yyyy (lalai), dd/mm/yyyy, atau yyyy/mm/dd



- Tetapan dikekalkan walaupun apabila SELPHY dimatikan atau kad memori dikeluarkan.

Menjimat Tenaga (Kuasa Terpadam Secara Auto)

- SELPHY terpadam kuasa secara automatik jika ia dibiarkan melalu selama kira-kira lima minit.
- On (lalai) / Off



- Jika imej yang tidak disokong disertakan (📖13) apabila mencetak berbilang imej, [Tdk blh cetak beberapa imej! Batal cetakan?] dipaparkan dan pencetakan berhenti. Jika [Matikan dgn Auto] berstatus [On] dan SELPHY tidak beroperasi selama kira-kira 5 minit, pencetakan dibatalkan dan kuasa SELPHY terpadam. Apabila anda menghidupkan SELPHY sekali lagi, helaian kertas kosong mungkin ditolak, tetapi jangan gunakan semula kertas ditolak (📖4).
Sila ambil perhatian bahawa selepas pencetakan berhenti, SELPHY akan terus menggunakan kuasa bateri, jika dikuasakan oleh pek bateri (📖59), sehingga penjimatan kuasa bermula.



- SELPHY tidak terpadam secara automatik apabila disambungkan kepada peranti lain melalui USB atau Wi-Fi, atau apabila mesej ralat dipaparkan.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Mencetak melalui Wi-Fi

Bab ini menerangkan bagaimana mencetak gambar secara wayarles yang disimpan dalam komputer dan telefon pintar yang serasi dengan Wi-Fi®*1.

- Pencetak ini ialah produk yang diperakui Wi-Fi. Anda boleh mencetak imej secara wayarles daripada telefon pintar*2, tablet*2, kamera*3, dan komputer yang menyokong Wi-Fi.

*1 Wi-Fi ialah nama jenama yang menunjukkan perakuan keantarakendalian dari peranti LAN wayarles.

*2 Memerlukan pemasangan aplikasi Canon Easy-PhotoPrint khusus pada telefon pintar atau tablet anda. (Anda tidak perlu memasang aplikasi khusus apabila mencetak daripada aplikasi yang serasi dengan AirPrint (46).) Lawati laman web Canon untuk butiran aplikasi, termasuk peranti yang disokong dan fungsi tersedia. Untuk kemudahan dalam manual ini, telefon pintar dan tablet dirujuk secara kolektif sebagai “telefon pintar”.

*3 Peranti mesti serasi dengan DPS over IP, iaitu standard PicBridge untuk sambungan Wi-Fi.



- Sebelum menggunakan Wi-Fi, pastikan untuk membaca “Langkah Berjaga-jaga Wi-Fi (LAN Wayarles)” (62).
- Sesetengah ciri tidak tersedia apabila mencetak melalui Wi-Fi.



- Untuk kemudahan dalam manual, penghala wayarles dan stesen tapak lain dirujuk sebagai “pusat akses”.

Mencetak daripada Telefon Pintar	31
Pencetakan Berikutnya	33
Mencetak daripada Kamera.....	34
Pencetakan Berikutnya	35
Mencetak daripada Komputer.....	36
Mengesahkan Keceratan Pusat Akses.....	36
Menyambungkan Pencetak kepada Pusat Akses	37
Sambungan Berikutnya	41
Menyediakan Komputer	42
Mencetak daripada Komputer	43
Fungsi Wi-Fi lain	44
Menukar Kaedah Sambungan	44

Melumpuhkan Wi-Fi	44
Memeriksa Maklumat Tetapan Wi-Fi.....	44
Menukar Nama Pencetak.....	44
Menentukan Protokol Komunikasi.....	44
Mengembalikan Tetapan Wi-Fi kepada Lalai	45
Memasukkan Maklumat	45
Mencetak melalui AirPrint	46
Menyediakan untuk AirPrint	46
Mencetak daripada iPad, iPhone atau iPod touch	46
Mencetak daripada Komputer	47
Jika Pencetakan melalui AirPrint Tidak Boleh Dilakukan	47

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Wi-Fi

Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah

Lampiran



Mencetak daripada Telefon Pintar

Walaupun di tempat tanpa pusat akses, anda boleh mencetak secara langsung daripada telefon pintar yang bersambung kepada pencetak secara wayarles.

Selain itu, anda tidak perlu memasang aplikasi khusus apabila mencetak daripada aplikasi yang serasi dengan AirPrint (46).




1 Pasangkan aplikasi khusus pada telefon pintar anda.

- Untuk iPhone, iPad, atau iPod touch, lawati App Store dan muat turun serta pasanglah Canon Easy-PhotoPrint.
- Untuk peranti Android, muat turun dan pasanglah Canon Easy-PhotoPrint daripada Google Play.

2 Sediakan SELPHY.

- Keluarkan apa-apa kad memori yang dimasukkan atau pemacu kilat USB.
- Masukkan kaset kertas dan kaset dakwat yang telah dimuatkan ke dalam SELPHY. Rujuk kepada “Persediaan Awalan” (8) untuk maklumat lanjut.

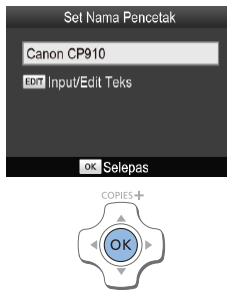

3 Akses skrin tetapan.

- Tekan butang <≡>.
- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Seting Wi-Fi], dan kemudian tekan butang <OK>.
- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Seting Sambungan], dan kemudian tekan butang <OK>.

4 Periksa nama pencetak.

- Periksa nama pencetak yang dipaparkan dan tekan butang <OK>.
- Apabila anda menyambung peranti melalui Wi-Fi, nama tersebut akan dipaparkan pada peranti sasaran untuk mengenal pasti pencetak.
- Anda boleh menukar nama pencetak dengan menekan butang EDIT (44).

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetak



Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



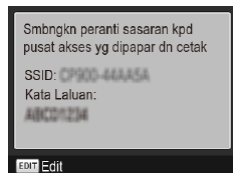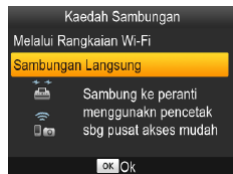


5 Pilih kaedah sambungan.

- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Sambungan Langsung], dan kemudian tekan butang <OK>.

- Skrin di sebelah kiri dipaparkan.
- Anda boleh menukar kata laluan dengan menekan butang EDIT (📖45).

6 Gunakan telefon pintar anda untuk menyertai rangkaian yang dipaparkan pada skrin pencetak.

- Dalam tetapan Wi-Fi telefon pintar, pilih SSID (nama rangkaian) yang dipaparkan pada pencetak.
- Masukkan kata laluan yang dipaparkan pada pencetak ke dalam medan kata laluan.

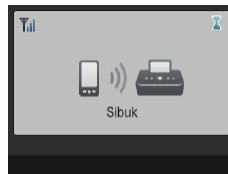

7 Gunakan telefon pintar anda untuk mencetak.

- Mulakan Canon Easy-PhotoPrint, pilih imej, dan cetak.
- Apabila pencetakan bermula, skrin di sebelah kiri dipaparkan.
- Jangan putus sambungan peranti atau menutup aplikasi ketika skrin tersebut dipaparkan. Imej mungkin tidak dicetak dengan betul atau lengkap.
- Skrin tunggu sedia di sebelah kiri dipaparkan apabila pencetakan selesai.



- Pencetakan yang sedang berlaku tidak boleh dibatalkan dari SELPHY dengan menggunakan butang <↔>. Gunakan telefon pintar untuk menghentikan pencetakan.
- Anda juga boleh menyambungkan pencetak kepada telefon pintar melalui pusat akses yang sedia ada. Dalam keadaan ini, sambungkan pencetak dan telefon pintar kepada pusat akses yang sama. Untuk butiran mengenai cara menyambungkan pencetak kepada pusat akses, lihat "Menyambungkan Pencetak kepada Pusat Akses" (📖37).
- Pencetak tidak membolehkan komunikasi antara peranti-peranti yang disambungkan kepadanya.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetak

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Pencetakan Berikutnya

- Sebaik sahaja anda melengkapkan tetapan sambungan (📖31 – 32), skrin tunggu sedia kedua dalam langkah 7 pada 📖32 akan dipaparkan secara automatik apabila anda menghidupkan pencetak. Untuk mencetak, selepas skrin tunggu sedia dipaparkan, gunakan sahaja telefon pintar seperti yang diterangkan dalam langkah 6 – 7 pada 📖32.
- Ketika paparan skrin tunggu sedia, anda boleh melihat SSID dan kata laluan dengan menekan butang <OK>. Anda juga boleh menukar kata laluan pada skrin yang dipaparkan dengan menekan butang EDIT (📖45).
- Walaupun ketika tunggu sedia, anda boleh mencetak imej pada kad memori dengan memasukkan kad tersebut untuk mengakses skrin dalam langkah 4 pada 📖14.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Wi-Fi

Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah

Lampiran



Mencetak daripada Kamera



Anda boleh mencetak seperti berikut dengan menyambungkan pencetak kepada kamera yang serasi dengan DPS over IP, iaitu standard PicBridge untuk sambungan Wi-Fi.

1 Sediakan SELPHY.

- Keluarkan apa-apa kad memori yang dimasukkan atau pemacu kilat USB.
- Masukkan kaset kertas dan kaset dakwat yang telah dimuatkan ke dalam SELPHY. Rujuk kepada “Persediaan Awalan” (buku 8) untuk maklumat lanjut.

2 Akses skrin tetapan.

- Tekan butang <Menu>.
- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Seting Wi-Fi], dan kemudian tekan butang <OK>.
- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Seting Sambungan], dan kemudian tekan butang <OK>.

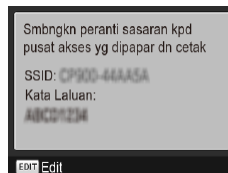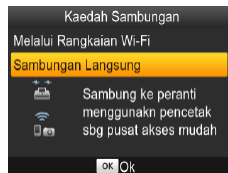

3 Periksa nama pencetak.

- Periksa nama pencetak yang dipaparkan dan tekan butang <OK>.
- Apabila anda menyambung peranti melalui Wi-Fi, nama tersebut akan dipaparkan pada peranti sasaran untuk mengenal pasti pencetak.
- Anda boleh menukar nama pencetak dengan menekan butang EDIT (buku 44).

4 Pilih kaedah sambungan.

- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Sambungan Langsung], dan kemudian tekan butang <OK>.

- Skrin di sebelah kiri dipaparkan.
- Anda boleh menukar kata laluan dengan menekan butang EDIT (buku 45).

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan


Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



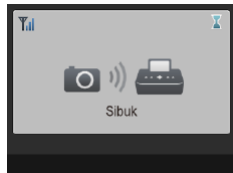

5 Gunakan kamera untuk menyertai rangkaian yang dipaparkan pada skrin pencetak.

- Pada tetapan Wi-Fi kamera, pilih SSID (nama rangkaian) yang dipaparkan pada pencetak.
- Masukkan kata laluan yang dipaparkan pada pencetak ke dalam medan kata laluan.

6 Gunakan kamera untuk mencetak.

- Gunakan kamera untuk memilih imej dan mencetak.
- Apabila pencetakan bermula, skrin di sebelah kiri dipaparkan.
- Jangan putus sambungan peranti ketika skrin ini dipaparkan. Imej mungkin tidak dicetak dengan betul atau lengkap.
- Skrin tunggu sedia di sebelah kiri dipaparkan apabila kamera tidak lagi bersambung.



- Pencetakan yang sedang berlaku tidak boleh dibatalkan dari SELPHY dengan menggunakan butang <↔>. Gunakan kamera untuk menghentikan pencetakan.
- Anda juga boleh menyambungkan pencetak kepada kamera melalui pusat akses yang sedia ada. Dalam keadaan ini, sambungkan pencetak dan kamera kepada pusat akses yang sama. Untuk butiran mengenai cara menyambungkan pencetak kepada pusat akses, lihat "Menyambungkan Pencetak kepada Pusat Akses" (📖37).
- Pencetak tidak membolehkan komunikasi antara peranti yang disambungkan kepadanya.

Pencetakan Berikutnya

- Sebaik sahaja anda telah melengkapkan tetapan sambungan (📖34 – 35), skrin tunggu sedia kedua dalam langkah 6 akan dipaparkan secara automatik apabila anda menghidupkan pencetak. Untuk mencetak, selepas skrin tunggu sedia dipaparkan, gunakan sahaja kamera seperti diterangkan dalam langkah 5 – 6.
- Ketika paparan skrin tunggu sedia, anda boleh melihat SSID dan kata laluan dengan menekan butang <OK>. Anda juga boleh menukar kata laluan pada skrin yang dipaparkan dengan menekan butang EDIT (📖45).
- Walaupun ketika tunggu sedia, anda boleh mencetak imej pada kad memori dengan memasukkan kad tersebut untuk mengakses skrin dalam langkah 4 pada 📖14.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Mencetak daripada Komputer

Mengesahkan Keserasian Pusat Akses

- Sebelum anda boleh mencetak melalui Wi-Fi daripada komputer, komputer dengan imej yang ingin dihantar mesti disambungkan kepada pusat akses.
- Gunakan pusat akses yang menyokong standard Wi-Fi berikut. Untuk memeriksa standard yang disokong oleh pusat akses anda, rujuk manual pengguna pusat akses.

Standard	IEEE 802.11b/g
Saluran yang Disokong	1 – 11
Kaedah Penghantaran	DSSS (IEEE 802.11b) dan OFDM (IEEE 802.11g)
Keselamatan	Tiada keselamatan, WEP 64- dan 128-bit (pengesahan sistem terbuka), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), dan WPA2-PSK (AES)

- Sahkan bahawa pusat akses menyokong WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Pusat Akses Serasi Dengan WPS	Sambungkan seperti diterangkan dalam "Pusat Akses Serasi dengan WPS" (37)*.
Pusat Akses Bukan WPS Atau Sokongan WPS Tidak Diketahui	Periksa maklumat berikut dan sambungkan seperti diterangkan dalam "Pusat Akses Bukan WPS" (39). - Nama rangkaian (SSID/ESSID) - Pengesahan rangkaian / penyulitan data (kaedah atau mod penyulitan) - Kata laluan (kunci rangkaian)

* Sambungan WPS adalah tidak mungkin bagi pusat akses yang disediakan untuk keselamatan WEP. Sambungkan seperti diterangkan dalam "Pusat Akses Bukan WPS" (39).



- Jika rangkaian anda diuruskan oleh pentadbir sistem, tanya kepada pentadbir mengenai butiran tetapan rangkaian.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Menyambungkan Pencetak kepada Pusat Akses

Cara menyambung berbeza bergantung kepada pusat akses, sama ada ia serasi dengan WPS (📖37) atau tidak (📖39).

Pusat Akses Serasi dengan WPS

1 Periksa pusat akses.


- Sahkan bahawa pusat akses dihidupkan dan bersedia untuk komunikasi.

2 Sediakan SELPHY.

- Keluarkan apa-apa kad memori yang dimasukkan atau pemacu kilat USB.
- Masukkan kaset kertas dan kaset dakwat yang telah dimuatkan ke dalam SELPHY (📖8 – 10).

3 Akses skrin tetapan.

- Tekan butang <☰>.
- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Seting Wi-Fi], dan kemudian tekan butang <OK>.
- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Seting Sambungan], dan kemudian tekan butang <OK>.

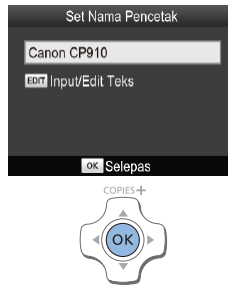

4 Periksa nama pencetak.

- Periksa nama pencetak yang dipaparkan dan tekan butang <OK>.
- Apabila anda menyambung peranti melalui Wi-Fi, nama tersebut akan dipaparkan pada peranti sasaran untuk mengenal pasti pencetak.
- Anda boleh menukar nama pencetak dengan menekan butang EDIT (📖44).

5 Pilih kaedah sambungan.

- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Melalui Rangkaian Wi-Fi], dan kemudian tekan butang <OK>.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan




Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



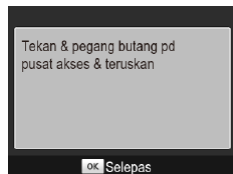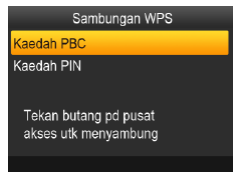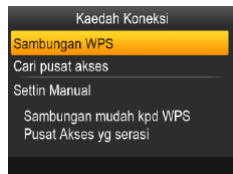

6 Pilih kaedah sambungan pusat akses.

- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Sambungan WPS], dan kemudian tekan butang <OK>.

7 Pilih kaedah sambungan WPS.

- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Kaedah PBC], dan kemudian tekan butang <OK>.
- Skrin di sebelah kiri dipaparkan.



- Jika anda memilih [Kaedah PIN] dalam langkah 7, gunakan komputer untuk menentukan kod PIN (dipaparkan pada pencetak) pada pusat akses, tekan butang <OK> pada pencetak, dan pergi ke langkah 9. Untuk arahan tentang mengkonfigurasi kod PIN, rujuk manual pengguna pusat akses.
- Pada SELPHY, kekuatan isyarat wayarles ditunjukkan oleh ikon berikut. [Full] Tinggi, [3/4] Sederhana, [1/2] Rendah, [1/4] Lemah, [X] Luar julat

8 Pada pusat akses, tahan butang sambungan WPS selama beberapa saat.

- Untuk butiran mengenai lokasi butang dan berapa lama anda perlu menekannya, periksa manual pengguna pusat akses.
- Wujudkan sambungan.
- Pada pencetak, tekan butang <OK>.
- [Menghubung] dipaparkan pada pencetak, diikuti oleh [Disambungkan ke pusat akses] apabila disambungkan. Tekan butang <OK>.
- Skrin di sebelah kiri dipaparkan, menunjukkan nama pusat akses tersebut.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Pusat Akses Bukan WPS

1 Periksa pusat akses.

- Sahkan bahawa pusat akses dihidupkan dan bersedia untuk komunikasi.

2 Sediakan SELPHY.

- Keluarkan apa-apa kad memori yang dimasukkan atau pemacu kilat USB.
- Masukkan kaset kertas dan kaset dakwat yang telah dimuatkan ke dalam SELPHY (📖8 – 10).

3 Akses skrin tetapan.

- Tekan butang <☰>.
- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Seting Wi-Fi], dan kemudian tekan butang <OK>.
- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Seting Sambungan], dan kemudian tekan butang <OK>.



4 Periksa nama pencetak.

- Periksa nama pencetak yang dipaparkan dan tekan butang <OK>.
- Apabila anda menyambung peranti melalui Wi-Fi, nama tersebut akan dipaparkan pada peranti sasaran untuk mengenal pasti pencetak.
- Anda boleh menukar nama pencetak dengan menekan butang EDIT (📖44).

5 Pilih kaedah sambungan.

- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Melalui Rangkaian Wi-Fi], dan kemudian tekan butang <OK>.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan



Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



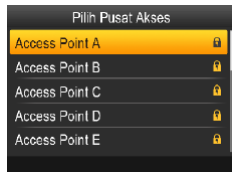
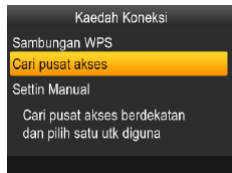


6 Pilih kaedah sambungan pusat akses.

- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Cari pusat akses], dan kemudian tekan butang <OK>.
- Pusat akses berdekatan yang dijumpai disenaraikan.

7 Pilih pusat akses.

- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih pusat akses, dan kemudian tekan butang <OK>.

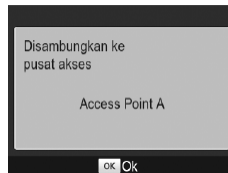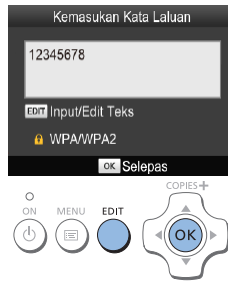

8 Masukkan kata laluan.

- Tekan butang EDIT untuk mengakses skrin input, dan kemudian masukkan kata laluan (45).
- Tekan butang <OK>.

9 Periksa pusat akses.

- Sebaik sahaja pencetak disambungkan ke pusat akses, skrin di sebelah kiri dipaparkan. Periksa nama pusat akses yang ditunjukkan dan tekan butang <OK>.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran





- Skrin di sebelah kiri dipaparkan.



- Memilih pusat akses yang tidak dilindungi dalam langkah 7 dan menekan butang **<OK>** akan memaparkan skrin dalam langkah 9.
- Sehingga 20 pusat akses disenaraikan. Jika pusat akses yang anda inginkan tidak disenaraikan, tekan butang **<↔>** dan pilih [Settin Manual] dalam langkah 6 pada [40](#) untuk menentukan pusat akses secara manual. Ikuti arahan pada skrin dan masukkan SSID, tetapan keselamatan, dan kata laluan ([45](#)).
- Jika keselamatan WEP digunakan dan anda memasukkan kata laluan yang salah dalam langkah 8, apabila anda menekan butang **<OK>** dan kemudian menekan butang **<OK>** sekali lagi selepas mesej, anda akan pergi ke langkah 9, tetapi pencetakan tidak boleh dilakukan. Periksa kata laluan pusat akses dan cuba sambungkan sekali lagi, bermula dengan langkah 3.
- Pada SELPHY, kekuatan isyarat wayarles ditunjukkan oleh ikon berikut. [Tinggi] Tinggi, [Sederhana] Sederhana, [Rendah] Rendah, [Lemah] Lemah, [Luar julat] Luar julat

Sambungan Berikutnya



- Sebaik sahaja anda telah menyambungkan kepada pusat akses, pencetak akan menyambung semula secara automatik kepada pusat akses sebelum ini bila-bila masa anda menghidupkannya semula, dan skrin tunggu sedia di sebelah kiri akan dipaparkan.
- Jika sambungan gagal kerana pusat akses dimatikan atau oleh sebab yang lain, [Tinggi] akan dipaparkan. Periksa tetapan pusat akses ([56](#)).
- Walaupun ketika tunggu sedia, anda boleh mencetak imej pada kad memori dengan memasukkan kad tersebut untuk mengakses skrin dalam langkah 4 pada [14](#).
- Sambungan pusat akses automatik pada permulaan juga boleh dilumpuhkan ([44](#)).

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Wi-Fi

Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah

Lampiran



Menyediakan Komputer

Memeriksa Persekitaran Komputer Anda

SELPHY boleh bersambung melalui Wi-Fi kepada komputer yang menjalankan sistem operasi berikut.

	Windows	Macintosh
OS	Windows 8 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.6.8 – 10.8
Ruang Cakera Kosong	Kira-kira 5 MB*	Kira-kira 7 MB*

* Ruang yang diperlukan untuk pemasangan pemacu pencetak. Ruang yang diperlukan untuk operasi perisian dan pencetakan berbeza bergantung pada perisian dan data cetakan.

Memasang Pemacu Pencetak (Windows)



1 Pastikan SELPHY bersambung kepada pusat akses.

- Sahkan bahawa skrin di sebelah kiri dipaparkan pada SELPHY.

2 Mulakan pemasangan.

- Masukkan CD-ROM yang disertakan ke dalam komputer dan klik dua kali ikon cakera dalam [Computer] atau [My Computer].
- Klik dua kali folder [Driver].



- Bergantung pada sama ada komputer anda ialah 32-bit atau 64-bit (seperti yang ditunjukkan dalam [System type]), klik dua kali folder [32Bit] atau [64Bit]. [System type] boleh diakses dengan mengklik kanan [Computer] atau [My Computer] dan memilih [Properties].
- Klik dua kali [Setup.exe].
- Ikut arahan yang dipaparkan untuk melengkapkan pemasangan.
- Jika tettingkap User Account Control dipaparkan, ikut arahan pada skrin.

3 Pilih kaedah sambungan.

- Apabila skrin di sebelah kiri dipaparkan, pilih [Use with a wireless network] dan klik [Next].

4 Untuk melengkapkan proses pemasangan, pilih pencetak yang akan disambungkan.

- Pilih pencetak yang akan disambungkan, dan kemudian klik [Next].
- Pemacu pencetak telah dipasang.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi


Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Memasang Pemacu Pencetak dan Mendaftarkan Pencetak (Macintosh)

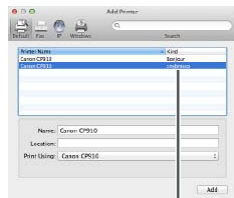

cnybmscp

1 Pastikan SELPHY bersambung kepada pusat akses.

- Sahkan bahawa skrin di sebelah kiri dipaparkan pada SELPHY.

2 Pasangkan pemacu pencetak.

- Masukkan CD-ROM yang disertakan ke dalam komputer dan klik dua kali pada desktop atau bar sisi.
- Klik dua kali folder [Driver].
- Klik dua kali [].
- Ikut arahan pada skrin untuk memasang pemacu pencetak.

3 Daftarkan pencetak.

- Akses [System Preferences] ► [Print & Scan].
- Klik [+] di bawah senarai.
- Jika menu timbul dipaparkan, klik [Add Printer or Scanner] atau [Add Other Printer or Scanner].
- Pilih pencetak bernama "Canon CP910" (jenis: "cnybmscp") dan klik [Add].

Mencetak daripada Komputer

Gunakan perisian foto untuk mencetak seperti berikut.



1 Pastikan SELPHY bersambung kepada pusat akses.

- Sahkan bahawa skrin di sebelah kiri dipaparkan pada SELPHY.

2 Akses kotak dialog pencetakan.

- Mulakan perisian foto, pilih imej untuk dicetak, dan akses kotak dialog pencetakan.
- Sebagai pencetak destinasi, pilih [Canon (SELPHY) CP910 (WS)].

3 Pilih pilihan pencetakan.

- Pilih saiz kertas yang berpadanan dengan saiz kertas dan kaset dakwat dalam SELPHY. Juga pilih pencetakan berbingkai atau tidak berbingkai sebagai pilihan dengan saiz kertas yang disenaraikan.
- Pilih orientasi pencetakan dan bilangan salinan, seperti yang diinginkan.

4 Cetak.



- Pencetakan yang sedang berlaku tidak boleh dibatalkan dari SELPHY dengan menggunakan butang . Gunakan komputer untuk menghentikan pencetakan.
- Untuk arahan komputer atau perisian foto, rujuk kepada manual pengguna yang berkaitan.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetak

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Fungsi Wi-Fi lain

Menukar Kaedah Sambungan

Anda boleh menukar kaedah sambungan supaya sesuai dengan cara anda menggunakan pencetak.

- Tekan butang  dan kemudian butang  untuk memilih [Seting Wi-Fi], dan kemudian tekan butang **<OK>**.
- Tekan butang  untuk memilih [Kaedah Sambungan], dan kemudian tekan butang **<OK>**.
- Tekan butang  untuk memilih kaedah sambungan, dan kemudian tekan butang **<OK>**.

Melumpuhkan Wi-Fi

Lumpuhkan sambungan Wi-Fi seperti berikut.

- Tekan butang  dan kemudian butang  untuk memilih [Seting Wi-Fi], dan kemudian tekan butang **<OK>**.
- Tekan butang  untuk memilih [Wi-Fi], dan kemudian tekan butang **<OK>**.
- Tekan butang  untuk memilih [Nyahaktif], dan kemudian tekan butang **<OK>**.
- Untuk mengaktifkan semula sambungan Wi-Fi, ulangi langkah ini dan pilih [Aktif].

Memeriksa Maklumat Tetapan Wi-Fi

Periksa maklumat pencetak (termasuk nama pencetak dan alamat IP) seperti berikut.

- Tekan butang  dan kemudian butang  untuk memilih [Seting Wi-Fi], dan kemudian tekan butang **<OK>**.
- Tekan butang  untuk memilih [Pengesahan Settin], dan kemudian tekan butang **<OK>**.
- Tekan butang  untuk memeriksa maklumat tetapan.
- Tekan butang  untuk keluar.

Menukar Nama Pencetak

Tukar nama pencetak (39) seperti berikut.

- Tekan butang  dan kemudian butang  untuk memilih [Seting Wi-Fi], dan kemudian tekan butang **<OK>**.
- Tekan butang  untuk memilih [Settin Lain], dan kemudian tekan butang **<OK>**.
- Tekan butang  untuk memilih [Set Nama Pencetak], dan kemudian tekan butang **<OK>**.
- Tekan butang EDIT untuk mengakses skrin input, dan kemudian masukkan nama pencetak baharu (45).

Menentukan Protokol Komunikasi

Pilih versi IP.

1 Pilih versi IP.

- Tekan butang  dan kemudian butang  untuk memilih [Seting Wi-Fi], dan kemudian tekan butang **<OK>**.
- Tekan butang  untuk memilih [Settin Lain], dan kemudian tekan butang **<OK>**.
- Tekan butang  untuk memilih [Seting IPv4/IPv6], dan kemudian tekan butang **<OK>**.
- Tekan butang  untuk memilih versi, dan kemudian tekan butang **<OK>**.
- Periksa maklumat yang ditunjukkan dan tekan butang **<OK>**.
- Apabila memilih [IPv4], pergi ke langkah 2.
- Jika anda memilih [IPv6], tetapan kini selesai.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



2 Pilih konfigurasi alamat IP secara auto atau manual.

- Untuk konfigurasi alamat IP automatik, pilih [Auto] dan tekan butang <OK>. Tetapan kini selesai.
- Untuk memasukkan alamat IP secara manual, pilih [Manual] dan tekan butang <OK>. Pergi ke langkah 3.

3 Masukkan alamat IP.

- Tekan butang <◀><▶> untuk menggerakkan kursor, tekan butang <▲><▼> untuk menentukan nilai, dan kemudian tekan butang <OK>.

4 Masukkan topeng subnet.

- Tekan butang <◀><▶> untuk menggerakkan kursor, tekan butang <▲><▼> untuk menentukan nilai, dan kemudian tekan butang <OK>.

5 Periksa tetapan.

- Semak butiran tetapan yang ditunjukkan dan tekan butang <OK>.


Mengembalikan Tetapan Wi-Fi kepada Lalai

Tetapkan semula tetapan Wi-Fi seperti nama pencetak, maklumat pusat akses, dan kata laluan seperti berikut.

- Tekan butang <⌂> dan kemudian butang <▲><▼> untuk memilih [Seting Wi-Fi], dan kemudian tekan butang <OK>.
- Tekan butang <▲><▼> untuk memilih [Settin Reset], dan kemudian tekan butang <OK>.
- Sahkan maksud anda dengan menekan butang <OK>.

Memasukkan Maklumat

Apabila memasukkan nama pencetak, kata laluan atau maklumat lain, tekan butang EDIT untuk mengakses skrin input.

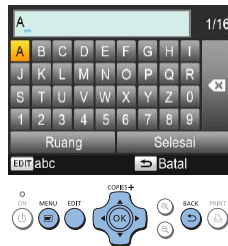

Memasukkan maklumat

- Tekan butang <▲><▼><◀><▶> untuk memilih huruf, nombor, atau simbol, dan kemudian tekan butang <OK>. Untuk memasukkan ruang, pilih [Ruang] dan tekan butang <OK>.

Memadam maklumat

- Tekan butang <▲><▼><◀><▶> untuk memilih [✖], dan kemudian tekan butang <OK>.

Menukar mod input

- Untuk menukar daripada huruf besar ke huruf kecil dan kemudian simbol, tekan butang EDIT berulang kali.

Kembali ke skrin sebelumnya

- Untuk mengesahkan input dan kembali ke skrin sebelumnya, tekan butang <▲><▼><◀><▶> untuk memilih [Selesai], dan kemudian tekan butang <OK>.
- Untuk membatalkan input dan kembali ke skrin sebelumnya, tekan butang <↶>.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetak

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Mencetak melalui AirPrint

Dengan menggunakan AirPrint, anda boleh mencetak secara terus daripada peranti Apple (seperti iPad, iPhone, iPod touch, atau komputer Macintosh) tanpa memasang pemacu pencetak atau aplikasi khusus. AirPrint memerlukan salah satu daripada peranti berikut.

- iPad (semua model)*
- iPhone (3GS atau selepasnya)*
- iPod touch (generasi ketiga atau selepasnya)*
- Komputer Macintosh (menjalankan OS X 10.7 – 10.8)

* Pastikan versi terkini iOS dipasangkan.

Menyediakan untuk AirPrint

Tanpa Pusat Akses

Walaupun tanpa pusat akses, anda boleh mencetak secara terus daripada peranti Apple yang disambungkan secara wayarles kepada pencetak. Sambungkan peranti seperti diterangkan dalam langkah 2 – 6 dalam “Mencetak daripada Telefon Pintar” (31 – 32).

Dengan Pusat Akses

Sambungkan pencetak dan peranti Apple kepada pusat akses yang sama. Cara menyambung berbeza bergantung kepada pusat akses, sama ada ia serasi dengan WPS (37) atau tidak (39). Ikuti salah satu daripada prosedur ini untuk mewujudkan sambungan.

Mencetak daripada iPad, iPhone atau iPod touch

1 Pilih [Print].

- Dalam aplikasi pada peranti Apple anda, ketik , dan dalam pilihan menu yang dipaparkan, ketik [Print].

2 Konfigurasi tetapan pencetak.

- Dalam [Print], pilih [Canon CP910].
- Tentukan bilangan salinan.

3 Cetak.

- Ketik [Print] untuk mencetak.



- [Printer Options] mungkin tidak dipaparkan dalam langkah 2, bergantung kepada keserasian aplikasi dengan AirPrint. Jika pilihan pencetak tidak tersedia, pencetakan tidak boleh dilakukan daripada aplikasi.



- Untuk melaksanakan operasi lain semasa pencetakan sedang berjalan, tekan butang Home dua kali. Ikon [Print Center] akan dipaparkan.
 - Untuk memeriksa status:
Ketik ikon [Print Center].
 - Untuk membatalkan pencetakan:
Ketik ikon [Print Center], dan kemudian ketik [Cancel Printing].

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Wi-Fi

Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah


Lampiran



Mencetak daripada Komputer

Menambah Pencetak ke Senarai Pencetak pada Komputer

Selepas menyambungkan pencetak dan komputer ke pusat akses yang sama, daftarkan pencetak pada komputer seperti berikut.

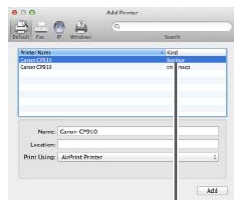

Bonjour

- Akses [System Preferences] ► [Print & Scan].
- Klik [+] di bawah senarai.
- Jika menu timbul dipaparkan, klik [Add Printer or Scanner] atau [Add Other Printer or Scanner].
- Pilih pencetak bernama “Canon CP910” (jenis: “Bonjour”), pilih “Pencetak AirPrint” dalam [Print Using], dan kemudian klik [Add].

Mencetak

1 Akses kotak dialog pencetakan.

- Mulakan perisian foto, pilih imej untuk dicetak, dan akses kotak dialog pencetakan.
- Sebagai pencetak destinasi, pilih [Canon CP910].

2 Pilih pilihan pencetakan.

- Tentukan saiz kertas, orientasi, dan bilangan salinan.
- Untuk mencetak pada saiz L, pilih [Custom] sebagai saiz kertas, dan dalam tetapan saiz, masukkan 89 mm sebagai lebar dan 119 mm sebagai tinggi.
- Untuk mencetak pada saiz P, pilih [Postcard].

- Untuk mencetak pada saiz C, pilih [Custom] sebagai saiz kertas, dan dalam tetapan saiz, masukkan 54 mm sebagai lebar dan 86 mm sebagai tinggi.

3 Cetak.

- Klik [Print] untuk mencetak.

Jika Pencetakan melalui AirPrint Tidak Boleh Dilakukan

Jika anda tidak boleh mencetak, periksa yang berikut.

- Sahkan bahawa pencetak dihidupkan. Jika pencetak dihidupkan, cuba hidupkannya semula untuk melihat jika masalah telah diselesaikan.
- Sahkan bahawa pencetak disambungkan melalui Wi-Fi kepada pusat akses yang sama seperti peranti Apple.
- Sahkan bahawa kaset dakwat dan kertas dimuatkan dengan betul.
- Keluarkan sebarang kad memori, pemacu kilat USB, atau kabel USB yang dimasukkan.
- Sahkan bahawa tiada mesej ralat dipaparkan pada pencetak.
- Ketika mencetak daripada komputer, daftarkan pencetak pada komputer selepas menyambungkan pencetak kepada pusat akses ([37](#)).
- Cuba tetapkan semula tetapan Wi-Fi ([45](#)) dan sambungkan sekali lagi.

Jika isu berterusan, cuba kaedah pencetakan yang lain ([31](#), [34](#), [36](#)) untuk memastikan pencetak boleh mencetak dengan betul. Jika pencetakan masih tidak boleh dilakukan, lihat “Penyelesaian Masalah” ([53](#)).



- Selepas anda menghidupkan pencetak, ia mungkin mengambil masa beberapa minit sebelum komunikasi Wi-Fi dibolehkan. Sahkan bahawa pencetak disambungkan kepada pusat akses ([41](#)) sebelum anda cuba mencetak.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Mencetak melalui Kabel USB

Bab ini menerangkan cara untuk menyambungkan kamera atau komputer melalui kabel USB untuk pencetakan.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Wi-Fi

Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah

Lampiran

Mencetak daripada Komputer.....	49
Menyediakan Komputer	49
Mencetak daripada Komputer	50

Mencetak daripada Kamera.....	52
Mencetak Menggunakan Tetapan Kamera (Cetak DPOF).....	52



Mencetak daripada Komputer

Berikut, arahan diberikan menggunakan Windows 7 dan Mac OS X 10.7 sebagai contoh.

Menyediakan Komputer

Apa Yang Anda Perlukan

- Komputer
- CD-ROM disertakan (SELPHY CP910 Solution Disk, )
- Kabel USB, 2.5 m (8.2 kaki) atau lebih pendek, dijual berasingan (Port SELPHY: Mini-B)

Keperluan Sistem

	Windows	Macintosh
OS	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6.8 – 10.8
Ruang Cakera Kosong	Kira-kira 5 MB*	Kira-kira 7 MB*

* Ruang yang diperlukan untuk pemasangan pemacu pencetak. Ruang yang diperlukan untuk operasi perisian dan pencetakan berbeza bergantung pada perisian dan data cetakan.

Memasang Pemacu Pencetak (Windows)

1 Mulakan pemasangan.

- Masukkan CD-ROM yang disertakan ke dalam komputer dan klik dua kali ikon cakera dalam [Computer] atau [My Computer].
- Klik dua kali folder [Driver].
- Bergantung pada sama ada komputer anda ialah 32- atau 64-bit (seperti yang ditunjukkan dalam [System type]), klik dua kali folder [32Bit] atau [64Bit].
[System type] boleh diakses dengan mengklik kanan [Computer] atau [My Computer] dan memilih [Properties].
- Klik dua kali [Setup.exe].
- Ikut arahan yang dipaparkan untuk melengkapkan pemasangan.
- Jika tetingkap User Account Control dipaparkan, ikut arahan pada skrin.

2 Pilih kaedah sambungan.

- Windows 7 atau Windows 8: Apabila skrin di sebelah kiri dipaparkan, pilih [Use with a USB connection] dan klik [Next].



Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan



Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



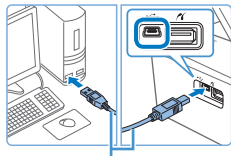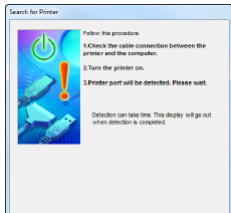

Kabel USB, dijual berasingan



3 Apabila skrin di sebelah kiri dipaparkan, sediakan pencetak dan sambungkannya kepada komputer.

- Matikan SELPHY dan keluarkan apa-apa kad memori atau pemacu kilat USB yang telah dimasukkan.
- Masukkan kaset kertas dan kaset dakwat yang telah dimuatkan ke dalam SELPHY (8 – 10).
- Gunakan kabel USB untuk sambungkan SELPHY ke komputer. Untuk arahan, rujuk kepada manual pengguna kabel atau komputer.

4 Hidupkan pencetak untuk melengkapkan proses pemasangan.

- Tekan butang  untuk menghidupkan SELPHY.
- Pemacu pencetak telah dipasang.

Memasang Pemacu Pencetak (Macintosh)

- Masukkan CD-ROM yang disertakan ke dalam komputer dan klik dua kali pada desktop atau bar sisi.
- Klik dua kali folder [Driver].
- Klik dua kali .
- Ikut arahan yang dipaparkan untuk melengkapkan pemasangan.

Mencetak daripada Komputer

1 Sediakan SELPHY.

- Keluarkan apa-apa kad memori yang dimasukkan atau pemacu kilat USB.
- Masukkan kaset kertas dan kaset dakwat yang telah dimuatkan ke dalam SELPHY (8 – 10).
- Jika pencetak dan komputer masih belum disambungkan, matikan pencetak buat sementara, sambungkannya kepada komputer melalui USB (50), dan kemudian hidupkan pencetak semula.

2 Akses kotak dialog pencetakan.

- Mulakan perisian foto, pilih imej untuk dicetak, dan akses kotak dialog pencetakan.
- Sebagai pencetak destinasi, pilih [Canon (SELPHY) CP910].

3 Pilih pilihan pencetakan.

- Pilih saiz kertas yang berpadanan dengan saiz kertas dan kaset dakwat dalam SELPHY. Juga pilih pencetakan berbingkai atau tidak berbingkai sebagai pilihan dengan saiz kertas yang disenaraikan.
- Pilih orientasi pencetakan dan bilangan salinan, seperti yang diingini.

4 Cetak.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran





- Pencetakan yang sedang berlaku tidak boleh dibatalkan dari SELPHY dengan menggunakan butang <↩>. Untuk membatalkan pencetakan, gunakan komputer untuk menghapuskan kerja cetak.
- Pencetak mungkin tidak berfungsi dengan betul jika ia disambungkan ke komputer melalui hab USB.
- Pencetak mungkin tidak berfungsi dengan betul jika peranti USB selain papan kekunci atau tetikus USB digunakan serentak. Dalam kes ini, putuskan sambungan peranti USB lain dan sambung semula pencetak.
- Elakkan membiarkan komputer anda memasuki mod tidur atau tunggu sedia sementara pencetak disambungkan melalui USB. Jika komputer memasuki mod tunggu sedia dengan pencetak disambungkan melalui USB, kejutkan komputer tanpa memutuskan sambungan kabel USB. Jika pemulihan gagal, mulakan semula komputer.
- Untuk arahan komputer atau perisian foto, rujuk kepada manual pengguna yang berkaitan.



- Jika mesej ralat dipaparkan pada SELPHY, periksa juga untuk sebarang mesej ralat yang dipaparkan pada komputer (dalam mod desktop). Mesej akan dihilangkan secara automatik apabila anda menyelesaikan isu yang ditunjukkan.
- Jika mesej dipaparkan pada komputer, anda juga boleh klik [Cancel] untuk membatalkan pencetakan.
- Macintosh: Jika [Canon CP910] tidak tersedia sebagai pencetak destinasi, daftarkan pencetak pada komputer seperti berikut.
 - ① Akses [System Preferences] ► [Print & Scan] (atau [Print & Fax]).
 - ② Klik [+] di bawah senarai.
 - ③ Pilih [Canon CP910].
 - ④ Klik [Add].

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Wi-Fi

Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah

Lampiran



Mencetak daripada Kamera


Dengan menyambungkan sebuah kamera yang serasi dengan PictBridge, anda boleh pilih imej dari kamera dan cetak.

Di sini, arahan pencetakan diberikan menggunakan kamera digital kompak Canon sebagai contoh. Jika kamera anda dikendalikan dengan cara yang berbeza, rujuk kepada manual pengguna kamera.

1 Sediakan SELPHY.

- Sahkan bahawa tiada kad memori dimasukkan ke dalam SELPHY.

2 Sambungkan SELPHY ke kamera menggunakan kabel USB (📖49).

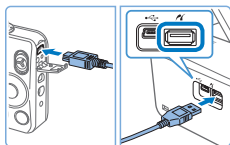

3 Hidupkan SELPHY kemudian kamera dan masukkan mod Main Balik.

- Sesetengah kamera akan memaparkan ikon 🔄.

4 Pada kamera, pilih imej dan bersedia untuk mencetak.

- Gunakan kamera untuk mula mencetak.
- Selepas mencetak, matikan SELPHY dan kamera dan putuskan sambungan kabel.



- Pencetakan yang sedang berlaku tidak boleh dibatalkan dari SELPHY dengan menggunakan butang <↶>. Gunakan kamera untuk menghentikan pencetakan.
- Produk ini menggunakan teknologi PictBridge untuk mencetak melalui USB. Standard teknikal PictBridge membantu sambungan terus kamera, pencetak, dan lain-lain peranti untuk pencetakan yang mudah. Produk ini mematuhi standard DPS over IP yang membolehkan penggunaan PictBridge dalam persekitaran rangkaian.

Mencetak Menggunakan Tetapan Kamera (Cetak DPOF)

Memasukkan kad memori dengan maklumat DPOF dikonfigurasi pada kamera akan memaparkan [Kekal imej DPOF / Cetak imej?]. Untuk menyemak maklumat pencetakan yang ditetapkan pada kamera, tekan butang <OK>, dan untuk mencetak semua imej yang dikhususkan serentak, tekan butang <🖨>.



- Untuk maklumat tentang mengkonfigurasi maklumat DPOF, rujuk kepada manual pengguna kamera.
 - Nombor fail dan tarikh ialah maklumat DPOF yang ditetapkan pada kamera yang tidak boleh ditukar pada SELPHY.
 - Imej yang disediakan dengan [Jenis Cetak] [Standard] pada kamera Canon dicetak mengikut tetapan dalam "Melaraskan Tetapan" (📖23 – 29).
 - Anda boleh juga menyemak maklumat pencetakan yang ditetapkan pada kamera dengan menekan butang <🖨>, memilih [Cetak DPOF], dan menekan butang <OK>.
- Walau bagaimanapun, [Cetak DPOF] hanya dipaparkan apabila kad memori yang dikonfigurasi oleh kamera dimasukkan.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Penyelesaian Masalah

Rujuk kepada tip penyelesaian masalah ini untuk menyelesaikan masalah pada SELPHY. Jika masalah berlanjutan, hubungi Canon Customer Support Help Desk.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Wi-Fi

Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah

Lampiran

Kuasa	54
Skrin	54
Mencetak.....	54

Kertas.....	55
Wi-Fi.....	56
Mesej Ralat	57



Kuasa

Tidak boleh hidupkan SELPHY

- Sahkan bahawa kord kuasa disambungkan dan dimasukkan dengan betul (📖10).
- Tahan butang <⏻> sehingga skrin permulaan dipaparkan (📖12).
- Apabila menggunakan Pek Bateri NB-CP2L dan Penyesuai Pengcas CG-CP200 (kedua-duanya dijual berasingan), sahkan bahawa pek bateri telah dicaskan dan dimasukkan dengan betul, dan kabel disambungkan dengan betul.

Skrin

[?] dipaparkan dan bukannya imej

- Paparan tidak boleh dilakukan kerana imej tiada lakaran kecil. Anda boleh memeriksa imej sebelum mencetak dengan menekan butang <Q> untuk paparan skrin penuh.

Mencetak

Tidak boleh cetak

- Sahkan bahawa SELPHY dihidupkan (📖12).
- Sahkan bahawa kaset dakwat dan kertas dimuatkan dengan betul (📖10).
- Sahkan bahawa helaian dakwat tidak longgar (📖8).
- Sahkan bahawa anda menggunakan kertas yang مخصوص untuk SELPHY (📖9) sahaja.
- Gantikan kaset dakwat dan isi semula kaset kertas seperti yang diperlukan (📖15).
- Sahkan bahawa anda menggunakan gabungan kertas, kaset kertas dan kaset dakwat yang betul (📖8).
- SELPHY akan berhenti mencetak buat sementara waktu jika ia melebihi suhu yang tertentu, ini tidak menunjukkan masalah. Tunggu sehingga pencetak sejuk. Semasa pencetakan berterusan, dalam persekitaran panas, atau jika dalaman pencetak menjadi panas kerana lubang udara sisi belakang (📖5) terhalang, SELPHY mungkin berhenti mencetak buat sementara waktu, menyebabkan pencetakan mengambil masa.

Tidak boleh memaparkan atau mencetak imej pada kad memori atau pemacu kilat USB

- Sahkan bahawa kad memori dimasukkan sepenuhnya ke dalam slot yang betul, dengan label menghadap ke atas (📖13, 14).
- Sahkan bahawa pemacu kilat USB dimasukkan sepenuhnya, sebelah kanan menghadap atas (📖16).
- Sahkan bahawa format imej disokong (📖13).
- Sahkan bahawa kad memori yang memerlukan penggunaan penyesuai belum dimasukkan tanpa penyesuainya (📖13).

Tidak boleh mencetak daripada kamera

- Sahkan bahawa kamera anda menyokong PictBridge (📖52).
- Sahkan bahawa SELPHY dan kamera disambungkan dengan betul (📖52).
- Sahkan bahawa bateri kamera anda mempunyai cas yang mencukupi. Jika bateri telah kehabisan kuasa, gantikannya dengan yang telah dicaskan sepenuhnya atau yang baharu.

Tidak boleh mencetak daripada komputer

- Sahkan bahawa anda telah memasang pemacu pencetak dengan betul (📖49).
- Keluarkan apa-apa kad memori yang dimasukkan atau pemacu kilat USB.
- Apabila mencetak melalui Wi-Fi, sahkan bahawa kedua-dua SELPHY dan komputer disambungkan ke pusat akses dengan betul (📖37).
- Apabila mencetak melalui USB, sahkan bahawa SELPHY disambungkan secara terus ke komputer dengan kabel USB (📖50).
- Windows: Sahkan pencetak tidak di luar talian. Jika pencetak di luar talian, klik kanan ikon pencetak dan bawa pencetak ke dalam talian.
- Macintosh: Sahkan bahawa anda menambah SELPHY kepada Senarai Pencetak (📖43).

Tiada tarikh apabila mencetak daripada kad memori atau pemacu kilat USB

- Sahkan bahawa SELPHY ditetapkan untuk mencetak tarikh (📖28). Sila ambil perhatian bahawa untuk pencetakan DPOF, pencetakan tarikh dikonfigurasi pada kamera.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Tiada tarikh apabila mencetak daripada kamera

- Sahkan bahawa tetapan tarikh diaktifkan pada kamera. Sila ambil perhatian bahawa di bawah tetapan kamera standard, tetapan tarikh pada SELPHY akan digunakan.

Kualiti cetakan adalah rendah

- Sahkan bahawa helaian dakwat dan kertas adalah bebas dari kotoran atau debu.
- Sahkan bahawa dalaman SELPHY adalah bebas daripada debu ([📖62](#)).
- Sahkan bahawa tiada kondensasi telah terbentuk pada SELPHY ([📖62](#)).
- Sahkan bahawa SELPHY jauh dari sumber gelombang elektromagnet atau medan magnetik kuat ([📖10](#)).

Warna dicetak tidak sepadan dengan warna pada skrin

- Monitor komputer menggunakan kaedah berbeza untuk pembentukan warna berbanding dengan pencetak. Warna juga mungkin kelihatan berbeza bergantung pada keamatan dan suhu warna pencahayaan dalam persekitaran penglihatan monitor, serta penentuan warna monitor.

Imej individu dicetak secara berkurangan, dalam hanya satu kedudukan aturan

- Tukar tetapan [Aturan Halaman] ([📖25](#)). Apabila aturan dalam [Aturan Halaman] selain [1-up] dipilih, imej individu dicetak dalam satu kedudukan aturan untuk setiap helaian jika anda mencetak daripada sebuah kamera atau peranti lain yang hanya boleh menghantar satu imej pada satu masa.

Kertas

Kertas tidak muat di dalam kaset

- Sahkan bahawa saiz kertas sama dengan kaset kertas ([📖2](#)).

Masalah kemasukan kertas atau kertas tersekat dengan kerap berlaku

- Sahkan bahawa kertas dan kaset telah dimasukkan dengan betul ([📖9](#), [10](#)).
- Sahkan bahawa terdapat kurang dari 19 helaian di dalam kaset.
- Sahkan bahawa 19 atau lebih cetakan belum terkumpul pada kaset kertas.
- Sahkan bahawa anda menggunakan kertas yang مخصوص untuk SELPHY ([📖9](#)) sahaja.

Tidak boleh cetak kuantiti yang betul (kertas yang tidak digunakan tertinggal selepas dakwat kehabisan)

- Beberapa kertas yang tidak digunakan mungkin tertinggal jika dakwat kehabisan dahulu ([📖16](#)).

Kertas tersekat

- Jika kertas menjulur dari bahagian hadapan atau belakang slot pengeluaran kertas ([📖5](#)), tarik ia keluar dengan cermat. Jika anda tidak boleh mengeluarkan kertas dengan menariknya dengan lembut, jangan sesekali memaksanya keluar. Matikan pencetak itu dan hidupkannya semula. Ulang sehingga kertas dikeluarkan. Jika anda mematikan kuasa pencetak secara tidak sengaja semasa mencetak, hidupkan semula pencetak itu dan tunggu sehingga kertas dikeluarkan. Jika kertas tersekat dan tidak boleh dikeluarkan, hubungi peruncit anda atau Canon Customer Support Help Desk. Jangan cuba mengeluarkan kertas tersangkut dengan kuat, yang mungkin merosakkan pencetak.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Wi-Fi

Jangan menggunakan pencetak berdekatan dengan sumber gangguan isyarat Wi-Fi, seperti ketuhar gelombang mikro, peranti Bluetooth, atau peralatan lain yang beroperasi pada jalur 2.4 GHz.

SSID (nama rangkaian) pencetak tidak dipaparkan apabila menyambung kepada kamera atau telefon pintar

- Sebagai kaedah sambungan, pilih [Sambungan Langsung] (📖32, 34).
- Kekalkan pencetak berdekatan dengan kamera atau telefon pintar, tanpa objek di antaranya.

Pusat akses tidak dipaparkan pada pencetak Tidak boleh menyambungkan pencetak kepada pusat akses

- Sebagai kaedah sambungan, pilih [Melalui Rangkaian Wi-Fi] (📖37).
- Sahkan bahawa pusat akses dihidupkan dan bersedia untuk komunikasi. Untuk arahan tentang cara memeriksa, rujuk manual pengguna pusat akses.
- Jika terdapat banyak pusat akses tetapi pusat akses yang diperlukan tidak disenaraikan, sambung menggunakan WPS (📖37) atau secara manual (📖41).
- Kekalkan pencetak berdekatan dengan pusat akses, tanpa objek di antara keduanya.
- Sahkan bahawa kata laluan adalah betul, dan cuba sambungkan sekali lagi.
- Sahkan bahawa saluran pusat akses adalah antara 1 – 11. Anda disaran untuk menentukan saluran dalam julat ini secara manual, dan bukan peruntukan saluran auto. Untuk arahan tentang cara memeriksa atau melaraskan tetapan, rujuk manual pengguna pusat akses.
- Jika pusat akses menuras komunikasi mengikut alamat MAC atau IP, pada pusat akses, daftarkan maklumat pencetak yang ditunjukkan apabila anda memeriksa tetapan (📖44). Cuba juga lumpuhkan sebarang fungsi pemencilan atau pengasingan privasi pusat akses.
- Untuk arahan tentang cara memeriksa atau melaraskan tetapan, rujuk manual pengguna pusat akses.
- Dalam rangkaian WEP tanpa DHCP, tetapkan alamat IP secara manual (📖44).

Tidak boleh disambungkan melalui Wi-Fi

- Cuba hidupkan semula SELPHY. Jika sambungan masih tidak boleh diwujudkan, periksa tetapan pusat akses atau peranti lain untuk sambungan Wi-Fi.
- Jika sambungan melalui [Sambungan WPS] tidak boleh dilakukan, cuba sambungkan dengan menggunakan [Cari pusat akses] (📖39) atau [Settin Manual] (📖41).

Boleh bersambung kepada pusat akses, tetapi tidak boleh mencetak

- Keluarkan apa-apa kad memori yang dimasukkan atau pemacu kilat USB.
- Pencetakan tidak boleh dilakukan apabila pencetak sedang mencetak kerja daripada peranti lain, atau apabila pencetak bersambung kepada kamera.
- Apabila mencetak daripada telefon pintar, pasangkan Canon Easy-PhotoPrint (📖31).
- Sahkan bahawa kamera, telefon pintar, atau komputer yang anda gunakan untuk mencetak telah disambungkan kepada pusat akses yang sama seperti SELPHY.
- Periksa kata laluan pusat akses dan cuba sambungkan sekali lagi (📖41).
- Jika mesej dipaparkan selepas anda memasukkan kata laluan yang betul dan menekan butang <OK> (📖41), sahkan bahawa kefungsi pelayan DHCP diaktifkan pada pusat akses, dan pastikan tetapan sambungan pada SELPHY seperti alamat IP adalah betul (📖44).

Pencetakan mengambil masa terlalu lama, atau sambungan Wi-Fi telah terputus

- Jangan menggunakan pencetak berdekatan dengan sumber gangguan isyarat Wi-Fi, seperti ketuhar gelombang mikro, peranti Bluetooth, atau peralatan lain yang beroperasi pada jalur 2.4 GHz. Sila ambil perhatian bahawa walaupun [Yil] dipaparkan, penghantaran imej mungkin mengambil sedikit masa.
- Dalam sambungan langsung (📖31, 34), kekalkan pencetak berdekatan dengan kamera atau telefon pintar, tanpa objek di antaranya.
- Dalam sambungan melalui pusat akses (📖37), kekalkan pencetak berdekatan dengan pusat akses, tanpa objek di antara keduanya.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Tidak boleh disambungkan melalui Wi-Fi daripada komputer

- Periksa versi OS untuk mengesahkan bahawa anda sedang menggunakan Windows 8, Windows 7 SP1, atau Mac OS X 10.6.8 – 10.8.
- Pasangkan pemacu.
- Dalam Windows, aktifkan [Network Discovery].
- Dalam OS X, daftarkan pencetak pada komputer (📖43).

Mesej dipaparkan apabila menyambungkan kamera atau telefon pintar

- Dengan menggunakan [Sambungan Langsung], anda boleh menyambung sehingga 10 peranti pada masa yang sama. Cubaan untuk menyambungkan lebih daripada 10 peranti akan memaparkan mesej. Dalam keadaan ini, gunakan salah satu peranti yang disambungkan untuk memutuskan sambungannya daripada pencetak, tekan butang <OK> pada pencetak untuk memadam mesej, dan kemudian sambungkan peranti yang diingini kepada pencetak untuk mewujudkan sambungan yang baharu. Jika pemutusan sambungan tidak boleh dilakukan dengan menggunakan peranti yang disambungkan, matikan pencetak buat sementara untuk memutuskan sambungan semua peranti, dan kemudian hidupkan semula pencetak.

Mesej Ralat

Mesej ralat menandakan masalah dengan SELPHY. Apabila mesej ralat termasuk tip penyelesaian masalah, ikuti arahan. Jika hanya mesej ralat yang dipaparkan, ikuti cadangan dalam “Penyelesaian Masalah” (📖53). Jika masalah berlanjutan, hubungi Canon Customer Support Help Desk.



- Jika masalah berlaku semasa SELPHY bersambung ke kamera, mesej ralat mungkin juga dipaparkan pada kamera. Periksa SELPHY dan kamera itu.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Wi-Fi

Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah

Lampiran



Lampiran

Arahan untuk pencetakan dikuasakan bateri dengan pek bateri pilihan diberikan di sini, berserta spesifikasi pencetak dan tip penyelenggaraan dan pengendalian.

Mencetak tanpa Sumber Kuasa	59
Memasang Pek Bateri	59
Mengecas Pek Bateri	59
Pencetakan Dikuasakan Bateri	59
Spesifikasi	60

Pengendalian dan Penyelenggaraan.....	62
Langkah Berjaga-jaga Wi-Fi (LAN Wayarles).....	62
Langkah Berjaga-jaga Gangguan Gelombang Radio	63
Langkah Keselamatan	64
Ketika Mencetak.....	64

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetak

Mencetak melalui
Wi-Fi

Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah

Lampiran




Mencetak tanpa Sumber Kuasa


Untuk mencetak apabila tiada sumber kuasa yang boleh didapati, gunakan Pek Bateri NB-CP2L dan Penyesuai Pengecas CG-CP200 (kedua-duanya dijual berasingan). Apabila dicas sepenuhnya, sehingga kira-kira 36 helaian* kertas saiz poskad boleh dicetak.

* Menurut ujian Canon. Mungkin berbeza bergantung pada keadaan pencetakan.

Memasang Pek Bateri




- 1 Keluarkan penutup terminal bateri.

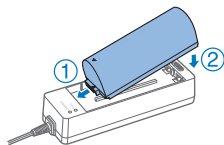

- 2 Sambungkan pek bateri kepada penyesuai pengecas.

- Luncurkan hujung terminal mengikut arah anak panah (1) dan masukkan hujung yang satu lagi (2) sehingga ia klik masuk ke tempatnya.


Mengecas Pek Bateri

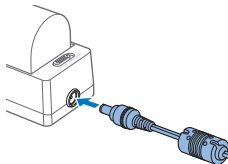

Sambungkan kord kuasa kepada penyesuai pengecas dengan pek bateri dimasukkan.

- Pengecasan bateri bermula, dan lampu jingga beryala.
- Apabila pengecasan selesai dalam masa kira-kira empat jam, lampu hijau akan beryala.
- Pengecasan berterusan jika anda menghidupkan SELPHY dengan penyesuai pengecas disambungkan tetapi akan berhenti apabila mencetak.

Pencetakan Dikuasakan Bateri

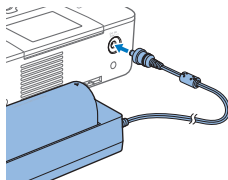

Sambungkan penyesuai pengecas kepada SELPHY.



- Untuk langkah berjaga-jaga bateri, rujuk kepada manual pengguna bateri.
- Letakkan penyesuai pengecas di atas sebuah meja atau permukaan stabil yang lain sementara ia disambungkan kepada SELPHY dan berhati-hati untuk tidak mencabut palam kabel secara tidak sengaja.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Spesifikasi

Kaedah Pencetakan	Dye Sublimasi transfer termal (dengan pelindung filem)
Resolusi	300 x 300 dpi
Penggedran	256 tahap per warna
Dakwat	Dakwat warna khusus (Y/M/C/ filem pelindung)
Kertas	Saiz poskad, saiz L dan saiz kad (termasuk konfigurasi label halaman penuh dan 8 label per helaian)

Saiz Cetakan	Tiada Tepi	Berbingkai
Poskad	100.0 x 148.0 mm (3.94 x 5.83 in.)	91.3 x 121.7 mm (3.59 x 4.79 in.)
Saiz L	89.0 x 119.0 mm (3.50 x 4.69 in.)	79.1 x 105.1 mm (3.11 x 4.14 in.)
Kad	54.0 x 86.0 mm (2.13 x 3.39 in.)	49.9 x 66.6 mm (1.96 x 2.62 in.)
Label pada helaian dengan 8 label	22.0 x 17.3 mm (0.87 x 0.68 in.)	—
Label Segi Empat Sama	50.0 x 50.0 mm (1.97 x 1.97 in.)	—

Kelajuan Pencetakan*1 Dari kad memori, pemacu kilat USB, atau kamera (PictBridge) (Waktu dalam tanda kurung berlaku untuk corak 1 atau 2 dalam [Cetak Kemasan])

Poskad	Kira-kira 47 saat	(Kira-kira 58 saat)
Saiz L	Kira-kira 39 saat	(Kira-kira 49 saat)
Kad	Kira-kira 27 saat	(Kira-kira 32 saat)

Sistem Pemasukan Pemasukan auto dari kaset kertas

Sistem Pengeluaran Pengeluaran auto ke kaset kertas

Skrin Monitor LCD TFT berwarna jenis 2.7 yang dapat dimiringkan

Antaramuka

USB Kelajuan Tinggi Port jenis A untuk peranti yang serasi dengan PictBridge Port mini B untuk komputer

Kad Memori SD, SDHC, SDXC, miniSD*, miniSDHC*, mikroSD*, mikroSDHC*2 dan mikroSDXC*2

LAN Wayarles Standard: IEEE 802.11b/g
Saluran: 1 – 11
Sambungan: Mod Infrastruktur*3
Penghantaran: DSSS (IEEE 802.11b) or OFDM (IEEE 802.11g)
Keselamatan: Tiada keselamatan, 64- dan 128-bit WEP (pengesahan sistem terbuka), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), dan WPA2-PSK (AES)

Pemacu Kilat USB Format FAT atau exFAT sahaja

Suhu Pengendalian 5 – 40 °C (41 – 104 °F)

Kelembapan Pengendalian 20 – 80%

Kuasa Penyesuaian Kuasa Kompak CA-CP200 B
Pek Bateri NB-CP2L (dijual berasingan)
Penyesuaian Pengeras CG-CP200 (dijual berasingan)

Penggunaan Kuasa 60 W atau kurang (tunggu sedia: 4 W atau kurang)

Dimensi 178.0 x 127.0 x 60.5 mm (7.01 x 5.00 x 2.38 in.) tidak termasuk penonjolan

Berat (badan pencetak sahaja) Kira-kira 810 g (28.6 oz.)

*1 Dari awal pencetakan kuning hingga hasil dikeluarkan.

*2 Memerlukan penyesuaian pilihan yang khusus.

*3 Menyokong Wi-Fi Protected Setup

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



■ Penyesuaian Kuasa Kompak CA-CP200 B

Input Berkadar	100 – 240 V AC (50/60 Hz), 1.5 A (100 V) – 0.75 A (240 V)
Output Berkadar	24 V DC, 1.8 A
Suhu Pengendalian	0 – 45 °C (32 – 113 °F)
Dimensi	122.0 x 60.0 x 30.5 mm (4.80 x 2.36 x 1.20 in.) tidak termasuk kord kuasa
Berat	Kira-kira 310 g (10.9 oz.)

■ Penyesuai Pengelas CG-CP200 (Dijual Berasingan)

Input Berkadar	24 V DC
Output Berkadar	24 V DC
Suhu Pengendalian	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
Dimensi	156.2 x 49.0 x 35.5 mm (6.15 x 1.93 x 1.40 in.)
Berat	Kira-kira 134 g (4.7 oz.)

■ Pek Bateri NB-CP2L (Dijual Berasingan)

Jenis	Bateri lithium-ion yang dapat diulang cas
Voltan Nominal	22.2 V DC
Kapasiti Nominal	1200 mAh
Kitaran Pengelasan	Kira-kira 300 saat
Suhu Pengendalian	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
Dimensi	110.0 x 40.7 x 37.5 mm (4.33 x 1.60 x 1.48 in.)
Berat	Kira-kira 230 g (8.1 oz.)

- Semua data berdasarkan ujian oleh Canon.
- Spesifikasi pencetak atau rupa bentuk dapat berubah tanpa pemberitahuan.

AWAS

RISIKO LETUPAN JIKA BATERI DIGANTIKAN DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANGLAH BATERI YANG SUDAH DIGUNAKAN MENGIKUTI PERATURAN TEMPATAN.

Penggunaan aksesori Canon yang tulen disarankan.

Produk ini direka untuk mencapai prestasi paling cemerlang apabila digunakan dengan aksesori Canon yang tulen. Canon tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan pada produk ini dan/atau kemalangan seperti kebakaran, dll, disebabkan oleh kepincangan aksesori Canon yang bukan tulen (mis. kebocoran dan/atau letupan pek bateri). Sila ambil perhatian bahawa jaminan ini tidak terpakai kepada pembaikan yang berbangkit akibat kepincangan aksesori Canon yang bukan tulen, walaupun anda boleh meminta pembaikan tersebut yang dikenakan bayaran.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



Pengendalian dan Penyelenggaraan

- Jangan kenakan tekanan yang berlebihan terhadap pencetak, yang mungkin merosakkan pencetak dan menyebabkan kertas tersekat.
 - Jangan dedahkan pencetak kepada racun serangga atau bahan mudah terbakar yang lain. Selain itu, jangan simpan pencetak di tempat bersentuhan dengan getah, vinil, atau produk plastik dalam tempoh masa yang lama, yang boleh merosotkan selongsong.
 - Elakkan kondensasi pada pencetak, yang mungkin berlaku apabila memindahkan pencetak itu dari persekitaran sejuk ke persekitaran panas. Letakkan pencetak dalam beg plastik kedap udara dan biarkan ia selaras ke suhu baharu sebelum mengeluarkannya dari beg itu. Jika kondensasi membentuk, biarkan pencetak kering secara semula jadi dalam suhu bilik sebelum menggunakannya semula.
 - Apabila pencetak menjadi kotor, lapkannya dengan sehelai kain kering dan lembut.
 - Jika lubang udara (15) menjadi berdebu, keluarkan kaset dakwat (15) sebelum mengelap debu, untuk mengelakkan debu daripada memasuki pencetak dan menjejaskan kualiti cetak.
-
- ! • Jangan lapkan pencetak dengan pelarut, seperti benzin atau pencair, atau detergen neutral, yang mungkin mengakibatkan kecacatan atau pengelupasan selongsong.

Langkah Berjaga-jaga Wi-Fi (LAN Wayarles)

- Produk ini mempunyai peranti wayarles yang siap pasang. Nombor model ialah CD1112 (termasuk modul WLAN model WM318).
- Negara dan Daerah yang Membenarkan Penggunaan WLAN
 - Penggunaan WLAN adalah terhad di sesetengah negara dan daerah, dan penggunaan yang tidak sah mungkin dihukum di bawah peraturan kebangsaan atau tempatan. Untuk mengelak daripada melanggar peraturan WLAN, lawati laman web Canon untuk memeriksa tempat yang membenarkan penggunaannya. Sila ambil perhatian bahawa Canon tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang masalah yang timbul daripada penggunaan WLAN di negara dan daerah lain.
- Melakukan sebarang perkara yang berikut mungkin mengakibatkan penalti undang-undang:
 - Membuka atau mengubah suai produk
 - Menanggalkan label pensijilan daripada produk
- Menurut peraturan pertukaran asing dan perdagangan asing, keizinan mengeksport (atau keizinan urus niaga perkhidmatan) daripada kerajaan Jepun adalah perlu untuk mengeksport sumber atau perkhidmatan strategik (termasuk produk ini) ke luar Jepun.
- Oleh sebab produk ini mengandungi perisian penyulitan Amerika Syarikat, ia berada di bawah Peraturan Pentadbiran Eksport Amerika Syarikat, dan tidak boleh dieksport atau dibawa masuk ke dalam negara yang dikenakan sekatan dagangan oleh Amerika Syarikat.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



- Pastikan untuk membuat catatan mengenai tetapan LAN wayarles yang anda gunakan.
Tetapan LAN wayarles yang disimpan pada produk ini mungkin berubah atau terpadam disebabkan oleh operasi produk dengan cara yang salah, kesan gelombang radio, elektrik statik, kemalangan atau kepincangan.
Pastikan untuk membuat catatan mengenai tetapan LAN wayarles sebagai langkah berjaga-jaga. Sila ambil perhatian bahawa Canon tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian atau kehilangan pendapatan secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh degradasi atau kehilangan kandungan.
- Apabila memindahkan produk ini kepada orang lain, melupuskannya, atau menghantarnya untuk pembaikan, pastikan untuk membuat catatan mengenai tetapan LAN wayarles dan menetapkan semula produk kepada tetapan lalai (padam tetapan) jika perlu.
- Canon tidak akan membayar pampasan untuk ganti rugi yang disebabkan oleh kehilangan atau kecurian produk.
Canon tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian atau kehilangan yang disebabkan oleh akses tidak dibenarkan atau penggunaan peranti sasaran yang terdaftar pada produk ini akibat kehilangan atau kecurian produk.
- Pastikan untuk menggunakan produk seperti yang diarahkan dalam panduan ini.
Pastikan untuk menggunakan fungsi LAN wayarles produk ini mengikut garis panduan yang tercatat dalam panduan ini. Canon tidak bertanggungjawab terhadap kerugian atau kehilangan jika fungsi dan produk digunakan dengan cara selain daripada yang diterangkan dalam panduan ini.
- Jangan gunakan fungsi LAN wayarles produk ini berdekatan dengan peralatan perubatan atau kelengkapan elektronik yang lain.
Penggunaan fungsi LAN wayarles berdekatan dengan peralatan perubatan atau kelengkapan elektronik lain mungkin menjejaskan operasi peranti tersebut.

Langkah Berjaga-jaga Gangguan Gelombang Radio

Produk ini mungkin menerima gangguan daripada peranti lain yang memancarkan gelombang radio.
Untuk mengelakkan gangguan, pastikan untuk menggunakan produk ini sejauh yang mungkin dari peranti sebegini, atau elakkan menggunakan peranti tersebut pada masa yang sama dengan produk ini.

Complies with
IDA Standards
DB00671

Produk ini dipasang dengan Modul WLAN yang disahkan mengikut standard yang ditetapkan oleh IDA Singapura.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui
Wi-Fi

Mencetak melalui
Kabel USB

Penyelesaian
Masalah

Lampiran



Langkah Keselamatan

Oleh kerana Wi-Fi menggunakan gelombang radio untuk menghantar isyarat, langkah keselamatan yang lebih ketat diperlukan berbanding semasa menggunakan kabel LAN.

Sila ingat perkara yang berikut apabila menggunakan Wi-Fi.

- Hanya gunakan rangkaian yang diizinkan untuk anda. Produk ini mencari rangkaian Wi-Fi di kawasan berhampiran dan memaparkan hasil pada skrin. Rangkaian yang tidak dibenarkan untuk anda gunakan (rangkaihan tidak diketahui) juga mungkin dipaparkan. Walau bagaimanapun, cubaan untuk menyambung kepada atau menggunakan rangkaian sebegini mungkin dianggap sebagai akses tanpa kebenaran. Pastikan untuk menggunakan hanya rangkaian yang dibenarkan untuk anda gunakan, dan jangan cuba menyambung kepada rangkaian lain yang tidak diketahui.

Jika tetapan keselamatan belum ditetapkan dengan sewajarnya, masalah berikut mungkin timbul.

- Pantauan penghantaran
Pihak ketiga dengan niat jahat mungkin akan memantau penghantaran Wi-Fi dan cuba memperoleh data yang anda sedang hantar.
- Akses rangkaian tanpa kebenaran
Pihak ketiga dengan niat jahat mungkin memperoleh akses tanpa kebenaran ke rangkaian yang anda sedang gunakan untuk mencuri, mengubah suai atau menghapuskan maklumat. Selain itu, anda mungkin menjadi mangsa kepada jenis akses tanpa kebenaran lain seperti penyamaran (seseorang menggunakan identiti palsu untuk mendapat akses kepada maklumat tanpa kebenaran) atau serangan batu loncatan (seseorang mendapat akses tanpa kebenaran kepada rangkaian anda sebagai batu loncatan untuk menyembunyikan jejaknya ketika menyusup masuk ke dalam sistem lain). Untuk mengelakkan masalah sebegini, pastikan anda benar-benar melindungi rangkaian Wi-Fi anda. Hanya gunakan fungsi Wi-Fi produk dengan pemahaman yang betul mengenai keselamatan Wi-Fi, dan timbangkan risiko dan kemudahan apabila melaraskan tetapan keselamatan.

Ketika Mencetak

Jangan putus sambungan pencetak daripada peranti lain sehingga pencetakan tamat, yang mungkin menyebabkan cetakan tidak lengkap atau tidak betul.



Produk ini boleh mencetak menggunakan PictBridge melalui LAN wayarles. Standard teknikal PictBridge membantu sambungan terus kamera, pencetak, dan lain-lain peranti untuk pencetakan yang mudah. Sokongan untuk standard DPS over IP (standard PictBridge) membolehkan produk untuk mencetak secara wayarles dalam persekitaran rangkaian.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran



■ Lesen WPA Supplicant

WPA Supplicant

Hak Cipta (c) 2003-2012, Jouni Malinen <j@w1.fi> dan penyumbang Hak Cipta Terpelihara.

Atur cara ini dilesenkan di bawah lesen BSD (dengan klausa pengiklanan yang telah dikeluarkan).

Jika anda sedang mengemukakan penukaran kepada projek, sila lihat fail CONTRIBUTIONS untuk arahan seterusnya.

Lesen

Perisian ini mungkin diedarkan, digunakan, dan diubah suai di bawah syarat lesen BSD: Pengedaran semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan perdua, dengan atau tanpa pengubah suai, adalah dibenarkan selagi syarat berikut dipenuhi:

1. Pengedaran semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut.
2. Pengedaran semula dalam bentuk perdua mesti menghasilkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disertakan dengan edarannya.
3. Baik nama pemilik hak cipta yang disenaraikan di atas mahupun nama penyumbangnya tidak boleh digunakan untuk menyokong atau mempromosikan produk yang berasal daripada perisian ini tanpa keizinan bertulis khusus yang terdahulu.

PERISIAN INI DIBERIKAN OLEH PEMEGANG HAK CIPTA DAN PENYUMBANGNYA "SEPERTI TERSEDIA" DAN SEBARANG JAMINAN NYATAATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, JAMINAN TERSIRAT BAGI KEPERDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ADALAH DINAFIKAN. PEMILIK HAK CIPTA ATAU PENYUMBANGNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG KERUGIAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TELADAN ATAU TIDAK PENTING (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEMEROLEHAN BARANGAN ATAU PERKHIDMATAN GANTI; KEHILANGAN PENGGUNAAN, DATA, ATAU KEUNTUNGAN; ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN) TIDAK KIRA AKIBATNYA DAN PADA SEBARANG TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT, ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU SEBALIKNYA) YANG TIMBUL DALAM SEBARANG BENTUK DARIPADA PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN DIMAKLUMKAN OLEH KEMUNGKINAN KERUGIAN SEBEGITU.

■ Tanda Dagang dan Lesen

- Microsoft dan Windows adalah tanda dagang atau tanda dagang terdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.
- Macintosh dan Mac OS adalah tanda dagang Apple Inc., terdaftar di Amerika Syarikat dan negara lain.
- App Store, iPhone, dan iPad ialah tanda dagang Apple Inc.
- Logo SDXC adalah tanda dagang SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ dan Wi-Fi Protected Setup™ adalah tanda dagang atau tanda dagang terdaftar Wi-Fi Alliance.
- Semua tanda dagang lain adalah harta pemilik masing-masing.
- Peranti ini menggabungkan teknologi exFAT yang dilesenkan daripada Microsoft.
- Sebahagian daripada kod yang digunakan dalam perisian tegar ini adalah berdasarkan daripada sebahagian hasil kerja Independent JPEG Group.

■ Penafian

- Dilarang mencetak semula, menghantar atau menyimpan di dalam sistem dapatan semula apa-apa bahagian panduan ini tanpa kebenaran Canon.
- Canon berhak menukar kandungan panduan ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan awal.
- Ilustrasi dan tangkapan skrin dalam panduan ini mungkin berbeza sedikit berbanding dengan peralatan yang sebenar.
- Walau demikian, Canon tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan disebabkan kesalahan pengoperasian produk ini.

Penutup Depan

Kandungan

Nama Bahagian

Operasi Asas

Tetapan Cetakan

Mencetak melalui Wi-Fi

Mencetak melalui Kabel USB

Penyelesaian Masalah

Lampiran

