

## SELPHY CP910

COMPACT PHOTO PRINTER

### คู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์

#### ภาษาไทย

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านคู่มือนี้ รวมทั้งส่วน "ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย" แล้ว ก่อนที่จะใช้เครื่องพิมพ์
- การอ่านคู่มือนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีใช้งานเครื่องพิมพ์อย่างเหมาะสม
- เก็บคู่มือนี้ให้ปลอดภัย เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อีกในอนาคต
- คลิกปุ่มทางด้านขวาล่างเพื่อไปยังหน้าอื่นๆ
  - ▶: หน้าถัดไป
  - ◀: หน้าก่อนหน้า
  - ☺: หน้าก่อนที่คุณจะคลิกลิงค์
- ในการเข้าไปที่จุดเริ่มต้นของบท ให้คลิกที่ขอบทางด้านขวาจากหน้าขอบบท คุณสามารถไปยังหัวข้อต่างๆ ได้โดยการคลิกที่ชื่อหัวข้อ

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก




## รายการของในบรรจุภัณฑ์

ก่อนใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการต่อไปนี้อยู่ในบรรจุภัณฑ์  
หากมีสิ่งใดหายไป ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อเครื่องพิมพ์




□ เครื่องพิมพ์ SELPHY



□ Compact Power Adapter  
CA-CP200 B



□ สายไฟ



□ ดับเบิลกระดาด PCP-CP400



□ SELPHY CP910  
Solution Disk

□ เริ่มต้นใช้งาน  
□ คู่มือ Wi-Fi เบื้องต้น\*

\* ใหม่มากพร้อมกับคู่มือเริ่มต้นใช้งานในบางภูมิภาค

## หมึกและกระดาษ (แยกจำหน่าย)

ให้ซื้อชุดหมึกสี / กระดาษก่อนใช้งาน

| ชุดหมึกสี / กระดาษ                           |              |                     | ดลับกระดาษที่จำเป็น                           |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| ชื่อผลิตภัณฑ์                                | ขนาดกระดาษ   | จำนวนการพิมพ์สูงสุด |                                               |
| ชุดหมึกสี / กระดาษ KP-36IP (โปสการ์ด)        | ขนาดโปสการ์ด | 36                  | ดลับกระดาษ PCP-CP400 (ใหม่มากพร้อมกับ SELPHY) |
| ชุดหมึกสี / กระดาษ RP-54 (กระดาษพิมพ์ภาพ)    |              | 54                  |                                               |
| ชุดหมึกสี / กระดาษ RP-108 (กระดาษพิมพ์ภาพ)   |              | 108                 |                                               |
| ชุดหมึกสี / กระดาษ RP-1080V (กระดาษพิมพ์ภาพ) |              | 1080                |                                               |
| ชุดหมึกสี / กระดาษ KP-72IN (กระดาษพิมพ์ภาพ)  |              | 72                  |                                               |
| ชุดหมึกสี / กระดาษ KP-108IN (กระดาษพิมพ์ภาพ) | ขนาด L       | 108                 | ดลับกระดาษ PCPL-CP400*                        |
| ชุดหมึกสี / กระดาษ KL-36IP                   |              | 36                  |                                               |
| ชุดหมึกสี / กระดาษ KL-36IP แพ็ค 3            |              | 108                 |                                               |
| ชุดหมึกสี / กระดาษ KC-36IP                   | ขนาดการ์ด    | 36                  | ดลับกระดาษ PCC-CP400*                         |
| ชุดหมึกสี / ป้าย KC-18IF (ป้ายแบบเต็มหน้า)   |              | 18                  |                                               |
| ชุดหมึกสี / ป้าย KC-18IL (8 ป้ายต่อหน้า)     |              | 18                  |                                               |
| ชุดหมึกสี / ป้าย KC-18IS (ป้ายจัดรัส)        |              | 18                  |                                               |

\* ซื้อพร้อมชุดหมึกสี / กระดาษ  
อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## ก่อนการใช้งาน

- ให้ใช้รูปภาพที่พิมพ์ด้วยผลิตภัณฑ์นี้เพื่อความบันเทิงส่วนตัวเท่านั้น ห้ามพิมพ์วัตถุที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- การรับประกันเครื่องพิมพ์มีผลเฉพาะในประเทศหรือพื้นที่ที่ซื้อเท่านั้น ในกรณีที่เครื่องพิมพ์เกิดปัญหาขณะอยู่นอกพื้นที่ ให้กลับไปพื้นที่ที่ซื้อก่อนติดต่อ Help Desk ของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Canon
- ถึงแม้ว่าหน้าจอ LCD จะผลิตภายใต้เงื่อนไขการผลิตที่มีความแม่นยำสูงมาก และพิกเซลมากกว่า 99.99% มีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดที่ออกแบบ แต่ในกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากนั้น บางพิกเซลอาจพบจุดบกพร่องหรืออาจปรากฏเป็นจุดสีแดงหรือสีดำ ซึ่งไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติหรือส่งผลต่อรูปภาพที่พิมพ์แต่อย่างใด
- หน้าจอ LCD อาจปิดทับด้วยฟิล์มพลาสติกบางๆ เพื่อป้องกันการขีดข่วนระหว่างขนส่ง หากมีฟิล์มอยู่ ให้เอาออกก่อนใช้งาน

## ข้อตกลงของคู่มือนี้

- ในคู่มือนี้ จะเรียกเครื่องพิมพ์ว่า “SELPHY” หรือ “เครื่องพิมพ์”
- คู่มือนี้ใช้ไอคอนเพื่อแทนปุ่มบน SELPHY สำหรับรายละเอียด ใหญ่ “การควบคุม” (6)
- ข้อความหรือไอคอนบนหน้าจอจะแสดงอยู่ในวงเล็บเหลี่ยมดังนี้ [ ]
- ①: ข้อมูลสำคัญที่คุณควรทราบ
- ②: หมายเหตุและเคล็ดลับสำหรับการใช้งานแบบผู้เชี่ยวชาญ
- ③: หน้าที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ในตัวอย่างนี้ “xx” แทนหมายเลขหน้า)
- คำแนะนำในคู่มือนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้การตั้งค่าเริ่มต้น
- เพื่อความสะดวก จะเรียกเมนูโมรีการ์ดที่รองรับทั้งหมดว่า “เมนูโมรีการ์ด”

## ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่อธิบายไว้ทางด้านล่างแล้วก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง
- ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในหน้าต่อไปนี้มีเจตนาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อตัวคุณและผู้อื่น หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบคู่มือที่ให้มาเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมใดๆ ที่คุณใช้ด้วยเช่นกัน



แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

- **เก็บอุปกรณ์นี้ให้พ้นมือเด็กหรือทารก**  
หากบังเอิญทำสายไฟพันรอบคอเด็ก อาจทำให้เด็กขาดอากาศหายใจได้
- **ใช้แหล่งจ่ายไฟที่แนะนำเท่านั้น**
- **อย่าพยายามแยกชิ้นส่วน ดัดแปลง หรือใช้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์**
- **หลีกเลี่ยงการทำให้ร้อนหรือทำให้ผลิตภัณฑ์ถูกกระแทกอย่างรุนแรง**
- **เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บ อย่าสัมผัสภายในของผลิตภัณฑ์หากผลิตภัณฑ์ตกหล่นหรือเสียหาย**
- **หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ทันทีหากมีการปล่อยควัน กลิ่นแปลกๆ หรือทำงานผิดปกติ**
- **อย่าใช้ตัวหาละลายอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ เมนซิน หรือทินเนอร์ ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์**
- **อย่าให้ผลิตภัณฑ์โดนน้ำ (เช่น น้ำทะเล) หรือของเหลวอื่น**
- **อย่าให้ของเหลวหรือวัตถุแปลกปลอมอื่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์**  
อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- หากของเหลวสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าจ่ายไฟและปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือ Help Desk ของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Canon

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



•อย่าแตะต้องเครื่องพิมพ์หรือปลั๊กไฟระหว่างมีพายุฝนฟ้าคะนอง อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ให้หยุดใช้งานและออกห่างจากอุปกรณ์ทันที

- ถอดปลั๊กสายไฟออกเป็นครั้งคราว แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดฝุ่นหรือคราบที่เกาะบนปลั๊ก เต้าจ่ายไฟ และบริเวณรอบๆ
- อย่าจับสายไฟด้วยมือเปียก
- อย่าใช้อุปกรณ์ในลักษณะที่เกินกว่าอัตราความสามารถของเต้าจ่ายไฟหรือสายไฟ อย่าใช้สายไฟหรือปลั๊กที่เสียหาย หรือไม่ได้เสียบให้พอดีกับเต้าจ่ายไฟ
- อย่าให้คราบสกปรกหรือโลหะวัตถุ (เช่น เข็มหรือกุญแจ) สัมผัสกับส่วนขั้วปลายสายไฟหรือปลั๊ก
- อย่าตัด ทำความเสียหาย ดัดแปลง หรือวางของหนักบนสายไฟ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

•อย่าเล่น CD-ROM ที่ให้มาด้วยในเครื่องเล่น CD ใดๆ ที่ไม่รองรับ CD-ROM ข้อมูล

มีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียการได้ยินเนื่องจากการฟังเสียงดังจาก CD-ROM ที่เล่นในเครื่อง CD เพลงด้วยหูฟัง นอกจากนี้ การเล่น CD-ROM ในเครื่องเล่น CD เพลง (เครื่องเล่นเพลง) อาจทำให้ลำโพงเสียหายได้อีกด้วย



### ข้อควรระวัง

แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการบาดเจ็บ

- อย่ายื่นส่วนใดๆ ของมือคุณเข้าไปภายในเครื่องพิมพ์
- วาง SELPHY ในตำแหน่งปลอดภัยที่ไม่ทำให้ใครสะดุดสายไฟ การไม่ปฏิบัติตามนี้อาจนำไปสู่การบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย

•หลีกเลี่ยงการใช้งาน วาง หรือเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ต่อไปนี้:

- วางในที่ที่โดนแสงอาทิตย์โดยตรง
- วางในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 °C (104 °F)
- ที่ที่ชื้นหรือเต็มไปด้วยฝุ่น
- ที่ที่มีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง


อาจทำให้เครื่องพิมพ์มีความร้อนสูงเกินไปหรือเกิดความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์หรืออะแดปเตอร์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ความร้อนลวกหรือการบาดเจ็บอื่นๆ หรือเกิดไฟไหม้ได้

อุณหภูมิสูงอาจทำให้ผลิตภัณฑ์หรืออะแดปเตอร์เกิดการผิดรูปทรงได้

### ข้อควรระวัง

แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

- ถอดปลั๊กของผลิตภัณฑ์ออกจากเต้าจ่ายไฟเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน
  - อย่าวางสิ่งของใด เช่น เสื้อผ้า บนเครื่องพิมพ์ในขณะที่ใช้งาน การเสียบปลั๊กทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและการบิดเบี้ยว ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้
  - อย่าใช้กระดาษพิมพ์ซ้ำเป็นอันขาด ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ของกระดาษจะเป็นที่ว่าง ตามภาพ
- การใช้กระดาษซ้ำอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้หากกระดาษติด หรือแผ่นหมึกติดกับกระดาษ

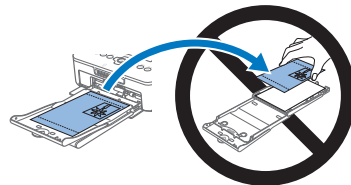

•อย่าถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ขณะที่กำลังพิมพ์

หากคุณเปิดเครื่องพิมพ์โดยไม่ตั้งใจในขณะที่พิมพ์ ให้เปิดเครื่องอีกครั้งแล้วรอจนกว่ากระดาษจะถูกส่งออกมา หากไม่สามารถเอากดาษติดออกได้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือ Help Desk ของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Canon อย่าพยายามเอากดาษติดออกโดยใช้กำลัง อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

•อย่าใช้เครื่องพิมพ์ใกล้กับมอด็มหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สร้างสนามแม่เหล็กกำลังแรง หรือในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่น อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดพลาดได้

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## สารบัญ

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| รายการของในบรรจุภัณฑ์ .....      | 2 |
| หมึกและกระดาษ (แยกจำหน่าย) ..... | 2 |
| ก่อนการใช้งาน .....              | 3 |
| ข้อดกลองของคู่มือนี้ .....       | 3 |
| ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย ..... | 3 |
| สารบัญ .....                     | 5 |
| ชื่อชิ้นส่วน .....               | 5 |

## การทำงานเบื้องต้น ..... 7

|                              |    |
|------------------------------|----|
| การเตรียมการขั้นต้น .....    | 8  |
| การ์ด/รูปภาพ ที่รองรับ ..... | 13 |
| การพิมพ์รูปภาพ .....         | 14 |
| การเก็บรักษางานพิมพ์ .....   | 17 |
| หลังจากการพิมพ์ .....        | 17 |

## การตั้งค่าการพิมพ์ ..... 18

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| การพิมพ์รูปภาพทั้งหมด ..... | 19 |
| การตัดภาพ .....             | 20 |
| การพิมพ์ภาพติดบัตร .....    | 21 |
| การตั้งค่าการปรับ .....     | 23 |

## การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi ..... 30

|                              |    |
|------------------------------|----|
| การพิมพ์จากสมาร์ทโฟน .....   | 31 |
| การพิมพ์จากกล้อง .....       | 34 |
| การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ..... | 36 |
| ฟังก์ชัน Wi-Fi อื่นๆ .....   | 44 |
| การพิมพ์ผ่าน AirPrint .....  | 46 |

## การพิมพ์ผ่านสาย USB ..... 48


|                              |    |
|------------------------------|----|
| การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ..... | 49 |
| การพิมพ์จากกล้อง .....       | 52 |

## การแก้ไขปัญหา ..... 53

## ภาคผนวก ..... 58

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| การพิมพ์โดยไม่เสียบปลั๊กไฟ .....                | 59 |
| ข้อมูลจำเพาะ .....                              | 60 |
| การจัดการและการบำรุงรักษา .....                 | 62 |
| ข้อควรระวังเกี่ยวกับ Wi-Fi (Wireless LAN) ..... | 62 |

## ชื่อชิ้นส่วน

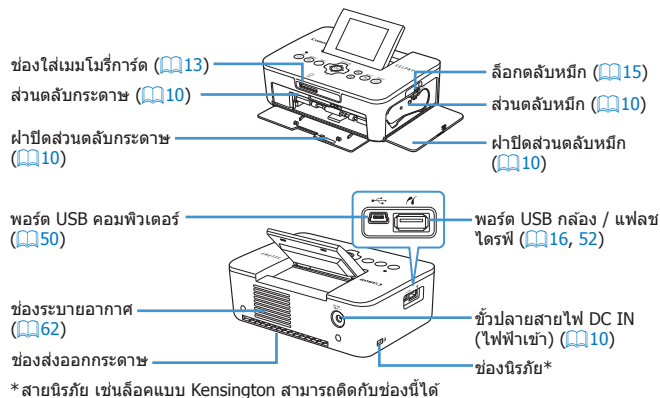

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi


การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การควบคุม

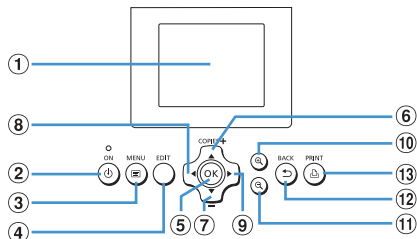

| ไอคอนในคู่มือ | ชื่อ | ลักษณะการทำงาน            |
|---------------|------|---------------------------|
| ①             | -    | หน้าจอ (จอแสดงผล LCD)     |
| ②             | <P>  | ปุ่ม Power                |
| ③             | <M>  | ปุ่ม MENU                 |
| ④             | -    | ปุ่ม EDIT                 |
| ⑤             | <OK> | ปุ่ม OK                   |
| ⑥             | <▲>  | ปุ่ม ขึ้น / เพิ่มการพิมพ์ |
| ⑦             | <▼>  | ปุ่ม ลง / ลดการพิมพ์      |
| ⑧             | <◀>  | ปุ่ม ซ้าย                 |
| ⑨             | <▶>  | ปุ่ม ขวา                  |
| ⑩             | <Q>  | ปุ่ม ขยาย                 |
| ⑪             | <Q>  | ปุ่ม ย่อ                  |
| ⑫             | <↶>  | ปุ่ม Back                 |
| ⑬             | <P>  | ปุ่ม Print                |

## ข้อมูลบนหน้าจอ



### การสลับโหมดการแสดงผล

กดปุ่ม <Q> เพื่อแสดงผลแบบเต็มหน้าจอที่ความละเอียดสูงขึ้น บริเวณที่พิมพ์จะมีเส้นขอบ กดปุ่ม <Q> เพื่อกลับไปยังการแสดงผลแบบรูปเดียว  
 กดปุ่ม <Q> เพื่อดูภาพพร้อมกัน กดปุ่ม <Q> เพื่อกลับไปยังการแสดงผลแบบรูปเดียว

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



# การทำงานเบื้องต้น

บทนี้จะแนะนำการดำเนินงานพื้นฐานของการพิมพ์ เช่น การเตรียมเครื่องพิมพ์ การเลือกรูปภาพในเมมโมรีการ์ด และการระบุจำนวนการพิมพ์

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>การเตรียมการขั้นต้น</b> .....    | <b>8</b>  |
| การเตรียมดรัมหมึก .....             | 8         |
| การเตรียมดรัมกระดาษ .....           | 9         |
| การใส่ดรัม .....                    | 10        |
| การติดตั้งและการต่อสาย SELPHY ..... | 10        |
| ภาษาที่แสดงผล .....                 | 12        |
| <b>การ์ด/รูปภาพ ที่รองรับ</b> ..... | <b>13</b> |
| เมมโมรีการ์ดที่รองรับ .....         | 13        |
| รูปภาพที่รองรับ .....               | 13        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>การพิมพ์รูปภาพ</b> .....          | <b>14</b> |
| การหลีกเลี่ยงไม่ให้กระดาษเหลือ ..... | 16        |
| การพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB .....       | 16        |
| การพิมพ์รูปที่เลือกหนึ่งใบ .....     | 16        |
| <b>การเก็บรักษางานพิมพ์</b> .....    | <b>17</b> |
| <b>หลังจากการพิมพ์</b> .....         | <b>17</b> |

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย  
USB

การแก้ไขปัญหา


ภาคผนวก




## การเตรียมการขั้นต้น

เตรียมการพิมพ์ดังต่อไปนี้ ตัวอย่างนี้แสดงขนาดโปสการ์ด (4x6 นิ้ว) ชุดหมึกสี / กระดาษ (แยกจำหน่าย [📖2](#)) แต่ขนาดอื่นๆ ก็ใช้ขั้นตอนแบบเดียวกัน  
หลีกเลี่ยงไม่ให้ฝุ่นเกาะแผ่นหมึกหรือกระดาษ ซึ่งอาจก่อให้เกิดแถบหรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้ ([📖4](#))

### การเตรียมดรัมหมึก

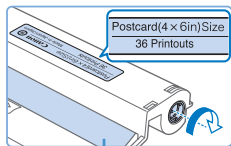

แผ่นหมึก

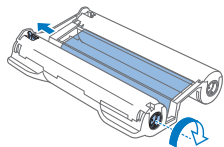

### ตรวจสอบดรัมหมึกและแผ่นหมึก

- ถอดดรัมหมึกโดยอย่าให้โดนแผ่นหมึก ตรวจสอบขนาด (เช่น "ขนาดโปสการ์ด (4x6 นิ้ว)" หรือ "ขนาดการ์ด") เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับขนาดกระดาษที่คุณจะพิมพ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นหมึกตั้ง แผ่นหมึกที่ย่นอาจขาดได้เมื่อใส่เข้าไป หากแผ่นหมึกย่น ให้ขันเฟืองตามภาพ
- สำหรับดรัมหมึกที่มีล็อกที่ด้านล่าง ให้กดล็อก (ตามภาพ) เพื่อปลดล็อกในขณะที่คุณขันเฟืองเพื่อทำให้แผ่นหมึกตั้ง



- อย่าถือดรัมหมึกด้วยมือเปล่า หลีกเลี่ยงการสัมผัสแผ่นหมึก และหลีกเลี่ยงไม่ให้ฝุ่นเกาะแผ่นหมึก คราบเขี้ยวหรือความชื้นอาจก่อให้เกิดแถบหรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์ ทำให้แผ่นหมึกฉีกขาดและไม่สามารถพิมพ์ได้ หรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย ([📖4](#))
- เมื่อขันเฟือง ให้ขันอย่างนุ่มนวลและขันจนแผ่นหมึกตั้งเท่านั้น การขันขันเฟืองหรือขันจนแน่นเกินไปอาจทำให้แผ่นหมึกฉีกขาดและไม่สามารถพิมพ์ได้ หรือ SELPHY อาจหมึกหมดก่อนที่กระดาษจะหมด
- อย่าใช้ดรัมหมึกซ้ำ อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การเตรียมดัดลบกระดาษ



### 1 ตรวจสอบขนาดกระดาษ




- ตรวจสอบขนาดบนดัดลบกระดาษ (เช่น "โปสการ์ด" หรือ "ขนาดการ์ด") เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับขนาดของดัดลบหมึก

### 2 เปิดฝาปิดทั้งสองฝา

- ฝาปิดมีสองชั้น ให้เปิดฝาด้านนอกก่อน (1) จากนั้นเปิดฝาด้านใน (2)

### 3 ใส่กระดาษ


- ใส่กระดาษลงในดัดลบกระดาษ
- ดัดลบกระดาษใส่ได้ไม่เกิน 18 แผ่น การใส่กระดาษ 19 แผ่นหรือเกินกว่านั้นอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ
- ถือกระดาษตามภาพ แล้วใส่ลงไปโดยหันด้านมันขึ้น (อย่าสัมผัสกระดาษด้านมัน เนื่องจากอาจส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์)
- แกะแผ่นป้องกันทั้งหมดออกจากกระดาษ แล้วใส่เฉพาะกระดาษลงในดัดลบ
- เมื่อทำการพิมพ์โปสการ์ดที่มีที่ว่างสำหรับติดแสตมป์ ให้ใส่กระดาษโดยหันที่ติดแสตมป์ไปในทิศทางตามภาพ

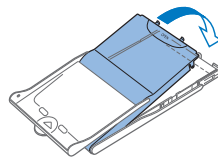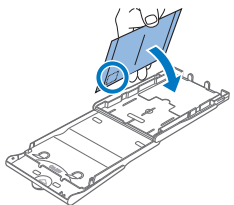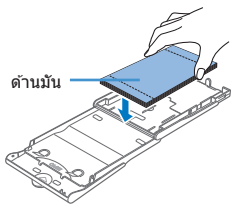

### 4 ปิดฝาด้านใน

- ปิดฝาด้านในให้สนิทจนกระทั่งคลิกเข้าที่ดีแล้ว เปิดฝาด้านนอกไว้เมื่อพิมพ์

## การพิมพ์บนกระดาษขนาด L


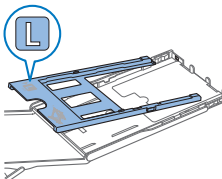


- คุณสามารถใช้ดัดลบกระดาษ PCPL-CP400 (แยกจำหน่าย) ในการพิมพ์บนกระดาษขนาด L
- ในการพิมพ์บนกระดาษโปสการ์ด ให้เอาอะแดปเตอร์ออกตามภาพ



- ใช้เฉพาะกระดาษในชุดหมึกสี / กระดาษ Canon เท่านั้นสำหรับเครื่องพิมพ์ SELPHY CP เท่านั้น ไม่สามารถใช้กระดาษอื่นๆ เช่น โปสการ์ดธรรมดา หรือกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ SELPHY ES ได้
- ห้ามทำดังต่อไปนี้ อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติได้

- ใส่กระดาษกลับด้าน โดยด้านมันและด้านหลังสลับกัน
- งอกระดาษ หรือฉีกกระดาษตามรอยปรุก่อนพิมพ์
- ใช้กระดาษเปียกที่พื้นผิวเปียกด้านบนลอกออก หรือถูกดึงขึ้นบางส่วน
- เขียนลงบนกระดาษก่อนพิมพ์
- ใช้กระดาษซ้ำ เช่น การพิมพ์บนที่ว่าง (4)

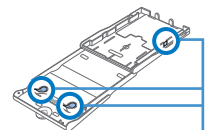

สปริง

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB


การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก




- อย่าแตะสปรिंगบนดรัมกระดาษ การแตะสปรिंगโดยไม่ตั้งใจอาจทำให้การป้อนกระดาษไม่มีประสิทธิภาพ
- โปรดสังเกตว่าสปรिंगตัวหนึ่งติดตั้งอยู่ที่กึ่งกลางทางด้านบนของดรัมกระดาษ ขนาดการ์ด
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือถูกระดาษด้านมันที่ใช้พิมพ์ อย่าถือกระดาษด้วยมือเปียก และอย่าให้กระดาษเปียกฝุ่น คราบน้ำหรือความชื้นอาจก่อให้เกิดแถบหรือส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ หรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้ (📖4)

## การใส่ดรัม

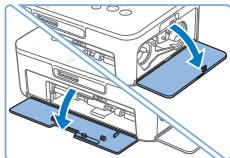


### 1 เปิดฝาปิด

- เปิดฝาปิดส่วนหมึกและกระดาษ

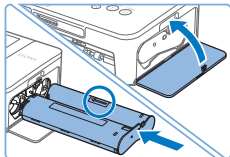

### 2 ใส่ดรัมหมึก




- ใส่ดรัมหมึกเข้าในเครื่องพิมพ์ตามที่แสดงในทิศทางที่ลูกศรบนดรัมหมึกชี้จนกระทั่งคลิกเข้าที่เรียบร้อยแล้ว
- ปิดฝาปิดส่วนดรัมหมึก

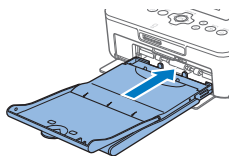

### 3 ใส่ดรัมกระดาษ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาชั้นนอกเปิดอยู่ (📖9) แล้วใส่ดรัมกระดาษเข้าไปจนสุด

## การติดตั้งและการต่อสาย SELPHY

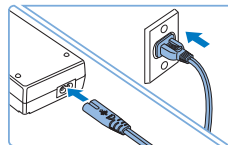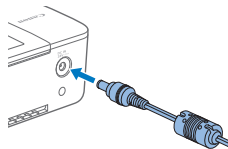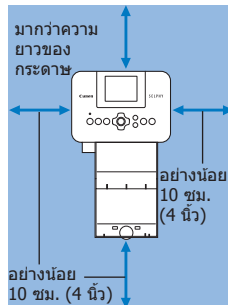

### 1 เลือกที่จะวาง SELPHY ให้เหมาะสม

- วางเครื่องพิมพ์ลงบนโต๊ะ หรืออื่นๆ ที่แบนราบและมั่นคง ห้ามวางเครื่องพิมพ์บนที่ที่ไม่มั่นคงและเอียง
- เก็บเครื่องพิมพ์ให้ห่างจากแหล่งแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กที่รุนแรง
- เว้นที่ว่างอย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว) รอบเครื่องพิมพ์
- เว้นที่ว่างด้านหลังเครื่องพิมพ์ให้มากกว่าความยาวของกระดาษที่ใช้ เพื่อให้กระดาษสามารถผ่านเข้าออกเครื่องพิมพ์ได้โดยอิสระเมื่อพิมพ์

### 2 เสียบสายอะแดปเตอร์เข้ากับ SELPHY

- เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เข้ากับช่องรับไฟฟ้าบน SELPHY ให้สุด

### 3 เชื่อมต่อสายไฟ

- เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับ compact power adapter จากนั้นให้เสียบปลั๊กอีกด้านเข้ากับเต้าจ่ายไฟ

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก





- อย่าใช้เครื่องพิมพ์ใกล้กับมอเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สร้างสนามแม่เหล็กกำลังแรง หรือในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่น อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดพลาดได้
- อย่าวางเครื่องพิมพ์ใกล้โทรทัศน์หรือวิทยุ อาจทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาดได้

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB



การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## ภาษาที่แสดงผล

การเปลี่ยนภาษาของเมนูและข้อความ

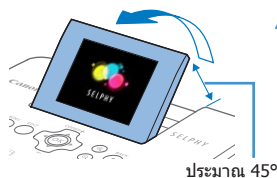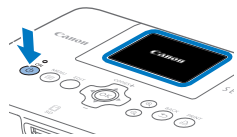

### 1 เปิด SELPHY




- กดปุ่ม <P> ค้างไว้จนกว่าหน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา
- ในการเปิด SELPHY ให้กดปุ่ม <P> อีกครั้งจนกว่าหน้าจอจะเปลี่ยนไป

### 2 ยกหน้าจอขึ้น (จอแสดงผล LCD)

- ห้ามยกหน้าจอขึ้นเกินกว่า 45° ซึ่งอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ

### 3 ไปยังหน้าจอตั้งค่า

- กดปุ่ม <Menu>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [เปลี่ยนการตั้งค่า] จากนั้นกดปุ่ม<OK>

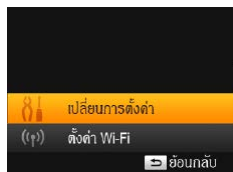

### 4 ไปยังหน้าจอตั้งค่าภาษา

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [เลือกภาษา] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

### 5 เลือกภาษา

- กดปุ่ม <▲><▼><◀><▶> เพื่อเลือกภาษา จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- ในการกลับไปขั้นตอนที่ 2 ให้กดปุ่ม <↶> สองครั้ง

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การ์ด/รูปภาพ ที่รองรับ

### เมมโมรีการ์ดที่รองรับ

#### ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์

- เมมโมรีการ์ด SD
- เมมโมรีการ์ด SDHC
- เมมโมรีการ์ด SDXC



#### จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์ (แยกจำหน่าย)

- เมมโมรีการ์ด miniSD
- เมมโมรีการ์ด miniSDHC
- เมมโมรีการ์ด microSD
- เมมโมรีการ์ด microSDHC
- เมมโมรีการ์ด microSDXC



- สำหรับเมมโมรีการ์ดที่จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์ ให้ใส่การ์ดในอะแดปเตอร์ก่อนจะใส่อะแดปเตอร์ในช่องใส่การ์ดเสมอ หากคุณใส่เมมโมรีการ์ดในช่องใส่การ์ดโดยบังเอิญโดยไม่มีอะแดปเตอร์ คุณไม่สามารถนำการ์ดออกจากเครื่องพิมพ์ได้
- ใช้เมมโมรีการ์ดที่ฟอร์แมตด้วยอุปกรณ์ที่คุณใช้ถ่ายภาพ เครื่องพิมพ์อาจไม่รู้จักรูปภาพในการ์ดที่ฟอร์แมตด้วยคอมพิวเตอร์



- สำหรับคำแนะนำ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ในเรื่องของเมมโมรีการ์ดหรืออะแดปเตอร์

### แฟลชไดรฟ์ USB

คุณสามารถพิมพ์รูปภาพในแฟลชไดรฟ์ USB (แยกจำหน่าย) ได้โดยการใส่ไดรฟ์นั้นเข้ากับพอร์ต USB บน SELPHY (📖 16)

## รูปภาพที่รองรับ

รูปภาพ JPEG ที่ตรงตามมาตรฐาน Exif สามารถพิมพ์ด้วย SELPHY ได้



- รูปภาพอาจแสดงหรือพิมพ์ได้ไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับขนาดของรูปภาพและได้มีการแก้ไขรูปภาพนั้นในคอมพิวเตอร์หรือไม่

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB


การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก




## การพิมพ์รูปภาพ

เลือกรูปภาพและระบุจำนวนที่ต้องการพิมพ์ดังต่อไปนี้ ในที่นี่ได้อธิบายการพิมพ์จากเมมโมรีการ์ด SD เป็นตัวอย่าง แต่คุณสามารถพิมพ์จากเมมโมรีการ์ดแบบอื่นๆ ได้โดยใช้ขั้นตอนเดียวกัน

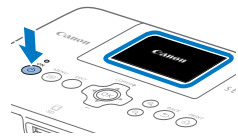


### 1 เปิด SELPHY

- กดปุ่ม <P> ค้างไว้จนกว่าหน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา
- ในการปิด SELPHY ให้กดปุ่ม <P> อีกครั้งจนกว่าหน้าจอจะเปลี่ยนไป

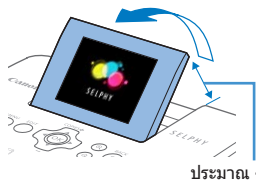

### 2 ยกหน้าจอขึ้น (จอแสดงผล LCD)

- ห้ามยกหน้าจอขึ้นเกินกว่า 45° ซึ่งอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ

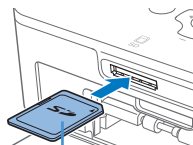

ด้านซ้าย

### 3 ใส่เมมโมรีการ์ดลงในช่อง

- ใส่เมมโมรีการ์ดโดยหันแบบเดียวกับในภาพจนกระทั่งคลิกเข้าที่แล้ว
- ในการเอาการ์ดออก ให้กดจนมีเสียงคลิก จากนั้นให้ปล่อยช้าๆ
- หน้าจอแสดงรูปที่จะใช้ในขั้นตอนต่อไปจะแสดงขึ้นมา (6)



จำนวนพิมพ์รูปภาพปัจจุบัน

จำนวนพิมพ์ทั้งหมด



### 4 เลือกรูปภาพ

- กดปุ่ม <◀><▶> เพื่อเลือกรูปที่จะพิมพ์
- ในการข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนหลังหารูป ให้กดปุ่ม <◀><▶> ค้างไว้

### 5 ระบุจำนวนที่จะพิมพ์

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อระบุจำนวนที่จะพิมพ์
- ในการเพิ่มหรือลดจำนวนที่จะพิมพ์ทีละห้า ให้กดปุ่ม <▲><▼> ค้างไว้
- ในการพิมพ์รูปอื่นๆ ในครั้งเดียวกัน ให้ทำขั้นตอนที่ 4 – 5 ซ้ำ

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นสวน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก





## 6 พิมพ์


- กดปุ่ม <OK> เพื่อเริ่มพิมพ์
- ขณะพิมพ์ กระดาษจะผ่านเข้าและออกด้านหลังของ SELPHY หลายครั้ง อย่าจับกระดาษจนกว่าจะพิมพ์เสร็จและกระดาษถูกส่งออกมาที่ดิสก์กระดาษ
- อย่าปล่อยให้ม้วนฟิล์มสะสมอยู่ในบริเวณแสงออกในดิสก์กระดาษ 19 แผ่นหรือมากกว่า
- ในการยกเลิกการพิมพ์ที่กำลังพิมพ์อยู่ ให้กดปุ่ม <↵> เสมอ

## 7 เติมกระดาษเพิ่มตามจำเป็น

- หากข้อความระบุว่ากระดาษหมด ให้เอาดิสก์กระดาษออกโดยไม่ต้องปิดเครื่อง
- เติมกระดาษเพิ่มลงในดิสก์ (📖9) แล้วใส่ดิสก์กลับเข้าไปใน SELPHY อีกครั้ง (📖10)

## 8 เปลี่ยนดิสก์หมึกตามจำเป็น

- หากข้อความระบุว่าหมึกหมด ให้เปิดฝาปิดส่วนดิสก์หมึกโดยไม่ต้องปิดเครื่อง
- ในการเอาดิสก์หมึกออก ให้ขยับล้อในตัวทิศทางตามภาพ ใส่ดิสก์หมึกใหม่ (📖8, 10)

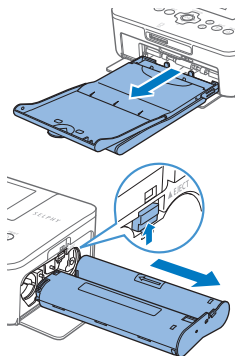

- อย่าดึงดิสก์กระดาษออก เปิดฝาปิดส่วนดิสก์หมึก หรือเอาเมมโมรีการ์ดออกในระหว่างพิมพ์หรือเมื่อคุณได้ยินเสียงเครื่องพิมพ์ทำงานหลังจากเปิดเครื่องพิมพ์โดยเด็ดขาด อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้
- ในการยกเลิกการพิมพ์ที่กำลังพิมพ์อยู่ ให้กดปุ่ม <↵> เสมอ ไม่สามารถยกเลิกการพิมพ์ด้วยการกดปุ่ม <OK> ได้ และการถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้



- การแสดงภาพในขั้นตอนที่ 4 อาจใช้เวลาพอสมควรเมื่อเมมโมรีการ์ดมีรูปภาพเป็นจำนวนมาก
- หากข้อความระบุว่าภาพ DPOF เหลืออยู่ ให้ดู"การพิมพ์โดยใช้การตั้งค่ากล้อง (พิมพ์แบบ DPOF)" (📖52)
- คุณสามารถระบุได้ไม่เกิน 99 รูปในขั้นตอนที่ 4 และพิมพ์ได้ไม่เกิน 99 งานพิมพ์ต่อรูปในขั้นตอนที่ 5 อย่างไรก็ตาม จำนวนงานพิมพ์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 999
- ถึงแม้ว่าคุณจะกดปุ่ม <↵> เพื่อยกเลิกการพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะยังคงพิมพ์งานแผ่นปัจจุบันต่อไปจนเสร็จ

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การหลีกเลี่ยงไม่ให้กระดาษเหลือ


โปรดทำดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระดาษเหลือ ซึ่งจะเกิดขึ้นหากใช้หมึกเร็วกว่ากระดาษ

- อย่าขันเพ็องมากเกินไปเมื่อทำให้แผ่นหมึกตึง (📖8)
- ในการยกเลิกการพิมพ์ที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้กดปุ่ม <↩> เสมอ หลังจากกดปุ่ม <↩> แล้ว ห้ามปิดเครื่องก่อนที่ SELPHY จะพิมพ์เสร็จ (ขั้นตอนที่ 6)
- หากข้อความระบุว่ากระดาษหมด ให้เติมกระดาษโดยไม่ต้องปิดเครื่องพิมพ์หรือเอาดรัมหมึกออก (ขั้นตอนที่ 7) หรือไม่ก็ให้กดปุ่ม <↩> เพื่อยกเลิกการพิมพ์ (ขั้นตอนที่ 6)

โปรดทราบว่าภายใต้เงื่อนไขบางประการ ถึงแม้ว่าคุณจะทำตามคำแนะนำเหล่านี้แล้ว แต่ก็ยังอาจใช้หมึกเร็วกว่าจำนวนกระดาษได้ ทำให้คุณมีกระดาษเหลือ

## การพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB

สามารถพิมพ์รูปภาพในแฟลชไดรฟ์ USB (แยกจำหน่าย) ได้ด้วยวิธีการเดียวกับรูปภาพในเมมโมรีการ์ด

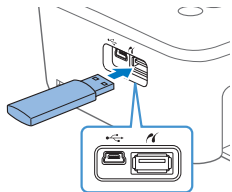

### ใส่แฟลชไดรฟ์ USB

- เอาเมมโมรีการ์ดทั้งหมดที่ใส่อยู่ออก
- ใส่แฟลชไดรฟ์ USB ตามภาพ
- หลังจากนั้น ขั้นตอนทั้งหมดจะเหมือนกับการพิมพ์รูปภาพจากเมมโมรีการ์ด (📖14 – 15)



- แฟลชไดรฟ์ USB บางอันอาจใส่และเอาออกได้ยากกว่าอันอื่นๆ และบางอันอาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้
- สำหรับคำแนะนำ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ในเรื่องของแฟลชไดรฟ์

## การพิมพ์รูปที่เลือกหนึ่งใน

สำหรับวิธีการที่สะดวกในการพิมพ์รูปที่เลือกหนึ่งใน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้



### เลือกและพิมพ์รูปภาพ

- เลือกรูปภาพตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 1 – 4 ของ “การพิมพ์รูปภาพ” (📖14)
- กดปุ่ม <🔍> สำหรับการพิมพ์รูปที่เลือกหนึ่งใน



- ไม่สามารถพิมพ์หนึ่งในด้วยวิธีการนี้ได้หากคุณทำตามขั้นตอนที่ 4 – 5 ใน “การพิมพ์รูปภาพ” (📖14) เพื่อเลือกรูปภาพและจำนวนที่จะพิมพ์ ในการใช้วิธีนี้กับการพิมพ์แต่ละครั้ง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนงานพิมพ์เป็น [0] ในขั้นตอนที่ 4 ใน 📖14

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การเก็บรักษางานพิมพ์

- ในการเอากระดาษส่วนเกินออกจากขอบของงานพิมพ์ ให้พับกระดาษตามรอยปรุแล้วฉีกขอบออก
- เมื่อเขียนบนงานพิมพ์ ให้ใช้ปากกาหมึกน้ำมัน
- ในการป้องกันการผิวด้านของสี อย่าเก็บงานพิมพ์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 40 °C (104 °F) ในที่ชื้นหรือเต็มไปด้วยฝุ่น หรือในที่ที่โดนแสงอาทิตย์โดยตรง
- และยังต้องหลีกเลี่ยงการกระทำต่างๆ ต่อไปนี้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการผิวด้านของสี การขีดจาง และการเลอะเลือน: การแปะเทปลงบนพื้นผิวที่พิมพ์ การให้พื้นผิวที่พิมพ์สัมผัสกับไวน์หรือพลาสติก การใช้แอลกอฮอล์หรือตัวทำละลายลายกับพื้นผิวที่พิมพ์ หรือการปล่อยให้พื้นผิวที่พิมพ์ถูกกดทับกับพื้นผิวหรือวัตถุอื่นเป็นเวลานาน
- เมื่อเก็บรักษางานพิมพ์ไว้ในอัลบั้ม ให้เลือกอัลบั้มที่มีแผ่นปิดรูปทำจากในลอน โพลีโพรพิลีน หรือเซลโลเฟน



- สีอาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลา หรือขึ้นอยู่กับสภาพการเก็บรักษา Canon ไม่สามารถรับประกันต่อการผิวด้านของสี

## หลังจากการพิมพ์

- 1 ปิดเครื่อง SELPHY (📖12) แล้วเอาเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ทั้งหมดออก
- 2 ลดหน้าจอลงเพื่อเก็บ
- 3 ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าจ่ายไฟแล้วถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ออกจาก SELPHY
  - หาก compact power adapter ยังคงอุ่นอยู่ ให้อุ่นกว่าจะเย็นก่อนจะนำไปเก็บ
- 4 ถอดดัดกระดาษออกแล้วปิดฝาปิดส่วนดัดกระดาษ ปลดกระดาษที่เหลือทั้งหมดไว้ในดัดกระดาษ และเก็บดัดไว้ในที่มืด เย็น และแห้ง ให้ห่างจากฝุ่น
  - ปลดดัดหุ้มไว้ SELPHY
  - เก็บ SELPHY ในที่แบนราบ ให้ห่างจากแสงอาทิตย์และฝุ่น ฝุ่นที่เข้าไปภายใน SELPHY อาจก่อให้เกิดแถบสีขาวบนรูปภาพหรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้



- เก็บดัดหุ้มที่เหลือไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมหรือในถุง ให้ห่างจากแสงอาทิตย์และฝุ่น
- เก็บดัดกระดาษหรือดัดหุ้มทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้ไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่เปิด ให้ห่างจากแสงอาทิตย์

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



# การตั้งค่าการพิมพ์

สำรวจคุณสมบัติการพิมพ์อันหลากหลายในบทนี้ เช่น การตัดภาพ การเตรียมภาพติดบัตร และการปรับปรุงรูปภาพ

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| การพิมพ์รูปภาพทั้งหมด .....            | 19 |
| การตัดภาพ .....                        | 20 |
| การพิมพ์ภาพติดบัตร.....                | 21 |
| การตัดภาพหนังสือเดินทาง .....          | 22 |
| การตั้งค่าการปรับ .....                | 23 |
| การตั้งค่าการปรับแต่ง .....            | 23 |
| เลือกการเคลือบผิว (ผิวงานพิมพ์) .....  | 24 |
| การพิมพ์โดยมีขอบรอบรูปภาพ (มีขอบ)..... | 24 |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| การเลือกการจัดหน้า (จัดหน้ากระดาษ).....                             | 25 |
| การพิมพ์อย่างเหมาะสมด้วยการแก้ไขอัตโนมัติ (ปรับภาพให้เหมาะสม) ..... | 26 |
| การปรับความสว่าง .....                                              | 26 |
| ทำให้ผิวดูเนียน (ปรับผิวให้เนียน).....                              | 27 |
| การปรับโทนสี (การตั้งสี).....                                       | 27 |
| การลดตาแดง (แก้ตาแดง).....                                          | 28 |
| การพิมพ์โดยมีวันที่ (วันที่).....                                   | 28 |
| การเปลี่ยนวิธีการแสดงวันที่ (รูปแบบวันที่).....                     | 29 |
| การประหยัดพลังงาน (ปิดเครื่องอัตโนมัติ).....                        | 29 |

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย  
USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การพิมพ์รูปภาพทั้งหมด

พิมพ์รูปภาพทั้งหมดในเมนูโมรีการ์ดในครั้งเดียวดังนี้




### 1 ไปยังเมนู

- กดปุ่ม <≡>

### 2 ไปยังหน้าจอตั้งค่า

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [พิมพ์ภาพทั้งหมดในการ์ด] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

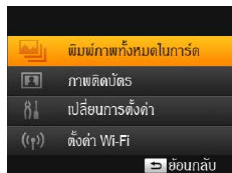

จำนวนรูปถ่ายในการ์ด จำนวนการพิมพ์ต่อรูปถ่ายหนึ่งรูป จำนวนของแผ่นกระดาษที่ต้องใช้



### 3 เลือกจำนวนที่จะพิมพ์

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อระบุจำนวนที่จะพิมพ์

### 4 พิมพ์

- กดปุ่ม <▶> เพื่อเริ่มพิมพ์
- ในการยกเลิกการพิมพ์ ให้กดปุ่ม <↶>



- หากเมนูโมรีการ์ดมีรูปภาพมากกว่า 1,000 รูป จะพิมพ์รูปที่ใหม่ที่สุด 999 รูปตามวันที่ถ่าย
- คุณสามารถระบุได้ไม่เกิน 99 รูปในขั้นตอนที่ 3 อย่างไรก็ตาม จำนวนงานพิมพ์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 999 (ตัวอย่างเช่น คุณจะไม่สามารถระบุได้ไม่เกินเก้าแผ่นต่อรูปหากการ์ดมี 100 รูป)

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB




การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การตัดภาพ

พิมพ์เฉพาะบริเวณที่เลือกในรูปภาพได้ดังนี้

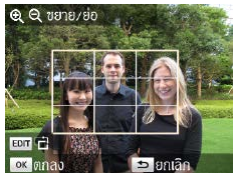

### 1 ไปที่หน้าจอตัดภาพ

- เลือกรูปภาพตามที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 4 ของ "การพิมพ์รูปภาพ" (14) กดปุ่ม EDIT จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กรอบตัดภาพจะแสดงขึ้นมา โดยแสดงบริเวณภาพที่จะถูกตัด

### 2 ปรับบริเวณรูปภาพที่จะตัด

- ในการสลับกรอบตัดภาพระหว่างแนวตั้งและแนวนอน ให้กดปุ่ม EDIT
- ในการเลื่อนกรอบตัดภาพ ให้กดปุ่ม <▲><▼><◀><▶>
- ในการขยายกรอบตัดภาพ ให้กดปุ่ม <Q> และในการย่อกรอบตัดภาพ ให้กดปุ่ม <Q>



### 3 ยืนยันการตั้งค่า

- ในการยืนยันบริเวณตัดภาพและกลับสู่หน้าจอแสดงภาพ ให้กดปุ่ม <OK> > จะแสดงอยู่ทางด้านล่างซ้ายในขณะนี้
- ในการตัดภาพอื่นๆ เพื่อพิมพ์พร้อมกับภาพแรก ให้ทำขั้นตอนที่ 1 - 3 ซ้ำ

### 4 พิมพ์

- พิมพ์ตามที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 6 ของ "การพิมพ์รูปภาพ" (15)
- หลังจากพิมพ์แล้ว การตั้งค่าตัดภาพจะถูกล้าง



- ในการปรับบริเวณตัดภาพหลังจากคุณได้กำหนดไปแล้ว ให้กดปุ่ม EDIT บนหน้าจอแสดงภาพ กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ปรับการตัดภาพ] จากนั้นกดปุ่ม <OK> ทำขั้นตอนที่ 2 - 3 ซ้ำ
- ในการยกเลิกการตัดภาพหลังจากที่คุณได้กำหนดบริเวณตัดภาพแล้ว ให้กดปุ่ม EDIT บนหน้าจอแสดงภาพ กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ล้างค่าการตัดภาพ] กดปุ่ม <OK> เพื่อไปยังหน้าจอล้างค่าการตัดภาพ จากนั้นกดปุ่ม <OK> อีกครั้ง
- บริเวณตัดภาพที่คุณกำหนดจะถูกล้างหากคุณเปิดเครื่อง SELPHY หรือถอดเมมโมริการ์ดออกก่อนที่จะพิมพ์
- คุณสามารถระบุการตัดภาพได้ไม่เกิน 99 ภาพในครั้งเดียว
- การตัดภาพจะไม่มีให้ใช้งานเมื่อพิมพ์ด้วย [พิมพ์ภาพทั้งหมดในการ์ด] หรือ [พิมพ์แบบ DPOF] หรือเมื่อ [จัดหน้ากระดาษ] (25) ถูกตั้งเป็น [ ] ดับเบิล หรือ [ ] การซูม
- อัตราส่วนของภาพการตัดภาพที่ปองขึ้นโดยกรอบที่แสดงบนภาพไม่สามารถปรับได้
- ในการเปลี่ยนจำนวนที่จะพิมพ์ ให้กดปุ่ม <▲><▼> บนหน้าจอแสดงภาพในขั้นตอนที่ 3 โปรดทราบว่าภาระบบงานพิมพ์เป็นคุณจะไม่ล้างค่าการตัดภาพ

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นสวน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi


การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก




## การพิมพ์ภาพติดบัตร

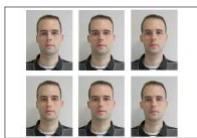

สามารถพิมพ์รูปภาพเพื่อใช้เป็นภาพระบุตัวตนได้ ให้เลือกจากขนาด [ตัวเอง] หรือ [มาตรฐาน]\*


แต่ละแผ่นสามารถพิมพ์รูปภาพที่แตกต่างกันได้สองรูป

\*ขนาดของ [มาตรฐาน] จะตรงกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ICAO

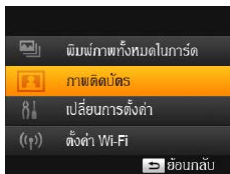

### 1 ระบุการพิมพ์ภาพติดบัตร

- กดปุ่ม <☰>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ภาพติดบัตร] จากนั้นกดปุ่ม <OK>



### 2 ระบุขนาดของภาพที่พิมพ์เสร็จ

- กดปุ่ม <◀><▶> เพื่อระบุว่าจะใช้ขนาดใด
- [ตัวเอง]: กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ความยาว] จากนั้นกดปุ่ม <◀><▶> เพื่อระบุความยาว ระบุ [ความกว้าง] จากนั้นกดปุ่ม <OK> อีกครั้ง โปรดสังเกตว่าตัวเลือกที่มีให้ของ [ความกว้าง] จะอัปเดตโดยอัตโนมัติโดยอิงจาก [ความยาว]

- [มาตรฐาน]: ตรวจสอบขนาดรูปภาพที่ระบุ แล้วกดปุ่ม <OK>

### 3 เลือกรูปภาพที่จะพิมพ์

- กดปุ่ม <◀><▶> เพื่อเลือกรูปภาพ จากนั้นกดปุ่ม <▲> ✓ จะแสดงอยู่ทางด้านล่างขวา คุณสามารถเลือกรูปภาพได้หนึ่งหรือสองรูป
- ในการระบุบริเวณตัดภาพ (📖20) ให้กดปุ่ม EDIT
- พิมพ์ตามข้ออธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 6 ของ "การพิมพ์รูปถ่าย" (📖15)
- การตั้งค่าจะถูกล้างหลังจากการพิมพ์



- รูปภาพอาจไม่ได้รับการยอมรับเป็นภาพติดบัตร ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ สำหรับรายละเอียด ให้ติดต่อสถาบันที่ต้องการรูปภาพ
- ไม่สามารถใช้กระดาษขนาดการ์ดได้
- ไม่ใช่การตั้งค่า [มีขอบ] และไม่พิมพ์วันที่
- การเลือกสองรูปภาพในขั้นตอนที่ 3 จะทำให้มีจำนวนงานพิมพ์ของแต่ละภาพเท่ากันในแต่ละแผ่น ในการจัดหน้าที่ระบุ โปรดสังเกตว่าสำหรับการจัดหน้าที่มีจำนวนงานพิมพ์ต่อแผ่นเป็นเลขคี่ กรอบกึ่งกลางของแผ่นจะว่างเปล่า

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นสวน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การกรองขนาดภาพที่มีให้เลือก

จะมีตัวเลือกขนาดภาพจำนวนมากอยู่ในรายการเมื่อคุณเลือก [ภาพติดบัตร] ► [เลือกขนาด] ► [ตัวเอง] ในการทำให้การเลือกขนาดง่ายขึ้น คุณสามารถแก้ไขรายการให้แสดงเฉพาะขนาดที่ใช้บ่อยที่สุดได้

### 1 ไปยังหน้าจอตั้งค่า


- ในหน้าการตั้งค่าภาพติดบัตร ให้เลือก [เลือกขนาด] ► [ตัวเอง] (📖21) จากนั้นกดปุ่ม EDIT

### 2 เลือกขนาดที่จะแสดง

- ในการเอาขนาดออกจากรายการ ให้กดปุ่ม <▲><▼><◀><▶> เพื่อเลือกขนาด จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- เครื่องหมายถูก (✓) จะถูกเอาออก และขนาดนั้นจะไม่อยู่ในรายการในหน้าจอ [ตั้งค่าภาพติดบัตร] (📖21) อีกต่อไป ในการรวมขนาดไว้ในรายการ ให้กดปุ่ม <OK> อีกครั้งเพื่อเลือกขนาด โดยแสดง ✓
- การกดปุ่ม EDIT จะล้าง ✓ ทั้งหมด เมื่อไม่ได้เลือกขนาดใดไว้เลย การกดปุ่ม EDIT จะเลือกทุกขนาด โดยแสดง ✓
- เมื่อคุณเลือกขนาดต่างๆ ที่จะรวมไว้ในรายการแล้ว ให้กดปุ่ม <↵>



- ข้อความเตือนจะแสดงขึ้นหากคุณกดปุ่ม <↵> เมื่อไม่ได้เลือกขนาดใดไว้เลย กดปุ่ม <OK> เพื่อกลับสู่หน้าจอ [ขนาด] เลือกอย่างน้อยหนึ่งขนาดที่จะแสดงในรายการ จากนั้นกดปุ่ม <↵>

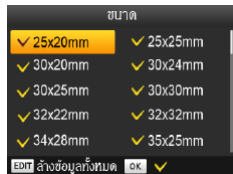

## การตัดภาพหนังสือเดินทาง



- เส้นบอกแนวสองเส้นจะแสดงขึ้นเมื่อคุณไปยังกรอบตัดภาพ (📖20) เมื่อเลือกขนาด [มาตรฐาน] ไว้ใน [ภาพติดบัตร]
- ในการพิมพ์ภาพที่มีขนาดและตำแหน่งของหน้าตรงกับมาตรฐานหนังสือเดินทาง ให้ปรับกรอบตัดภาพให้เส้นหนึ่งอยู่เหนือศีรษะและอีกเส้นหนึ่งอยู่ใต้คาง



- สำหรับข้อกำหนดเฉพาะที่นอกเหนือจากขนาดและตำแหน่งของหน้า ให้ติดต่อสถาบันที่ต้องการภาพ

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การท่าทางเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก





## การตั้งค่าการปรับ

คุณสามารถปรับปรุงรูปภาพได้หลายวิธีก่อนที่จะพิมพ์ เพิ่มวันที่ที่ถ่าย ปรับสี และอื่นๆ การตั้งค่าจะปรับใช้กับทุกรูป จึงไม่จำเป็นต้องปรับทีละรูป

| สิ่งที่ปรับแต่งได้        | คำอธิบาย                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| การเคลือบผิวภาพ (📖24)     | เลือกพื้นผิวการเคลือบของงานพิมพ์                                               |
| มีขอบ (📖24)               | พิมพ์ภาพโดยมีหรือไม่มีขอบ                                                      |
| จัดหน้ากระดาษ (📖25)       | เลือกจำนวนภาพต่อแผ่น                                                           |
| ปรับภาพให้เหมาะสม (📖26)   | แก้ไขรูปภาพโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้คุณภาพที่เหมาะสม                            |
| ความสว่าง (📖26)           | ปรับความสว่างของภาพในช่วง -3 ถึง +3                                            |
| ปรับผิวให้เนียน (📖27)     | ทำให้ผิวดูเนียนและสวยงาม                                                       |
| การตั้งสี (📖27)           | เลือกโทนสีพิเศษเพื่อให้งานพิมพ์ดูแตกต่าง หรือเลือกงานพิมพ์สีโทนน้ำตาลหรือขาวดำ |
| แก้ตาแดง (📖28)            | แก้ไขภาพที่มีตาแดง                                                             |
| วันที่ (📖28)              | เพิ่มวันที่ที่ระบุในกล่องเมื่อคุณพิมพ์                                         |
| รูปแบบวันที่ (📖29)        | ปรับรูปแบบวันที่                                                               |
| ปิดเครื่องอัตโนมัติ (📖29) | ระบุการปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อเครื่องพิมพ์ว่าง                                |
| ภาษา (📖12)                | การเปลี่ยนภาษาของเมนูและข้อความ                                                |

## การตั้งค่าการปรับแต่ง

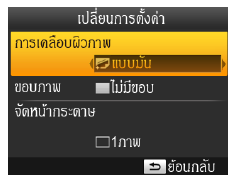

### 1 ไปยังหน้าจอตั้งค่า

- กดปุ่ม  >
- กดปุ่ม  >  เพื่อเลือก [เปลี่ยนการตั้งค่า] จากนั้นกดปุ่ม  >

### 2 เลือกรายการและปรับการตั้งค่า

- กดปุ่ม  >  เพื่อเลือกรายการ
- กดปุ่ม  >  เพื่อปรับการตั้งค่า จากนั้นกดปุ่ม  >  เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ
- กดปุ่ม  >  อีกครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอแสดงภาพ
- ดู 📖24 – 29 สำหรับรายละเอียดของแต่ละคุณสมบัติ

### 3 พิมพ์

- เลือกรูปภาพ (📖14) และจำนวนที่จะพิมพ์ (📖14) จากนั้นกดปุ่ม  > เพื่อพิมพ์

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นสวน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## เลือกการเคลือบผิว (ผิวงานพิมพ์)



ตัวอย่างการเคลือบผิว



[แบบมัน]



[รูปทรง 1]



[รูปทรง 2]

- โดยการเพิ่มพื้นผิวต่างๆ ลงในผิวหน้าของงานพิมพ์ คุณสามารถสร้างการเคลือบผิวที่เป็นมันน้อยลงได้

|  |                             |                                                                  |
|--|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>แบบมัน (ค่าเริ่มต้น)</b> | พิมพ์ด้วยการเคลือบผิวหน้าแบบมัน                                  |
|  | <b>รูปทรง 1</b>             | ปรับใช้ลดลายผิวหน้าที่หยาบเล็กน้อย เพื่อการเคลือบผิวที่มันน้อยลง |
|  | <b>รูปทรง 2</b>             | ปรับใช้ลดลายผิวหน้าที่ละเอียด เพื่อการเคลือบผิวที่มันน้อยลง      |

- ! การเคลือบผิวหน้าอาจเป็นที่สังเกตได้น้อยลง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายในของเครื่องพิมพ์ขณะที่คุณเปิดเครื่อง ก่อนจะเปิดเครื่องพิมพ์และพิมพ์ ให้รอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะปรับให้เข้ากับอุณหภูมิแวดล้อม 10 – 35 °C (50 – 95 °F) เสียก่อน



- การปิดเครื่อง SELPHY จะคืนค่ากลับไปเป็นค่าเริ่มต้น [แบบมัน]
- คุณสามารถให้ SELPHY เก็บการตั้งค่าที่ปรับแต่งไว้แม้หลังจากปิดเครื่องได้ เมื่อ SELPHY ปิดเครื่องอยู่ ให้กดปุ่ม <[Menu]> <[Back]> <[Home]> ค้างไว้ จากนั้นกดปุ่ม <[Home]> ค้างไว้จนกว่า "SELPHY" จะแสดงขึ้นมา หากต้องการให้ SELPHY ไม่เก็บการตั้งค่าการปรับแต่งไว้ ให้ทำตามขั้นตอนนี้อีกครั้งหลังจากปิดเครื่อง SELPHY ขั้นตอนนี้จะกำหนดว่า SELPHY จะเก็บการตั้งค่า [จัดหน้ากระดาษ] ([25]) ไว้เมื่อปิดเครื่องหรือไม่ด้วย

## การพิมพ์โดยมีขอบรอบรูปภาพ (มีขอบ)



- พิมพ์ภาพโดยมีหรือไม่มีขอบ
- ไม่มีขอบ (ค่าเริ่มต้น) / มีขอบ



- การปิดเครื่อง SELPHY จะคืนค่ากลับไปเป็นค่าเริ่มต้น [ ไม่มีขอบ ]
- รูปภาพจะพิมพ์โดยไม่มีขอบเมื่อ [จัดหน้ากระดาษ] ([25]) ถูกตั้งไว้ที่ [ ดั้งเดิม ] หรือ [ การสุม ]
- ในกระดาษขนาดการ์ด ([2]) รูปภาพจะพิมพ์โดยไม่มีขอบเมื่อ [จัดหน้ากระดาษ] ([25]) ถูกตั้งไว้ที่ [ 8ภาพ ] ถึงแม้ว่าจะเลือก [ มีขอบ ] ไว้

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การเลือกการจัดหน้า (จัดหน้ากระดาษ)



- เลือกจำนวนภาพต่อแผ่น ปริมาณของงานพิมพ์ที่คุณกำหนด (📖14) จะพิมพ์ในรูปแบบการจัดหน้าที่ปรับแต่งไว้
- ด้วยชุดหมึกสี / ป้าย KC-18IL (8 ป้ายต่อหน้า 📖2) ระบุ [ 8ภาพ]

|                                             |                 |                                  |                                        |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1ภาพ (ค่าเริ่มต้น) | หนึ่งภาพต่อแผ่น | <input type="checkbox"/> 8ภาพ    | แปดภาพต่อแผ่น                          |
| <input type="checkbox"/> 2ภาพ               | สองภาพต่อแผ่น   | <input type="checkbox"/> ดัดขึ้น | รูปภาพขนาดเล็กเท่าๆ กันจำนวนมากต่อแผ่น |
| <input type="checkbox"/> 4ภาพ               | สี่ภาพต่อแผ่น   | <input type="checkbox"/> การซูม  | รูปภาพหลายภาพในหลายขนาดในแผ่นเดียว     |




- การปิดเครื่อง SELPHY จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [ ☐ 1ภาพ]
- คุณสามารถให้ SELPHY เก็บการตั้งค่าที่ปรับแต่งไว้แม้หลังจากปิดเครื่องได้ (📖24)
- ไม่สามารถระบุตำแหน่งของรูปภาพได้
- โดยขึ้นอยู่กับการจัดหน้าที่ปรับแต่ง รูปภาพอาจไม่พิมพ์ด้วยการตั้งค่าใน [วันที่] (📖28), [ปรับภาพให้เหมาะสม] (📖26), [แก้ค่าแสง] (📖28), [มีขอบ] (📖24), [ปรับผิวให้เนียน] (📖27), หรือ [ความสว่าง] (📖26)
- การทำการ [พิมพ์ภาพทั้งหมดในการ์ด] (📖19) โดยเลือก [ ☐ ดัดขึ้น ] ไว้ จะทำให้คุณพิมพ์รูปภาพทั้งหมดในเมมโมรีการ์ดเป็นดัดขึ้นได้

## การรวมรูปภาพหลายขนาด (การซูม)



- ใช้คุณสมบัติการซูมเพื่อให้จัดเรียงรูปภาพโดยอัตโนมัติในหลายขนาด
- สามารถพิมพ์กลุ่มของรูปภาพไม่เกิน 8 หรือ 20 รูปได้ในแผ่นเดียว
- สามารถใช้พิมพ์ได้ทั้งกระดาษขนาด L หรือโปสเตอร์ (📖2)

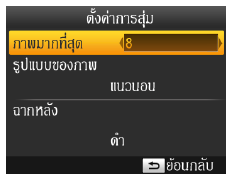

- บนหน้าจอในขั้นตอนที่ 2 ของ "การตั้งค่าการปรับแต่ง" (📖23) ให้กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [จัดหน้ากระดาษ] กดปุ่ม <◀><▶> เพื่อเลือก [ ☐ การซูม ] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- บนหน้าจอทางซ้าย ให้กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือกรายการ
- กดปุ่ม <◀><▶> เพื่อปรับการตั้งค่า จากนั้นกดปุ่ม <↶> เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ
- กดปุ่ม <↶> สองครั้งเพื่อกลับสู่หน้าจอแสดงภาพ



- ไม่สามารถระบุตำแหน่งของรูปภาพได้
- อาจใช้เวลาพอสมควรก่อนที่การพิมพ์จะเริ่มขึ้น

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การพิมพ์อย่างเหมาะสมด้วยการแก้ไขอัตโนมัติ (ปรับภาพให้เหมาะสม)



- แก้ไขรูปภาพโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้คุณภาพที่เหมาะสม
- ปิด / เปิด (ค่าเริ่มต้น)




- รูปภาพบางรูปอาจไม่ได้ปรับอย่างถูกต้อง



- การปิดเครื่อง SELPHY จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [ เปิด ]
- เมื่อเลือก [ ดัดขึ้น ] ไว้ใน [ จัดหน้ากระดาษ ] ( [25](#) ) จะไม่ปรับใช้ [ ปรับภาพให้เหมาะสม ]
- ระดับของการแก้ไขอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับการจัดหน้าและขนาดกระดาษ

## การปรับความสว่าง

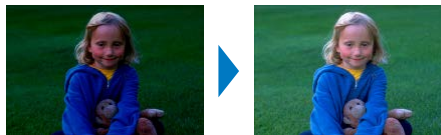

- ปรับความสว่างของภาพในช่วง  $-3$  ถึง  $+3$
- เลือกค่าบวกที่มากขึ้นเพื่อให้ภาพสว่างขึ้น หรือเลือกค่าลบที่มากขึ้นเพื่อให้มืดลง



- การปิดเครื่อง SELPHY จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น  $[\pm 0]$
- เมื่อเลือก [ ดัดขึ้น ] ไว้ใน [ จัดหน้ากระดาษ ] ( [25](#) ) จะไม่ปรับใช้ [ ความสว่าง ]

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## ทำให้ผิวดูเนียน (ปรับผิวให้เนียน)

- ทำให้ผิวดูเนียนและสวยงาม
-  ปิด (ค่าเริ่มต้น) /  เปิด



- การแก้ไขอาจปรับใช้กับบริเวณของรูปภาพที่นอกเหนือจากผิวในบางกรณี และผลที่ได้อาจไม่เป็นไปตามที่คาด



- การตั้งค่าเริ่มต้น [  ปิด ] จะถูกคืนค่าหลังจากการพิมพ์ หรือเมื่อปิดเครื่อง SELPHY หรือถอดแบตเตอรี่ออก
- เมื่อเลือก [  ดัชนี ] ไว้ใน [ จัดหน้ากระดาษ ] ( 25) จะไม่ปรับใช้ [ปรับผิวให้เนียน]

## การปรับโทนสี (การตั้งสี)

- เลือกโทนสีพิเศษเพื่อให้งานพิมพ์ดูแตกต่าง หรือเลือกงานพิมพ์สีโทนน้ำตาลหรือขาวดำ

|                                                                                                     |                                                          |                                                                                                  |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  ปิด (ค่าเริ่มต้น) | —                                                        |  สีฟิล์มสไลด์ | สีที่อบอุ่นและเป็นธรรมชาติ เหมือนที่ได้จากฟิล์มสไลด์ |
|  สีสดใส            | งานพิมพ์สีสดใสที่มีคอนทราสต์และความอิ่มตัวของสีมากกว่า   |  สีโทนน้ำตาล  | สีโทนน้ำตาล                                          |
|  สีธรรมชาติ        | งานพิมพ์สีเรียบๆ ที่มีคอนทราสต์และความอิ่มตัวของสีน้อยลง |  สีขาว/ดำ     | สีขาวดำ                                              |



- การปิดเครื่อง SELPHY จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [  ปิด ]
- ตัวเลือกสีบางอย่างอาจทำให้การแก้ค่าแต่ง ( 28) ไม่ได้

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi


การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การลดตาแดง (แก้ตาแดง)

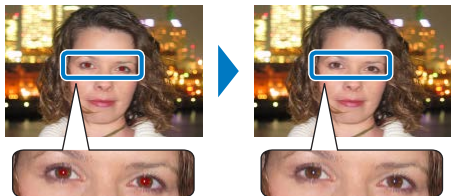

- แก้ไขภาพที่มีตาแดง
- ปิด (ค่าเริ่มต้น) / เปิด



- การแก้ตาแดงอาจถูกปรับใช้กับบริเวณอื่นที่ไม่ใช่ตาโดยบังเอิญได้ ในการหลีกเลี่ยงกรณีนี้ ให้เลือก [ เปิด ] เฉพาะรูปภาพที่มีตาแดงเท่านั้น



- การปิดเครื่อง SELPHY หรือถอดเมมโมริการ์ดออกจะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [ ปิด ]
- อาจตรวจไม่พบตาแดงหรือแก้ไขได้ไม่ดีบนใบหน้าที่มีพื้นที่เงาหรือสว่างเกินไปมาก บนใบหน้าที่มีตาสีเข้ม ในภาพที่ถ่ายจากด้านข้างหรือจากมุมเฉียง หรือเมื่อไม่สามารถมองเห็นส่วนของใบหน้าได้
- จะไม่ปรับใช้การแก้ตาแดงเมื่อ [ จัดหน้ากระดาษ ] (25) ถูกตั้งค่าเป็น [ 2ภาพ ], [ 4ภาพ ], [ 8ภาพ ], หรือ [ ดับเบิล ]
- ในลักษณะเดียวกัน การแก้ตาแดงจะไม่ปรับใช้เมื่อ [ การตั้งสี ] (27) ถูกตั้งค่าเป็น [ สีโทนน้ำตาล ] หรือ [ สีขาว/ดำ ]
- ระดับของการแก้ไขอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการจัดภาพ การจัดหน้า และขนาดกระดาษ

## การพิมพ์โดยมีวันที่ (วันที่)



08/08/2013

- เพิ่มวันที่ที่ระบุในกล้องเมื่อคุณพิมพ์
- ปิด (ค่าเริ่มต้น) / เปิด



- ในการป้องกันไม่ให้พิมพ์วันที่สองครั้งในภาพที่ลงวันที่โดยกล้องไว้แล้ว ให้เลือก [ ปิด ]



- การปิดเครื่อง SELPHY จะคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น [ ปิด ]
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ที่เพิ่มลงในงานพิมพ์ได้ เนื่องจากวันที่นี้กำหนดโดยกล้องในเวลาถ่ายภาพ
- ในการเปลี่ยนวิธีการแสดงวันที่ ให้ปรับ [ รูปแบบวันที่ ] (29)
- วันที่จะไม่ถูกพิมพ์เมื่อ [ จัดหน้ากระดาษ ] (25) ถูกตั้งไว้เป็น [ ดับเบิล ] หรือ [ การสุม ]

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การเปลี่ยนวิธีการแสดงวันที่ (รูปแบบวันที่)



08/08/2013

2013/08/08

- เมื่อเพิ่มวันที่ (📖28) ให้ปรับรูปแบบวันที่ตามต้องการ
- ดด/วว/ปปปป (ค่าเริ่มต้น), วว/ดด/ปปปป, หรือ ปปป/ดด/วว



- การตั้งค่านี้จะยังคงอยู่แม้จะปิดเครื่อง SELPHY หรือถอดเมมโมรีการ์ด

## การประหยัดพลังงาน (ปิดเครื่องอัตโนมัติ)

- SELPHY จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหากเครื่องว่างเป็นเวลาประมาณห้านาที
- เปิด (ค่าเริ่มต้น) / ปิด



- หากรูปภาพที่ไม่รองรับรวมอยู่ด้วย (📖13) เมื่อพิมพ์รูปภาพหลายรูป [ไม่สามารถพิมพ์ภาพบางภาพได้ จะยกเลิกการพิมพ์?] จะแสดงขึ้นและการพิมพ์จะหยุดลง หาก [ปิดเครื่องอัตโนมัติ] เป็น [เปิด] และ SELPHY ไม่ทำงานเป็นเวลาประมาณ 5 นาที การพิมพ์จะถูกยกเลิกและ SELPHY จะปิดเครื่อง เมื่อคุณเปิดเครื่อง SELPHY อีกครั้ง กระดาษเปล่าหนึ่งแผ่นอาจถูกส่งออกมา แต่ห้ามใช้กระดาษที่ถูกส่งออกมาซ้ำ (📖4) โปรดสังเกตว่าหลังจากการพิมพ์หยุดลง SELPHY จะยังคงใช้พลังงาน แบตเตอรี่ต่อไปจนกว่าการประหยัดพลังงานจะเริ่มขึ้น หากใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แพ็ค (📖59)



- SELPHY จะไม่ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นผ่าน USB หรือ Wi-Fi หรือเมื่อมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



# การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

บทนี้จะอธิบายถึงวิธีการพิมพ์ภาพแบบไร้สายที่บันทึกอยู่ในสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ที่เข้ากันได้กับ Wi-Fi®\*1

- เครื่องพิมพ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง Wi-Fi คุณสามารถพิมพ์ภาพแบบไร้สายจากสมาร์ทโฟน\*2 แท็บเล็ต\*2 กล้อง\*3 และคอมพิวเตอร์ที่รองรับ Wi-Fi ได้

\*1 Wi-Fi เป็นชื่อยี่ห้อที่ระบุถึงการรับรองการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ LAN ไร้สายต่างๆ

\*2 จำเป็นต้องติดตั้งแอปเฉพาะตัว Canon Easy-PhotoPrint ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ (ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเฉพาะตัวเมื่อพิมพ์จากแอปพลิเคชันที่เข้ากันได้กับ AirPrint (📖46)) โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Canon สำหรับรายละเอียดของแอปพลิเคชัน รวมถึงอุปกรณ์ที่รองรับและฟังก์ชันที่มีให้ใช้งาน เพื่อความสะดวกในคู่มือนี้ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจะเรียกรวมกันว่า "สมาร์ทโฟน"

\*3 อุปกรณ์ต่างๆ ต้องเข้ากันได้กับ DPS over IP ตามมาตรฐาน PictBridge สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi



- ก่อนใช้ Wi-Fi ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่าน "ข้อควรระวังเกี่ยวกับ Wi-Fi (Wireless LAN)" (📖62) แล้ว
- คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานเมื่อพิมพ์ผ่าน Wi-Fi



- เพื่อความสะดวกในคู่มือนี้ เราเตอร์ไร้สายและสถานีฐานอื่นๆ จะเรียกรวมกันว่า "Access Point"

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| การพิมพ์จากสมาร์ทโฟน .....                     | 31 |
| การพิมพ์หลังจากนี้ .....                       | 33 |
| การพิมพ์จากกล้อง .....                         | 34 |
| การพิมพ์หลังจากนี้ .....                       | 35 |
| การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ .....                   | 36 |
| การยืนยันความเข้ากันได้ของ Access Point .....  | 36 |
| การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Access Point ..... | 37 |
| การเชื่อมต่อหลังจากนี้ .....                   | 41 |
| การเตรียมคอมพิวเตอร์ .....                     | 42 |
| การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ .....                   | 43 |
| ฟังก์ชัน Wi-Fi อื่นๆ .....                     | 44 |
| การเปลี่ยนหลักการทำงาน .....                   | 44 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| การปิดใช้งาน Wi-Fi .....                            | 44 |
| การตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่า Wi-Fi .....              | 44 |
| การเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ .....                    | 44 |
| การกำหนดโปรโตคอลสื่อสาร .....                       | 44 |
| การย้อนการตั้งค่า Wi-Fi กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น ..... | 45 |
| การป้อนข้อมูล .....                                 | 45 |
| การพิมพ์ผ่าน AirPrint .....                         | 46 |
| การเตรียมพร้อมสำหรับ AirPrint .....                 | 46 |
| การพิมพ์จาก iPad, iPhone หรือ iPod touch .....      | 46 |
| การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ .....                        | 47 |
| หากไม่สามารถพิมพ์ผ่าน AirPrint ได้ .....            | 47 |

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การพิมพ์จากสมาร์ทโฟน

แม้ในสถานที่ที่ไม่มี Access Point คุณก็สามารถพิมพ์จากสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อแบบไร้สายกับเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง

นอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเฉพาะตัวเมื่อพิมพ์จากแอปพลิเคชันที่เข้ากันได้กับ AirPrint (📖46) อีกด้วย




### 1 ติดตั้งแอปพลิเคชันเฉพาะตัวบนสมาร์ทโฟนของคุณ

- สำหรับ iPhone, iPad หรือ iPod touch โปรดเยี่ยมชม App Store แล้วดาวน์โหลดและติดตั้ง Canon Easy-PhotoPrint
- สำหรับอุปกรณ์ Android ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง Canon Easy-PhotoPrint จาก Google Play

### 2 เตรียม SELPHY

- ถอดเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ใดๆ ที่เสียบอยู่
- ใส่ถั่วงากระดาษที่มีกระดาษแล้วและกลับหมึกเข้าไปใน SELPHY สำหรับรายละเอียด ให้ดู “การเตรียมการขั้นต้น” (📖8)

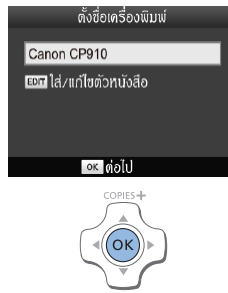

### 3 ไปยังหน้าจอตั้งค่า

- กดปุ่ม <≡>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่าการเชื่อมต่อ] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

### 4 ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์

- ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์ที่แสดงแล้วกดปุ่ม <OK>
- เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน Wi-Fi ชื่อนี้จะแสดงบนอุปกรณ์เป้าหมายเพื่อระบุเครื่องพิมพ์
- คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ได้โดยกดปุ่ม EDIT (📖44)

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์



การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



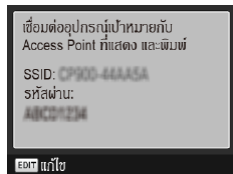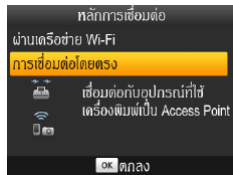


## 5 เลือกหลักการเชื่อมต่อ

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [การเชื่อมต่อโดยตรง] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

- หน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา
- คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยกดปุ่ม EDIT (📖45)

## 6 ใช้สมาร์ตโฟนของคุณเข้าร่วมเครือข่ายที่แสดงบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์

- ในการตั้งค่า Wi-Fi ของสมาร์ตโฟน ให้เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) ที่แสดงบนเครื่องพิมพ์
- ป้อนรหัสผ่านที่แสดงบนเครื่องพิมพ์ลงในช่องรหัสผ่าน

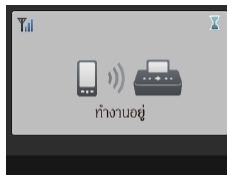

- การพิมพ์ขณะเครื่องทำงานไม่สามารถยกเลิกได้จาก SELPHY โดยใช้ปุ่ม <⏏> ให้ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อหยุดพิมพ์
- คุณยังสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับสมาร์ตโฟนผ่านทาง Access Point ที่มีอยู่ ในกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และสมาร์ตโฟนกับ Access Point เดียวกัน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Access Point ให้ดู "การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Access Point" (📖37)
- เครื่องพิมพ์ไม่ได้เปิดใช้งานการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์

## 7 ใช้สมาร์ตโฟนของคุณเพื่อพิมพ์

- เริ่มต้นใช้งาน Canon Easy-PhotoPrint เลือกภาพ แล้วพิมพ์
- เมื่อการพิมพ์เริ่มต้น หน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา
- อย่ายกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือปิดแอปพลิเคชันในขณะที่หน้าจอนี้ยังแสดงอยู่ ภาพอาจพิมพ์ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
- หน้าจอแสดงคํายาวทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมาเมื่อการพิมพ์เสร็จสิ้น

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การพิมพ์หลังจากนี้

- เมื่อคุณตั้งค่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว (📖31 – 32) หน้าจอแสดงด้ายที่สองในขั้นตอนที่ 7 ใน 📖32 จะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่องพิมพ์เพื่อที่จะพิมพ์ หลังจากหน้าจอแสดงด้ายแสดงขึ้นมาแล้ว เพียงแค่ใช้สมาร์ตโฟนตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 6 – 7 ใน 📖32
- ระหว่างที่แสดงหน้าจอแสดงด้าย คุณสามารถดู SSID และรหัสผ่านได้โดยการกดปุ่ม <OK> คุณยังสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่แสดงบนหน้าจอโดยกดปุ่ม EDIT (📖45) ได้อีกด้วย
- แม้ในระหว่างแสดงด้าย คุณก็สามารถพิมพ์ภาพในเมมโมรี่การ์ดได้โดยการใส่การ์ดเพื่อไปยังหน้าจอในขั้นตอนที่ 4 ใน 📖14

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การพิมพ์จากกล้อง




คุณสามารถพิมพ์ได้ดังต่อไปนี้โดยการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับกล้องที่เข้ากันได้กับ DPS over IP ตามมาตรฐาน PictBridge สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi

### 1 เตรียม SELPHY

- ถอดเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ใดๆ ที่เสียบอยู่
- ใส่ถัสน์กระดาษที่มีกระดาษแล้วและถัสน์หมึกเข้าไปใน SELPHY สำหรับรายละเอียด ให้ดู "การเตรียมการขั้นต้น" (📖8)

### 2 ไปยังหน้าจอตั้งค่า

- กดปุ่ม <📄>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่าการเชื่อมต่อ] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

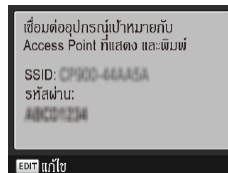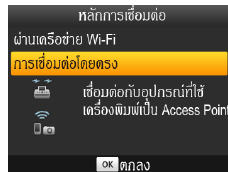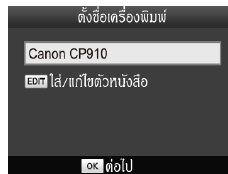

### 3 ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์

- ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์ที่แสดงแล้วกดปุ่ม <OK>
- เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน Wi-Fi ชื่อนี้จะแสดงบนอุปกรณ์เป้าหมายเพื่อระบุเครื่องพิมพ์
- คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ได้โดยกดปุ่ม EDIT (📖44)

### 4 เลือกหลักการเชื่อมต่อ

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [การเชื่อมต่อโดยตรง] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

- หน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา
- คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยกดปุ่ม EDIT (📖45)

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์


การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



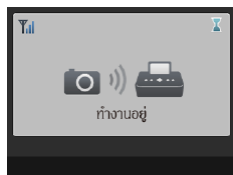

## 5 ใช้กล้องของคุณเข้าร่วมเครือข่ายที่แสดงบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์

- ในตั้งค่า Wi-Fi ของกล้อง ให้เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) ที่แสดงบนเครื่องพิมพ์
- ป้อนรหัสผ่านที่แสดงบนเครื่องพิมพ์ลงในช่องรหัสผ่าน

## 6 ใช้กล้องของคุณเพื่อพิมพ์

- ใช้กล้องเพื่อเลือกภาพและพิมพ์
- เมื่อการพิมพ์เริ่มต้น หน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา
- อายากเล็กการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในขณะที่หน้าจอขึ้นแสดงอยู่ ภาพอาจพิมพ์ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
- หน้าจอแสดงด้านซ้ายทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมาเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกล้องแล้ว



- การพิมพ์ขณะเครื่องทำงานไม่สามารถยกเลิกได้จาก SELPHY โดยใช้ปุ่ม <B> ให้ใช้กล้องเพื่อหยุดพิมพ์
- คุณยังสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับกล้องผ่านทาง Access Point ที่มีอยู่ในกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และกล้องกับ Access Point เดียวกัน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Access Point ให้ดู "การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Access Point" (📖37)
- เครื่องพิมพ์ไม่ได้เปิดใช้งานการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์

## การพิมพ์หลังจากนี้

- เมื่อคุณตั้งค่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว (📖34 – 35) ลำดับต่อไป หน้าจอแสดงด้านซ้ายในขั้นตอนที่ 6 จะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่องพิมพ์เพื่อที่จะพิมพ์ หลังจากหน้าจอแสดงด้านซ้ายแสดงขึ้นมาแล้ว เพียงแค่ใช้กล้องตามข้ออธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 5 – 6
- ระหว่างที่แสดงหน้าจอแสดงด้านซ้าย คุณสามารถดู SSID และรหัสผ่านได้โดยการกดปุ่ม <OK> คุณยังสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่แสดงบนหน้าจอโดยกดปุ่ม EDIT (📖45) ได้อีกด้วย
- แม้ในระหว่างแสดงด้านซ้าย คุณก็สามารถพิมพ์ภาพในเมนูโมริการ์ดได้โดยการใส่การ์ดเพื่อไปยังหน้าจอในขั้นตอนที่ 4 ใน 📖14

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

### การยืนยันความเข้ากันได้ของ Access Point

- ก่อนที่คุณจะสามารถพิมพ์ผ่าน Wi-Fi จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คอมพิวเตอร์ที่มีภาพที่จะส่งต้องเชื่อมต่อกับ Access Point ก่อน
- ให้ใช้ Access Point ที่รองรับมาตรฐาน Wi-Fi ต่อไปนี้ เพื่อที่จะตรวจสอบมาตรฐานที่ Access Point ของคุณรองรับ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของ Access Point

|                      |                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรฐาน              | IEEE 802.11b/g                                                                                                                                      |
| ช่องสัญญาณที่รองรับ  | 1 – 11                                                                                                                                              |
| หลักการส่งผ่านสัญญาณ | DSSS (IEEE 802.11b) และ OFDM (IEEE 802.11g)                                                                                                         |
| ความปลอดภัย          | ไม่มีการรักษาความปลอดภัย, WEP แบบ 64 และ 128 บิต (การรับรองความถูกต้องระบบเปิด), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), และ WPA2-PSK (AES) |

- ตรวจสอบว่า Access Point รองรับ WPS (Wi-Fi Protected Setup)

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Access Point ที่รองรับ WPS                              | เชื่อมต่อตามวิธีที่อธิบายไว้ใน "Access Point ที่รองรับ WPS" (๓37)*                                                                                                                                                                                                                                   |
| Access Point ที่ไม่รองรับ WPS หรือไม่แน่ใจว่ารองรับ WPS | ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ แล้วเชื่อมต่อตามวิธีที่อธิบายไว้ใน "Access Point ที่ไม่รองรับ WPS" (๓39) <ul style="list-style-type: none"><li>- ชื่อเครือข่าย (SSID/ESSID)</li><li>- การรับรองความถูกต้องเครือข่าย / การเข้ารหัสข้อมูล (หลักหรือโหมดการเข้ารหัส)</li><li>- รหัสผ่าน (คีย์เครือข่าย)</li></ul> |

\*ไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบ WPS กับ Access Point ที่ตั้งค่าความปลอดภัยแบบ WEP ได้ เชื่อมต่อตามวิธีที่อธิบายไว้ใน "Access Point ที่ไม่รองรับ WPS" (๓39)



- หากเครือข่ายของคุณจัดการโดยผู้ดูแลระบบ ให้ขอรายละเอียดการตั้งค่าจากผู้ดูแลระบบ

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Access Point

วิธีการเชื่อมต่อจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่า Access Point เข้ากับ WPS (📖37) ได้หรือไม่ (📖39)

### Access Point ที่รองรับ WPS

#### 1 ตรวจสอบ Access Point





- ตรวจสอบว่า Access Point เปิดอยู่และพร้อมสำหรับการสื่อสาร

#### 2 เตรียม SELPHY

- ถอดเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ใดๆ ที่เสียบอยู่
- ใส่ถลับกระดาษที่มีกระดาษแล้วและดัดลบหมึกเข้าไปใน SELPHY (📖8 – 10)

#### 3 ไปยังหน้าจอตั้งค่า

- กดปุ่ม <☰>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่าการเชื่อมต่อ] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

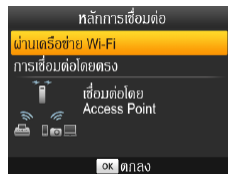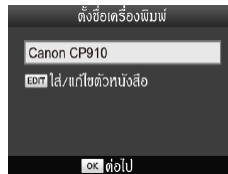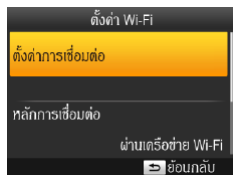

#### 4 ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์

- ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์ที่แสดงแล้วกดปุ่ม <OK>
- เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน Wi-Fi ชื่อนี้จะแสดงบนอุปกรณ์เป้าหมายเพื่อระบุเครื่องพิมพ์
- คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ได้โดยกดปุ่ม EDIT (📖44)

#### 5 เลือกหลักการเชื่อมต่อ

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ผ่านเครือข่าย Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์




การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



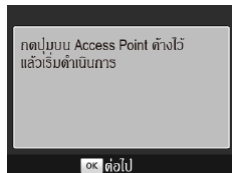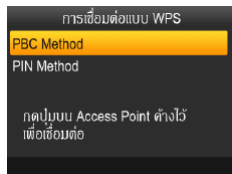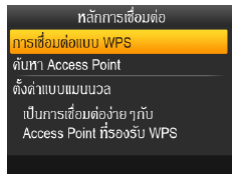

## 6 เลือกหลักการเชื่อมต่อของ Access Point

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [การเชื่อมต่อแบบ WPS] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

## 7 เลือกหลักการเชื่อมต่อ WPS

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [PBC Method] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

- หน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา



- หากคุณเลือก [PIN Method] ในขั้นตอนที่ 7 ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อระบุรหัส PIN (แสดงอยู่บนเครื่องพิมพ์) ใน Access Point แล้วกดปุ่ม <OK> บนเครื่องพิมพ์ แล้วไปที่ขั้นตอนที่ 9 สำหรับคำแนะนำในการกำหนดรหัส PIN ให้คู่มือผู้ใช้ของ Access Point
- ความแรงของสัญญาณไร้สายใน SELPHY จะระบุโดยไอคอนต่อไปนี้ [Yll] สูง, [Ym] กลาง, [Yl] ต่ำ, [Y] ต่ำมาก, [Yx] นอกกระยะ

## 8 กดปุ่มเชื่อมต่อ WPS บน Access Point ดังไว้สองถึงสามวินาที

- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของปุ่ม และต้องกดปุ่มนานเท่าใด ให้ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ของ Access Point

## 9 สร้างการเชื่อมต่อ

- กดปุ่ม <OK> บนเครื่องพิมพ์
- [กำลังเชื่อมต่อ] จะแสดงบนเครื่องพิมพ์ ตามด้วย [เชื่อมต่อกับ Access Point] เมื่อเชื่อมต่อแล้ว กดปุ่ม <OK>
- หน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา โดยระบุชื่อของ Access Point

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## ■ Access Point ที่ไม่รองรับ WPS

### 1 ตรวจสอบ Access Point



- ตรวจสอบว่า Access Point เปิดอยู่และพร้อมสำหรับการสื่อสาร

### 2 เตรียม SELPHY

- ถอดเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ใดๆ ที่เสียบอยู่
- ใส่ถัสนั้บกระดาศหที่ม่ีกระดาศหแล้วและดัสนั้บห้ม่กเข้าใน SELPHY (8 – 10)

### 3 ไปยังหน้าจอตั้งค่า

- กดปุ่ม <☰>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่าการเชื่อมต่อ] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

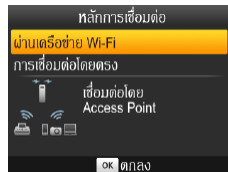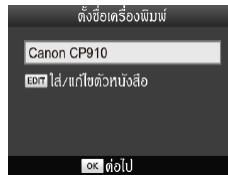

### 4 ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์

- ตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์ที่แสดงแล้วกดปุ่ม <OK>
- เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน Wi-Fi ชื่อนี้จะแสดงบนอุปกรณ์เป้าหมายเพื่อระบุเครื่องพิมพ์
- คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ได้โดยกดปุ่ม EDIT (44)

### 5 เลือกหลักการเชื่อมต่อ

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ผ่านเครือข่าย Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์



การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



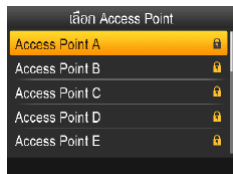
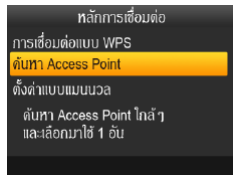


## 6 เลือกหลักการเชื่อมต่อของ Access Point

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ค้นหา Access Point] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- Access Point ที่พบในระยะใกล้เพียงจะแสดงเป็นรายการ

## 7 เลือก Access Point

- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก Access Point จากนั้นกดปุ่ม <OK>

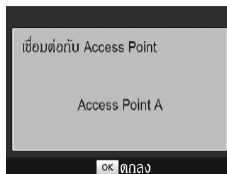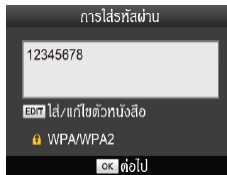

## 8 ป้อนรหัสผ่าน

- กดปุ่ม EDIT เพื่อไปยังหน้าจอป้อนข้อมูล จากนั้นป้อนรหัสผ่าน (📖45)
- กดปุ่ม <OK>

## 9 ตรวจสอบ Access Point

- เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับ Access Point แล้ว หน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา ตรวจสอบชื่อ Access Point ที่ระบุ แล้วกดปุ่ม <OK>

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก






- หน้าจอทางด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา



- การเลือก Access Point ที่ไม่ได้ป้องกันในขั้นตอนที่ 7 และกดปุ่ม <OK> จะแสดงหน้าจอในขั้นตอนที่ 9
- จะแสดงรายการ Access Point ขึ้นมาไม่เกิน 20 จุด หาก Access Point ที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการ ให้กดปุ่ม <↔> แล้วเลือก [ตั้งค่าด้วยตนเอง] ในขั้นตอนที่ 6 ใน [40](#) เพื่อระบุ Access Point นั้นด้วยตนเอง ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแล้วป้อน SSID ตั้งค่าความปลอดภัย และรหัสผ่าน ([45](#))
- หากใช้ความปลอดภัยแบบ WEP และในขั้นตอนที่ 8 คุณป้อนรหัสผ่านผิด เมื่อคุณกดปุ่ม <OK> จากนั้นกดปุ่ม <OK> อีกครั้งหลังจากข้อความ คุณจะไปที่ขั้นตอนที่ 9 แต่จะไม่สามารถพิมพ์ได้ ตรวจสอบรหัสผ่านของ Access Point แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 3
- ความแรงของสัญญาณไร้สายใน SELPHY จะระบุโดยไอคอนต่อไปนี้ [Y] สูง, [Y] กลาง, [Y] ต่ำ, [Y] ต่ำมาก, [YX] นอกระยะ

## การเชื่อมต่อหลังจากนี้

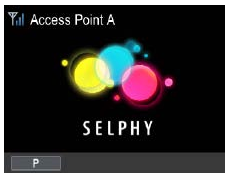

- เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Access Point แล้ว เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อใหม่กับ Access Point ก่อนหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่เปิดขึ้นอีกครั้ง และหน้าจอสถานะด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมา

- หากการเชื่อมต่อล้มเหลวเนื่องจาก Access Point ปิดอยู่ หรือด้วยสาเหตุอื่น [YX] จะแสดงขึ้นมา ตรวจสอบการตั้งค่า Access Point ([56](#))
- แม้ในระหว่างสแตนด์บาย คุณก็สามารถพิมพ์ภาพในเมมโมรี่การ์ดได้โดยการใส่การ์ดเพื่อไปยังหน้าจอในขั้นตอนที่ 4 ใน [14](#)
- สามารถปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Access Point โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องได้เช่นกัน ([44](#))

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การเตรียมคอมพิวเตอร์

การตรวจสอบสเปกของคอมพิวเตอร์ของคุณ  
SELPHY สามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้

|                  | Windows                    | Macintosh              |
|------------------|----------------------------|------------------------|
| ระบบปฏิบัติการ   | Windows 8<br>Windows 7 SP1 | Mac OS X 10.6.8 – 10.8 |
| พื้นที่ว่างดิสก์ | ประมาณ 5 MB*               | ประมาณ 7 MB*           |

\* พื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ พื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับการทำงานของซอฟต์แวร์และการพิมพ์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และข้อมูลการพิมพ์

## การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (Windows)




### 1 ตรวจสอบว่า SELPHY เชื่อมต่ออยู่กับ Access Point

- ตรวจสอบว่าหน้าจอทางด้านซ้ายแสดงอยู่บน SELPHY

### 2 เริ่มการติดตั้ง

- ใส่ CD-ROM ที่ให้มาในคอมพิวเตอร์แล้วคลิกสองครั้งที่ไอคอนรูปดิสก์ใน [Computer] หรือ [My Computer]
- คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ [Driver]

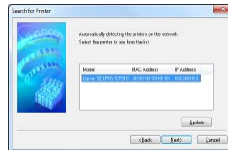

- โดยขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็น 32 บิต หรือ 64 บิต (ตามที่แสดงใน [System type]) ให้คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ [32Bit] หรือ [64Bit]  
[System type] สามารถเข้าถึงได้โดยการคลิกขวาที่ [Computer] หรือ [My Computer] แล้วเลือก [Properties]
- คลิกสองครั้งที่ [Setup.exe]
- ทำตามคำแนะนำที่แสดงเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
- หากหน้าต่าง User Account Control แสดงขึ้นมา ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

### 3 เลือกหลักการเชื่อมต่อ

- เมื่อหน้าจอทางด้านซ้ายแสดงขึ้นมา ให้เลือก [Use with a wireless network] แล้วคลิก [Next]

### 4 เพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะเชื่อมต่อด้วย

- เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะเชื่อมต่อด้วย จากนั้นคลิก [Next]
- ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi


การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## ■ การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และบันทึกเครื่องพิมพ์ (Macintosh)

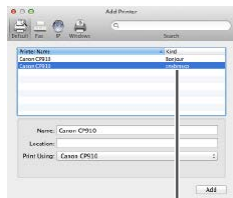

cnybmscp

### 1 ตรวจสอบว่า SELPHY เชื่อมต่ออยู่กับ Access Point

- ตรวจสอบว่าหน้าจอทางด้านซ้ายแสดงอยู่บน SELPHY

### 2 ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

- ใส่แผ่น CD-ROM ที่ให้มาในคอมพิวเตอร์และคลิกสองครั้งที่ไอคอนดิสก์บนเดสก์ท็อปหรือในแถบข้าง
- คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ [Driver]
- คลิกสองครั้งที่ [ ]
- ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

### 3 ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์

- ไปยัง [System Preferences] ► [Print & Scan]
- คลิก [+] ได้รายการ
- หากเมนูป๊อปอัพแสดงขึ้นมา ให้คลิก [Add Printer or Scanner] หรือ [Add Other Printer or Scanner]
- เลือกเครื่องพิมพ์ที่ชื่อ "Canon CP910" (แบบ: "cnybmscp") แล้วคลิก [Add]

## ■ การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

ใช้ซอฟต์แวร์รูปภาพเพื่อพิมพ์ดังต่อไปนี้



### 1 ตรวจสอบว่า SELPHY เชื่อมต่ออยู่กับ Access Point

- ตรวจสอบว่าหน้าจอทางด้านซ้ายแสดงอยู่บน SELPHY

### 2 ไปยังหน้าต่างโต้ตอบการพิมพ์

- เริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์รูปภาพ เลือกภาพเพื่อพิมพ์และไปที่กล่องโต้ตอบการพิมพ์
- เลือก [Canon (SELPHY) CP910 (WS)] เป็นเครื่องพิมพ์ปลายทาง

### 3 เลือกตัวเลือกการพิมพ์

- เลือกขนาดกระดาษที่สัมพันธ์กับขนาดของกระดาษและดัดแปลงใน SELPHY เลือกตัวเลือกการพิมพ์แบบมีขอบหรือไม่มีขอบกับขนาดกระดาษในรายการด้วย
- เลือกทิศทางการพิมพ์และจำนวนสำเนาตามที่ต้องการ

### 4 พิมพ์



- การพิมพ์ขณะเครื่องทำงานไม่สามารถยกเลิกได้จาก SELPHY โดยใช้ปุ่ม <↵> ให้ยกเลิกผ่านกล่องเพื่อหยุดพิมพ์
- สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์รูปภาพ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## ฟังก์ชัน Wi-Fi อื่นๆ

### การเปลี่ยนหลักการเชื่อมต่อ

คุณสามารถเปลี่ยนหลักการเชื่อมต่อให้เหมาะสมกับวิธีที่คุณใช้เครื่องพิมพ์ได้

- กดปุ่ม  จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- กดปุ่ม  เพื่อเลือก [หลักการเชื่อมต่อ] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- กดปุ่ม  เพื่อเลือกหลักการเชื่อมต่อ จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**

### การปิดใช้งาน Wi-Fi

ปิดใช้งาน Wi-Fi ได้ดังต่อไปนี้

- กดปุ่ม  จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- กดปุ่ม  เพื่อเลือก [Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- กดปุ่ม  เพื่อเลือก [ปิดใช้งาน] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกครั้ง ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ แล้วเลือก [เปิดใช้งาน]

### การตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่า Wi-Fi

ตรวจสอบข้อมูลเครื่องพิมพ์ (รวมทั้งชื่อและที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์) ได้ดังต่อไปนี้

- กดปุ่ม  จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- กดปุ่ม  เพื่อเลือก [ยืนยันการตั้งค่า] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่า
- กดปุ่ม  เพื่อออก

### การเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์

เปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ (📖39) ได้ดังต่อไปนี้

- กดปุ่ม  จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- กดปุ่ม  เพื่อเลือก [การตั้งค่าอื่นๆ] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- กดปุ่ม  เพื่อเลือก [ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- กดปุ่ม EDIT เพื่อไปยังหน้าจอป้อนข้อมูล จากนั้นป้อนชื่อใหม่ให้เครื่องพิมพ์ (📖45)

### การกำหนดโปรโตคอลสื่อสาร

เลือกเวอร์ชันของ IP

#### 1 เลือกเวอร์ชันของ IP

- กดปุ่ม  จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- กดปุ่ม  เพื่อเลือก [การตั้งค่าอื่นๆ] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- กดปุ่ม  เพื่อเลือก [ตั้งค่า IPv4/IPv6] จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- กดปุ่ม  เพื่อเลือกเวอร์ชัน จากนั้นกดปุ่ม **<OK>**
- ตรวจสอบข้อมูลที่ระบุ แล้วกดปุ่ม **<OK>**
- เมื่อเลือก [IPv4] ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2
- หากคุณเลือก [IPv6] ขณะนี้การตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## 2 เลือกการกำหนดค่าที่อยู่ IP แบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

- สำหรับการกำหนดค่าที่อยู่ IP แบบอัตโนมัติ ให้เลือก [อัตโนมัติ] แล้วกดปุ่ม <OK> ขณะนี้การตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว
- เพื่อจะป้อนที่อยู่ IP ด้วยตนเอง ให้เลือก [ด้วยตนเอง] แล้วกดปุ่ม <OK> ไปที่ขั้นตอนที่ 3

## 3 ป้อนที่อยู่ IP

- กดปุ่ม <▶><◀> เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อระบุค่า จากนั้นกดปุ่ม <OK>

## 4 ป้อนซับเน็ตมาสก์

- กดปุ่ม <▶><◀> เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อระบุค่า จากนั้นกดปุ่ม <OK>

## 5 ตรวจสอบการตั้งค่า

- ตรวจสอบรายละเอียดการตั้งค่าที่ระบุ แล้วกดปุ่ม <OK>


## การย้อนการตั้งค่า Wi-Fi กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

ล้างการตั้งค่า Wi-Fi เช่นชื่อเครื่องพิมพ์, ข้อมูล Access Point, และรหัสผ่านได้ดังต่อไปนี้

- กดปุ่ม <≡> จากนั้นกดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ตั้งค่า Wi-Fi] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- กดปุ่ม <▲><▼> เพื่อเลือก [ล้างการตั้งค่า] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- ยืนยันเจตนาของคุณด้วยการกดปุ่ม <OK>

## การป้อนข้อมูล

เมื่อป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ให้กดปุ่ม EDIT เพื่อไปยังหน้าจอป้อนข้อมูล

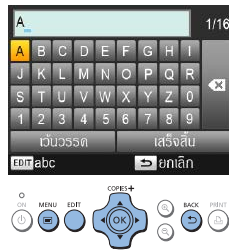

### การป้อนข้อมูล

- กดปุ่ม <▲><▼><◀><▶> เพื่อเลือกตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ จากนั้นกดปุ่ม <OK> เพื่อที่จะเว้นวรรค ให้เลือก [เว้นวรรค] แล้วกดปุ่ม <OK>

### การลบข้อมูล

- กดปุ่ม <▲><▼><◀><▶> เพื่อเลือก [✕] จากนั้นกดปุ่ม <OK>

### การสลับโหมดป้อนข้อมูล

- เพื่อที่จะสลับจากอักษรตัวใหญ่เป็นอักษรตัวเล็ก จากนั้นสลับไปเป็นสัญลักษณ์ ให้กดปุ่ม EDIT ซ้ำๆ

### การกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้

- เพื่อที่จะยืนยันข้อมูลที่ป้อนและกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม <▲><▼><◀><▶> เพื่อเลือก [เสร็จสิ้น] จากนั้นกดปุ่ม <OK>
- เพื่อที่จะยกเลิกข้อมูลที่ป้อนแล้วกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม <↶>

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นสวน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การพิมพ์ผ่าน AirPrint

โดยการใช้ AirPrint คุณสามารถพิมพ์จากอุปกรณ์ของ Apple (เช่น iPad, iPhone, iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ Macintosh) ได้โดยตรง โดยไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือแอปพลิเคชันเฉพาะตัว

AirPrint จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใด ๆ ต่อไปนี้

- iPad (ทุกรุ่น)\*
- iPhone (3GS ขึ้นไป)\*
- iPod touch (รุ่นที่สามขึ้นไป)\*
- คอมพิวเตอร์ Macintosh (ใช้ OS X 10.7 – 10.8)

\* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้ง iOS เวอร์ชันล่าสุดไว้

## การเตรียมพร้อมสำหรับ AirPrint

### ไม่มี Access Point

ถึงแม้ว่าจะไม่มี Access Point คุณก็สามารถพิมพ์ได้โดยตรงจากอุปกรณ์ของ Apple ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายกับเครื่องพิมพ์

เชื่อมต่ออุปกรณ์ตามข้ออธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 2 – 6 ของ “การพิมพ์จากสมาร์ทโฟน” (31 – 32)

### มี Access Point

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ของ Apple กับ Access Point เดียวกัน

วิธีการเชื่อมต่อจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่า Access Point เข้ากับ WPS (37) ได้หรือไม่ (39) ทำตามหนึ่งในกระบวนการต่อไปนี้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ

## การพิมพ์จาก iPad, iPhone หรือ iPod touch

### 1 เลือก [พิมพ์]

- ในแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของ Apple ของคุณ ให้แตะ  และในตัวเลือกของเมนูที่แสดงขึ้นมา ให้แตะ [พิมพ์]

### 2 กำหนดค่าตัวเลือกเครื่องพิมพ์

- ใน [เครื่องพิมพ์] ให้เลือก [Canon CP910]
- ระบุจำนวนที่จะพิมพ์

### 3 พิมพ์

- แตะ [พิมพ์] เพื่อพิมพ์



- [ตัวเลือกเครื่องพิมพ์] อาจไม่แสดงในขั้นตอนที่ 2 โดยขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้กับ AirPrint ของแอปพลิเคชัน หากไม่มีตัวเลือกเครื่องพิมพ์ให้ใช้งาน จะไม่สามารถพิมพ์จากแอปพลิเคชันได้



- เพื่อที่จะทำงานอื่นในขณะที่กำลังดำเนินการพิมพ์อยู่ ให้กดปุ่ม Home สองครั้ง ไอคอน [ศูนย์การพิมพ์] จะแสดงขึ้นมา
  - เพื่อที่จะตรวจสอบสถานะ: ให้แตะไอคอน [ศูนย์การพิมพ์]
  - เพื่อที่จะยกเลิกการพิมพ์: ให้แตะไอคอน [ศูนย์การพิมพ์] จากนั้นแตะ [ยกเลิกการพิมพ์]

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา


ภาคผนวก



## การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

### การเพิ่มเครื่องพิมพ์ลงในรายการเครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์

หลังจากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์กับ Access Point เดียวกันแล้ว ให้บันทึกเครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้

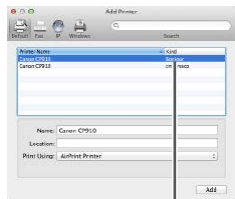

Bonjour

- ไปยัง [System Preferences] ► [Print & Scan]
- คลิก [+] ได้รายการ
- หากเมนูป๊อปอัพแสดงขึ้นมา ให้คลิก [Add Printer or Scanner] หรือ [Add Other Printer or Scanner]
- เลือกเครื่องพิมพ์ที่ชื่อ "Canon CP910" (แบบ: "Bonjour") เลือก "เครื่องพิมพ์ AirPrint" ใน [Print Using] จากนั้นคลิก [Add]

### การพิมพ์

#### 1 ไปยังหน้าต่างโต้ตอบการพิมพ์

- เริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์รูปภาพ เลือกภาพเพื่อพิมพ์และไปที่กล่องโต้ตอบการพิมพ์
- เลือก [Canon CP910] เป็นเครื่องพิมพ์ปลายทาง

#### 2 เลือกตัวเลือกการพิมพ์

- ระบุขนาดกระดาษ ทิศทาง และจำนวนที่จะพิมพ์
- เพื่อที่จะพิมพ์ในขนาด L ให้เลือกขนาดกระดาษเป็น [Custom] และในการตั้งค่ากระดาษ ให้ป้อน 89 mm เป็นความกว้างและ 119 mm เป็นความยาว
- เพื่อที่จะพิมพ์ในขนาด P ให้เลือก [Postcard]
- เพื่อที่จะพิมพ์ในขนาด C ให้เลือกขนาดกระดาษเป็น [Custom] และในการตั้งค่ากระดาษ ให้ป้อน 54 mm เป็นความกว้างและ 86 mm เป็นความยาว

#### 3 พิมพ์

- คลิก [Print] เพื่อพิมพ์

## หากไม่สามารถพิมพ์ผ่าน AirPrint ได้

หากคุณไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ หากเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ ให้ลองเริ่มต้นเครื่องพิมพ์ใหม่เพื่อดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi กับ Access Point เดียวกับอุปกรณ์ของ Apple
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ถลับกระดาษและหมึกอย่างถูกต้องแล้ว
- ถอดเมมโมรีการ์ด, แฟลชไดรฟ์ USB หรือสาย USB ใดๆ ที่เสียบอยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดแสดงอยู่บนเครื่องพิมพ์
- เมื่อพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ให้บันทึกเครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์หลังจากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Access Point ([📖37](#))
- ลองรีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi ([📖45](#)) แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง

หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ลองวิธีการพิมพ์อื่น ([📖31, 34, 36](#)) เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง หากยังคงไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ดู "การแก้ไขปัญหา" ([📖53](#))



- อาจใช้เวลาสองถึงสามนาทีหลังจากที่คุณเปิดเครื่องพิมพ์ ก่อนที่จะทำการสื่อสารผ่าน Wi-Fi ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับ Access Point ([📖41](#)) ก่อนที่จะพยายามพิมพ์

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



# การพิมพ์ผ่านสาย USB

บทนี้จะอธิบายวิธีเชื่อมต่อกล้องหรือคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เพื่อพิมพ์

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์..... | 49 |
| การเตรียมคอมพิวเตอร์.....   | 49 |
| การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์..... | 50 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| การพิมพ์จากกล้อง.....                               | 52 |
| การพิมพ์โดยใช้การตั้งค่ากล้อง (พิมพ์แบบ DPOF) ..... | 52 |

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย  
USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

ในที่นี้จะให้คำแนะนำโดยใช้ Windows 7 และ Mac OS X 10.7 เป็นตัวอย่าง

### การเตรียมคอมพิวเตอร์

#### สิ่งที่จำเป็น

- คอมพิวเตอร์
- CD-ROM ที่ให้มาด้วย (SELPHY CP910 Solution Disk, ๒2)
- สาย USB, 2.5 ม. (8.2 ฟุต) หรือสั้นกว่า, แยกจำหน่าย (พอร์ด SELPHY: Mini-B)

#### ข้อกำหนดของระบบ

|                  | Windows                                                           | Macintosh              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ระบบปฏิบัติการ   | Windows 8<br>Windows 7 SP1<br>Windows Vista SP2<br>Windows XP SP3 | Mac OS X 10.6.8 – 10.8 |
| พื้นที่ว่างดิสก์ | ประมาณ 5 MB*                                                      | ประมาณ 7 MB*           |

\*พื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ พื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับการทำงานของซอฟต์แวร์และการพิมพ์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและข้อมูลการพิมพ์


## การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (Windows)

### 1 เริ่มการติดตั้ง

- ใส่ CD-ROM ที่ให้มาในคอมพิวเตอร์แล้วคลิกสองครั้งที่ไอคอนรูปดิสก์ใน [Computer] หรือ [My Computer]
- คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ [Driver]
- โดยขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็น 32 บิต หรือ 64 บิต (ตามที่แสดงใน [System type]) ให้คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ [32Bit] หรือ [64Bit]  
[System type] สามารถเข้าถึงได้โดยการคลิกขวาที่ [Computer] หรือ [My Computer] แล้วเลือก [Properties]
- คลิกสองครั้งที่ [Setup.exe]
- ทำตามคำแนะนำที่แสดงเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
- หากหน้าต่าง User Account Control แสดงขึ้นมา ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

### 2 เลือกหลักการเชื่อมต่อ

- Windows 7 หรือ Windows 8: เมื่อหน้าจอทางด้านซ้ายแสดงขึ้นมา ให้เลือก [Use with a USB connection] แล้วคลิก [Next]

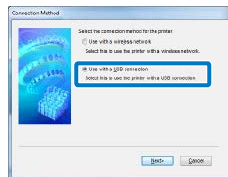

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์



การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



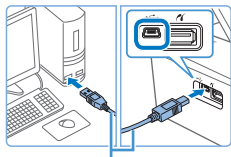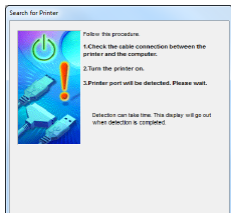

สาย USB แยกจำหน่าย



### 3 เมื่อนำจอทางด้านซ้ายแสดงขึ้นมา ให้เตรียมเครื่องพิมพ์แล้วเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

- ปิดเครื่อง SELPHY และถอดเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ที่ใส่อยู่ทั้งหมดออก
- ใส่ดิสก์กระดาดที่มีกระดาษแล้วและดิสก์หมึกเข้าใน SELPHY (8 – 10)
- ใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อ SELPHY กับคอมพิวเตอร์ สำหรับคำแนะนำ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือสาย

### 4 เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อทำการกระบวนกรติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

- กดปุ่ม <ON> เพื่อเปิด SELPHY
- ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว

### ■ การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (Macintosh)

- ใส่แผ่น CD-ROM ที่ให้มาในคอมพิวเตอร์และคลิกสองครั้งที่ไอคอนดิสก์บนเดสก์ท็อปหรือในแถบข้าง
- คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ [Driver]
- คลิกสองครั้งที่ [ ]
- ทำตามคำแนะนำที่แสดงเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

## การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

### 1 เตรียม SELPHY

- ถอดเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ใดๆ ที่เสียบอยู่
- ใส่ดิสก์กระดาดที่มีกระดาษแล้วและดิสก์หมึกเข้าใน SELPHY (8 – 10)
- หากเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้เชื่อมต่อ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ชั่วคราว เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB (50) จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

### 2 ไปยังหน้าต่างโต้ตอบการพิมพ์

- เริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์รูปภาพ เลือกภาพเพื่อพิมพ์และไปที่กล่องโต้ตอบการพิมพ์
- เลือก [Canon (SELPHY) CP910] เป็นเครื่องพิมพ์ปลายทาง

### 3 เลือกตัวเลือกการพิมพ์

- เลือกขนาดกระดาษที่สัมพันธ์กับขนาดของกระดาษและดิสก์หมึกใน SELPHY เลือกตัวเลือกการพิมพ์แบบมีขอบหรือไม่มีขอบกับขนาดกระดาษในรายการด้วย
- เลือกทิศทางกรพิมพ์และจำนวนสำเนาพิมพ์ตามที่ต้องการ

### 4 พิมพ์

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก





- การพิมพ์ขณะเครื่องทำงานไม่สามารถยกเลิกได้จาก SELPHY โดยใช้ปุ่ม <↵> ในการยกเลิกการพิมพ์ ให้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลบงานพิมพ์
- เครื่องพิมพ์อาจทำงานไม่ถูกต้องหากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB hub
- เครื่องพิมพ์อาจทำงานไม่ถูกต้องหากใช้อุปกรณ์ USB อื่นๆ นอกเหนือจากเมาส์หรือแป้นพิมพ์ USB ในเวลาเดียวกัน ในกรณีนี้ ให้ถอดอุปกรณ์ USB อื่นออกและเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใหม่
- หลีกเลี่ยงไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสLEEPหรือโหมดสแตนด์บายในขณะที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผ่าน USB หากคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่ผ่าน USB ให้ปลั๊กคอมพิวเตอร์โดยไม่ถอดสาย USB ออก หากเรียกคืนการทำงานล้มเหลว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
- สำหรับคำแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์รูปภาพ ให้อ้างอิงจากคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง



- หากข้อความข้อผิดพลาดแสดงบน SELPHY ให้ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ ที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ (ในโหมดเดสก์ท็อป) ด้วย ข้อความจะหายไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแก้ไขปัญหาระบบเรียบร้อยแล้ว
- หากมีข้อความแสดงในคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถคลิก [Cancel] เพื่อยกเลิกการพิมพ์ได้อีกด้วย
- Macintosh: หาก [Canon CP910] ไม่สามารถใช้งานเป็นเครื่องพิมพ์ปลายทางได้ ให้บันทึกเครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้
  - ① ไปยัง [System Preferences] ► [Print & Scan] (หรือ [Print & Fax])
  - ② คลิก [+] ด้านล่างรายการ
  - ③ เลือก [Canon CP910]
  - ④ คลิก [Add]

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก




## การพิมพ์จากกล้อง

คุณสามารถเลือกภาพด้วยกล้องและพิมพ์ได้เมื่อเชื่อมต่อกับกล้องที่ใช้งานได้กับ PictBridge  
ต่อไปนี้จะใช้กล้องดิจิทัล Canon แบบคอมแพคเป็นตัวอย่างสำหรับการให้คำแนะนำ หากกล้องของคุณทำงานต่างจากที่ยกตัวอย่าง ให้อ้างอิงจากคู่มือผู้ใช้ของกล้อง

### 1 เตรียม SELPHY

- ตรวจสอบว่าไม่มีเมมโมรีการ์ดใส่อยู่ใน SELPHY

### 2 เชื่อมต่อ SELPHY กับกล้องโดยใช้สาย USB (📖 49)

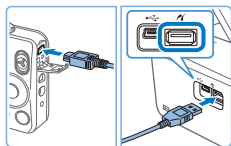

### 3 เปิด SELPHY จากนั้นเปิดกล้องและเข้าโหมดการแสดงผลภาพ

- กล้องบางรุ่นจะแสดงไอคอน

### 4 บนกล้อง ให้เลือกภาพและเตรียมพิมพ์

- ใช้กล้องเพื่อเริ่มต้นพิมพ์
- หลังจากพิมพ์เสร็จ ให้ปิดเครื่อง SELPHY, กล้อง และถอดสายออก



- การพิมพ์ขณะเครื่องทำงานไม่สามารถยกเลิกได้จาก SELPHY โดยใช้ปุ่ม <B> ให้ใช้กล้องเพื่อหยุดพิมพ์
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี PictBridge เพื่อพิมพ์ผ่าน USB  
มาตรฐานทางเทคนิค PictBridge ทำให้การเชื่อมต่อโดยตรงของกล้อง เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการพิมพ์ที่ง่ายขึ้น ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน DPS over IP ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งาน PictBridge ได้ในสภาพแวดล้อมเครือข่าย

## การพิมพ์โดยใช้การตั้งค่ากล้อง (พิมพ์แบบ DPOF)

การใส่เมมโมรีการ์ดที่มีข้อมูล DPOF ที่กำหนดค่ามาบนกล้องจะแสดง [ภาพแบบ DPOF ที่เหลืออยู่ / พิมพ์ภาพ?] ในการตรวจสอบข้อมูลการพิมพ์ที่ตั้งค่าไว้บนกล้อง ให้กดปุ่ม <OK> และเพื่อพิมพ์ภาพทั้งหมดที่กำหนดไว้พร้อมกัน ให้กดปุ่ม <📄>



- สำหรับคำแนะนำในการกำหนดค่าข้อมูล DPOF ให้อ้างอิงจากคู่มือผู้ใช้ของกล้อง
- วันที่และหมายเลขไฟล์คือข้อมูล DPOF ที่ตั้งค่ามาจากกล้องซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้ใน SELPHY
- ภาพที่เตรียมด้วย [แบบการพิมพ์] แบบ [มาตรฐาน] บนกล้อง Canon จะมีการพิมพ์ตามการตั้งค่าใน "การตั้งค่าการปรับ" (📖 23 - 29)
- คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการพิมพ์ที่ตั้งค่าไว้บนกล้องได้โดยการกดปุ่ม <📄> เลือก [พิมพ์แบบ DPOF] และกดปุ่ม <OK>  
อย่างไรก็ตาม [พิมพ์แบบ DPOF] จะแสดงขึ้นเมื่อใส่เมมโมรีการ์ดที่ปรับแต่งด้วยกล้องเท่านั้น

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



# การแก้ไขปัญหา

ให้ดูเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาของ SELPHY หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อ Help Desk ของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Canon

|                |    |
|----------------|----|
| พลังงาน .....  | 54 |
| หน้าจอ .....   | 54 |
| การพิมพ์ ..... | 54 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| กระดาษ .....                | 55 |
| Wi-Fi .....                 | 56 |
| ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ..... | 57 |

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย  
USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## พลังงาน

### ไม่สามารถเปิด SELPHY ได้

- ดูให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายไฟและเสียบเข้าอย่างถูกต้องแล้ว (🔗10)
- กดปุ่ม <P> ค้างไว้จนกว่าจะแสดงหน้าจอเริ่มต้น (🔗12)
- เมื่อใช้แบตเตอรี่แพ็ค NB-CP2L และอะแดปเตอร์เครื่องชาร์จ CG-CP200 (แยกจำหน่ายทั้งคู่) ให้ดูให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่แพ็คและใส่เข้าอย่างถูกต้องแล้ว และเสียบสายอย่างถูกต้องแล้ว

## หน้าจอ

### [?] แสดงอยู่แทนที่จะเป็นรูปภาพ

- แสดงไม่ได้เพราะรูปภาพไม่มีรูปขนาดย่อ คุณสามารถตรวจสอบรูปภาพได้ก่อนที่จะพิมพ์โดยกดปุ่ม <Q> สำหรับการแสดงแบบเต็มหน้าจอ

## การพิมพ์

### ไม่สามารถพิมพ์ได้

- ดูให้แน่ใจว่าเปิด SELPHY แล้ว (🔗12)
- ดูให้แน่ใจว่าใส่ดรัมกระดาษและหมึกอย่างถูกต้องแล้ว (🔗10)
- ดูให้แน่ใจว่าแผ่นหมึกไม่ได้อวบน้ำ (🔗8)
- ดูให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้กระดาษที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับ SELPHY โดยเฉพาะ (🔗9)
- เปลี่ยนดรัมหมึกและเติมกระดาษใหม่ตามจำเป็น (🔗15)
- ดูให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ชุดของกระดาษ ดรัมกระดาษ และดรัมหมึกที่ถูกต้อง (🔗8)
- SELPHY จะพักการพิมพ์ไว้ชั่วคราวหากมีอุณหภูมิเกินกำหนด นี่ไม่ได้บ่งบอกว่ามีปัญหา รอกจนกว่าเครื่องพิมพ์จะเย็นลง ในระหว่างการพิมพ์แบบต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่ร้อน หรือหากภายในของเครื่องพิมพ์ร้อนเนื่องจากช่องระบายอากาศด้านหลัง (🔗5) ถูกปิดกั้น SELPHY อาจหยุดพิมพ์ชั่วคราว ทำให้ใช้เวลาพิมพ์นานขึ้น

### ไม่สามารถแสดงหรือพิมพ์รูปภาพบนเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ได้

- ดูให้แน่ใจว่าไดโอสเมมโมรีการ์ดเข้าปจนสุดในช่องที่ต้อง โดยหันด้านที่มีป้ายขึ้น (🔗13, 14)
- ดูให้แน่ใจว่าไดเสียบ USB แฟลชไดรฟ์จนสุดแล้ว โดยหันด้านที่ถูกต้องขึ้น (🔗16)
- ดูให้แน่ใจว่ารองรับรูปแบบรูปภาพ (🔗13)
- ดูให้แน่ใจว่าไม่ไดเสียบเมมโมรีการ์ดที่ต้องใช้อะแดปเตอร์โดยไม่ใส่อะแดปเตอร์ (🔗13)

### ไม่สามารถพิมพ์จากกล้องได้

- ดูให้แน่ใจว่ากล้องของคุณรองรับ PictBridge (🔗52)
- ดูให้แน่ใจว่า SELPHY และกล้องเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้อง (🔗52)
- ดูให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของกล้องของคุณเหลือประจุไฟฟ้าเพียงพอ หากแบตเตอรี่หมด ให้เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มหรือก้อนใหม่

### ไม่สามารถพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ได้

- ดูให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อย่างถูกต้องแล้ว (🔗49)
- ถอดเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ใดๆ ที่เสียบอยู่
- เมื่อพิมพ์ผ่าน Wi-Fi ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้ง SELPHY และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ Access Point อย่างถูกต้อง (🔗37)
- เมื่อพิมพ์ผ่าน USB ให้ดูให้แน่ใจว่า SELPHY เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB (🔗50)
- Windows: ดูให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้ออฟไลน์ หากเป็นเช่นนั้น ให้คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์แล้วทำให้เครื่องพิมพ์ออนไลน์
- Macintosh: ดูให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่ม SELPHY ไปที่รายการเครื่องพิมพ์ (🔗43)

### ไม่มีวันที่เมื่อพิมพ์จากเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB

- ดูให้แน่ใจว่า SELPHY ตั้งค่าให้พิมพ์วันที่แล้ว (🔗28)  
โปรดทราบว่าในการพิมพ์แบบ DPOF การพิมพ์วันที่จะถูกกำหนดบนกล้อง

### ไม่มีวันที่เมื่อพิมพ์จากกล้อง

- ดูให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการตั้งค่าวันที่บนกล้องแล้ว โปรดทราบว่าด้วยการตั้งค่ากล้องมาตรฐาน จะใช้การตั้งค่าวันที่บน SELPHY

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## คุณภาพการพิมพ์แยก

- ดูให้แน่ใจว่าแผ่นหมึกและกระดาษไม่มีความชื้นหรือฝุ่น
- ดูให้แน่ใจว่าภายในของ SELPHY ไม่มีฝุ่น (🔗62)
- ดูให้แน่ใจว่าไม่มีหยดน้ำความชื้นก่อดำอยู่ใน SELPHY (🔗62)
- ดูให้แน่ใจว่า SELPHY อยู่ห่างจากแหล่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กกำลังสูง (🔗10)

## สีที่พิมพ์ไม่ตรงกับสีบนหน้าจอ

- หน้าจอคอมพิวเตอร์ใช้วิธีการสร้างสีแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ สีอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเข้มและอุณหภูมิของสีของแสงในสิ่งแวดล้อมการดูหน้าจอ นั้น ตลอดจนการเปรียบเทียบสีหน้าจอด้วย

## รูปภาพแต่ละรูปถูกพิมพ์แบบลดขนาด ด้วยตำแหน่งเค้าโครงหนึ่งรายการเท่านั้น

- เปลี่ยนการตั้งค่า [จัดหน้ากระดาษ] (🔗25) เมื่อเค้าโครงใน [จัดหน้ากระดาษ] เลือกเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ [1ภาพ] อยู่ รูปภาพแต่ละรูปจะถูกพิมพ์เป็นตำแหน่งเค้าโครงหนึ่งรายการต่อหน้าหากคุณเพิ่มจากกล่องหรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถส่งรูปภาพได้ครั้งละหนึ่งรูป

## กระดาษ

### กระดาษไม่พอดีกับถาด

- ดูให้แน่ใจว่ากระดาษมีขนาดเดียวกันกับถาดกระดาษ (🔗2)

### ปัญหาการป้อนกระดาษหรือเกิดกระดาษติดอยู่เป็นประจำ

- ดูให้แน่ใจว่าใส่กระดาษและถาดอย่างถูกต้อง (🔗9, 10)
- ดูให้แน่ใจว่ามีกระดาษน้อยกว่า 19 แผ่นในถาด
- ดูให้แน่ใจว่ามีการพิมพ์ 19 รายการหรือมากกว่านั้นที่ยังไม่ได้เก็บออกในถาดกระดาษ
- ดูให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้กระดาษที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับ SELPHY โดยเฉพาะ (🔗9)

### ไม่สามารถพิมพ์เป็นจำนวนที่ต้องการได้ (เหลือกระดาษที่ไม่ได้ใช้หลังจากหมึกหมด)

- อาจมีกระดาษที่ยังไม่ได้พิมพ์เหลืออยู่ หากหมึกหมดขณะพิมพ์ (🔗16)

### กระดาษติด

- หากมีกระดาษโผล่ออกมาจากช่องส่งออกกระดาษที่ด้านหน้าหรือด้านหลัง (🔗5) ให้ดึงออกมาอย่างระมัดระวัง หากคุณไม่สามารถเอากะดาษออกมาได้โดยการค่อยๆ ดึงออก ห้ามใช้แรงดึงออกมา ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่ ทำซ้ำจนกว่ากระดาษจะถูกส่งออกมา หากคุณปิดเครื่องพิมพ์โดยไม่ตั้งใจในขณะที่พิมพ์ ให้เปิดเครื่องอีกครั้งแล้วรอจนกว่ากระดาษจะถูกส่งออกมา หากไม่สามารถเอากะดาษติดออกได้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือ Help Desk ของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Canon อย่าพยายามเอากะดาษติดออกโดยใช้กำลัง อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## Wi-Fi

อย่าใช้เครื่องพิมพ์ใกล้กับแหล่งรบกวนสัญญาณ Wi-Fi เช่น เตาไมโครเวฟ, อุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์อื่นที่ทำงานบนช่องความถี่ 2.4 GHz

**SSID (ชื่อเครือข่าย) ของเครื่องพิมพ์ไม่แสดงเมื่อเชื่อมต่อกับกล่องหรือสมาร์ตโฟน**

- ให้เลือก [การเชื่อมต่อโดยตรง] (๓๓32, 34) เป็นหลักการเชื่อมต่อ
- ให้เครื่องพิมพ์อยู่ใกล้กับกล่องหรือสมาร์ตโฟนตลอดเวลาโดยไม่มีวัตถุขวาง

**Access Point ไม่แสดงในเครื่องพิมพ์**

**ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Access Point ได้**

- เลือก [ผ่านเครือข่าย Wi-Fi] (๓๓37) เป็นหลักการเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบว่า Access Point เปิดอยู่และพร้อมสำหรับการสื่อสาร สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของ Access Point
- หากมี Access Point หลายจุด แต่จุดที่ต้องการไม่แสดงในรายการ ให้เชื่อมต่อโดยใช้ WPS (๓๓37) หรือด้วยตนเอง (๓๓41)
- ให้เครื่องพิมพ์อยู่ใกล้กับ Access Point โดยไม่มีวัตถุขวาง
- ตรวจสอบว่ารหัสผ่านถูกต้อง แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าช่องสัญญาณ Access Point อยู่ระหว่าง 1-11 แนะนำให้ระบุช่องสัญญาณในระยะนี้ด้วยตัวเอง แทนที่จะให้ตั้งช่องสัญญาณโดยอัตโนมัติ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือการปรับการตั้งค่า ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของ Access Point
- หาก Access Point ครอบคลุมการสื่อสารโดยที่อยู่ MAC หรือ IP ให้บันทึกข้อมูลเครื่องพิมพ์ที่แสดงเมื่อคุณตรวจสอบการตั้งค่า (๓๓44) ลงใน Access Point และให้ลองปิดใช้งานฟังก์ชันการแยกหรือฟังก์ชันความเป็นส่วนตัวส่วนตัวใดๆ ของ Access Point สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือการปรับการตั้งค่า ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของ Access Point
- ในเครือข่าย WEP ที่ไม่มี DHCP ให้ตั้งค่าที่อยู่ IP ด้วยตนเอง (๓๓44)

**ไม่สามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi**

- ให้ลองเริ่มการทำงานของ SELPHY ใหม่ หากยังคงไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าของ Access Point หรืออุปกรณ์อื่นสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi
- หากไม่สามารถเชื่อมต่อผ่าน [การเชื่อมต่อแบบ WPS] ได้ ให้ลองเชื่อมต่อโดยใช้ [ค้นหา Access Point] (๓๓39) หรือ [ตั้งค่าแบบแมนนวล] (๓๓41)

**สามารถเชื่อมต่อกับ Access Point แต่ไม่สามารถพิมพ์ได้**

- ถอดเมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดรฟ์ USB ใดๆ ที่เสียบอยู่
- ไม่สามารถพิมพ์ได้เมื่อเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งานจากอุปกรณ์อื่นอยู่ หรือเมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับกล่อง
- เมื่อพิมพ์จากสมาร์ตโฟน ให้ติดตั้ง Canon Easy-PhotoPrint (๓๓31)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่อง สมาร์ตโฟน หรือคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้พิมพ์เชื่อมต่อกับ Access Point เดียวกันกับ SELPHY
- ตรวจสอบรหัสผ่านของ Access Point แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง (๓๓41)
- หากข้อความแสดงขึ้นมากหลังจากคุณป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องและกดปุ่ม <OK> (๓๓41) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้ฟังก์ชันการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ DHCP ใน Access Point อยู่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อใน SELPHY เช่น ที่อยู่ IP ถูกต้อง (๓๓44)

**ใช้เวลาพิมพ์นานเกินไป หรือสูญเสียการเชื่อมต่อ Wi-Fi**

- อย่าใช้เครื่องพิมพ์ใกล้กับแหล่งรบกวนสัญญาณ Wi-Fi เช่น เตาไมโครเวฟ, อุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์อื่นที่ทำงานบนช่องความถี่ 2.4 GHz โปรดทราบว่ามีแนวโน้มว่าในขณะ [ ] แสดงอยู่ การส่งผ่านภาพก็อาจใช้เวลาพอสมควร
- ในการเชื่อมต่อโดยตรง (๓๓31, 34) ให้เครื่องพิมพ์อยู่ใกล้กับกล่องหรือสมาร์ตโฟนโดยไม่มีวัตถุขวาง
- ในการเชื่อมต่อผ่าน Access Point (๓๓37) ให้เครื่องพิมพ์อยู่ใกล้กับ Access Point โดยไม่มีวัตถุขวาง

**ไม่สามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi จากคอมพิวเตอร์ได้**

- ให้ตรวจสอบเวอร์ชันของ OS เพื่อยืนยันว่าคุณกำลังใช้ Windows 8, Windows 7 SP1, หรือ Mac OS X 10.6.8 – 10.8 อยู่
- ติดตั้งไดรเวอร์
- ใน Windows ให้เปิดใช้งาน [Network Discovery]
- ใน OS X ให้บันทึกเครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ (๓๓43)

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## ข้อความแสดงขึ้นมาเมื่อเชื่อมต่อกล้องหรือสมาร์ทโฟน

- คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ไม่เกิน 10 ชิ้นพร้อมกันโดยใช้ [การเชื่อมต่อโดยตรง] การพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มากกว่า 10 จะทำให้ข้อความแสดงขึ้นมา ในกรณีนี้ ให้ตัดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นหนึ่ง กดปุ่ม <OK> บนเครื่องพิมพ์เพื่อล้างข้อความ จากนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่จะทำการเชื่อมต่อใหม่เข้ากับเครื่องพิมพ์ หากไม่สามารถตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ชั่วคราวเพื่อตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทุกชิ้น จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์ขึ้นอีกครั้ง

## ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดระบุถึงปัญหาของ SELPHY หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดรวมอยู่ในเคล็ดลับการแก้ไขปัญหา ให้ทำตามคำแนะนำ หากมีเฉพาะข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นมา ให้ทำตามข้อเสนอนี้ใน “การแก้ไขปัญหา” (📖53)

หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อ Help Desk ของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Canon



- หากเกิดปัญหาในขณะที่เชื่อมต่อ SELPHY เข้ากับกล้อง อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นมานบนกล้องด้วยเช่นกัน ให้ตรวจสอบทั้ง SELPHY และกล้อง

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



ให้คำแนะนำสำหรับการพิมพ์โดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่แพ็คเพิ่มเติมไว้ที่นี่ พร้อมกับข้อมูล  
จำเพาะของเครื่องพิมพ์และเคล็ดลับในการจัดการและการบำรุงรักษา

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| การพิมพ์โดยไม่เสียบปลั๊กไฟ.....     | 59 |
| การติดแบตเตอรี่แพ็ค.....            | 59 |
| การชาร์จแบตเตอรี่แพ็ค.....          | 59 |
| การพิมพ์โดยใช้พลังงานแบตเตอรี่..... | 59 |
| ข้อมูลจำเพาะ.....                   | 60 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| การจัดการและการบำรุงรักษา.....                  | 62 |
| ข้อควรระวังเกี่ยวกับ Wi-Fi (Wireless LAN) ..... | 62 |
| ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรบกวนคลื่นวิทยุ.....     | 63 |
| ข้อควรระวังด้านการรักษาความปลอดภัย.....         | 64 |
| ขณะพิมพ์.....                                   | 64 |

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชั้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย  
USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก




## การพิมพ์โดยไม่เสียบปลั๊กไฟ


การพิมพ์ในที่ที่ไม่มีเต้าจ่ายไฟ ให้ใช้แบตเตอรี่แพ็ค NB-CP2L และอะแดปเตอร์เครื่องชาร์จ CG-CP200 (แยกจำหน่ายทั้งคู่) หากชาร์จแบตเตอรี่เต็ม จะสามารถพิมพ์กระดาษขนาดโปสการ์ดได้ไม่เกิน 36 แผ่น\*

\* ตามการทดสอบของ Canon อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิมพ์

### การติดแบตเตอรี่แพ็ค




#### 1 ถอดฝาปิดขั้วแบตเตอรี่ออก

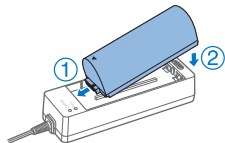

#### 2 ติดแบตเตอรี่แพ็คเข้ากับอะแดปเตอร์เครื่องชาร์จ

- เลื่อนขั้วปลายตามทิศทางลูกศร (1) และใส่ปลายอีกด้าน (2) จนกระทั่งคลิกเข้าที่ดีแล้ว


## การชาร์จแบตเตอรี่แพ็ค

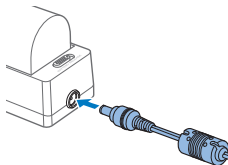

### เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์เครื่องชาร์จที่เสียบแบตเตอรี่แพ็คไว้

- แบตเตอรี่จะเริ่มชาร์จ และจะมีไฟสีส้ม
- เมื่อชาร์จเสร็จประมาณสี่ชั่วโมง จะมีไฟสีเขียว
- แบตเตอรี่จะชาร์จต่อหากคุณเปิด SELPHY โดยเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เครื่องชาร์จไว้ แต่จะหยุดชาร์จในขณะที่พิมพ์

## การพิมพ์โดยใช้พลังงานแบตเตอรี่

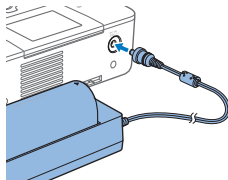

### เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เครื่องชาร์จเข้ากับ SELPHY



- สำหรับข้อควรระวังในการใช้แบตเตอรี่ ให้ดูคู่มือผู้ใช้ในเรื่องของแบตเตอรี่
- เก็บอะแดปเตอร์เครื่องชาร์จไว้บนโต๊ะหรือที่อื่นๆ ที่มั่นคงในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับ SELPHY และระมัดระวังอย่าถอดสายออกโดยผิดพลาด

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## ข้อมูลจำเพาะ

|                       |                                                                                                                 |                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| วิธีการพิมพ์          | การถ่ายโอนความร้อนเพื่อระเหิดสี (พร้อมเคลือบผิว)                                                                |                                        |
| ความละเอียด           | 300 x 300 dpi                                                                                                   |                                        |
| การไล่สี              | 256 โทนต่อสี                                                                                                    |                                        |
| หมึก                  | หมึกสีเฉพาะ (Y/M/C/เคลือบผิว)                                                                                   |                                        |
| กระดาษ                | โปสเตอร์, L, และขนาดการ์ด (รวมทั้งป้ายแบบเต็มหน้าและการตัดค่า 8 ป้ายต่อแผ่น)                                    |                                        |
| ขนาดงานพิมพ์          | ไม่มีขอบ                                                                                                        | มีขอบ                                  |
| โปสเตอร์              | 100.0 x 148.0 มม.<br>(3.94 x 5.83 นิ้ว)                                                                         | 91.3 x 121.7 มม.<br>(3.59 x 4.79 นิ้ว) |
| ขนาด L                | 89.0 x 119.0 มม.<br>(3.50 x 4.69 นิ้ว)                                                                          | 79.1 x 105.1 มม.<br>(3.11 x 4.14 นิ้ว) |
| การ์ด                 | 54.0 x 86.0 มม.<br>(2.13 x 3.39 นิ้ว)                                                                           | 49.9 x 66.6 มม.<br>(1.96 x 2.62 นิ้ว)  |
| ป้ายแบบ 8 ป้ายต่อแผ่น | 22.0 x 17.3 มม.<br>(0.87 x 0.68 นิ้ว)                                                                           | —                                      |
| ป้ายจัดรัส            | 50.0 x 50.0 มม.<br>(1.97 x 1.97 นิ้ว)                                                                           | —                                      |
| ความเร็วการพิมพ์*1    | จากเมมโมรีการ์ด, แฟลชไดรฟ์ USB, หรือกล้อง (PictBridge) (เวลาในวงเล็บใช้กับรูปทรง 1 หรือ 2 ใน [การเคลือบผิวภาพ]) |                                        |
| โปสเตอร์              | ประมาณ 47 วินาที                                                                                                | (ประมาณ 58 วินาที)                     |
| ขนาด L                | ประมาณ 39 วินาที                                                                                                | (ประมาณ 49 วินาที)                     |
| การ์ด                 | ประมาณ 27 วินาที                                                                                                | (ประมาณ 32 วินาที)                     |
| ระบบการป้อน           | ป้อนอัตโนมัติจากดิสก์กระดาษ                                                                                     |                                        |
| ระบบการส่งออก         | ส่งออกอัตโนมัติไปยังดิสก์กระดาษ                                                                                 |                                        |
| หน้าจอ                | หน้าจอสี LCD TFT 2.7" แบบลาดเอียง                                                                               |                                        |

## การเชื่อมต่อ

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hi-Speed USB           | พอร์ต Type A สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ PictBridge<br>พอร์ต Mini-B สำหรับคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                              |
| เมมโมรีการ์ด           | SD, SDHC, SDXC, miniSD*2, miniSDHC*2, microSD*2, microSDHC*2 และ microSDXC*2                                                                                                                                                                                                                                        |
| LAN แบบไร้สาย          | มาตรฐาน: IEEE 802.11b/g<br>ช่อง: 1 – 11<br>การเชื่อมต่อ: โหมดโครงสร้างพื้นฐาน*3<br>การส่งผ่าน: DSSS (IEEE 802.11b) หรือ OFDM (IEEE 802.11g)<br>ความปลอดภัย: ไม่มีการตั้งค่าความปลอดภัย, 64- และ 128-bit WEP (การรับรองความถูกต้องของระบบแบบเปิด), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP) และ WPA2-PSK (AES) |
| แฟลชไดรฟ์ USB          | เฉพาะรูปแบบ FAT หรือ exFAT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| อุณหภูมิในการทำงาน     | 5 – 40 °C (41 – 104 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ความชื้นในการทำงาน     | 20 – 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ไฟฟ้า                  | Compact Power Adapter CA-CP200 B<br>แบตเตอรี่แพ็ค NB-CP2L (แยกจำหน่าย)<br>อะแดปเตอร์เครื่องชาร์จ CG-CP200 (แยกจำหน่าย)                                                                                                                                                                                              |
| การใช้ไฟฟ้า            | 60 วัตต์ หรือน้อยกว่า (สแตนด์บาย: 4 วัตต์ หรือน้อยกว่า)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ขนาด                   | 178.0 x 127.0 x 60.5 มม. (7.01 x 5.00 x 2.38 นิ้ว) ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา                                                                                                                                                                                                                                           |
| น้ำหนัก                | ประมาณ 810 กรัม (28.6 ออนซ์)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (เฉพาะตัวเครื่องพิมพ์) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

\*1 จากส่วนที่เริ่มพิมพ์สีเหลืองจนกระทั่งส่งออก

\*2 จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์เฉพาะตัวเพิ่มเติม

\*3 รองรับ Wi-Fi Protected Setup

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## ■ Compact Power Adapter CA-CP200 B

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| กระแสไฟเข้า        | 100 – 240 V AC (50/60 Hz), 1.5 A (100 V) – 0.75 A (240 V)     |
| กระแสไฟออก         | 24 V DC, 1.8 A                                                |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 – 45 °C (32 – 113 °F)                                       |
| ขนาด               | 122.0 x 60.0 x 30.5 มม. (4.80 x 2.36 x 1.20 นิ้ว) ไม่รวมสายไฟ |
| น้ำหนัก            | ประมาณ 310 กรัม (10.9 ออนซ์)                                  |

## ■ อะแดปเตอร์เครื่องชาร์จ CG-CP200 (แยกจำหน่าย)

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| กระแสไฟเข้า        | 24 V DC                                           |
| กระแสไฟออก         | 24 V DC                                           |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 5 – 40 °C (41 – 104 °F)                           |
| ขนาด               | 156.2 x 49.0 x 35.5 มม. (6.15 x 1.93 x 1.40 นิ้ว) |
| น้ำหนัก            | ประมาณ 134 กรัม (4.7 ออนซ์)                       |

## ■ แบตเตอรี่แพ็ค NB-CP2L (แยกจำหน่าย)

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| ชนิด               | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จใหม่ได้              |
| แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 22.2 V DC                                         |
| ความจุที่ระบุ      | 1200 mAh                                          |
| รอบการชาร์จ        | ประมาณ 300 ครั้ง                                  |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 5 – 40 °C (41 – 104 °F)                           |
| ขนาด               | 110.0 x 40.7 x 37.5 มม. (4.33 x 1.60 x 1.48 นิ้ว) |
| น้ำหนัก            | ประมาณ 230 กรัม (8.1 ออนซ์)                       |

- ข้อมูลทั้งหมดขึ้นอยู่กับการทดสอบของ Canon
- ข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ

### ข้อควรระวัง

มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดหากเปลี่ยนใช้แบตเตอรี่ผิดประเภท  
ให้กำจัดแบตเตอรี่ใช้แล้วตามข้อบังคับของท้องถิ่น

### แนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Canon

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาให้ทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้กับอุปกรณ์เสริมของแท้ของ Canon  
Canon จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับผลิตภัณฑ์นี้ และ/หรืออุบัติเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ เป็นต้น ที่เกิดจากการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของ Canon แท้ (เช่น แบตเตอรี่แพ็ครว และ/หรือระเบิด) โปรดทราบว่า การรับประกันนี้ไม่รวมถึงการซ่อมแซมอันเกิดจากการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของ Canon แท้ แต่คุณอาจขอให้ซ่อมแซมโดยคิดค่าบริการได้

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## การจัดการและการบำรุงรักษา

- อย่าให้เครื่องพิมพ์ได้รับแรงมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายหรือทำให้กระดาษติด
  - อย่าให้เครื่องพิมพ์สัมผัสกับยาฆ่าแมลงหรือสารระเหยอื่นๆ นอกจากนั้น อย่าเก็บเครื่องพิมพ์ไว้ในใกล้กับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง ไขมัน หรือพลาสติกเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสื่อมสภาพ
  - หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดหยดน้ำควบแน่นบนเครื่องพิมพ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์จากสภาพแวดล้อมที่เย็นมายังสภาพแวดล้อมที่อุ่น ใส่เครื่องพิมพ์ไว้ในถุงพลาสติกที่ปิดผนึกและปล่อยให้เครื่องปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิใหม่ก่อนที่จะเอาออกจากถุง หากเกิดหยดน้ำควบแน่น ให้ปล่อยให้เครื่องพิมพ์แห้งตามธรรมชาติที่อุณหภูมิห้องก่อนที่จะใช้อีกครั้ง
  - เมื่อเครื่องพิมพ์มีฝุ่นเกาะ ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มแห้ง
  - หากช่องระบายอากาศ (15) มีฝุ่นเกาะ ให้ถอดดิสก์หมึกออก (15) ก่อนที่จะเช็ดฝุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นหลุดเข้าไปด้านในและส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์
- ❗ ห้ามเช็ดเครื่องพิมพ์ด้วยตัวทำละลาย เช่น เบนซินหรือทินเนอร์ หรือสารซักล้างที่เป็นกลาง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องผิดรูปร่างหรือลอกได้

## ข้อควรระวังเกี่ยวกับ Wi-Fi (Wireless LAN)

- ผลิตภัณฑ์นี้มีอุปกรณ์ไร้สายฝังอยู่ หมายเลขรุ่นคือ CD1112 (รวมทั้งโมดูล WLAN รุ่น WM318)
- ประเทศและภูมิภาคที่อนุญาตให้ใช้ WLAN
  - การใช้ WLAN ถูกจำกัดในบางประเทศและภูมิภาค และการใช้โดยผิดกฎหมายอาจถูกโทษภายใต้กฎหมายของชาติหรือข้อบังคับท้องถิ่นได้ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับ WLAN โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Canon เพื่อตรวจสอบสถานที่ที่อนุญาตให้ใช้
  - โปรดทราบว่า Canon จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ ที่เกิดจากการใช้ WLAN ในประเทศและภูมิภาคอื่นๆ
- การทำสิ่งใดๆ ต่อไปนี้อาจมีโทษทางกฎหมายได้:
  - การแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์
  - การแกะป้ายรับรองออกจากผลิตภัณฑ์
- ตามข้อบังคับของกฎหมายการแลกเปลี่ยนและการค้าต่างประเทศ จำเป็นต้องมีการอนุญาตให้ส่งออก (หรือการอนุญาตการทำธุรกรรมการให้บริการ) จากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อที่จะส่งออกทรัพยากรหรือบริการทางยุทธศาสตร์ (รวมทั้งผลิตภัณฑ์นี้) ไปนอกประเทศญี่ปุ่น
- เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์เข้ารหัสของสหรัฐอเมริกา จึงอยู่ภายใต้ข้อบังคับการบริหารการส่งออกของสหรัฐอเมริกา และไม่สามารถส่งออกหรือนำเข้าไปยังประเทศที่อยู่ภายใต้การกักกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดบันทึกการตั้งค่า LAN ไร้สายที่คุณใช้ การตั้งค่า LAN ไร้สายที่บันทึกในผลิตภัณฑ์นี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือถูกลบเนื่องจากการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ผลกระทบจากคลื่นวิทยุหรือไฟฟ้าสถิต หรืออุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดพลาด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดบันทึกการตั้งค่า LAN ไร้สายเป็นการป้องกันไว้ก่อน โปรดทราบว่า Canon จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเป็นผลจากการเสื่อมสภาพหรือการสูญหายของเนื้อหา
- เมื่อถ่ายโอนผลิตภัณฑ์ไปยังบุคคลอื่น กำจัดผลิตภัณฑ์นี้ หรือส่งผลิตภัณฑ์ไปยังซ่อมแซม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดบันทึกการตั้งค่า LAN ไร้สายและล้างค่าผลิตภัณฑ์ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น (ลบการตั้งค่า) หากจำเป็น

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



- Canon จะไม่ชดเชยให้กับความเสียหายอันเป็นผลมาจากการสูญเสียผลิตภัณฑ์หรือการถูกขโมย  
Canon จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียอันเป็นผลมาจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานอุปกรณ์เป้าหมายที่ลงทะเบียนไว้ในผลิตภัณฑ์นี้เนื่องจากการสูญเสียผลิตภัณฑ์หรือการถูกขโมย
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่แนะนำไว้ในคู่มือนี้  
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ฟังก์ชัน LAN ไร้สายของผลิตภัณฑ์นี้ภายในแนวทางที่ระบุในคู่มือนี้ Canon จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียหากใช้ฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์นี้ด้วยวิธีที่นอกเหนือไปจากที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้
- อย่าใช้ฟังก์ชัน LAN ไร้สายของผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  
การใช้ฟังก์ชัน LAN ไร้สายใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้น

### ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรบกวนคลื่นวิทยุ

ผลิตภัณฑ์นี้อาจได้รับการรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่ปล่อยคลื่นวิทยุเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ห่างจากอุปกรณ์ดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หรือหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นในเวลาเดียวกันกับผลิตภัณฑ์นี้

Complies with  
IDA Standards  
DB00671

ผลิตภัณฑ์นี้มีโมดูล WLAN ติดตั้งอยู่ ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ตั้งโดย IDA สิงคโปร์

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## ข้อควรระวังด้านการรักษาความปลอดภัย

เนื่องจาก Wi-Fi ไร้สายมีภัยในการส่งผ่านสัญญาณ ข้อควรระวังด้านการรักษาความปลอดภัยจึงเข้มงวดกว่าเมื่อใช้สาย LAN

ให้คำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้เสมอเมื่อใช้ Wi-Fi

- ใช้เฉพาะเครือข่ายที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น  
ผลิตภัณฑ์นี้จะค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ในบริเวณใกล้เคียงและแสดงผลลัพท์บนหน้าจอ  
เครือข่ายที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ (เครือข่ายที่ไม่รู้จัก) อาจแสดงขึ้นมาด้วย  
อย่างไรก็ตาม การพยายามเชื่อมต่อหรือใช้งานเครือข่ายดังกล่าวอาจถูกถือว่าเป็นการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้เฉพาะเครือข่ายที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น และอย่าพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่รู้จักอื่นๆ  
หากไม่ได้ตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม อาจเกิดปัญหาต่อไปนี้ขึ้นได้
- การตรวจสอบการส่งผ่านสัญญาณ  
บุคคลที่สามที่มีเจตนาร้ายอาจตรวจสอบการส่งผ่านสัญญาณ Wi-Fi และพยายามที่จะดึงข้อมูลที่คุณกำลังใช้อยู่ได้
- การเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต  
บุคคลที่สามที่มีเจตนาร้ายอาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงเครือข่ายที่คุณกำลังใช้งานเพื่อ  
ขโมย ดัดแปลง หรือทำลายข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต  
นอกจากนั้น คุณยังอาจตกเป็นเหยื่อของการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบอื่น  
เช่น การสวมรอย (เมื่อมีผู้อื่นใช้ตัวตนของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต)  
หรือการโจมตีแบบสปริงบอร์ด (เมื่อมีผู้อื่นเข้าถึงเครือข่ายของคุณโดยไม่ได้รับ  
อนุญาตและใช้เป็นสปริงบอร์ดเพื่อปกปิดร่องรอยเมื่อแทรกซึมเข้าสู่ระบบอื่น)  
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาประเภทนี้ขึ้น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการรักษาความ  
ปลอดภัยเครือข่าย Wi-Fi ของคุณอย่างถี่ถ้วน  
ใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi ของผลิตภัณฑ์นี้ด้วยความเข้าใจการรักษาความปลอดภัย Wi-Fi  
อย่างเหมาะสมเท่านั้น และให้สมดุลความเสี่ยงกับความสะดวกเมื่อปรับการตั้งค่า  
การรักษาความปลอดภัย

## ขณะพิมพ์

อย่ายกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับอุปกรณ์อื่นๆ จนกว่าการพิมพ์จะเสร็จ  
สิ้น อาจทำให้งานพิมพ์ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องได้



ผลิตภัณฑ์นี้สามารถพิมพ์โดยใช้ PictBridge ผ่าน LAN ไร้สายได้  
มาตรฐานทางเทคนิค PictBridge ทำให้การเชื่อมต่อโดยตรงของกล้อง เครื่องพิมพ์  
และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการพิมพ์ที่ง่ายขึ้น การรองรับมาตรฐาน PictBridge DPS  
over IP ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้สามารถพิมพ์แบบไร้สายในสภาพแวดล้อมเครือข่ายได้

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย  
USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก



## ■ สิทธิการใช้งาน WPA Supplicant

### WPA Supplicant

Copyright (c) 2003-2012, Jouni Malinen <j@w1.fi> และผู้สนับสนุน สงวนลิขสิทธิ์  
โปรแกรมนี้ได้รับสิทธิอนุญาตภายใต้สิทธิอนุญาต BSD (ที่เอาข้อกำหนดเกี่ยวกับการโฆษณาออก)  
หากคุณกำลังส่งการเปลี่ยนแปลงที่เท่ากับโปรเจกต์นี้ โปรดดูไฟล์ CONTRIBUTIONS สำหรับคำ  
แนะนำเพิ่มเติม

### สิทธิอนุญาต

ซอฟต์แวร์นี้อาจแจกจ่าย ใช้ และแก้ไข ภายใต้ข้อตกลงของสิทธิอนุญาต BSD ได้:  
อนุญาตให้ทำการแจกจ่ายซ้ำและการใช้ในรูปแบบซอร์สและไบนารี ไม่ว่าทำการแก้ไขหรือไม่  
หากตรงตามเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไปนี้:

1. การแจกจ่ายซอร์สโค้ดจะต้องเก็บคำเตือนด้านลิขสิทธิ์ทางด้านบน รายการเงื่อนไขนี้ และข้อ  
สงวนสิทธิ์ต่อไปนี้ไว้ด้วย
2. การแจกจ่ายซ้ำในรูปแบบไบนารีต้องทำซ้ำคำเตือนด้านลิขสิทธิ์ทางด้านบน รายการเงื่อนไขนี้  
และข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้ไว้ในเอกสารประกอบ และ/หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ให้ไปพร้อมกับการแจก  
จ่าย
3. ไม่อนุญาตให้ใช้ทั้งชื่อของผู้ถือลิขสิทธิ์ในรายการทางด้านบนและชื่อของผู้สนับสนุน เพื่อ  
รับรองหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากซอฟต์แวร์นี้โดยไม่มีคำอนุญาตจำเพาะเจาะจงเป็นลาย  
ลักษณ์อักษรล่วงหน้า

ซอฟต์แวร์นี้มีให้ใช้โดยผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้สนับสนุน "ตามสภาพ" และของสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน  
ใดๆ ทั้งที่แสดงออกและโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายต่อความ  
สามารถทางการค้าและความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะทางโดยปริยาย ไม่ว่าในเหตุการณ์ใด  
ก็ตาม เจ้าของหรือผู้สนับสนุนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งโดยตรง โดยอ้อม โดยอุบัติเหตุ  
พิเศษ โดยเป็นเยี่ยงอย่าง หรือความเสียหายต่อเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจัดหาสินค้า  
หรือบริการทดแทน การสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือกำไร หรือการขัดขวางธุรกิจ) ไม่ว่าจะมี  
สาเหตุอย่างไรและไม่ว่าในทฤษฎีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งในสัญญา ความรับผิดชอบแบบเข้มงวด  
หรือการละเมิด (รวมถึงการละเลยและอื่นๆ) ที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ไม่ว่าด้วยวิธีใด ถึงแม้ว่า  
จะได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้ว

## ■ เครื่องหมายการค้าและสิทธิอนุญาต

- Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจด  
ทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
- Macintosh และ Mac OS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนใน  
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
- App Store, iPhone และ iPad เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
- โลโก้ SDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ และ Wi-Fi Protected Setup™  
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งหมดเป็นของเจ้าของเครื่องหมายค้านั้นๆ
- อุปกรณ์นี้ใช้เทคโนโลยี exFAT ที่ได้รับสิทธิการใช้งานจาก Microsoft
- ส่วนของรหัสที่ใช้ในเฟิร์มแวร์นี้มาจากงานส่วนหนึ่งของ Independent JPEG  
Group

## ■ ข้อสงวนสิทธิ์

- การพิมพ์ซ้ำ การส่ง หรือการจัดเก็บในระบบการจัดเก็บส่วนใดๆ ของคู่มือนี้ โดยไม่  
ได้รับอนุญาตจาก Canon ถือเป็นสิ่งต้องห้าม
- Canon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของคู่มือนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่  
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ภาพประกอบและสกรีนชอตในคู่มือนี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยจากอุปกรณ์จริง
- แม้จะมีรายการข้างต้น Canon ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายอันเนื่องมา  
จากการใช้งานที่ผิดพลาดของผลิตภัณฑ์

หน้าปก

สารบัญ

ชื่อชิ้นส่วน

การทำงานเบื้องต้น

การตั้งค่าการพิมพ์

การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi

การพิมพ์ผ่านสาย  
USB

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

