

導航圖資更新操作步驟說明

本導航圖資為每年兩次定期更新，您可以親自前往 **HONDA** 服務廠由服務人員協助處理或是自行由 **HONDA** 官方網站下載最新圖資，如由官方網站下載者，請參閱本說明書中的步驟進行導航圖資更新。

更新前注意事項：

1. 如您對操作不太熟悉且時間允許下，建議可直接到 **HONDA** 服務廠尋求免費協助，以避免發生無法預期之錯誤。
2. 請於更新前務必詳讀以下更新說明，避免因操作錯誤而造成不可預期之錯誤。
3. 請依照您的【音響樣式】以及【開機畫面】來選擇正確的導航圖資版本。本說明書跟圖資係對應下列三個機種。



CRV 車種



CIVIC 車種




FIT 車種

※更新前準備工具如下：


1. 空白 **Micro SD** 卡(建議 **2GB** 以上) **x1** 張，並於使用前請先將 **SD** 卡格式化。
2. 可連接網路之個人電腦或筆記型電腦 **x1** 台。

※導航圖資更新步驟：

1. 登入 **HONDA** 官方網站後，請先下載本說明書，再參照說明書中所指示確認音響型號並下載所對應之導航圖資。
2. 導航圖資依音響型號，分為 **EL-828_xxxx.zip** 或 **EL-918C-xxxx.zip**，下載於個人電腦後，請將下載的檔案解壓縮，並存放至 **SD** 卡中。
3. 解壓縮後的資料包含有兩個資料夾與一個執行檔案
(**"NAVNGO"**、**"Update"**資料夾以及**"Update.exe"**一個執行檔案)

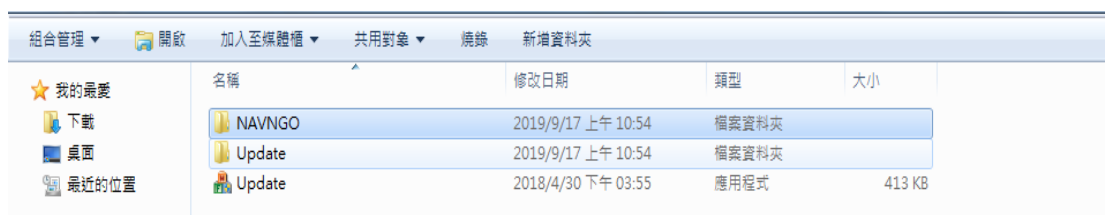

4. 將上述資料夾與檔案複製至您所準備之空白 **Micro SD** 卡中。
5. 將存有新導航圖資之 **SD** 卡插入音響系統 **Micro SD** 插槽中。

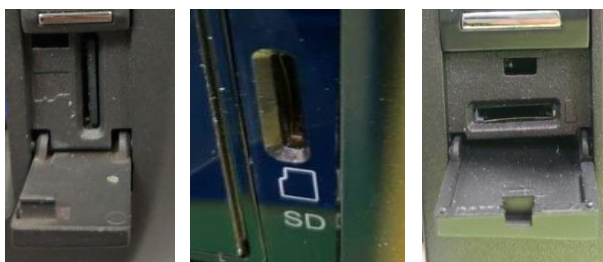

6. 重新開啟音響系統，請長按音響系統電源按鍵約 5 秒，當音響系統螢幕出現“SYS RESET”或“系統重置”字樣後放開按鍵，音響系統將會開始自動更新導航圖資。

a. 電源按鍵




b. 系統重置



c. 更新程式啟動




d. 導航系統更新

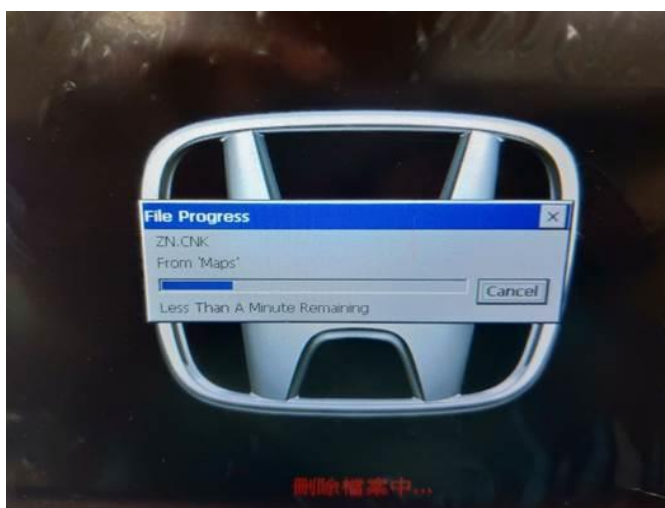


- ※注意！更新過程中請勿移除卡片或關閉電源，以避免造成卡片或系統毀損，請務必謹慎操作。

7. 更新完成後，音響系統會顯示“資料更新完成，請移除 SD 卡”、“系統即將重新啟動”等訊息，如下圖。

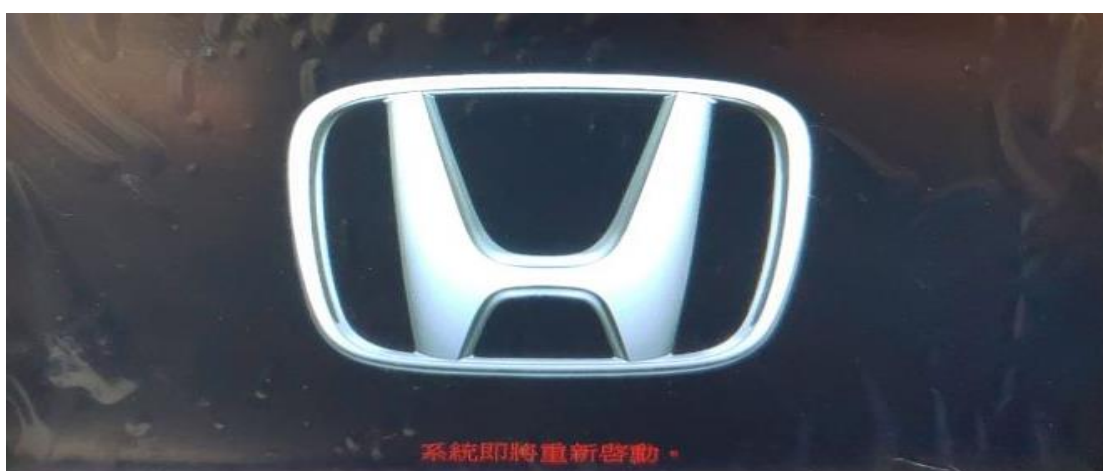

8. 更新完成並於音響上移除 SD 卡後，請將 SD 卡插回個人電腦或筆記型電腦上，並將 SD 卡中“Update”資料夾與“Update.exe”檔案刪除，如下圖。(SD 卡中應只剩“NAVNGO”一個資料夾)

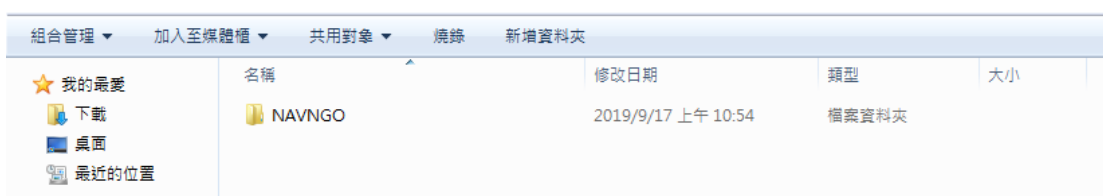

9. 完成步驟 8 後請將 SD 卡插回音響上並長按音響系統電源按鍵約 5 秒，使音響重新開機，開機完成後即完成更新流程。

10.更新過程如出現“版本比對錯誤，請確認版本是否正確”之訊息，
請退回步驟 1，並重新確認【音響樣式】以及【開機畫面】是否正
確。

