



EHG7230BE
EHG7330BE
EHG9330BE

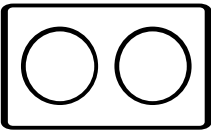

TH เตาประกอบอาหาร

คู่มือการใช้งาน

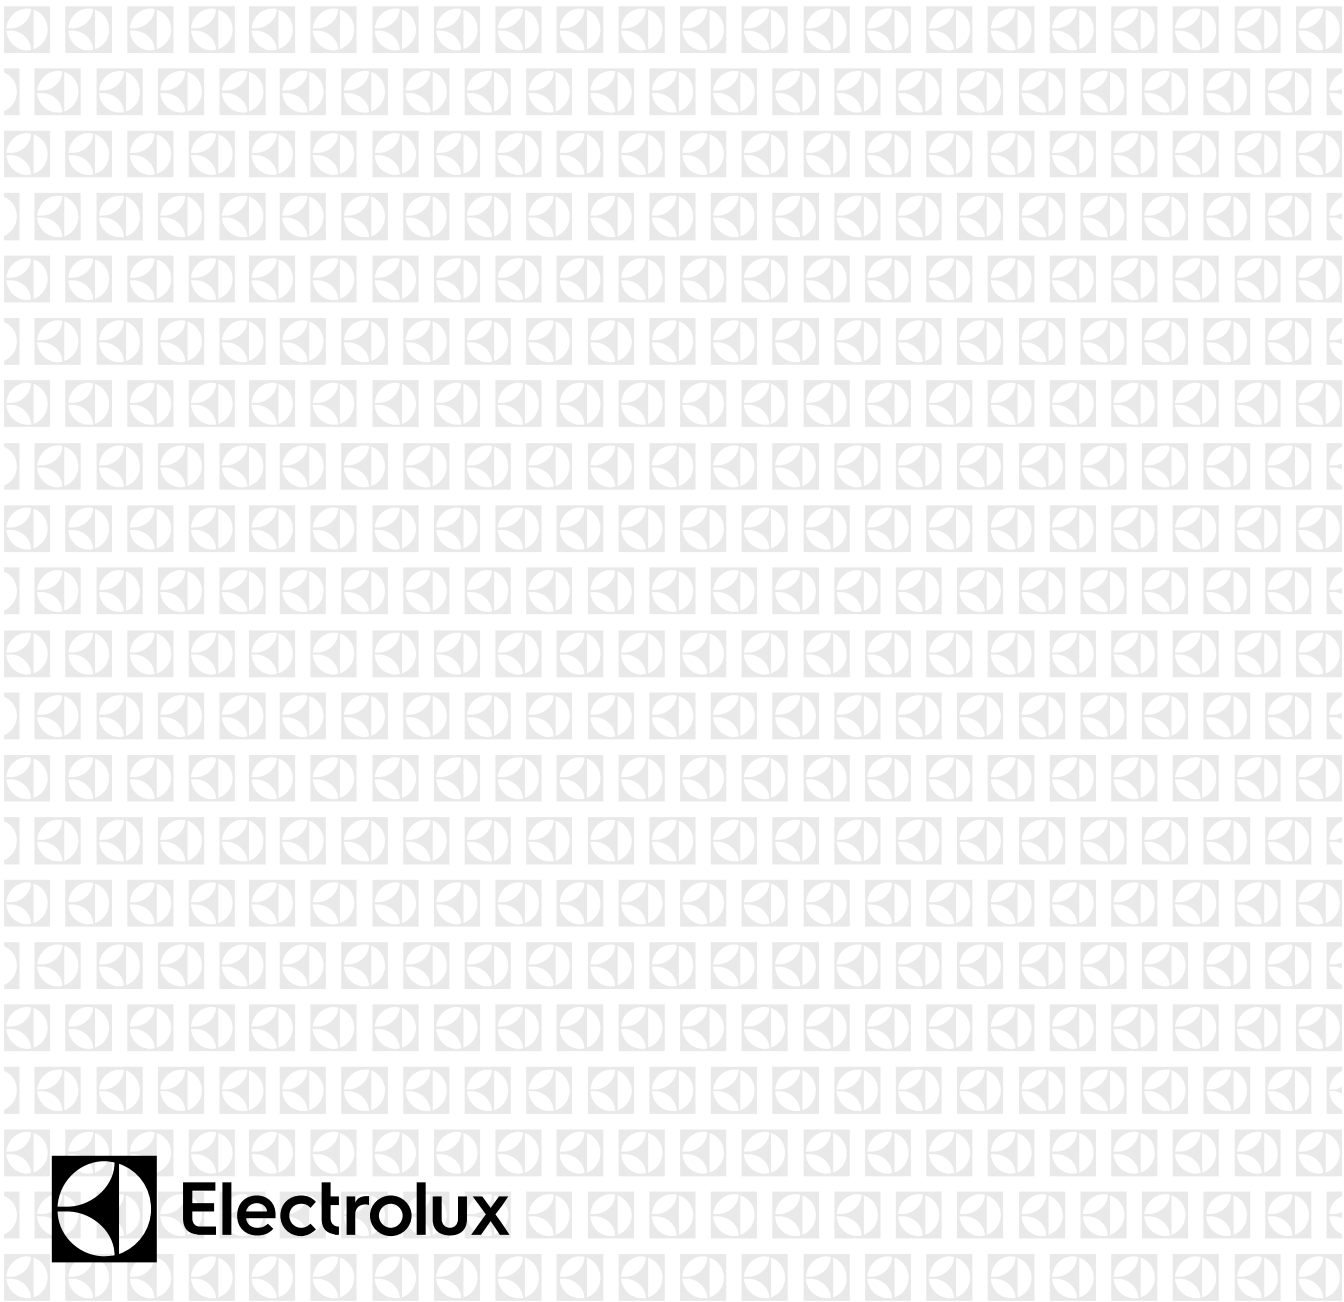

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย.....	3
ส่วนประกอบของเตา.....	4
คำแนะนำในการติดตั้ง.....	6
ขั้นตอนในการติดตั้ง.....	7
การต่อระบบแก๊ส.....	7
การใช้งาน.....	8
การจุดเตา.....	8
การใช้งานอย่างถูกวิธี.....	8
การดูแลรักษา.....	9
พิวกระจก.....	9
ผ่าครอบหัวเตาและหัวเตา.....	9
สิ่งที่ต้องทำหากเกิดปัญหา.....	9
ข้อกำหนดทางเทคนิค.....	10
เงื่อนไขมาตรฐานการรับประกัน.....	10

ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อและใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านของอีเลกโทรลิกซ์

กลุ่มบริษัทอีเลกโทรลิกซ์จากสวีเดน คือหนึ่งในผู้นำขายอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของอีเลกโทรลิกซ์กว่า 65 ล้านชิ้นในแต่ละปีทั่วโลก นอกจากนั้น อีเลกโทรลิกซ์ยังเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวรายใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วย กลุ่มบริษัทอีเลกโทรลิกซ์ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในครัวไปแล้วกว่า 55 ล้านชิ้น ซึ่งมีความสูงรวมกันแล้วเท่ากับยอดเขาเอเวอเรสต์ 5 ลูก และโรงแรมระดับโลกเกินกว่า 2 ใน 3 เลือกใช้อุปกรณ์ชุดครัวของอีเลกโทรลิกซ์

เห็นได้ชัดว่าอีเลกโทรลิกซ์ประสบความสำเร็จมาตลอด 80 ปี จากจำนวนครัวเรือนที่ใช้สินค้าของอีเลกโทรลิกซ์กว่า 450 ล้านครัวเรือนทั่วโลก เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดภายใต้แบรนด์อีเลกโทรลิกซ์ที่มีชื่อเสียงมายาวนานแก่ผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับเราแล้ว อีเลกโทรลิกซ์ไม่ได้เป็นเพียงยี่ห้อของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่น่าเชื่อถือสูงสุดเท่านั้น แต่อีเลกโทรลิกซ์ยังเป็นยี่ห้อที่น่าไว้ใจที่ผลิตออกมาใหม่มาสู่ครัวเรือนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีไซน์ยอดเยี่ยม ซึ่งนอกจากจะนำความหรูหราเข้าสู่ห้องครัวของท่านแล้ว อีเลกโทรลิกซ์ยังช่วยให้ง่ายต่อการทำอาหารง่ายขึ้น สนุกขึ้น และยังเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับสมาชิกในบ้านอีกด้วย ขอให้ท่านสนุกกับการทำอาหารด้วยเครื่องใช้ในครัวของอีเลกโทรลิกซ์!

บริษัทขอขอบคุณอีกครั้งที่ท่านให้ความไว้วางใจเลือกใช้สินค้าของอีเลกโทรลิกซ์!

ก่อนติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้ โปรดอ่านคู่มือให้ละเอียดโดยเฉพาะคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในหน้าถัดไป

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ โปรดติดต่อขอคำแนะนำจากฝ่ายดูแลลูกค้า

และเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และส่งต่อให้เจ้าของรายต่อไป

3 คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับแก๊สประเภทอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้

ห้ามวางวัสดุใดๆ เช่น ที่กันเปลวไฟ แผ่นหิน กันระหว่างกระถางกับขาตั้งกระถาง เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ (ดูรูปที่ 1)

ห้ามถอดขาตั้งกระถาง และวางขาตั้งกระถางบนสติกที่ไม่ใช่ของอิเล็กทรอนิกส์ครอบหั่วเตาไว้ เพราะจะทำให้เปลวไฟแรงขึ้นและทำให้เปลวไฟเปลี่ยนทิศทางไปสัมผัสโดนผิวกระถางได้ (ดูรูปที่ 2)

ห้ามใช้หม้อหรือภาชนะที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก เพราะอาจทำให้ขาตั้งกระถางโค้งงอและทำให้เปลวไฟเปลี่ยนทิศทางไปสัมผัสโดนผิวกระถางได้ (ดูรูปที่ 3)

วางกระถางให้อยู่ตรงกลางหั่วเตาเพื่อให้มันคงและเพื่อไม่ให้หั่วเตาร้อนจัดจนเกินไป (ดูรูปที่ 4)

ให้ใช้ขาตั้งกระถางที่นำมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือขาตั้งที่แนะนำโดยผู้ผลิตอุปกรณ์เท่านั้น (ดูรูปที่ 5)

ขาตั้งกระถางบนสติกไว้วางภาชนะบนสติก และขาตั้งแบบอื่นๆ ไว้วางหม้อหรือภาชนะกันแบบ

เตาแก๊สนี้ใช้สำหรับการทำอาหารเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น ทำให้อาหารแห้ง เสื้อผ้า ฯลฯ หรืออื่นๆ เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

หากเกิดแก๊สรั่ว ให้ปิดแก๊สทันที เปิดหน้าต่างทุกบานเพื่อระบายอากาศ และติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามเปิด/ปิดสวิตช์ไฟ จุดไฟขีดไฟ สูบบุหรี่ หรือจุดไฟใดๆโดยเด็ดขาด

ใช้เตาแก๊สในห้องที่ระบายอากาศได้ดีเท่านั้น

ห้ามต่อแก๊สกับท่อไว้นิล เพราะท่อไว้นิลอาจอ่อนตัวลงเนื่องจากความร้อน ให้ใช้ท่ออย่างเท่านั้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อปิดลูกบิดจุดไฟและปิดวาล์วที่ถังแก๊สทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ

อย่าสัมผัสหั่วเตา ขาตั้งกระถาง ฯลฯ กับที่หลังจากใช้งานเสร็จ เพราะมันอาจได้รับอันตรายจากไฟลวกได้

ตรวจสอบว่าท่ออย่างไม่ได้สัมผัสหั่วเตาหรือถูกกับอยู่ที่เตา

เมื่อต่อท่ออย่างเข้ากับเตาแก๊ส จะต้องขันที่รัดท่อให้แน่น

ขาตั้งกระถางบริเวณที่สัมผัสหรือใกล้เปลวไฟจะมีการเปลี่ยนสีหลังจากใช้งาน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ




คำเตือน:-

- ในกรณีที่ใช้เตาแก๊สเปลวไฟดับเอง ให้หมั่นลูกบิดควบคุมการทำงานไปที่ตำแหน่งปิด และปล่อยไว้อย่างน้อย 1 นาที อย่าพยายามจุดหั่วเตาทันที
- สำหรับหั่วเตาที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเปลวไฟ (Flame Supervision Device) หากหมั่นลูกบิดเพื่อเปิดเตาจนถึง 15 วินาที แล้วเปลวไฟยังไม่ติด ให้หยุดใช้งานแล้วเปิดประตูหรือช่องระบายอากาศและรออย่างน้อย 1 นาที ก่อนลองเปิดเตาใหม่อีกครั้ง
- ถ้าปลายท่อต่อแก๊สหลุด ให้ใช้ลวดเส้นเล็กๆ หรือเชือกเข้าไปในรูและทำความสะอาดปลายท่อ




รูปที่ 1

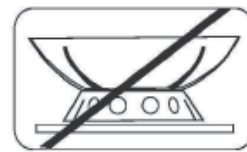


รูปที่ 2



รูปที่ 3

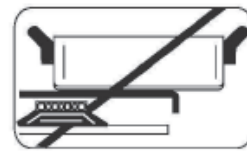


รูปที่ 4

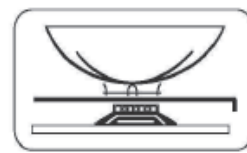


รูปที่ 5

EHG7230BE

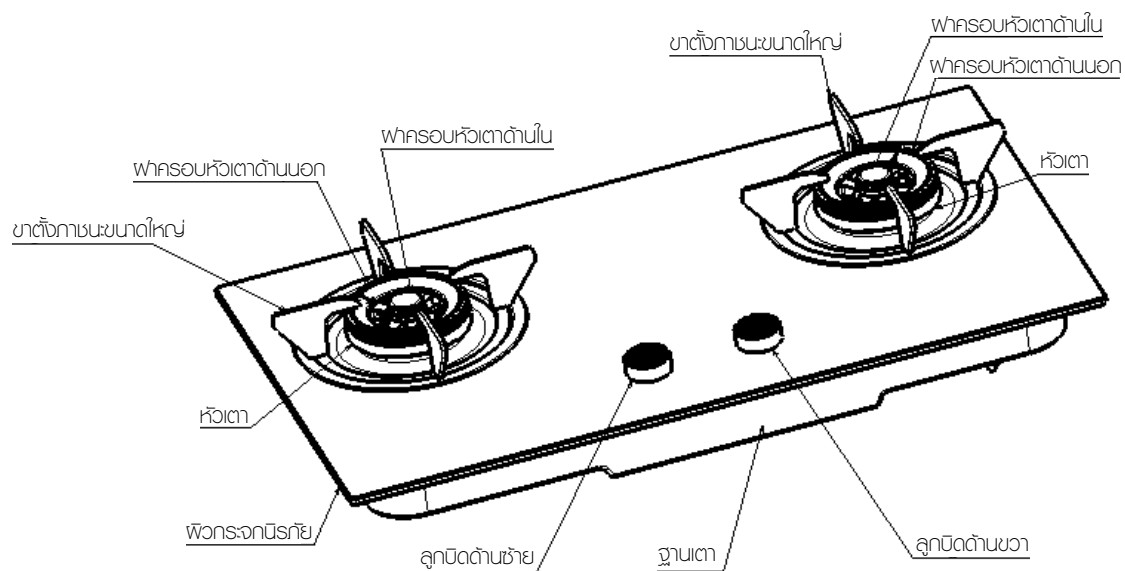

EHG7330BE EHG9330BE

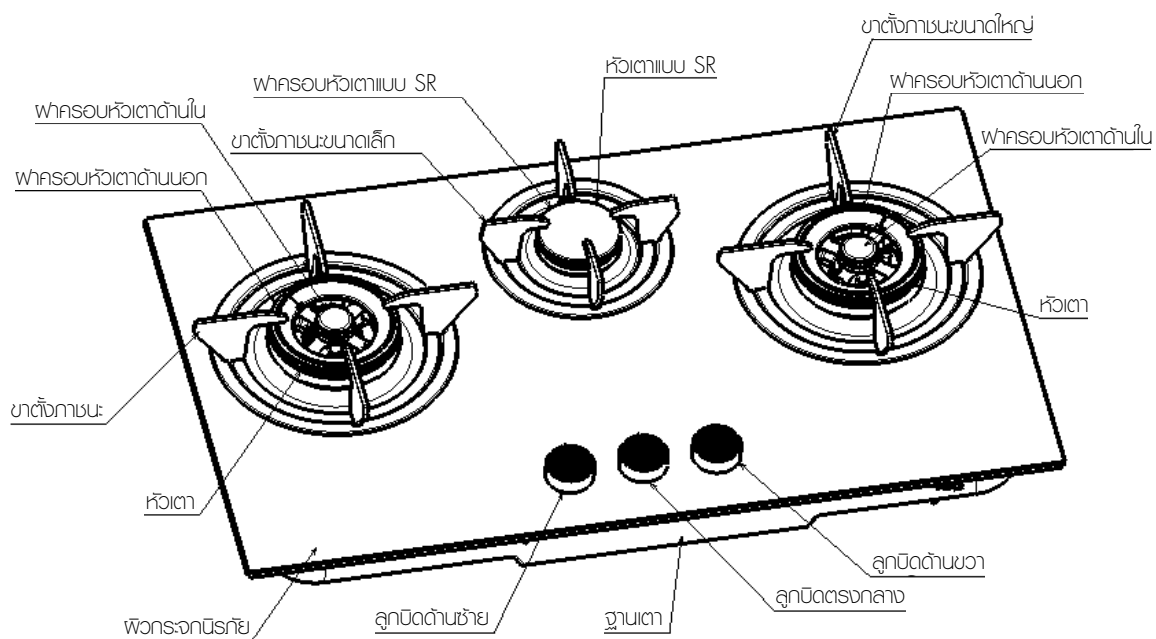

คลาสของเครื่องใช้นี้: คลาส 3

คำแนะนำเหล่านี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีสัญลักษณ์ประเภทปรากฏอยู่บนเครื่องใช้เท่านั้น

ถ้าไม่มีสัญลักษณ์ประเภทปรากฏอยู่บนเครื่องใช้นี้ ท่านต้องปฏิบัติตามคำแนะนำทางเทคนิคซึ่งจะมีข้อแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับการดัดแปลงเครื่องใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเภทของท่าน

ก่อนติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงื่อนไขในการจัดจำหน่ายเก็ลในท้องถิ่นของท่าน (ลักษณะเก็ลและแรงดันเก็ล) และการปรับแต่งเครื่องใช้สอดคล้องกันหรือไม่

เงื่อนไขในการปรับแต่งเครื่องใช้นี้จะระบุอยู่บนป้าย (หรือแผ่นแสดงข้อมูล)

เครื่องใช้นี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์กำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งควรได้รับการติดตั้งและเชื่อมต่อกับข้อกำหนดในการติดตั้งในปัจจุบัน

ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการระบายอากาศ

หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะทำอาหารที่มีขนาดใหญ่เกินหน้าเตา

การใช้เพ่งกันเตาที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

ไม่ควรใช้เพ่งกันเตา

การใช้เตาเก็ลจะส่งผลให้เกิดความร้อน ความชื้น และขมุกขมัวในห้องที่ติดตั้งเตาเก็ล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องครัวระบายอากาศได้ดี โดยเฉพาะขณะกำลังใช้งานเตา ควรเปิดประตูและหน้าต่างทิ้งไว้ และเปิดอุปกรณ์ช่วยระบายอากาศ (เครื่องดูดควัน)

หากมีการเปิดเตาเก็ลโดยใช้ไฟแรงเป็นเวลานานอาจต้องมีการระบายอากาศเพิ่มเติม เช่น เปิดหน้าต่าง หรือเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศ เช่น เพิ่มระดับการดูดควันของเครื่องดูดควัน

ข้อควรระวัง:

- “ในกรณีที่ฟิวเจอร์จกเกิดรอยร้าว:
- _ปิดหัวเตาทั้งหมดและขดลวดไฟฟ้าทันที แล้วถอดปลั๊กไฟออกจากเตา
- _ห้ามสัมผัสฟิวเตา
- _ห้ามใช้เตา”


คำแนะนำในการติดตั้ง

- ขอให้ช่างผู้ติดตั้งบอกตำแหน่งของวาล์วที่ใช้เปิดแก๊ส และวิธีปิดในกรณีฉุกเฉิน
- นำบรรจุภัณฑ์ออกจากเตาให้หมดก่อนใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดจากการเกิดไฟฟ้าไหมหรือควัน
- ปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างขั้นต่ำจากพื้นผิวที่ติดไฟได้ ซึ่งต้องตรงตามข้อมูลที่ระบุบนแผ่นแสดงข้อมูลและสอดคล้องกับกฎหมายอัคคีภัยแห่งชาติ
- ถ้าติดตั้งเตาในลักษณะต่าง ควรระวังอย่าให้พรม่านปลิวมาเหนือเตา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้
- การพิจารณาเลือกที่ตั้งเตา ควรคำนึงถึงจุดที่ติดตั้งถังแก๊สและปลั๊กไฟด้วย
- ควรปิดหัวต่อแก๊สและรูสียบปลั๊กไฟ ก่อนทำการติดตั้ง
- อย่าติดตั้งเตาอื่นๆ ติดกับเตานี้
- ตรวจสอบด้านล่างของเคาน์เตอร์ว่ามีสิ่งใดยื่นออกมาขวางทางติดตั้งหัวเตา และพินเคาน์เตอร์ต้องแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักของตัวเตาได้
- ตรวจสอบว่าตู้ที่จะติดตั้งอยู่ในระบบเดียวกันทั้งด้านข้าง ด้านหน้า และด้านหลัง
- ตัวตู้ต้องเจาะรูเพื่อระบายอากาศ และต้องไม่มีสิ่งใดกีดขวางรูระบายอากาศนี้
- สำหรับการติดตั้งเครื่องดูดควันเหนือเตานี้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องดูดควันนั้นๆ แต่โดยปกติจะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 750 มม. หรือ 30 นิ้ว ระหว่างพื้นผิวเตากับตู้ด้านบน พนักด้านบน หรือเครื่องดูดควัน (ดูรูปที่ 6)
- ตู้ด้านบนที่ติดตั้งเหนือเตาจะต้องมีความลึกไม่เกิน 325 มม. หรือ 13 นิ้ว (ดูรูปที่ 6)
- เว้นระยะห่างระหว่างขอบเตากับพนักด้านหลังอย่างน้อย 55 มม. (ดูรูปที่ 6)

ช่องใส่แบตเตอรี่


1. เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมหรือประคายไฟอ่อน ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
2. ช่องใส่แบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งตามภาพ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ตามข้อที่ถูกต้องตามภาพ

คำเตือน: นำแบตเตอรี่ออกมาเมื่อไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน

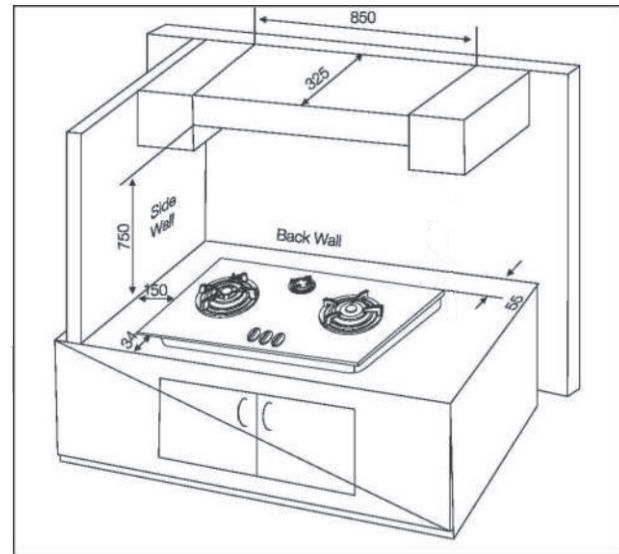

รูปที่ 6 (หน่วยเป็น มม.)

ถ้าระยะห่างจากผนังด้านข้างหรือด้านหลังถึงเส้นรอบวงของหัวเตาน้อยกว่า 200 มม. จะต้องบุผนังด้วยวัสดุป้องกันไฟ วัสดุป้องกันไฟนี้จะต้องติดตั้งเหนือเตาไม่ต่ำกว่า 450 มม. ในกรณีที่ระยะห่างระหว่างพื้นผิวด้านบนกับตัวเตาน้อยกว่า 750 มม. ต้องติดตั้งวัสดุป้องกันไฟด้วยเช่นกัน

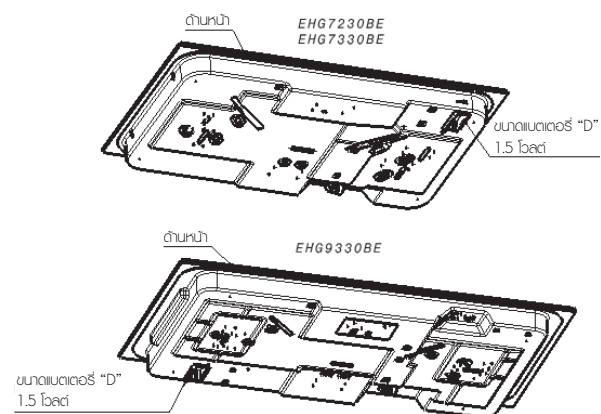


7 คำแนะนำในการติดตั้ง

ขั้นตอนในการติดตั้ง

- ก่อนติดตั้ง ให้ตรวจสอบจุดที่จะติดตั้งว่าได้เว้นระยะห่างของตัวเตาจากวัสดุที่ติดไฟได้แล้ว และหากจำเป็น ให้บุผิววัสดุที่ติดกับเตาตามข้อแนะนำที่กำหนด เตรียมท่อแก๊ส มาที่จุดติดตั้งให้เรียบร้อย
- ตัดร่องบนเคาน์เตอร์โดยใช้แบบกรดาษที่ให้มากับบรรจุก๊าซหรือตัดตามขนาดที่กำหนดในรูปที่ 7
- นำตัวเตาออกจากกล่อง
- ติดตั้งเตาลงในช่องที่ตัดไว้ (ดูรูปที่ 7)
- ต่อแก๊สเข้าเตา เปิดแก๊สแล้วตรวจสอบว่ามีรอยรั่วหรือไม่ โดยใช้น้ำสบู่ถูบริเวณโดยรอบข้อต่อ
- ตรวจสอบการใช้งาน โดยกดลูกบิดควบคุมการทำงานแล้วหมุนไปที่ไฟแรงสุด หัวเตาจะติดไฟ หมุนปรับเปลวไฟให้ได้ตามที่ต้องการ สำหรับการใช้งานครั้งแรก อาจต้องทำซ้ำเช่นนี้หลายครั้ง (เพื่อให้อากาศออกจากท่อแก๊ส) และไม่เป็นต้องปรับแต่งอย่างอื่นอีก หากมีปัญหาในการใช้งาน ให้ทำตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
- โปรดเก็บคู่มือการใช้งานไว้ ถ้าปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้วยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการ ขอให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าฮิลส์โครสส์

ใช้วาล์วแรงดันต่ำที่มีแรงดันสูงสุดไม่เกิน 30 มิลลิบาร์ เท่านั้น

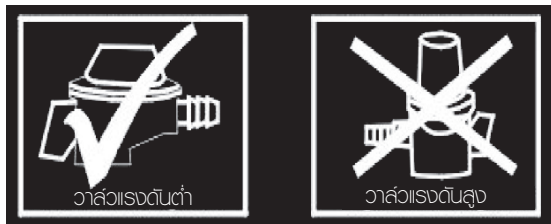

การต่อระบบแก๊ส

การเดินท่อหรือระบบท่อที่ต่อจากท่อส่งแก๊สจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดภายในประเทศ ต้องติดตั้งเตานี้เข้ากับวาล์วแรงดันต่ำเท่านั้น

การต่อท่ออ่อน


- ท่ออ่อนที่ใช้ต่อแก๊สจะต้องอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ตลอดทั้งเส้น (ความยาวสูงสุดไม่เกิน 1 เมตร) ใช้ที่รัดท่อ (X) (รูปที่ 8) รัดที่ปลายให้แน่น และต้องใส่วงแหวนกันรั่วด้วย




คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

เมื่อต่อท่อแก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องตรวจสอบรอยรั่วตามข้อต่อ (โดยใช้วิธีทดสอบด้วยน้ำสบู่)

รุ่น: EHG7230BE/EHG7330BE

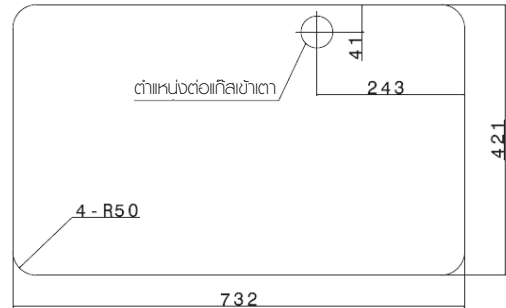

รุ่น: EHG9330BE

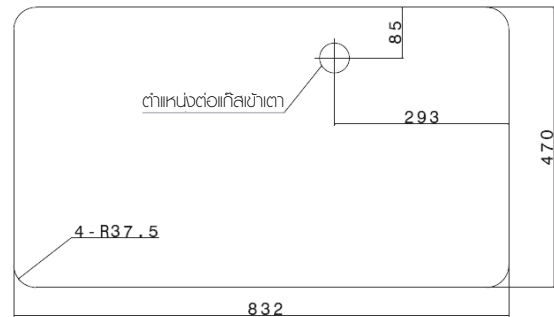

รูปที่ 7 (หน่วยเป็น มม.)

ขนาดเจาะเคาน์เตอร์โดยมองจากด้านหน้า ลูกบิดควบคุมการทำงานอยู่ด้านหน้า ถ้าระยะห่างจากผนังด้านข้างหรือด้านหลังถึงเส้นรอบวงของหัวเตาน้อยกว่า 200 มม. จะต้องบุผนังด้วยวัสดุป้องกันไฟ วัสดุป้องกันไฟนี้จะต้องติดตั้งเหนือเตาไม่ต่ำกว่า 450 มม. ในกรณีที่มีระยะห่างระหว่างพื้นผิวด้านบนกับตัวเตา น้อยกว่า 750 มม. ต้องติดตั้งวัสดุป้องกันไฟด้วยเช่นกัน




ขั้นตอนการทดสอบด้วยน้ำสบู่

- ปิดลูกบิดควบคุมการทำงานและปิดวาล์วแก๊ส
- ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อ (ดูรูปที่ 8)
- หากมีฟอง แสดงว่ามีรอยรั่วและต้องขันให้แน่น
- ใช้น้ำสบู่ทดสอบอีกครั้ง

คำเตือน:-


ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นป้ายเพื่อให้แน่ใจว่าเตานี้สามารถใช้กับแก๊สประเภทที่ท่านใช้อยู่ได้

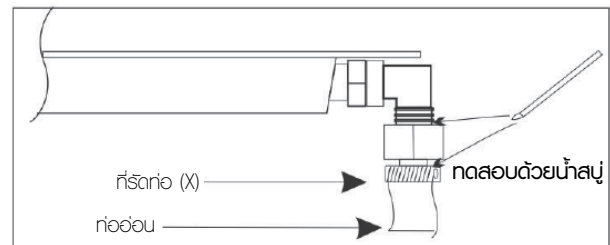

รูปที่ 8

การจุดเตา

1. ตรวจสอบว่าเตาแก๊สเรียบร้อยแล้ว และติดตั้งด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม
2. หมุนลูกบิดควบคุมการทำงานของทุกหัวเตาไปที่ตำแหน่งปิด
3. เตาแก๊สนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยควบคุมการไหลของแก๊ส เมื่อจุดบนลูกบิดตรงกับสัญลักษณ์ต่างๆ จะมีความหมายดังนี้:

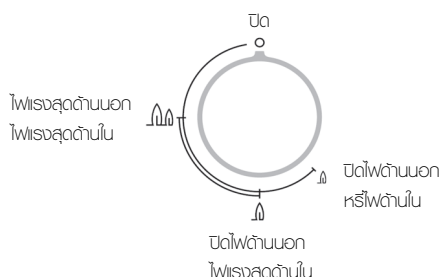

ปิดเตาโดยการหมุนลูกบิดไปทางขวาจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก

4. ในการจุดเตา ให้จับที่ลูกบิดและกดลงค้างไว้ 2-3 วินาที หมุนลูกบิดไปที่ตำแหน่งไฟแรงสุด สำหรับรุ่นที่มีเทอร์โมคัปเปิล ให้กดลูกบิดลงค้างไว้ 5-8 วินาที ไม่เช่นนั้นเปลวไฟจะดับ
5. ถ้าเปลวไฟไม่ติด ให้ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 4
6. ถ้าเปลวไฟดับทันที ให้ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 4
7. เมื่อใช้เตาใหม่อีกครั้งหลังจากเพิ่งปิด ให้รอประมาณ 10 วินาที ก่อนจุดไฟครั้งใหม่
8. หัวเตาแต่ละหัวมีหัวจุดไฟแยกจากกัน
9. เมื่อเปลวไฟดับแล้ว ให้หมุนปรับลูกบิดจนได้เปลวไฟตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องกดลูกบิด

สำหรับหัวเตาที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเปลวไฟ (Flame Supervision Device) ถ้าหลังจากหมุนลูกบิดเพื่อเปิดเตาจนถึง 15 วินาที แล้วเปลวไฟยังไม่ติด ให้หยุดการเปิดเตา ปลอยเตาทิ้งไว้อย่างน้อย 1 นาที ก่อนที่จะพยายามเปิดเตาใหม่อีกครั้ง

การใช้งานอย่างถูกวิธี

- เพื่อให้การใช้เตาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขอแนะนำให้ใช้หม้อหรือกระทะที่มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดหัวเตา เพื่อไม่ให้เปลวไฟลามออกมาสันหม้อหรือกระทะ (ดูตารางที่ 1)
- เมื่อน้ำเริ่มเดือด ให้หรี่ไฟลง เพื่อที่น้ำจะได้ไม่เดือดจนล้นหม้อ

หัวเตา	เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด	เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หัวเตาขนาดเล็ก	120 มม.	280 มม.
หัวเตาขนาดกลาง	120 มม.	260 มม.

การเลือกหัวเตา

- หัวเตาขนาดกลางใช้สำหรับทำอาหารที่ต้องใช้ไฟต่ำ เคี้ยว หรือใช้เวลานาน
- หัวเตาขนาดเล็กใช้สำหรับทำอาหารที่ต้องการให้ร้อนเร็วด้วยภาชนะขนาดเล็กหรือภาชนะขนาดใหญ่



หมายเหตุ:

โปรดทราบว่า การใช้กระทะที่มีก้นกว้างจะทำอาหารได้เร็วกว่าภาชนะก้นแคบ




ควรใช้หม้อที่มีขนาดเหมาะสมกับประเภทอาหารที่ทำ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของกระทะไม่เล็กจนเกินไปสำหรับการปรุงอาหารที่ต้องใส่น้ำ เนื่องจากน้ำอาจเดือดจนล้นกระทะออกมาได้

ไม่ควรใช้กระทะที่มีขนาดใหญ่เกินไปเมื่อต้องการทำอาหารให้เสร็จเร็วๆ

ควรใช้กระทะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหมาะสมกับหัวเตาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยังช่วยประหยัดแก๊สได้อีกด้วย รูปที่ 12

ขอแนะนำให้ปิดฟ้ามื้ออุ่น และทันทีที่น้ำเดือด ให้หรี่ไฟลงให้อยู่ในระดับเดือดปานกลาง

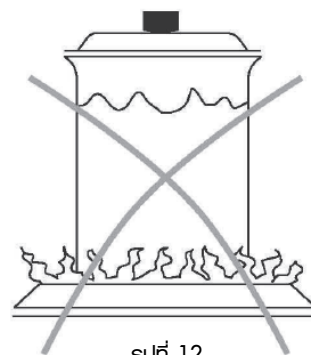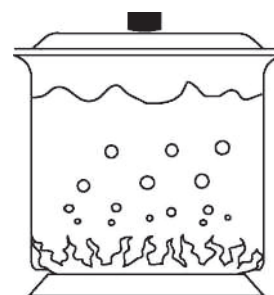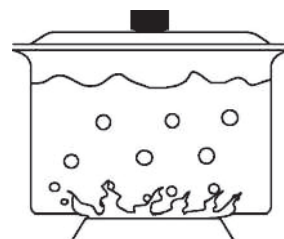


รูปที่ 12

พิวกระจก


- พิวกระจกที่มีคราบฝังแน่น ให้ทำความสะอาดโดยใช้ฟ้านลอนหรือครีมทำความสะอาด (Creamed Powder Cleansers) ขัดออกแรงๆ หรือใช้น้ำยทำความสะอาดอีกแบบโดยปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด แต่ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อน พงขัดทำความสะอาด ฟอยขัดมือ หรือแวชขัดมัน
- ห้ามใช้พิวกระจกของเตาเป็นโต๊ะทำงาน

ฟ้ครอบหัวเตาและหัวเตา

- ฟ้ครอบหัวเตาและหัวเตาสามารถยกออกเพื่อแยกทำความสะอาดได้
- ดูให้แน่ใจว่าฟ้ครอบหัวเตาและหัวเตาแห้งดีแล้วหลังจากทำความสะอาดหรือเมื่อมีอาหารหก
- เมื่อทำความสะอาดหัวเตา ต้องดูให้แน่ใจว่ารูเก็สไม่อุดตัน (ดูรูปที่ 13, 14)
- สำหรับรุ่น EH67330BE โปรดทราบว่าฟ้ครอบหัวเตาด้านซ้ายและด้านขวาจะแตกต่างกัน โดยจะมีป้ายแสดงไว้บนบรรจุภัณฑ์

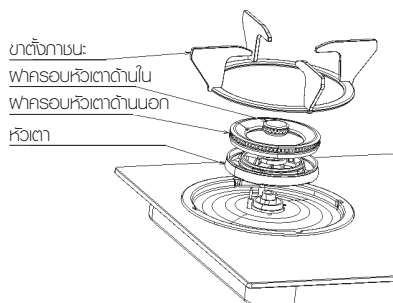

- หากจำเป็น ให้ใช้ก้านไม้ขีดหรือแปรงเพื่อทำความสะอาดรูเก็ส
- หลังจากทำความสะอาดแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟฟ้ครอบหัวเตาสลับเข้าตำแหน่งอย่างถูกต้องแล้ว โดยฟ้ครอบหัวเตาด้านนอกควรติดตั้งไว้บนหัวเตา
- หลังจากทำความสะอาด เมื่อใส่ฟ้ครอบหัวเตาและหัวเตาสลับเข้าที่ จะต้องระวังอย่าให้กระแทกจุดจุดประกายไฟ เพราะอาจทำให้แตกได้และเกิดปัญหาเมื่อจุดไฟ

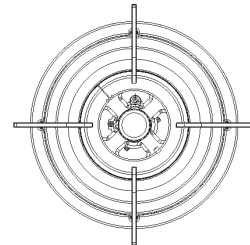

รูปที่ 14



หมายเหตุ:-

เมื่อใส่ฟ้ครอบหัวเตาและหัวเตาสลับเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กลับในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว

สิ่งที่ต้องทำหากเกิดปัญหา

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
หัวเตาไม่ติด	มีอากาศอยู่ในท่อเก็ส ท่อเก็สตัน หัวจุดไฟไม่ติดไฟ แบตเตอรี่เสื่อม/หมดอายุ ติดตั้งหัวเตาผิดวิธี	ไล่อากาศออกให้หมด หาจุดที่อุดตันแล้วเอาสิ่งที่อุดตันออก ตรวจสอบสายและขั้วไฟฟ้า เปลี่ยนแบตเตอรี่ วางหัวเตาในตำแหน่งที่ถูกต้อง
ไฟที่หัวเตาไหลกลับเข้ามาหัวจุดไฟ	มีฟอสเฟสอุดที่ท่อผสมเก็ส แรงดันเก็สสูงเกินไป	ถอดหัวเตาออกมาล้างทำความสะอาด ตรวจสอบวาล์วควบคุมแรงดันเก็สและปรับให้เหมาะสมถ้าจำเป็น
หัวเตามีอาการระเบิดขณะจุด	แรงดันเก็สสูงเกินไป	ตรวจสอบวาล์วควบคุมแรงดันเก็สและปรับให้เหมาะสมถ้าจำเป็น
หัวจุดไฟไม่ติดไฟ	ขั้วอยู่ห่างกันมากเกินไป ชุดหัวจุดไฟหลวม แบตเตอรี่เสื่อม/หมดอายุ	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างขั้ว แล้วปรับถ้าความห่างไม่ได้อยู่ระหว่าง 4-5 มม. ตรวจสอบชุดหัวจุดไฟและเปลี่ยนใหม่ถ้าชุดเดิมเสีย เปลี่ยนแบตเตอรี่



คำเตือน:-

อย่าฉีดพ่นสเปรย์ใดๆ เตาขณะกำลังใช้งานเก็สบางชนิดอาจเปลี่ยนสถานะเมื่อได้รับความร้อนและเกิดเป็นไอระเหยที่มีฤทธิ์กัดกร่อนวัสดุบางอย่างได้
ไม่ควรนำของที่ทำด้วยวัสดุติดไฟได้มาเก็บไว้ในลิ้นชักหรือตู้ที่อยู่ใต้เตา
อย่าเก็บของไว้ใต้เตาในระยะ: 50 มม.
อย่าแตะหัวจุดไฟขณะกำลังติดไฟที่หัวเตา
ในกรณีที่ติดตั้งเตานี้ไว้ในเรือหรือรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ อย่าใช้เตานี้เป็นฮีทเตอร์

ข้อกำหนดทางเทคนิค

LPG		
	หัวเตาขนาดเล็ก	4.5 กิโลวัตต์
	หัวเตาขนาดกลาง	1.8 กิโลวัตต์
หรือไฟ		1.0 กิโลวัตต์
การปรับแรงดัน		30 มิลลิบาร์
การต่อระบบแก๊ส		เกลียวตรงขนาด 0.5 นิ้ว

เงื่อนไขมาตรฐานการรับประกัน

บริษัทอีเลกโทรลักซ์ ขอให้การรับประกันเครื่องใช้หรือชิ้นส่วนใดๆ ของอีเลกโทรลักซ์ ตามระยะเวลาการรับประกัน (อ้างอิงตามระยะเวลาการรับประกันของแต่ละประเทศ (เดือน)) หากได้รับการพิสูจน์ว่าการชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากคุณภาพของเครื่องใช้ หรือวัสดุ บริษัทจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าแรง ค่าชิ้นส่วนต่างๆ หรือค่าขนส่ง โดยมีเงื่อนไขว่า:

เครื่องใช้นี้ต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและใช้งานด้วยกำลังไฟฟ้าที่ระบุไว้ บนแผ่นแสดงข้อมูลเท่านั้น เครื่องใช้นี้มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้งานทั่วไปภายในบ้าน เท่านั้น การใช้งานต้องเป็นไปตามคำแนะนำจากคู่มือ เครื่องใช้นี้ต้องไม่ได้รับการบริการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ หรือดัดแปลงโดยช่างที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท

การบริการทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนี้ต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการลูกค้าอีเลกโทรลักซ์ อุปกรณ์เครื่องใช้หรือชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายถือเป็นทรัพย์สินของทางบริษัท

การรับประกันนี้เป็นไปตามกฎหมายและสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ ของท่าน การรับประกันนี้ไม่รวมการบำรุงรักษา เช่น การทำความสะอาด

ผู้ผลิตขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้นี้อย่างไม่ถูกต้อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านเทคนิคหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อศูนย์บริการอีเลกโทรลักซ์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้:

Indonesia

Hotline service: 08041119999
PT. Electrolux Indonesia
Electrolux Building
Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan,
Gambir Jakarta Pusat 10160
Email: customercare@electrolux.co.id
SMS & WA: 0812.8088.8863

Malaysia

Consumer Care Center Tel: 1300-88-11-22
Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd.
Corporate Office Address: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2,
Jaya33 Hyperoffice, No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13,
46100 Petaling Jaya, Selangor
Office Tel: (+60 3) 7843 5999
Office Fax: (+60 3) 7955 5511
Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28,
Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam,
40200 Shah Alam, Selangor
Consumer Care Center Fax: (+60 3) 5524 2521
Email: malaysia.customercare@electrolux.com

Philippines

Consumer Care Center Toll Free:
1-800-10-845-CARE 2273
Consumer Care Hotline: (+63 2) 845 CARE 2273
Electrolux Philippines, Inc.
10th Floor, W5th Avenue Building
5th Avenue Corner 32nd Street
Bonifacio Global City,
Taguig Philippines 1634
Trunkline: +63 2 737- 4756
Website: www.electrolux.com.ph
Email: wecare@electrolux.com

Singapore

Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699
Electrolux S.E.A. Pte Ltd.
1 Fusionopolis Place,
#07-10 Galaxis, West Lobby
Singapore 138522.
Office Fax: (+65) 6727 3611
Email: customer-care.sin@electrolux.com

Thailand

Consumer Care Tel: (+66 2) 725 9000
Electrolux Thailand Co., Ltd.
Electrolux Building 14th Floor
1910 New Phetchaburi Road,
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310
Office Tel: (+66 2) 7259100
Office Fax: (+66 2) 7259299
Email: customercarethai@electrolux.com

Vietnam

Consumer Care Center Toll Free:
1800-58-88-99
Tel: (+84 8) 3910 5465
Electrolux Vietnam Ltd.
Floor 9th, A&B Tower
76 Le Lai street - Ben Thanh Ward - District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Office Tel: (+84 8) 3910 5465
Office Fax: (+84 8) 3910 5470
Email: vncare@electrolux.com