

MANUAL

คู่มือการใช้งานพัดลมเพดาน
วิธีการติดตั้ง | ข้อมูลจำเพาะ | ปุ่มควบคุม |
การดูแลรักษา และ ข้อควรระวัง

ปุ่มควบคุม

- "0" ปิด
- "1" แรงลมเบา
- "2" แรงลมปานกลาง
- "3" แรงลมสูงสุด

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	ขนาด	แรงดันไฟฟ้า/ ความถี่	กำลังไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	ระดับชั้นการ ป้องกันน้ำเข้า
S-056	1400 mm	220V 50Hz	75 W	0.34 A	IPX0
C-048	1200 mm	220V 50Hz	60 W	0.27 A	IPX0

การดูแลรักษา และ ข้อควรระวัง

- การยึดมือต สกรู และพุก
จะต้องทำอย่างเหมาะสมเพื่อ
ความปลอดภัยในการใช้งาน
- ปิดสวิตช์ทุกครั้ง ก่อน ก่อต-
เปลี่ยน-ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ
ของพัดลม
- กระต่ายรองทู่ใบพัดลม ต้อง
ติดตั้งคู่กับมือตสกรู และใบพัด
ลม เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- ระวังอย่าให้ชิ้นส่วนสวิตซ์
มอเตอร์ สายไฟ และอุปกรณ์
ไฟฟ้าอื่น ๆ เปียกน้ำ และควรใช้
งานภายในอาคารเท่านั้น
- ห้ามใช้น้ำยาเคมี คีบเนอร์
หรือแปรงขัดทุกชนิด ทำความ
สะอาดชิ้นส่วนพัดลม
- หากชิ้นส่วนของอุปกรณ์
ไฟฟ้าชำรุด ไม่ควรซ่อมด้วย
ตนเอง ควรนำส่งซ่อม
ศูนย์บริการ
- ห้ามติดตั้งพัดลมใน
สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
เกลือ หรือเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

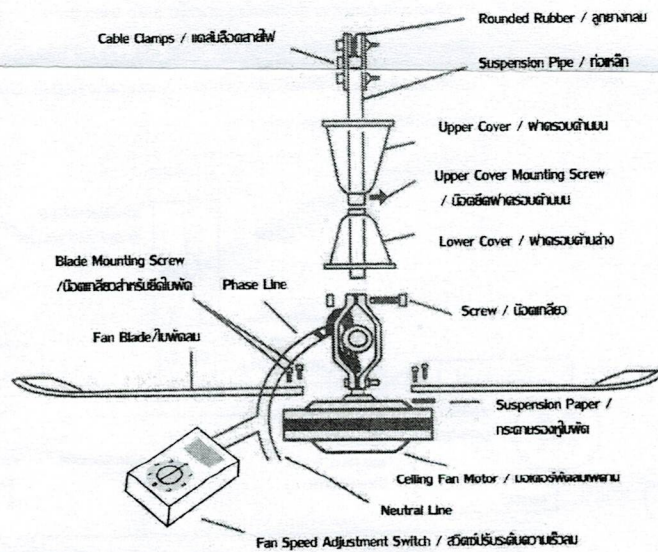


FIG.1 ชิ้นส่วนประกอบพัดลมเพดาน