

USAGE PRECAUTIONS

Please read the warning and cautions carefully before using this appliance and comply strictly for your own safety and to prevent the damage that may occur on your property.


WARNING

- 1 If the electric fan is wrong operating, never repair by yourself. For safety and efficient use, contact your nearest service center approved by SHARP.
- 2 In case the power cord is broken, it must be replaced by SHARP service center to avoid any damages.
- 3 Unplug every time before start to clean the parts or when you do not use the electric fan anymore.
- 4 Do not immerse the electric fan in water or sprinkling water because this could lead to a short circuit or equipments broken.
- 5 Do not insert the finger or any objects through the grille while the blade is rotating.
- 6 Do not spray any vapor or chemicals to the electric fan while the blade is rotating.
- 7 Do not use the electric fan with incomplete or broken parts such as grille or blade, as it may cause injury.

CAUTIONS

- 1 Plug in tightly in order to avoid the plug to be overheated. This can cause the plastic to be melted, and conflagrated. When unplugging, hold only the plug part; do not pull the cable as this may cause the cable broken.
- 2 Never connect the plug with your wet hand as it may be dangerous from electric leakage.
- 3 Never share the wall outlet with other appliances.
- 4 Should not use the electric fan close to curtain, mosquito net or any objects which could be pulled to the motor, otherwise this may cause accident and damage.
- 5 Should not use the electric fan at the high temperature place such as placing it close to the stove or the high humidity place, as the unit might be damaged.
- 6 Should not place the electric fan on the hot or sloped floor, as the unit might be damaged.

DESCRIPTION OF PARTS

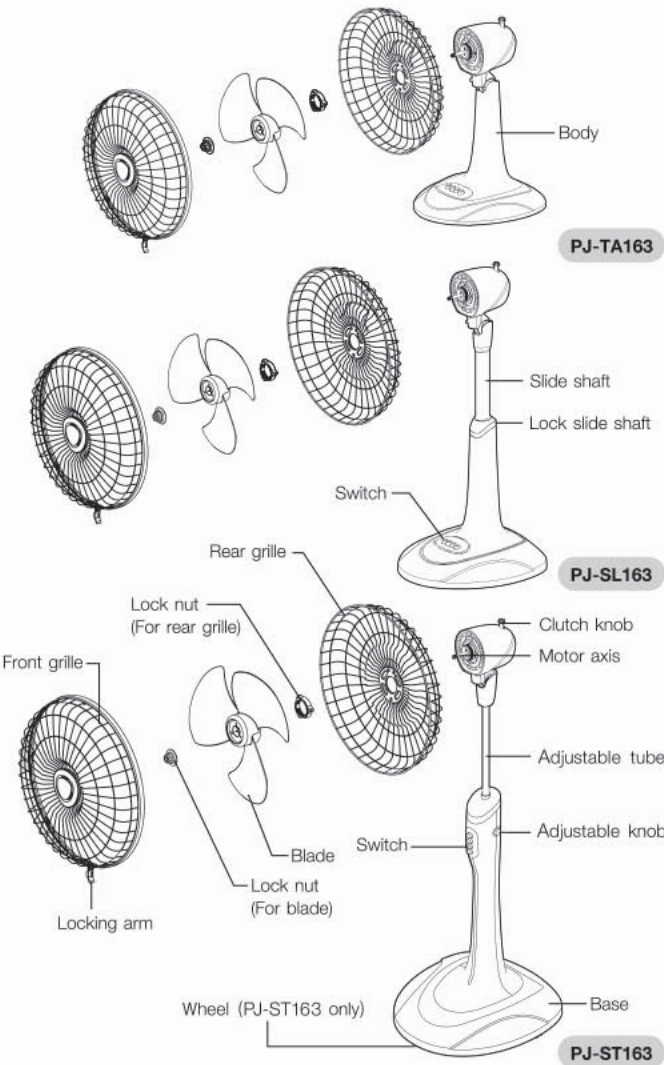

SPECIFIC INFORMATION


MODEL	PJ-TA163	PJ-SL163	PJ-ST163
Blade (mm.)		400	
Rated voltage (V)		220	
Rated frequency (Hz)		50	
Power consumption (W)		45	
Rated current (A)		0.21	
Insulation class		B	
Outside dimension (W x H x D) (mm.)	464x692x356	464x875-1,075x420	464x1,266-1,466x456
Weight (kg)	3.5	4.3	6.3

*Detail is subject to change without prior notice.

ASSEMBLING THE ELETRIC FAN

Installation the body onto the base.


MODEL PJ-SL163

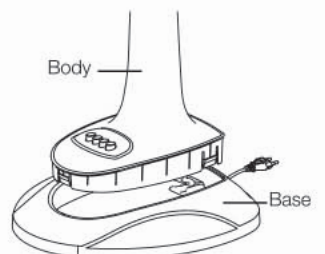

Do not switch on the electric fan unless the base is assembled (as the unit might fall and cause injured)

Thread the cord through the back and press the safety lock to the fan base,


MODEL PJ-ST163

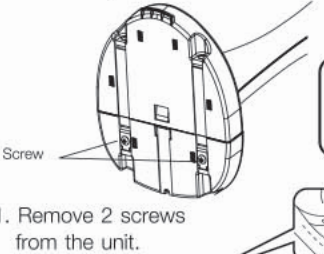


1. Remove 2 screws from the unit.

2. Insert the locking tenon into the fixing receptacle of the base, then pull the plug out of the base through the hole at the back of the base. Press the body on the base, the unit must not press down on the cable.

3. Connect the body to the base and tighten 2 screws.

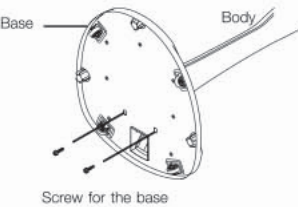

BLADE AND GRILLE ASSEMBLING PROCESS

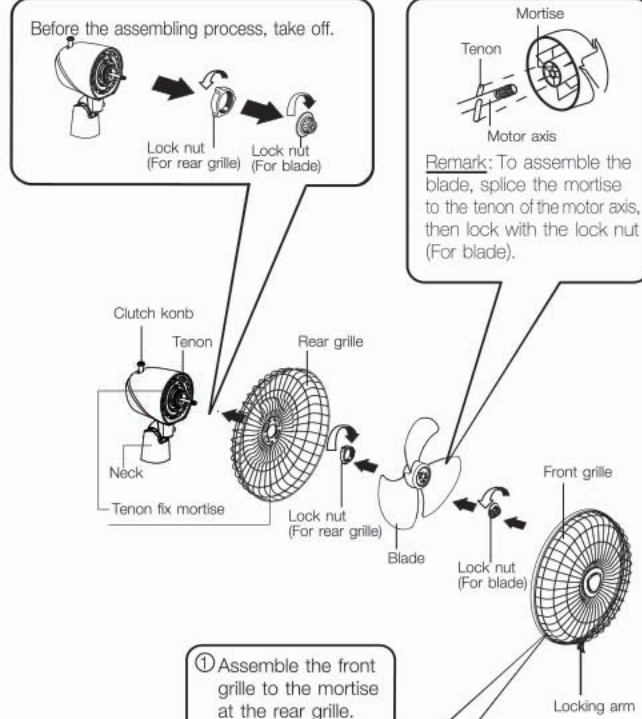

① Assemble the front grille to the mortise at the rear grille.

② Splice and press both grilles together.


③ Push the locking arm to lock.

CAUTION: If the grilles and blade are not tightly assembled, the unit will be shaking.

HEIGHT ADJUSTMENT


MODEL PJ-SL163 The height can be adjusted to 5 levels

- Level up by press and hold the lock slide shaft and at the same time, lift the motor unit or slide shaft up.
- Level down by push the motor unit or slide shaft down.

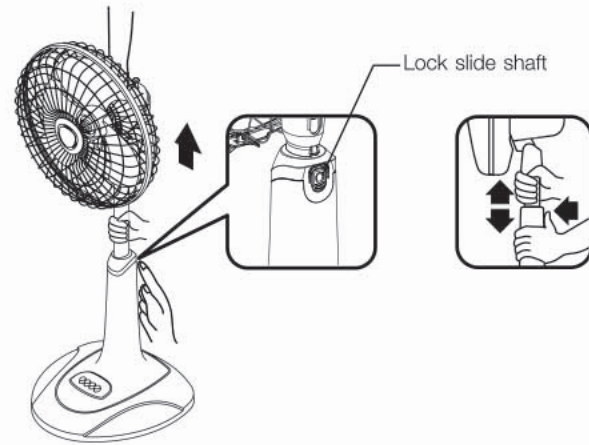

MODEL PJ-ST163

- Level up by press and hold the adjustable knob and at the same time, lift the motor unit or adjustable tube up.
- Level down by press and hold the adjustable knob and at the same time, push the motor unit or adjustable tube down.

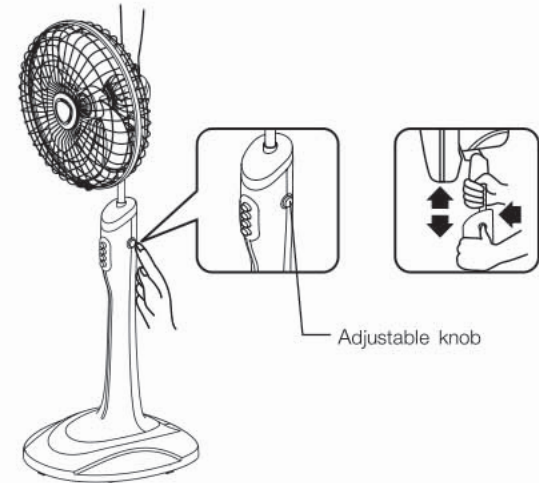

WARNING : Do not press down while not assembled the grille.

USE INDICATION


Be sure that the rated voltage is 220V only before use.

- Plug in tightly.
- Push the switch for the desired fan speed.

SWITCH	WIND LEVELS
0	Stop operation
1	Light wind
2	Medium wind
3	Heavy wind


Swing control

- Push the knob : the unit swings left and right.
- Pull the knob : the unit stop swinging.

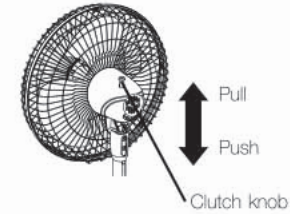

Swing direction

Press or push the motor unit up or down.

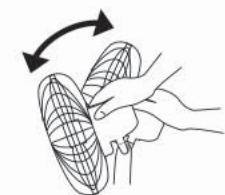

CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug every time before start to clean the part.

Blade, front grille and rear grille

- Disassemble, and wipe with damp cloth use cleaning agent mixed with water then dried up with the cloth.

Body

- Wipe with damp cloth using water or mild soapy liquid.

Remark

- Do not wet electric parts or motor.
- Do not clean with chemical substance, thinner and kerosene etc, as this might damage the surface and shape of unit.

คิดบวก ทำบวก
เพื่อเด็กฯ และสังคมไทย
www.thaicity4social.com


Sole Distributor in Thailand



THAI CITY ELECTRIC CO., LTD.
1643/4 New Patchuri Rd., Mankasani, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel. 0 2333 31111 Call Center 0 2254 5000
E-mail : callcenter@thaicity.co.th

www.thaicity.co.th
www.sharp-weclub.com
www.facebook.com/sharpweclub

SHARP คู่มือการใช้งาน

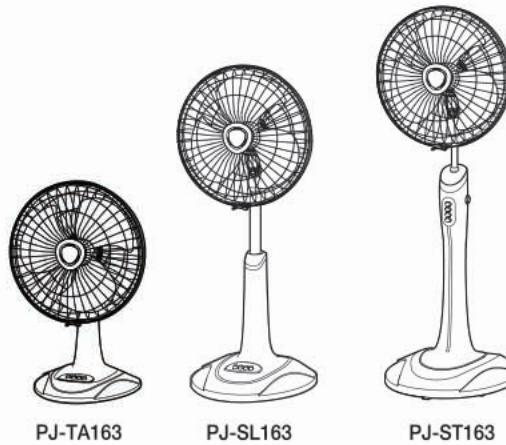

พัดลมไฟฟ้าชาร์ป
รุ่น PJ-TA163
PJ-SL163
PJ-ST163

สารบัญ	หน้า
ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย	2
ส่วนประกอบ	3
ข้อมูลจำเพาะ	3
วิธีประกอบพัดลม	4
วิธีประกอบตะแกรงและใบพัดเข้ากับพัดลม	5
การปรับระดับความสูงของพัดลม	5
วิธีการใช้งาน	6
วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา	6

โปรดดูวันผลิตที่ตัวสินค้า

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด เพื่อให้การใช้พัดลมไฟฟ้าชาร์ป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาอ่านคู่มือการใช้พัดลมไฟฟ้าชาร์ป ก่อนการใช้งาน
REV.3-2561

ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำเตือนและข้อควรระวังอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคล และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน


คำเตือน

- 1 หากพัดลมไฟฟ้าทำงานผิดปกติ ห้ามแก้ไขด้วยตัวเอง เพื่อความปลอดภัยและสามารถใช้พัดลมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรติดต่อศูนย์บริการชาร์ปใกล้บ้านท่าน เพื่อแจ้งซ่อม
- 2 หากสายไฟหรือปลั๊กเสียบชำรุด เพื่อความปลอดภัย ควรติดต่อศูนย์บริการชาร์ปใกล้บ้านท่านเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนสายไฟ
- 3 ถอดปลั๊กทุกครั้ง ก่อนเริ่มทำความสะอาดชิ้นส่วนหรือเมื่อไม่ต้องการใช้งาน
- 4 ห้ามล้างหรือแช่ตัวพัดลมไฟฟ้าในน้ำโดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุปกรณ์ชำรุด
- 5 ห้ามสอดนิ้วหรือสิ่งของเข้าไปในตะแกรงพัดลม ขณะที่ใบพัดกำลังหมุน
- 6 ห้ามจมน้ำหรือเผลอเหยียบ หรือสารเคมีเข้าไปในพัดลมไฟฟ้า ขณะที่ใบพัดกำลังหมุน
- 7 ห้ามใช้พัดลมไฟฟ้าโดยที่ประกอบชิ้นส่วนไม่ครบหรือชำรุด เช่น ตะแกรง ใบพัด เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง

- 1 ควรเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับให้แน่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความร้อนที่หัวปลั๊กเสียบ เพราะอาจเป็นสาเหตุให้พลาสติกละลายและเกิดเพลิงไหม้ได้ และควรจับที่หัวปลั๊กเท่านั้น ห้ามดึงหรือกระชากสายไฟ เพราะจะทำให้สายไฟชำรุด
- 2 ห้ามเสียบปลั๊กในขณะที่มีมือเปียก เพราะอาจทำให้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
- 3 ขณะใช้งานห้ามเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในเต้ารับเดียวกัน เพราะอาจทำให้เต้ารับเกิดความร้อน และเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้
- 4 ไม่ควรเปิดใช้พัดลมไฟฟ้าในสถานที่อับชื้น มุง หรือสิ่งของอื่นๆ ที่อาจถูกดูดเข้าไปในเครื่อง ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้
- 5 ไม่ควรเปิดใช้พัดลมไฟฟ้าในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น โถงเตาไฟ หรือสถานที่ที่มีความชื้นสูง เพราะอาจทำให้พัดลมไฟฟ้าเสียหายได้
- 6 ไม่ควรตั้งพัดลมไฟฟ้าบนพื้นที่มีความร้อนหรือพื้นที่เปียก เพราะอาจทำให้พัดลมไฟฟ้าชำรุดเสียหายได้

ส่วนประกอบ

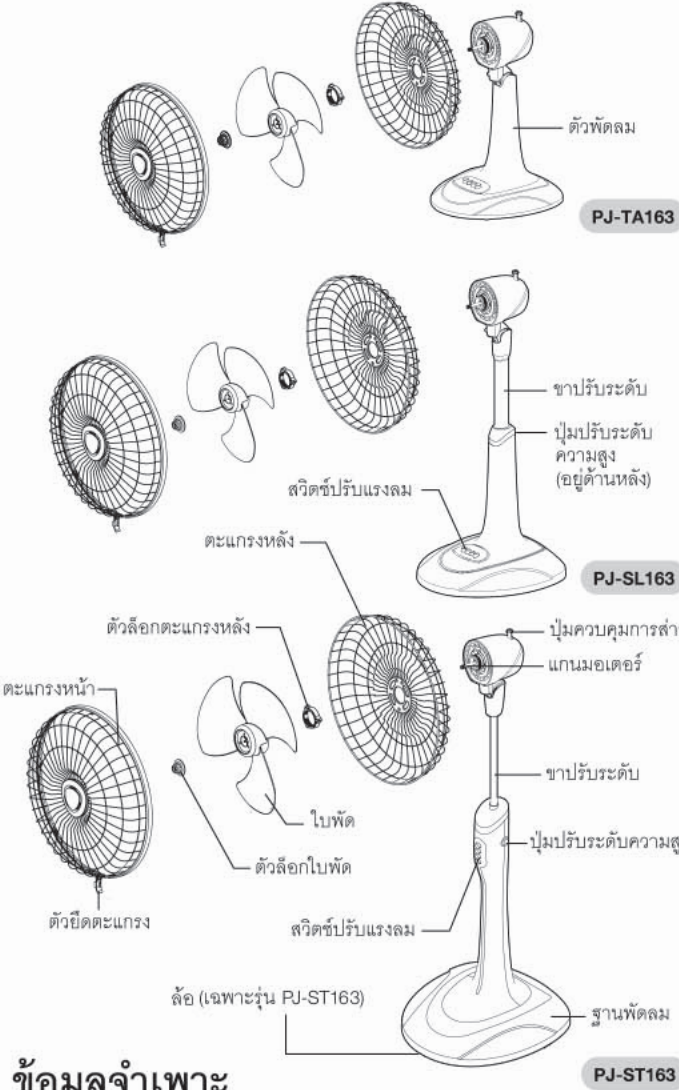


ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	PJ-TA163	PJ-SL163	PJ-ST163
ขนาดใบพัด (มม.)		400	
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)		220	
ความถี่กระแสไฟฟ้า (เฮิรตซ์)		50	
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)		45	
กระแสไฟฟ้า (แอมป์)		0.21	
วัสดุของวัสดุ		B	
ขนาดภายนอกของพัดลมไฟฟ้า (ก x ล x ส) (มม.)	464x692x356	464x875-1,075x420	464x1,266-1,466x456
น้ำหนักสุทธิ (กก.)	3.5	4.3	6.3


*รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีประกอบพัดลม


ประกอบตัวพัดลมเข้ากับฐานพัดลม

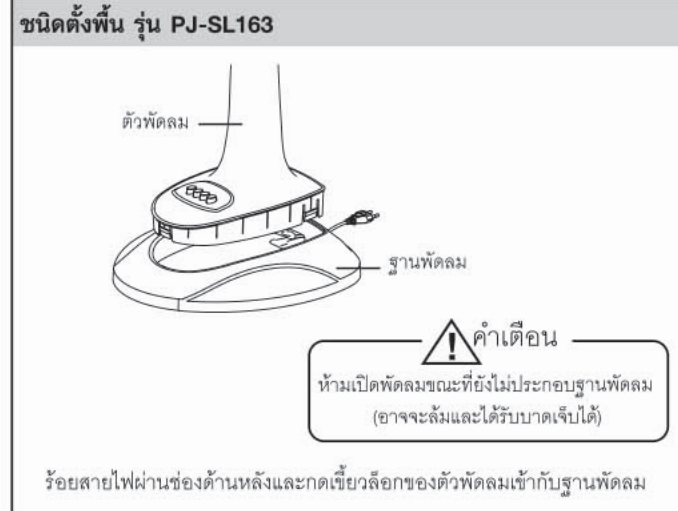

ชนิดตั้งพื้น รุ่น PJ-ST163

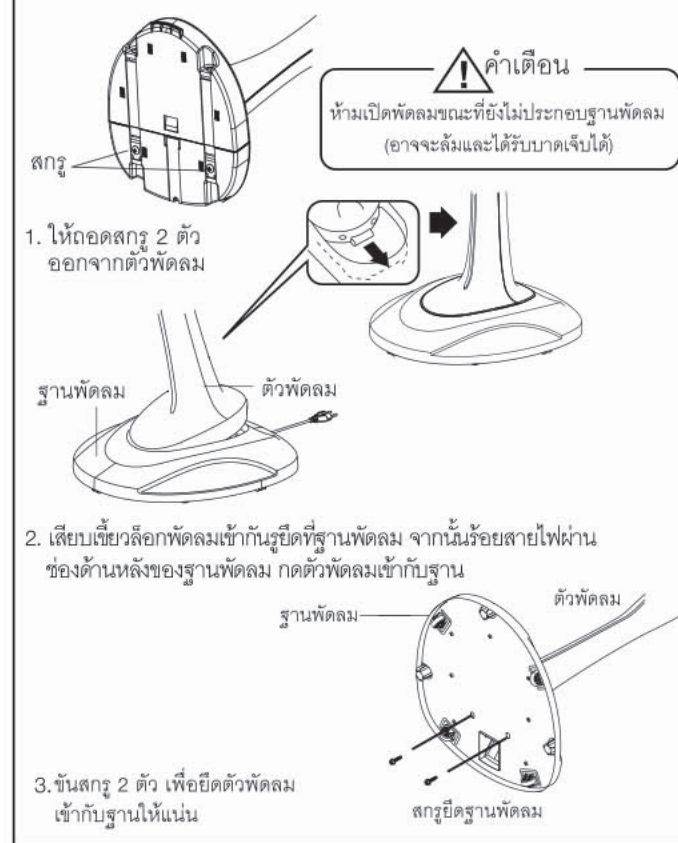


วิธีประกอบตะแกรงและใบพัดเข้ากับพัดลม

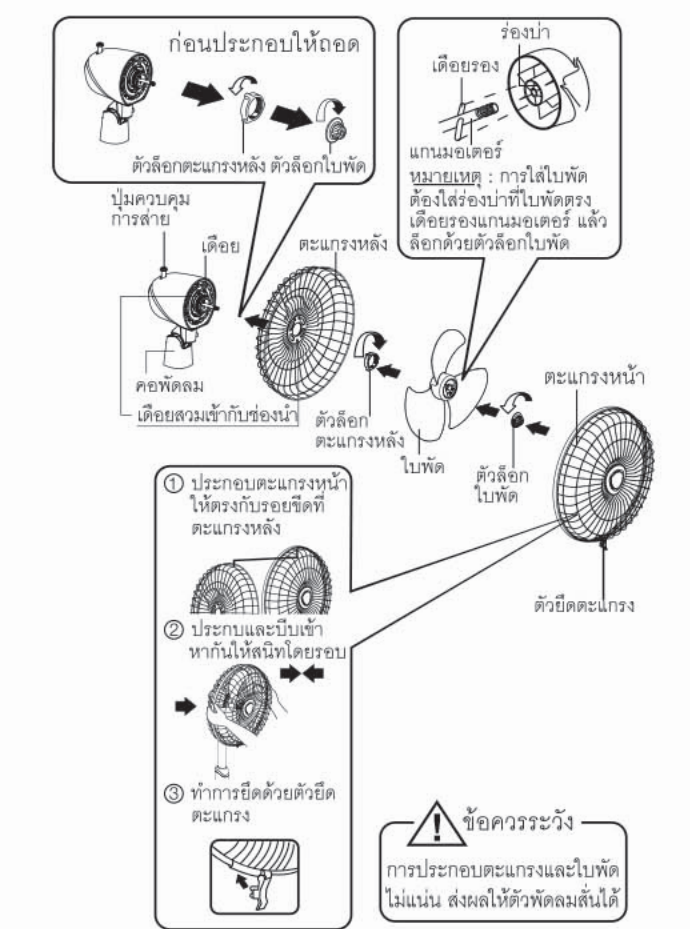

การปรับระดับความสูงของพัดลม

รุ่น PJ-SL163 ปรับระดับความสูงได้ 5 ระดับ

- เมื่อต้องการปรับระดับความสูงขึ้น ให้กดปุ่มปรับระดับค้างไว้ ยกหัวมอเตอร์หรือขาปรับระดับขึ้น
- เมื่อต้องการปรับระดับความสูงให้ต่ำลง กดหัวมอเตอร์ลงให้ทันที่

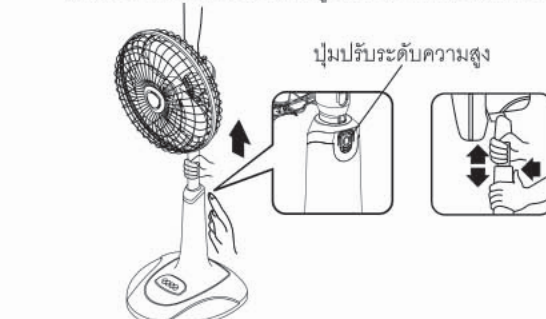

รุ่น PJ-ST163

- กดปุ่มปรับระดับความสูงค้างไว้ เมื่อต้องการปรับระดับความสูงให้สูงขึ้นให้ยกส่วนหัวของมอเตอร์หรือขาปรับระดับให้สูงขึ้น
- กดปุ่มปรับระดับความสูงค้างไว้ เมื่อต้องการปรับระดับความสูงให้ต่ำลง ให้กดส่วนหัวของมอเตอร์หรือขาปรับระดับให้ต่ำลง



วิธีการใช้

ก่อนการใช้งาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าที่ใช้คือ 220 โวลต์

- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับให้แน่น
- กดสวิตช์ปรับระดับแรงลมที่ต้องการ

การควบคุมการส่าย

- กดปุ่มลง พัดลมส่ายซ้าย-ขวา
- ดึงปุ่มขึ้น พัดลมหยุดส่าย

การปรับทิศทางลม

ปรับทิศทางลม มุมก้ม-เงย โดยการกดหรือดันหัวพัดลม

วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ควรถอดปลั๊กทุกครั้ง ก่อนการทำความสะอาดเครื่อง

ใบพัด ตะแกรงหน้าและตะแกรงหลัง

- ถอดล้างด้วยน้ำเปล่าผสมน้ำยาทำความสะอาด โดยใช้ผ้าขนนุ่มค่อยๆ ล้างสิ่งสกปรก จากนั้นเช็ดให้แห้ง

ตัวเครื่อง

- ใช้ผ้าชุบน้ำหรือน้ำสบู่อ่อนๆ พอหมาด เช็ดทำความสะอาดเท่านั้น
- ห้ามใช้สารเคมี เช่น ทินเนอร์ น้ำมันก๊าด ทำความสะอาด เพราะอาจทำให้รูปทรงชิ้นส่วนเสียหาย

ผลิตโดย บริษัท เวสเทิร์น แอพเพลแอนซ์ จำกัด
97 หมู่ 20 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดระยอง 24000

บัตรรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ป

ชนิดของสินค้า พัดลมไฟฟ้า หมายเลขการผลิต
Product ELECTRIC FAN
รุ่น Model ☐ PJ-TA163 ☐ PJ-SL163 ☐ PJ-ST163

ชื่อผู้ซื้อ _____
Name _____
ที่อยู่ผู้ซื้อ _____
Address _____
รหัสไปรษณีย์ _____ โทร. _____
Post Code Tel. _____

ชื่อร้านค้าผู้แทนจำหน่าย Dealer's name _____
ที่อยู่ _____
Address _____
จังหวัด _____
Province _____
วัน เดือน ปี ที่ซื้อ _____
Date of purchase _____
ลายเซ็นผู้ขาย _____
พร้อมประทับตรา _____

1. บริษัทฯ รับประกันชิ้นส่วนต่างๆ รวมทั้งข้อผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตเป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่ทำการซื้อขาย ตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
2. การรับประกันมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิตหรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนระหว่างประกัน
3. การรับประกันไม่มีผลบังคับความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้ผิดวิธี อุบัติเหตุ สัตว์และแมลง ภัยธรรมชาติ ซ่อมโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญ หรือใช้ในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
4. การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงค่าพาหนะหรือค่าใช้จ่ายในการบริการนอกสถานที่
5. บัตรรับประกันนี้ มีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

6. โปรดเก็บรักษาบัตรรับประกันนี้ไว้กับท่าน และเมื่อต้องการบริการโปรดนำบัตรรับประกันนี้ พร้อมใบเสร็จรับเงินไปแสดงด้วยทุกครั้ง

ผู้แทนจำหน่ายและผู้เดียวในประเทศไทย




บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
1643/4 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2253 9111 ศูนย์ช่วยเหลือ 0 2254 5000
E-mail : callcenter@thaicity.co.th

คิดบวก ทำบวก
เพื่อเด็ก และสังคมไทย
WWW.THAICITY4SOCIAL.COM

www.thaicity.co.th
www.sharp-weelclub.com
www.facebook.com/sharpweelclub

SHARP OPERATION MANUAL

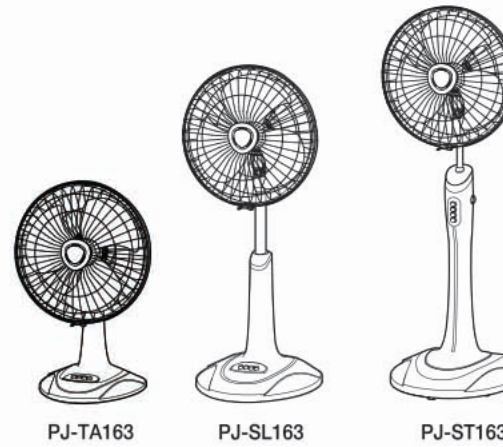

ELECTRIC FAN MODEL PJ-TA163 PJ-SL163 PJ-ST163

CONTENTS	PAGE
USAGE PRECAUTIONS	8
DESCRIPTION OF PARTS	9
SPECIFIC INFORMATION	9
ASSEMBLING THE ELECTRIC FAN	10
BLADE AND GRILL	11
ASSEMBLING PROCESS	
HEIGHT ADJUSTMENT	12
USE INDICATION	13
CLEANING AND MAINTENANCE	13

Please see the date of manufacture marked on the product
Thank you for your trust in products of Thai City Electric Co., Ltd.
In order to use electric fan in efficiency way. Please read the instructions manual carefully before using this appliance.