



1. ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาอ่านคู่มือโดยละเอียด และทำตามขั้นตอน


- ใช้กับก๊าซบิวเทนกระป๋องความดันต่ำ (3-5 kg/cm²) อย่าใช้ก๊าซกระป๋องที่ผ่านการเติมซ้ำ เก็บไว้นานหรือ มีรอยบุบ
- อย่าใช้ก๊าซกระป๋องที่เก็บไว้ในที่ถูกแสงแดดหรืออุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
- อย่าใช้เตาในสถานที่ที่มีลมแรง
- อย่าใช้งานเตาก๊าซบนพื้นไม้เรียบหรือ เอียง
- อย่าใช้กับก๊าซหุงต้มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 24 ซม.

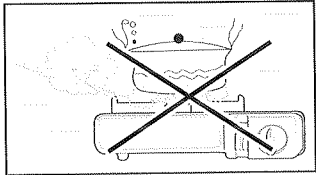

รูปที่ 1

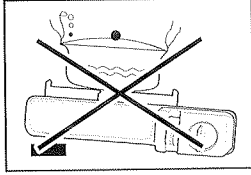


รูปที่ 2

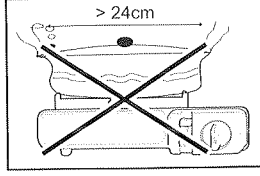


รูปที่ 3

2. การใส่ก๊าซกระป๋อง


- ตรวจสอบว่ามีก๊าซในกระป๋องหรือไม่
- เปิดฝาดรอป และตรวจสอบว่าลูกบิดอยู่ในตำแหน่ง OFF ดังรูปที่ 4
- ใส่ก๊าซกระป๋องและปรับให้ร่องของก๊าซกระป๋องตรงกับด้วยตัวของวาล์วนิรภัย ดังรูปที่ 5A-5B
- กดแป้นล๊อคลงจนอยู่ในตำแหน่ง LOCK และปิดฝาดรอป เตาจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้ว ดังรูปที่ 6

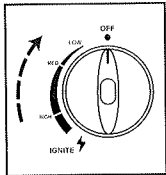


รูปที่ 4

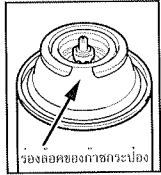

รูปที่ 5A

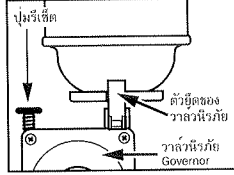

รูปที่ 5B

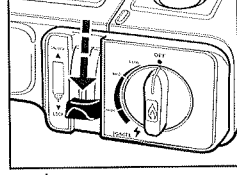


รูปที่ 6


ข้อควรระวัง: ขณะติดตั้งก๊าซกระป๋อง หากได้ยินเสียง เหมือนก๊าซรั่ว ให้ถอดก๊าซกระป๋องออก และทำการใส่เข้าไปใหม่ ระวังอย่าเพิ่งจุดเตาขณะที่ก๊าซกระป๋องยังไม่อยู่ในตำแหน่งถูกต้อง

3. การจุดเตาก๊าซและการปรับระดับไฟ

- หมุนลูกบิดทวนเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่ง IGNITE (รูปที่ 7) จนได้ยินเสียงคลิก ไฟจะติดโดยอัตโนมัติ
- หากไฟไม่ติด ให้หมุนลูกบิดกลับไปตำแหน่ง OFF และทำการจุดก๊าซอีกครั้ง
- หากทดลองซ้ำ 4-5 ครั้ง ไฟยังไม่ติด ให้ดูข้อ 6 วิธีการแก้ปัญหา
- หมุนลูกบิดเพื่อควบคุมระดับไฟได้ตามต้องการ ดังรูปที่ 8

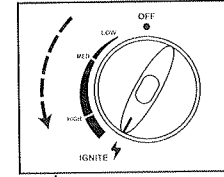

รูปที่ 7

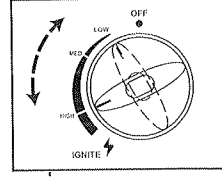


รูปที่ 8


ข้อควรระวัง: ในการใช้งานครั้งแรก เปลวไฟอาจจะกระจายไม่เต็มหัวเตาให้ รอประมาณ 10-15 วินาที หรือวางภาชนะบนเตาก๊าซ ไฟจะทำการปรับโดยอัตโนมัติให้กระจายโดยทั่ว

4. การดับไฟและการถอดก๊าซกระป๋องออก

- หมุนลูกบิดไปที่ตำแหน่ง OFF ดังรูปที่ 9
- เปิดฝาดรอปก๊าซกระป๋อง และยกแป้นล๊อคไปสู่ตำแหน่ง UNLOCK แล้วถอดก๊าซกระป๋องออกจากเตา (ดังรูปที่ 10)

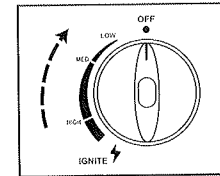

รูปที่ 9

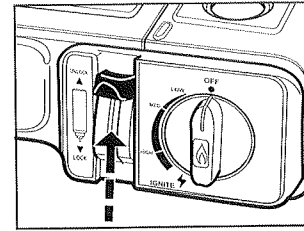

รูปที่ 10

ข้อควรระวัง:

- เมื่อเตาทำงานผิดปกติ ให้ทำการดับไฟและปลดก๊าซกระป๋องออกจากเตา
- ทำการปลดก๊าซกระป๋องออกทุกครั้งที่ใช้จนเสร็จสิ้น