
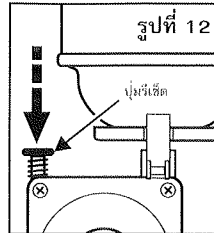


## 5. ระบบนิรภัยตัดก๊าซอัตโนมัติ

เมื่อก๊าซกระป๋องมีความดันสูงเกินไป (ส่วนมากจะเกิดกับกระป๋องที่ทำการเติมเอง) ระบบนิรภัยจะทำการตัดก๊าซโดยอัตโนมัติ แม้ทำการจุดไฟเตาแล้วจะยังคงไม่ทำงาน จากนั้น

- ทำตามข้อ 4 เพื่อทำการถอดก๊าซกระป๋อง
- หมุนลูกบิดไปที่ตำแหน่ง HIGH เพื่อไล่ก๊าซที่ยังคงเหลือในวาล์ว ดังรูปที่ 11
- กดปุ่มรีเซ็ต (สีแดง) จนได้ยินเสียงคลิก เพื่อให้วาล์วนิรภัยทำงานตามปกติ ดังรูปที่ 12
- เปลี่ยนก๊าซกระป๋องใหม่ แล้วทำการติดตั้ง

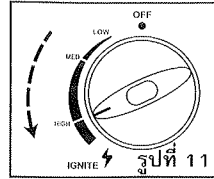


**ข้อควรระวัง:** ไม่ควรทำการซ่อมแซมหรือดัดแปลงวาล์วนิรภัยด้วยตนเอง

## 6. วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หากทำการจุดไฟแล้วไม่สามารถจุดติดได้ 4-5 ครั้ง

- ตรวจสอบว่าก๊าซกระป๋องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าก๊าซกระป๋องยังมีก๊าซอยู่หรือไม่ หากไม่มีก๊าซแล้วให้เปลี่ยนกระป๋องใหม่
- ถ้าหากยังมีก๊าซอยู่ โดยมากจะพบว่าแรงดันในกระป๋องสูงเกินไป ให้ทำตามขั้นตอนที่ 5
- หากยังมีก๊าซในกระป๋องและความดันปกติ (กระป๋องใหม่) ให้ตรวจตำแหน่งของเขี้ยวสปริงว่าช่องว่างระหว่างหัวเตาและ เขี้ยวสปริงคืออยู่ประมาณ 3-4 มม. ดังรูปที่ 13
- หากยังไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อผู้ขาย

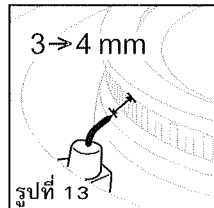


**ข้อควรระวัง:** ไม่ควรทำการซ่อมแซมหรือดัดแปลงวาล์วนิรภัยด้วยตัวเอง

## คู่มือการใช้งาน

# PORTABLE GAS COOKER

๗  
เตาแก๊สแบบพกพา

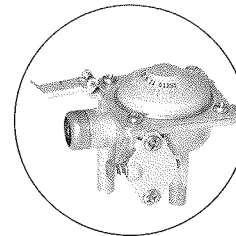

(\*) ระบบความปลอดภัย  
สูงสุดโดยการตัดก๊าซโดยตรง

- ใช้เทคโนโลยี GOVERNOR จากประเทศญี่ปุ่น สำหรับระบบความปลอดภัย พร้อมด้วยระบบป้องกันการระเบิด
- ใช้วัสดุเกรด พรีเมียม
- ระบบหัวเตา LOW EMISSION (CO ต่ำกว่า 800 PPM) ตาม JIA STANDARD

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียดก่อนใช้งาน