



Stack

คู่มือวิธีการประกอบและติดตั้ง FLEXI Series



คู่มือวิธีการประกอบและติดตั้งราวแขวนและเสา FLEXI Series

ระยะการติดตั้ง สำหรับการติดตั้งแบบชุดเดียว

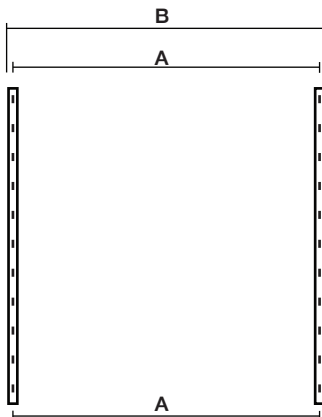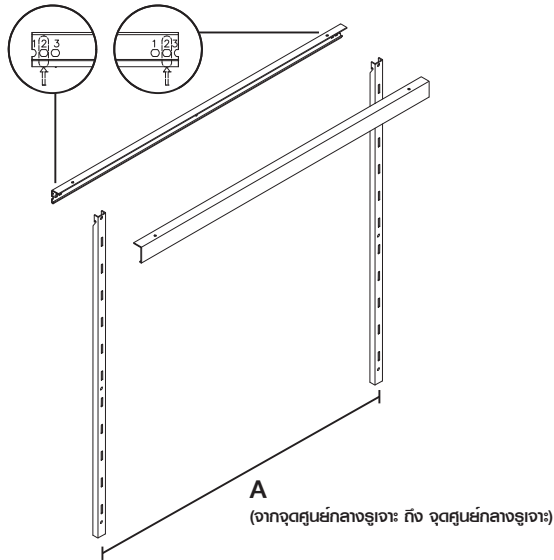

A	B
60.0	61.7
80.0	81.7

UNIT : cm

ข้อแนะนำ !

* การติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ ควรติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ ที่จะติดตั้ง *

* รางแขวนบนการวางระแนงไม้ให้ระดับควรไม่ เก่งระดับน้ำขึ้นหาระดับ *


* กรณีมีชุดต่อ ไม่ว่าจะเป็นรางแขวนบนขนาดความกว้าง 61.7 cm หรือ 81.7 cm ให้ทำตารางขึ้นยื่นไปยึดกับผนังบนรางแขวนบน ซ้าย-ขวา ตามความเหมาะสม *

* ตรวจสอบความเรียบร้อยจุดยึดสลักทุกจุด ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ *

การติดตั้งรางแขวนและเสา แบบชุดเดียว


ขั้นตอนที่ ①

- กำหนดตำแหน่ง รางแขวนบน บนกำแพงสำหรับเจาะพุกเบอร์ 7 และปรับองศาให้ขนานกับพื้นโดยใช้เครื่องมือวัดระดับน้ำ

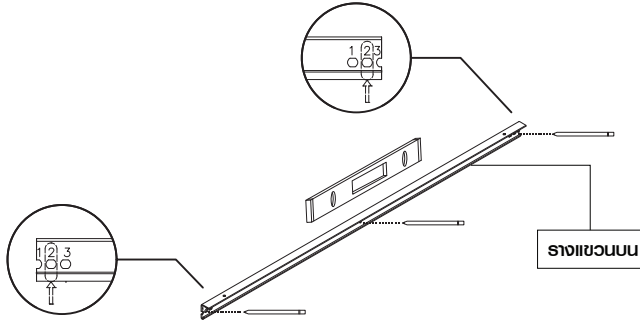


ขั้นตอนที่ ②

- เจาะพุกพุกเบอร์ 7 เข้ากับผนัง 3 จุด และติดตั้งรางแขวนบน โดยใช้สกรูเกลียวปล่อยขนาด #7J $\frac{1}{2}$ x 1 ยึดเข้าตรงกลางรูรางแขวนบน

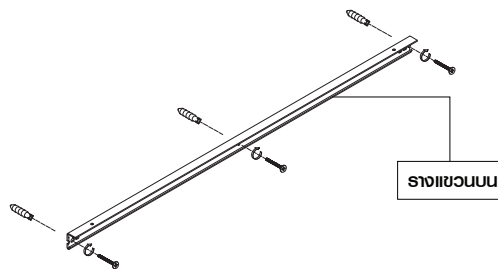


ขั้นตอนที่ ③

- ขึ้นสกรูออกที่ด้านต้นและด้านปลายของรางแขวนบน แล้วเกี่ยวรางเสาเดียวที่ด้านต้นและด้านปลายของรางแขวนบน และใช้สกรูเกลียวปล่อยขนาด #7JF x $\frac{1}{2}$ ยึด รูรางแขวนบน และรางเสาเดียว เข้าด้วยกัน แล้วจึงประกอบฟากรอบรางแขวน

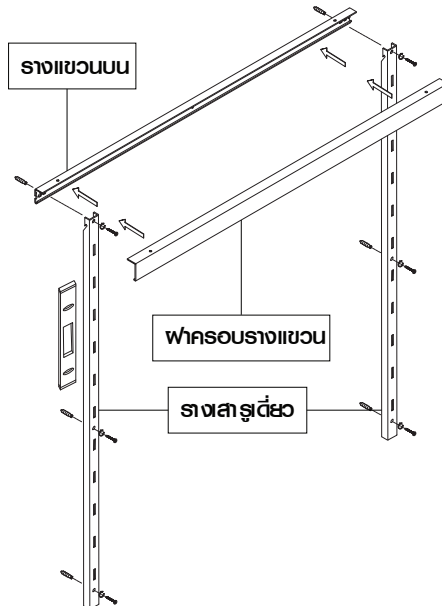

โปรดประกอบสินค้าตามคู่มือวิธีการประกอบและติดตั้งราวแขวนและเสา FLEXI Series ก่อน

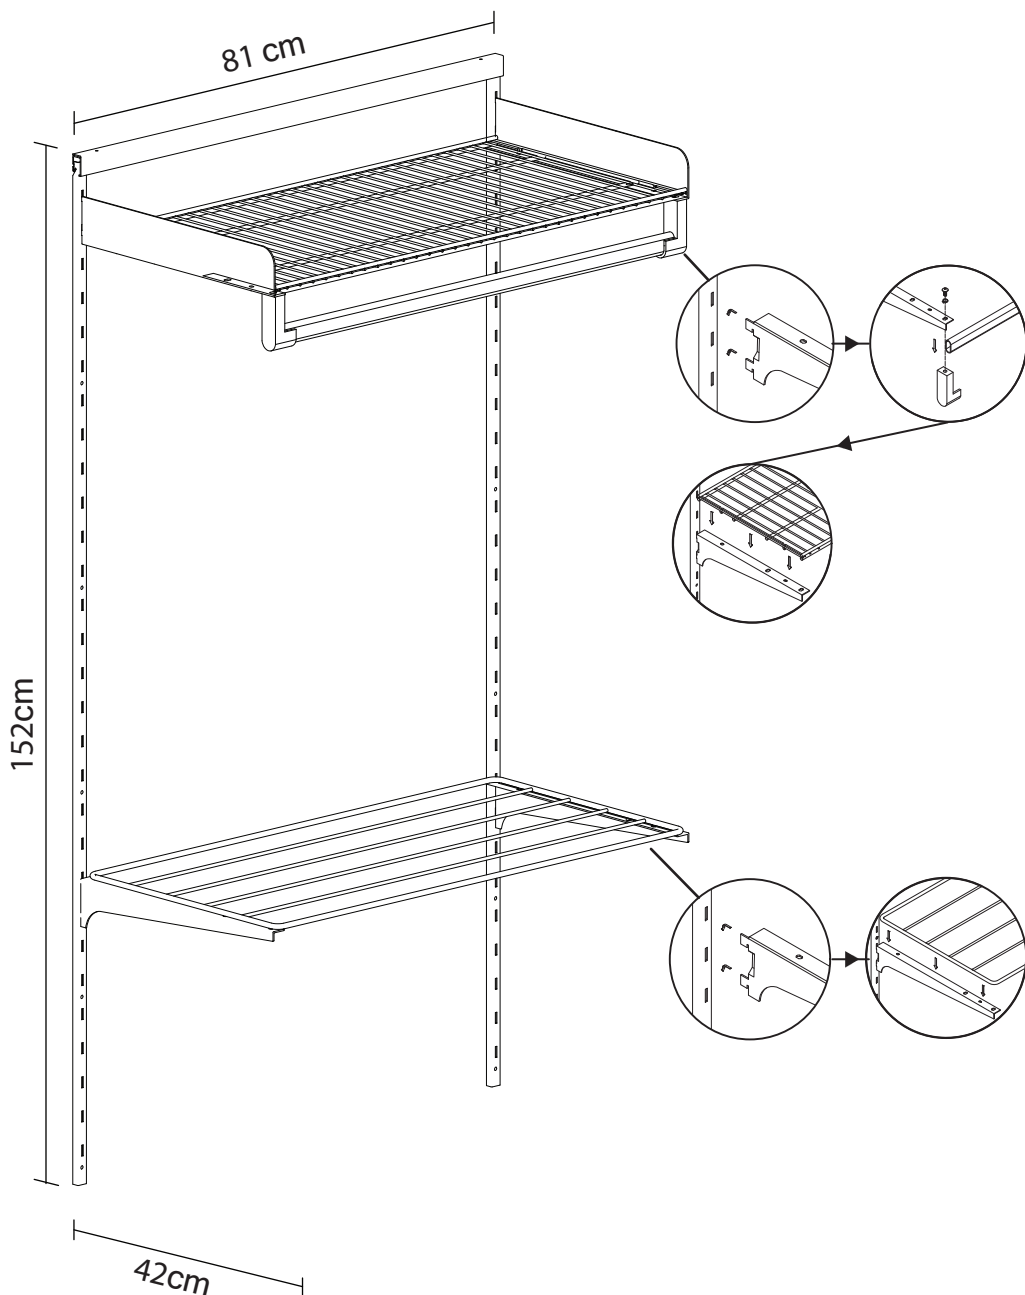

ข้อแนะนำ !

* การติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ ควรติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ ที่ติดตั้ง *

* ราวแขวนบนการวางระแนงไม้ได้ระดับควรใช้ แก้วระดับน้ำจับการเดิน *

* กรณีมีชุดต่อ ไม่ว่าจะเป็นราวแขวนบนขนาดความกว้าง 61.7 cm หรือ 81.7 cm ให้กดราวขึ้นขึ้นไปยังกึ่งบนราวแขวนบน ช้าย-ขวา ตามความเหมาะสม *

* ตรวจสอบความเรียบร้อยจุดยึดสลักทุกจุด ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ *