



ตำแหน่งใส่ถ่านไฟฉาย

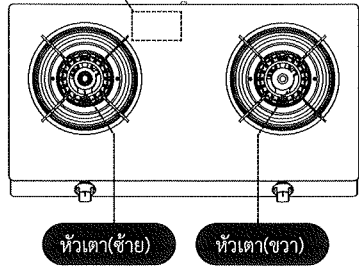

วิธีการใช้เตาก๊าซ

1. ประกอบถ่านไฟฉายขนาด 1.5 V Size D ลงในกล่องใส่ถ่านที่ด้านล่างของเตา
2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของลูกบิด จุดบอกตำแหน่งของลูกบิดจะต้องอยู่ตำแหน่ง " OFF " เสมอ ทั้ง 2 ข้าง
3. เปิดวาล์วที่หัวถังก๊าซ กดลูกบิดจะได้ยินเสียง " เป๊ิกๆ " แล้วหมุนลูกบิดไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในตำแหน่ง " MAX " ไฟจะติดด้วยระบบจุดประกายต่อเนื่อง ให้กดลูกบิดค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อให้อุปกรณ์ตัดก๊าซทำงาน
4. กรณีที่จุดไฟไม่ติดให้บิดลูกบิดกลับไปตำแหน่ง " OFF " ก่อนแล้วทำตามขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง
5. การปรับระดับไฟสามารถปฏิบัติได้ดังภาพต่อไปนี้

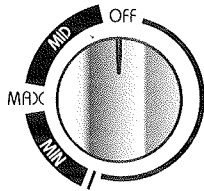

จุดบอกตำแหน่งของลูกบิด
จะต้องอยู่ในตำแหน่ง " OFF "



ไฟแรงสุด




ไฟปานกลาง



ไฟเบา

6. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเปลวไฟ ดังนี้

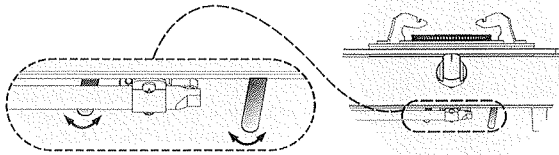

หมุนซ้าย-ขวาจนได้เปลวไฟสีน้ำเงิน



✓ อากาศเหมาะสม การเผาไหม้สมบูรณ์ เปลวไฟเป็นสีน้ำเงิน
เปลวไฟชั้นในจะเป็นรูปกลมมน



✗ อากาศน้อยเกินไป การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
เปลวไฟจะยาวมีสีแดง



✗ อากาศมากเกินไป เปลวไฟลอย

ปรับส่วนผสมของอากาศและก๊าซให้ถูกต้อง โดยปรับแป้นปรับอากาศที่ด้าน
ใต้ลูกบิด หมุน ซ้าย-ขวา จนได้เปลวไฟสีน้ำเงิน ซึ่งให้ความร้อนสูงสุด

หลักการทำงานของอุปกรณ์ตัดก๊าซ
เปลวไฟดับ ก๊าซจะตัดอัตโนมัติ

1. กดลูกบิดจะได้ยินเสียง " เป๊ิกๆ " แล้วหมุนลูกบิดไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในตำแหน่ง " MAX " ไฟจะติดด้วยระบบจุดประกายต่อเนื่อง เปลวไฟจะเผา Sensor ให้ร้อนประมาณ 650 °C ภายในเวลาไม่เกิน 3 วินาที อุปกรณ์ชุดแม่เหล็กจะทำงานโดยเปิดช่องก๊าซแทนการกดลูกบิด
2. เมื่อเกิดเหตุการณ์เปลวไฟดับโดยไม่คาดคิด Sensor จะเย็นลงถึงระดับประมาณ 25 °C ภายในเวลาไม่เกิน 25 วินาที อุปกรณ์ชุดแม่เหล็กจะหยุดทำงาน ไปปิดช่องจ่ายก๊าซวาล์วก๊าซจะหยุดจ่ายก๊าซทันที



ระบบตรวจจัดการเผาภาชนะแห้ง (หัวเตาซ้าย)

1. ระบบป้องกันการลุกไหม้ เมื่อจุดเตาใช้งานและวางภาชนะบนหัวเตา โดยก้นภาชนะสัมผัสกับตัวตรวจจับ ระบบจะทำการตัดก๊าซ เมื่ออุณหภูมิของก้นภาชนะสูงเกิน 290 °C และจะมีเสียง " ป๊ป " ดังขึ้น เพื่อป้องกันการลุกไหม้ของอาหารที่อยู่ในภาชนะ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายลุกลามไปได้ เมื่อจุดเตาโดยไม่มีภาชนะวางเป็นระยะเวลาหนึ่ง ระบบจะทำการตัดก๊าซโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย เพื่อการทำงานโดยสมบูรณ์ ก้นภาชนะที่สัมผัสตัวตรวจจับควรจะเป็นก้นเรียบ เพื่อให้ตรวจจับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
2. ระบบเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน เมื่อแบตเตอรี่ไม่เพียงพอสำหรับการทำงานของระบบตรวจจัดการเผาภาชนะแห้ง เมื่อกดลูกบิด เพื่อทำการจุดเตาจะมีเสียง " ป๊ป " เตือนดังขึ้น เป็นการชี้แจงว่าถึงเวลาที่ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้การทำงานสมบูรณ์ ทุกครั้งหลังการใช้งาน หากระบบทำงานและตัดก๊าซแล้ว ควรจะหมุนลูกบิดให้กลับไปอยู่ตำแหน่ง " OFF " เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่


ลักษณะการใช้ภาชนะที่ผิด



หม้อไม่เรียบ
ขรุขระ



มีสิ่งสกปรก



เอียง



ช่องว่าง

คำเตือน

ห้ามใช้ หัวเตา(ซ้าย)กับก้นภาชนะ
ที่ไม่เหมาะสมเพราะจะทำให้ตัวตรวจ
จับความร้อนไม่สามารถทำงานได้
หรือไม่สามารถควบคุมความร้อนได้