

MINIMEX
COFFEE MACHINE

คู่มือการใช้งาน
เครื่องชงกาแฟ (ดริป)
Minimex รุ่น MDC2



Instruction Manual
Minimex Drip Coffee Machine

Model : MDC2


220-240V., 50Hz., 700W.

ไทย / English

คำแนะนำก่อนการใช้งาน

1. ควรอ่านคู่มือเล่นนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบไฟในบ้าน ได้แก่ ค่าแรงดันไฟ (โวลท์) ตรงกับตัวเครื่อง ก่อนใช้งาน
3. หากพบว่า ปลั๊กหรือสายไฟมีรอยฉลอกหรือแตกหักเสียหาย ควรหยุดใช้งานทันทีและติดต่อศูนย์บริการฯ
4. ห้ามจับฐานเครื่อง(อุ่นโก) ควรจับที่ด้ามจับโก
5. ระวังอย่าให้สายไฟหรือตัวเครื่องจุ่มลงในน้ำ เพราะอาจเป็นอันตรายเกิดไฟฟ้าช็อตได้
6. ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟบ้านทุกครั้งที่มีได้ใช้งานหรือเมื่อทำความสะอาดควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนเริ่มต้นทำความสะอาด
7. ห้ามใช้อุปกรณ์ของเครื่องรุ่นอื่นร่วมกับตัวเครื่องนี้ เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
8. โถแก้วใส่กาแฟถูกออกแบบมาให้ใช้กับเครื่องขงรุ่นนี้เท่านั้น ห้ามนำไปใช้ต้มน้ำบนเตาไฟหรือเครื่องรุ่นอื่น
9. ห้ามทำความสะอาดโถแก้วและตัวเครื่องด้วยแผ่นขัดหรือฝอยขัดหม้อ
10. อย่าปล่อยให้สายไฟรั้งตรงกับขอบโต๊ะ หรือสัมผัสกับแหล่งความร้อน
11. ห้ามวางเครื่องบนพื้นที่มีความร้อน หรือใกล้แหล่งความร้อน เพื่อป้องกันความเสียหาย
12. ห้ามใช้เครื่องเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชงกาแฟตริบเท่านั้น
13. ใช้เครื่องด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อมีเด็กเล็กอยู่ใกล้
14. ขณะใช้งานเครื่องจะมีไอน้ำกระจายออก ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
15. ควรปิดสวิทซ์ที่ตัวเครื่องก่อนถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟบ้าน
16. อย่าเปิดสวิทซ์ให้เครื่องทำงานโดยไม่มีน้ำอยู่ในตัวเครื่อง
17. ระวังน้ำร้อนลวก อย่าเปิดฝาเครื่องขณะเครื่องกำลังทำงาน
18. ขณะเครื่องกำลังทำงานส่วนประกอบต่างๆ จะมีความร้อนมาก ควรหยิบจับด้วยความระมัดระวัง
19. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี ใช้งาน
20. เครื่องชงกาแฟ Minimex รุ่น MDC2 ออกแบบให้ใช้งานในบ้านเท่านั้น
21. เครื่องออกแบบให้ใช้งานในที่ร่ม ห้ามใช้ในที่โล่งแจ้ง
22. ห้ามใช้งานผิดปกติ ซึ่งจะทำการรับประกันสิ้นสุดทันที
23. ฐานเครื่อง(อุ่นโก) มีความร้อนสะสม ควรระวังหลังใช้งาน
24. หากพบว่า โถมีรอยแตกร้าวหรือมือจับหลวม ควรหยุดใช้งานทันที
25. ห้ามใช้ความพยายามในการแกะเครื่องออก เมื่อมีปัญหาควรติดต่อศูนย์บริการฯ
26. ควรเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่ออาจใช้ศึกษาข้อมูลในอนาคต

ส่วนประกอบ

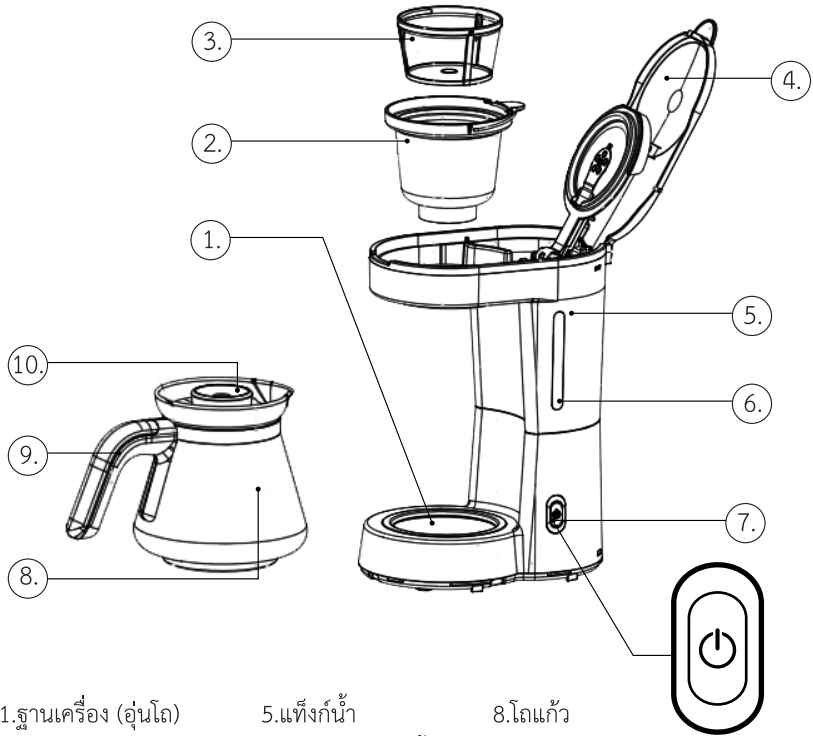

1.ฐานเครื่อง (อุ่นโค)

2.กรวย

3.กรอง

4.ฝาปิดถังก้นน้ำ

5.แท่งก้นน้ำ

6.ช่องบอกระดับน้ำ

7.ปุ่ม เปิด/ปิด

8.โกแ้ว

9.ด้ามจับโก

10.ฝาปิดโก

ปุ่ม เปิด/ปิด

ก่อนใช้งาน

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ที่บรรจุในกล่องครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือ เทน้ำลงในถังก้นน้ำจนถึงระดับสูงสุด (6 แก้ว) เอาโอวางบนฐานให้สนิทแล้วเปิดเครื่องให้น้ำร้อนผ่านอุปกรณ์กรวย กรอง และหยดลงในโก แล้วปิดเครื่อง นำโอวออกแล้วเทน้ำทิ้ง ทำเช่นนี้ 2 - 3 รอบ แล้วถอดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โกแ้ว กรวย และกรอง ออกล้างแล้วเช็ดให้แห้งประกอบเข้าที่พร้อมใช้งาน

การชงกาแฟ

- 1.เปิดฝารอบแท็งก์น้ำแล้วเติมน้ำดื่มสะอาดลงในแท็งก์น้ำจนถึงระดับสูงสุด (Max)
- 2.ใส่กาแฟตลงในกรอง สัดส่วนโดยประมาณ ใช้กาแฟ 10 กรัม(ประมาณ 2 ช้อนตวง) ต่อการชงกาแฟ 1 ถ้วย (ซึ่งท่านอาจปรับสัดส่วนนี้ได้ตามรสนิยมการดื่มกาแฟของท่านได้) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรองและกรวยติดตั้งเข้าที่สนิท มิฉะนั้นอาจทำให้ปิดฝาแท็งก์น้ำไม่ได้
- 3.วางโถแก้วลงบนฐานอุ่นโถ
- 4.เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟบ้าน
- 5.เปิดสวิตช์ไปที่เครื่องหมาย “☉” สัญญาณไฟสีแดงที่สวิตช์จะสว่างขึ้น เครื่องจะเริ่มทำงาน
- 6.หากท่านได้ปริมาณกาแฟเพียงพอแล้วท่านสามารถหยุดการชงกาแฟได้โดยกดสวิตช์ “☉” ปิด ไฟสัญญาณสีแดงจะดับลง อย่างไรก็ตามหากท่านต้องการชงกาแฟอีก ท่านสามารถกดสวิตช์ “☉” เปิด ไฟสัญญาณจะสว่างขึ้น เครื่องจะเริ่มชงกาแฟต่อไป
- 7.ฐานเครื่องจะมีความร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิของกาแฟในโถ อย่าปล่อยให้กาแฟในโถแห้งขณะอุ่น เพราะอาจทำให้โถแตกร้าว ซึ่งไม่รวมอยู่ในการรับประกัน
- 8.เมื่อการชงกาแฟเสร็จสิ้น (ประมาณ 1 นาที หลังจากกาแฟไม่หยดออกแล้ว) ท่านสามารถยกโถออกเสิร์ฟได้ หากท่านพบว่ามีกาแฟหยดลงบนฐาน ควรเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดทันที เพื่อป้องกันมิให้ฐานเกิดคราบสกปรก

หมายเหตุ : ปริมาณน้ำกาแฟจะน้อยกว่าน้ำที่เติมลงในแท็งก์น้ำ เนื่องจากน้ำจำนวนหนึ่งดูดซึมอยู่ในผงกาแฟ

- 9.ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กทุกครั้งที่ชงกาแฟเสร็จ

การบำรุงรักษาและทำความสะอาด

ก่อนการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาด ต้องปิดสวิตช์และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟบ้านทุกครั้ง!

- 1.ถอดกรวย กรองและโถออกล้างด้วยน้ำยาล้างจาน
- 2.ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำบิดหมาดเช็ดตัวเครื่องให้สะอาด
- 3.บริเวณปลายน้ำหยดของกรองและกรวยอาจมีคราบตะกอนเกิดขึ้นควรใช้ผ้าเช็ดออกทุกครั้ง
- 4.ห้ามใช้ของมีคมหรือ ฝอยขัดทำความสะอาดเครื่อง
- 5.เช็ดอุปกรณ์ทุกชิ้นให้แห้งแล้วใส่กลับเข้าที่ เพื่อให้พร้อมใช้งานในครั้งต่อไป

การจัดคราบตะกรัน

หลังจากใช้งานได้สักระยะอาจมีคราบตะกรันบริเวณกรวย กรอง โถแก้วและแทงก์น้ำ ซึ่งแสดงถึงคุณภาพน้ำที่ท่านใช้ ท่านควรเลือกใช้น้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์และมีความกระด้างต่ำ การจัดคราบตะกรัน ทำได้ดังนี้

1. นำผงล้างคราบตะกรันผสมน้ำสะอาด (สัดส่วนตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงล้างคราบตะกรัน) เทลงในแทงก์น้ำจนถึงระดับ 6 แก้ว (ท่านอาจใช้กรดซิตริกแทน อัตราส่วนน้ำ : กรดซิตริก 100 : 3)
2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ไม่มีผงกาแฟ
3. กดสวิตช์ “ 0 ” ไฟสัญญาณสีแดงสว่างขึ้นเครื่องเริ่มทำงาน
4. ปลอ่ยให้เครื่องทำงานจนกว่าได้น้ำออกมาปริมาณ 2 ถ้วย
5. ปิดสวิตช์ “ 0 ” แล้วปลอ่ยให้น้ำยาแช่อยู่ในตัวเครื่องเป็นเวลา 15 นาที
6. เปิดสวิตช์อีกครั้งแล้วทำตามขั้นตอน 4 - 6 ประมาณ 3 ครั้ง
7. เทน้ำยาในระบบออกให้หมดแล้วเติมน้ำดื่มสะอาดลงในแทงก์ ทำตามขั้นตอน 4-6 อีก 3 ครั้งจนน้ำหมดแทงก์

การรักษาสภาพแวดล้อม

โปรดช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม โดยการทิ้งเครื่องที่มีได้ใช้งานแล้วอย่างถูกหลักวิชา หากเครื่องใช้เก่า มีวัสดุที่ยังคงมีประโยชน์ควรจัดทิ้งในแหล่งมีการใช้ซ้ำ (Recycle)



เครื่องซิงกาแฟ (ดริป) Minimax รุ่น MDC2 ระยะเวลาประกัน 1 ปี

เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันครอบคลุมถึงคุณภาพของสินค้าและฝีมือการประกอบ โดยสินค้าต้องใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ผู้ใช้ต้องใช้งานและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามคำแนะนำในหนังสือคู่มือ

ข้อยกเว้นการรับประกัน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้สินค้า และสงวนสิทธิ์การรับประกันหากลูกค้า :

- นำสินค้าไปใช้ผิดจากวัตถุประสงค์ของการออกแบบ เช่น การนำเอาสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อการใช้ในครัวเรือน แต่นำไปใช้เพื่อประกอบอาชีพหรือในเชิงพาณิชย์
- ใช้งานผิดวิธีหรือมิได้ใช้งานตามวิธีที่อธิบายในหนังสือคู่มือ
- มิได้บำรุงรักษาตามคำแนะนำในหนังสือคู่มือ

การใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้ามีผลตามวันที่ ที่ระบุในใบรับประกันสินค้า กรุณาแสดงใบรับประกันสินค้า หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ในการใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้า

การพิจารณาความบกพร่องของสินค้าเพื่อการรับประกัน

บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดและตัดสินใจว่า ความบกพร่องของสินค้านั้นอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ ซึ่งเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ เท่านั้น ในกรณีที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าแรงในการซ่อม ค่าอะไหล่ และค่าจัดส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้า โดยลูกค้าไม่ต้องชำระค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น หากบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า ต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า แต่สินค้านั้นเดิมๆ ไม่มีจำหน่ายแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าสินค้านั้นใดเหมาะสมที่จะเปลี่ยนแทน

การคืนสินค้า

ในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วแต่ไม่ถูกใจ บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าภายใน 15 วัน โดยมีเงื่อนไขว่า สินค้าต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างสมบูรณ์และสินค้ามิได้ถูกใช้งานมาก่อน โดยลูกค้าต้องนำหลักฐานการซื้อเพื่อคืนสินค้า ณ ร้านค้าที่ซื้อเท่านั้น

ศูนย์บริการ

หากท่านต้องการบริการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการได้ โทร .02 817-8999

MINIMEX

COFFEE MACHINE



Instruction Manual

Minimex Drip Coffee Machine

Model : MDC2

220-240V., 50Hz., 700W.


English

IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the coffee maker.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in abnormal state.
If its main cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the nearest service agent or a qualified person.
4. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
5. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug, in water or other liquid.
6. Remove plug from wall outlet before cleaning and when not in use. Allow appliance cool down completely before taking off, attaching components or before cleaning.
7. The use of accessory is not recommended by the appliance manufacturer. It may result in fire, electric shock and/or person injury.
8. The stainless steel jug is designed for use with this appliance.
9. Do not clean jug with cleansers, steel wool pads, or other abrasive materials.
10. Do not hang power cord over the edge of table or counter, or touch hot surface.
11. Do not place the coffee maker on hot surface or beside fire in order to avoid to be damaged.
12. Do not use appliance for other than intended use and place it in a dry environment.
13. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children.
14. Be careful not to get burned by the steam.
15. To disconnect, turn any control to "Off", then remove plug from wall outlet.
16. Do not let the coffee maker operate without water.
17. Scalding may occur if the cover is removed during the brewing cycles.
18. Some parts of appliance are hot when operated, so do not touch with hand.
Use handles or knobs only.
19. Never leave the empty carafe on the warming plate otherwise the carafe is liable to crack.
20. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
21. Do not use outdoors.
22. Be care of potential injury from misuse.
23. The heating element surface is subject to residual heat after use.
24. Do not use a cracked container or a container having a loose or weakened handle
25. **WARNING - Risk of Fire or Electric Shock.** Do not remove this cover. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.
26. Save these instructions.

ACCESSORIES

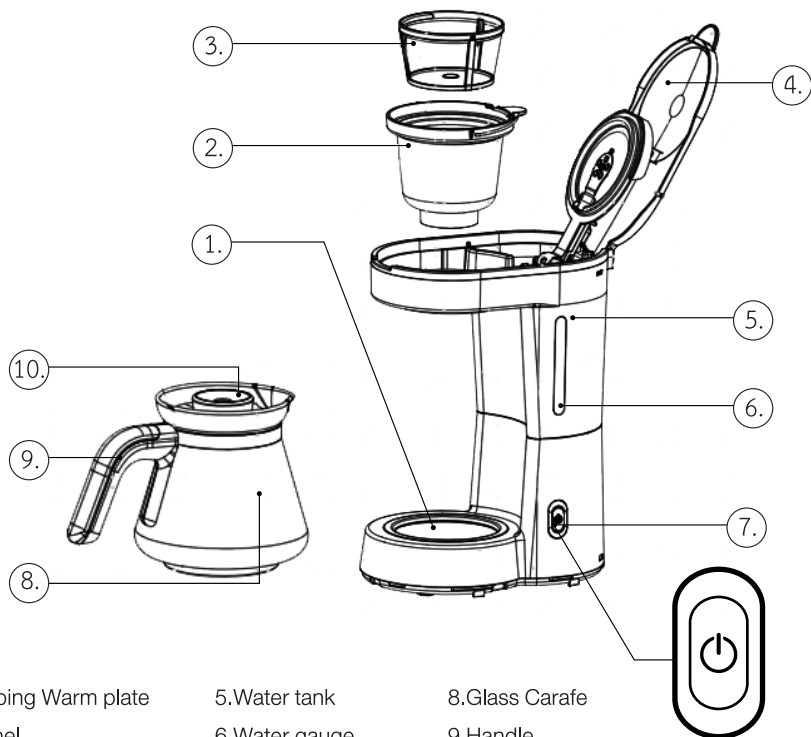

- 1.Keeping Warm plate
- 2.Funnel
- 3.Filter
- 4.Top cover

- 5.Water tank
- 6.Water gauge
- 7.ON/OFF button

- 8.Glass Carafe
- 9.Handle
- 10.Carafe lid

ON/OFF button

BEFORE FIRST USE

Check that all accessories are complete and the unit is not damaged. Add water into water tank to the 6 cups level and brew water for several times without coffee powder, then discard the water. Clean all detachable parts thoroughly with warm water.

USING YOUR COFFEE MAKER

1. Open the water tank lid and fill the water tank with cold drinking water. The water level should not exceed 6 cups level as indicated on water gauge.
2. Place the funnel into the funnel support and make sure the funnel is assembled correctly , then place the filter in the funnel, and make sure it is assembled correctly.
3. Insert the stainless steel jug on base horizontally.
4. Plug the power cord into the outlet.
5. Press ON/OFF button, the red indicator will come on, the appliance will begin working.
6. The brewing process can be interrupted by pressing the ON/OFF button once again at any time, and red indicator will go out. The appliance will continue brewing once ON/OFF is pressed again.
7. When the water is boiled, it will enter the heat preservation state, until 40 minutes later, the machine stops working.
8. Remove out jug to serve when finish brewing (about one minute later after the coffee stops dripping out.)

Note : the coffee you get will less than the water you have added, as some water is absorbed by coffee ground.

9. Always turn the coffee maker off and disconnect the power supply when not use.

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION : Be sure to unplug this appliance and allow it to cool down before cleaning.
To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or unit in water or liquid. After each use, always make sure plug is first removed from wall outlet.

1. Clean all detachable parts after each use in hot, sudsy water.
2. Wipe the product's exterior surface with a soft, damp cloth to remove stains.
3. Water droplets may buildup in the area above the funnel and drip onto the product base during brewing. To control the dripping, wipe off the area with a clean, dry cloth after each use of the product.
4. Never use abrasive cleaner to clean it.
5. Replace all parts and keep for next use.

REMOVING MINERAL DEPOSITS

To keep your coffee maker operating efficiently, you should clean away the mineral deposits left by the water regularly according to the water quality in your area and the frequency use the appliance, the detail is as follows:

1. Fill the water tank with water and descaler to the 6 cups level in the proportion of 4 to 1 (Please use “household descaler”, the detail refers to the instructions on package of descaler. You can also use the citric acid instead of the descaler).
2. Push jug on base, pay attention to let center line of jug aligns with that of funnel.
3. Press the ON/OFF button once and red indicator will come on. After a while, water will drop out automatically.
4. After percolate the equivalent of one cup and then switch off the appliance by pressing the ON/OFF button twice again. Red indicator will go out.
5. Leave the solution work for 15 minutes, repeat the steps of 3-5 again.
6. Turn the appliance on by pressing the ON/OFF button once and run off the water until the water tank is completely empty.
7. Rinse by operating the appliance with water at least 3 times.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.



Warranty

We hereby warranty our Minimex Drip Coffee Machine model MDC 2
in a period of 1 (ONE) year.

Warranty Conditions

The warranty cover product defective and workmanship . Users must properly use
and maintain following the instructions manual..

Warranty exceptions

We disclaims all responsibility for incidental or consequential damage caused by use of this appliance
This warranty will be void if customers.

- lead to a misunderstanding of the purpose of the design, such as using product in a commercial use.
- Use the wrong way or not used as described in the instruction manual.
- no maintenance as recommended in the instruction manual.

Customer right for product warranty

The warranty is effective on the date specified in the warranty card , invoice or receipt as proof
of purchase.

Determination of defective product

The company will inspect the false or defective of the product and decide that the defective of the
product is in warranty or not. The decision is solely the rights of the company. If the product proved to
be defected and covered by warranty, company will be responsible for parts and labor to repair and
deliver the product to customers' house. Customers do not have to pay any fee.If the company
considers that it must change its products to customers, but the same model of product is not available,
the company will determine an appropriate version of the product to be replaced.

Service Center

If customer need service or information, customer can contact our Minimex Service Center
phone number : 02-817-8999.



จัดจำหน่ายโดย

บริษัท เพ็ญ เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 เลขที่ 1000/63-64

ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทร 02-391-0919 แฟกซ์ 02-391-1141

ศูนย์บริการ minimex 02-817-8999