

บัตรรับประกันสินค้า / WARRANTY (เอกสารสำคัญ)

บัตรรับประกันนี้ เป็นบัตรรับประกันที่สมบูรณ์แล้ว ไม่ต้องส่งคืนบริษัท
โปรดเก็บรักษามบัตรรับประกันนี้ไว้แสดงต่อศูนย์บริการ เพื่อขอใช้สิทธิการรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ข้างต้น
This warranty is complete. Do not send back
Please keep this warranty as evidence to make claim to Service center. Refer to Condition of warranty

ชื่อร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย / Store name _____

สินค้า / Product _____ พัดลมตั้งโต๊ะ 9 นิ้ว _____ รุ่น / Model _____ KN-L2819

หมายเลขเครื่อง / Serial no. _____

วันที่ซื้อ / Date of Purchase _____ สิ้นสุดระยะประกัน / End of Warranty _____

ชื่อ-นามสกุล / Name - Surname _____

ที่อยู่ / Address _____

เบอร์โทร / Tel _____

เงื่อนไขการรับประกัน

- 1. บริษัทฯ รับประกันสินค้าเกี่ยวกับความชำรุด หรือความบกพร่องที่เกิดจากการบวนการผลิต และใช้งานตามสภาพปกติ โดยจะรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน และรับประกันซ่อมเป็นระยะเวลา 1 ปี
- 2. การเริ่มต้นการนับระยะประกัน จะนับจากวันที่สินค้าได้มีการซื้อขาย และการส่งมอบกันระหว่างผู้ซื้อกับบริษัทฯ หรือร้านค้า และตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ตามอายุประกันในข้อที่ 1
- 3. การรับประกันไม่รวมถึง ค่าพาหนะ ค่าขนส่งในการให้บริการนอกสถานที่
- 4. ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรรับประกันแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่ขอรับการบริการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมจากท่านตามปกติ

กรณีต่อไปนี้อยู่ในเงื่อนไขการประกัน

- 1. ผลิตภัณฑ์ชำรุดเพราะถูกใช้ในทางที่ผิดจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้ หรือใช้เนื่องกันนานเกินสภาพการใช้งานที่ควรเป็น หรือขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง
 - 2. ผลิตภัณฑ์ถูกดัดแปลง ต่อเติม แก้ไขซ่อมแซมโดยช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ
 - 3. ผลิตภัณฑ์ชำรุด บวมสลาย หรือเกิดการรอยขีดข่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอก เช่น การเคลื่อนย้าย การขนส่ง อุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อ ผลิตภัณฑ์ถูกสารเคมี ก๊าซธรรมชาติ สัตว์ต่างๆ เช่น มด หนู แมลงสาบ ฯลฯ กัดแทะ การเกิดสนิมจากสภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็นเรื่องปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
 - 4. อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนร่วมต่างๆ เช่น แปร่งถ่าน ปลั๊กไฟ ท่อ สายไฟ หลอดไฟ ซีลยาง หรืออุปกรณ์อื่นใด อันต้องชำรุดสึกหรอตามระยะเวลาการใช้งาน หรือต้องมีการเปลี่ยนเป็นระยะๆ
 - 5. อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบอยู่ภายนอก และภายในผลิตภัณฑ์ เช่น ฝาครอบ ปุ่มลูกบิด ขอบยาง แผงหน้าปัด ถาดรอง ชั้นวาง ตะแกรง ฯลฯ หรืออะไหล่ที่ทำด้วยยาง หรือพลาสติก
 - 6. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากระบบ หรือแรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้
 - 7. ธุรกิจร้านค้า-เชิงพาณิชย์ ที่ไม่ได้ใช้ภายในบ้านที่อยู่อาศัย หรือ ธุรกิจเพื่อการบริการ-ทำรายได้ ฯลฯ เป็นต้น
- หมายเหตุ 1. บัตรรับประกันที่ถูกแก้ไข ลบ ซีดฆ่า หรือบางส่วนของบัตรฉีกขาดสูญหายไป จะถือเป็นโมฆะ
2. เพื่อผลประโยชน์ของท่าน กรุณาเก็บกล่องสินค้าไว้เป็นระยะเวลา 7 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขข้อที่ 1

AIKO

บริษัท แกรนด์ไลท์ อินเตอร์โพรส จำกัด | บริษัท แกรนด์ไลท์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 10 ซอยอุดมสุข 31 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2361-5989-93 โทรสาร : 0-2361-2962-64
LINE: @grandlite
FB : aikohomeelectric
www.grandlite.online

AIKO ALTA

AIKO

101%


คู่มือการใช้งาน
RECHARGEABLE TABLE FAN 9”



Model : KN-L2819

บริษัท ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรา
เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียด

รายละเอียด

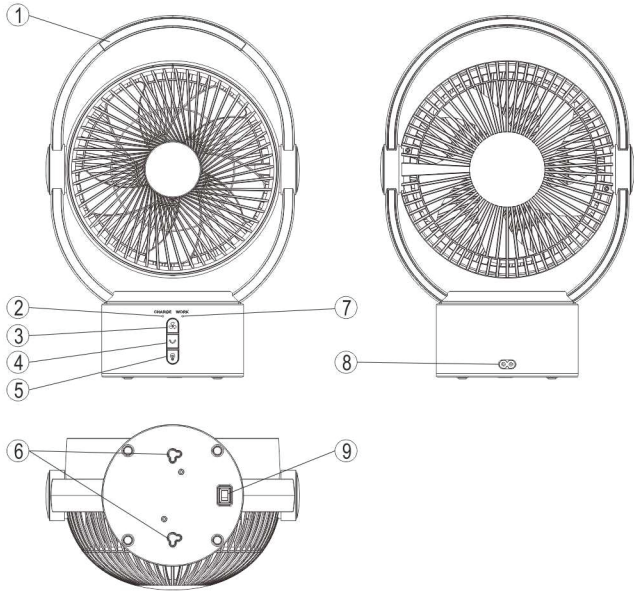

1. โคมไฟ

2. ไฟแสดงสถานะชาร์จ

3. สวิตช์เปิดพัดลม

4. ปุ่มกดสาย

5. สวิตช์เปิดไฟ LED

6. สวิตช์ on/off

7. ไฟแสดงสถานะ ระดับพัดลม

8. ช่องชาร์จไฟ

วิธีการใช้งาน (หลังจากที่ชาร์จไฟเต็มแล้ว) / สวิตช์ เปิด - ปิด อยู่ด้านใต้ฐานพัดลม pic.1

กดปุ่ม FAN (พัดลม)

- กดปุ่ม ครั้งแรก แรงลมต่ำสุด
- กดปุ่ม ครั้งที่สอง แรงลมปานกลาง
- กดปุ่ม ครั้งที่สาม แรงลมสูงสุด
- กดปุ่ม ครั้งทีสี่ พัดลมจะดับ

กดปุ่ม LED (โคมไฟ)

- กดปุ่ม ครั้งแรก แสงไฟจะสว่างมาก
- กดปุ่ม ครั้งที่สอง แสงไฟจะสว่างน้อย
- กดปุ่ม เมื่อต้องการให้พัดลมสาย



วิธีการชาร์จไฟ

- 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟนั้นถูกต้อง
- 2. มีไฟแสดงสถานะการชาร์จ เมื่อแบตเตอรี่อ่อน ไฟสีแดงจะกระพริบ และขณะชาร์จไฟจะเป็นสีแดงค้าง และเมื่อแบตเตอรี่เต็ม ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
- 3. ระหว่างการชาร์จไฟ ตัวเครื่องอาจจะอุ่นขึ้นเล็กน้อย
- 4. ไม่ควรใช้งานขณะชาร์จไฟ

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ ต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญงาน หรือส่งศูนย์บริการทำนั้น

คำแนะนำ

- ต้องนำแบตเตอรี่ออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำลายเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ต้องถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า ก่อนนำแบตเตอรี่ออก
- แบตเตอรี่ไม่แล้ว ถือว่าเป็นวัตถุอันตราย ต้องแยกทิ้ง ในภาชนะปลอดภัย หรือจุดทิ้งขยะอันตราย ที่ภาครัฐจัดเตรียม หรือหน่วยงานที่รับทิ้งขยะอันตราย

การดูแลรักษา และทำความสะอาด

- ต้องแน่ใจว่าได้ตัดแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน (ถอดเต้าเสียบออกจากตัวรับ) ของพัดลมออกก่อน แล้วจึงถอดตะแกรงหน้าพัดลม (Guard) ออกเพื่อทำความสะอาด

ข้อมูลทางเทคนิค

- 1. ใช้ไฟ : 220V สำหรับชาร์จไฟ
- 2. แบตเตอรี่ : 3.4V 3600mAh / แบตเตอรี่ลิเทียม
- 3. ระยะเวลาชาร์จไฟ : 8 - 10 ชม
- 4. ระยะเวลาใช้งานต่อเนื่อง :
 - พัดลม
 - 2.5 ชม / High speed
 - 4.5 ชม / Medium speed
 - 10 ชม / Low speed
 - โคมไฟ
 - 20 ชม / แสงสว่างมาก
 - 70 ชม / แสงสว่างน้อย
- 5. ขนาดตัว : 269 x 175 x 384 มม.

