

คู่มือการใช้งาน

ตู้เย็น

TH - ภาษาไทย



ESE5401A-BPH, ESE5401A-BID
ESE5401ABTH, ESE5401A-BVN
ESE5401A-SHK, ESE6101ABMY
ESE6101A-BSG, ESE5441A-BID
ESE6141A-BPH, ESE6141A-BID
ESE6141A-BMY, ESE6141A-BVN
ESE6141A-BTH, ESE6645A-BPH
ESE6645A-BTH, ESE6645A-BVN
ESE6645A-BID, ESE6645A-BMY



ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณที่เลือกใช้ตู้เย็นของเรา เราเชื่อมั่นว่าท่านจะประทับใจกับความสุขจากการใช้ตู้เย็นเครื่องใหม่ ก่อนที่ท่านจะเริ่มขั้นตอนการใช้งาน เราขอแนะนำให้ท่านอ่านเนื้อหาทั้งหมดในคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียด ซึ่งจะมีการอธิบายส่วนต่างๆ และการใช้งานต่างๆ ของตู้เย็น

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้งานผิดวิธี และอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอจากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า การติดตั้งตู้เย็นอย่างถูกต้องและการอ่านคู่มือความปลอดภัยโดยละเอียดก่อนเริ่มใช้งานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

เราแนะนำให้ท่านเก็บรักษาคู่มือการใช้งานนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และส่งต่อไปยังเจ้าของคนใหม่ในอนาคตอีกด้วย

หลังจากนำตู้เย็นออกจากกล่องแล้ว กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายใดเกิดขึ้น หากไม่แน่ใจ กรุณาอย่าเพิ่งใช้งานตู้เย็น ให้ติดต่อไปยังศูนย์บริการลูกค้าใกล้บ้านท่าน



ข้อแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการกึ่งผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้

- วัสดุบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โปรดกำจัดวัสดุเหล่านี้ผ่านศูนย์รีไซเคิลในท้องถิ่นของท่านหรือโดยการทิ้งบรรจุภัณฑ์ลงในถังขยะที่เหมาะสม
- หากท่านต้องการทิ้งตู้เย็นเครื่องนี้ กรุณาติดต่อหน่วยงานในท้องถิ่นและสอบถามวิธีการที่ถูกต้องในการกำจัด
- หน่วยงานท้องถิ่นจะมีข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการกึ่งผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
- การกึ่งผลิตภัณฑ์ไม่ถูกวิธีอาจทำให้ตู้เย็นได้รับบาดเจ็บจากวัตถุมีคม ก๊าซไวไฟ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้
- ควรให้บุคคลที่มีความชำนาญเป็นผู้ดำเนินการทำความสะอาดแบบก๊าซที่อยู่ในตู้เย็นเท่านั้น ก่อนเติมน้ำสารทำความเย็นแบบก๊าซกลับมาใช้ใหม่ อาจจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นของท่าน การเติมน้ำสารทำความเย็นแบบก๊าซไม่ถูกวิธีอาจทำให้ตู้เย็นได้รับบาดเจ็บจากก๊าซไวไฟ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้

สารบัญ

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ	3
การติดตั้งตู้เย็นใหม่ของท่าน	4
การใช้งานตู้เย็น	5
ส่วนประกอบต่างๆ ของตู้เย็น	6
การใช้งานแผงควบคุม	7
ส่วนประกอบต่างๆ ของตู้เย็น	8
การใช้งานแผงควบคุม	9
ส่วนประกอบต่างๆ ของตู้เย็น	10
การทำความสะอาดตู้เย็นของท่าน	11
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน	11
คำแนะนำในการเก็บถนอมอาหาร	12
การแก้ไขปัญหา	13

เตือนในการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเช่น

- พื้นที่ห้องครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และพื้นที่ทำงานอื่นๆ
- บ้านไร่หรือใช้งานโดยแขกผู้เข้าพักในโรงแรม ที่พักข้างทาง และสถานที่พักรถอื่นๆ
- ที่พักที่มีที่นอนและอาหารเข้า
- งานจัดเลี้ยงและการใช้งานที่ไม่ใช่การค้าปลีก



คำเตือน

คำเตือน



คำเตือน: เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ / วัตถุติดไฟได้

ตู้เย็นเครื่องนี้มีสารทำความเย็นชนิด R600a ที่มีคุณสมบัติไวไฟ หลีกเลี่ยงอันตรายโดยให้ความระมัดระวังในการติดตั้ง การจัดการ การซ่อมบำรุง และการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบท่อของวงจรสารทำความเย็นไม่ได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่งและการติดตั้ง
- สารทำความเย็นที่รั่วไหลอาจทำให้เกิดประกายไฟหรืออาจติดไฟได้
- พื้นที่สำหรับติดตั้งตู้เย็นต้องมีอย่างน้อย 1 ลูกบาศก์เมตรต่อสารทำความเย็น 8 กรัม ท่านสามารถดูปริมาณสารทำความเย็นในตู้เย็นได้จากฉลากแสดงข้อมูลภายในตู้เย็น
- หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับสารทำความเย็น โปรดดูที่ฉลากแสดงข้อมูลภายในช่องของตู้เย็น
- อาจเกิดอันตรายได้หากบุคคลที่ไม่ใช่ช่างซ่อมที่ได้รับการอนุญาตทำการซ่อมบำรุงตู้เย็น
- ช่องระบายอากาศที่ผนังตู้เย็นหรือภายในโครงสร้างผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง

RoHS
Compliant

สอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS มั่นใจได้ด้วยการจำกัดการใช้งานสารที่เป็นอันตราย
(สอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS)

ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดและเก็บไว้ในที่ๆ หยิบมาใช้งานได้สะดวก เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

สัญลักษณ์ที่ท่านจะเห็นในคู่มือนี้มีความหมายดังต่อไปนี้:



คำเตือน

สัญลักษณ์นี้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของท่าน



ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์นี้แสดงข้อมูลวิธีการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์นี้



ข้อแนะนำและข้อมูล

สัญลักษณ์นี้แสดงข้อแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้



ข้อแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์นี้แสดงข้อแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้มีดังนี้:



สัญลักษณ์นี้แสดงสิ่งที่ไม่ควรทำ



สัญลักษณ์นี้แสดงสิ่งที่ควรทำ



คำเตือน

- หากขวดสเปรย์อัดความดันมีคำว่า "ไวไฟ" และ/หรือ สัญลักษณ์เปลวไฟขนาดเล็ก ห้ามเก็บวัตถุเหล่านี้ไว้ภายในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง ถ้าทำเช่นนั้น อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยผู้ใหญ่ (และเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางประสาทรับรู้ หรือทางจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะมีผู้ดูแลหรือให้คำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เล่นกับผลิตภัณฑ์
- เมื่อทำงานกับตู้เย็นและตู้แช่แข็งเครื่องเก่า ให้ถอดประตูออกทุกบาน เด็กอาจขาดอากาศหายใจหากเข้าไปติดอยู่ข้างใน
- ตู้เย็นเครื่องนี้มีฉนวนกันความร้อนที่มีส่วนผสมของก๊าซไวไฟ โปรดหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยเพิ่มความเสี่ยงในการกักเก็บก๊าซ



คำเตือน: เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ / วัตถุติดไฟได้



คำเตือน

- ✓ ต้องเสียบปลั๊กตู้เย็นเข้ากับเต้ารับไฟ AC 220-240V, 50Hz
- ✓ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับมีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง ปรีกษาช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองหากท่านไม่แน่ใจ
- ✓ เมื่อตู้เย็นอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ปลั๊กของตู้เย็นจะต้องเสียบเข้าที่ได้อย่างแน่นหนา
- ✓ ห้ามใช้สายไฟพ่วงหรือปลั๊กพ่วง
- ✓ ถ้าสายไฟเกิดความเสียหาย โปรดให้ผู้ผลิต ตัวแทนฝ่ายบริการ หรือบุคคลที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า
- ✓ ถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากเต้ารับก่อนทำความสะอาด รวมถึงก่อนเปลี่ยนหลอดไฟ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ✓ ห้ามถอดปลั๊กโดยการดึงที่สายไฟ ให้จับที่ปลั๊กให้แน่นและดึงออกตรงๆ จากเต้ารับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้
- ✓ เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่อุณหภูมิโดยรอบไม่ต่ำกว่า 10°C
- ✓ วางตู้เย็นในที่แห้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
- ✓ ห้ามวางตู้เย็นไว้ในบริเวณที่หนาวจัดหรือไม่มีการป้องกัน เช่น ภายในโรงรถหรือระเบียง
- ✓ ห้ามวางตู้เย็นไว้ในตำแหน่งที่สัมผัสแสงแดดโดยตรง
- ✓ ห้ามวางตู้เย็นไว้ใกล้เตา เบลวไฟ หรือเครื่องทำความร้อน
- ✓ ห้ามใช้เครื่องมือกลหรือวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่ผู้ผลิตแนะนำในการทำความสะอาดตู้เย็น
- ✓ ห้ามทำให้เกิดความเสียหายกับวงจรสารทำความเย็น
- ✓ ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปใช้ภายในช่องเก็บอาหารในตู้เย็น ยกเว้นเป็นชนิดที่ผู้ผลิตแนะนำ
- ✓ ห้ามเก็บวัตถุที่ระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงไวไฟภายในตู้เย็น

เมื่อติดตั้งตู้เย็น ตู้เย็นของท่านควร:

- มีช่องว่างบริเวณด้านหลังและด้านข้างเพียงพอสำหรับการหมุนเวียนอากาศ (โปรดดูหน้า 4)
- อยู่ในตำแหน่งที่ระดับกับตู้เย็นวางรอบๆ
- มีประตูตู้เย็นที่สามารถปิดเองได้จากตำแหน่งที่เปิดแงอยู่



คำเตือน


- ปรับระดับตู้เย็นให้มั่นคง (โปรดดูภาพประกอบในหน้า 4) เพื่อป้องกันไม่ให้ตู้เย็นล้มไปด้านหน้าหากเปิดประตูตู้เย็นในขณะที่มีอาหารที่มีน้ำหนักอยู่

การติดตั้งตู้เย็นใหม่ของท่าน


ระยะห่างรอบตู้เย็นของท่าน

ท่านสามารถติดตั้งตู้เย็นแบบประตูเปิดซ้ายขวา (side-by-side) นี้ไว้ระหว่างตู้เก็บของหรือชั้นวาง ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงระยะห่างรอบๆ ตู้เย็น:

1. เว้นระยะห่างด้านข้างทั้งสองด้านอย่างน้อย 10 มม.
2. เว้นระยะห่างด้านหลังตู้เย็น 30 มม.
3. เว้นระยะห่างเหนือฟากรอบบานพับ 10 มม.

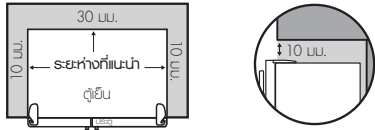

4. หากวางตู้เย็นไว้ใกล้ผนัง ให้เว้นระยะห่าง 349 หรือ 427 มม. สำหรับด้านบานพับประตูตู้เย็น ระยะห่างดังกล่าวจะช่วยให้ท่านทำความสะอาดตู้เย็นได้สะดวกยิ่งขึ้น

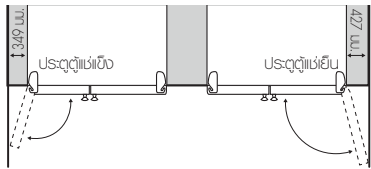

5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เก็บของ หรือชั้นวางไม่ยื่นออกมาเกินกว่าตัวเครื่องตู้เย็น

หมายเหตุ: ประตูตู้เย็นทุกบานได้รับการออกแบบมาให้วางยื่นออกมาเกินตู้ฟรียอร์อื่น ๆ (ไม่รวมเป็นแนวเดียวกัน)

การติดตั้งตู้เย็นของท่าน


ผลิตภัณฑ์จะมาถึงในลักษณะที่ขาตั้งถูกยกขึ้นจนสุดเพื่อไม่ให้ขัดขวางการทำงานของลูกกลิ้ง (โปรดดูภาพประกอบในขั้นตอนที่ 3 ด้านล่าง)




ข้อควรระวัง

ลูกกลิ้งนี้ออกแบบมาเพื่อให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าและด้านหลังเท่านั้น ไม่เหมือนกับล้อเลื่อนที่ฐานเฟอร์นิเจอร์ การเลื่อนตู้เย็นไปทางด้านข้างอาจทำให้พื้นและลูกกลิ้งได้รับความเสียหาย

1. เลื่อนตู้เย็นไปยังตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง
2. ควรจัดวางตำแหน่งให้ด้านบนของตู้เย็นเอียงไปด้านหลังประมาณ 20 มม. การกระทำดังกล่าวจะช่วยให้บานประตูตู้เย็นปิดเองได้หากประตูเปิดจนอยู่
3. เมื่อจัดวางตู้เย็นไว้ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ต้องหมุนขาตั้งลงจนสัมผัสกับพื้นให้มั่นคง เมื่อท่านจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายตู้เย็น ต้องแน่ใจว่าท่านได้หมุนขาตั้งกลับขึ้น แล้วเพื่อให้ตู้เย็นสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ติดขัด และตรวจสอบว่าท่านได้ปรับขาตั้งอีกครั้งเมื่อติดตั้งตู้เย็นในตำแหน่งใหม่เรียบร้อยแล้ว (ใช้ประแจปากตายขนาด 30 มม.)

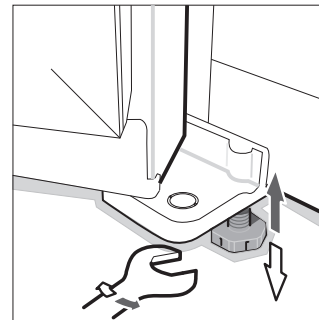

4. ตรวจสอบแนวของตู้เย็นกับตู้รอบๆ ด้านบนสุดของตู้เย็นควรอยู่ในระดับเดียวกับทั้งสองด้าน (โปรดดูภาพประกอบด้านล่าง)
หากต้องการปรับระดับ ใช้ลูกกลิ้งแบบปรับได้ ดังที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 3

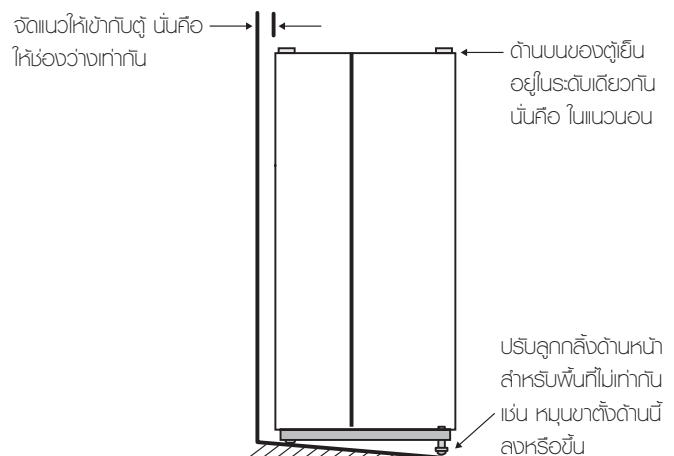

5. หากท่านพบว่าตู้เย็นของท่านโยกไปมา แสดงว่าพื้นของท่านไม่เสมอกัน ท่านต้องใช้วัสดุวางรองด้านใดด้านหนึ่งของลูกกลิ้งด้านหลัง ควรใช้วัสดุของแข็งที่บาง เช่น แผ่นกระดาษ กระเบื้องไวนิล หรือพื้นลามิเนตที่มีขนาดเล็ก วางวัสดุรองด้านใดด้านหนึ่งของลูกกลิ้งด้านหลังหลังจากเคลื่อนย้ายตู้เย็นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
6. ท่านอาจต้องการปรับการติดตั้งตู้เย็นอย่างละเอียดโดยการกำขาขึ้นตอนที่ 3, 4 และ 5
7. เมื่อท่านจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายตู้เย็น ต้องแน่ใจว่าท่านได้หมุนขาตั้งกลับขึ้นแล้ว เพื่อให้ตู้เย็นสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ติดขัด
8. ทำความสะอาดตู้เย็นของท่านให้เรียบร้อยตามคำแนะนำหน้า 9 และเช็ดฟุ้งที่สะสมระหว่างการขนส่ง
9. ให้ตู้เย็นอยู่ในตำแหน่งตั้งตรงแล้วปล่อยทิ้งไว้ 2-3 ชม. ก่อนเปิดเครื่อง
10. เสียบปลั๊กตู้เย็นเข้ากับเต้ารับ ห้ามใช้แอดปเตอร์แบบพ่วงสองปลั๊ก หากท่านจำเป็นต้องเลื่อนตู้เย็นเพื่อให้สามารถเสียบปลั๊กได้ อย่าลืมยกขาตั้งขึ้นก่อน
11. ก่อนที่ท่านจะนำอาหารใส่ในตู้เย็น ขอแนะนำให้ท่านปล่อยให้ตู้เย็นทำงานต่อเนื่องสัก 2 หรือ 3 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อตรวจสอบว่าตู้เย็นทำงานอย่างถูกต้อง

ตู้เย็นใหม่ของท่านมาพร้อมกับฟิล์มพลาสติกกันรอยที่บานประตูและตัวเครื่อง ท่านสามารถแกะฟิล์มพลาสติกกันรายนี้ออกได้หากต้องการ

ขอแสดงความยินดี! ท่านติดตั้งตู้เย็นใหม่ของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว



ข้อควรระวัง

ช่องระบายอากาศที่พนักตู้เย็นหรือภายในโครงสร้างนิลต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง

การใช้งานตู้เย็น

ตู้เย็นจะทำงานโดยการถ่ายโอนความร้อนจากอาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็นออกสู่อากาศภายนอก

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้รู้สึกอุ่นไปจนถึงร้อนบริเวณด้านหลัง ด้านข้างและบริเวณใกล้เคียวบานประตู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเริ่มทำงานช่วงแรก ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

เนื่องจากแผงคอยล์ทำความเย็นจะอยู่ที่พนักด้านหลังของตู้เย็น แผงคอยล์นี้จะช่วยทำความเย็นและดึงความชื้นออกจากอากาศ หลังจากนั้นพัดลมจะช่วยกระจายลมที่แห้งและเย็นไปทั่วทั้งตู้เย็น

การหมุนเวียนลมเย็นในลักษณะนี้จะช่วยให้อาหารได้รับความเย็นและเย็นกันใจกว่าเมื่อเทียบกับตู้เย็นที่ไม่มีการหมุนเวียนลมเย็น

หลีกเลี่ยงการวางอาหารตรงกับช่องลมออก ไม่เช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของลมเย็นได้

หากเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆ บางครั้งจะมีน้ำแข็งบางๆ เกิดขึ้นภายในช่องแช่แข็ง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและหายไป 2-3 วัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดประตูช่องแช่แข็งจนสนิทหลังจากแช่หรือนำอาหารออกจากตู้เย็น หากเปิดประตูตู้เย็นค้างไว้โดยไม่ตั้งใจ น้ำแข็งจะเกาะเป็นชั้นหนาที่พนักด้านในช่องแช่แข็ง หากมีน้ำแข็งเกาะมากขึ้น ให้เอาออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดประตูตู้เย็นจนสนิทเพื่อไม่ให้น้ำแข็งเกาะที่พนักด้านในอีก

ตู้เย็นใหม่ของท่านใช้คอมเพรสเซอร์ความเร็วสูงพร้อมกับส่วนประกอบอื่นที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างไปจากตู้เย็นเครื่องเก่าของท่าน

เสียงเหล่านี้ไม่ใช่อาการผิดปกติแต่อย่างใด ซึ่งรวมถึง:

- เสียงการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- เสียงลมจากมอเตอร์พัดลมขนาดเล็ก
- เสียงน้ำไหลในท่อ ซึ่งคล้ายกับเสียงน้ำเดือด
- เสียงเกาะที่ไต่ขึ้นระหว่างการละลายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ
- เสียงคลิกก่อนที่คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงาน

เสียงเหล่านี้ไม่เป็นภัยเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด และไม่ทำให้สั่นไหวหรือเขย่าตัวตู้เย็น

การควบคุมอุณหภูมิ

การตั้งค่าแรกเริ่มจากโรงงาน

ตู้เย็น = 5°C ตู้แช่แข็ง = -18°C

หากท่านต้องการปรับอุณหภูมิ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อเกี่ยวกับหน้าจอผู้ใช้งานสำหรับรุ่นของท่าน ควรปรับอุณหภูมิทีละน้อย แล้วรอให้ครบ 24 ชั่วโมง เพื่อดูว่าได้อุณหภูมิตามที่ต้องการแล้วหรือไม่

หมายเหตุ: เมื่อท่านตั้งค่าอุณหภูมิ จะเป็นการตั้งค่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสำหรับพื้นที่ในตู้เย็นทั้งหมด

การตรวจสอบความอ่อนตัวของโอ๊คคริมเป็นตัววัดที่ดีว่าช่องแช่แข็งของท่านมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ในขณะที่การตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำที่แช่ไว้ในตู้เย็นก็เป็นวิธีที่ดีในการตรวจสอบอุณหภูมิของช่องแช่อาหาร

อุณหภูมิภายในแต่ละช่องอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่ท่านแช่และตำแหน่งที่ท่านวางอาหารนั้นๆ


อุณหภูมิห้องที่สูงหรือต่ำอาจมีผลต่ออุณหภูมิจริงภายในตู้เย็นด้วยเช่นเดียวกัน



ข้อควรระวัง


เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือความสามารถทางจิตใจไม่สมบูรณ์ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ห้ามให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้ ห้ามให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องโดยไม่ได้รับการดูแล

ส่วนประกอบต่างๆ ของตู้เย็น

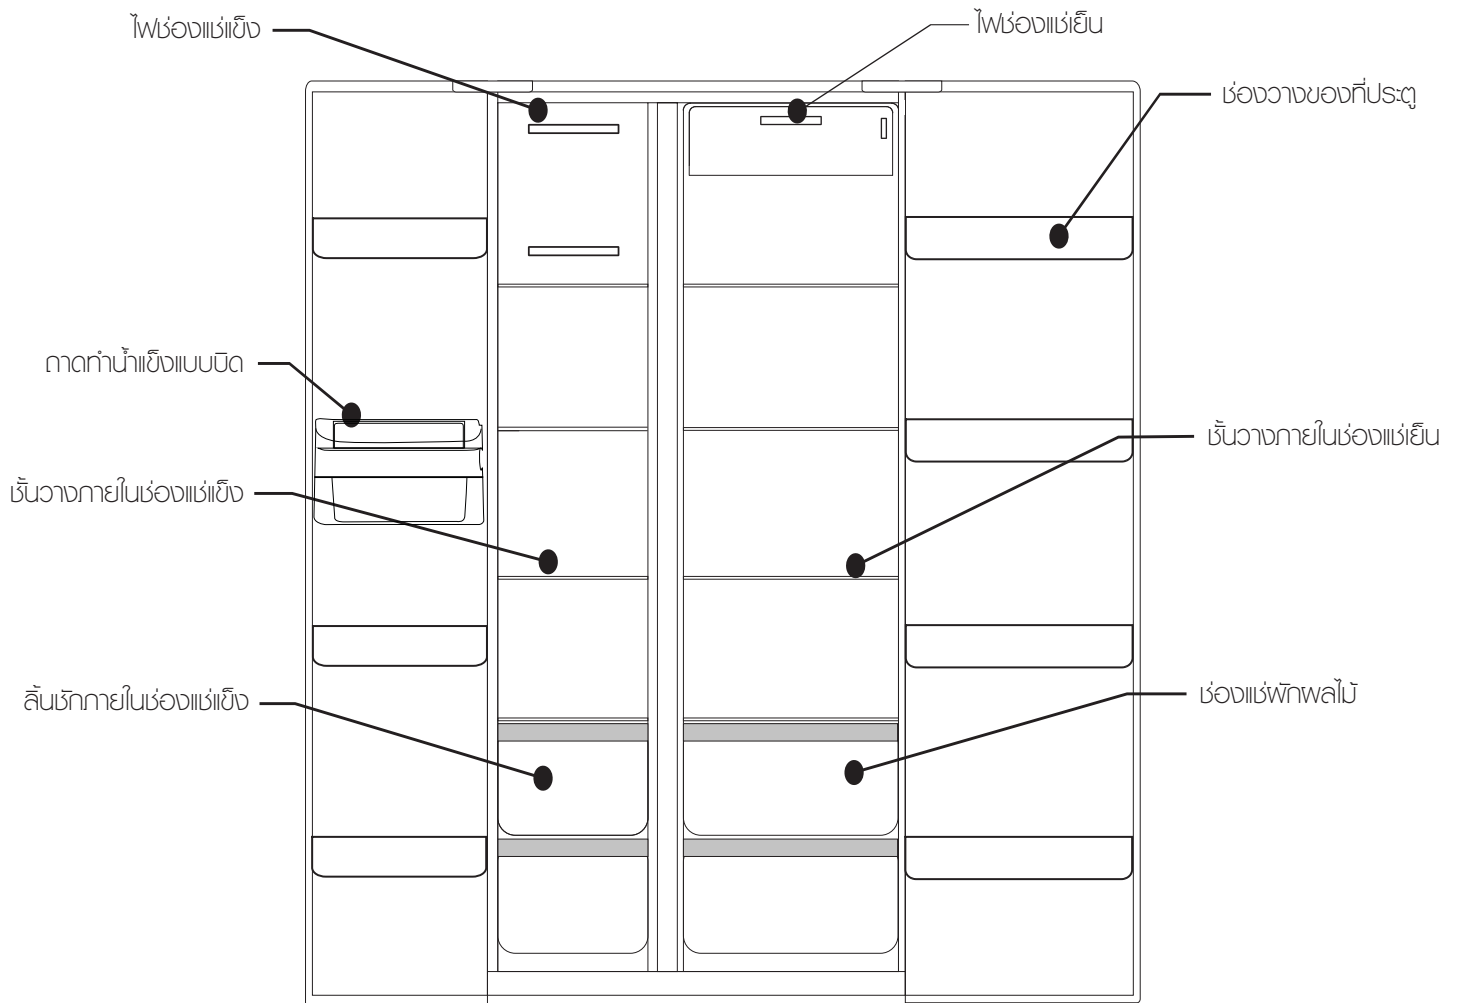


หมายเหตุ

แผงควบคุมจะอยู่บนประตูตู้แช่เย็น

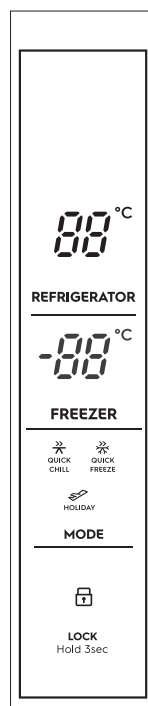

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้แสดงในภาพประกอบอาจแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์จริง

การใช้งานแผงควบคุม

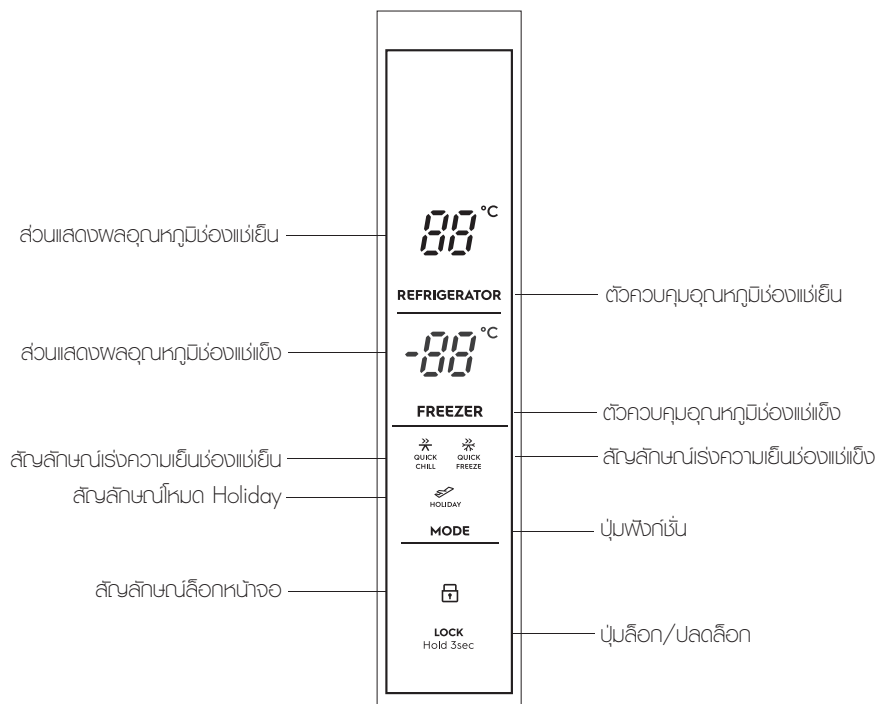

การตั้งค่าฟังก์ชันการทำงานของจอ LED

หมายเหตุ: หน้าจอแสดงพลระดับลงหากไม่มีการใช้งานใดๆ ภายใน 20 วินาที และจะกลับมาทำงานอีกครั้งหากแตะปุ่มใดปุ่มหนึ่ง



Holiday

การเลือกฟังก์ชั่น - ทุกครั้งที่กดปุ่ม “MODE” โหมดการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไป

- โหมด Holiday - ตู้แช่เย็นจะทำงานที่อุณหภูมิ 8°C ในขณะที่ตู้แช่แข็งจะทำงานที่อุณหภูมิ -15°C



QUICK FREEZE

- โหมด Freezer Boost (เร่งความเย็นช่องแช่แข็ง) - เมื่อเลือกโหมด super freezer คอมพิวเตอร์จะทำงานต่อเนื่องเพื่อแช่แข็งอาหารให้เร็วทันใจยิ่งขึ้น และรักษาความสดให้คงอยู่ โหมด super freezer จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากทำงานไป 24 ชม. หรือเมื่ออุณหภูมิช่องแช่แข็งสูงถึง -28°C สัญลักษณ์ QUICK FREEZE จะดับลง จากนั้นตู้แช่แข็งจะทำงานต่อเนื่องด้วยอุณหภูมิปกติที่ตั้งค่าไว้



QUICK CHILL

- โหมด Fridge Boost (เร่งความเย็นช่องแช่เย็น) เมื่อเลือกโหมด super fridge ช่องแช่เย็นจะเร่งทำความเย็นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้โดยใช้เวลาน้อยที่สุดเพื่อรักษาความสดของอาหารให้คงอยู่มากที่สุด ขณะอยู่ในโหมดนี้ อุณหภูมิช่องแช่เย็นที่ตั้งค่าไว้จะถูกล็อกไว้ที่ 2°C โปรแกรมนี้ทำงานต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 150 นาที จากนั้นจะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติและสัญลักษณ์ QUICK CHILL จะดับลงซึ่งแสดงว่าฟังก์ชั่น super fridge ยกเลิกการทำงาน อุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้จะกลับสู่การตั้งค่าล่าสุดก่อนเปิดใช้งานโหมด super fridge



ตั้งค่าอุณหภูมิ	
-18°C	-15°C
-19°C	-16°C
-20°C	-17°C
-21°C	
-22°C	
-23°C	

การตั้งค่าช่องแช่แข็ง - อุณหภูมิที่ตั้งค่าแรกเริ่มจากโรงงานสำหรับช่องแช่แข็งจะอยู่ที่ -18°C หากต้องการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ ให้กดปุ่ม “FREEZER” เพื่อเลือกค่าอุณหภูมิที่ต้องการ



ตั้งค่าอุณหภูมิ	
5°C	8°C
4°C	7°C
3°C	6°C
2°C	

การตั้งค่าช่องแช่เย็น - อุณหภูมิที่ตั้งค่าแรกเริ่มจากโรงงานสำหรับช่องแช่เย็นจะอยู่ที่ 5°C หากต้องการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ ให้กดปุ่ม “REFRIGERATOR” เพื่อเลือกค่าอุณหภูมิที่ต้องการ



ปิดช่องแช่เย็น - เปิดใช้งานโหมดนี้หากคาดว่าจะไม่ได้ใช้งานช่องแช่เย็น

หากต้องการเปิดใช้งานโหมดนี้ ให้กดปุ่ม “REFRIGERATOR” ค้างไว้ 5 วินาที จากนั้นส่วนแสดงพลบนช่องแช่เย็นจะเปลี่ยนเป็น “- -”

หากต้องการเปิดใช้งานช่องแช่เย็นอีกครั้ง ให้กดปุ่ม “REFRIGERATOR” ค้างไว้ 5 วินาที จากนั้นจอแสดงพลจะเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าล่าสุด




((สัญลักษณ์เตือนประตู))

ปุ่มล็อก - กดปุ่ม “LOCK hold 3sec” เพื่อเข้าสู่โหมดล็อก สัญลักษณ์รูปกุญแจจะปรากฏ เมื่ออยู่ในโหมดนี้ ท่านจะสามารถใช้งานปุ่มอื่นๆ ที่อยู่บนแผงควบคุมได้ หากแตะปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เสียงเตือนจะดังขึ้นและสัญลักษณ์ล็อกจะหายไป หากต้องการออกจากโหมดล็อก ให้กดปุ่มล็อกค้างไว้ 3 วินาทีจนกระทั่งสัญลักษณ์ล็อกหายไป

สัญญาณเตือนประตู - หากเปิดประตูตู้แช่เย็นหรือตู้แช่แข็งค้างไว้นานเกินกว่า 1 นาที จะมีสัญญาณเตือนดังขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบ สัญญาณเตือนจะหยุดเมื่อปิดประตู สัญญาณเตือนจะดังทุกๆ 30 นาทีจนกว่าจะมีประตูตู้เย็น

ส่วนประกอบต่างๆ ของตู้เย็น

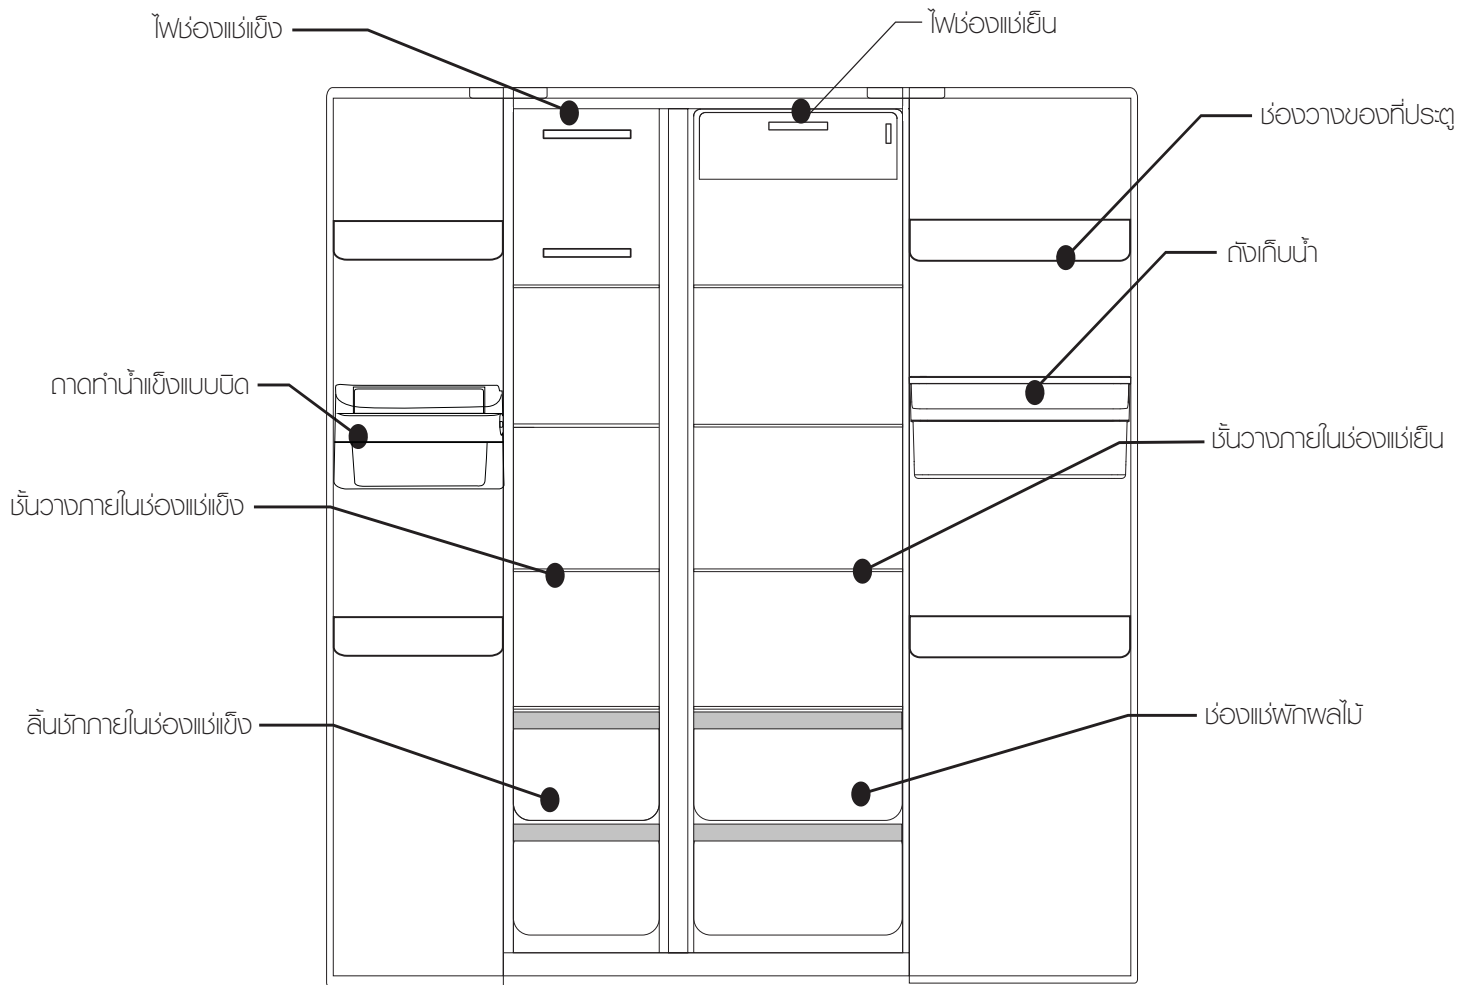


โปรดดูคู่มือ

โปรดดูคู่มือจะอยู่บนประตูตู้แช่เย็น



หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ที่แสดงในภาพประกอบอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การใช้งานแผงควบคุม

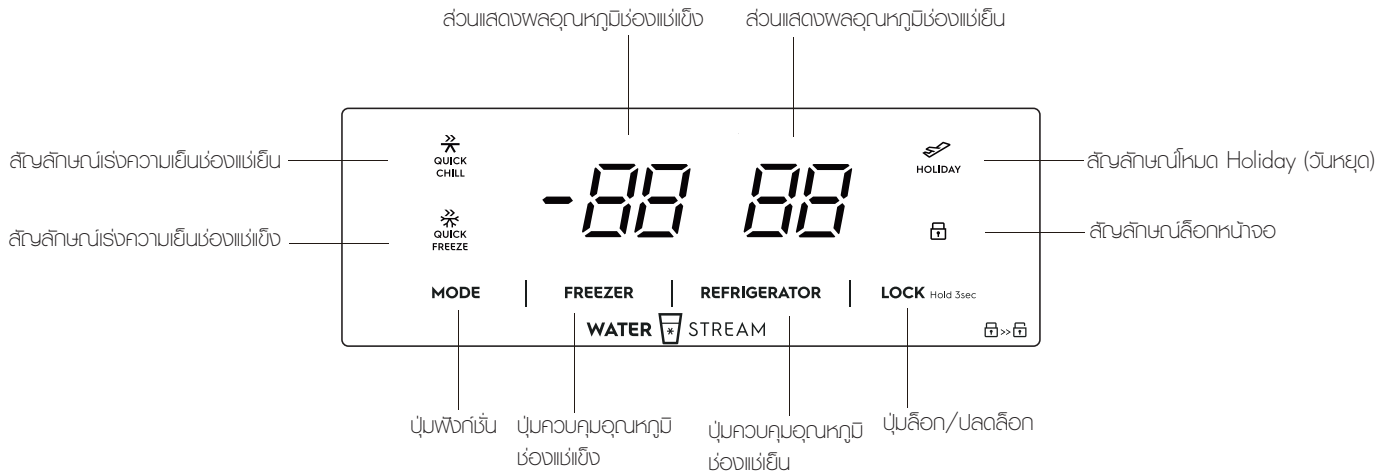

การตั้งค่าฟังก์ชันการทำงานของจอ LED

หมายเหตุ: หน้าจอแสดงผลจะดับลงหากไม่มีการใช้งานใดๆ ภายใน 20 วินาที และจะกลับมาทำงานอีกครั้งหากแตะปุ่มใดปุ่มหนึ่ง

- Holiday**
- การล็อกฟังก์ชัน - ทุกครั้งที่กดปุ่ม “MODE” โหมดการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไป
 - โหมด Holiday - ตู้แช่เย็นจะทำงานที่อุณหภูมิ 8°C ในขณะที่ตู้แช่แข็งจะทำงานที่อุณหภูมิ -15°C
- QUICK FREEZE**
- โหมด Freezer Boost (เร่งความเย็นช่องแช่แข็ง) - เมื่อเลือกโหมด super freezer คอมเพรสเซอร์จะทำงานต่อเนื่องเพื่อแช่แข็งอาหารให้เร็วทันใจยิ่งขึ้น และรักษาความสดให้คงอยู่ โหมด super freezer จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากทำงานไป 24 ชม. หรือเมื่ออุณหภูมิช่องแช่แข็งสูงถึง -28°C สัญลักษณ์ QUICK FREEZE จะดับลง จากนั้นตู้แช่แข็งจะทำงานต่อเนื่องด้วยอุณหภูมิปกติที่ตั้งค่าไว้
- QUICK CHILL**
- โหมด Fridge Boost (เร่งความเย็นช่องแช่เย็น) เมื่อเลือกโหมด super fridge ช่องแช่เย็นจะเร่งทำความเย็นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้โดยใช้เวลาน้อยที่สุดเพื่อรักษาความสดของอาหารให้คงอยู่มากที่สุด ขณะอยู่ในโหมดนี้ อุณหภูมิช่องแช่เย็นที่ตั้งค่าไว้จะถูกล็อกไว้ที่ 2°C โปรแกรมนี้จะทำงานต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 150 นาที จากนั้นจะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติและสัญลักษณ์ QUICK CHILL จะดับลงซึ่งแสดงว่าฟังก์ชัน super fridge ยกเลิกการทำงาน อุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้จะกลับสู่การตั้งค่าล่าสุดก่อนเปิดใช้งานโหมด super fridge



ตั้งค่าอุณหภูมิ

-18°C	-15°C
-19°C	-16°C
-20°C	-17°C
-21°C	
-22°C	
-23°C	

การตั้งค่าช่องแช่แข็ง - อุณหภูมิที่ตั้งค่าแรกเริ่มจากโรงงานสำหรับช่องแช่แข็งจะอยู่ที่ -18°C

หากต้องการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ ให้กดปุ่ม “FREEZER” เพื่อเลือกค่าอุณหภูมิที่ต้องการ



ตั้งค่าอุณหภูมิ

5°C	8°C
4°C	7°C
3°C	6°C
2°C	

การตั้งค่าช่องแช่เย็น - อุณหภูมิที่ตั้งค่าแรกเริ่มจากโรงงานสำหรับช่องแช่เย็นจะอยู่ที่ 5°C

หากต้องการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ ให้กดปุ่ม “REFRIGERATOR” เพื่อเลือกค่าอุณหภูมิที่ต้องการ



ปิดช่องแช่เย็น - เปิดใช้งานโหมดนี้หากคาดว่าจะไม่ได้ใช้งานช่องแช่เย็น

หากต้องการเปิดใช้งานโหมดนี้ ให้กดปุ่ม “REFRIGERATOR” ค้างไว้ 5 วินาที จากนั้นส่วนแสดงผลบนช่องแช่เย็นจะเปลี่ยนเป็น “- -”

หากต้องการเปิดใช้งานช่องแช่เย็นอีกครั้ง ให้กดปุ่ม “REFRIGERATOR” ค้างไว้ 5 วินาที จากนั้นจอแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าล่าสุด

ปุ่มล็อก - กดปุ่ม “LOCK hold 3sec” เพื่อเข้าสู่โหมดล็อก สัญลักษณ์รูปกุญแจจะปรากฏ เมื่ออยู่ในโหมดนี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานปุ่มอื่นๆ ที่อยู่บนแผงควบคุมได้ หากแตะปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เสียงเตือนจะดังขึ้นและสัญลักษณ์ล็อกจะกะพริบ หากต้องการออกจากโหมดล็อก ให้กดปุ่มล็อกค้างไว้ 3 วินาทีจนกระทั่งสัญลักษณ์ล็อกหายไป

สัญญาณเตือนประตู - หากเปิดประตูตู้แช่เย็นหรือตู้แช่แข็งค้างไว้นานเกินกว่า 1 นาที จะมีสัญญาณเตือนดังขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบ สัญญาณเตือนจะหยุดเมื่อปิดประตู สัญญาณเตือนจะดังทุกๆ 30 วินาทีจนกว่าจะปิดประตูตู้แช่เย็น



((สัญญาณเตือนประตู))


ส่วนประกอบต่างๆ ของตู้เย็น

หัวข้อนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของตู้เย็นและขั้นตอนการทำความสะอาด

ช่องวางของที่ประตู


การถอดแยกชิ้นส่วน: ใช้มือทั้งสองข้างจับชิ้นวางขวดทั้งสองด้านไว้ เลื่อนชิ้นวางขวดตามทิศทางลูกศรจากนั้นดันเข้าด้านใน เมื่อดันเข้าด้านใน ตัวล็อกที่อยู่ตรงขอบชิ้นวางขวดจะแยกออกจากร่อง จากนั้นท่านจะสามารถถอดชิ้นวางขวดออกมาได้

การประกอบ: ใช้มือทั้งสองข้างจับชิ้นวางขวดทั้งสองด้านไว้ ประกอบตัวล็อกเข้ากับด้านที่มีส่วนนูนก่อน จากนั้นดันชิ้นวางขวดอีกด้านเข้าด้านในเบาๆ ตัวล็อกจะยึดเข้าที่

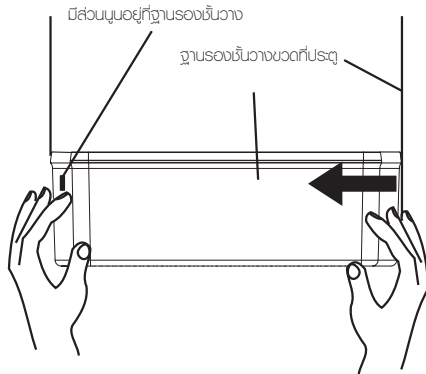


ช่องแช่ฟักผลไม้

ใช้ช่องแช่ฟักผลไม้สำหรับเก็บผัก ผลไม้ หรือของขนาดเล็ก หากต้องการถอดช่องแช่ฟักผลไม้ ให้ดึงออกมาด้านหน้าแล้วยกขึ้น จากนั้นจึงถอดออกมา

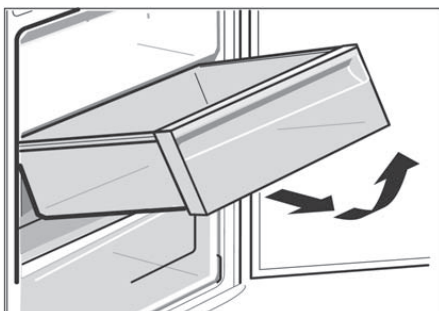

ชั้นวางกระจก


เมื่อต้องการถอดชั้นวางกระจก ให้กดสลักเลื่อนที่อยู่ใต้ชั้นวางโดยใช้มือทั้งสองข้างประคองไว้ พร้อมกับดันเข้าด้านใน จากนั้นท่านจะสามารถถอดชั้นวางกระจกออกมาได้

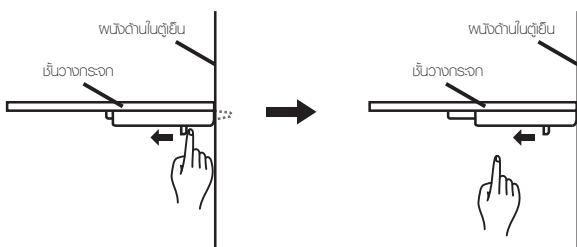

หลอดไฟ LED

ตู้เย็นของท่านติดตั้งไฟ LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ในกรณีที่มีไฟ LED เกิดการขัดข้อง ไฟ LED ควรได้รับการซ่อมบำรุงโดยผู้ผลิต ตัวแทนฝ่ายบริการ หรือบุคคลที่มีความชำนาญ โปรดดูหน้าการรับประกันสำหรับข้อมูลในการติดต่อ


คำแนะนำในการใช้กับลิ้นชักป้องกันเด็ก

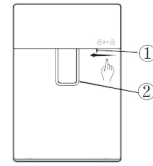

ใช้มือทั้งสองข้างกดลิ้นชักป้องกันเด็กตามทิศทางลูกศร ① จากพื้นที่กดน้ำ ② จะถูกล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กใช้ทำงาน


กดในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อปลดล็อก

คำแนะนำในการประกอบถังเก็บน้ำ

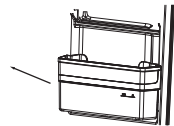

1. ใช้มือทั้งสองข้างประกอบถังเก็บน้ำไว้แล้วค่อยๆ ดึงถังเก็บน้ำออกมาจากประตูดังทิศทางที่แสดงไว้ในภาพประกอบ


หมายเหตุ: ท่านสามารถถอดชิ้นส่วนวาล์วน้ำที่มาจากซีลในไลเมื่อต้องการนำน้ำออกจากถังเก็บน้ำ สำหรับการถอดและประกอบกลับเข้าที่ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

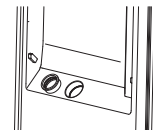

1-1. วางชิ้นส่วนปิดผนึกให้ตรงกับรูที่อยู่บนประตูตู้เย็น แล้วเสียบเข้าด้านใน



1-2. ขั้นตอนนี้จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อเกลียวของชิ้นส่วนปิดผนึกประกอบเข้ากับเกลียวของรู




2. เมื่อต้องการทำความสะอาด ให้หมุนวาล์วน้ำทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออกมาจากถังเก็บน้ำ



3. ยกขอบของฟากรองถังเก็บน้ำขึ้นเบาๆ ฟากรองจะแยกออกจากถังเก็บน้ำ ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันนี้กับฟากรองถังเก็บน้ำอีกด้าน หลังจากถอดแยกชิ้นส่วนแล้ว ท่านจะสามารถทำความสะอาดถังเก็บน้ำและฟากรองได้

4. หลังจากทำความสะอาดเสร็จ ประกอบวาล์วน้ำกลับเข้าที่โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา เมื่อต้องการประกอบฟากรองถังเก็บน้ำเข้าที่ ให้ประกอบฟากรองด้านใดด้านหนึ่งก่อน (อย่ากดทั้งสองด้านพร้อมกัน) จากนั้นจึงประกอบฟากรองอีกด้านกลับเข้าที่ ใช้มือกดขอบฟากรองถังเก็บน้ำให้แน่นเพื่อประกอบเข้ากับถังเก็บน้ำ ประกอบชุดถังเก็บน้ำกลับเข้าที่โดยหมุน 45 องศากับประตูตู้เย็น ค่อยๆ ใช้มือกดขอบด้านนอกของถังเก็บน้ำลงเพื่อประกอบเข้ากับประตูตู้เย็น

เติมน้ำดื่มสะอาดลงในถัง (*)



เปิดฟากรองถังเก็บน้ำ ① ค่อยๆ เติมน้ำดื่มสะอาดลงในถังเก็บน้ำจนถึงขีดแสดงระดับสูงสุดที่มีเครื่องหมาย “2L” จากนั้นปิดฟากรอง ① เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหก โปรดใช้กรวยกรองน้ำช่วยในขณะเติมน้ำ

* เติมน้ำดื่มหรือน้ำแร่ลงในถังเก็บน้ำเท่านั้น

การทำความสะอาดตู้เย็นของท่าน



คำเตือน

ก่อนทำความสะอาด: ปิดจุดจ่ายไฟตู้เย็น และถอดปลั๊กออก ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกไฟฟ้าช็อต

ประตูตู้เย็นและพื้นผิวภายนอก

ท่านควรทำความสะอาดประตูตู้เย็นด้วยน้ำสบู่อุ่นๆ และฟ้านุ่มเท่านั้น ล้างทำความสะอาดพื้นผิวตู้เย็นด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยฟ้านุ่มเพื่อกำจัดคราบสกปรก



ข้อควรระวัง

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดรุนแรง เช่น เฟนอล หรือยาอื่น ๆ ที่จะทำให้พื้นผิวเป็นรอยขีดข่วน ความเสียหายที่เกิดกับตู้เย็นหลังการจัดส่งจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

ภายใน

ควรทำความสะอาดพื้นผิวภายในตู้เย็นเป็นประจำ ท่านจะสามารถทำความสะอาดพื้นผิวภายในตู้เย็นได้สะดวกที่สุดเมื่อมีอาหารแช่อยู่ในปริมาณที่น้อย เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวภายในด้วยฟ้านุ่มกับสบู่อุ่นๆ ที่ไม่ฝักฝืนและน้ำอุ่น เช็ดพื้นผิวตู้เย็นรวมทั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ให้แห้งสนิท

ระมัดระวังอย่าให้น้ำโดนแผงควบคุมต่างๆ หากจำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนออกมากำทำความสะอาด หลังจากทำความสะอาดเสร็จให้ประกอบกลับเข้าที่ เปิดตู้เย็นจากนั้นจึงนำอาหารแช่แข็งเดิม เพื่อรักษาความสะอาดภายในตู้เย็นของท่าน เช็ดทำความสะอาดอาหารที่หกกระเด็นภายในตู้เย็นให้ทั่วโดยทันที

ยางขอบประตู

รักษาความสะอาดของยางขอบประตูอยู่เสมอ อาหารและเครื่องดื่มที่เหวี่ยงอาจทำให้ยางขอบประตูติดกับตู้และฉีกขาดได้เมื่อท่านเปิดประตูตู้เย็น ล้างทำความสะอาดยางขอบประตูด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อ่อนกับน้ำอุ่น ล้างทำความสะอาดให้ทั่วและเช็ดให้แห้ง



คำเตือน

ห้ามใช้น้ำร้อน วัตถุทำลาย น้ำยาทำความสะอาดห้องครัว สเปรย์ทำความสะอาด น้ำยาขัดเงาโลหะ น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือยาขัดเพื่อทำความสะอาดตู้เย็นของท่าน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายได้ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผงซักฟอกหลายชนิดที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดมีส่วนผสมที่สร้างความเสียหายแก่ตู้เย็นของท่าน เมื่อต้องการทำความสะอาด ให้ใช้เฉพาะฟ้านุ่มกับสบู่อุ่นๆ ที่ไม่มีกลิ่นและน้ำอุ่น

อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน

คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้งานตู้เย็นใหม่ของท่าน ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินและอนุรักษ์พลังงานอันมีค่าได้

1. ห้ามกีดขวางช่องลม ไม่เช่นนั้นตู้เย็นจะใช้เวลาทำความเย็นนานขึ้นและใช้พลังงานมากขึ้น
2. ห้ามปรับตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งต่ำเกินไป หลังจากผ่านไป 24 ชม. ไอศกรีมที่แช่ควรมีเนื้อแน่นและสามารถใส่ร่อนตัดไอศกรีมได้โดยง่ายโดยไม่ต้องแช่ช่องแช่แข็งเกิน 10 (หรืออ่อนเกินไป) ให้ปรับอุณหภูมิช่องแช่แข็ง (โปรดดู “ขั้นตอนการปรับอุณหภูมิ” ในหน้า 7)
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายางขอบประตูแนบสนิททุกครั้งที่เปิดประตู
4. ให้พิจารณาว่าต้องการแช่หรือนำอาหารออกจากตู้เย็นก่อนเปิดประตูตู้เย็น การกระทำเช่นนี้จะช่วยลดเวลาเปิดประตูตู้เย็นค่าไว้ได้
5. ควรจัดวางตู้เย็นให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรงและอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อนทุกประเภท เช่น หุ่นวางตู้เย็นไว้ใกล้หม้อหุงข้าว เตา หรือเครื่องล้างจาน
6. ปลดอาหารร้อนทิ้งไว้ให้เย็นลงเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนนำไปแช่ในช่องแช่แข็ง
7. นำอาหารแช่แข็งไปแช่ในช่องแช่เย็นเพื่อละลายน้ำแข็ง
8. หากท่านแช่อาหารในช่องแช่แข็งจนเต็มความจุ มวลของอาหารที่ใส่เข้าไปจะช่วยให้รักษาอุณหภูมิช่องแช่แข็งเมื่อท่านเปิดประตูตู้เย็น

การปิดตู้เย็น

หากคาดว่าจะไม่ได้ใช้งานตู้เย็นในช่วงวันหยุดสั้นๆ ท่านไม่จำเป็นต้องถอดปลั๊กตู้เย็น

หากคาดว่าจะไม่ได้ใช้งานตู้เย็นในช่วงวันหยุดยาว และต้องการปิดจุดจ่ายไฟตู้เย็น ให้ปฏิบัติตามดังนี้

1. นำอาหารทั้งหมดออกจากช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็น
2. ปิดจุดจ่ายไฟตู้เย็นจากนั้นถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากเต้ารับ
3. ทำความสะอาดภายในตู้เย็น
4. เปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเจริญเติบโตซึ่งจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นภายในตู้เย็น

ไฟฟ้าดับ

หากเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัย ให้ปิดประตูช่องแช่แข็งไว้ อาหารที่อยู่ในช่องแช่แข็งจะยังคงสภาพแช่แข็งเป็นเวลา 24 ชม.

คำแนะนำในการเก็บถนอมอาหาร

ประเภท	ผลิตภัณฑ์	ตู้เย็น	ช่องแช่แข็ง	ข้อแนะนำในการเก็บ
เนื้อสัตว์	ไส้กรอกและเนื้อบด	1-2 วัน	2-3 เดือน	เก็บโคลด์สท็อกไว้ที่ด้านหลังสุดของตู้เย็นซึ่งเป็นบริเวณที่เย็นที่สุด
	เนื้อชิ้นและสเต็ก	3-4 วัน	4-6 เดือน	
	โคลด์สท็อก	3-5 วัน	4-6 เดือน	พลาสติกอาจทำให้เนื้อสัตว์คายน้ำออกมาหากเก็บในตู้เย็นมากกว่าหนึ่งวัน
	เนื้อสัตว์รอบ	3-5 วัน	12 เดือน	เนื้ออบอาจใช้เวลาจนถึง 48 ชั่วโมงในการละลายน้ำแข็งทั้งหมด ควรย้ายเนื้ออบแช่แข็งออกมาพักไว้ในตู้เย็นก่อนใช้งาน 2 วัน
สัตว์ปีก	เนื้อไก่	1-2 วัน	2 เดือน	หากเนื้อสัตว์ปีกมีกลิ่นหรือสีที่เปลี่ยนไปแนะนำให้ทำทิ้งไปทางที่ดีที่สุดควรนำไปทิ้ง
	ไก่นอก	3-5 วัน	12 เดือน	
	ไข่	6 สัปดาห์	ไม่เหมาะสม	ไม่ควรเก็บไข่ทั้งใบไว้ในช่องแช่แข็ง ไข่ที่ตอกไว้แล้วทำให้ยากขึ้นเล็กน้อยสามารถแช่แข็งไว้ได้นานถึง 4 เดือน
อาหารทะเล	ปลาทั้งตัวและเนื้อปลาเสิร์ฟ	2-3 วัน	2 เดือน	เก็บในภาชนะที่มีฟาปิดหรือห่อด้วยพอยล์
	กุ้งลือและเตอร่าลูป	1-2 วัน	2 เดือน	ห้ามแช่แข็งกุ้งในน้ำเกลือ เพราะจะทำให้เนื้อกุ้งสูญเสียรสชาติ
	กุ้ง	1-2 วัน	2 เดือน	
ผลิตภัณฑ์นม	นม	จนถึงวันหมดอายุ	ไม่เหมาะสม	หากผลิตภัณฑ์นมมีสีเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปแนะนำให้ทำทิ้งไปทางที่ดีที่สุดควรนำไปทิ้ง
	โยเกิร์ต	7-10 วัน	ไม่เหมาะสม	
	ชีสแข็ง	2 สัปดาห์ - 2 เดือน	2 เดือน (ขูด)	
	ชีสนุ่ม	1-2 สัปดาห์	ไม่เหมาะสม	ชีสแข็งอาจเก็บไว้ได้นานตั้งแต่ 2 สัปดาห์จนถึง 2 เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของชีส
	เนย	8 สัปดาห์	12 เดือน	
พิซซ่าและฟลอป	พิซซ่าและฟลอปที่บรรจุในตู้เย็นมีการเก็บรักษาต่างกัน บางชนิดคงความสดได้ไม่กี่วัน เช่น กุ้ง บางชนิดอยู่ได้นานเป็นเดือน เช่น หัวหอม		8-12 เดือนเมื่อต้องการแช่แข็ง ให้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ และนำไปลวก	เก็บพิซซ่าในช่องแช่พิซซ่าฟลอปให้ห่างจากช่องลมเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นน้ำแข็ง
				อย่าล้างพิซซ่าและฟลอปก่อนนำไปแช่ในตู้เย็น เพราะจะทำให้เน่าเสียได้ง่าย
อาหารที่เหี่ยว	อาหารที่ทำเอง	3-4 วัน	2-6 เดือน	เก็บในภาชนะที่มีฟาปิด
				แช่แข็งอาหารโดยแยกเป็นส่วนเล็กๆ เพื่อลดการเน่าเสีย

 สิ่งสำคัญ

โปรดทราบ กรุณาใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ระยะเวลาที่เก็บรักษาได้จริงจะแตกต่างกันตามการใช้งานตู้เย็นของท่าน สภาพภูมิอากาศ และความสดของอาหาร

การแก้ไขปัญห

หากท่านสงสัยว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับตู้เย็นของท่าน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตนเองก่อนติดต่อฝ่ายบริการ ด้วยขั้นตอนปฏิบัติดังกล่าว ท่านอาจบ่งชี้และแก้ไขปัญหได้ด้วยตนเองซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ปัญหา	วิธีแก้ไข
เมื่อตู้เย็นของท่านไม่ทำงาน	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟเสียบที่เต้ารับอย่างสนิทดี และสวิตช์ไฟอยู่ที่ตำแหน่งปิด • ลองเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เข้ากับเต้ารับเดียวกันนี้ แล้วใช้งาน หากไม่มีกระแสไฟฟ้ามาจากเต้ารับดังกล่าวแสดงว่าฟิวส์อาจขาดหรือเบรกเกอร์ตัดวงจร • ลองปรับอุณหภูมิให้ “เย็นลง” เล็กน้อย • เป็นเรื่องปกติที่พัดลมของช่องแช่แข็งไม่ทำงานในช่วงละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ หรือเป็นเวลาลื่นๆ หลังจากเปิดสวิตช์ตู้เย็น
เมื่อมีเสียงดังมาจากตู้แช่เย็น/ตู้แช่แข็ง	ตู้แช่เย็น/ตู้แช่แข็งรุ่นใหม่ๆ ซึ่งมีความจุเพิ่มมากขึ้นใช้คอมเพรสเซอร์ความเร็วสูง ซึ่งอาจทำให้มีเสียงดังซึ่งเป็นเรื่องปกติ เสียงเหล่านี้ไม่ใช่อาการผิดปกติแต่อย่างใด ซึ่งรวมถึง: • เสียงน้ำไหลในท่อ ซึ่งคล้ายกับเสียงน้ำเดือด • เสียงอากาศไหล (ลมเย็นหมุนเวียนภายในตู้เย็นเนื่องจากพัดลมขนาดเล็กทำงาน) • เสียงขณะทำการละลายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ สำหรับเสียงอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ท่านอาจต้องตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไข ยกตัวอย่างเช่น เสียงดังผิดปกติ อาจหมายถึง: • ตู้เย็นไม่ได้รับดับ • พื้นไม่เสมอกับหรือไม่นิ่งคง • วางขวดในตำแหน่งไม่เหมาะสมและมีเสียงดังกระทบ • เกิดสนิมหรือรอยร้าวจากวัตถุที่วางอยู่บน ด้านหลัง หรือด้านข้างตู้เย็น • ด้านหลังตู้เย็นสัมผัสกับผนัง โปรดจำไว้ว่าท่านอาจได้ยินเสียงดังขึ้นหากตู้เย็นเริ่มทำงาน หรือระหว่างช่วงเวลาที่ยับ เช่น ช่วงเวลากลางคืน ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด
หากมีกลิ่นเหม็นภายในตู้เย็น	• อาจต้องทำความสะอาดภายในตู้เย็น • อาหารบางประเภททำให้เกิดกลิ่นเหม็น • ภาชนะบรรจุอาหารและฟิล์มห่ออาหารบางประเภททำให้เกิดกลิ่นเหม็น • พิจารณาวางกลิ่นเหม็นดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ท่านนำเข้าอาหารบางอย่างที่ผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่
ดูเหมือนมอเตอร์ทำงานหนักกว่าปกติ	ตู้เย็นใหม่ของท่านมาพร้อมพื้นที่จัดเก็บความจุขนาดใหญ่ทั้งในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งที่แยกจากกัน มอเตอร์ทำงานที่ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ทั้งนี้ เพื่อให้ตู้เย็นทำงานหนัก โปรดตรวจสอบรายการต่างๆ ดังนี้: • เปิดประตูตู้เย็นค้างไว้นานเกินไปหรือบ่อยเกินไปหรือไม่ • ตั้งค่าอุณหภูมิที่เกินไปหรือไม่ สำหรับขั้นตอนการปรับ โปรดดู “การใช้งานเพื่อบรรเทาความกังวล” • เพิ่งจะนำเข้าอาหารอุณหภูมิเย็นลงในตู้เย็นหรือไม่ โดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อน ช่วงเทศกาลและวันหยุด ตู้เย็นจะทำงานหนักกว่าปกติ หากในวันดังกล่าวมีอากาศร้อนหรืออุณหภูมิห้องอุ่นมากๆ ตู้เย็นจะทำงานหนักขึ้นกว่าปกติ ตู้เย็นจะทำงานหนักกว่าปกติหลังจากติดตั้งเสร็จใหม่ๆ หรือเปิดสวิตช์ตู้เย็นไว้เป็นเวลานาน
หากอุณหภูมิภายในตู้เย็นต่ำเกินไป	• สำหรับขั้นตอนการปรับ โปรดดู “การใช้งานเพื่อบรรเทาความกังวล” • เพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานสูง
หากมีน้ำแข็งเกาะเป็นชั้นหนาในช่องแช่แข็ง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดประตูตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็งจนสนิท หากเปิดประตูตู้เย็นค้างไว้โดยไม่ตั้งใจ น้ำแข็งจะเกาะเป็นชั้นหนาที่ผนังด้านในช่องแช่แข็ง หากมีน้ำแข็งเกาะมากขึ้น ให้เอาออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดประตูตู้เย็นจนสนิทเพื่อให้มีน้ำแข็งเกาะที่ผนังด้านในอีก
หากมีน้ำหยดลงบนพื้น	ถาดรองน้ำทิ้ง (อยู่ด้านหลังตู้เย็น) อาจไม่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม หรือถาดน้ำทิ้งอาจไม่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะรองรับหยดน้ำ ท่านอาจต้องเคลื่อนย้ายตู้เย็นให้ออกห่างจากผนังเพื่อตรวจสอบถาดรองน้ำทิ้งและถาดน้ำทิ้ง
ประตูตู้แช่แข็งเปิดหลังจากปิดประตูตู้แช่เย็น	ถือเป็นเรื่องปกติหากประตูตู้แช่แข็งเปิดออกเล็กน้อยแล้วปิดเมื่อท่านปิดประตูช่องแช่อาหาร หากประตูช่องแช่แข็งไม่ปิดเอง แสดงว่าต้องวางตู้เย็นให้เรียบด้านหลังเพิ่มอีกเล็กน้อย หากจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายบริการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ท่านจะต้องเสียค่าบริการเนื่องจากอาการดังกล่าวไม่ใช่ความผิดปกติ
เมื่อรู้สึกร้อน/อุ่นบริเวณด้านนอกและด้านหลังของตู้เย็น	ในระหว่างการทำงานปกติ ตู้เย็นจะทำงานโดยการถ่ายโอนความร้อนจากภายในตู้เย็นออกสู่ภายนอก ถือเป็นเรื่องปกติหากท่านรู้สึกอุ่น/ร้อนบริเวณด้านข้างและด้านหลังตู้เย็นในระหว่างทำงาน อาการดังกล่าวจะชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงเริ่มต้นใช้งานและหากอุณหภูมิโดยรอบร้อน

หากท่านมีปัญหและปัญหายังคงอยู่หลังจากที่ท่านได้ตรวจสอบตามที่กล่าวมาแล้ว กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าอิสระโทรฟรี 24 ชั่วโมงหรือตัวแทนจำหน่ายที่ขายตู้เย็นให้กับท่าน พร้อมแจ้งหมายเลขรุ่น, PNC 9 หลัก และหมายเลขประจำเครื่อง 8 หลัก ซึ่งระบุไว้บนป้ายภายในช่องแช่เย็น



รายละเอียดการติดต่อศูนย์บริการลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์

Thailand

Call Center Tel: (+66 2) 725 9000
Electrolux Thailand Co., Ltd
Electrolux Building
14th Floor 1910 New Petchburi Road
Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310
Office Tel: (+66 2) 725 9100
Office Fax: (+66 2) 725 9299
Email: customercare@electrolux.co.th

Indonesia

CUSTOMER CARE CENTRE:
Plaza Kuningan Menara Utara 2nd Floor Suite 201
Jl. H.R. Rasana Said Kaz C 11-14 Kuningan, Jakarta Selatan
Tel: (021) 522 7180 SMS 0812.8088.8863
Email: customercare@electrolux.co.id
Semi Toll Free: 0804 111 9999

Vietnam

Domestic Toll Free: 1800-58-88-99
Tel: (+84 8)3910 5465
Electrolux Vietnam Ltd
Floor 9th, A&B Tower
76 Le Lai Street - Ben Thanh Ward - District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
Office Tel: (+84 8) 3910 5465
Office Fax: (+84 8) 3910 5470
Email: vnccare@electrolux.co.vn

Malaysia

Domestic Toll Free: 1300-88-11-22
Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd
7th Floor, Tower 2, Jaya 33, No. 3 Jalan Semangat, Seksyen
13, 4610 Petaling Jaya, Selangor
Office Tel: (+60 3) 7843 5999
Office Fax: (+60 3) 7955 5511
Customer Care Center: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22, Taman
Perindustrian Tiong Nam, 40200 Shah Alam, Selangor.
Consumer Care Hotline: (+60 3) 5525 0800
Fax: (+60 3) 5524 2521

Philippines

Domestic Toll Free: 1-800-10-845-care 2273
Customer Care Hotline: (+63 2) 845 care 2273
Electrolux Phils Inc
25th Floor, Equitable Bank Tower 8751
Paseo De Roxas, Makati City
1226 Philippines
Office Tel: (+63 2) 845 4510
Office Fax: (+63 2) 845 4548
Email: wecare@electrolux.com

Singapore

CONSUMER CARE HOTLINE : (+65) 67273699
Electrolux S.E.A. Pte Ltd.
1 Fusionopolis Place, West Lobby #07-10 Galaxis,
Singapore 138522.
Office Fax: (+65) 67273611
Email : customer-care.sin@electrolux.com

Hongkong

CONSUMER CARE HOTLINE : (+852) 8203 0298
Dah Chong Hong, Ltd. - Service Centre
8/F., Yee Lim Godown Block C
2-28 Kwai Lok Street, Kwai Chung, N.T.
Email : dchead@ead.dch.com.hk

ส่วนแบ่งปันความคิดอันมากมายกับเราที่ electrolux.com.au

P/No: YZ000719301