

คู่มือการประกอบ ชั้นวางจานพร้อมซิงค์ยึดได้

รุ่น HM-D130
Expandable Dish Drying Rack



สแกนที่นี่
ดูคลิปการประกอบ



ชื่อ	1.ขาตั้งซ้าย - ขวา	2.แขนข้าง	3.คานกลมเล็ก	4.คานกลมใหญ่	5.คานกลมมีราวกัน
รูปภาพ					
จำนวน	2	2	3	2	1

ชื่อ	6.ตะแกรงวางจาน	7.ตะแกรงวางถ้วย	8.ตะแกรงคว่ำแก้ว	9.ที่เสียบมีด	10.ที่เสียบเขียง
รูปภาพ					
จำนวน	1	1	1	1	1

ชื่อ	11.ที่แขวนแก้ว	12.ชุดกล่องใส่ซัอนส้อม	13.ตะแกรงเล็ก	14.ชุดราวเหล็กแขวนผ้า	15.ตะขอ
รูปภาพ					
จำนวน	1	2	1	1	5

ชื่อ	16.ปลอกพลาสติก	17.ประแจหกเหลี่ยม	18.ฐานจุดศูนย์กลาง	19.นอต	20.สกรู	21.แหวนรอง	22.จุกยาง
รูปภาพ							
จำนวน	3	1	4	6	12	10	20




“ได้รับสินค้าแล้วค่ะ ประกอบง่ายแข็งแรงมากค่ะ ชอบ วางของได้เยอะมากๆ ตรงตามแบบ ”
#ชั้นวางเครื่องปรง

“ประกอบง่าย คู่มืออ่านง่าย สินค้าแข็งแรงกว่าที่คิดมากเลยคะ ล้อใหญ่ จะซื้ออีกแน่นอนคะ ”
#ชั้นวางของยึดได้




“ชอบมากค่ะ แข็งแรง วัสดุดีมาก ของจริงดูดีกว่าในรูปอีก ที่สำคัญ ประกอบง่ายมาก ปรับยืดหดส่วนกว้างได้ ส่งเร็วสุดๆ ให้ 200 ค่ะเนนคะ ”
#ชั้นวางคร่อมไมโครเวฟ


ขั้นตอนการประกอบ

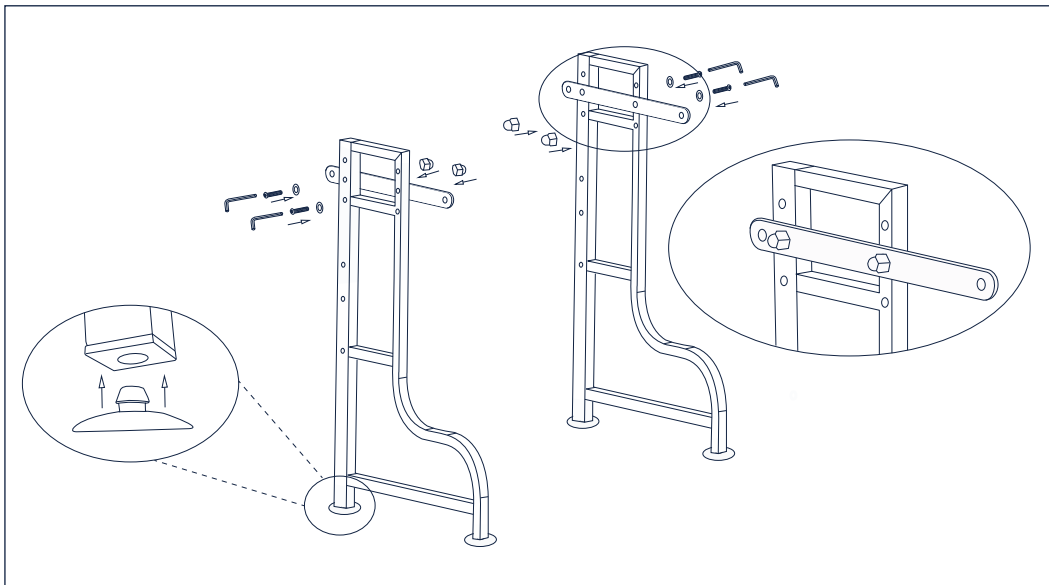


1. นำชิ้นส่วนที่ 2 (แขนข้าง) ประกอบเข้ากับชิ้นส่วนที่ 1 (ขาตั้งซ้ายและขวา) เลือกระดับความสูงตามต้องการ จับให้แน่น และใส่ฐานจุกสูญญากาศทั้ง 4 ขา ตามรูป

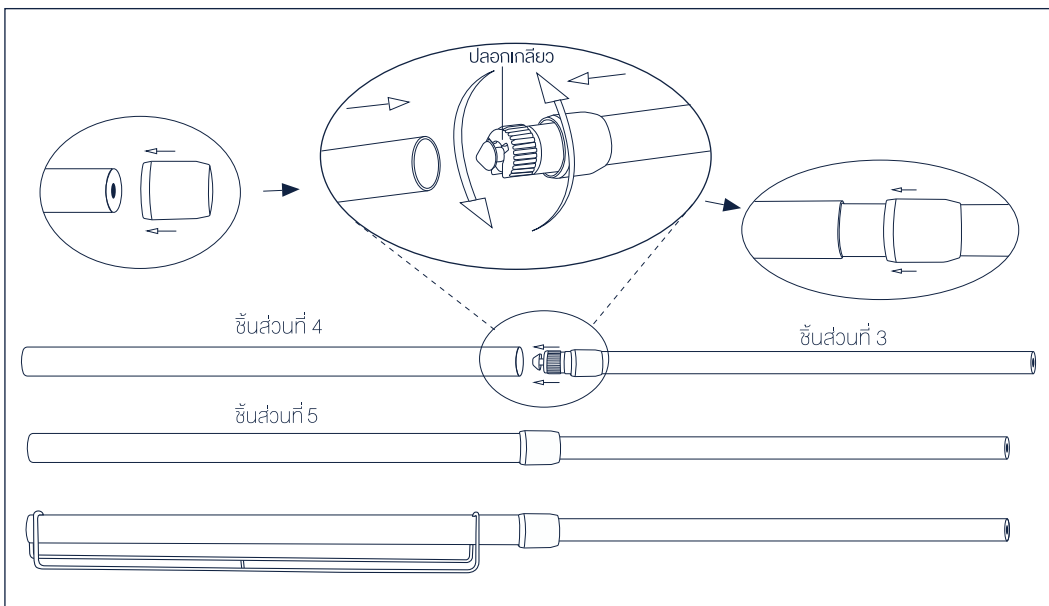


2. ใส่ชิ้นส่วนที่ 16 (ปลอกพลาสติก) เข้ากับชิ้นส่วนที่ 3 (คานกลมเล็ก) หมุนปลอกเกลียวให้อยู่ส่วนปลายตามรูป ต่อทั้งหมดเข้ากับชิ้นส่วนที่ 4 (คานกลมใหญ่) ทำซ้ำให้ครบ 3 ชุด

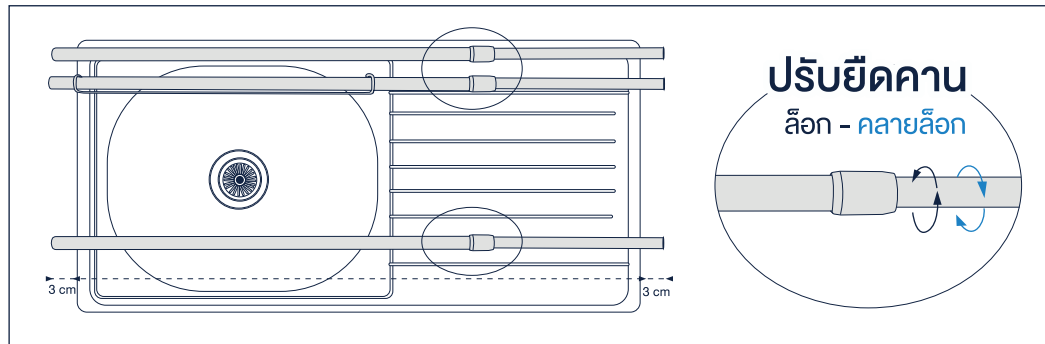


3. ปรับความยาวของคาน โดยวัดขนาดความยาวของอ่างล้างจาน (เพื่อด้านข้างไว้ด้านละประมาณ 3 ซม.) ให้เท่ากันทั้ง 3 คาน , หมุนล็อกคานให้แน่น

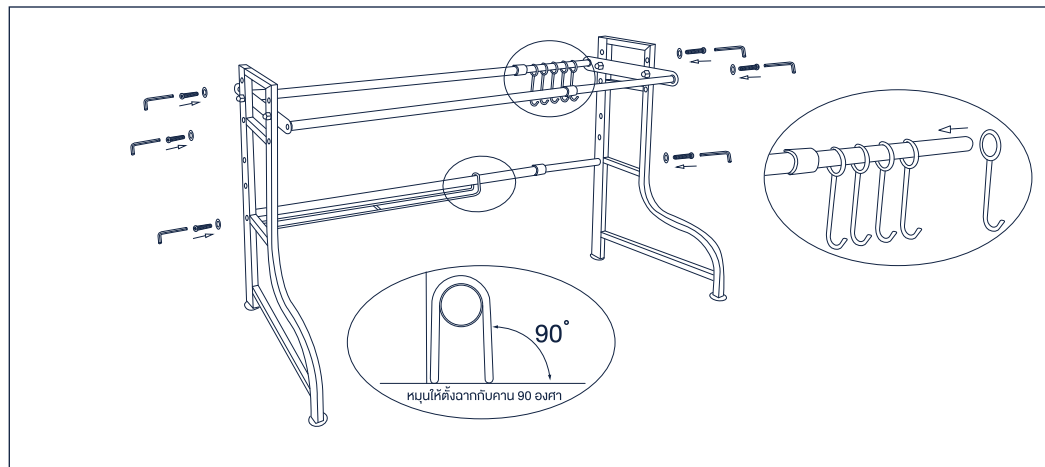


4. นำชิ้นส่วนที่ได้ในข้อ 1 (ขาตั้ง) ประกอบเข้ากับชิ้นส่วนที่ได้ในข้อ 3 (คานยาว) ใส่ตะขอที่คานตามตำแหน่งที่ต้องการ ตามรูป จับสกรูให้แน่น

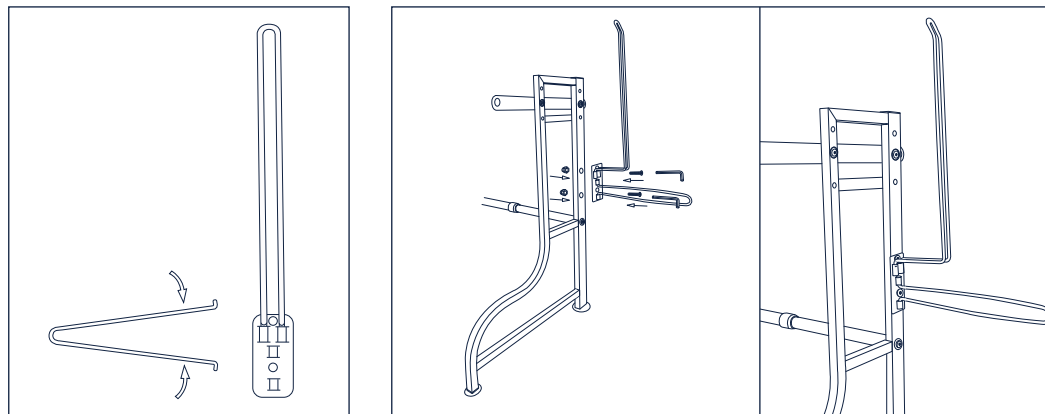

5. ประกอบชิ้นส่วนที่ 14 (ชุดราวเหล็กสำหรับแขวนผ้า) เข้าด้วยกัน หลังจากนั้นติดตั้งเข้ากับตัวชั้นวางจับให้แน่น ตามรูป (ไม่ต้องใส่แหวนรองสกรู)

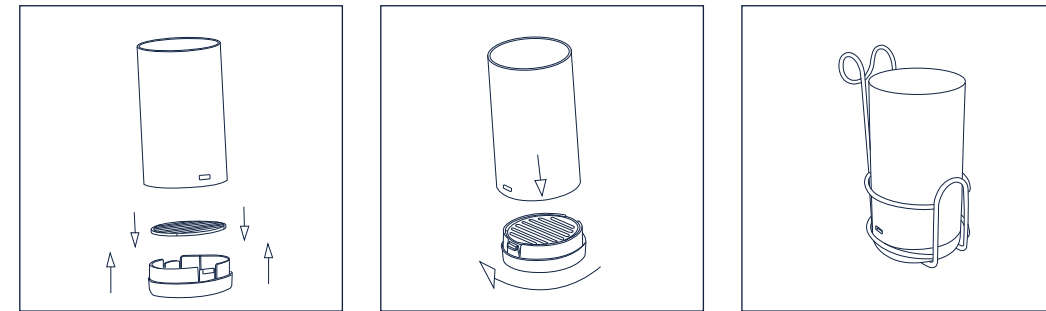

ที่ใส่ชั้นส้อมสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

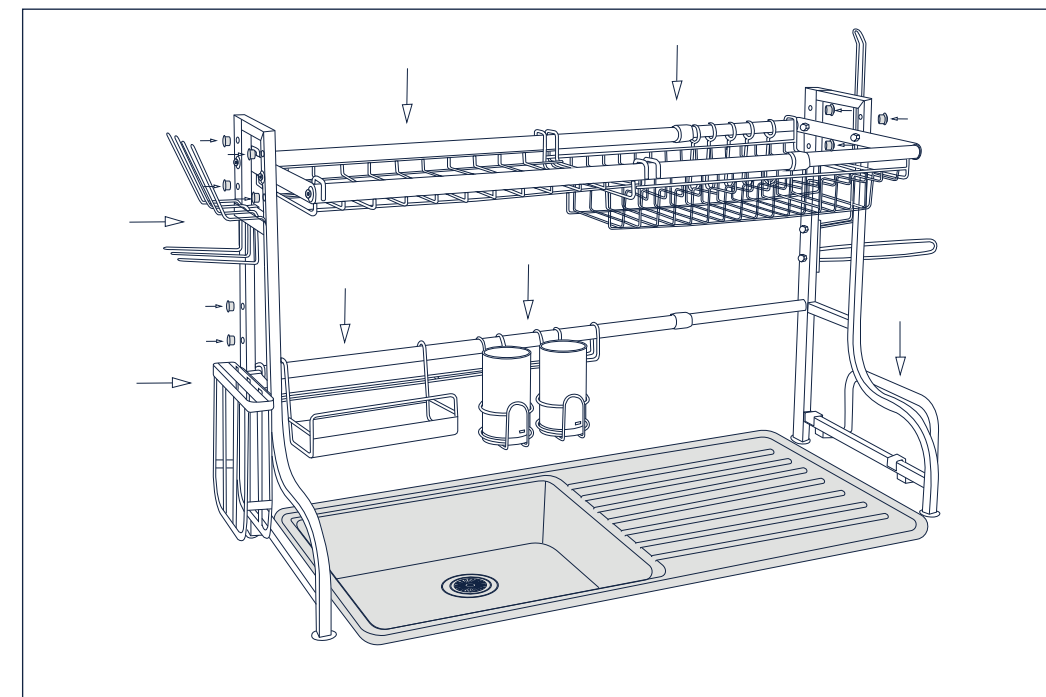

6. นำชั้นวางจานไปวางบนอ่าง (ตรวจสอบให้ขาตั้งอยู่ในแนวตั้ง 90 องศา) แขนงตะแกรงวางจานและอุปกรณ์อื่นๆ ในตำแหน่งตามความต้องการ , นำชิ้นส่วนที่ 22 (จุกยาง) ปิดรูทุกจุดให้เรียบร้อย



การรับประกันสินค้า

1. สามารถแจ้งเคลม - เปลี่ยนสินค้า ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่รับสินค้า
2. ไม่รับเปลี่ยน - คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้วหรือกรณีที่ถูกค่าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช้สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์
3. สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์, คู่มือและอุปกรณ์เสริมของสินค้า
4. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับสินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
5. หากมีข้อสงสัย พบปัญหาในการประกอบ/ติดตั้งและใช้งาน โปรดอ่านคู่มือโดยละเอียดหรือติดต่อกลับมายังช่องทางที่สั่งซื้อ

f Homest



LINE @Homest



ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 093-136-0802
จ - ศ เวลา 8.00 - 17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)