
ชั้นวางของยืดได้ 3 ชั้น





ซิ้นส่วนประกอบ

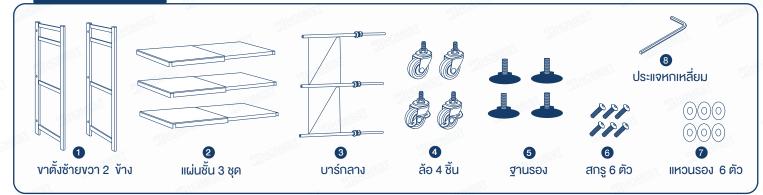

How to : หากประกอบเสร็จแล้ว อยากปรับขนาดความกว้างเพิ่ม ไม่ต้องถอดแผ่นชั้น สามารถ หมุนคลายเกลียวทั้ง 3 ตัว แล้วยืดแผ่นพร้อมขาตั้งชั้นได้เลย หลังจากนั้นหมุนล็อกเกลียว

<u>ขั้นตอนการประกอบ</u>

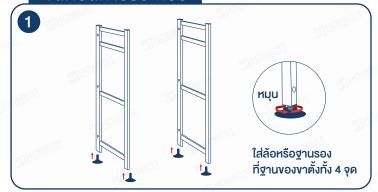

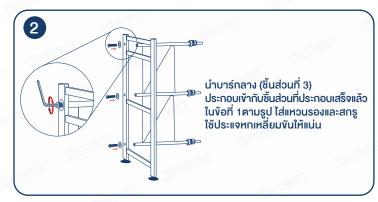









- โปรดตรวาศอบว่าได้รับสิ้นส่วน อุปกรณ์เสริมครบถ้วนก่อน ประกอบผลิตภัณฑ์นี้ และเก็บคู่มือนี้ไว้
 โปรดประกอบ และติดตั้งตามคำแนะนำนี้ เพื่อความถูกต้องและ
- 3. โปรดเก็บซิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมขนาดเล็กให้พ้นมือเด็ก



การบำรุงรักษาและการใช้งาน

- 1. ไม่ใช้งานสินค้าที่ชำธุด
- เมลง แผนหา ทางารูต
 ตรวจสอบชิ้นส่วน และซ้อต่อต่างๆ ทุกๆ 3 เดือน
 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชูนน้ำสะอาดหากเกิดคราบหนักให้เช็ด ด้วยผลิตภัณฑ์ซักผ้าผสมน้ำ หรือน้ำยาทำความสะอาดแปอร์นิเจอร์ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด
- และเซตเทแทงตวบผาสะยาต 4. เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของผลิตภัณฑ์ โปรดอยู่าใช้เอทิล-แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรือตัวกำละลายอื่นๆ เช่นน้ำยาล้างเล็บ



- 1. โปรดระมัดระวังไม่ให้เด็กนั่ง หรือกระโดด หรือใช้ผลิตภัณฑ์นี้
- เป็นฐานเพื่อรองรับสิ่งอื่น 2. โปรดใช้ผลิตภัณฑ์นี้บนพื้นที่ราบ เพื่อหลีกเลี่ยงการพลิกคว่า
- เสียหายและอันตรายที่จะเกิดขึ้น 3. เพื่อความปลอดภัย และยืดอายุการใช้งานใม่ควรวางสิ่งของ
- ที่มีน้ำหนักใว้ในจุดเดียวกัน 4. ไม่ใช้นอกเหนือจากการวางสิ่งของ







บริการหลังการขาย

- 1. ไม่รับเคลมสินค้าที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี * หากสินค้า ชำรุดเสียหายจากการชนส่งสามารถแจ้งเคลมได้ ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า 2. โปรดทิ้งกล่องบรรจุกัณฑ์ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม
- 2. เงอากังทางของคุม กับสามารถแก้ง เกาะกับสามารถายสมารถเกาะกับสามารถเก

