

SHARP

ข้อมูลที่สำคัญ



R-7280G-BS

1000 วัตต์

(IEC 60705)

คู่มือการใช้งานเตาไมโครเวฟ
พร้อมระบบย่าง

ภาษาไทย

คู่มือการใช้งาน

คู่มือใช้งานนี้จะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่ท่านควรอ่านด้วยอย่างละเอียด
ก่อนการใช้งานเตาไมโครเวฟของท่าน

ข้อควรจำ: หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้ หรือทำการดัดแปลงเตาไมโครเวฟ
เพื่อให้ระบบทำงานแบบเปิดประตู อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของท่าน



ข้อควรทราบ:

ผลิตภัณฑ์ของท่าน
มีสัญลักษณ์นี้กำกับไว้
ซึ่งหมายความว่า
ผลิตภัณฑ์ประเภท
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
ที่เลิกใช้งานแล้ว
ไม่ควรนำไปกำจัด
ร่วมกับขยะมูลฝอย
ตามบ้านเรือน เนื่องจาก
มีระบบรวบรวมขยะ
ประเภทนี้โดยเฉพาะ

A. ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดขยะสำหรับผู้ใช้อิ (ผู้ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไป)

1. ในสหภาพยุโรป

ข้อควรทราบ: หากท่านต้องการกำจัดอุปกรณ์ประเภทนี้ ห้ามนำไปทิ้งในถังขยะทั่วไป!

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์จะต้องนำไปกำจัดแยกต่างหากตามกฎหมายซึ่งต้องการการจัดการ, การฟื้นฟู และการรีไซเคิลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่เลิกใช้งานแล้วอย่างเหมาะสม ผู้ใช้ในครัวเรือนที่อยู่อาศัยในสหภาพยุโรป สามารถส่งคืนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานแล้วไปยังจุดรวบรวมขยะประเภทนี้ที่ท่านหาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย*

ในบางประเทศ* ตัวแทนจำหน่ายของท่านอาจรับคืนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านโดยไม่คิดค่าบริการ หากท่านส่งคืนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

*) โปรดติดต่อหน่วยงานเทศบาลในเขตพื้นที่ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานแล้วมีแบตเตอรี่หรือหม้อสะสมไฟฟ้า โปรดนำไปกำจัดแบบแยกก่อนส่งผ่านตามข้อกำหนดในท้องถิ่นของท่าน

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าขยะเหล่านี้จะได้รับการจัดการ, การฟื้นฟู และการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และป้องกันผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์ ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการขยะอย่างผิดวิธี

2. ในประเทศอื่นๆ นอกสหภาพยุโรป

หากท่านต้องการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อหน่วยงานเทศบาลในเขตพื้นที่ของท่าน และติดต่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีการกำจัดที่ถูกต้อง

สำหรับสวิตเซอร์แลนด์: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานแล้วสามารถนำไปส่งคืนที่ตัวแทนจำหน่ายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แม้ว่าท่านจะไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หน่วยงานรวบรวมขยะเพิ่มเติมจะถูกแสดงไว้ในหน้าโฮมเพจของเว็บไซต์ www.swico.ch หรือ www.sens.ch

B. ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดขยะสำหรับผู้ใช้ในภาคธุรกิจ

1. ในสหภาพยุโรป

หากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้งานสำหรับการประกอบธุรกิจ และท่านต้องการนำไปกำจัดเมื่อไม่ใช้งานแล้ว:

โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของซาร์ป ทางตัวแทนจำหน่ายจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้กับ

ท่านทราบ ท่านอาจเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งคืนและการรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก (และปริมาณน้อย) อาจนำส่งกลับผ่านทางหน่วยงานเทศบาลในเขตพื้นที่ของท่าน

สำหรับสเปน: โปรดติดต่อระบบเก็บรวบรวมขยะที่ก่อตั้งขึ้น หรือหน่วยงานในเขตพื้นที่ของท่านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการส่งกลับผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้ว

2. ในประเทศอื่นๆ นอกสหภาพยุโรป

หากท่านต้องการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อหน่วยงานเทศบาลในเขตพื้นที่ของท่าน และติดต่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีการกำจัดที่ถูกต้อง



คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดขยะ.....	1
สารบัญ.....	2
ข้อมูลจำเพาะ.....	2
เตาไมโครเวฟของท่านทำงานอย่างไร.....	3
ส่วนประกอบตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริม.....	4
แผงควบคุม.....	5
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ.....	6-8
การติดตั้ง.....	8
ก่อนเริ่มต้นการใช้งาน.....	9
การตั้งค่านาฬิกา.....	9
ระดับความร้อนของไมโครเวฟ.....	9
การทำงานของแผงหน้าปัด.....	10
การทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ.....	10-11
การทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟแบบรวดเร็ว.....	11
การทำอาหารด้วยระบบย่าง/ระบบไมโครเวฟ+ระบบย่าง.....	12
ฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอื่นๆ.....	13
คำแนะนำในการอุ่นอาหาร.....	14
คำแนะนำในการละลายอาหารแช่แข็ง.....	15
การใช้งานการละลายอาหารแช่แข็ง.....	16
การใช้งานเมนูทำอาหารอัตโนมัติ.....	17
ตารางเมนูทำอาหารอัตโนมัติ.....	18
ภาษาที่เหมาะสม.....	19
การบำรุงรักษา และการทำความสะอาด.....	20
การแก้ไขปัญหา.....	21
การเปลี่ยนปลั๊กไฟหลัก.....	22

ข้อมูลจำเพาะ



ชื่อรุ่น:	R-7280G-BS
แรงดันไฟฟ้า	: 220-230 โวลต์, 50 เฮิรซ์ เฟสเดียว
ฟิวส์สายไฟจ่าย/เบรกเกอร์ตัดไฟ	: 10 แอมป์
กำลังไฟฟ้า AC ที่ต้องการ:	ไมโครเวฟ : 1540 วัตต์
กำลังไฟเอาต์พุต:	ไมโครเวฟ : 1000 วัตต์
	ระบบย่าง : 1100 วัตต์
	โหมด Off (โหมดประหยัดพลังงาน) : น้อยกว่า 1.0 วัตต์
ความถี่คลื่นไมโครเวฟ	: 2450 MHz*
ขนาดภายนอก (W) x (H) x (D)** มม.	: 513.0 x 306.0 x 429.0
ขนาดพื้นที่ด้านในของเตา (W) x (H) x (D)** มม.	: 330.0 x 228.0 x 370.0
ความจุเตาไมโครเวฟ	: 28 ลิตร***
จานหมุน	: Ø 315 มม.
น้ำหนัก	: ประมาณ 12.5 กก.
หลอดไฟส่องสว่าง	: 2 วัตต์/240 โวลต์

* ผลิตภัณฑ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานยุโรป EN55011
 ผลิตภัณฑ์นี้จัดอยู่ในหมวดของอุปกรณ์ประเภท Group 2 Class B ตามมาตรฐานนี้
 Group 2 หมายความว่า อุปกรณ์ดังกล่าวจะสร้างความถี่คลื่นวิทยุออกมาในรูปแบบของการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อทำความร้อนให้กับอาหาร
 Class B หมายความว่าอุปกรณ์ดังกล่าวนี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านเรือน

** ความลึกไม่ได้วัดรวมมือจับสำหรับเปิดประตูเตา

*** พื้นที่ด้านในของเตาไมโครเวฟคำนวณจากการวัดความกว้าง x ความลึก และความสูง สูงสุด ความจุของอาหารที่แท้จริงจะน้อยกว่านี้
 ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และข้อมูลจำเพาะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง




เตาไมโครเวฟของท่านทำงานอย่างไร

ไมโครเวฟเป็นคลื่นพลังงานคล้ายกับคลื่นที่ใช้สำหรับสัญญาณทีวี และวิทยุ

พลังงานไฟฟ้าจะถูกแปลงเป็นพลังงานไมโครเวฟ และถูกส่งเข้าไปในพื้นที่ด้านในเตาไมโครเวฟผ่านตัวนำคลื่น ตัวนำคลื่นจะถูกฝาครอบปิดไว้ เพื่อป้องกันอาหารและไขมันเข้าสู่ตัวนำคลื่น

คลื่นไมโครเวฟไม่สามารถทะลุผ่านโลหะได้ ด้วยเหตุนี้ พื้นที่ด้านในเตาไมโครเวฟจึงผลิตจากโลหะ และมีตาข่ายโลหะละเอียดอยู่ที่ประตูระหว่างการทำอาหาร คลื่นไมโครเวฟจะสะท้อนกลับไปทางด้านข้างรอบด้านของพื้นที่ด้านในเตาเป็นบางครั้ง

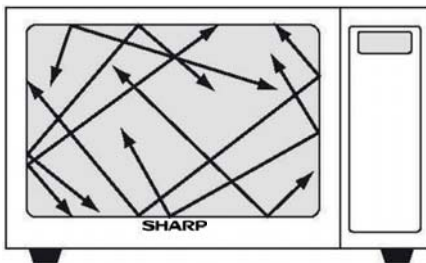

คลื่นไมโครเวฟสามารถทะลุผ่านวัสดุบางอย่างได้ เช่น แก้ว และพลาสติก เพื่อทำให้อาหารร้อน (โปรดดูหัวข้อ 'ภาชนะที่เหมาะสมสำหรับเตาไมโครเวฟ' ที่หน้า GB-19)

น้ำ, น้ำตาล และไขมันในอาหารจะดูดซับคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งทำให้โมเลกุลของอาหารเกิดการสั่นสะเทือน จึงทำให้เกิดความร้อนจากการเสียดสี เช่นเดียวกับการถูมือเพื่อทำให้มืออุ่น

พื้นที่ด้านนอกของอาหารจะถูกทำให้ร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ จากนั้นความร้อนจะเคลื่อนผ่านไปถึงบริเวณกึ่งกลางโดยการเหนี่ยวนำความร้อน เช่นเดียวกับการทำอาหารปกติ สิ่งสำคัญคือการพลิกกลับด้านอาหาร, จัดเรียงอาหาร หรือคนอาหาร เพื่อให้สามารถทำความร้อนได้อย่างทั่วถึง


เมื่อการทำอาหารเสร็จสมบูรณ์ เตาไมโครเวฟจะหยุดสร้างคลื่นไมโครเวฟโดยอัตโนมัติ

ควรพักอาหารไว้ในเตาไมโครเวฟ कुछหนึ่งหลังจากทำอาหารเสร็จใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ความร้อนกระจายไปทั่วอาหารได้อย่างทั่วถึงเท่ากัน ไมโครเวฟเป็นคลื่นพลังงานคล้ายกับคลื่นที่ใช้สำหรับสัญญาณทีวี และวิทยุ

พลังงานไฟฟ้าจะถูกแปลงเป็นพลังงานไมโครเวฟ และถูกส่งเข้าไปในพื้นที่ด้านในเตาไมโครเวฟผ่านตัวนำคลื่น


ตัวนำคลื่นจะถูกฝาครอบปิดไว้ เพื่อป้องกันอาหารและไขมันเข้าสู่ตัวนำคลื่น

คลื่นไมโครเวฟไม่สามารถทะลุผ่านโลหะได้ ด้วยเหตุนี้ พื้นที่ด้านในเตาไมโครเวฟจึงผลิตจากโลหะ และมีตาข่ายโลหะแบบถี่อยู่ที่ประตูระหว่างการทำอาหาร คลื่นไมโครเวฟจะสะท้อนกลับไปทางด้านข้างรอบด้านของพื้นที่ด้านในเตาเป็นบางครั้ง

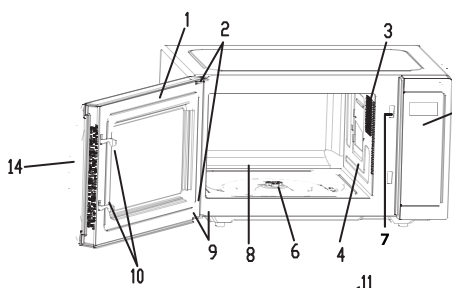

ตัวเครื่อง

1. ประตูเตา
2. บานพับประตู
3. หลอดไฟ
4. ที่ปิดตัวนำคลื่น (ห้ามดึงออก)
5. แผงควบคุม
6. แกนหมุน
7. สลักประตู
8. พื้นที่ด้านในของเตา
9. ฉนวนประตู และผิวฉนวน
10. สลักล็อคประตูนิรภัย
11. ช่องระบายอากาศ
12. ฝาครอบตัวเครื่อง
13. สายไฟ
14. มือจับประตู

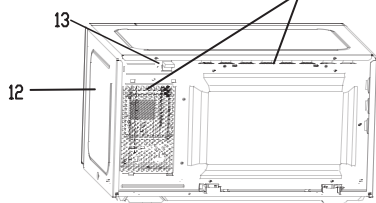

แกน (ด้านใน)




15. จานหมุน (ทำจากแก้ว)



16. แผ่นรองจานหมุน

17. แกนหมุน

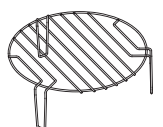

18. ตะแกรงย่าง

อุปกรณ์เสริม:

โปรดตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ครบทุกชิ้น:

- (15) จานหมุน (16) แผ่นรองจานหมุน (17) แกนหมุน (18) ตะแกรง
- วางแผ่นรองจานหมุนไว้กึ่งกลางของพื้นที่ด้านในเตา เพื่อให้สามารถหมุนได้รอบ ไม่เสียดสี จากนั้น วางจานหมุนไว้บนแผ่นรองจานหมุน ให้เข้ารอกับแกนหมุนพอดี
- เพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยงภัยกับจานหมุน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ยกอาหาร หรือภาชนะสูงพ้นจากขอบจานหมุนขณะนำออกมาจากเตา
- สำหรับการใช้งานตะแกรงย่าง โปรดดูหัวข้อเกี่ยวกับการย่างในหน้า GB-12

อย่าจับตะแกรงย่างในขณะที่ยังร้อนอยู่

หมายเหตุ: เมื่อท่านสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม ให้แจ้งรายละเอียดสองอย่างต่อไปนี้: ชื่ออุปกรณ์และชื่อรุ่น ให้กับตัวแทนจำหน่ายของท่าน หรือศูนย์บริการของซาร์ป


หมายเหตุ:

- ที่ปิดตัวนำคลื่นมีความบอบบาง จึงควรใช้ความระมัดระวังเวลาทำความสะอาดภายในเตาไมโครเวฟ เพื่อป้องกันการไม่ให้เกิดความเสียหาย
- หลังจากทำอาหารที่มีไขมันโดยไม่ปิดฝาครอบป้องกัน ให้ทำความสะอาดภายในเตาโดยเฉพาตรงส่วนแผงทำความร้อนสำหรับการย่างให้ทั่ว เนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้จะต้องแห้ง และ ไม่มีคราบไขมันติด คราบไขมันที่เกาะอยู่อาจเกิดความร้อนสูง และติดไฟทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- ทุกครั้งที่ใช้เตาไมโครเวฟ จะต้องใส่จานหมุน และแผ่นรองจานหมุนไว้อย่างถูกต้องเท่านั้น เพราะจะช่วยให้อาหารสุกอย่างทั่วถึง การใส่จานหมุนอย่างผิดวิธี อาจทำให้จานลั่น และหมุนไม่ตรงทิศทาง ทำให้เตาไมโครเวฟเกิดความเสียหายได้
- วางอาหาร และภาชนะใส่อาหารไว้บนจานหมุนสำหรับทำอาหารเท่านั้น
- จานหมุนสามารถหมุนตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกา ทิศทางการหมุนอาจเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งที่ท่านใช้เตาไมโครเวฟ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำอาหาร

⚠ คำเตือน: ⚠ สัญลักษณ์นี้หมายความว่าพื้นผิวจะเกิดความร้อนระหว่างการใช้งาน ประตู, ด้านนอกของตัวเครื่อง, พื้นที่ด้านในของเตา, อุปกรณ์เสริม และภาชนะที่ใส่อาหารจะร้อนจัดระหว่างการทำงาน เพื่อป้องกันผิวไหม้จากความร้อน ให้ใช้ถุงมือสำหรับเตาอบแบบหนาเสมอ



แผงควบคุม

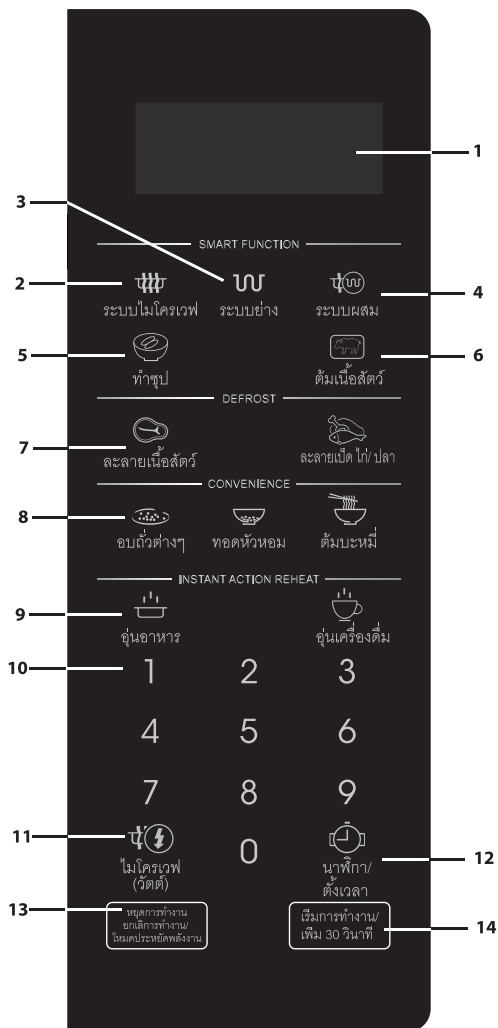

1. จอแสดงผลดิจิทัล

2. ปุ่มระบบไมโครเวฟ

3. ปุ่มระบบย่าง

กดปุ่มนี้เพื่อเลือกระดับความร้อนของไมโครเวฟ 1000 วัตต์

4. ปุ่มระบบผสม

5. ปุ่มทำซूप

6. ปุ่มต้มเนื้อสัตว์

7. ปุ่มละลายเนื้อสัตว์



ละลายเนื้อสัตว์

ใช้สำหรับการละลายเนื้อสัตว์



ละลายเปิดไข่ปลา

ใช้สำหรับการละลายเนื้อสัตว์ปิ้ง/ปลา

8. ปุ่มเมนู CONVENIENCE (อำนวยความสะดวก)



อบถ้วยต่างๆ

ใช้สำหรับการอบถ้วย



ทอดหัวหอม

ใช้สำหรับการทอดหัวหอม



ต้มบะหมี่

ใช้สำหรับการทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

9. ปุ่ม INSTANT ACTION REHEAT (อุ่นอาหารทันที)



อุ่นอาหาร

ใช้สำหรับการอุ่นอาหารปรุงสุก



อุ่นเครื่องดื่ม

ใช้สำหรับการอุ่นเครื่องดื่ม

10. ปุ่มตัวเลข

กดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกเวลา/น้ำหนัก

11. ปุ่มไมโครเวฟ (วัตต์)

12. ปุ่มนาฬิกา/ตั้งเวลา

กดปุ่มนี้เพื่อกำหนดค่านาฬิกา หรือใช้สำหรับการตั้งเวลาเตือน

13. ปุ่มหยุดการทำงาน/ยกเลิกการทำงาน/โหมดประหยัดพลังงาน

14. ปุ่มเริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ



คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ: โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงต่อไปในภายหลัง

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากเพลิงไหม้

ไม่ควรปล่อยให้เตาไมโครเวฟทำงานโดยไม่มีคนคอยดูแล ระดับความร้อนที่สูงเกินไป หรือระยะเวลาการทำอาหารที่นานเกินไป อาจทำให้เกิดการร้อนจัดจนเกิดเพลิงไหม้ได้

เตาไมโครเวฟรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานบนโต๊ะเท่านั้น ไม่ได้รับประกันออกแบบมาสำหรับการติดตั้งไว้ภายในตู้ จึงห้ามวางเตาไมโครเวฟไว้ภายในตู้

ควรติดตั้งเตาไมโครเวฟในจุดที่สามารถเข้าถึงปลั๊กไฟได้ง่ายเพื่อให้สามารถถอดปลั๊กออกได้สะดวกในเวลาฉุกเฉิน

กระแสไฟฟ้าที่ใช้ต้องเป็นกระแสไฟฟ้า AC 220-230 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์ ขนาดฟิวส์ขั้นต่ำ 10 แอมป์ หรือเบรกเกอร์ตัดไฟขั้นต่ำ 10 แอมป์

ควรแยกเตาเสียปลั๊กไฟ สำหรับการใช้งานกับเตาไมโครเวฟเครื่องนี้เท่านั้น

ห้ามติดตั้งเตาไมโครเวฟในบริเวณที่มีแหล่งของความร้อน ตัวอย่างเช่น วางไว้ใกล้กับเตาอบไฟฟ้า

อย่าติดตั้งเตาไมโครเวฟไว้ในบริเวณที่มีความชื้นสูง หรือมีหยดน้ำ

ห้ามเก็บหรือใช้งานเตาไมโครเวฟภายนอกบ้าน

หากมีควันเกิดขึ้น ให้ปิดสวิทช์หรือถอดปลั๊กไฟ และปิดประตูเตาไว้ก่อน เพราะหากมีเปลวไฟ จะช่วยป้องกันเปลวไฟพุ่งออกมา เลือกใช้ภาชนะและอุปกรณ์ที่ปลอดภัยสำหรับเตาไมโครเวฟเท่านั้น โปรดดูหน้า GB-19 เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะที่นำมาใช้เหมาะสำหรับการใช้งานกับเตาไมโครเวฟ

เมื่ออุ่นอาหารโดยใช้ภาชนะพลาสติกหรือกระดาษ ต้องคอยสังเกตเตาไมโครเวฟในระหว่างการทำงาน เพราะอาจเกิดการลุกไหม้ได้ ควรทำความสะอาดที่ปิดตัวนำคลื่น, พื้นที่ภายในเตา, จานหมุน และแผ่นรองจานหมุนทุกครั้งหลังการใช้งาน ชิ้นส่วนเหล่านี้ต้องแห้งและไม่มีคราบไขมันเกาะ เพราะคราบไขมันอาจทำให้เกิดความร้อนสูง และทำให้เกิดควันหรือติดไฟได้

ห้ามวางวัตถุที่ติดไฟง่ายไว้ใกล้กับเตาไมโครเวฟ หรือช่องระบายอากาศ ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศของเตาไมโครเวฟ แกะซีลโลหะ, สายลวด

วัดปลั๊ก หรือโลหะอื่นๆ ออกจากอาหาร และบรรจุภัณฑ์ การเกิดประกายไฟที่ผิวโลหะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามใช้เตาไมโครเวฟในการต้มน้ำนมหรือร้อนเพื่อใช้ในการทอดอาหาร เพราะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ และน้ำนมอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้

ในการทำป๊อปคอร์น ให้ใช้ที่ทำป๊อปคอร์นสำหรับเตาไมโครเวฟเท่านั้น อย่าเก็บอาหาร หรือวัตถุอื่นๆ ไว้ภายในเตาไมโครเวฟ

ตรวจสอบการตั้งค่าหลังจากที่ผ่านเริ่มใช้งานเตาไมโครเวฟ เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานเป็นไปตามที่ต้องการ

เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนสูงและเพลิงไหม้ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาทำอาหารหรืออุ่นอาหารที่มีน้ำตาลเข้มข้นหรือไขมัน เช่น สลิกอวาล์, พาย, หรือพุตติง

โปรดดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงไว้ภายในคู่มือการใช้งานนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

คำเตือน:

ห้ามใช้เตาไมโครเวฟหากพบร่องรอยความเสียหาย หรือการทำงานผิดปกติ โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อนใช้งาน:

- ประตู: ดูให้แน่ใจว่าปิดประตูได้สนิท และประตูไม่เบี้ยวหรือโค้งผิดรูปร่าง
- บานพับ และสลักล็อกประตูนิรภัย: ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่แตกหักหรือหลวม
- ฉนวนประตู และฉนวน: ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีร่องรอยความเสียหาย
- พื้นที่ภายในเตาไมโครเวฟ หรือบนประตู: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรอยบุบ
- สายไฟ และปลั๊กไฟ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีร่องรอยชำรุดเสียหาย

หากประตู หรือฉนวนประตูเสียหาย ไม่ควรใช้เตาไมโครเวฟจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยช่างที่มีความชำนาญการ

ห้ามทำการปรับ, ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเตาไมโครเวฟด้วยตัวเอง การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการบริการหรือซ่อมแซมเครื่อง ที่ต้องมีการถอดฝาครอบของตัวเครื่องซึ่งใช้ในการป้องกันการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟโดยบุคคลที่ไม่ใช่ช่างที่มีความชำนาญการ เป็นอันตรายอย่างมาก

ห้ามใช้เตาไมโครเวฟในขณะที่ประตูเตาเปิดอยู่ หรือดัดแปลงสลักล็อกประตูนิรภัยไม่ว่าในกรณีใดๆ ห้ามใช้เตาไมโครเวฟหากมีวัตถุใดๆ วางอยู่ระหว่างฉนวนประตู และฉนวน

อย่าให้มีคราบไขมัน และสิ่งสกปรกสะสมอยู่บนฉนวนประตู และชิ้นส่วนที่ติดกัน ควรทำความสะอาดเตาไมโครเวฟอย่างสม่ำเสมอ และใช้คราบอาหารที่ติดอยู่ออกให้หมด

ปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อ "การดูแลรักษาและการทำความสะอาด" ที่หน้า GB-20 หากไม่รักษาความสะอาดเตาไมโครเวฟ อาจทำให้พื้นผิวของตัวเครื่องเสียหาย ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของตัวเครื่อง และอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายตามมา

บุคคลที่ใช้เครื่องช่วยหายใจควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่าน หรือผู้ผลิตเครื่องช่วยหายใจ สำหรับข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานเตาไมโครเวฟ

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้ายึด

ไม่ควรถอดฝาครอบตัวเครื่องเตาไมโครเวฟออกไม่ว่ากรณีใดๆ

ห้ามทำของหกใส่เครื่อง หรือสอดวัตถุใดๆ เข้าไปในช่องล็อกประตู หรือช่องระบายอากาศ หากท่านทำของหกใส่เครื่อง ให้ปิดสวิทช์และ

ถอดปลั๊กไฟออกทันที จากนั้นให้รอติดต่อกันอย่างน้อย 30 นาที

ห้ามจุ่มสายไฟหรือปลั๊กไฟลงในน้ำ หรือของเหลวอื่นๆ

อย่าปล่อยให้อายุไฟแขวนอยู่บนขอบของโต๊ะ หรือพื้นที่ทำครัว เก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่มีความร้อน รวมถึงด้านหลังของเตาไมโครเวฟ

เก็บตัวเครื่อง และสายไฟให้พ้นมือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี



คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

ห้ามพยายามเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวเอง หรือให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างไฟ จากศูนย์บริการของชาร์ปเป็นผู้ดำเนินการ หากหลอดไฟไม่สว่าง ให้ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของท่าน หรือศูนย์บริการของชาร์ป หากสายไฟชำรุดเสียหาย จะต้องดำเนินการเปลี่ยนสายไฟโดยใช้สายไฟ ที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ การเปลี่ยนสายไฟจะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการของชาร์ปเท่านั้น การหลีกเลี่ยงการระเบิด และการเดือดอย่างฉับพลัน:

คำเตือน: ห้ามอุ่นของเหลว หรืออาหารในภาชนะที่ปิดฝาสนิท เพราะจะทำให้เกิดการระเบิดได้ การทำความร้อนให้กับเครื่องดื่มด้วยเตาไมโครเวฟ อาจทำให้ เครื่องดื่มเกิดการเดือดพุ่งในเวลาที่ต่อมา ดังนั้นจึงควรใช้ความระมัดระวังในการใช้งานภาชนะ

ห้ามใช้ภาชนะที่มีการปิดฝาสนิท ให้แกะซีลและถอดฝาภาชนะก่อนใช้งาน ภาชนะที่มีการปิดผนึกอย่างแน่นหนาอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ เพราะในภาชนะจะมีแรงดันเพิ่มสูงขึ้น แม้ท่านจะปิดเตาไมโครเวฟแล้วก็ตาม ใช้ความระมัดระวังในการอุ่นของเหลวด้วยเตาไมโครเวฟ ควรใช้ภาชนะปากกว้างเพื่อช่วยในการระบายฟองอากาศ

ห้ามทำความร้อนของเหลวโดยใช้ภาชนะคอขวด เช่น ขวดนมเด็ก เพราะจะทำให้อาหารพุ่งออกมาจากภาชนะได้เมื่อถูกทำให้ร้อน และอาจลวกผิวหนังของท่านได้

การป้องกันของเหลวเดือดพุ่งอย่างฉับพลัน และลวกผิวของท่าน:

1. อย่าใช้เวลานานเกินไป
2. คนของเหลวก่อนทำความร้อน/อุ่นของเหลว
3. ขอแนะนำให้ใส่ถุงแก้ว หรืออุปกรณ์อื่นๆ (ที่ไม่ได้ทำมาจากโลหะ) ลงไปในของเหลวระหว่างนำใส่ในเตาไมโครเวฟ
4. พักของเหลวในเตาไมโครเวฟต่ออย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำความร้อน เพื่อป้องกันน้ำเดือดพุ่งในภายหลัง

ห้ามต้มไข่ทั้งฟอง และห้ามอุ่นไข่ต้มในเตาไมโครเวฟ เพราะไข่อาจระเบิด แม้จะทำการอุ่นเสร็จแล้วก็ตาม หากต้องการอาหารหรือ อุ่นอาหารประเภทไข่ ที่ยังไม่ผ่านการคั่นหรือตีให้เข้ากัน ให้เจาะไข่แดงและไข่ขาว ไมเช่นนั้นไข่อาจระเบิดได้ หากต้องการอุ่นไข่ต้ม ให้บดเปลือกและหันไข่ต้มเป็นชิ้นบางๆ ก่อนนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟ

ให้เจาะผิวของอาหาร อย่างเช่น มันฝรั่ง, ไล้กรอก และผลไม้ ก่อนทำอาหาร ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ การหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนลวก

คำเตือน: ขวดนมและกระป๋องอาหารสำหรับทารกจะต้องคน หรือ เขย่าให้เข้ากันเป็นอย่างดี และตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารก่อน นำไปให้เด็กรับประทาน เพื่อป้องกันอาหารลวกปาก ใช้ที่จับภาชนะ หรือถุงมือสำหรับเตาไมโครเวฟเมื่อจะนำอาหารออกจากเตา เพื่อป้องกันการถูกไฟลวก

ควรเปิดภาชนะ, ที่ทำป๊อปคอร์น, จุกใส่อาหารสำหรับเตาอบ และอื่นๆ ให้ห่างจากใบหน้าและมืออยู่เสมอ เพื่อป้องกันไอร้อนลวกผิวหนัง และการเดือดพุ่งอย่างฉับพลัน

เพื่อป้องกันความร้อนลวกผิว ให้ทดสอบอุณหภูมิอาหารและคนอาหาร ก่อนนำไปใส่ลิ้นชัก และต้องระมัดระวังอุณหภูมิอาหารและเครื่องต้มที่จะ นำไปป้อนทารก, เด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุอยู่เสมอ ชิ้นส่วนที่แตกต้องได้อาจเกิดความร้อนในระหว่างการใช้งาน ควรกินเด็กเล็กให้ห่างจากเตาไมโครเวฟ

อุณหภูมิของภาชนะไม่ได้บ่งบอกถึงอุณหภูมิของอาหารหรือเครื่องต้ม ควรตรวจสอบที่อุณหภูมิของอาหารเสมอ ยืนยันจากประตูเตาเมื่อจะเปิด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวกจากไอร้อน หรือความร้อนที่พุ่งออกมา ควรนำอาหารยัดใส่ที่ผ่านความร้อนเป็นชั้นบางๆ หลังจากทำความร้อนเพื่อไล่อากาศ และป้องกันความร้อนลวกผิว และกันเด็กให้อยู่ห่างจากประตูเตาเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กถูกความร้อนลวกผิว การป้องกันไม่ให้เด็กใช้งานเครื่องอย่างไม่ถูกวิธี

คำเตือน: เด็กจะได้รับอนุญาตให้สามารถใช้เตาไมโครเวฟได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดีจนเด็กสามารถใช้งานเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างปลอดภัยไว้ สำหรับการใช้งานเตาไมโครเวฟในโหมดการทำงาน ของระบบย่าง, ระบบผสม และเมนูอาหารอัตโนมัติ เด็กๆ จะสามารถใช้เตาไมโครเวฟภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น เนื่องจากเตาไมโครเวฟจะมีอุณหภูมิที่สูงมาก อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางด้านการจิตใจ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการดูแล หรือ มีการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเพื่อความปลอดภัย เด็กต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล่นเตาไมโครเวฟ

เพื่อป้องกันไม่ให้เตาไมโครเวฟหล่นพลิกคว่ำลงมา ห้ามให้เด็กพึง หรือ ห้อยโหนประตูเตา หรือมือจับประตู ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นเตาไมโครเวฟ หรือใช้ชิ้นของเล่น ควรสอนเด็กให้ทราบเกี่ยวกับคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญทั้งหมด: การใช้ที่วางหม้อ, การถอดฝาปิดอาหารอย่างระมัดระวัง, การให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร เช่น วัสดุอุ่นร้อนด้วยตัวเอง ที่ออกแบบมาสำหรับทำให้อาหารกรอบเป็นพิเศษ เพราะจะมีความร้อนสูง

คำเตือนอื่นๆ

ห้ามดัดแปลงเตาไมโครเวฟไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ห้ามเคลื่อนย้ายเตาไมโครเวฟในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน เตาไมโครเวฟรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในครัวเรือน และการใช้งานในลักษณะที่คล้ายกัน เช่น:

- ห้องอาหารสำหรับพนักงาน เช่น ภายในร้านค้า, สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่นๆ
- บ้านสวน
- การใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม, โมเต็ล และที่พักอาศัยอื่นๆ
- การใช้งานในที่ที่มีการเตรียมอาหารเข้าให้เตาไมโครเวฟรุ่นนี้ใช้สำหรับเตรียมอาหารภายในครัวเรือนเท่านั้น และใช้เพื่อการทำความร้อนเท่านั้น ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือในท้องปฏิบัติการค้า

วิธีใช้เตาไมโครเวฟของท่านไม่ให้เกิดปัญหาและความเสียหาย

ห้ามเปิดใช้เตาไมโครเวฟโดยไม่ใส่อาหารเข้าไปในเครื่อง เมื่อใช้งานสำหรับทำป๊อปคอร์น หรือวัสดุอุ่นร้อนด้วยตัวเอง ควรวางถาดบนพื้น ความร้อนของรังสีอาจได้ก่อนเสมอ เช่น จานกระเบื้อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับจานหมก และแผ่นรองจานหมก อันเนื่องมาจากความร้อน ห้ามใช้เวลาในการอุ่นเตาเกินจากเวลาที่กำหนดไว้ในคำแนะนำของอาหารแต่ละประเภท

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ



ห้ามใช้ภาชนะที่ทำมาจากโลหะ เพราะจะทำให้เกิดการสะท้อนของคลื่นไมโครเวฟ และทำให้เกิดประกายไฟ ห้ามนำอาหารกระป๋องไปอุ่นในเตาไมโครเวฟ

ใช้จานหมุน และแท่นรองจานหมุนที่ออกแบบมาสำหรับเตาไมโครเวฟรุ่นนี้เท่านั้น ห้ามใช้เตาไมโครเวฟโดยที่ยังไม่ได้ใส่จานหมุน การป้องกันจานหมุนแตก:

- ก่อนทำความสะอาดจานหมุนด้วยน้ำเปล่า ควรปล่อยให้จานหมุนเย็นลงก่อน
- อย่าวางอาหาร หรือภาชนะที่ยังร้อนอยู่ไว้บนจานหมุนที่เย็น
- ห้ามวางอาหาร หรือภาชนะที่มีความเย็นไว้บนจานหมุนที่ยังร้อนอยู่

ห้ามวางสิ่งของใดๆ ไว้บนเตาไมโครเวฟระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน

หมายเหตุ:

ห้ามใช้ภาชนะพลาสติกในเตาไมโครเวฟ หากเตาไมโครเวฟยังร้อนจากการใช้ระบบย่าง และระบบย่างแบบผสม เพราะจะทำให้ภาชนะละลายได้ ห้ามใช้ภาชนะพลาสติกในโหมดการทำงานช้าลง ยกเว้นภาชนะที่ทางบริษัทผู้ผลิตภาชนะระบุไว้ว่าเหมาะสมกับการใช้งาน หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อเตาไมโครเวฟ โปรดปรึกษาช่างไฟฟ้าผ่าน การรับรองจากศูนย์บริการทางบริษัทผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับเตาไมโครเวฟ หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าที่ถูกต้อง อาจมีไอน้ำ หรือหยดน้ำมันบนผนังของเตาไมโครเวฟ หรือรอบๆ ฉนวนประตู และฉนวนฉนวนเป็นบางครั้ง ซึ่งเป็นลักษณะปกติ และไม่ใช่อุปกรณ์ที่แสดงว่าเตาไมโครเวฟมีการรั่ว หรือทำงานผิดปกติ




สัญลักษณ์นี้หมายถึงว่าพื้นผิวจะเกิดความร้อนสูงในระหว่างการใช้งาน

การติดตั้ง



- แกะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากบริเวณด้านในของเตาไมโครเวฟ และถอดแผ่นฟิล์มป้องกันที่พบบนพื้นผิวของเตาไมโครเวฟออกให้หมด
ตรวจสอบเช็คตัวเครื่องอย่างละเอียดเพื่อหาข้อร้องเรียนความเสียหาย
- ติดตั้งเตาไมโครเวฟไว้บนพื้นที่มั่นคงแข็งแรง เรียบเสมอกันสามารถรองรับน้ำหนักของตัวเครื่องรวมถึงอาหารที่หนักสุดที่คาดว่าจะนำมาทำอาหารในเตาไมโครเวฟเครื่องนี้ ห้ามติดตั้งเตาไมโครเวฟไว้ในตู้
- เลือกพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับช่องดูดอากาศ และ/หรือช่องระบายอากาศ ผิวด้านหลังของตัวเครื่องจะต้องหันเข้าหาผนังห้อง
 - ความสูงในการติดตั้งขั้นต่ำ คือ 85 ซม.
 - จะต้องเว้นพื้นที่ประมาณ 20 ซม. ระหว่างเตาไมโครเวฟ และผนัง
 - เว้นระยะห่างอย่างน้อย 30 ซม. เหนือเตาไมโครเวฟ
 - ห้ามถอดขาตั้งออกจากด้านล่างของเตาไมโครเวฟ
 - การปิดกั้นช่องดูดอากาศ/ช่องระบายอากาศ อาจทำให้เตาไมโครเวฟเสียหายได้
 - วางเตาไมโครเวฟให้ห่างจากวิทยุ และโทรทัศน์ให้มากที่สุด การทำงานของเตาไมโครเวฟอาจส่งคลื่นรบกวนต่อการรับคลื่นสัญญาณวิทยุ และโทรทัศน์ของท่าน

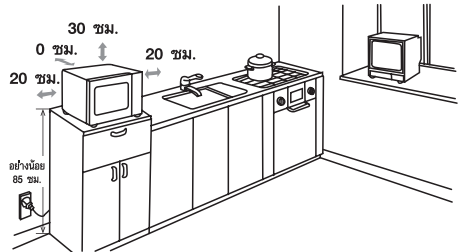

- ประตูเตาอาจเกิดความร้อนขึ้นระหว่างการทำงาน
วาง หรือติดตั้งเตาไมโครเวฟให้ด้านล่างของเตาอยู่สูงขึ้นมาจากพื้นตั้งแต่ 85 ซม. ขึ้นไป และกั้นเด็กให้อยู่ห่างจากประตูเตาเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กถูกความร้อนจากผิว
- เลือกปลั๊กไฟของตัวเครื่องเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟที่มีการต่อสายดิน (กราวด์) อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

คำเตือน: ห้ามติดตั้งเตาไมโครเวฟไว้ในที่ที่มีความร้อน, หยดน้ำ หรือ ความชื้นสูง (เช่น บริเวณใกล้กับ หรือเหนือเตาอบไฟฟ้า) หรือใกล้กับวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย เช่น ผ้าผืน) อย่าปิดกัน หรือกีดขวางช่องระบายอากาศของตัวเครื่อง อย่าวางของไว้บนเตาไมโครเวฟ



ก่อนเริ่มการใช้งาน

เสียบปลั๊กไฟของเตาไมโครเวฟ จอแสดงผลของเตาไมโครเวฟจะแสดง: “0:00” และสัญญาณเสียงจะดังขึ้นหนึ่งครั้ง

เตาไมโครเวฟรุ่นนี้มีฟังก์ชันนาฬิกา และใช้ไฟน้อยกว่า 1.0 วัตต์ในโหมดสแตนด์บาย หากต้องการตั้งนาฬิกา **โปรดดูหัวข้อด้านล่างนี้**



การตั้งค่านาฬิกา

เตาไมโครเวฟของท่านมีนาฬิกาที่แสดงเวลาในรูปแบบ 12 ชั่วโมง

1. กดปุ่ม **นาฬิกา/ตั้งเวลา**  หนึ่งครั้ง จากนั้น “00:00” จะกะพริบ
2. กดปุ่มตัวเลข และป้อนเวลาปัจจุบัน
3. กดปุ่ม **นาฬิกา/ตั้งเวลา**  เพื่อจบการตั้งค่านาฬิกา

หมายเหตุ:

- หากท่านตั้งนาฬิกาไว้แล้ว เมื่อเครื่องทำอาหารเสร็จ หน้าจอจะแสดงเวลาปัจจุบัน หากท่านยังไม่ได้ตั้งนาฬิกา หน้าจอจะแสดง “0:00” เมื่อทำอาหารเสร็จ
- หากต้องการตรวจสอบเวลาปัจจุบันระหว่างทำอาหาร ให้กดปุ่ม **นาฬิกา/ตั้งเวลา** และจอ LED จะแสดงเวลาปัจจุบันนาน 2-3 วินาที ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนการทำอาหาร
- ในขั้นตอนการตั้งนาฬิกา หากท่านกดปุ่ม **หยุดการทำงาน/ยกเลิกการทำงาน** หรือหากไม่มีการใช้งานภายใน 1 นาที เตาไมโครเวฟจะกลับไปทำการตั้งค่าที่ผ่านมา
- หากกระแสไฟฟ้ายัดข้อง หน้าจอจะแสดง “0:00” เป็นจังหวะ หลังจาก que กระแสไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ระหว่างทำอาหาร โปรแกรมจะถูกบล็อก เวลาปัจจุบันจะถูกบล็อกไปด้วยเช่นกัน



ระดับความร้อนของไมโครเวฟ

ระดับความร้อน	กดปุ่ม ไมโครเวฟ (วัตต์) 	การแสดง (เป็นวัตต์)
HIGH	x1	1000W
	x2	900W
MEDIUM HIGH	x3	800W
	x4	700W
MEDIUM	x5	600W
	x6	500W
MEDIUM LOW (DEFROST)	x7	400W
	x8	300W
LOW	x9	200W
	x10	100W
	x11	0W

- เตาไมโครเวฟของท่านมีระดับความร้อนให้เลือก 11 ระดับตามที่แสดง
- หากต้องการเปลี่ยนระดับความร้อนในการทำอาหาร ให้กดปุ่ม **ไมโครเวฟ (วัตต์)** จนกว่าหน้าจอจะแสดงระดับที่ต้องการ กดปุ่ม **เริ่มการทำงาน** เพื่อให้เตาไมโครเวฟเริ่มการทำงาน
- หากต้องการเช็คระดับความร้อนในระหว่างทำอาหาร ให้กดปุ่ม **ระบบไมโครเวฟ** หากท่านยังคงกดปุ่ม **ระบบไมโครเวฟ** ระดับความร้อนก็จะปรากฏขึ้น เตาไมโครเวฟจะนับถอยหลังอย่างต่อเนื่องแม้ว่าหน้าจอจะแสดงระดับความร้อน
- หากเลือก “0W” เตาไมโครเวฟจะทำงานโดยใช้พัดลมโดยไม่ทำความร้อน ท่านสามารถใช้ระดับนี้เพื่อกำจัดกลิ่นได้

โดยทั่วไปแล้วขอแนะนำให้ใช้ระดับความร้อนต่อไปนี้:

1000W/ 900W - (HIGH) ใช้สำหรับการทำอาหาร หรืออุ่นอาหารแบบรวดเร็ว เช่น แคลไลล์, เครื่องดื่มร้อนๆ, อาหารประเภทผัก เป็นต้น

800W/ 700W - (MEDIUM HIGH) ใช้สำหรับการทำอาหารที่ต้องใช้เวลานาน สำหรับอาหารที่มีเนื้อหนา เช่น เนื้ออบ, มีทโลฟ และอาหารจานเดียว นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับอาหารที่ไวต่อความร้อน เช่น สปันจ์เค้ก การตั้งค่าความร้อนในระดับนี้ จะทำให้อาหารสุกทั่วถึงโดยไม่ทำให้ด้านข้างของอาหารไหม้เกรียม

600W/ 500W - (MEDIUM) สำหรับอาหารที่มีเนื้อหนา ซึ่งต้องใช้เวลานานเวลาที่ทำการแบบปกติ เช่น แคลไลล์เนื้อวัว ขอแนะนำให้ใช้ความร้อนระดับนี้เพื่อปรับประกันความนุ่มของเนื้อ

400W/ 300W - (MEDIUM LOW) ใช้สำหรับละลายอาหารแช่แข็ง เลือกการตั้งค่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำแข็งถูกละลายจนหมด การตั้งค่านี้ยังเหมาะสำหรับการหุงข้าว, พาสต้า, เกียว และไข่ตุ๋น

200W/ 100W - (LOW) เหมาะสำหรับการละลายอาหารแช่แข็งอย่างช้าๆ เช่น อาหารที่มีส่วนผสมของครีม หรือเบียร์พาย



การเปิดประตู:

หากต้องการเปิดประตูเตาไมโครเวฟ ให้ใช้มือสิ่งที่มีจับสำหรับการเปิดประตู

การเริ่มทำงาน:

เตรียมอาหารใส่ภาชนะที่เหมาะสมแล้วนำไปวางบนจานหมุน หรือวางอาหารไว้บนจานหมุนโดยตรง ปิดประตูเตา และกดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที** หลังจากเลือกโหมดการทำอาหารที่ต้องการ เมื่อตั้งค่าโปรแกรมการทำอาหารแล้ว และยังไม่ได้กดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที** ภายใน 1 นาที การตั้งค่าจะถูกยกเลิก หากมีการเปิดประตูเตาระหว่างทำอาหาร ท่านจะต้องกดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที** เครื่องจึงจะเริ่มทำอาหารต่อ หากกดปุ่มแรงพอ จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นหนึ่งครั้ง แต่หากกดปุ่มเบาเกินไป จะไม่มีเสียงสัญญาณดังขึ้น ใช้ปุ่ม **หยุดการทำงาน/ยกเลิกการทำงาน** ในการ:

1. ลบความผิดพลาดระหว่างการตั้งโปรแกรม
2. หยุดการทำงานของเตาไมโครเวฟชั่วคราวระหว่างการทำอาหาร
3. ยกเลิกโปรแกรมระหว่างการทำอาหาร ให้กดปุ่ม **หยุดการทำงาน/ยกเลิกการทำงาน 2 ครั้ง**
4. การตั้งค่าและยกเลิกระบบล็อกป้องกันเด็ก (โปรดดูหน้า GB-13)

เริ่มการทำงาน/
เพิ่ม 30 วินาที

หยุดการทำงาน/
ยกเลิกการทำงาน
โหมดประหยัดพลังงาน

การทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ



เตาไมโครเวฟของท่านสามารถตั้งเวลาทำงานได้สูงสุด 99 นาที 99 วินาที (99:99)

การทำอาหารและการละลายอาหารแช่แข็งแบบตั้งค่าเอง

- ใช้ระดับความร้อนของไมโครเวฟที่ระดับ 1000W ถึง 100W และป้อนระยะเวลาสำหรับการทำอาหาร หรือการละลายอาหารแช่แข็ง (ดูหน้า GB-9)
- หากเป็นไปไม่ได้ ควรคนหรือกลับด้านของอาหาร 2-3 ครั้ง ในระหว่างการทำอาหาร
- หลังจากทำอาหารเสร็จ ให้ปิดคลุมอาหาร และพักไว้ในเครื่องก่อนตามระยะเวลาที่แนะนำ
- หลังจากละลายอาหารแช่แข็งแล้ว ให้ใช้กระดาษซับลิ้นอาหาร และพักไว้ในเครื่องจนกว่าน้ำแข็งจะละลายจนหมด

ตัวอย่าง:

การทำอาหารโดยใช้เวลา 10 นาที ด้วยระดับความร้อนของไมโครเวฟ 1000W

1. ป้อนระดับความร้อนโดยการกดปุ่ม **ระบบไมโครเวฟ 1 ครั้ง** เพื่อเลือก 1000W
2. ป้อนระยะเวลาการทำอาหาร โดยการกดปุ่มตัวเลข **10:00**
3. กดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที** เพื่อเริ่มการทำงาน (หน้าจอจะแสดงการนับเวลาถอยหลังจากระยะเวลาการทำอาหาร/ละลายน้ำแข็งที่ท่านตั้งค่าไว้)

โหมด
ระบบไมโครเวฟ x1
1000

เริ่มการทำงาน/
เพิ่ม 30 วินาที 10:00

หมายเหตุ:

- เมื่อเตาไมโครเวฟเริ่มทำงาน ไฟจะสว่างขึ้น และจานหมุนจะหมุนตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกา
- หากประตูเตาถูกเปิดระหว่างทำอาหาร/ละลายน้ำแข็ง เพื่อคนหรือพลิกอาหารกลับด้าน ระยะเวลาการทำอาหารที่แสดงบนหน้าจอจะหยุดโดยอัตโนมัติ เวลาในการทำอาหาร/ละลายน้ำแข็งจะเริ่มนับต่อไปเมื่อประตูถูกปิด และกดปุ่ม **เริ่มการทำงาน**
- เมื่อทำอาหาร/ละลายอาหารแช่แข็งเสร็จแล้ว ให้เปิดประตู หรือกดปุ่ม **หยุดการทำงาน/ยกเลิกการทำงาน** จากนั้นเวลาปัจจุบันจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หากท่านตั้งค่านาฬิกาไว้
- หากท่านต้องการทราบระดับความร้อนในระหว่างการทำอาหาร ให้กดปุ่ม **ระบบไมโครเวฟ** หากท่านยังคงกดปุ่ม **ระบบไมโครเวฟ** ระดับความร้อนก็จะปรากฏขึ้น

ข้อควรจำ:

- ปิดประตูหลังจากทำอาหาร / ละลายอาหารแช่แข็งเสร็จ โปรดทราบว่าไฟจะยังคงสว่างเมื่อเปิดประตูค้างไว้เพื่อความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้ท่านเปิดประตูเตา
- หากท่านทำอาหารนานเกินระยะเวลามาตรฐาน (โปรดดูตารางด้านล่าง) โดยใช้โหมดการทำอาหารแบบเดียวกัน กลไกของระบบความปลอดภัยของเตาไมโครเวฟจะทำงานโดยอัตโนมัติ จากนั้น ระดับความร้อนของไมโครเวฟจะลดลง หรือแผงทำความร้อนสำหรับรับาร่างจะติดๆ ดับๆ

โหมดการทำอาหาร	เวลามาตรฐาน
ระบบไมโครเวฟ 1000W	99 นาที 99 วินาที
ระบบย่าง	การทำงานแบบเป็นจังหวะ, อุณหภูมิ
ระบบผสม	99 นาที 99 วินาที



การทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ

ตัวอย่าง:

การทำอาหารโดยใช้เวลา 10 นาที ที่ระดับความร้อนของไมโครเวฟ 700W

1. ป้อนระดับความร้อนโดยการกดปุ่ม **ไมโครเวฟ (วัตต์)** หลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก 700W
2. กดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที** เพื่อยืนยันระดับความร้อน
3. ป้อนระยะเวลาการทำอาหาร โดยการกดปุ่มตัวเลข



x4



10:00

700

4. กดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที** เพื่อเริ่มการทำอาหาร (หน้าจอก็จะแสดงการนับเวลาถอยหลังจากระยะเวลาการทำอาหาร/ละลายน้ำแข็งที่ท่านตั้งไว้)



10:00



การทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟแบบรวดเร็ว

ท่านสามารถเริ่มทำอาหารได้ทันทีโดยใช้ความร้อนของไมโครเวฟที่ระดับ 1000W สำหรับการทำอาหารตามที่ท่านต้องการ ระยะเวลาการทำอาหารสูงสุด คือ 99 นาที 99 วินาที

a. ตัวอย่าง:

การทำอาหารโดยใช้เวลา 10 นาที ที่ระดับความร้อนของไมโครเวฟ 1000W

1. ป้อนระยะเวลาการทำอาหารโดยการกดปุ่มตัวเลข
2. กดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที** เพื่อเริ่มการทำอาหาร (หน้าจอก็จะแสดงการนับเวลาถอยหลัง)

10:00



10:00

b. เริ่มการทำงานโดยตรง

ท่านสามารถเริ่มทำอาหารได้ทันทีโดยใช้ระดับความร้อนของไมโครเวฟที่ 1000W นาน 30 วินาทีโดยการกดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที**

c. ยืดระยะเวลาการทำอาหาร

ท่านสามารถยืดระยะเวลาการทำอาหารระหว่างการทำอาหารแบบตั้งค่าเอง, การละลายอาหารแช่แข็งตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ และเมนูทำอาหารอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มเวลาออกไปครั้งละ 30 วินาทีได้หลายนาที หากกดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที** ขณะที่เตาไมโครเวฟกำลังทำงาน ระหว่างใช้งานการละลายอาหารแช่แข็งตามน้ำหนัก ท่านจะไม่สามารถเพิ่มระยะเวลาการทำอาหารได้โดยการกดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที**

การทำอาหารด้วยระบบย่าง/ระบบไมโครเวฟ+ระบบย่าง



1. การทำอาหารด้วยระบบย่างเพียงอย่างเดียว

การย่างที่ชั้นบนสุดของพื้นที่ด้านในเตาไมโครเวฟ มีการตั้งค่าระดับความร้อนหนึ่งระดับเท่านั้น ระบบย่างทำงานโดยใช้การช่วยเหลือของจานหมุน ซึ่งจะหมุนไปพร้อมๆ กับการย่าง เพื่อให้อาหารสุกเกรียมอย่างทั่วถึง ใช้ตะแกรงสำหรับการย่างอาหารชิ้นเล็กๆ เช่น เบคอน, แฮม และขนมปังนุ่มชิ้นเล็กๆ ท่านสามารถวางอาหารไว้บนตะแกรง หรือวางไว้ในจานรอง/จานที่สามารถทนความร้อนไว้บนตะแกรงยาก็ได้

ตัวอย่าง:

การย่างอาหารเป็นเวลา 20 นาทีโดยใช้ปุ่ม **ระบบย่าง**

1. กดปุ่ม **ระบบย่าง** 1 ครั้ง



Gr

20:00

2. ป้อนระยะเวลาการทำความร้อนที่ต้องการโดยการกดปุ่มตัวเลข

3. กดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที**

เพื่อเริ่มการย่าง (หน้าจอจะแสดงการนับเวลาถอยหลังจากระยะเวลาการย่างที่ท่านตั้งค่าไว้)



20:00

หมายเหตุ:

เมื่อระยะเวลาการย่างผ่านไประยะหนึ่ง จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นสองครั้ง เพื่อเตือนให้ท่านพลิกอาหารกลับด้าน เพื่อให้อาหารสุกเกรียมแบบทั่วถึง โปรดทราบว่าเตาไมโครเวฟจะไม่หยุดการทำงานโดยอัตโนมัติระหว่างการย่าง พลิกอาหารกลับด้านเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ปิดประตูเตา จากนั้นกดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที** เพื่อทำการย่างต่อ

2. การทำอาหารด้วยระบบไมโครเวฟ+ระบบย่าง

ระบบไมโครเวฟ+ระบบย่าง เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างความร้อนของระบบไมโครเวฟ กับระบบย่าง ระบบไมโครเวฟ+ระบบย่าง หมายถึง การทำอาหารโดยใช้ความร้อนของไมโครเวฟ กับ ความร้อนของระบบย่างสลับกัน การผสมผสานระบบไมโครเวฟ กับระบบย่าง ช่วยลดระยะเวลาการทำอาหาร ทำให้อาหารกรอบ และมีคามเกรียมน่ารับประทาน ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้งานได้ 2 แบบ:

COMBINATION 1 (การแสดง: C-1)

ใช้เวลา 55% สำหรับระบบไมโครเวฟ, 45% สำหรับระบบย่าง ใช้สำหรับการทำอาหารประเภทปลา และการทำไอกรแตง

COMBINATION 2 (การแสดง: C-2)

ใช้เวลา 36% สำหรับระบบไมโครเวฟ, 64% สำหรับระบบย่าง ใช้สำหรับการทำพุตติ่งออมเล็ต และอาหารประเภทเนื้อสัตว์ปีก

ตัวอย่าง:

การทำอาหารเป็นเวลา 15 นาที โดยใช้ปุ่ม **ระบบผสม** โดยใช้เวลา 55% สำหรับระบบไมโครเวฟ และ 45% สำหรับระบบย่าง (C-1)

1. กดปุ่ม **ระบบผสม** 1 ครั้ง



C-1

2. กดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที** 3. ป้อนระยะเวลาการทำความร้อนที่ต้องการเพื่อยืนยันระดับความร้อน



15:00

4. กดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที**

เพื่อเริ่มการทำอาหาร

(หน้าจอจะแสดงการนับเวลาถอยหลังจาก

ระยะเวลาการย่างที่ท่านตั้งค่าไว้)



15:00

หมายเหตุสำหรับการทำอาหารด้วยระบบย่าง และ ระบบไมโครเวฟ + ระบบย่าง:

- ไม่จำเป็นต้องอุ่นเตาก่อนย่าง
- เมื่อต้องการทำให้อาหารเกรียมโดยใช้ภาชนะทรงลึก ให้วางภาชนะไว้บนจานหมุน
- ท่านอาจสังเกตเห็นควัน หรือได้กลิ่นเหม็นไหม้ เมื่อใช้งานระบบย่างในครั้งแรก ซึ่งเป็นอาการปกติ ไม่ใช่สัญญาณของการทำงานที่ผิดปกติของตัวเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้เปิดใช้เตาไมโครเวฟในระบบย่างครั้งแรกเป็นเวลา 20 นาทีโดยไม่ต้องใส่อาหารเข้าไปในเครื่อง

ข้อควรจำ: ระหว่างการใช้งาน ควรเปิดหน้าต่าง หรือเปิดระบบระบายอากาศของห้องครัว เพื่อให้ควัน และกลิ่นเหม็นไหม้สามารถถ่ายเทออกไปได้อย่างสะดวก



คำเตือน:

ประตู, ด้านนอกของตัวเครื่อง, พื้นที่ด้านในของเตา และอุปกรณ์เสริม จะร้อนจัดระหว่างการทำงาน เพื่อป้องกันผิวไหม้จากความร้อน ให้ใช้ถุงมือสำหรับเดอบแบบหนาเสมอ



ฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอื่นๆ

1. ฟังก์ชันการตั้งเวลาปรุงอาหาร:

ท่านสามารถใช้การตั้งเวลาปรุงอาหารเวลาที่ไม่ได้ใช้เตาไมโครเวฟในการทำอาหาร เช่น เวลาที่ท่านต้มไข่โดยใช้เตาแก๊ส หรือใช้ในการเตือนระยะเวลาการพักอาหารที่ปรุงสุกแล้ว/ละลายน้ำแข็งแล้วไว้ในเครื่อง

ตัวอย่าง:

การตั้งเวลาสำหรับระยะเวลา 5 นาที

- กดปุ่ม **นาฬิกา/ตั้งเวลา** 2 ครั้ง
- ป้อนระยะเวลาการทำความร้อนที่ต้องการโดยการกดปุ่มตัวเลข
- กดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม** 30 วินาที เพื่อเริ่มการตั้งเวลา



เมื่อครบตามเวลาที่ตั้งไว้ สัญญาณเสียงจะดังขึ้น 5 ครั้ง และจอ LED จะแสดงคำว่า End

ท่านสามารถป้อนเวลาได้มากที่สุด 99 นาที 99 วินาที หากต้องการยกเลิกเวลาในการปรุงอาหาร ขณะนับถอยหลัง ให้กดปุ่ม **หยุดการทำงาน/ยกเลิกการทำงาน**

หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันเวลาในการปรุงอาหารขณะทำอาหารโดยใช้เตาไมโครเวฟ

2. การทำอาหารแบบต่อเนื่อง

ฟังก์ชันนี้ละลายอาหารแช่แข็งได้อย่างรวดเร็ว โดยให้ท่านสามารถเลือกระยะเวลาละลายอาหารที่เหมาะสมตามประเภทของอาหาร ปฏิบัติตามตัวอย่างทางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานฟังก์ชันนี้ ระยะเวลาที่สามารถกำหนดได้ คือ 0:05-99:99 ฟังก์ชันนี้จะทำให้ท่านสามารถทำอาหารโดยใช้ขั้นตอนที่แตกต่างกันไม่เกิน 2 ขั้นตอน

เมื่อตั้งโปรแกรมการทำงานแบบต่อเนื่องแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมระหว่างการทำอาหาร เพราะเตาไมโครเวฟจะทำงานในขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ สัญญาณเสียงจะดังขึ้นหลังจากสิ้นสุดขั้นตอนแรก หากมีขั้นตอนการละลายอาหารแช่แข็ง จะต้องอยู่ในขั้นตอนแรก

หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถเลือกเมนูการทำอาหารอัตโนมัติให้เป็นหนึ่งในขั้นตอนการทำอาหารแบบต่อเนื่อง

ตัวอย่าง: หากท่านต้องการทำอาหารโดยใช้ระบบอย่างเป็นระยะเวลา 5 นาที ตามด้วยการทำอาหารโดยใช้ความร้อนของไมโครเวฟที่ระดับ 800W เป็นเวลา 7 นาที ขั้นตอนการใช้งานมีดังต่อไปนี้:

1. กดปุ่ม **ระบบ** 1 ครั้ง จากนั้นจะปรากฏ Gr ในจอ LED
2. ป้อนระยะเวลาการย่างโดยการกดปุ่ม **ตัวเลข** และหน้าจอจะแสดงระยะเวลา "5:00" นาที
3. กดปุ่ม **ไมโครเวฟ (วัตต์)** 1 ครั้ง
4. ป้อนระดับความร้อนโดยการกดปุ่ม **ไมโครเวฟ (วัตต์)** หลายๆ ครั้ง เพื่อเลือก 800W
5. กดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม** 30 วินาที เพื่อยืนยัน
6. ป้อนระยะเวลาการทำอาหารโดยการกดปุ่ม **ตัวเลข** และหน้าจอจะแสดงระยะเวลา "7:00" นาที
7. กดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม** 30 วินาที เพื่อเริ่มทำอาหาร

3. ระบบล็อกป้องกันเด็ก:

ใช้ในการป้องกันไม่ให้เด็กเล็กใช้งานเตาไมโครเวฟโดยไม่ได้ตั้งใจ

a. การตั้งค่าระบบล็อกป้องกันเด็ก:

กดปุ่ม **หยุดการทำงาน/ยกเลิกการทำงาน** ค้างไว้ 3 วินาทีจนกว่าเสียงบี๊บยาวๆ จะดังขึ้น หน้าจอจะแสดง 0:00 หรือเวลาปัจจุบัน หากมีการตั้งค่านาฬิกาไว้

b. การยกเลิกระบบล็อกป้องกันเด็ก:

กดปุ่ม **หยุดการทำงาน/ยกเลิกการทำงาน** ค้างไว้ 3 วินาทีจนกว่าเสียงบี๊บยาวๆ จะดังขึ้น

4. ฟังก์ชันการประหยัดพลังงาน:

a. ในสถานะการรอ กดปุ่ม **หยุดการทำงาน/ยกเลิกการทำงาน/ประหยัดพลังงาน** 1 ครั้ง จากนั้นจอ LED จะดับลง เมื่อจอ LED จะดับลง ให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปสู่สถานะการรอ

b. ในสถานะการรอ หากไม่มีการใช้งานเครื่องภายใน 10 นาที เตาไมโครเวฟจะส่งเสียงดังขึ้น 1 ครั้ง และจอ LED จะดับลง

c. ในสภาวะการทำงานของระบบล็อกป้องกันเด็ก ฟังก์ชันการประหยัดพลังงานจะไม่ทำงาน



สำหรับการอุ่นอาหาร ให้ทำตามคำแนะนำ และแนวทางด้านล่างนี้ เพื่อการอุ่นอาหารได้อย่างทั่วถึงก่อนนำไปเสิร์ฟ

อาหารจานเดียว	นำส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ปึก หรือเนื้อสัตว์อื่นๆ ออกจากอาหาร และนำไปอุ่นแบบแยกต่างหาก โปรดดูด้านล่าง วางอาหารชิ้นที่มีขนาดเล็กกว่าไว้ตรงกลางของจาน ส่วนชิ้นที่ใหญ่กว่า และหนากว่าไว้ทางไว้ที่ขอบของจาน ปิดคลุมอาหารโดยใช้แผ่นฟิล์มสำหรับใช้งานกับเตาไมโครเวฟ และอุ่นอาหารที่ระดับความร้อน 50% ควรคน/จัดเรียงอาหารใหม่ระหว่างที่อุ่นอาหารไปแล้วครึ่งทาง หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารได้รับการอุ่นอย่างทั่วถึงก่อนเสิร์ฟ	
เนื้อสัตว์	ปิดคลุมอาหารโดยใช้แผ่นฟิล์มสำหรับใช้งานกับเตาไมโครเวฟ และอุ่นอาหารที่ระดับความร้อน 50% จัดเรียงอาหารใหม่อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้อาหารอุ่นอย่างทั่วถึง หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารได้รับการอุ่นอย่างทั่วถึงก่อนเสิร์ฟ	
ชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ปึก	วางชิ้นส่วนของไก่ที่มีความหนากว่าไว้ที่ขอบนอกของจาน และปิดคลุมอาหารโดยใช้แผ่นฟิล์มสำหรับการใช้งานในเตาไมโครเวฟ และอุ่นอาหารที่ระดับความร้อน 70% ควรพลิกอาหารกลับด้านเมื่ออุ่นอาหารไปแล้วครึ่งทาง หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อสัตว์ปึกได้รับการอุ่นอย่างทั่วถึงก่อนเสิร์ฟ	
อาหารอบ	ปิดคลุมอาหารโดยใช้แผ่นฟิล์มสำหรับใช้งานกับเตาไมโครเวฟ หรือผ้าปิดที่เหมาะสม และอุ่นอาหารที่ระดับความร้อน 50% คนอาหารบ่อยๆ เพื่อให้อาหารได้รับการอุ่นอย่างทั่วถึง หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารได้รับการอุ่นอย่างทั่วถึงก่อนเสิร์ฟ	

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการอุ่นอาหารที่ดีที่สุด ให้เลือกระดับความร้อนของไมโครเวฟที่เหมาะสมกับประเภทของอาหาร เช่น อุ่นผักหนึ่งซามโดยใช้ 100% แต่ถ้าหากเป็นลาซานญ่าที่มีส่วนผสมที่ไม่สามารถคนได้ ควรอุ่นอาหารที่ระดับความร้อน 50%

หมายเหตุ:

- แกะอาหารออกจากแผ่นฟอยล์ หรือภาชนะที่เป็นโลหะก่อนอุ่นอาหาร
- ระยะเวลาการอุ่นอาหารขึ้นอยู่กับรูปทรง, ความลึก, ปริมาณ และอุณหภูมิของอาหาร และขนาด, รูปทรง และวัสดุของภาชนะ

คำเตือน:

ห้ามทำความร้อนของเหลวโดยใช้ภาชนะกดขวด เช่น ขวดนมเด็ก เพราะจะทำให้อาหารพุ่งออกมาจากภาชนะได้เมื่อถูกทำให้ร้อน และอาจลวกผิวของท่านได้

- เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนสูงและเพลิงไหม้ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาทำอาหารหรืออุ่นอาหารที่มีน้ำตาลเข้มข้นหรือไขมัน เช่น พาย หรือทอดding
- ห้ามใช้เตาไมโครเวฟในการต้มน้ำนม หรือไขมันให้ร้อนเพื่อทอดอาหาร เพราะจะทำให้เกิดความร้อนสูงเกิน และเพลิงไหม้
- ไม่ควรอุ่นมะเขือเทศกระป๋องโดยใช้เตาไมโครเวฟ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตที่แสดงไว้บนกระป๋อง

คำเตือน:

ขวดนมและกระป๋องอาหารสำหรับทารกจะต้องคนหรือเขย่าให้เข้ากันเป็นอย่างดี และตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารก่อนนำไปให้เด็กรับประทาน เพื่อป้องกันอาหารลวกปาก



คำแนะนำในการละลายอาหารแช่แข็ง

การละลายอาหารแช่แข็งโดยใช้เตาไมโครเวฟของท่าน เป็นวิธีการที่รวดเร็วที่สุด และง่ายดาย แต่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารถูกละลายน้ำแข็งอย่างทั่วถึง

จัดเรียงอาหารใหม่	อาหารที่วางไว้รอบนอกของภาชนะ มักจะละลายได้เร็วกว่าอาหารที่อยู่ตรงกลาง จึงจำเป็นต้องเรียงอาหารใหม่ถึง 4 ครั้งระหว่างการละลายน้ำแข็ง ย้ายอาหารขึ้นที่อยู่ด้านนอกไปไว้ตรงกลาง และจัดเรียงอาหารแบบสลับกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอาหารถูกละลายน้ำแข็งได้อย่างทั่วถึงครบทุกส่วน
แยกอาหารออกเป็นชั้นๆ	อาหารที่เพิ่งนำออกมาจากช่องแช่แข็งใหม่ๆ อาจแข็งติดกัน จึงควรแยกอาหารออกเป็นชั้นๆ ให้เร็วที่สุดระหว่างการละลายน้ำแข็ง เช่น เบคอนชิ้นบางๆ, เนื้อไก่ เป็นต้น
ปิดคลุมอาหาร	บางพื้นที่ของอาหารที่ถูกละลายน้ำแข็ง อาจอุ่นขึ้น เพื่อป้องกันอาหารอุ่นขึ้น จนอาจทำให้อาหารเริ่มสุกได้ ให้ปิดคลุมพื้นที่เหล่านี้โดยใช้แผ่นฟอยล์แผ่นเล็กๆ ซึ่งจะช่วยสะท้อนคลื่นไมโครเวฟ เช่น ซาเก้ และปีกไก่
พักอาหารไว้ในเตา	ท่านจำเป็นต้องพักอาหารไว้ในเตาต่ออีกสักครู่หนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำแข็งละลายออกจากอาหารอย่างทั่วถึง การละลายอาหารแช่แข็งจะไม่สมบูรณ์ทันทีที่นำอาหารออกมาจากเตาไมโครเวฟ ท่านจะต้องพักอาหารไว้ครู่หนึ่ง พร้อมกับปิดคลุมอาหารไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารถูกละลายน้ำแข็งจนถึงด้านในสุด
พลิกอาหารกลับด้าน	ท่านจำเป็นต้องพลิกอาหารทั้งหมดกลับด้านอย่างน้อย 3 - 4 ครั้ง ระหว่างการละลายอาหารแช่แข็ง เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารถูกละลายน้ำแข็งได้อย่างทั่วถึง

หมายเหตุ:

- แกะบรรจุภัณฑ์ และวัสดุที่ห่ออาหารออกให้หมด ก่อนนำอาหารไปละลายน้ำแข็ง
- ในการละลายอาหารแช่แข็ง ให้ใช้ความร้อนของไมโครเวฟที่ระดับ 30% หรือ 10%



เตาไมโครเวฟถูกตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าพร้อมกับระยะเวลา และระดับความร้อน เพื่อให้สามารถละลายอาหารแช่แข็งต่อไปได้อย่างง่ายดาย: เนื้อหมู, เนื้อไก่ และปลา น้ำหนักสำหรับอาหารเหล่านี้ คือ 0.1 กก. – 1.5 กก.

ปฏิบัติตามตัวอย่างทางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้

1. การละลายอาหารแช่แข็งประเภทเนื้อสัตว์

ตัวอย่าง: การละลายเนื้อสัตว์แช่แข็ง หนัก 500 กรัม

- เลือกเมนูที่ต้องการโดยการกดปุ่ม **ละลายเนื้อสัตว์** 2 ครั้ง



x2

หน้าจอจะแสดง:

d1-2

- ป้อนระยะเวลาการทำความร้อนที่ต้องการโดยการกดปุ่มตัวเลข

500

- กดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม** **30 วินาที** เพื่อเริ่มการตั้งเวลา

2. ป้อนระยะเวลาการละลายอาหารแช่แข็งที่ต้องการโดยการกดปุ่มตัวเลข

ตัวอย่าง: การละลายปลาแช่แข็ง หนัก 500 กรัม

- เลือกเมนูที่ต้องการโดยการกดปุ่ม **ละลายเบ็ด ไก่/ปลา** 3 ครั้ง



x3

หน้าจอจะแสดง:

d2-3

- ป้อนระยะเวลาการทำความร้อนที่ต้องการโดยการกดปุ่มตัวเลข

500

- กดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม** **30 วินาที** เพื่อเริ่มการตั้งเวลา

อาหารแช่แข็งจะถูกละลายจากอุณหภูมิ -18°C

ข้อควรทราบสำหรับฟังก์ชันละลายอาหารแช่แข็งตามน้ำหนัก:

- ก่อนแช่แข็งอาหาร ต้องแน่ใจว่าอาหารมีความสด และมีคุณภาพที่ดี
- น้ำหนักอาหารควรวัดเศษทศนิยมขึ้นไป 0.1 กิโลกรัมให้เป็นค่าตัวเลขกลมๆ เช่น 0.65 กิโลกรัม บัดให้เป็น 0.7 กิโลกรัม
- หากจำเป็น ควรใช้แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ปิดคลุมอาหารตรงส่วนที่มีขนาดเล็กของเนื้อ หรือสัตว์ปีก เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารสุกระหว่างการละลายอาหารแช่แข็ง ดูให้แน่ใจด้วยว่าแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ต้องไม่สัมผัสกับผนังเตา

ตารางการละลายอาหารแช่แข็ง

รหัส	เมนู	น้ำหนัก (กรัม)
d1-1	เนื้อมด	100-1500
d1-2	เนื้อสัตว์/ชิ้นเนื้อติดกระดูก	500-1500
d1-3	เนื้อหมู	500-1500
d2-1	ไก่ทั้งตัว	800-1500
d2-2	เนื้อไก่	500-1000
d2-3	เนื้อปลา	500-1000



การใช้งานเมนูทำอาหารอัตโนมัติ

ปุ่ม เมนูทำอาหารอัตโนมัติ สามารถทำงานในโหมดการทำอาหารที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ ปฏิบัติตามตัวอย่างทางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานฟังก์ชันนี้

1. ทำซูป

ตัวอย่าง: การทำต้มมะระ (400 กรัม) โดยใช้ฟังก์ชันเมนูทำอาหารอัตโนมัติ

1. เลือกเมนูที่ต้องการโดยการกดปุ่ม **ทำซูป**

1 ครั้ง



x1

หน้าจอจะแสดง:

400

2. กดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที** เพื่อเริ่มการทำอาหาร (หน้าจอจะแสดงการนับเวลาถอยหลังผ่านระยะเวลาในการทำอาหาร)

หมายเหตุ:

- นำหมักอาหารถูกต้องโปรแกรมไว้ล่วงหน้า

2. อบถั่วต่างๆ

ตัวอย่าง: การอบถั่ว (100 กรัม) โดยใช้ฟังก์ชันเมนูทำอาหารอัตโนมัติ

1. เลือกเมนูที่ต้องการโดยการกดปุ่ม **อบถั่วต่างๆ**

1 ครั้ง



x1

หน้าจอจะแสดง:

100

2. กดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที** เพื่อเริ่มการทำอาหาร (หน้าจอจะแสดงการนับเวลาถอยหลังผ่านระยะเวลาในการทำอาหาร)

หมายเหตุ:

- นำหมักอาหารถูกต้องโปรแกรมไว้ล่วงหน้า

3. อุ่นอาหาร

ตัวอย่าง: การอุ่นอาหาร (350 กรัม) โดยใช้ฟังก์ชันเมนูทำอาหารอัตโนมัติ

1. เลือกเมนูที่ต้องการโดยการกดปุ่ม **อุ่นอาหาร**

2 ครั้ง



x2

หน้าจอจะแสดง:

350

2. กดปุ่ม **เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที** เพื่อเริ่มการทำอาหาร (หน้าจอจะแสดงการนับเวลาถอยหลังผ่านระยะเวลาในการทำอาหาร)

หมายเหตุ:

- ท่านสามารถเลือก 250 กรัม/350 กรัม/500 กรัม

ตารางเมนูทำอาหารอัตโนมัติ



เมนู	น้ำหนัก (กรัม)	ระดับความร้อน
ทำซूप	400	P100+P50
ต้มเนื้อสัตว์	500	P100
อบถ้วยต่างๆ	100	C-1 หมายเหตุ: ควรพลิกอาหารกลับด้านเมื่อเวลาเหลือ 2 นาที
ทอดหัวหอม	100 กรัม (หัวหอม 80 กรัม+น้ำมัน 20 กรัม)	P100/P50 หมายเหตุ: ไม่ต้องพลิกอาหารกลับด้าน
ต้มบะหมี่	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 80 กรัม+น้ำเดือด 400 กรัม	P100
อุ่นอาหาร	250	P100
	350	
	500	
อุ่นเครื่องต้ม	200	P100
	400	
	600	



ภาชนะที่เหมาะสม

การทำอาหาร/ละลายอาหารแช่แข็งในเตาไมโครเวฟ จะต้องใช้ภาชนะที่คลื่นไมโครเวฟสามารถทะลุผ่านไปยังอาหารได้ ดังนั้นการเลือกภาชนะภาชนะที่เหมาะสมจึงเป็นส่วนสำคัญ

ควรใช้จานกลม หรือจานทรงมน แทนที่จะใช้จานทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื่องจากอาหารที่มุมของจานมักจะสุกเกินไป ภาชนะที่ใช้ได้กับเตาไมโครเวฟจะอยู่ในรายการดังนี้

ภาชนะ	ปลอดภัยสำหรับไมโครเวฟ	ระบบย่าง	คำแนะนำ
อลูมิเนียมฟอยล์ ภาชนะทำจากฟอยล์	✓ / ✗	✓	อลูมิเนียมฟอยล์ชิ้นเล็กสามารถใช้ในไมโครเวฟเพื่อปิดคลุมอาหารไม่ให้ร้อนเกินไปได้ วางฟอยล์ให้ห่างจากผนังเตาอย่างน้อย 2 ซม. ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดประกายไฟขึ้น ไม่แนะนำให้ใช้ภาชนะทำจากฟอยล์เว้นแต่จะได้รับการแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต เช่น Microfoil® และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
จานสำหรับทำเกี๊ยม	✓	✗	ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต ห้ามตั้งเวลาเกินจากที่กำหนด โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากจานประเภทนี้จะเกิดความร้อนสูง
จานกระเบื้อง และเซรามิก	✓ / ✗	✗	โดยปกติ ท่านสามารถใช้เครื่องเคลือบ, ภาชนะดินเผา และกระเบื้องเคลือบ ยกเว้นแบบที่มีลายตกแต่งด้วยสีเมทัลลิก
เครื่องแก้ว เช่น Pyrex®	✓	✓	ควรใช้ความระมัดระวังหากใช้ภาชนะแก้วที่บาง เพราะอาจแตก หรือกะเทาะได้หากเกิดความร้อนกะทันหัน
โลหะ	✗	✓	ไม่แนะนำให้ใช้ภาชนะโลหะ เพราะจะเกิดประกายไฟและทำให้เกิดไฟไหม้ได้
พลาสติกโฟม เช่น กล่องอาหารฟาสต์ฟู้ด	✓	✗	โปรดใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากภาชนะบางอย่างจะมีการบิดโค้ง, ละลาย หรือสีหลุดลอกเมื่ออุณหภูมิสูง
ฟิล์มยืด	✓	✗	ไม่ควรให้แผ่นฟิล์มสัมผัสโดนอาหาร และต้องเจาะรูเพื่อให้อากาศระบายออกมา
ถุงแช่แข็ง/อบอาหาร	✓	✗	ต้องเจาะรูที่ถุงเพื่อให้อากาศระบายออกได้ ต้องแน่ใจว่าถุงที่ใช้เหมาะสำหรับการใช้งานในเตาไมโครเวฟ
จานหรือถ้วยที่ทำจากกระดาษ และกระดาษสำหรับงานครัว	✓	✗	ห้ามใช้พลาสติก หรือสายรัดโลหะ เพราะจะละลาย หรือทำให้เกิดไฟไหม้จากประกายไฟ
ภาชนะแบบหอด และไม้	✓	✗	ใช้สำหรับการอุ่นอาหาร หรือซับความชื้นเท่านั้น โปรดระมัดระวังอย่าให้ร้อนเกินไป เพราะอาจติดไฟได้
กระดาษรีไซเคิล และหนังสือพิมพ์	✗	✓	ต้องคอยดูเตาเมื่อใช้วัสดุประเภทนี้ เพราะความร้อนที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดไฟไหม้ อาจมีส่วนผสมของโลหะที่ทำให้เกิด 'ประกายไฟ' และนำไปสู่ไฟไหม้ได้

⚠ คำเตือน:

เมื่ออุ่นอาหารโดยใช้ภาชนะที่ทำมาจากพลาสติก หรือกระดาษ ต้องคอยดูตลอดเวลา เพราะอาจเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นได้



ข้อควรระวัง: ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดเตา, เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ, สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, สารเคมีที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หรือฟอสฟอรัสที่มีจำหน่ายทั่วไปในการทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ ก่อนทำความสะอาด ต้องดูให้แน่ใจว่าพื้นที่ด้านในเตา, ประตูเตา, กรอบด้านนอก และอุปกรณ์เสริมเย็นสนิทแล้วทำ ทำความสะอาดเตาไมโครเวฟอยู่เสมอ และกำจัดเศษอาหารที่ติดค้างอยู่ - รักษาความสะอาดเตาไมโครเวฟอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้นจะทำให้พื้นผิวของเตาเสียหาย และอาจส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของตัวเครื่องทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ภายนอกเตา ท่านสามารถทำความสะอาดพื้นผิวนอกเตาไมโครเวฟได้ง่ายๆ โดยใช้ผ้าชุบน้ำสบู่น้ำสะอาดๆ ต้องแน่ใจว่าท่านได้เช็ดคราบสบู่ออกโดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดๆ และใช้ผ้าขนหนูเนื้อนุ่มเช็ดให้แห้ง แผงควบคุม เปิดประตูก่อนทำความสะอาด เพื่อยกเลิกการทำงานของแผงควบคุม โปรดใช้ความระมัดระวังในการทำทำความสะอาดแผงควบคุม ใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดๆ เท่านั้น ในการเช็ดแผงควบคุมอย่างเบามือจนสะอาด หลีกเลี่ยงการใช้ผ้าชุบน้ำเปียกเกินไป อย่าใช้สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ภายในเตา 1. เช็ดคราบอาหารที่กระเด็นหรือหกในเตาโดยใช้ผ้า หรือฟองน้ำนุ่มๆ ชุบน้ำบิดพอหมาดๆ เช็ดให้สะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานในขณะที่เตายังอุ่น หากมีคราบอาหารที่เกาะติดออกยาก ให้ใช้น้ำสบู่อ่อนๆ และเช็ดหลายๆ ครั้งจนกว่าคราบจะหลุดออก คราบอาหารที่สะสมอยู่ภายในเตาอาจทำให้เกิดความร้อนสูง จนทำให้เกิดควันหรือติดไฟ และอาจทำให้เกิดประกายไฟ ห้ามถอดที่ปิดตัวนำคลื่น	2. ต้องแน่ใจว่าน้ำสบู หรือน้ำไม่ซึมเข้าไปในช่องเล็กๆ ที่ผนัง เพราะอาจทำให้เตาไมโครเวฟเสียหายได้ 3. ห้ามฉีดสเปรย์น้ำยาทำความสะอาดภายในเตา 4. อุ่นเตาเป็นระยะ โดยใช้ฟังก์ชันย่าง และอุ่นเตาโดยไม่ใส่อาหารประมาณ 20 นาทีโดยใช้ฟังก์ชันย่าง (ดูหน้า GB-12) อาหารที่ติดค้างหรือคราบน้ำมันที่กระเด็นอาจทำให้เกิดควัน หรือกลิ่นเหม็นไหม้ รักษาความสะอาดที่ปิดตัวนำคลื่นอยู่เสมอ ที่ปิดตัวนำคลื่นมีโครงสร้างที่บอบบาง ควรทำความสะอาดด้วยความระมัดระวัง (ปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำทำความสะอาดข้างต้น) หมายเหตุ: ผ้าที่เปียกเกินไปอาจทำให้ที่ปิดตัวนำคลื่นหลุดออกมาที่ปิดตัวนำคลื่นเป็นวัสดุสิ้นเปลือง และหากไม่ทำความสะอาดเป็นประจำ จะต้องเปลี่ยนใหม่ อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม อย่างเช่น จานหมุน, แท่นรองจานหมุน และตะแกรงย่าง ควรล้างโดยใช้น้ำยาล้างที่มีความอ่อนโยน และเช็ดให้แห้ง และสามารถนำไปล้างในเครื่องล้างจานได้ ประตู การเช็ดคราบสกปรกออกให้หมด ให้ทำความสะอาดทั้งสองด้านของประตู, ฉนวนประตู และชิ้นส่วนที่อยู่ติดกันอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำบิดพอหมาดๆ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หมายเหตุ: ไม่ควรใช้เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ
---	---

เคล็ดลับการทำทำความสะอาด - เพื่อการทำความสะอาดเตาไมโครเวฟได้ง่ายขึ้น:

ใส่ไม้นวดครึ่งลูกลงในถ้วย แล้วเติมน้ำลงไป 300 มล. จากนั้นนำไปวางไว้ในเตาไมโครเวฟ และเปิดเครื่องให้ทำความร้อนที่ระดับ 100% เป็นเวลา 10-12 นาที จากนั้นเช็ดเตาให้สะอาดด้วยผ้าแห้ง ที่มีเนื้อนุ่ม



การแก้ไขปัญหา

เก็บสายไฟให้ออกห่างจากพื้นผิวที่เกิดความร้อน หากท่านคิดว่าเตาไมโครเวฟทำงานผิดปกติ ท่านสามารถตรวจสอบบางจุดได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเอง ก่อนที่จะติดต่อขอรับบริการซ่อมเครื่อง เพื่อป้องกันการติดต่อศูนย์บริการโดยไม่จำเป็น หากเป็นแค่ปัญหาทั่วไปปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี้: วางน้ำครึ่งแก้วไว้บนจานหมุนและปิดประตู ตั้งโปรแกรมเตาไมโครเวฟให้ทำอาหารนาน 1 นาที โดยให้ความร้อนของไมโครเวฟ 100%

1. หลอดไฟสว่างขึ้นหรือไม่? ระหว่างทำอาหาร?
2. จานหมุนหมุนได้หรือไม่?
3. พัฒมระบายอากาศทำงานหรือไม่? (ตรวจสอบโดยการอังมือไว้เหนือช่องระบายอากาศ)
4. หลังจากเวลาผ่านไป 1 นาที มีสัญญาณเสียงดังขึ้นหรือไม่?
5. น้ำในแก้วร้อนหรือไม่?
6. หลังจากผ่านไป 3 นาที เหนือทั้งความร้อนสำหรับรายการเปลี่ยนแปลงเป็นสีแดงหรือไม่?

หากท่านตอบ "ไม่" ให้กับคำถามใดก็ตามที่กล่าวมานี้ ให้ตรวจสอบว่าท่านได้เสียบปลั๊กไฟของตัวเครื่องแน่นดีแล้วหรือไม่ และฟิวส์ขาดหรือไม่ หากไม่พบความผิดปกติตามที่กล่าวมานี้ ให้ตรวจสอบจากตารางการแก้ไขปัญหาด้านล่าง

คำเตือน: ห้ามทำการปรับ, ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเตาไมโครเวฟด้วยตัวเอง การให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างจากศูนย์บริการมารับดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ หรือซ่อมเครื่อง เป็นอันตรายอย่างมาก เพราะอาจต้องมีการถอดฝาเครื่องซึ่งใช้ในการป้องกันคลื่นไมโครเวฟ

- ฉนวนประตูสามารถป้องกันการรั่วของคลื่นไมโครเวฟระหว่างการใช้งาน แต่ไม่ใช่การปิดผนึกแบบไม่ให้อากาศเข้า ท่านจึงอาจสังเกตเห็นว่ามีความชื้น, แสงไฟ หรือลมอุ่นอยู่รอบๆ ประตูเตาเป็นเรื่องปกติ อาหารที่มีส่วนผสมของอาหารที่มีความชื้นสูงจะทำให้เกิดไอน้ำ และกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำที่ด้านในของประตูเตา ซึ่งอาจหยดออกมาจากเตาไมโครเวฟได้
- **การซ่อม และการดัดแปลง:** ห้ามพยายามใช้งานเตาไมโครเวฟหากพบว่าเตาไมโครเวฟทำงานผิดปกติ
- **ฝาเครื่องด้านนอก และหลอดไฟ:** ห้ามถอดฝาเครื่องด้านนอก การกระทำเช่นนี้เป็นอันตรายอย่างมาก เนื่องจากชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าแรงดันสูงด้านในเครื่อง เป็นชิ้นส่วนที่ห้ามสัมผัสเป็นอันตราย เพราะจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เตาไมโครเวฟของท่านไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับฝาครอบหลอดไฟ หากหลอดไฟเสีย ห้ามพยายามเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวเอง ให้โทรติดต่อศูนย์บริการฯ

ตารางวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

คำถาม	คำตอบ
มีลมหมุนเวียนอยู่รอบๆ ประตูเตา	ขณะเตาไมโครเวฟกำลังทำงาน จะมีอากาศหมุนเวียนอยู่ที่ด้านในเตา ประตูเตาซึ่งไม่ได้ผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า-ออก จึงอาจมีลมออกมาทางประตูเตาได้
เกิดหยดน้ำในเตาไมโครเวฟ และหยดออกมาจากประตู	โดยปกติแล้ว พื้นที่ด้านในเตาไมโครเวฟจะเย็นกว่าอาหารที่กำลังทำอยู่ เมื่อเกิดไอน้ำเวลาทำอาหาร ไอน้ำจะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำบนพื้นผิวที่เย็นกว่า ปริมาณของไอน้ำ ขึ้นอยู่กับส่วนผสมประกอบที่เป็นน้ำในอาหารที่ท่านกำลังทำอยู่ อาหารบางอย่าง เช่น มันฝรั่ง จะมีส่วนผสมของความชื้นอยู่ในระดับสูง ควรเช็ดไอน้ำที่ติดอยู่ที่ประตูกระจก หลังจากผ่านไปไม่กี่ชั่วโมง
มีฟลาร์ก หรือประกายไฟภายในเตาไมโครเวฟ เวลาทำอาหาร	ประกายไฟ (Arcing) จะเกิดขึ้นเมื่อมีวัตถุที่เป็นโลหะอยู่ใกล้กับผนังเตาไมโครเวฟระหว่างการทำอาหาร ซึ่งอาจทำให้พื้นผิวด้านในเตาไมโครเวฟชำรุด แต่ไม่ทำให้เตาไมโครเวฟเสียหาย
มันฝรั่งเกิดประกายไฟ	ปอก "ตา" ของมันฝรั่งออกให้หมด และเจาะเนื้อให้เป็นรูๆ ก่อน จากนั้นนำไปวางไว้บนจานหมุนโดยตรง หรือวางไว้บนจานที่ทนความร้อน หรือภาชนะที่เหมาะสมกับถาดบนจานหมุน
หน้าจอสว่าง แต่แผงควบคุมไม่ทำงานเมื่อกดปุ่ม	ตรวจสอบว่าปิดประตูสนิทแล้วหรือไม่
เตาไมโครเวฟทำอาหารสุกช้าเกินไป	ตรวจสอบระดับความร้อนที่เลือกว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
มีเสียงดังรบกวนมาจากเตาไมโครเวฟ	คลื่นไมโครเวฟจะถูกเปิด และปิดเป็นจังหวะระหว่างการทำอาหาร/การละลายอาหารแช่แข็ง
ฝาเครื่องด้านนอกมีความร้อน	ท่านจะรู้สึกถึงความร้อนของฝาเครื่องด้านนอกเมื่อสัมผัส ซึ่งควรกันเด็กให้อยู่ห่างจากตัวเครื่อง



สายไฟแต่ละเส้นในสายไฟหลักจะมีการแสดงรหัสสีกำกับไว้ดังต่อไปนี้:
 สีเขียว และสีเหลือง = **สายดิน**
 สีน้ำเงิน = **สายนิวทรัล**
 สีน้ำตาล = **สายที่มีกระแสไฟฟ้า**

เนื่องจากสีต่างๆ ในสายไฟหลักของเราไมโครเวฟของท่านอาจไม่สัมพันธ์กับสีที่ใช้ระบุขั้วไฟฟ้าในปลั๊กไฟของท่าน ดังนั้น ให้เชื่อมต่อสายไฟตามคำอธิบายต่อไปนี้:

- สายไฟสีเขียวและสีเหลือง ให้ต่อเข้ากับขั้วต่อปลั๊กไฟที่มีการกำกับด้วยตัวอักษร E หรือสัญลักษณ์  หรือ สีเขียว หรือ สีเขียวและสีเหลือง
- สายไฟสีน้ำเงิน ให้ต่อเข้ากับขั้วต่อปลั๊กไฟที่มีการกำกับด้วยตัวอักษร N หรือสีดำ หรือสีน้ำเงิน
- สายไฟสีน้ำตาล ให้ต่อเข้ากับขั้วต่อปลั๊กไฟที่มีการกำกับด้วยตัวอักษร L หรือสีแดง หรือสีน้ำตาล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูขั้วไฟฟ้าถูกขันไว้อย่างแน่นหนา และสายไฟถูกล็อคไว้โดยใช้เคเบิลกริปอย่างแน่นหนาตรงจุดที่ต่อเข้ากับปลั๊กไฟ เตาไมโครเวฟจะต้องเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้า AC 230-240 โวลต์, 50 เฮิร์ซ เฟสเดียว เช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ภายในบ้านของท่าน

หากท่านเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าอย่างไม่ถูกวิธี อาจทำให้เตาไมโครเวฟเสียหาย หรือท่านอาจได้รับบาดเจ็บได้ ทางบริษัท ซาร์ป ไทย จำกัด และตัวแทนจำหน่าย จะไม่รับผิดชอบหากเกิดกรณีเช่นนี้

คำเตือน: อุปกรณ์เครื่องนี้จะต้องได้รับการติดตั้งสายดิน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าที่ท่านใช้งาน โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ

SHARP

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

6/10 อาคารพิพัฒน์สิน ชั้น 19-20
ซอยพัฒน์สิน ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2855 8899 โทรสาร 0 2855 8500

<https://www.th.sharp>

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2855 8888