


Haier

คู่มือการใช้งาน

ตู้แช่แข็งชนิดฝาปิดทึบ

HCF-SB208

HCF-SB228

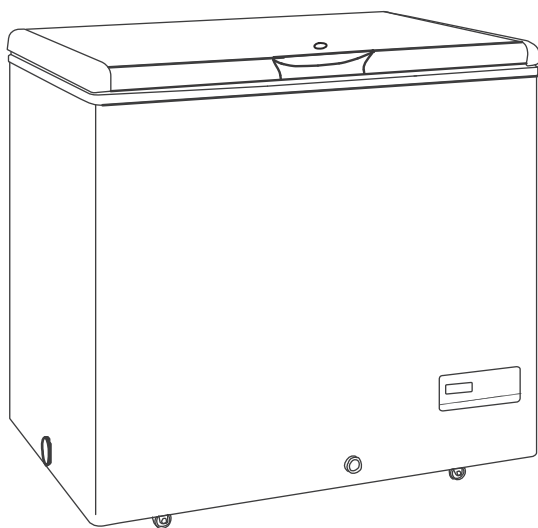

1	ข้อมูลด้านความปลอดภัยและคำแนะนำ.....	1
2	คำแนะนำการใช้งาน.....	2
3	การตั้งค่าอุณหภูมิ.....	3
4	การตั้งค่าฟังก์ชัน.....	3
5	เริ่มต้นการใช้งาน.....	3
6	การแช่แข็ง/การแช่เย็นอาหารสด.....	3
7	การแช่แข็งรีฟรูน.....	4
8	ความสูงในการวางชั้นอาหารสูงสุด.....	4
9	ระยะเวลาการเก็บอาหาร.....	4
10	การทำความสะอาดและการดูแลรักษา.....	4
11	การละลายน้ำแข็ง.....	4
12	ไฟส่องสว่างภายใน.....	5
13	การประหยัดพลังงาน.....	5
14	การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง.....	5
15	บริการหลังการขาย.....	6
16	การรับประกัน.....	6
17	การแก้ไขปัญหา.....	6
	ตารางระยะเวลาการเก็บอาหาร.....	7
	ส่วนประกอบต่างๆ.....	8

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานตู้แช่แข็งชนิดฝาพื้นเครื่องใหม่ของท่าน และเน้นให้ความสำคัญกับข้อมูลที่สำคัญกับท่านเป็นพิเศษ โปรดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้เป็นอย่างดีเพื่อใช้ในการอ้างอิงในอนาคต หรือส่งต่อให้กับบุคคลอื่นที่ใช้เครื่องต่อจากท่านต่อไป

ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถใช้งานได้ยาวนานเป็นเวลาลายปีหากใช้งานและดูแลรักษาอย่างถูกวิธี ภาพประกอบเกี่ยวกับตัวเครื่องจะอยู่ที่หน้าสุดท้ายของคู่มือนี้

1. ข้อมูลด้านความปลอดภัยและคำแนะนำ

การแกะบรรจุภัณฑ์ของตู้แช่แข็ง

• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้แกะวัสดุที่เป็นบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากตัวเครื่องและนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีก่อนเริ่มการติดตั้ง และต้องเก็บบรรจุภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก

• ตู้แช่แข็งเครื่องนี้ได้รับการป้องกันโดยวัสดุต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างกาขนส่ง แต่หากตู้แช่แข็งมีร่องรอยของความเสียหาย โปรดติดต่อไปยังร้านค้าที่จำหน่ายตู้แช่แข็งให้กับท่าน

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและคำแนะนำ: การติดตั้ง

• กระแสไฟฟ้าที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อมูลกระแสไฟฟ้าที่แสดงไว้บนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดบนตัวเครื่อง

• ห้ามเสียบปลั๊กไฟของตู้แช่แข็งในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง

• เต้าเสียบปลั๊กไฟสำหรับตู้แช่แข็งจะต้องได้รับการเชื่อมต่อสายดิน สายไฟของตู้แช่แข็งติดตั้งมาพร้อมกับปลั๊กไฟแบบ 3 ขา (สายดิน) ที่ใช้งานได้รับเต้าเสียบปลั๊กไฟแบบ 3 ขา (มีการต่อสายดิน)

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเดินสายไฟภายในบ้านของท่านมีการต่อสายดินอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

• หากสายไฟของตัวเครื่องมีสภาพชำรุดเสียหาย ห้ามเสียบปลั๊กไฟเป็นอันขาด และจะต้องให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟให้กับท่านเท่านั้น

• ตู้แช่แข็งสามารถใช้งานได้กับกระแสไฟฟ้า 220-240V AC/50Hz การผันผวนของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติอาจทำให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้: เปิดเครื่องไม่ได้/เครื่องไม่ทำงาน, ความเสียหายของระบบควบคุมอุณหภูมิ, ความเสียหายของคอมเพรสเซอร์, มีเสียงดังรบกวนเมื่อคอมเพรสเซอร์กำลังทำงาน เพื่อจำกัดความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ ควรติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (automatic regulator) และใช้งานร่วมกับตู้แช่แข็งเครื่องนี้

• ตู้แช่แข็งเครื่องนี้ไม่สามารถนำไปติดตั้งนอกอาคาร, ในบริเวณที่มีความชื้น หรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการกระเซ็นของน้ำ

• ควรติดตั้งตู้แช่แข็งไว้ภายในห้องที่มีการระบายอากาศที่ดี

• ควรติดตั้งตู้แช่แข็งให้ห่างจากแหล่งของความร้อน และแสงแดด

• โปรดระมัดระวังอย่าให้สายไฟของตัวเครื่องพันกันเมื่อทำการเคลื่อนย้ายตู้แช่แข็ง

• ควรตั้งวางตู้แช่แข็งในแนวขนานพื้นที่เรียบเสมอกัน และมีความมั่นคงแข็งแรง

• โปรดระมัดระวังอย่าให้มีวัตถุใดกีดขวางช่องระบายอากาศของตัวเครื่อง

• สารทำความเย็นเป็นสารที่มีอันตราย และหากท่านสัมผัสกับก๊าซชนิดนี้ จะต้องล้างน้ำสะอาดในทันที และรีบไปพบแพทย์

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้ถูกตู้แช่แข็งหรือวัตถุอื่น ๆ ทับอยู่

• โปรดปิดสวิตช์จ่ายไฟก่อนที่ท่านจะเริ่มทำการดูแลรักษา หรือทำความสะอาดตู้แช่แข็ง

• ต้องแน่ใจว่าท่านสามารถเข้าถึงเต้าเสียบปลั๊กไฟได้อย่างง่ายดายภายหลังการติดตั้งตู้แช่แข็ง

• ไม่แนะนำให้ใช้งานอะแดปเตอร์ปลั๊กไฟ, เต้าเสียบปลั๊กไฟแบบหลายตา และ/หรือสายไฟต่อพ่วง

• ควรตั้งวางตู้แช่แข็งไว้หนึ่งๆ โดยที่ยังไม่ต้องเชื่อมต่อภายในตู้เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงหลังการติดตั้ง เพื่อให้ง่ายของสารทำความเย็นมีเวลาปรับสภาพจนพร้อมทำงาน

• ตู้แช่แข็งเครื่องนี้ไม่สามารถใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย, ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับกาดูแลอย่างใกล้ชิด หรือได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัยโดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เด็กเล่นอุปกรณ์

- ตู้แช่แข็งรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายในครัวเรือน และในสถานที่ที่คล้ายกัน เช่น
 - ห้องอาหารสำหรับพนักงาน เช่น ภายในร้านค้า, สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่นๆ
 - บ้านสวน และการใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม, โมเต็ล และที่พักอาศัยอื่นๆ
 - ที่พักที่มีการเตรียมอาหารเข้าให้
 - การบริการจัดเตรียมอาหาร และการใช้งานที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าปลีก
- **คำเตือน** – พยายามอย่าให้มีการปิดกั้นตามช่องระบายอากาศของตู้แช่แข็ง
- **คำเตือน** – ห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีกลิ่น หรือวิธีการอื่นๆ ในการเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็ง
- **คำเตือน** – ห้ามทำให้อ่างจระจอกสารทำความเย็นของตู้แช่แข็งได้รับความเสียหาย
- **คำเตือน** – ห้ามใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ภายในช่องแช่อาหารของตู้แช่แข็ง
- **คำเตือน** – เมื่อติดตั้งตู้แช่แข็ง โปรดระมัดระวังไม่ให้สายไฟถูกทับหรือเกิดความเสียหาย
- **คำเตือน** – ห้ามติดตั้งตู้แช่แข็งบนปลั๊กไฟแบบพกพา หรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้ไว้ที่ด้านหลังของตู้แช่แข็ง
- ห้ามใช้ตู้แช่แข็งในการเก็บสิ่งของที่สามารรถระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์อัดแก๊สที่มีสารช่วยการฉีกฉันทันทีติดไฟง่าย
- ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง, การจัดการ, การซ่อมแซม และการกำจัดเครื่องเก่าที่ไม่ใช้งานแล้ว โปรดดูคำแนะนำจากผู้ผลิตการใช้งานดังต่อไปนี้ และเนื่องจากตู้แช่แข็งเครื่องนี้มีการใช้สารทำความเย็นและก๊าซเป่าฉนวนความเย็นที่มีคุณสมบัติไวไฟ



คำเตือน: เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

2 คำแนะนำการใช้งาน

จากข้อมูลด้านล่างนี้ ท่านจะได้พบกับข้อมูลทั้งหมดที่มีความสำคัญต่อการใช้งานเครื่องของท่าน คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หลายรุ่น ดังนั้นจึงอาจพบว่ามีรายละเอียดของข้อมูลที่แตกต่างกับไปตามประเภทของตู้แช่แข็ง

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและคำแนะนำ: การใช้ตู้แช่แข็ง

- ท่านไม่สามารถติดตั้งตู้แช่แข็งไว้บนอาคาร หรือในที่ชื้น และควรเว้นระยะห่างระหว่างตู้แช่แข็งกับสิ่งที่อยู่รอบข้างอย่างน้อย 10 ซม. เพื่อให้มีการระบายอากาศ และสามารถลดความร้อนที่ออกมาจากตู้แช่แข็ง ควรเว้นระยะห่างทางด้านบนของตู้แช่แข็งให้สะดวกต่อการเปิดประตู และการไล่ความร้อนในตู้แช่แข็ง
- ตู้แช่แข็งอาจมีการหยุดทำงานเป็นบางครั้ง (อาจมีการละลายน้ำแข็ง หรืออุณหภูมิอุ่นเกินไปภายในช่องแช่แข็ง) หากติดตั้งอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิแวดล้อม +10°C ขึ้นไปเป็นเวลานาน
- ต้องติดตั้งตู้แช่แข็งให้ห่างจากแหล่งของความร้อนและแสงแดด
- ช่องแช่ภายในตู้แช่แข็งจะต้องแห้งสนิท หรือเช็ดให้แห้งก่อนเริ่มดำเนินการใช้งาน
- สารทำความเย็นมีความไวไฟสูง และไม่ควรมีการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับสารทำความเย็นดังกล่าว ทางบริษัทจะรับรองการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นของตู้แช่แข็งเท่านั้น
- ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า, วัตถุที่มีความแหลมคม หรืออุปกรณ์ที่มีกลิ่นกลเพื่อช่วยในการละลายน้ำแข็ง เว้นแต่จะเป็นอุปกรณ์ที่จัดมาให้หรือได้รับการรับรองจากทางบริษัทผู้ผลิต หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ห้ามใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ภายในตู้แช่แข็ง
- ควรดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เด็กเล่นอุปกรณ์
- ควรเปิดประตูตู้แช่แข็งโดยจับตรงมือจับประตูเท่านั้น
- ประตูของตู้แช่แข็งมีซิลิโคนยางกั้น ซึ่งจะปลดล็อคประตูให้สามารถเปิดได้อีกครั้งหลังจากผ่านไป 1-2 นาทีแล้ว ดังนั้นห้ามพยายามฝืนเปิดประตูก่อนเวลานี้ เพราะจะทำให้ซิลิโคนได้รับความเสียหาย
- ขอแนะนำให้ท่านจดบันทึกรายละเอียดทางเทคนิคที่แสดงไว้บนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดของตู้แช่แข็งเพื่อใช้ในการอ้างอิง
- ห้ามสัมผัสแผ่นผนังด้าน นอกตู้แช่แข็งขณะมีของเย็นขึ้น เพราะจะทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- **อุณหภูมิในตู้ควบคุมรุ่น "SNOW FRZ."** อยู่ที่ -10 องศาเซลเซียส **อย่าได้เปิดตู้แช่แข็งเมื่ออุณหภูมิภายในตู้แช่แข็งต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียส และอย่านำเบียร์ที่ผ่านกระบวนการหมักมาแช่**
- **ช่องแช่แข็งจะระบายความร้อนด้วยการแลกเปลี่ยนความร้อนด้านในอุณหภูมิผนังด้านข้างจึงต่ำกว่า ดังนั้นไม่แนะนำให้วางขวดเบียร์แช่แข็ง**
- **เมื่อต้องการเบียร์ให้กดปุ่ม "SNOW FRZ."**
- **กรุณาอย่าปรับอุณหภูมิตามใจชอบเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดของขวด**

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและคำแนะนำ: การทำความสะอาดตู้แช่แข็งของท่าน

- ก่อนทำความสะอาด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ปิดสวิตช์ของตู้แช่แข็ง และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- เพื่อให้ฉนวนกันความร้อนของตู้แช่แข็งทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ห้ามฉีดพ่นน้ำหรือสารน้ำไปที่ตู้แช่แข็งขณะทำความสะอาด
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนกับตู้แช่แข็ง


ข้อมูลด้านความปลอดภัยและคำแนะนำ: การกำจัดตู้แช่แข็งที่ไม่ใช้งานแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้มีติดอยู่ภายในตู้แช่แข็งโดยไม่ตั้งใจ จะต้องทำการถอดประตู, ตัวล็อค, มือจับประตู, ขอบยางที่ประตู, สายไฟ และปลั๊กไฟออกทั้งหมด และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ประตูจะต้องไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปก่อนที่ท่านจะนำเครื่องเก่าไปทิ้ง

3 การตั้งค่าอุณหภูมิ

การกด(K1)ปรับอุณหภูมิระหว่าง10°C ถึง-30°C

Note:ในกรณีที่อุณหภูมิภายนอกสูงกว่า25°C
แนะนำให้ทำการปรับอุณหภูมิให้อยู่10°C ถึง-26°C

4 การตั้งค่าฟังก์ชัน

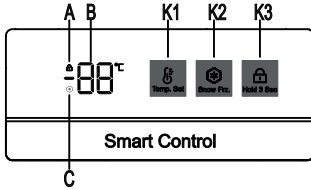

คำชี้แจงหน้าจอแสดง:

A:ภาพแสดงการล๊อคปุ่มจะสว่างเมื่อล๊อคถูกแ

B:ภาพแสดงระดับความเย็น:แสดงอุณหภูมิตู้แช่แข็งแต่ละระดับ

C:ภาพแสดงเบียร์รุ่น:ปุ่มจะสว่างเมื่อตู้แช่แข็งอยู่ในโหมดการทำงานแบบแช่เบียร์รุ่น

คำชี้แจงปุ่มกด:

K1:ปุ่มปรับอุณหภูมิ:กดปุ่มK1เพื่อปรับอุณหภูมิระหว่าง10°Cถึง-30°Cระดับความเย็นจะเปลี่ยนครั้งละ 1°C

K2:ปุ่มฟังก์ชันแช่เบียร์รุ่น:กดK2เพื่อเข้า-ออกจากฟังก์ชันแช่เบียร์รุ่น

K3:ปุ่มควบคุมการล๊อค/ปลดล๊อค:กดK3เป็นเวลา3วินาทีเพื่อล๊อคระหว่างการล๊อคและปลดล๊อคค่าอุณหภูมิคงที่

การปรับอุณหภูมิ:

ปุ่มปรับอุณหภูมิ:กดปุ่มK1เป็นการปรับอุณหภูมิระหว่าง10°Cถึง-30°C ทุกครั้งที่กดปุ่มกดAระดับความเย็นจะเปลี่ยนทุก1°Cระดับอุณหภูมิเริ่มต้นจากโรงงานคือโหมดแช่เบียร์รุ่น

ฟังก์ชันแช่เบียร์รุ่น:

กดปุ่มK2ภาพแสดงCจะสว่างตู้แช่แข็งเริ่มการทำงานในโหมดแช่เบียร์รุ่นหากต้องการออกจากโหมดแช่เบียร์รุ่นให้กดค้างเช่นเดียวกัน

Note:ตู้แช่แข็งเมื่อเริ่มการทำงานในโหมดแช่เบียร์รุ่นจะไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้หากอยากปรับอุณหภูมิต้องกดออกจากโหมดแช่เบียร์รุ่นก่อน

แจ้งเตือนอุณหภูมิสูงเกินไป:

ตู้แช่แข็งนี้มีฟังก์ชันแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไปหากในการใช้งานที่ปกติแล้วBสว่างรับภาพแสดงระดับความเย็นมีไฟกระพริบหากยังมีไฟยังกระพริบที่หน้าจอแสดงระดับความเย็นแสดงว่าอุณหภูมิในตู้แช่แข็งสูงเกินไปโปรดตรวจสอบประตูตู้แช่แข็งปิดสนิทหรือไม่ใส่อาหารแช่ปริมาณมากเกินไปหรือไม่ใส่ผักผลไม้สดในตู้แช่แข็งของB ภาพแสดงระดับความเย็นจะดับลงหากไฟยังกระพริบที่หน้าจอแสดงระดับความเย็นอย่างต่อเนื่องและมีปุ่มหยุดแจ้งเตือนแบบหมุนวนปรากฏขึ้น ให้ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายทันที

เซ็นเซอร์มีความผิดพลาด:

เมื่อตู้แช่แข็งมีอาการขัดข้องภาพแสดงF4แสดงว่าปุ่มเซ็นเซอร์มีความผิดพลาดขณะนี้ตู้แช่แข็งยังคงทำงานเป็นไปตามปกติแต่ควรรีบติดต่อแจ้งซ่อมที่ฝ่ายบริการหลังการขายทันทีเพื่อให้ตู้แช่แข็งสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ฟังก์ชันความจำเมื่อไฟดับ :

ตู้แช่แข็งนี้มีฟังก์ชันความจำเมื่อไฟดับสถานะการทำงานก่อนไฟดับจะถูกบันทึกไว้เมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องอีกครั้งตู้แช่แข็งจะทำงานในระดับความเย็นและสถานะการทำงานตามที่ตั้งค่าไว้ก่อนไฟดับ

5 เริ่มต้นการใช้งาน

- นำตัวเครื่องออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์
- ถอดชิ้นส่วนของฟองจากคอมพิวเตอร์เซอร์ (หากมี)
- นำเอกสารและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกมาจากด้านในของตัวเครื่อง
- เช็ดทำความสะอาดภายในตัวเครื่องโดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่น และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง
- ปิดประตูเครื่องให้เรียบร้อย
- เสียบปลั๊กไฟของตัวเครื่องเข้ากับเต้าเสียบ
- เสียบปลั๊กไฟของตัวเครื่องเข้ากับเต้าเสียบ ไฟแสดงสถานะทุกดวงจะสว่างขึ้นแล้วดับลง จากนั้นอุณหภูมิจะแสดงขึ้น
- ควรให้อุ่นหมักภายในตัวเครื่องเย็นลงอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนที่จะนำอาหารไปแช่ในภายในเครื่อง
- หากท่านต้องการแช่หรืออาหารสดที่ยังไม่ผ่านการแช่แข็ง ให้ไปที่หัวข้อ "การแช่แข็ง/การแช่เย็นอาหารสด"

ข้อควรจำ!

สำหรับการเก็บอาหารที่ผ่านการแช่แข็งมาแล้ว ท่านจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของวิธีผลิตที่แสดงไว้บนบรรจุภัณฑ์ให้อาหาร

6 การแช่แข็ง/การแช่เย็นอาหารสด

การเก็บอาหารไว้ในช่องแช่แข็ง

- อาหารที่ยังร้อนอยู่ควรพักให้เย็นเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนที่จะนำไปเก็บไว้ในตู้แช่แข็ง
- การแบ่งอาหารออกเป็นส่วนเล็ก ๆ จะสามารถแช่แข็งได้เร็วกว่า ขนาดของอาหารที่แนะนำคือประมาณ 2.5 กก.
- ควรเก็บอาหารไว้ในภาชนะที่มีซีลป้องกันอากาศเข้า หรือถุงสำหรับใส่อาหารก่อนที่จะนำอาหารไปแช่แข็ง และต้องแน่ใจว่าภาชนะให้อาหารแห้งสนิท เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารที่แช่แข็งเกิดการแข็งติดกัน
- ขอแนะนำให้เขียนวันที่และเวลาหมดอายุบนภาชนะให้อาหารที่กำลังจะนำไปแช่แข็ง เพื่อให้ทราบวันหมดอายุของอาหารนั้นๆ
- ควรนำอาหารมาละลายน้ำแข็งตามปริมาณที่ต้องการเท่านั้น เพราะอาหารแช่แข็งที่นำมาละลายน้ำแข็งจะไม่สามารถนำมาแช่แข็งซ้ำได้อีก ท่านควรนำอาหารไปใส่ในภาชนะที่มีซีลปิดก่อนนำไปแช่แข็ง เพื่อป้องกันการสูญเสีย และป้องกันกลิ่นติดอาหาร
- คำเตือน: กรด, ด่าง และเกลือ หรืออื่นๆ สามารถกัดกร่อนพื้นผิวด้านในของตู้แช่แข็งได้ ห้ามวางอาหารที่มีสารเหล่านี้ (เช่น ปลาทะเล) ไว้บนพื้นผิวของตัวเครื่องโดยตรง ควรเช็ดทำความสะอาดน้ำเกลือในตู้แช่แข็งทันที
- ห้ามเก็บอาหารทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารแช่แข็งไว้ในตู้แช่แข็งที่มีช่องวางร้านคำทั่วไปในระยะเวลาที่ทางบริษัทผู้ผลิตอาหารนั้นๆ กำหนดไว้

จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- เราขอแนะนำให้ท่านวางอาหารสดไว้ในช่องแช่แข็งที่อยู่ทางด้านข้าง (I) (สำหรับบางรุ่น) หรือที่ด้านล่างของตู้แช่แข็ง เพราะเป็นส่วนที่เย็นที่สุดของตู้แช่แข็ง
- หลีกเลี่ยงการวางอาหารสดติดกับอาหารที่แช่แข็งแล้วแช่แข็ง เพราะจะทำให้ให้อาหารที่แช่แข็งมาแล้วละลายได้ และอาจทำให้ระยะเวลาในการเก็บอาหารแช่แข็งนั้นๆ ลดลงจากที่กำหนดไว้
- ไม่ควรเก็บอาหารไว้ในตู้แช่แข็งมากเกินไปกว่าความจุที่แสดงไว้บนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดบนตัวเครื่อง
- ปรับสวิตช์ปรับอุณหภูมิตามความจุในการใส่อาหารไว้ในตัวเครื่อง (โปรดดูหัวข้อ "ความสูงในการวางอาหารสูงสุด")
- ควรติดตามอุณหภูมิของช่องวาง (E) อยู่เสมอ โดยการวางปรอทอุณหภูมิที่มีช่วงอุณหภูมิที่ต่ำสุดถึง -30°C อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บอาหารจะต้องมีความเย็นอย่างน้อย -18°C

การใส่อาหารสดไว้ในตู้แช่แข็ง (อาหารที่ยังไม่เคยแช่แข็ง)

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เอาอาหารสดไว้ในเครื่องในปริมาณที่เหมาะสมตามความจุของการแช่แข็ง (XX กก./24 ชั่วโมง) เป็นเวลาครบ 24 ชั่วโมง หลังจากการแช่แข็งอาหารสดในรอบที่ผ่านมา

7 การแช่เยียรวัน

- ควรแช่เครื่องตั้งชนิดขวดเท่านั้น
- ก่อนการแช่เครื่องตั้ง ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้ 1 ชั่วโมง
- ควรแช่เครื่องตั้งชนิดเดียวกัน เพื่อให้เครื่องตั้งเป็นวัน และภาชนะบรรจุไม่แตก
- ไม่ควรแช่เครื่องตั้งนอกภาชนะบรรจุที่เตรียมไว้ให้ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการแช่เยียรวัน คือ -10°C ถึง -12°C
- แนะนำให้ใช้ที่เปิดขวดเคาะที่กันขวด หรือบริเวณขวดเบาๆ แล้วจึงเปิดฝา เพื่อให้เครื่องตั้งเป็นวันได้ง่ายขึ้น
- ระยะเวลาแช่ให้เป็นวันประมาณ 9-18 ชั่วโมง
- ไม่ควรแช่เยียรน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความจุ และควรเลือกใช้สินค้าที่แช่ไว้ก่อน ออกมาบริโภคก่อน

8 ความสูงในการวางอาหารสูงสุด

เพื่อให้สามารถเก็บอาหารแช่แข็งได้อย่างเหมาะสม ห้ามใส่อาหารลงในชั้นวาง (E) จนสูงติดขอบด้านบนสุดของตู้แช่แข็ง ควรเว้นระยะห่างระหว่างประตูตู้แช่แข็ง กับอาหารแช่แข็งอย่างเหมาะสม ความจุสูงสุดสำหรับการแช่แข็งจะอยู่ได้ประตูตู้แช่แข็ง

9 ระยะเวลาการเก็บอาหาร

ระยะเวลาการเก็บอาหารแช่แข็งที่ซื้อมาจากร้านค้าจะแตกต่างกันไปตามประเภทของอาหารและบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงไว้บนบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด สำหรับอาหารสดที่ท่านต้องการนำมาแช่แข็ง โปรดดูจากตารางแสดงระยะเวลาการเก็บอาหารที่อยู่ท้ายเล่มของคู่มือการใช้งานนี้

หลังจากนำอาหารแช่แข็งมาละลายน้ำแข็งแล้ว จะต้องนำอาหารนั้นมาปรุงสุกทันที

10 การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

สำหรับบริเวณด้านนอกของตู้แช่แข็ง ควรทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ หรือผลิตภัณฑ์เคลือบป้องกันผิวเป็นบางครั้ง (ห้ามนำมาใช้งานกับบริเวณภายในเครื่อง) ในส่วนของซีลที่ขอบประตู (B) ให้เช็ดทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นโดยไม่ต้องผสมน้ำยาใดๆ

หากเครื่องของท่านมีคอนเดนเซอร์ (R) อยู่ด้านหลังของตู้แช่แข็ง ควรเช็ดทำความสะอาดคอนเดนเซอร์สกปรกอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากฝุ่นและคราบสกปรกจะทำให้ไม่สามารถระบายความร้อนออกจากด้านในของตู้แช่แข็ง ซึ่งจะทำให้เครื่องใช้พลังงานมากยิ่งขึ้น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้แปรงขนอ่อนหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นออกจากคอนเดนเซอร์บนผนังทางด้านหลัง

หากท่านไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน (เช่น ช่วงวันหยุดยาว)ให้นำอาหารออกจากตู้แช่แข็งทั้งหมด ถอดปลั๊กไฟออกให้เรียบร้อย และเปิดประตูตู้แช่แข็งค้างไว้เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นอับภายในเครื่อง สำหรับเครื่องที่มีตัวล็อกเมื่อเปิดประตูตู้แช่แข็งค้างไว้ ให้เลื่อนตัวล็อกไปที่ตำแหน่ง "ปิด" และเก็บกุญแจให้พ้นมือเด็กเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ควรดูแลอาหารแช่แข็งที่แช่ไว้ด้วยความระมัดระวังในกรณีที่ตั้งตู้แช่แข็งหยุดทำงานเป็นเวลานาน (เช่น เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือระบบการทำงานเย็นผิดปกติ) เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นของอาหารแช่แข็ง จะทำให้ระยะเวลาการเก็บอาหารนั้นลดลง หากมีน้ำแข็งหรือเกล็ดน้ำแข็งก่อตัวที่ผนังด้านในจนมีความหนาภายในระดับหนึ่ง มันจะกลายเป็นฉนวน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเย็นลดลง จึงควรกำจัดน้ำแข็งที่เกาะอยู่ภายในอย่างสม่ำเสมอ

หากต้องการกำจัดน้ำแข็งออกจากผนังด้านใน ให้ใช้ที่ขูดน้ำแข็งที่ทำจากพลาสติก หรือไม้ซึ่งไม่มีขอบแหลมคม ปัดคลุมอาหารแช่แข็งโดยใช้ผ้า เพื่อช่วยรองรับน้ำแข็งที่ขูดออก และง่ายต่อการนำน้ำแข็งไปทิ้ง

11 การละลายน้ำแข็ง

ควรทำละลายน้ำแข็งของตู้แช่แข็งเมื่อน้ำแข็งเกาะภายในตู้แช่แข็งจนมีความหนาประมาณ 5-6 มม.

ควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟให้เรียบร้อย
2. เช็ดมือให้แห้ง เพื่อป้องกันความเย็นกัดผิวเมื่อสัมผัสกับน้ำแข็ง (ขอแนะนำให้อุ่นมือ)
3. นำอาหารแช่แข็งออกจากตู้แช่แข็งทั้งหมด แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อไว้ให้มิดชิด จากนั้นจึงค่อยนำไปใส่ไว้ในภาชนะ แล้วนำไปวางไว้ในห้องที่เย็น และแห้ง
4. ยกกล่องใส่อาหารแบบแยก (H) (สำหรับบางรุ่น) ขึ้นมา เพื่อถอดออกมาจากรางเลื่อนของตู้แช่แข็ง
5. ใช้กล่องใส่อาหารแบบแยก (สำหรับบางรุ่น) สำหรับเป็นจานรองน้ำแข็งที่ทำละลาย และดันกล่องไปไว้ข้างใต้ตู้แช่แข็งตรงตำแหน่งของจุกอุดรูระบายน้ำที่มาจากการละลายน้ำแข็ง
6. หากตู้แช่แข็งในรุ่นที่ผ่านเชื่อมามีจุกอุดรูระบายน้ำ ให้ดึงจุกซึ่งอยู่ทางด้านล่างของตู้แช่แข็งออก หากเครื่องของท่านไม่มีรูระบายน้ำ จะต้องใช้ฟองน้ำในการซับน้ำออกจากตัวเครื่องให้แห้ง
7. ใช้ที่ดูดน้ำแข็งดูดชั้นน้ำแข็งที่เกาะตัวหนอย่างระมัดระวังออกจากด้านในของตู้แช่แข็ง ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ และนำไปในถังล้างจาน
8. หากจำเป็น ท่านสามารถเร่งการละลายน้ำแข็ง โดยวางภาชนะใส่น้ำอุ่น (น้ำต้องไม่ร้อนจนเกินไป) ไว้ในตู้แช่แข็ง
9. ทำความสะอาดบริเวณด้านใน (ช่องแช่อาหาร) ให้ทั่วถึง แล้วเช็ดซ้ำด้วยผ้าชุบน้ำอุ่น
10. เช็ดตู้แช่แข็งโดยใช้ผ้าที่ขั้วน้ำได้ดี เช็ดชั้นน้ำให้แห้งสนิท และผึ่งให้แห้ง 3 ถึง 4 นาที
11. ใส่จุกอุดรูระบายน้ำกลับเข้าที่ (หากมี)
12. นำถาดรองน้ำจากการละลายน้ำแข็ง (หากมี) ไปเทน้ำทิ้ง และเลื่อนกลับเข้าไปในรางเลื่อนของตู้แช่แข็งตามเดิม
13. ปิดประตูของตู้แช่แข็ง เสียบปลั๊กไฟของตัวเครื่องเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ และเปิดสวิตช์ของตัวเครื่อง
14. ตอนนี้ท่านสามารถนำอาหารแช่แข็งกลับเข้าไปในตัวเครื่อง โดยวางอาหารที่เก็บไว้วันที่สุดท้ายทางด้านบนสุด

เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารแช่แข็งละลาย ควรดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 14 ในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นของอาหารแช่แข็งจะทำให้ระยะเวลาการเก็บอาหารแช่แข็งลดลง

12 ไฟส่องสว่างภายใน

(สำหรับบางรุ่น)

สวิตช์เปิดปิดไฟถูกติดตั้งในตัวเครื่องพร้อมกับไฟส่องสว่าง เมื่อท่านเปิดประตูตู้แช่แข็ง ไฟจะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อกำหนดประตู ไฟก็จะดับลงโดยอัตโนมัติเช่นกัน ที่หลอดไฟจะมีฝาครอบแบบโปร่งแสงป้องกันไว้ การเปลี่ยนหลอดไฟต้องใช้หลอดไฟขนาดไม่เกิน 15 วัตต์เท่านั้น

หากต้องการเปลี่ยนหลอดไฟ ให้ถอดสวิตช์ฝาครอบหลอดไฟทั้งสองตัวออกมา จากนั้นคลายสกรูของหลอดไฟเก่าโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา และเปลี่ยนหลอดไฟหลอดใหม่เข้าไป ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ที่เหมือนกับหลอดไฟเก่า จากนั้นจึงปิดฝาครอบหลอดไฟกลับเข้าที่ และยึดไว้ให้แน่นหนาโดยใช้สกรูทั้งสองตัวตามเดิม

13 การประหยัดพลังงาน

- ควรติดตั้งตู้แช่แข็งไว้ในห้องที่แห้ง มีการระบายอากาศได้ดี แต่ต้องไม่มีแสงแดดส่องมาที่เครื่องโดยตรง และไม่อยู่ใกล้กับแหล่งของความร้อน (เช่น หม้อน้ำ, หม้อหุงข้าว) หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการติดตั้งไว้ใกล้กับแหล่งของความร้อนได้ ให้ใช้แผ่นฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสม
- ควรพักอาหารและเครื่องดื่มที่ยังร้อนไว้เย็นลงเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนนำไปแช่ในตู้แช่แข็ง
- หากต้องการละลายอาหารแช่แข็ง ให้นำไปวางไว้ในตู้เย็น เพราะระหว่างที่ละลายน้ำแข็ง ความเย็นจากอาหารแช่แข็งจะช่วยให้อาหารอื่นๆ ได้รับความเย็นไปด้วยเช่นกัน
- เมื่อเปิดประตูตู้แช่แข็ง ควรปิดประตูโดยเร็วที่สุด
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ติดตั้งเข้าที่เมื่อปรับระดับถาดใส่อาหาร และล็อกเข้าที่เพื่อป้องกันการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการซีลที่ขอบของประตูที่ไม่ดีพอ

14 การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

กระบวนการผลิตคุณภาพสูง และเทคโนโลยีการทำความเย็นและการแช่แข็งที่มีความทันสมัยของเรา รับประกันการทำงานของตู้แช่แข็งได้อย่างไร้ปัญหา

หากท่านพบเห็นการทำงานที่บกพร่องบางอย่าง ก่อนติดต่อไปยังศูนย์บริการ ไม่ว่าจะติดต่อโดยตรงหรือผ่านทางตัวแทนจำหน่าย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้อ่านคำแนะนำทั้งหมดที่แสดงไว้ในคู่มือการใช้งานแล้ว

การส่งซ่อมกับทางศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานผิดปกติที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อมูลและคำแนะนำไว้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ จะทำให้การคิดค่าบริการ และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ข้อควรทราบ

คอมเพรสเซอร์ (M) (หรือที่เรียกว่า มอเตอร์) จะต้องไม่ทำงานแบบต่อเนื่อง คอมเพรสเซอร์ถูกควบคุมการทำงานโดยเทอร์โมสแตท ที่ท่านตั้งค่าโดยใช้สวิตช์ปรับอุณหภูมิ (รูป A) ซึ่งจะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิที่ตั้งไว้ในช่องแช่อาหารเย็นเกินกว่าที่กำหนดไว้ และจะปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติเมื่อทำอุณหภูมิได้ถึงระดับที่เหมาะสมอีกครั้ง

ท่านอาจได้ยินเสียงดังมาจากคอมเพรสเซอร์ทั้งหมด – ระบบทำความเย็นเมื่อคอมเพรสเซอร์เริ่มการทำงาน เสียงจะดังขึ้นเมื่อมอเตอร์ในคอมเพรสเซอร์ทำงาน และอาจมีเสียงดังมาจากการไหลเวียนของสารทำความเย็นในวงจรของระบบทำความเย็น เสียงเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ และไม่ได้แสดงถึงการทำงานที่ผิดปกติแต่อย่างใด

ในกรณีที่ไม่ได้มีการทำความร้อน และในสภาพอาหารที่หนาวเย็น อาจเกิดไอน้ำที่พื้นผิวด้านนอกของตัวเครื่อง อากาศเช่นนี้ไม่ใช่ปัญหา และไอน้ำจะหายไปเมื่ออากาศอุ่นขึ้น

การ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

ท่านควรติดต่อไปที่ศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น หากไม่สามารถค้นหาลาเหตุของความผิดปกติ หรือไม่มีวิธีการใดที่สามารถแก้ไขปัญหาก็หลังจากวิเคราะห์ปัญหาปัจจัยต่างๆ ที่เป็นไปได้เป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบข้อมูลที่มีหัวข้อ “การแก้ไขปัญหา” ก่อนเสมอ

15 บริการหลังการขาย

โปรดอ้างอิงบัตรรับประกันสินค้า หรือเอกสารที่แนบมาเกี่ยวกับรายละเอียดของศูนย์บริการ เพื่อดูว่าบริษัทใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการผู้ดูแลของท่าน หากมีศูนย์บริการหลายแห่งให้เลือก ท่านสามารถเลือกสาขาที่ใกล้บ้านของท่านมากที่สุด หากไม่มีรายชื่อศูนย์บริการแนบมาให้พร้อม กับตัวเครื่อง โปรดติดต่อสอบถามจากทางตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โปรดเตรียมข้อมูลที่เป็นต่อไปนี้ให้พร้อม เพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องของท่าน:

- ชื่อยี่ห้อของตัวเครื่อง
- ชื่อรุ่นประเภทของผลิตภัณฑ์
- รายละเอียดของปัญหา
- วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
- ร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

16 การรับประกัน

โปรดอ่านเงื่อนไขการรับประกันทั่วไปและระยะเวลาการรับประกันสินค้าที่แสดงไว้ในบัตรรับประกันสินค้าที่แนบมาพร้อมกับตัวเครื่อง หากท่านยังไม่ได้รับบัตรรับประกันสินค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน

17 การแก้ไขปัญหา

a) เครื่องไม่ทำงาน

ข้อควรทราบ!

ในกรณีที่เกิดปัญหา หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จนวนกันความร้อนที่ผนังของตัวเครื่องจะช่วยให้สามารถเก็บอาหารไว้ในเครื่องได้นานสูงสุด 10 ถึง 12 ชั่วโมงหลังจากที่ไฟฟ้าเริ่มดับ

- b) เครื่องไม่สามารถทำความเย็นได้ตามที่กำหนด
- กระบวนการแช่แข็งใช้เวลานานเกินไป
- คอมเพรสเซอร์ทำงานบ่อยเกินไป

สาเหตุที่เป็นไปได้/วิธีแก้ปัญหา:

หากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเกิดเหตุขัดข้องนานกว่า 12 ชั่วโมง ขอแนะนำให้นำอาหารออกจากตัวเครื่อง และนำไปเก็บไว้ในตู้แช่แข็งเครื่องอื่นแทน

ตู้แช่แข็งจะต้องอยู่อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนที่ท่านจะเปิดสวิตช์ หากไม่เช่นนั้น ให้ท่านปิดสวิตช์ตู้แช่แข็ง และถอดปลั๊กไฟของตัวเครื่อง ยกตัวเครื่องขึ้นแล้วนำไปวางไว้ที่เดิม และรอให้เครื่องอยู่นิ่งๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนที่จะเปิดใช้งานอีกครั้ง ห้ามเปิดตู้แช่แข็งในระหว่าง 2 ชั่วโมงนี้ และในอีก 12 ชั่วโมงถัดไป

คำแนะนำการใช้งาน

- ปลั๊กไฟชำรุดหรือไม่ และเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบอย่างแน่นหนาหรือไม่?
- เต้าเสียบปลั๊กไฟมีการเสไฟฟ้าหรือไม่?
- ประตูตู้แช่แข็งอาจปิดไม่สนิท
- ชีลท์ที่ขอบประตูไม่แนบสนิท

การทดสอบ: วางแผ่นกระดาษไว้ระหว่างชีลท์กับขอบของตู้แช่แข็ง แล้วค่อยปิดประตูตู้แช่แข็ง กระดาษจะต้องออกได้ง่ายทุกด้าน หากท่านสามารถดึงกระดาษออกมาได้โดยง่ายไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม โปรดติดต่อไปยังศูนย์บริการ

- มีการก่อตัวของน้ำแข็งค่อนข้างหนาที่ผนังด้านในของตัวเครื่อง (โปรดดูหัวข้อ “การทำความสะอาดและกาอุดเล็กรักษา”)
- ตัวเครื่องมีแสงแดดส่อง หรือติดตั้งไว้ใกล้กับแหล่งของความร้อน (เตาอบ, หม้อน้ำ หรืออื่นๆ)

ป้องกันตัวเครื่องจากแสงแดด ตรวจสอบระยะห่างของตัวเครื่องจากแหล่งของความร้อน เลือกตำแหน่งในการติดตั้งให้ห่างจากอุปกรณ์อื่นๆ (โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง)

- ปริมาณของอาหารที่นำไปแช่ในตู้แช่แข็งไม่สอดคล้องกับความสามารถในการแช่แข็งของตัวเครื่อง (โปรดดูที่แผ่นป้ายแสดงรายละเอียด: XX กก./24 ชั่วโมง) หรือท่านได้นำอาหารที่อุ่นเกินไปมาแช่ไว้ในเครื่อง (โปรดดูหัวข้อ “การใส่อาหารสดไว้ในตู้แช่แข็ง”)

ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิแวดล้อมและการระบายอากาศ

ท่านสามารถอ้างอิงระดับอุณหภูมิที่แสดงไว้บนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดบนตัวเครื่อง ซึ่งแสดงถึงระดับอุณหภูมิแวดล้อมที่เครื่องสามารถทำงานได้


ระดับอุณหภูมิ	อุณหภูมิแวดล้อมที่อนุญาต
SN	+10°C ถึง 32°C
N	+16°C ถึง 32°C
ST	+16°C ถึง 38°C
T	+16°C ถึง 43°C

โปรดทราบว่าทางบริษัทผู้ผลิตมีการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ รูปแบบ, การตั้งค่า และเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สัญลักษณ์  ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ ใช้สำหรับแสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรนำไปกำจัดร่วมกับขยะทั่วไปภายในบ้าน แต่ควรนำไปทิ้งที่จุดรวบรวมขยะที่เหมาะสมสำหรับการรีไซเคิลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ท่านได้ช่วยป้องกันการเกิดผลเสียที่ตามมาคือสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์ ที่เกิดจากการจัดการผลิตภัณฑ์ชนิดนี้อย่างไม่ถูกวิธี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ของท่าน หรือร้านค้าที่ท่านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับท่าน

อาหารสด	บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม		ระยะเวลาการเก็บอาหาร (เดือน)				
			2-3	4	6	8	10-12
เนื้อมด	> ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารแช่แข็ง	>	●				
ไส้กรอก	> ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารแช่แข็ง	>	●				
ปลาตัวเล็ก	> ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารแช่แข็ง	>	●				
เครื่องในสัตว์ประเภทหัวใจ/ปอด	> ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารแช่แข็ง	>	●				
ไอศกรีม	> ภาชนะทำจากพลาสติก	>	●				
ผลไม้	> ภาชนะทำจากพลาสติก	>	●				
ชีส	> ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารแช่แข็ง	>		●			
ขนมปัง	> ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารแช่แข็ง	>		●			
ปลาตัวใหญ่	> ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารแช่แข็ง	>		●			
เด็ก/ปัสกิด	> ภาชนะทำจากแก้ว	>		●			
เนื้อหมู	> แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์	>			●		
เนื้อวัว	> แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์	>			●		
เนื้อกระต่าย	> แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์	>			●		
เนื้อลูกแกะ	> แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์	>			●		
เห็ด	> ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารแช่แข็ง	>			●		
หน่อไม้ฝรั่ง	> ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารแช่แข็ง	>			●		
ผัก (หั่นแล้ว)	> ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารแช่แข็ง	>			●		
สตรอเบอรี่	> ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารแช่แข็ง	>			●		
แฟลน (ขนมหวานชนิดหนึ่ง)	> แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์	>			●		
เนื้อไก่	> แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์	>				●	
เนื้อไก่วง	> แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์	>				●	
เนื้อเป็ด	> แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์	>				●	
เนื้อห่าน	> แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์	>				●	
ดอกกะหล่ำ	> ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารแช่แข็ง	>					●
ถั่ว	> ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารแช่แข็ง	>					●
เปปเปอร์นีย์ (ไส้กรอกชนิดหนึ่ง)	> ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารแช่แข็ง	>					●
อาหารที่ผ่านการถนอมอาหาร	> ภาชนะทำจากแก้ว	>					●
ผลไม้ที่ผ่านการถนอมอาหาร	> ภาชนะทำจากแก้ว	>					●
ไอศกรีมแบบแท่ง	> แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์	>					●

รูปที่ 1

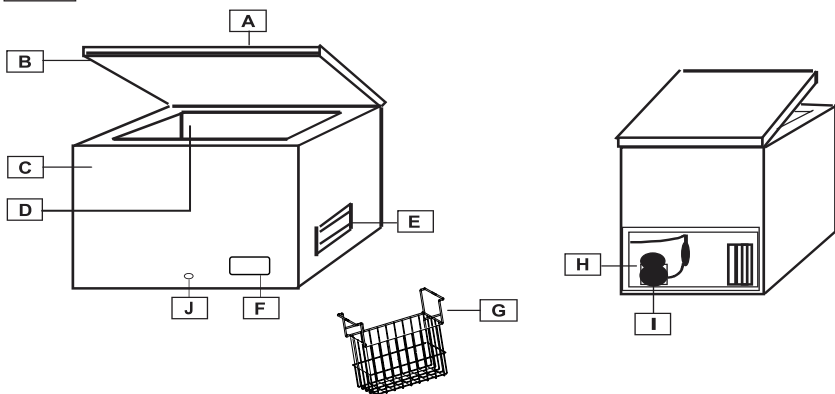

- A ประตูตู้แช่แข็ง
- B ขอบยางที่ประตู
- C ตัวตู้แช่
- D ช่องแช่อาหาร
- E ตะแกรงระบายอากาศ
- F แผงควบคุม
- G ตะแกรง
- H ห้องคอมเพรสเซอร์
- I คอมเพรสเซอร์
- J จุกอุดรูระบายน้ำที่มาจากการละลายน้ำแข็ง



0070515634

V14531