

คู่มือการใช้งาน เครื่องทำน้ำเตาหู้

รุ่น DJ03E-A1soloE (USราวน์)/ DJ03E-A1soloE (แชลลี)

โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
และเก็บรักษาไว้ในสภาพที่เหมาะสม



©LINE

หมวดที่ 1 วิธีการติดตั้ง

ส่วนประกอบ

ฝาปิด

ยางรองฝาปิด

เส้นบอกระดับ (สำหรับน้ำเตาหู้)

เส้นบอกระดับ(สำหรับปั้นวัตถุดิบอ่อน)

เส้นบอกระดับ(สำหรับปั้นวัตถุดิบแข็ง)

ตัวเครื่อง

ใบมีด

อุปกรณ์เสริม

ถ้วยตวง

สายไฟ

แปรงทำความสะอาด

หมวดที่ 2 วิธีการใช้งาน

1 ทำความสะอาด

ทำความสะอาดด้านในของตัวเครื่องและใบมีด

2 เติมวัตถุดิบ

เติมวัตถุดิบตามระดับน้ำ

3 การปั่น

เติมวัตถุดิบตามเส้นบอกระดับ

4 ปิดฝา

ปิดฝาเครื่อง

5 กดปุ่ม

ปิดฟากดปุ่มเลือกฟังก์ชันการทำงาน เครื่องจะเริ่มทำงานภายใน 3 วินาที หลังกดปุ่ม

หมวดที่ 3 ฟังก์ชันการใช้งานและสูตรการทำ

กรุณาเลือกฟังก์ชันการใช้งานให้ตรงกับรุ่นของผลิตภัณฑ์ ที่ศึกษาขั้นตอนการทำ ใช้ถ้วยตวงที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ และเติมน้ำตามที่ระบุไว้ในสูตรการทำ (ในกรณีที่สูตรการทำได้ระบุระดับของน้ำไว้ให้ กรุณาทำตามคำแนะนำจากสูตร)

1 ถ้วยตวง หมายถึง 1 ถ้วยเต็มพอดี

- ข้อแนะนำ:

- สำหรับวัตถุดิบชิ้นใหญ่ หั่นให้เหลือขนาดเท่าเม็ดถั่วลิสง
 - ข้าวเหนียว ถั่วดำ ข้าวนิล วอลนัต พุทราจีน และลูกเกด จะขึ้นฟองยาก ต้องใช้ถ้วยตวงเพื่อให้ได้ปริมาณไม่เกิน 1 ถ้วย ไมเช่นนั้นเครื่องจะส่งสัญญาณเตือน
 - เวลาที่ใช้ในการทำน้ำเตาหู้อ้างอิงจากกำลังไฟฟ้า และระดับน้ำ 23 องศาเซลเซียส ที่ระดับความสูงต่ำกว่า 500 เมตร อาจมีความคลาดเคลื่อนบ้างในการใช้งานจริง
 - เครื่องทำน้ำเตาหู้จะรักษาความร้อนหลังจากทำเครื่องดื่มเสร็จสิ้น
 - ห้ามใส่ของแข็ง (เช่น น้ำตาลก้อน น้ำแข็ง ฯลฯ) เพื่อป้องกันเครื่องเสียหาย

ชื่อรุ่น: DJ03E-A1soloE (USราวน์), DJ03E-A1soloE (แชลลี)

ฟังก์ชันการทำงาน	สูตรการทำ	ปริมาณของวัตถุดิบ
น้ำเตาหู้ (ประมาณ 15 นาที)	น้ำเตาหู้ (ไม่แช่ถั่ว)	ตวงถั่วเหลือง 1 ถ้วย เติมน้ำตามระดับที่กำหนด
	น้ำเตาหู้ (ถั่วแช่)	ตวงถั่วเหลือง 1 ถ้วย (เพื่อแช่น้ำ) เติมน้ำตามระดับที่กำหนด
นํ้านมข้าว (ประมาณ 11 นาที)	นํ้านมข้าว	ตวงข้าวสาร 1 ถ้วย เติมน้ำตามระดับที่กำหนด
น้ำผลไม้ (ประมาณ 5 นาที)	นมกล้วย	ใช้กล้วย 6 ถ้วยตวง เติมน้ำ 250 มิลลิลิตร หรือเติมน้ำถึงระดับน้ำที่กำหนด
	น้ำลูกแพร์	ใช้ลูกแพร์ 6 ถ้วยตวง เติมน้ำผึ้งและน้ำมะนาวเล็กน้อย เติมน้ำดื่มในระดับที่กำหนด
การต้มน้ำ	ต้มน้ำร้อน	เติมน้ำดื่มในระดับน้ำที่กำหนด
การปั่น	แปรงถั่วเหลือง	ใช้ถั่วเหลือง 50 กรัม ไม่เกินเส้นกำหนดปริมาณสูงสุดของวัตถุดิบแข็ง
	แปรงข้าว	ใช้ข้าวสาร 80 กรัม ไม่เกินเส้นกำหนดปริมาณสูงสุดของวัตถุดิบแข็ง
	แปรงถั่วเขียว	ใช้ถั่วเขียว 80 กรัม ไม่เกินเส้นกำหนดปริมาณสูงสุดของวัตถุดิบแข็ง
	พริกปั่น	ใช้พริก 30 กรัม อ้างอิงตามเส้นกำหนดของวัตถุดิบอ่อน

หมวดที่ 4 วิธีการใช้งาน

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริม

- แปรงพ่นทำความสะอาด

- กดปุ่มเพื่อเลือกฟังก์ชันการทำงาน ฟังก์ชันที่เลือกจะแสดงไฟกระพริบ และเครื่องจะทำงานอัตโนมัติตามฟังก์ชันการทำงานที่เลือกภายใน 3 วินาที หากต้องการยกเลิกการทำงาน กดปุ่มค้าง 3 วินาที


คำแนะนำก่อนการใช้งาน

- กรุณาทำความสะอาดเครื่องก่อนการใช้งาน
- เครื่องมีฟังก์ชันปรับระดับความสูงอัจฉริยะในตัวเอง สำหรับการใช้งานครั้งแรก กรุณาเลือกฟังก์ชันการต้มเพื่อให้เครื่องปรับระดับการตั้งค่า

วิธีการใช้งาน

- เพิ่มวัตถุดิบและน้ำ
ล้างวัตถุดิบตามสูตรและเติมน้ำตามระดับที่กำหนด (เครื่องดื่มอ้างอิงตามสูตร)

- เปิดเครื่อง
 - 1 ปิดฝา
 - 2 เปิดเครื่อง แล้วสัญญาณเสียงและไฟต่างๆ จะแสดงขึ้น

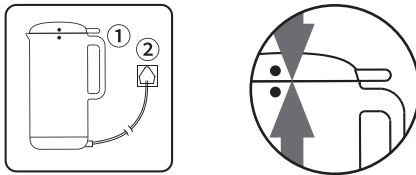

ข้อแนะนำ:

- กรุณาปิดฝาเครื่องให้สนิท (ตามภาพตัวอย่าง)
- เริ่มการทำงาน
เลือกฟังก์ชันการทำงาน กดปุ่ม ไฟแสดงผลจะสว่างขึ้นที่ฟังก์ชันที่เลือก และเครื่องจะเริ่มทำงานภายใน 3 วินาที
- ยกเลิกการทำงาน
ยกเลิกคำสั่งการทำงาน: ภายใน 60 วินาทีหลังเริ่มคำสั่งการทำงาน กดปุ่มค้าง 3 วินาที เครื่องจะแสดงสัญญาณเสียงและไฟ ไฟอื่นๆ จะสว่างขึ้น ฟังก์ชันการทำงานที่เลือกไว้จะหยุดการทำงาน
- เสร็จสิ้นการทำงาน
เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงแจ้งเตือน (ประมาณ 15 วินาที แล้วหยุด) ไฟแจ้งเตือนจะกระพริบ
- เมฆเพิ่มเติม
 - 1 ฟังก์ชันทำความสะอาด: หลังจากเปิดเครื่อง กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที ไฟฟังก์ชันน้ำเตาหู้และการปั่นจะสว่างพร้อมกัน เครื่องจะเริ่มฟังก์ชันทำความสะอาด
 - 2 ปั่นแบบเขี่ยบ: หลังจากเปิดเครื่อง เลือกฟังก์ชันน้ำเตาหู้ กดปุ่มค้าง 5 วินาที เครื่องจะเริ่มการปั่นแบบเขี่ยบ

ข้อแนะนำ:

- เครื่องมีฟังก์ชันรักษาความร้อนอัตโนมัติ (ดูฟังก์ชันการใช้งานและสูตรการทำ) และสัญญาณไฟแจ้งเตือนจะกระพริบระหว่างการรักษาความร้อน
- ในการทำน้ำเตาหู้อย่างต่อเนื่อง จะใช้ระยะเวลาตามนํ้าขึ้นเพื่อลดนอมอายุการทำงานของมอเตอร์
- หลังจากใช้เวลาแช่ไว้สักพัก ฟังก์ชันทำความสะอาดจะทำงานได้ดีขึ้น
- กดปุ่ม Start ค้าง 5 วินาที เพื่อเริ่มทำน้ำเตาหู้ 300 มิลลิลิตร หลังจากที่ทำเลือกฟังก์ชัน
- เมื่อใช้ฟังก์ชันทำความสะอาด ห้ามใช้นํ้ายาล้างจานที่มีฟองมาก เพื่อป้องกันการฟองล้นออกมา

หมวดที่ 5 การบำรุงรักษา

- หลังจากทำความสะอาด ควรล้างและเช็ด แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
- กรุณาเก็บผลิตภัณฑ์ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก

ข้อแนะนำ:


- ห้ามเก็บไว้ในตู้ปลอดเชื้อหรือใช้เครื่องเป่าแห้งเข้าเชื้อ
- ถึงแม้ผิวสแตนเลสในเครื่องอาจเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย์ สามารถดื่มเครื่องดื่มได้ปกติ(ไอออนโลหะในวัตถุดิบจะมีการตกผลึกที่อุณหภูมิเฉพาะ ส่งผลให้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งสามารถขัดออกด้วยน้ำส้มสายชู)
- ห้ามแช่หรือจุ่มเครื่องในน้ำ

การทำความสะอาดและเก็บรักษา

- กรุณาทำความสะอาดเครื่องหลังจากเครื่องเย็นลง และเก็บไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท

ข้อแนะนำ:

- ห้ามใช้ฝอยขัดหม้อ
- แนะนำให้ใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจานเช็ดไว้ก่อนการล้าง

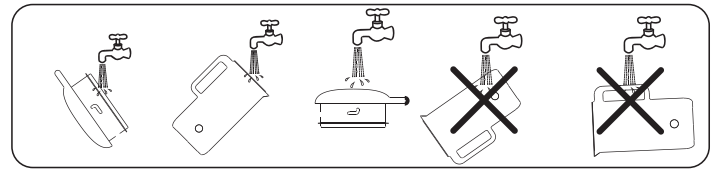

หมวดที่ 6 ชื่อรุ่น คุณสมบัติ และขนาด

- ความต่างศักย์ไฟฟ้า 220-240V
- ความถี่ 50-60Hz

ชื่อรุ่น	DJ03E-A1soloE (Uรวุ่น)/ DJ03E-A1soloE (แชลลี)
กำลังไฟฟ้า	500W/ 130W
ความจุ	300 มิลลิลิตร
น้ำหนักสุทธิ	1.1 กิโลกรัม
ขนาด (ยxกxส)	145 x 105 x 228 มิลลิเมตร

หมวดที่ 7 คำเตือนความปลอดภัย

คำเตือน
ระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายต่อบุคคล การบาดเจ็บรุนแรง และสิ่งของเสียหาย

ข้อควรระวัง
ระวังความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และสิ่งของเสียหาย

หมายถึง สิ่งต้องห้าม

หมายถึง สิ่งจำเป็น

คำเตือน

- กรุณาทำความสะอาดตัวเครื่อง ในมิด และเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายในเวลาที่เหมาะสม ขณะทำความสะอาด ใช้แปรงที่นิ่มาเพื่อป้องกันใบมีดบาดมือ
- ห้ามเปิดฝาขณะเครื่องกำลังทำงาน
- ห้ามใช้เครื่องนอกเหนือจากฟังก์ชันการใช้งานที่กำหนด
- ห้ามปรับปรุง เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของเครื่อง หรือซ่อมด้วยตนเอง
- ห้ามแช่เครื่องลงในน้ำ หรือฉีดด้วยน้ำ
- ระหว่างที่เครื่องทำงานหรือก่อนที่เครื่องจะเย็นลง ตัวเครื่อง ใบมีด และส่วนอื่นๆ ยังร้อนอยู่ ห้ามสัมผัสเครื่องเพื่อป้องกันการเกิดแผลพุพอง
- ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุด เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
- ห้ามทำลายสายไฟ ปลั๊ก หรือด้าเสียบไฟฟ้า ห้ามปรับแต่ง ยึด จอ วางสายไฟในพื้นที่ความร้อนสูง วางสิ่งของหนักทับ หรือน้วนสายไฟ หากสายไฟชำรุดกรุณาซ่อมที่จุดให้บริการหลังการขายของโจยัง

ข้อควรระวัง

- ห้ามเสียบหรือถอดสายไฟขณะที่มือเปียก
- ในขั้นตอนการทำน้ำเต้าหู้ ห้ามรีบเปิดฝาเครื่องเพื่อป้องกันการน้ำร้อนลวก
- ห้ามยกที่ฝาเครื่องเพื่อมิให้ตัวเครื่องร่วงจากมือ
- ห้ามเติมน้ำร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส ในการทำน้ำเต้าหู้ เพื่อไม่ให้เสียรสชาติ หรือน้ำเต้าหู้จับตัว ล้นออกมา หรือผิดปกติแบบอื่นๆ
- หากน้ำเต้าหู้ยังไม่สุก ห้ามรีบประทาน น้ำเต้าหู้ที่ไม่สุกส่งผลเสียต่อสุขภาพ
- ห้ามอุ่นหรือทำน้ำเต้าหู้ซ้ำ เพราะจะทำให้เกิดฟองล้นออกมา
- ห้ามจุ่มเครื่องลงไปในของเหลว ห้ามแช่ตัวเครื่องเพื่อป้องกันการรั่วซึมของของเหลวเข้าไปในเครื่องและระบบไฟฟ้า หากมีน้ำรั่วซึมเข้าไปให้หยุดใช้งานและเช็ดให้แห้งเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ระวังเด็กให้อยู่ห่างจากเครื่องเพื่อป้องกันการสัมผัสและเกิดแผลพุพอง หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการทำงานผิดปกติ
- บุคคลที่ต้องการการดูแลพิเศษสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้เฉพาะเมื่ออยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเท่านั้น
- ก่อนการใช้งาน ตรวจสอบกำลังไฟฟ้าท้องถิ่นให้ตรงกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ มิเช่นนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือเกิดไฟไหม้
- กรุณาวางเครื่องไว้บนโต๊ะระนาบและห่างจากขอบโต๊ะเพื่อป้องกันการร่วง
- ห้ามใช้เครื่องในบริเวณที่ใกล้กับฝ้าม่านหรือวัสดุติดไฟอื่นๆ (เช่น ใต้ตู้เสื้อผ้า) เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- ปิดฝาเครื่อง เสียบสายไฟให้แน่น และจัดวางเครื่องในตำแหน่งที่เหมาะสม ห่างจากวัสดุติดไฟ เพื่อป้องกันไฟไหม้สายไฟ และสามารถถอดสายไฟได้ง่าย ในกรณีจำเป็น ขณะเดียวกันสายดินก็ควรติดตั้งไว้อย่างเหมาะสม
- หลังจากเครื่องเริ่มทำงานและเกิดการขัดข้อง กรุณาเปลี่ยนวัตถุดิบเพื่อป้องกันการไหม้ เกิดฟองล้น หรืออื่นๆ
- เครื่องดื่มที่ทำเสร็จใหม่จะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง กรุณาเทใส่ภาชนะทนความร้อนและระวังไม่ให้น้ำกระเด็นจนก่อให้เกิดแผลพุพอง

หมวดที่ 8 สัญญาณผิดปกติและการแก้ไข

ความผิดปกติ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่มีไฟแจ้งเตือน	ไม่ได้เสียบสายไฟ	ต่อสายไฟที่ส่วนล่างของเครื่อง
มีไฟแจ้งเตือนแต่เครื่องไม่ทำงาน	ไม่ได้เลือกฟังก์ชันการทำงาน	เติมน้ำตามที่กำหนด
	ไม่ได้เติมน้ำ หรือระดับน้ำไม่เพียงพอ	ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อซ่อม
ไม่สามารถปิดมอเตอร์	น้ำซึมเข้าไปในตัวเครื่อง	ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อซ่อม
เครื่องร้อนขึ้นไม่หยุด	ไม่ได้ใส่วัตถุดิบ	เติมวัตถุดิบตามปริมาณที่ระบุไว้ในสูตรการทำ
	น้ำซึมเข้าตัวเครื่อง	ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อซ่อม
	เครื่องเริ่มร้อนขึ้นตามปกติ	รอสักพัก
ปุ่มไม่ติดออบ	ระบบไม่ได้รีเซ็ตหลังจากปิดเครื่อง	ปิดเครื่อง รอ 3 นาที แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
	เครื่องเกิดข้อผิดพลาด	ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อซ่อม
วัตถุดิบไม่ละเอียด	เลือกฟังก์ชันผิด	เลือกฟังก์ชันการทำงานให้ถูกต้อง
	ใส่วัตถุดิบมากหรือน้อยเกินไป	ใส่วัตถุดิบตามปริมาณที่ระบุไว้ในสูตรการทำ
	เครื่องเกิดข้อผิดพลาด	ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อซ่อม
มีกลิ่นไหม้	ภายในตัวเครื่องไม่สะอาด	ทำความสะอาดภายในตัวเครื่อง
	ใส่วัตถุดิบจำนวนมากเกินไป	ใส่วัตถุดิบตามปริมาณที่ระบุไว้ในสูตรการทำ
ใช้เวลานานเกินไป ถึงที่ไม่มีคามผิดปกติอย่างอื่น	ใช้น้ำเย็นเกินไป	ใช้น้ำอุ่น
	เลือกฟังก์ชันการทำงานผิด	เลือกฟังก์ชันการทำงานใหม่ให้ถูกต้อง

สัญญาณเตือน

สัญญาณ		สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไฟทุกอย่างกระพริบ 1 ครั้ง และมีเสียงดังขึ้น 1 ครั้ง ทุก ๆ 3 วินาที	E1	สัญญาณเตือนการไหม้	ปรับปริมาณวัตถุดิบและน้ำตามที่ระบุ หรือติดต่อผู้ให้บริการเพื่อซ่อม
ไฟทุกอย่างกระพริบ 2 ครั้ง และมีเสียงดังขึ้น 2 ครั้ง ทุก ๆ 3 วินาที	E2	สัญญาณเตือนน้ำร้อนเกินไป	ใช้น้ำอุ่น
ไฟทุกอย่างกระพริบ 3 ครั้ง และมีเสียงดังขึ้น 3 ครั้ง ทุก ๆ 3 วินาที	E3	ปิดฝาเครื่องไม่สนิท หรือแท่งให้ความร้อนผิดปกติ	ตรวจสอบฝาให้ปิดสนิท
ไฟทุกอย่างกระพริบ 4 ครั้ง และมีเสียงดังขึ้น 4 ครั้ง ทุก ๆ 3 วินาที	E4	สัญญาณเตือนการอุ่นเกินเวลา	ปรับปริมาณวัตถุดิบและน้ำตามที่ระบุ หรือติดต่อผู้ให้บริการเพื่อซ่อม
ไฟทุกอย่างกระพริบ 5 ครั้ง และมีเสียงดังขึ้น 5 ครั้ง ทุก ๆ 3 วินาที	E5	ความต่างศักย์ไฟฟ้าผิดปกติ	ลองเปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อตรวจสอบ หรือติดต่อผู้ให้บริการเพื่อซ่อม
ไฟทุกอย่างกระพริบ 6 ครั้ง และมีเสียงดังขึ้น 6 ครั้ง ทุก ๆ 3 วินาที	E6	สัญญาณเตือนความถี่ไฟฟ้า	
ไฟทุกอย่างกระพริบ 7 ครั้ง และมีเสียงดังขึ้น 7 ครั้ง ทุก ๆ 3 วินาที	E7	สัญญาณสื่อสารผิดปกติ	
ไฟทุกอย่างกระพริบ 8 ครั้ง และมีเสียงดังขึ้น 8 ครั้ง ทุก ๆ 3 วินาที	E8	สัญญาณเตือนข้อบกพร่องการตรวจจับอุณหภูมิ	ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อซ่อม
ไฟทุกอย่างกระพริบ 9 ครั้ง และมีเสียงดังขึ้น 9 ครั้ง ทุก ๆ 3 วินาที	E9	ใส่วัตถุดิบมากเกินไป หรือมอเตอร์ร้อนเกินไป	ปรับปริมาณวัตถุดิบและน้ำตามที่ระบุ หรือติดต่อผู้ให้บริการเพื่อ
ไฟทุกอย่างกระพริบ 10 ครั้ง และมีเสียงดังขึ้น 10 ครั้ง ทุก ๆ 3 วินาที	E10	กระแสไฟฟ้าแรงเกินไป มอเตอร์ร้อนเกินไป หรืออุปกรณ์ตรวจจับความร้อนเสียหาย	ลองเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหลังเครื่องเย็นลง หรือติดต่อผู้ให้บริการเพื่อซ่อม

ข้อแนะนำ:

หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามคำแนะนำ ห้ามถอดส่วนประกอบของเครื่องก่อนได้รับอนุญาต กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเพื่อซ่อม ในกรณีที่อุปกรณ์เปลี่ยนไม่ตรงกับสินค้าเนื่องจากเป็นคนละรุ่น หรือส่วนประกอบไม่เหมือนกัน ทางผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมวดที่ 9 บริการหลังการขาย

เงื่อนไขการบริการ

- รับประกันสินค้า 1 ปี หลังวันขาย ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานภายในครัวเรือนและการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
- กรุณาเก็บใบชำระเงินเพื่อใช้ในการรับประกันสินค้า

ข้อยกเว้นในการรับประกัน

- ความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย การใช้งาน การเก็บรักษาและซ่อมแซมของผู้ซื้อ
- ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งและบำรุงรักษาที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากทางบริษัท (รวมถึงการติดตั้ง ถอดแยกส่วน และซ่อมโดยผู้ใช้งานเอง)
- ไม่มีหลักฐานการซื้อที่ระบุได้ว่าเป็นสินค้าที่ยังอยู่ในระยะเวลาประกัน 1 ปี
- หลักฐานการซื้อไม่ตรงกับรุ่นของสินค้า หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบเสร็จ
- ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- สินค้าเกินระยะเวลาประกัน 1 ปี
- ความเสียหายที่เกิดจากสภาพการใช้งาน (เช่น ความต่างศักย์ไฟฟ้า ความชื้น อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ฯลฯ) ที่ไม่ตรงกับคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน

บริการหลังการขาย

สำหรับบริการหลังการขาย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการในพื้นที่