



รายชื่อชิ้นส่วนต่างๆของก๊อกซิงค์เดี่ยวแกนเตอร์กานโยทอ L

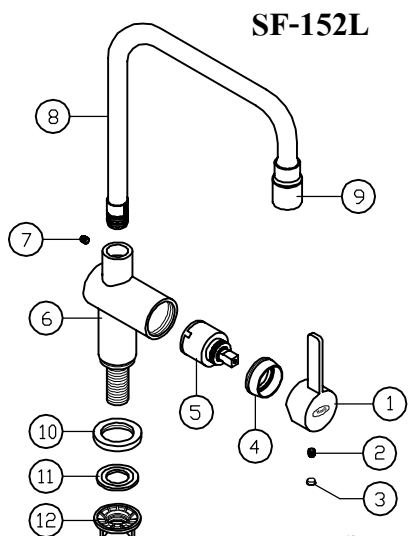

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. ค้ำโยก | 7. น็อตตัวหนอน |
| 2. น็อตตัวหนอน | 8. ชุดทอ L |
| 3. ขาแงัดกด | 9. ปากกรองปรับ 2 ฟังก์ชัน |
| 4. แหวนล็อก | 10. ฐานรองก๊อก |
| 5. วาล์ว | 11. ยางรองแหวนล็อก |
| 6. ตัวก๊อก | 12. แหวนล็อก |

ปริมาตรน้ำ 0.5-6.0 ลิตร / นาที / 1บาร์

ภาพแสดงการติดตั้งใช้งานของก๊อกซิงค์เดี่ยวแกนเตอร์กานโยทอ L

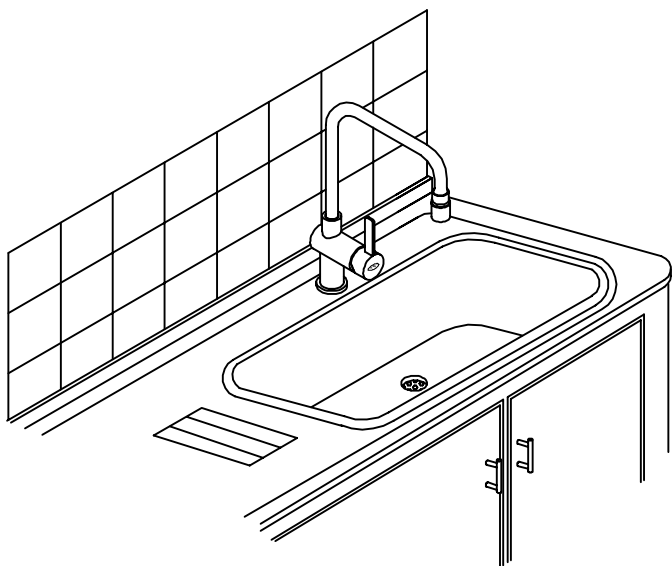

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ ประกอบสุกกันก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทราย และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง

การติดตั้ง

1. วัดให้ตัวก๊อกอยู่ในแนวตรงขันน๊อตล็อกให้แน่น และต่อสายน้ำดีเข้ากับท่อน้ำดีทั้งสอง และควรติดตั้ง STOP VALVE ที่ผนังด้านใดด้านละ 1 ตัว เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา และใช้งาน
2. หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการใช้งานโดย เปิด-ปิด ดูรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบสุกกัน
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฟอยล์หรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวสินค้าควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวสุกกันโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ผ้าหั่นรองประแจหรือคีมล็อกเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภัณฑ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เปิดน้ำไม่อยู่	ชุดวาล์วเปิด-ปิดน้ำชำรุด	ถอดชุดหัวก๊อก (1-4) ออก และเปลี่ยนชุดวาล์วน้ำ (5)
น้ำไหลไม่เรียบ	ปากกรองน้ำอุดตัน	ถอดปากกรอง (9) ออกทำความสะอาด และประกอบกลับตามเดิม
ค้ำโยกหลวม	สกรูยึดค้ำโยกหลวม	ถอดเม็ดยึด (3) ออก ขันน็อตตัวหนอน (2) ให้แน่น ประกอบกลับตามเดิม

* การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม
ติดต่อแผนกบริการหลังการขาย โทร. 0-2746-6500 ต่อ 232 , 241




บริษัท เอ็น.แอล. ซานิตารีฟิตติ้งส์ จำกัด

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570


โทร : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 แฟกซ์ : 0-2338-1228

DIMENSION
SF-152L

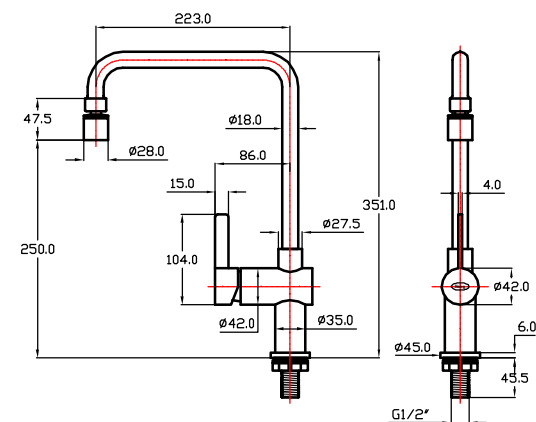

Unit : mm.


Elements list of Deck Mount Sink Faucet With "L" Spout

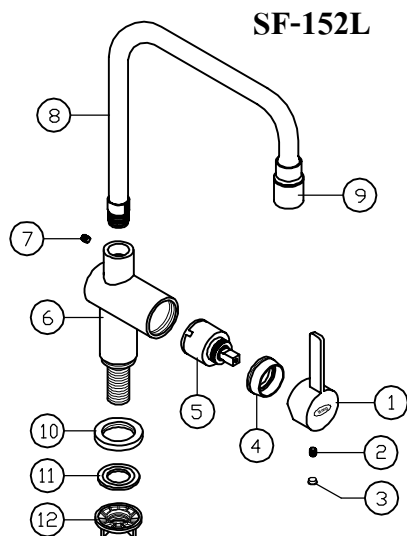

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Handle | 7. Screw |
| 2. Screw | 8. Spout L Set |
| 3. Cap | 9. Aerator Set 2 Function |
| 4. Cover Lock | 10. Base |
| 5. Cartridge Valve | 11. Rubber Support Nut |
| 6. Body | 12. Lock Nut |

Flow Rate 0.5-6.0 L / MIN / 1 BAR

DECK MOUNT SINK FAUCET WITH "L" SPOUT INSTALLATION

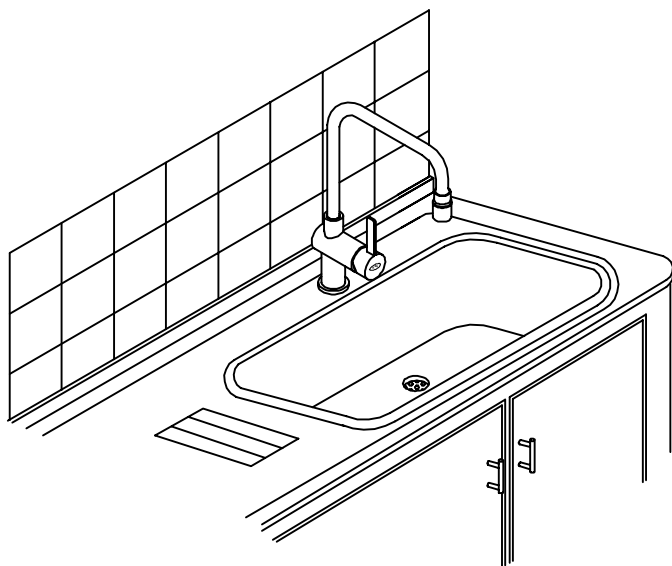

Prior to Installation

1. Make sure that equipment and tools are proper working condition.
2. Before installation, clean out dirt or other impurities which may have collected in water pipe by allowing water to flow freely for a moment.

Installation introduce

1. Set faucet perpendicular. Lighten nut and connect two inlet hose to main pipe faucet inlets. A stop valve should be fitted to each inlet of faucet for maintenance.
2. After installation, should be test the assembly by opening and closing the faucet allowing to flow 2 or 3 times and check the leaking of joint

Care and Maintenance

1. Don't use toilet cleaners with HCI content.
2. Don't use hard brush, steel wood or detergent for cleaning because of will have scratch marks. Should be use soft cloth or sponge for cleaning to prevent scratch marks.
3. Should be use the special metal/goods cleaning cream.
4. When tools are required to grip faucet, should be use thick cloth to prevent scratch marks.

Problems that may occur with the faucet

Problems	Cause	Solution
Can't close valve	The cartridge valve damaged	Remove the faucet's head (1-4) And changing the Cartridge valve (5)
Turbulent flow	Clogged aerator	Remove the aerator (9) for clean and reassembly.
Lose faucet-head	Lose head-holding screw	Remove the Axis (3) and lighten screw (2), reassembly.


* For more information, please contact technical service section (department).
Tel. : 0-2746-6500 Ext 232 , 241



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 Moo.2, Teparak Rd., Tambol Bangsaonthong, Amphur Bangsaonthong, Samutprakam. 10570
TEL. : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX. : 0-2338-1228

DIMENSION SF-152L

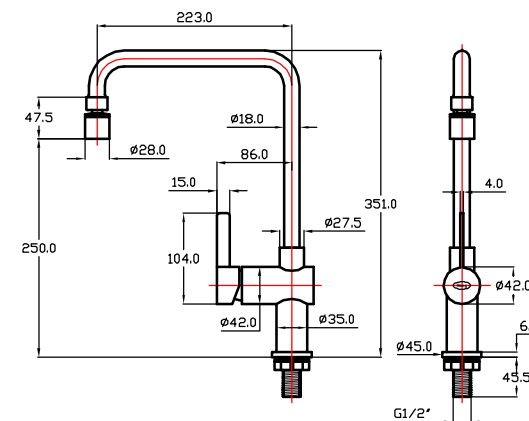

Unit : mm.