



1. คำแนะนำด้านความปลอดภัยและข้อควรระวัง

เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้และบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือ จิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์ และความรู้หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องอย่างปลอดภัย และเข้าอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ห้ามเด็กเล่นกับเครื่องนี้ ห้ามเด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาโดยไม่มีผู้ดูแล

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีแบตเตอรี่ที่สามารถเปลี่ยนได้โดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น

คำเตือน: ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้ใช้อะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับเครื่องนี้เท่านั้น

ปิดเครื่องก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่อง

1. เครื่องนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือการใช้ ตระกะบกพร่องหรือขาดประสบการณ์และความรู้เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องโดย ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย

2. เหมาะสำหรับสถานที่แห้งเท่านั้น ห้ามใช้กับพื้นผิวที่เปียก

3. ห้ามใช้เหยียบสิ่งของที่มีการเผาไหม้หรือสับสน (เช่น บุหรี่ไม้ขีดไฟหรือขี้เถ้าร้อน) อนุภาคขนาดเล็กพิเศษ (เช่น ฝุ่นพลาสติก พงยิปซัม ขี้เถ้า แป้ง หรือผงหมึก) ของมีคม (รวมทั้งแก้ว ตะปู เหล็ก และ หนวด) สารเคมี (รวมทั้งกรดสารละลายและผงซักฟอก) และของเหลวที่ติดไฟหรือติดไฟได้ (เช่น น้ำมันเบนซินหรือแอลกอฮอล์)

4. เก็บเส้นผม เสื้อผ้าหลวม ๆ และทุกส่วนของร่างกายให้ห่างจากช่องเปิดและส่วนที่เคลื่อนไหว อย่าชี้หัวดูดหรือ เครื่องมือไปที่ตาหรือหูของคุณหรืออมไว้ในปากของคุณ

5. โปรดเก็บสิ่งใด ๆ ที่อาจปิดกั้นหรือทำให้หัวดูดเสียหายก่อนใช้งาน เช่น ลูกบอล กระดาษขนาดใหญ่ ของมีคม และ สิ่งที่ใหญ่กว่าท่อสายยางหรือสิ่งที่แนบอื่น ๆ

6. หยุดใช้เครื่องทันทีในกรณีที่เกิดความร้อนสูงเกินไปกระแสไฟฟ้ารั่วและมีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติ

7. กรุณาล้างถ้วยเก็บฝุ่นเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการลดการไหลเวียนของอากาศซึ่งจะส่งผลให้การดูดไม่ดี และเกิดความร้อนสูงเกินไปและความเสียหายของเครื่องดูดฝุ่น

8. ตรวจสอบก้านต่อท่อและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เป็นประจำเพื่อ หลีกเลี่ยงการอุดตันซึ่งอาจทำให้เกิดการดูดที่ไม่ดี และประสิทธิภาพลดลง

9. อย่าทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นนี้ด้วยน้ำมันหล่อลื่นผงซักฟอกหรือน้ำยาขัดเงา

10. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทของเราเมื่อต้องการบริการหรือซ่อมแซม อย่างถอดชิ้นส่วนหรือซ่อมแซม เครื่องด้วยตัวเอง

2. ผลิตภัณฑ์และคำแนะนำ

2.1 ตัวเครื่อง

คู่มือนี้เป็นคู่มือทั่วไปสำหรับ Bwell T12 series สำหรับข้อมูลเฉพาะของรุ่นที่คุณซื้อโปรดดูรายการบรรจุภัณฑ์ของรุ่นที่คุณซื้อ

1 HEPA

ฝาปิดช่อง HEPA สามารถหมุนเปิดออกได้ โดยเป็นช่องสำหรับระบายอากาศด้วย ขอแนะนำให้ทำความสะอาดทุกๆ 3 เดือน

2 ปุ่มปรับความแรง

เลื่อนซ้ายขวาเพื่อปรับระดับแรงดูด เช่น ระดับต่ำ AUTO ระบบเซ็นเซอร์จะตรวจจับปริมาณฝุ่นเพื่อปรับระดับแรงดูดโดยอัตโนมัติ และระดับแรงดูด

3 สวิตช์

กดเพื่อเปิดเครื่องและกดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง

4 หน้าจอแสดงการทำงาน


หน้าจอแสดงการทำงานของ Bwell T12 series มี 2 แบบคือรุ่น Allergy Pro จะแสดงเป็นหน้าจอ OLED และรุ่น Allergy จะแสดงเป็นดิจิตอล

รุ่น T12 Allergy Pro

หน้าจอ OLED จะแสดงสถานะการชาร์จพลังงานแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือนเซ็นเซอร์ฝุ่นอัจฉริยะ ตัวเตือนการตกของฝุ่น การเตือนความจำการติดตั้งถ้วยเก็บฝุ่น

รุ่น T12 Allergy

ระบบดิจิตอลแสดงผล การแจ้งเตือนการเปลี่ยนสีที่ไวต่อฝุ่น สีฟ้าฝุ่นน้อยลง สีเหลืองฝุ่นมากขึ้น และสีแดงมากขึ้น ในโหมดอัตโนมัติเครื่องจะปรับพลังงานโดยอัตโนมัติ จอแสดงผลการชาร์จเป็นสามระดับแบบเรียลไทม์

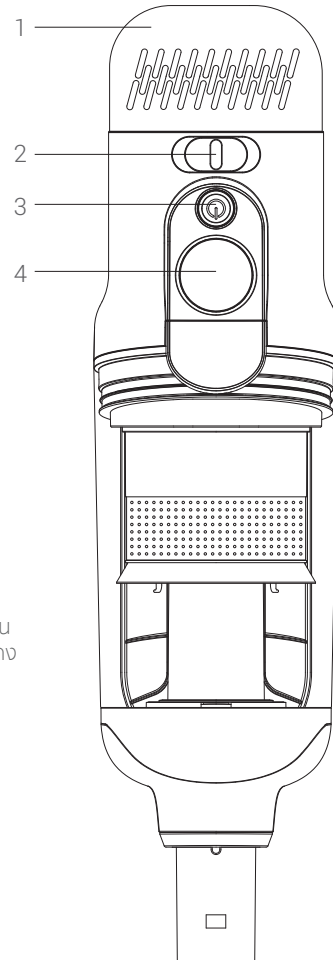


5 **ด้ามจับ**

ด้ามจับนี้ถูกออกแบบมาให้มีระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ขณะใช้งาน

6 **Battery**

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนบรรจุอยู่ภายใน อย่าชาร์จ
ใกล้ไฟ รังสี หรือความร้อน อาจเกิดอันตรายได้

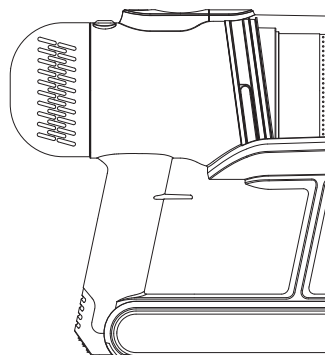

7 **ช่องเสียบชาร์จ**


โปรดใช้ adaptor ของ Bwell T12
ในการชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้น

8 **ถ้วยเก็บฝุ่น**

ถ้วยเก็บฝุ่นประกอบเข้ากับเครื่องโดยมีระบบ
แม่เหล็กดูด ทำให้ง่ายต่อการถอดประกอบ

9 **ช่องดูด**

เชื่อมต่อเข้ากับหัวดูดทุกชนิดและท่อดูด

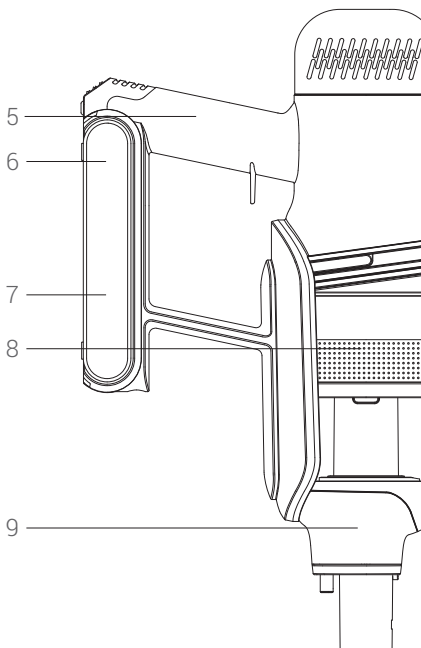

2.2 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์


คู่มือนี้เป็นคู่มือทั่วไปสำหรับ Bwell T12 series สำหรับข้อมูลจำเพาะของรุ่นที่คุณซื้อโปรดดูรายการบรรจุภัณฑ์ของรุ่นที่คุณซื้อ

2.2.1 รายละเอียดของส่วนประกอบ




ท่อเหล็กดูด

เชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องกับแปรงดูด

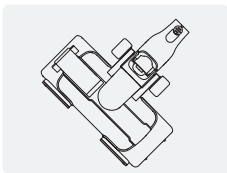


แปรงดูด 2 ลูกกลิ้งแบบมีมอเตอร์ (รุ่น Allergy Pro)

ประกอบด้วยลูกกลิ้ง 2 ชนิดคือแบบแข็งทำจาก carbon fiber และแบบนุ่มสามารถใช้ได้กับพื้นผิวทุกชนิด

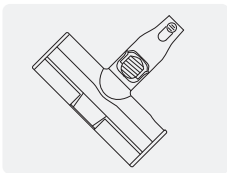


แปรงดูดนุ่ม 1 ลูกกลิ้งมีมอเตอร์ (รุ่น Allergy)

ประกอบด้วยลูกกลิ้งแบบนุ่ม 1 ลูก สามารถใช้ได้กับพื้นผิวทุกชนิด

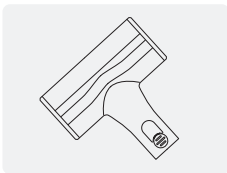


แปรงดูดที่นอนแบบมีมอเตอร์

ใช้ต่อตรงเข้ากับตัวเครื่องหรืออาจต่อผ่านท่อเหล็กดูดก็ได้ ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวประเภทผ้า เช่นที่นอน โซฟา คาร์ซีค (ห้ามใช้กับวัสดุบอบบางเช่นผ้าไหม)

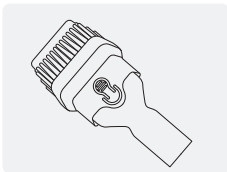


แปรงดูด 2-in-1 แบบปากกว้าง

กดปุ่มตรงเพื่อปรับยืดหดหัวแปรงได้ สามารถต่อตรงเข้ากับตัวเครื่องหรือต่อผ่านท่อเหล็กก็ได้ ใช้สำหรับทำความสะอาดใต้หรือเคาะเตอร์ส่วนที่ยึดออกมาเหมาะสำหรับทำความสะอาดพรมหรือคีย์บอร์ด

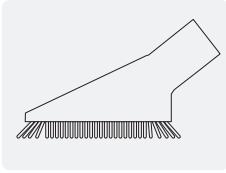


แปรงดูดขนนก

สามารถต่อตรงเข้ากับตัวเครื่องหรือต่อผ่านท่อเหล็กดูดก็ได้ ใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวเสื้อผ้า

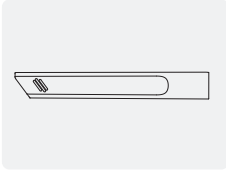


แปรงดูดแบบ

สามารถต่อตรงเข้ากับตัวเครื่องหรือต่อผ่านท่อเหล็กดูดก็ได้ ใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นที่แคบตามประตู หน้าต่าง

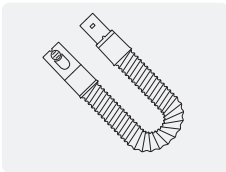


ท่อยึดสไลด์ (รุ่น Allergy Pro)

สามารถต่อตรงเข้ากับตัวเครื่องและแปรงดูด 2-in-1 แปรงดูดขนนก และแปรงดูดแบบ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถยืดได้ถึง 50 ซม. เหมาะสำหรับทำความสะอาดตามซอกมุม

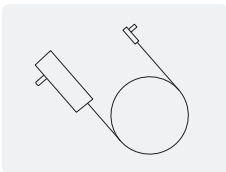

อะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่

ใช้เสียบปลั๊กและช่องเสียบที่ตัวเครื่องเพื่อชาร์จแบตเตอรี่

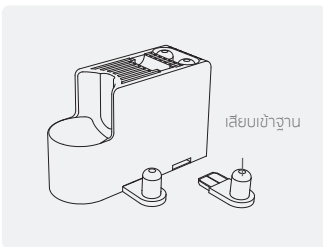

แท่นเก็บอุปกรณ์และชาร์จแบตเตอรี่


ใช้เก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์และเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ โดยเสียบสายชาร์จเข้ากับตัวแท่นก่อนจากนั้นจึงวางตัวเครื่องลงบนแท่นชาร์จ

สำหรับด้านข้างเอาไว้สำหรับเสียบแปรงดูดต่างๆ


3. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

3.1 การทำความสะอาดและบำรุงรักษาตัวเครื่อง


3.1.1 การทำความสะอาดด้วยเก็บบฝุ่น

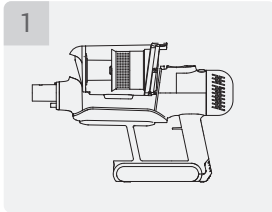


1 ใช้มือจับด้วยเก็บบฝุ่นและดึงออกจากตัวเครื่อง ซึ่งยึดกันด้วยแม่เหล็ก

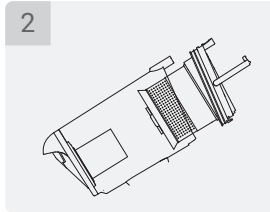


2 จับด้วยเก็บบฝุ่นและดึงรูจับไลกรองและดึงชุดไลกรองออกมา

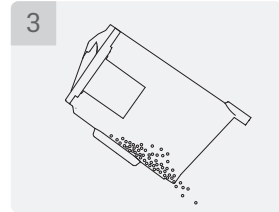


เทฝุ่นทิ้ง

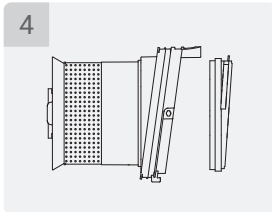

ชุดไลกรองประกอบด้วยไลกรอง cyclone และไลกรอง HEPA ขาเข้า ซึ่งสามารถถอดไปทำความสะอาดได้

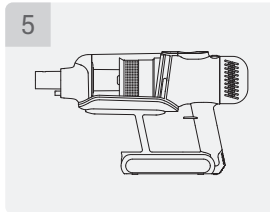


ตัวเครื่องประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ห้ามนำไปล้างด้วยน้ำ แต่ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด

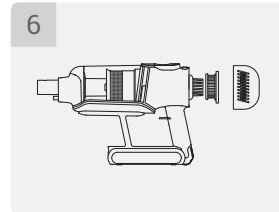

ฟ้ามัดไลกรอง HEPA ขาออก สามารถหมุนและถอดออกมาได้ ควรล้างแผ่น HEPA ออกมาทำความสะอาดทุกๆ 3 เดือน

⚠ หมายเหตุ:

1. เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างถูกต้อง ควรทำความสะอาดไลกรองเมื่อใช้งานไปสักระยะ (ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่และความถี่ในการใช้งานด้วย)
2. เก็บบฝุ่น ไลกรอง cyclone และไลกรอง HEPA สามารถล้างน้ำได้ เมื่อล้างแล้วต้องทำให้แห้งก่อนนำไปใช้งานอีกครั้ง เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าภายในเครื่อง

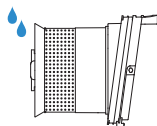


3.1.2 การชาร์จแบตเตอรี่และคลายประจุไฟฟ้า

วิธีการชาร์จแบตเตอรี่


■ วิธีใช้:

1. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่มาเต็มเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งเมื่อออกจากโรงงาน เมื่อคุณได้รับผลิตภัณฑ์ขอแนะนำให้ใช้ตามปกติหลังจากชาร์จ 4 ชั่วโมง
2. ผลิตภัณฑ์นี้จะตัดไฟโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันหลังจากชาร์จเต็มแล้วและจะแสดงผลการชาร์จจะปิดหลังจากแสดงพลังงานเต็มประมาณ 10 วินาทีเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมของแสงในร่มโดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสง
3. มีวิธีการชาร์จสำหรับผลิตภัณฑ์ชุดนี้ 2 ชนิด
เลือกวิธีการชาร์จของคุณตามรายการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ

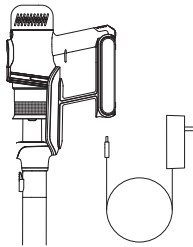

ชาร์จตรง


ต่ออะแดปเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟในบ้านและใส่ปลั๊ก DC เข้ากับพอร์ตชาร์จของตัวเครื่อง

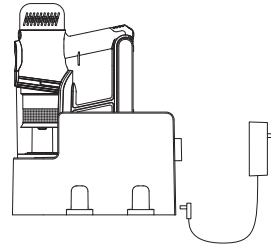

แท่นชาร์จแบตเตอรี่

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟในบ้าน ใส่ปลั๊ก DC เข้ากับพอร์ตชาร์จของแท่นชาร์จ และวางตัวเครื่องลงบนแท่นชาร์จ

คำแนะนำในการชาร์จ

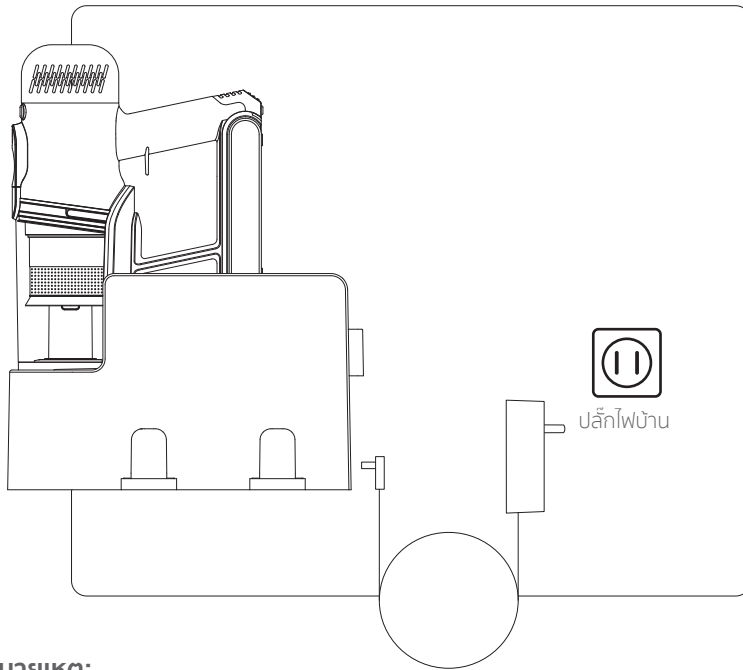

หมายเหตุ:


1. หลังจากชาร์จเต็มแล้วหากคุณไม่ได้ใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นเวลานานโปรดถอดปลั๊กอะแดปเตอร์
2. อย่าติดตั้งแท่นชาร์จ / ที่จัดเก็บในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรงหรืออุณหภูมิสูงเพื่อชาร์จเครื่องดูดฝุ่น
กรุณาชาร์จที่อุณหภูมิห้อง 5°C - 36°C เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายระหว่างการชาร์จ
3. วางเครื่องดูดฝุ่นบนฐานชาร์จ / ที่เก็บผลิตภัณฑ์จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและเปลี่ยนเป็นโหมด
การชาร์จ
4. ในระหว่างกระบวนการชาร์จอุณหภูมิของตัวเครื่องและอะแดปเตอร์ไฟฟ้าจะสูงขึ้น
นี่เป็นเรื่องปกติและไม่ผิดปกติ
5. เวลาในการชาร์จและเวลาในการใช้งานจะเปลี่ยนไปเนื่องจากอิทธิพลของอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์เอง
6. ในระหว่างการชาร์จ (ชาร์จไม่เต็ม) ตัวเครื่องสามารถถอดออกเพื่อใช้งานได้ แต่จะใช้งานได้น้อยกว่าเมื่อ
ชาร์จเต็ม
7. อย่าใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟหรือสายไฟหากเกิดความเสียหาย
8. ผลิตภัณฑ์สามารถชาร์จได้เฉพาะกับอะแดปเตอร์ของเท่านั้นการใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟอื่น
จะทำให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์

3.2 การทำความสะอาดและบำรุงรักษาหัวแปรง




คู่มือนี้เป็นคู่มือทั่วไปสำหรับ Bwell T12 series สำหรับข้อมูลจำเพาะของรุ่นที่คุณซื้อโปรดดูรายการบรรจุภัณฑ์ของรุ่นที่คุณซื้อ

3.2.1 การทำความสะอาดและบำรุงรักษาแปรงดูด 2 ลูกกลิ้งแบบมีมอเตอร์ (รุ่น Allergy Pro)

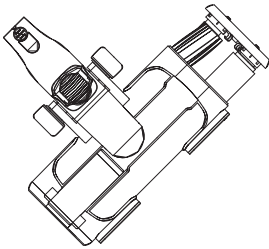


แปรงดูด 2 ลูกกลิ้งแบบมีมอเตอร์สามารถทำความสะอาดได้โดยดึงพลาแปรงลูกกลิ้งออกทางด้านข้างโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ กดปุ่มสองปุ่มที่ฝาด้านข้างจากด้านนอกเข้าไปด้านในจากนั้นดึงตัวแปรงลูกกลิ้งออก เมื่อติดตั้งไฟฟลิกแปรงถูพื้นโดยให้ด้านล่างของแปรงพื้นหันขึ้นแล้วใส่แปรงลูกกลิ้งคู่ กดฟลายกลับหัวเข็มขัดจะตึงและยึดโดยอัตโนมัติ

แปรงลูกกลิ้งแบ่งออกเป็นแปรงลูกกลิ้งกำมะหยี่นุ่มและแปรงลูกกลิ้งคาร์บอน ถอดฟลายออกมีช่องระหว่างตัวแปรงลูกกลิ้งและฟลายเพียงแค่นูนไปยังตำแหน่งที่ตรงกันติดตั้งหรือถอดแปรงลูกกลิ้ง

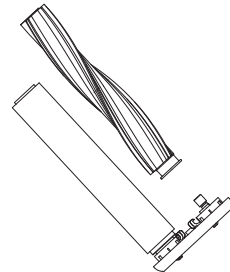

หมายเหตุ:

แปรงลูกกลิ้งกำมะหยี่นุ่มวางอยู่ที่ด้านหน้าของแปรงถูพื้นระหว่างการติดตั้งและไม่แนะนำให้ล้างด้วยน้ำเพราะแห้งยาก แปรงลูกกลิ้ง carbon fiber สามารถล้างด้วยน้ำได้หลังจากแห้งแล้ว สามารถติดตั้งและใช้งานได้ในเวลาเดียวกันกับแปรงลูกกลิ้งกำมะหยี่นุ่ม

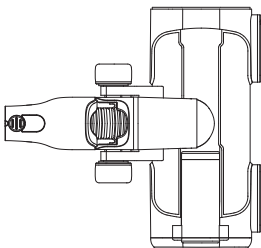


มีวงจรไฟฟ้าอยู่ในแปรงดูด 2 ลูกกลิ้งแบบมีมอเตอร์ ห้ามล้างน้ำโดยเด็ดขาด เช็ดเบา ๆ ด้วยผ้า

3.2.2 การทำความสะอาดและบำรุงรักษาแปรงดูดนม (รุ่น Allergy)

■ คำแนะนำ:


ควรทำความสะอาดเมื่อใช้งานไปประมาณ 4-5 ครั้ง

1. ดึงปุ่มปลดล็อกตามทิศทางของลูกศรและหมุนฟาด้านข้างแปรงพื้นพร้อมกัน
2. ดึงลูกกลิ้งขนแปรง ๑ ออกจากตัวแปรง (หมายเหตุ: ฝุ่นจะหลุดออกมาเมื่อดึงออก)
3. ดึงผม ขนสัตว์ หรือเศษเล็กเศษน้อยที่พันกับขนแปรงบนแปรงและปิดฝ่นออก
4. ย้อนกลับการดำเนินการติดตั้งลูกกลิ้งขนแปรงเข้าไปในตัวแปรงและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้าที่ (จะได้ยินเสียง "คลิก" เมื่อเข้าที่)

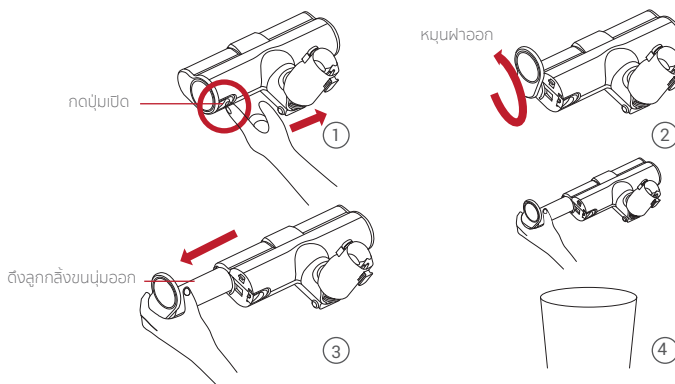

3.2.3 การทำความสะอาดและบำรุงรักษาแปรงดูดที่นอนไฟฟ้า

1. ดึงปุ่มปลดล็อกตามทิศทางของลูกศรและหมุนฟาด้านข้างแปรงดูดที่นอนพร้อมกัน
2. ดึงแปรงลูกกลิ้งออกจากแปรงดูดที่นอน (หมายเหตุ: ฝุ่นบางส่วนจะหลุดออกมาเมื่อดึงออก)
3. ดึงผมที่พันกัน ขนสัตว์ หรือเศษเล็กเศษน้อยออกจากแปรงลูกกลิ้งและนำฝ่นออก
4. ย้อนกลับการดำเนินการติดตั้งแปรงลูกกลิ้งเข้าไปในตัวแปรงอีกครั้งและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้าที่ (จะได้ยินเสียง "คลิก" เมื่อเข้าที่)

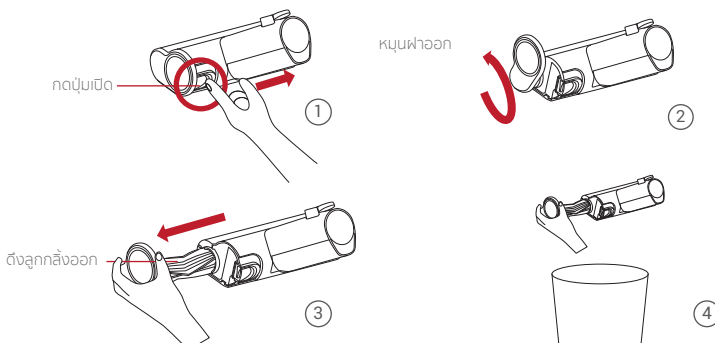

4. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหเบื้องต้น



คู่มือนี้เป็นคู่มือทั่วไปสำหรับ Bwell T12 series สำหรับข้อมูลจำเพาะของรุ่นที่คุณซื้อโปรดดูรายการบรรจุภัณฑ์ของรุ่นที่คุณซื้อ

อาการเสีย	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน	1.แบตเตอรี่หมด 2.มีการอุดตัน	1.ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม 2.ทำความสะอาด
แรงดูดลดลง	1.ฝุ่นในถ้วยและไส้กรองเต็ม	1.เทฝุ่นออกจากถ้วยและล้างไส้กรอง 2.ทำความสะอาดและเปลี่ยนไส้กรอง
มีเสียงผิดปกติ	แปรงดูดตัน	ทำความสะอาด

รุ่น T12 Allergy

ไฟ power ทั้ง 3 ดวง กระพริบพร้อมกัน	ชาร์จแบตเตอรี่ในที่อุณหภูมิสูง หรือต่ำเกินไป	วางเครื่องในที่ที่มีอุณหภูมิ 0 - 45 องศาเซลเซียส
แรงดูดลดลง	1. ไม่ได้ใช้อะแดปเตอร์ของแท้ 2. ใช้งานในที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำ เกินไป	1. ใช้อะแดปเตอร์ของแท้ 2. วางเครื่องในที่ที่มีอุณหภูมิ 0 - 45 องศาเซลเซียส
มีเสียงผิดปกติ	แปรงดูดหรือถ้วยเก็บฝุ่นตัน	ทำความสะอาดแปรงดูด ถ้วยเก็บฝุ่น และไส้กรอง

รุ่น T12 Allergy Pro

บุบสร้างซ้ายบนของหน้าจอแสดงความผิดพลาดในการชาร์จแบตเตอรี่	ชาร์จในที่อุณหภูมิสูงเกินไป	1. ใช้อะแดปเตอร์ของแท้ 2. วางเครื่องในที่ที่มีอุณหภูมิ 0 - 45 องศาเซลเซียส
---	-----------------------------	---

บุบสร้างซ้ายบนของหน้าจอแสดงความผิดพลาดในการชาร์จแบตเตอรี่และหน้าจอหายไปหลัง 2 วินาที	1. ไม่ได้ใช้อะแดปเตอร์ของแท้ 2. ใช้งานในที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป	1. ใช้อะแดปเตอร์ของแท้ 2. วางเครื่องในที่ที่มีอุณหภูมิ 0 - 45 องศาเซลเซียส
--	--	---

หน้าจอดำ	1. แบตเตอรี่หมด 2. ใช้งานในที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป	1. ใช้อะแดปเตอร์ของแท้ 2. วางเครื่องในที่ที่มีอุณหภูมิ 0 - 45 องศาเซลเซียส
----------	---	---

หน้าจอแสดงรูปแปรง	แปรงดูดตัน	ทำความสะอาด
-------------------	------------	-------------

หน้าจอแสดงรูปถ้วย	ไม่ได้ใส่ถ้วยเก็บฝุ่น	ใส่ถ้วยเก็บฝุ่นก่อนใช้งาน
-------------------	-----------------------	---------------------------