


# Whirlpool

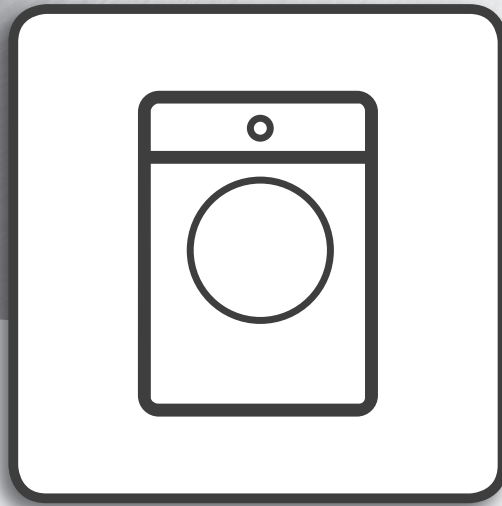

## คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้า

WWEB117020G  
WWEB85020W

# คู่มือการใช้งาน



ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ whirlpool

## สารบัญ

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| คำเตือนและข้อแนะนำ.....                   | 3  |
| คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....               | 3  |
| คำแนะนำการใช้งาน.....                     | 5  |
| คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้ง.....           | 4  |
| ส่วนประกอบของตัวเครื่อง.....              | 6  |
| ช่องใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้า.....               | 6  |
| ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการเติมน้ำเข้า.....  | 6  |
| แผงควบคุมการทำงาน.....                    | 7  |
| โปรแกรมการทำงาน.....                      | 7  |
| ออฟชั่นทางเลือก และฟังก์ชันการทำงาน.....  | 8  |
| ตารางรายละเอียดโปรแกรม.....               | 9  |
| ฝาหน้า.....                               | 9  |
| อุปกรณ์เสริม.....                         | 10 |
| การใช้งานเครื่องซักผ้า.....               | 10 |
| ก่อนเริ่มใช้งาน.....                      | 10 |
| การใช้งานทั่วไป.....                      | 10 |
| สัญลักษณ์บนหน้าจอ.....                    | 12 |
| คำแนะนำและข้อควรระวัง.....                | 12 |
| การทำความสะอาดและบำรุงรักษา.....          | 13 |
| ทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่อง.....          | 13 |
| ตรวจสอบสายน้ำเข้าเครื่อง.....             | 13 |
| ทำความสะอาดตะแกรงกรองน้ำในท่อน้ำเข้า..... | 14 |
| ทำความสะอาดลิ้นชักใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้า..... | 14 |
| ทำความสะอาดไส้กรองปั๊มเดรน.....           | 15 |
| การแก้ปัญหาเบื้องต้น.....                 | 16 |
| การเปิดฝาน้ำฉุกเฉิน.....                  | 17 |
| รหัสแจ้งความผิดปกติของเครื่อง.....        | 17 |
| บริการหลังการขาย.....                     | 18 |



⚠ หลังการติดตั้งอุปกรณ์แล้วควรรอสักสองสามชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มใช้งานเพื่อให้เครื่องคุ้นกับสภาพแวดล้อมของห้อง

⚠ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศใต้ฐานของเครื่องซักผ้าของคุณ (ถ้ามีในรุ่นของคุณ) ไม่ได้ถูกกีดขวางโดยพรมหรือวัสดุอื่นๆ

⚠ ใช้เฉพาะท่อน้ำเข้าใหม่ที่ตั้งมากับเครื่องเพื่อต่อเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำ ชุดท่อเก่าของเครื่องเดิมไม่ควรใช้ซ้ำ

⚠ แรงดันน้ำต้องอยู่ในช่วง 01-1Mpa

### คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้า

⚠ ปลั๊กไฟควรอยู่ในจุดที่เข้าถึงง่ายและสามารถถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบได้โดยสะดวก หรือสามารถตัดไฟจากแหล่งของปลั๊กหรือโดยปิดสวิตช์ที่ติดตั้งอยู่เหนือแหล่งจ่ายไฟตามข้อกำหนดในการเดินสายไฟ และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของแต่ละประเทศ

⚠ อย่าใช้ปลั๊กพ่วงต่อ, ช็อกเก็ตหลายทางหรือแอดปเตอร์ ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์การเชื่อมต่อไฟฟ้าได้หลังจากติดตั้ง ห้ามใช้เครื่องเมื่อตัวเปียกหรือทำเปลา่ ห้ามใช้งานเครื่องนี้ หากพบสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุดเสียหาย หากเครื่องไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือหากได้รับความเสี่ยงหรือเครื่องทำงานผิดปกติ

⚠ หากสายไฟชำรุดเสียหายต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการหรือช่างผู้ชำนาญการที่ได้รับการรับรองเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต

### การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องและถอดปลั๊กออกก่อนการทำความสะอาดและซ่อมบำรุง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดแบบไอน้ำ – เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด

### การจัดวัสดูบรรจุภัณฑ์

วัสดูบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้ 100% และได้รับเครื่องหมาย ♻ รีไซเคิลอย่างถูกต้อง ชิ้นส่วนต่างๆของบรรจุภัณฑ์ต้องได้รับการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการกำจัดขยะของหน่วยงานประจำท้องถิ่น


### การจัดผลิตภัณฑ์

เครื่องนี้ทำจากวัสดุรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การกำจัดต้องเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการกำจัดของเสียในแต่ละประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำจัดการกู้คืนและการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนโปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่ให้บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนหรือติดต่อร้านที่คุณซื้อเครื่อง โปรดมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

สัญลักษณ์  บนผลิตภัณฑ์หรือเอกสารประกอบไม่ควรถือว่าเป็นของเสีย แต่ต้องนำไปเก็บที่ศูนย์รวบรวมที่เหมาะสมเพื่อการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์


### คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งการเคลื่อนย้าย

การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ต้องทำโดยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยยืนคนละด้านแล้วยกที่ฐานของตัวเครื่องทั้งสองด้าน

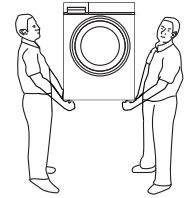


### ที่ตั้งผลิตภัณฑ์


ตัวเครื่องต้องติดตั้งบนพื้นแข็ง ราบเรียบสนิท และไม่สั่นไถล อย่าใช้ผ้าวางรองตัวเครื่อง หรือติดตั้งเครื่องบนพื้นไม้และพรม ห้ามเอียงเครื่องหรือวางบนชั้นวางหรือวัสดุใดๆที่ไม่ได้ออกแบบมา โดยเฉพาะสำหรับเครื่องซักผ้า ตัวเครื่องทั้ง 3 ด้านห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.

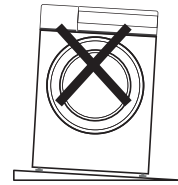

1 ห้ามวางบนพื้นเอียง

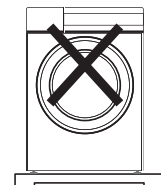

2 ห้ามวางบนฐานหรือชั้นวาง

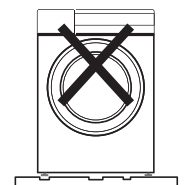

3 ห้ามวางบนพื้นไม่เรียบ

ที่ไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะ

### ถอดสลักป้องกันสำหรับการขนส่ง



ตัวเครื่องมีสลัก 4 ตัว ที่ถูกยึดไว้ เพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง ถอดสลักทั้งหมดออกจากตัวเครื่องก่อนเริ่มการใช้งาน มิฉะนั้นจะเป็นสาเหตุเสียงดัง การสั่นสะเทือน และการบิ่นที่ผิดปกติ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่อง

1. ใช้ประแจคลายเกลียวสลักทั้ง 4 ตัว
2. คลายสลักโดยยกซ้ายขวาแล้วถอดสลักโดยดึงออกจากตัวเครื่อง
3. ปิดฝารยึดสลักเข้าที่เดิม

- การติดตั้งควรดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการจากศูนย์บริการหลังการขาย

- เก็บสลักทั้งหมดไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อการขนย้ายอันอาจเกิดขึ้นในอนาคต

- ก่อนการใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดแผ่นป้องกันที่ฐานของตัวเครื่องออกแล้ว มิฉะนั้นอาจมีผลต่อการทำงานของเครื่อง

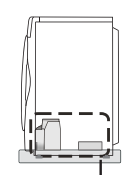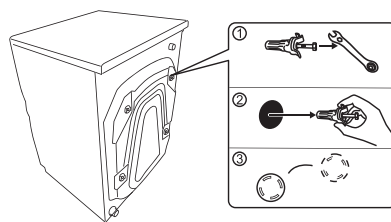

Base protection device

### ถอดสลักป้องกันสำหรับการขนส่ง

หากตัวเครื่องไม่ได้รับการติดตั้งที่ถูกต้อง โดยปรับฐานของตัวเครื่องให้ไถ่ระดับและขนานกับพื้นอย่างสมบูรณ์ อาจส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือน มีเสียงดัง หรือเกิดการทำงานที่ผิดปกติ และเกิดความเสียหายต่อตัวเครื่อง

ขาตั้งเครื่องทั้ง 4 ด้านเป็นแบบปรับระดับได้

1. ใช้ประแจหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อคลายล็อกขาตั้ง

แล้วหมุนปรับให้ไถ่ระดับที่ต้องการ


2. หากจำเป็น ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่าขาตั้งทั้งสี่

ไถ่ระดับเดียวกัน และตัวเครื่องไถ่ระดับขนานกับพื้น

Note: ขาตั้ง 4 ด้านต้องสัมผัสกับพื้นที่แข็งและราบเรียบ

อย่างแนบแน่นสนิทมั่นคง

3. ใช้ประแจหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อคกระดับขาตั้ง ที่ได้รับการปรับตั้งแล้ว
4. ทดสอบความมั่นคงโดยจับที่มุมตรงข้ามในแนวทแยงแล้วสองโยกเบาๆ เพื่อให้แน่ใจว่าขาตั้งได้รับการปรับตั้งให้ได้ระดับและแนบสนิทกับพื้นมั่นคงแล้ว

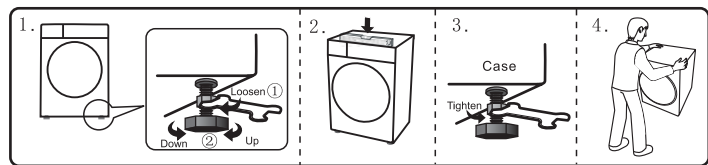

### การต่อท่อน้ำเข้าเครื่อง

ติดตั้งหัวต่อท่อน้ำเข้าเครื่องกับก๊อกน้ำ(ใช้แบบปลายเรียบ)ให้สนิท และได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง

ก๊อกน้ำแบบ A : เป็นแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งาน  
ก๊อกน้ำแบบ B : ช่วงคอของตัวก๊อกก่อนโค้ง ควรมีความยาวอย่างน้อย 16 มม. หากความยาวน้อยกว่า 16 มม. จะไม่สามารถใช้หัวต่อท่อน้ำได้แนบสนิท

ก๊อกน้ำแบบ C : ไม่เหมาะกับการใช้งาน อาจทำให้น้ำรั่วซึม


### โปรดระวัง :

- น้ำที่ออกจากท่อ ไม่ควรร้อนเกินกว่า 50°C
- หากก๊อกน้ำที่บ้านไม่เหมาะสมกับการใช้งานเปลี่ยนเป็นแบบที่ถูกต้อง


Type A



Type B

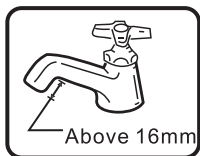

Type C

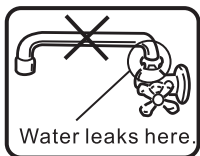


### การต่อสายน้ำเข้า

ใช้สายน้ำเข้าของใหม่ได้มาตรฐานที่ติดมากับตัวเครื่องเท่านั้นเท่านั้น ห้ามนำสายจากเครื่องเก่าที่เสื่อมสภาพหรือชำรุดกลับมาใช้งานอีก

### การติดตั้งหัวต่อสายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ

1. คลายสกรูและบล็อกยึดหัวต่อท่อน้ำ (ตามภาพ A) สวมเข้ากับก๊อกน้ำให้แนบสนิท ชันสกรูกลับให้แน่น ให้บล็อกยึดกับส่วนปลายของก๊อกน้ำให้แนบสนิท
2. แกะป้ายคำเตือนเพื่อความปลอดภัยออกจากหัวต่อ
3. ชันเกลียวหัวต่อท่อน้ำในแนวตามเข็มนาฬิกาเพื่อยึดท่อน้ำเข้ากับตัวก๊อกให้แน่น

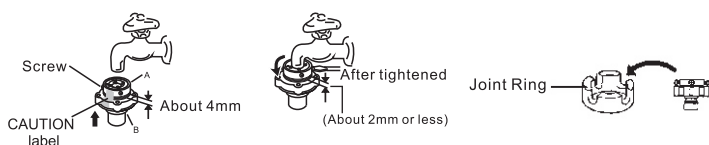

### ข้อควรระวัง:


หากส่วนปลายของก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่กว่าจุดยึดของหัวต่อ สามารถคลายสกรูออกเพื่อออกแวนรองด้านในของหัวต่อออก เพื่อให้สามารถต่อเข้ากับตัวก๊อกได้

### การต่อท่อน้ำเข้าเครื่อง

สวมท่อเข้ากับจุดติดตั้งท่อที่ตัวเครื่อง หมุนเกลียวตามเข็มนาฬิกาให้แน่นสนิท

หากมีความจำเป็นต้องถอดสายน้ำเข้าเครื่อง


หมุนเกลียวทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดหัวต่อออกจากตัวเครื่อง

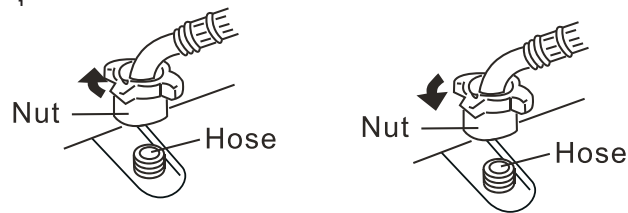


### คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้ง

#### การต่อท่อน้ำทิ้ง

1. ก่อนการใช้งาน และเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องซักผ้า สายท่อน้ำทิ้ง จะถูกติดตั้งไว้กับจุดล็อคที่ติดมากับตัวเครื่อง (ตามภาพที่ 1)
  2. เมื่อต้องการใช้งานเครื่อง ติดตั้งสายท่อน้ำทิ้งตามตำแหน่ง ในภาพที่ 2 สามารถต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับท่อระบายน้ำได้ โดยเว้นระยะห่างระหว่างปลายท่อกับผนังท่อน้ำทิ้ง เพื่อให้ น้ำสามารถระบายได้อย่างสะดวก
  3. ทำความสะอาดแผ่นกรองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องทำงานอย่างเป็นปกติ
- โปรดระวัง** ห้ามถอดท่อน้ำทิ้งออกจากตัวเครื่องเด็ดขาด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการระบายน้ำ

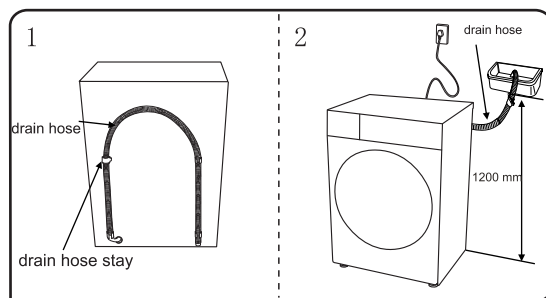

# ส่วนประกอบของตัวเครื่อง

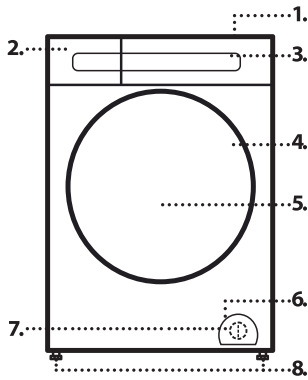

1. ฝาบน
2. ช่องใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้า
3. แผงควบคุมการทำงาน
4. มือจับ
5. ฝาหน้า
6. แผ่นกรองใยผ้า อยู่ด้านในฝาปิดบิม
7. ฝาปิดบิม
8. ขาตั้งปรับระดับ


## ช่องใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้า

### ช่องใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ

- ช่องใส่น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับโปรแกรม Sanitize Wash ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของ Parachlorometaxylenol ควรใช้ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด

### ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

- น้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกดูดไปใช้ในขั้นตอนการล้างน้ำสุดท้ายโดยอัตโนมัติ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำ
- หากใช้น้ำยาที่มีความเข้มข้นสูง สามารถผสมน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้การดูดง่ายขึ้น

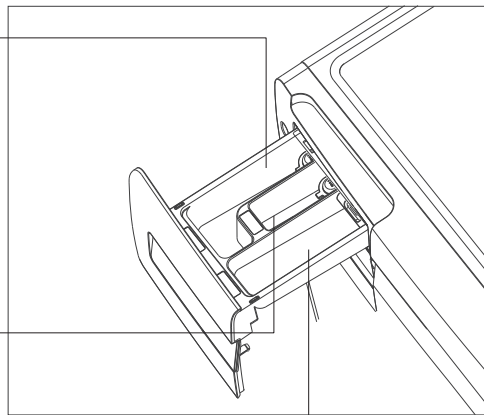

### ช่องใส่น้ำยาซักผ้าหรือผงซักฟอก


- ช่องใส่ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าสำหรับรอบการซักหลัก
- ผงซักฟอกหรือสารทำความสะอาดที่ละลายยาก ควรได้รับการทำละลายด้วยน้ำเล็กน้อยก่อนเทลงในช่อง

- เลือกใช้แต่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับเครื่องฟอกผ้าโดยเฉพาะเท่านั้น
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีเพิ่มปริมาณฟองเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟองล้นอันอาจเป็นต้นเหตุของการทำงานผิดปกติของเครื่องหรือชิ้นส่วนไฟฟ้าภายในเครื่อง
- ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าตามประเภท สี อุณหภูมิ และระดับความสกปรก ตามคำแนะนำจากผู้ผลิตที่ระบุไว้บนป้ายที่ติดอยู่บนเสื้อผ้า
- ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเท่าที่เพียงพอต่อการใช้งานช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเท่าที่เพียงพอต่อการใช้งานลงในช่องใส่ผลิตภัณฑ์ของตัวเครื่อง ไม่จำเป็นต้องใส่เพิ่มลงในถังซักโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการตกค้างบนเนื้อผ้า

## TECHNICAL DATA FOR WATER CONNECTION

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| ประเภท          | ท่อน้ำเย็น        |
| แรงดันน้ำต่ำสุด | 100 kPa (1 bar)   |
| แรงดันน้ำสูงสุด | 1000 kPa (10 bar) |

## แผงควบคุมการทำงาน

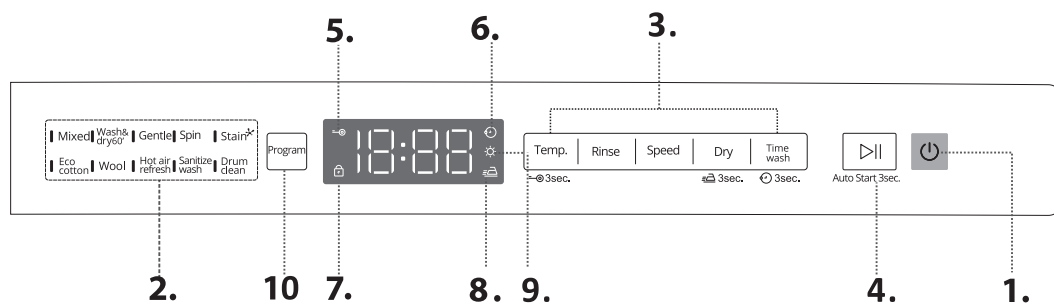

1. ปุ่ม “เปิด/ปิดเครื่อง”
2. “โปรแกรม”
3. ปุ่มออฟชั่นทางเลือก
4. ปุ่ม “เริ่ม/หยุดการทำงาน”
5. “ล็อคปุ่ม”
6. “ตั้งเวลาเริ่ม”
7. “ฝาหน้าล็อค”
8. “ลดรอยยับ”
9. “อบแห้ง”
10. ปุ่มเลือกโปรแกรม

## โปรแกรมการทำงาน

เพื่อเลือกรูปแบบการซักที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเนื้อผ้า โปรดให้ความสำคัญกับคำแนะนำในการซักจากโรงงานผู้ผลิตเสื้อผ้าที่อยู่บนป้ายตัวเลขที่แสดงอยู่ในสัญลักษณ์รูปถังซักหมายถึงระดับอุณหภูมิน้ำสูงสุดใช้ทำความสะอาดได้

### MIXED

- สำหรับซักทำความสะอาดเนื้อผ้าทั่วไปของเสื้อผ้าในชีวิตประจำวัน ทั้งผ้าฝ้าย, ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าลินิน หรือผสมกันหลายชนิด
- เมื่อเลือกใช้โปรแกรมนี้ อุณหภูมิ, รอบปั่น และเวลาล้าง จะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถปรับเพิ่มได้

### WASH & DRY 60'

- สำหรับการซักและอบ เหมาะสำหรับผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ ด้วยรูปแบบการทำงานเร่งด่วน ทั้งซักและอบในเวลา 60 นาที สำหรับผ้าโหลด 1 กก.
- เมื่อเลือกใช้โปรแกรมนี้ อุณหภูมิ, รอบปั่น และเวลาล้าง จะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถปรับเพิ่มได้

### GENTLE

- สำหรับซักทำความสะอาดเสื้อผ้าเนื้อละเอียดอ่อน ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ
- เมื่อเลือกใช้โปรแกรมนี้ คุณสามารถปรับตั้ง อุณหภูมิ, รอบปั่น และเวลาล้าง เพิ่มได้

### SPIN

- สำหรับปั่นหมาด
- เมื่อเลือกใช้โปรแกรมนี้ คุณสามารถปรับตั้ง อุณหภูมิ และเวลาเพิ่มได้

### STAIN\*

- สำหรับซักทำความสะอาดเสื้อผ้าที่มีคราบหนัก
- เมื่อเลือกใช้โปรแกรมนี้ คุณสามารถปรับตั้ง อุณหภูมิ, รอบปั่น และเวลาล้าง เพิ่มได้

### ECO COTTON

- สำหรับซักทำความสะอาดเนื้อผ้าทั่วไปที่สกปรกไม่มาก ด้วยอุณหภูมิ 40°C และ 60°C เป็นโปรแกรมที่ประหยัดพลังงานและน้ำที่สุด
- เมื่อเลือกใช้โปรแกรมนี้ อุณหภูมิ, รอบปั่น และเวลาล้าง จะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถปรับเพิ่มได้

### WOOL

- สำหรับซักทำความสะอาดผ้าขนสัตว์ (ประเภทที่สามารถซักเครื่องได้) เพื่อผลการซักที่ดีที่สุดไม่ควรใส่ผ้าเต็มโหลด และเลือกใช้แต่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับผ้าขนสัตว์โดยเฉพาะ
- เมื่อเลือกใช้โปรแกรมนี้ คุณสามารถปรับตั้ง อุณหภูมิ, รอบปั่น และเวลาล้าง เพิ่มได้

### HOT AIR REFRESH

- สำหรับทำความสะอาดและกำจัดกลิ่นคาวความสดชื่นให้เนื้อผ้า ด้วยลมร้อน
  - เมื่อเลือกใช้โปรแกรมนี้ อุณหภูมิ, รอบปั่น และเวลาล้าง จะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถปรับเพิ่มได้
- ไม่ต้องใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฆ่าเชื้อ

### SANITIZE WASH

- สำหรับซักและฆ่าเชื้อเพื่อลดการเติบโตของแบคทีเรีย ยกระดับความสะอาดสูงสุด ด้วยรอบชกน้ำยาฆ่าเชื้อ ต้องใส่น้ำยาฆ่าเชื้อลงในช่องใส่น้ำยาที่อยู่ร่วมกับช่องใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- เมื่อเลือกใช้โปรแกรมนี้ คุณสามารถปรับตั้ง อุณหภูมิ, รอบปั่น และเวลาล้าง เพิ่มได้

### DRUM CLEAN

- สำหรับทำความสะอาดถังซักด้วยอุณหภูมิสูงเพื่อกำจัดสิ่งสกปรก ตกค้างในถังซักและลดการเติบโตของแบคทีเรีย
- เมื่อเลือกใช้โปรแกรมนี้ อุณหภูมิ, รอบปั่น และเวลาล้าง จะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถปรับเพิ่มได้

## ออฟชั่นทางเลือก

### TEMPERATURE

- ทุกโปรแกรมได้รับการปรับตั้งอุณหภูมิมาแล้ว หากต้องการเปลี่ยน กดปุ่ม TEMPERATURE เพื่อเลือกค่าที่ต้องการ
- กดค้าง 3 วินาที เพื่อล็อกป้องกันเด็ก

### SPEED

- ทุกโปรแกรมได้รับการปรับตั้งรอบปั่นมาแล้ว หากต้องการเปลี่ยน กดปุ่ม SPEED เพื่อเลือกค่าที่ต้องการ

### TIME WASH

- เลือกปรับตั้งเพิ่มเวลาการซักได้ตามความต้องการ ด้วยหลากหลายทางเลือกให้เหมาะกับเนื้อผ้าและความสกปรก
- กดปุ่มค้าง 3 วินาทีเพื่อตั้งเวลาของรอบการซัก ไฟสัญญาณ  บนหน้าจอจะติดขึ้น หากต้องการยกเลิก กดปุ่มเดิมค้าง 3 วินาที

### RINSE

- เพื่อเพิ่มเวลาการล้างตามความต้องการ
- บางโปรแกรมไม่สามารถใช้งานออฟชั่นนี้ได้

### DRY

- เพื่อตั้งค่าการอบผ้าที่ผ่านการซักมาแล้ว
- เมื่อกดปุ่ม ไฟสัญญาณ  จะติดขึ้นบนหน้าจอ

Automatic Drying:

โหมดอัตโนมัติ เครื่องทำการอบจนกว่าความชื้นจะถึงระดับที่ตั้งค่าไว้

Time Drying:

การอบแห้งผ้าที่ไม่ผ่านการปั่นจากเครื่องซักผ้า กด Spin เลือกรอบปั่นก่อน แล้วจึงกด Dry เพื่อเริ่มการปั่นและอบแห้ง

สามารถปรับตั้งระยะเวลาอบเพิ่มขึ้นได้ ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 4 ชั่วโมง

- ดูรายละเอียดโปรแกรมที่สามารถเพิ่มออฟชั่นการอบได้ที่ตารางโปรแกรม หน้า 9

 หลังอบผ้าเสร็จ ทิ้งให้อุณหภูมิเครื่องกลับลงก่อนเปิดฝานำผ้าออก เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากความร้อน

### ANTI-WRINKLE

 3sec.

- ออฟชั่นทางเลือกสำหรับผ้ารีดหรือผ้าทั่วไปเพื่อลดรอยยับที่เกิดขึ้นถึงซักยังคงยับหลังกระบวนการซักเสร็จสิ้นได้ยาวนานถึง 8 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเกิดรอยยับจากการทับกันของผ้า ก่อนการนำออกจากถัง กดปุ่มเพื่อยกเลิกการทำงาน

## ฟังก์ชันการทำงาน

### ON/OFF

- เปิดเครื่อง : กดปุ่ม 
- ปิดเครื่องหลังจบโปรแกรม : กดปุ่ม  ค้างจนไฟสัญญาณดับลง
- เพื่อประหยัดพลังงาน หากไม่กดปุ่มปิดเครื่องหลังจบโปรแกรม 10 นาที เครื่องจะปิดตัวเองอัตโนมัติ

### START/PAUSE

- เพื่อเริ่มทำงานของโปรแกรมหลังจากตั้งโปรแกรมแล้วหยุดการทำงานชั่วคราว และเริ่มต้นทำงานใหม่หลังหยุดชั่วคราว
- สามารถกดค้าง 3 วินาที เพื่อเริ่มการทำงานแบบ Auto Start สามารถเพิ่มการอบแห้งได้โดยการกดปุ่ม Dry แต่อุณหภูมิ, รอบปั่น และเวลาล้าง จะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถปรับเพิ่มได้

 ! ไม่แนะนำให้ใช้ Auto Start ในการซักผ้าขนสัตว์และผ้าไหม

### PROGRAMME SELECTION

- เมื่อกดปุ่มเปิดเครื่องแล้ว สามารถกดเลือกโปรแกรมที่ต้องการใช้งานตามประเภทและปริมาณของผ้า
- การกดค้างที่โปรแกรมที่ต้องการสามารถเริ่มการทำงานแบบเร่งด่วนได้

### CHILD LOCK

- สามารถเลือกใช้ฟังก์ชันล็อกเด็กเพื่อป้องกันการกดปุ่มต่างๆ จากอุบัติเหตุหรือเด็กเล็กที่จะทำให้ค่าการทำงานที่ตั้งไว้เปลี่ยนไป เมื่อเลือกใช้งาน ฝาหน้าและปุ่มโปรแกรมต่างๆ จะถูกล็อกโดยอัตโนมัติ จะเปิดฝาหน้าได้เมื่อออกจากออฟชั่นนี้แล้ว
- เริ่มการใช้งานโดยกดปุ่ม Temperature ค้าง 3 วินาที จนได้ยินเสียงสัญญาณ ยกเลิกฟังก์ชันนี้ได้โดยขั้นตอนเดียวกัน

### ADD CLOTHES FUNCTION

- หากต้องการเพิ่มผ้าลงในถังซักหลังจากเริ่มการซักไปแล้ว กดปุ่ม Start/Pause ฝาหน้าจะปลดล็อกและไฟสัญญาณล็อกฝาหน้าจะดับลง (อุณหภูมิ น้ำ ถังในไม่สูงกว่า 50°C หน้าจอแสดงสัญญาณ Add จะสามารถเปิดฝาหน้าเพื่อเพิ่มหรือนำผ้าออกจากถัง
- หลังเพิ่มหรือนำผ้าออกจากถังตามต้องการแล้ว ปิดฝาหน้าแล้วกดปุ่ม Start/Pause อีกครั้ง เพื่อให้เครื่องเริ่มทำงานต่อ หลีกเลี่ยงการเปิดฝาหน้าทิ้งไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหาย หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น


## ตารางรายละเอียดโปรแกรมการทำงาน

| Programme       | Temperatures |          | Rinse                   | Max Spin Speed (RPM) | Max Wash Load (Kg) |     |      |      | Max Dry Load (Kg) |     |     | Dry Function | Programme Time | Time wash | Anti-Wrinkle | Detergents & Additives |           |                                                  |
|-----------------|--------------|----------|-------------------------|----------------------|--------------------|-----|------|------|-------------------|-----|-----|--------------|----------------|-----------|--------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
|                 | Setting      | Range    |                         |                      | 8kg                | 9kg | 10kg | 11kg | 5kg               | 6kg | 7kg |              |                |           |              | Laundry sanitizer      | Main wash | Softener                                         |
| Mixed           | 30°C         | ☼ - 60°C | Default:2<br>Range: 0-6 | 1400                 | 6                  | 7   | 7    | 7    | 5                 | 6   | 7   | ✓            | 1:02           | ✓         | ✓            | -                      | ✓         | ✓                                                |
| Eco cotton      | 60°C         | ☼ - 60°C | Default:2<br>Range: 0-6 | 1400                 | 8                  | /   | 10   | 11   | 5                 | /   | 7   | ✓            | 1:27           | -         | -            | -                      | ✓         | ✓                                                |
| Eco cotton*     | 40°C         | ☼ - 60°C | Default:3<br>Range: 0-6 | 1400                 | /                  | 9   | /    | /    | /                 | 6   | /   | ✓            | 5:21           | -         | -            | -                      | ✓         | ✓                                                |
| Wash& dry60'    | Normal       | -        | Default:1               | 1400                 | 1                  | 1   | 1    | 1    | 1                 | 1   | 1   | -            | 1:00           | -         | -            | -                      | ✓         | ✓                                                |
| Gentle          | 30°C         | ☼ - 40°C | Default:3<br>Range: 0-6 | 1000                 | 2                  | 4   | 4    | 4    | 2                 | 2   | 2   | ✓            | 1:31           | ✓         | ✓            | -                      | ✓         | ✓                                                |
| Spin            | -            | -        | Default:0<br>Range: 0-6 | 1400                 | 8                  | 9   | 10   | 11   | 5                 | 6   | 7   | ✓            | 0:11           | ✓         | ✓            | -                      | -         | when you adjust rinse times you can add softener |
| Stain           | 40°C         | -        | Default:2               | 800                  | 3                  | 4   | 4    | 4    | 3                 | 3.5 | 4   | ✓            | 1:30           | -         | ✓            | -                      | ✓         | ✓                                                |
| Wool            | Normal       | ☼ - 40°C | Default:2<br>Range: 0-6 | 800                  | 2                  | 2   | 2    | 2    | -                 | -   | -   | -            | 1:04           | ✓         | ✓            | -                      | ✓         | ✓                                                |
| Hot air refresh | -            | -        | -                       | -                    | -                  | -   | -    | -    | 2                 | 3   | 3   | -            | 0:45           | -         | -            | -                      | -         | -                                                |
| Sanitize Wash   | 30°C         | ☼ - 90°C | Default:2<br>Range: 0-6 | 1400                 | 6                  | 7   | 7    | 7    | 4                 | 5   | 5   | ✓            | 1:32           | ✓         | ✓            | ✓                      | ✓         | ✓                                                |
| Drum Clean      | 90°C         | -        | Default:1               | 800                  | 0                  | 0   | 0    | 0    | 0                 | 0   | 0   | ✓            | 2:48           | -         | -            | -                      | ✓         | ✓                                                |


\* Only applicable to Oceania countries

## ฝาหน้า

การเปิดฝาหน้า ถึงที่มือจับ

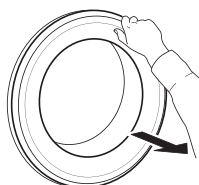



การปิดฝาหน้า จับที่ตำแหน่งมือจับ กดจนได้ยินเสียงคลิก

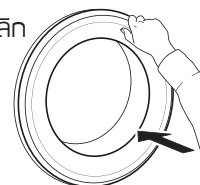

# การใช้งานผลิตภัณฑ์

## อุปกรณ์เสริม

Contact our After-Sales Service to check if the following accessories are available for your washing machine (and dryer) model

| คู่มือการใช้งาน                                                                   | ท่อต่อน้ำเข้า                                                                     | แผ่นปิดรู<br>ยึดสลัก<br>(4 pcs)                                                   | ประแจ                                                                             | ใบรับประกัน<br>(It is limited to machines<br>using such components)                | สกรูยึด (9 Pcs)<br>(It is limited to machines<br>using such components)             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |

## การใช้งานทั่วไป

### การเตรียมก่อนการซัก



#### ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า

- อย่าให้มีสิ่งตกค้างในกระแสไฟฟ้า (เช่น เหรียญ, คลิป, กิ๊บ, กระดาษ หรืออุปกรณ์อื่นๆ)
- กระแสไฟฟ้าหากอยู่ในกระแสไฟฟ้าจะทำให้มีเศษตกค้างบนเนื้อผ้าหลังการซัก



#### รูดซิป, ถัดกระดุม หรือรูดสายปรับระดับเอว หรือส่วนต่างๆของเสื้อผ้า



- ใช้ถุงตาข่ายสำหรับซักผ้ากับสิ่งของชิ้นเล็ก เช่น เนคไท ถุงเท้า ทางเกงใน หากต้องการซักผ้าผืนใหญ่ให้ถอดห่วงแขวนออกก่อน หากถอดไม่ได้ให้ใส่ลงในถุงตาข่ายสำหรับซักผ้าจึงนำเข้าเครื่องซัก

### การใช้งานเครื่องซักผ้า

#### 1. โหลดผ้า



เปิดฝาด้านบนแล้วบรรจุผ้าเข้าในถังซักอย่าให้แน่นจนเกินไปและไม่เกินความจุของเครื่อง การโหลดผ้าเกินความจุจะทำให้เครื่องไม่สามารถทำการซักได้เต็มประสิทธิภาพ ดูรายละเอียดน้ำหนักสูงสุดของแต่ละโปรแกรมได้จากตารางรายละเอียดโปรแกรมการทำงาน หน้า 9

#### 2. ปิดฝาเครื่อง



โปรดแน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนของเสื้อผ้าถูกฝาหนีบอยู่ ด้านหน้าตรงตำแหน่งมือจับจนได้ยินเสียงคลิก

#### 3. เปิดน้ำ



โปรดแน่ใจว่าท่อน้ำเข้าได้รับการต่อเข้าเครื่องอย่างถูกต้อง แล้วจึงเปิดน้ำ

#### กดปุ่มเปิดเครื่อง

กดปุ่ม "ON/OFF" (⏻) สัญญาณไฟปุ่ม Start/Pause (▶) จะเริ่มกระพริบเป็นจังหวะซ้ำๆ โปรแกรมการทำงานที่แสดงบนแผงควบคุมจะถูกตั้งค่า

#### 4. เลือกโปรแกรมการใช้งานที่ต้องการ

ใช้ปุ่ม "Program" เพื่อเลือกโปรแกรมการใช้งานที่ต้องการ หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของโปรแกรม รอบการทำงานสามารถเลือกปรับตั้งออฟชั่นอุณหภูมิและรอบปั่นเพิ่มเติมได้แตกต่างกันในแต่ละโปรแกรม

### แยกประเภทของเนื้อผ้า / ปฏิบัติตามสัญลักษณ์บนป้าย

- แยกซักตามชนิดเนื้อผ้า ผ้าฝ้าย, ผ้าผสมใยสังเคราะห์, ผ้าขนมอบ, ผ้าขนสัตว์ อ่านคำแนะนำบนป้ายและปฏิบัติตาม
- แยกโหลดซักผ้าขาวและผ้าสีช่วยป้องกันผ้าขาวสีหมอง เสื้อผ้าใหม่แยกซักต่างหากป้องกันสีตก
- ผ้าต่างขนาดกันซักรวมกันได้ ทำให้การเคลื่อนไหวยของผ้าดีขึ้น โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดลดลง
- เนื้อผ้าอบบางที่ต้องการความอ่อนโยนพิเศษ ควรแยกซักต่างหากด้วยโปรแกรมเฉพาะ

### ตั้งระดับอุณหภูมิ

กดปุ่ม "Temp" หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิของแต่ละโปรแกรมที่ได้รับการตั้งค่าไว้ กดปุ่ม "Temp" อีกครั้ง อุณหภูมิจะถูกตั้งไปที่ระดับสูงสุดของแต่ละโปรแกรม กดปุ่ม "Temp" อีกครั้ง หน้าจอจะไม่แสดงผลเพื่อซักด้วยอุณหภูมิห้อง กดปุ่ม "Temp" ซ้ำเพื่อเลือกตั้งอุณหภูมิตามต้องการ

### ตั้งรอบปั่น

กดปุ่ม "Speed" หน้าจอจะแสดงรอบปั่นหมาดของแต่ละโปรแกรมที่ได้รับการตั้งค่าไว้ กดปุ่ม "Speed" อีกครั้ง รอบปั่นหมาดจะถูกตั้งไปที่ระดับสูงสุดของแต่ละโปรแกรม กดปุ่ม "Speed" อีกครั้ง รอบปั่นหมาดจะถูกตั้งไปที่ระดับต่ำสุดของแต่ละโปรแกรม กดปุ่ม "Speed" ซ้ำเพื่อเลือกตั้งรอบปั่นหมาดตามต้องการ

### ตั้งเวลาการซัก

กดปุ่ม "Time Wash" หน้าจอจะแสดงเวลาในการซักของแต่ละโปรแกรมที่ได้รับการตั้งค่าไว้ กดปุ่ม "Time Wash" อีกครั้งเพื่อเพิ่มเวลาในการซัก เมื่อถึงระดับสูงสุดแล้วกดต่อเวลาจะลดลง

### เลือกออฟชั่น

กดปุ่ม "Option" ออฟชั่นการทำงานต่างๆจะแสดงบนหน้าจอ

**!** หากออฟชั่นที่เลือกไม่สัมพันธ์กับรายละเอียดการทำงานของแต่ละโปรแกรม เครื่องจะปฏิเสธโดยส่งสัญญาณบีบ 2 ครั้ง

## 5. ผลิตภัณฑ์ซักผ้า



ตั้งลินชักเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าแล้วเทพผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดลงในช่อง  
ที่ระบุไว้โดยคำนึงถึงปริมาณตามคำแนะนำที่ระบุไว้บนฉลาก  
ของผลิตภัณฑ์

การใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่ง

- มีผลโดยตรงกับประสิทธิภาพการทำความสะอาด
- ป้องกันการเกิดคราบตกค้างบนเนื้อผ้าจากผงซักฟอกส่วนเกิน
- ป้องกันฟองล้น ประหยัดเงินที่สูญเสียไปกับผงซักฟอกส่วนเกิน
- ป้องกันการเกิดคราบตกค้างจากผงซักฟอกส่วนเกินในถังชัก
- ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผงซักฟอกส่วนเกินในน้ำทิ้ง

## 6. เพิ่มระยะเวลาการซัก

- กดปุ่ม “Time Wash” ค้าง 3 วินาที  
จะสามารถตั้งค่าระยะเวลาการทำงานของรอบซักได้

## 7. เริ่มโปรแกรมการทำงาน

- กดปุ่ม “Start/Pause” หลังจากตั้งค่าโปรแกรมและการทำงาน  
ฝาน้ำจะล้นโดยอัตโนมัติ ไฟสัญญาณทางด้านซ้ายจะติดขึ้น
- อย่าตั้งลินชักใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้า  
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดน้ำล้นออกมาจากรีช่อง
- ระยะเวลาการทำงานที่เหลือที่แสดงบนหน้าปัดสามารถแปรผันได้  
ตามองค์ประกอบต่างๆในรอบการซัก เช่น ปริมาณผ้า ปริมาณฟอง  
ความสกปรก

## 8. หากจำเป็นต้องตั้งค่าการทำงานใหม่

สามารถตั้งค่าการทำงานต่างๆใหม่ได้ในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน  
ค่าการทำงานต่างๆที่ตั้งใหม่จะมีผลเมื่อกดเริ่มการทำงานอีกครั้ง

- กดปุ่ม “Start/Pause” เพื่อหยุดการทำงานชั่วคราว
- ตั้งค่าการทำงานใหม่
- กดปุ่ม “Start/Pause” อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานใหม่

การตั้งค่าการทำงานใหม่ ไม่จำเป็นต้องใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเพิ่มอีก  
สามารถใช้ Key Lock เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงโดยไม่พึงประสงค์  
จากเด็กหรืออุบัติเหตุ (ดูหัวข้อ ฟังก์ชันการทำงาน)

## หากจำเป็นต้องหยุดการทำงานเพื่อเปิดฝาน้ำ

- กดปุ่ม “Start/Pause” เพื่อหยุดการทำงานชั่วคราว
- โปรดแน่ใจว่าน้ำในถังไม่สูงกว่าขอบล่างของฝาน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำล้น  
และอุณหภูมิภายในถังไม่สูงกว่า 50 °C เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย เมื่อไฟสัญญาณล้น   
ดับลง สามารถเปิดฝาน้ำเพื่อเพิ่มน้ำลงในถังชักหรือนำผ้าออกจากถังชักได้
- กดปุ่ม “Start/Pause” อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานใหม่

## 9. หากจำเป็นต้องยกเลิกการทำงาน

- กดปุ่ม “ON/OFF” ค้างไว้ จนเครื่องหยุดการทำงาน
- เมื่อระดับน้ำและอุณหภูมิลดลงแล้ว เครื่องจึงจะปลดล็อกและสามารถเปิดฝาน้ำได้
- ฝาน้ำจะไม่ปลดล็อกหากระดับน้ำในถังชักยังไม่ลดการปลดล็อก กดปุ่มเปิดเครื่องอีกครั้ง  
เลือกโปรแกรม แล้วปิดการตั้งค่ารอบปั่นให้เป็น “—”
- ฝาน้ำจะเปิดได้เมื่อระดับน้ำลดลงและโปรแกรมหยุดการทำงานแล้ว

## 10. ปิดสวิทช์เครื่องหลังการใช้งาน

- เมื่อเครื่องทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้เสร็จสิ้นแล้ว  
จะมีสัญญาณดังเตือนผู้ใช้งาน หากไม่ต้องการสามารถตั้งปิดได้
- ฝาน้ำจะสามารถเปิดได้เมื่อไฟสัญญาณล้น ดับลงแล้ว  
ไฟสัญญาณปลดล็อกจะติดขึ้นจึงสามารถเปิดฝาน้ำนำผ้าออกได้
- กดปุ่ม “ON/OFF” เพื่อปิดเครื่อง

หากไม่กดปุ่มปิดเครื่อง เครื่องจะตัดการทำงานและปิดโดยอัตโนมัติหลังการทำงานเสร็จสิ้น  
10 นาที เพื่อช่วยประหยัดพลังงานเปิดฝาน้ำทิ้งไว้สักครู่เพื่อระบายความชื้นภายในถังชัก

## สัญลักษณ์บนหน้าจอ

|                                                                                   |             |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ล็อกเด็ก    | ไฟสัญญาณจะติดขึ้นเมื่อใช้งาน<br>เมื่อใช้งาน ทุกปุ่มจะถูกล็อก ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง                             |
|  | ลดรอยยับ    | ไฟสัญญาณจะติดขึ้นเมื่อใช้งาน<br>แสดงว่าเครื่องเริ่มทำงานลดรอยยับ                                                   |
|  | ตั้งเวลา    | ไฟสัญญาณจะติดขึ้นเมื่อใช้งาน<br>แสดงว่าเครื่องเริ่มการตั้งเวลาเริ่มทำงาน                                           |
|  | อบแห้ง      | ไฟสัญญาณจะติดขึ้นเมื่อใช้งาน<br>แสดงว่าเครื่องเริ่มทำการอบ                                                         |
|  | ล็อกประตู   | ไฟสัญญาณจะติดขึ้นเมื่อประตูล็อก<br>1.เครื่องเริ่มโปรแกรมการทำงาน<br>2.อุณหภูมิในถังซักสูง<br>3.ระดับน้ำในถังซักสูง |
|  | ใส่ผ้าเพิ่ม | ไฟสัญญาณจะติดขึ้นเมื่อใช้งาน<br>โหลดผ้าหรือนำผ้าออกได้                                                             |

## คำแนะนำและข้อควรระวัง

### ข้อแนะนำในการแยกประเภทของเนื้อผ้า

- แยกซักตามชนิดเนื้อผ้า ผ้าฝ้าย , ผ้าผสมใยสังเคราะห์, ผ้าขนมอบ, ผ้าขนสัตว์ อ่านคำแนะนำบนป้ายและปฏิบัติตาม
- แยกโหลดซักผ้าขาวและผ้าสีช่วยป้องกันผ้าขาวสีหมอง  
เสื้อผ้าไหมแยกซักต่างหากป้องกันสีตก
- ผ้าต่างขนาดกันซักรวมกันได้ ทำให้การเคลื่อนไหวยของผ้าดีขึ้น  
โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดลดลง
- เนื้อผ้าบางที่ต้องการความอ่อนโยนพิเศษ  
ควรแยกซักต่างหากด้วยโปรแกรมเฉพาะ

### สัญลักษณ์แนะนำวิธีการซักบนป้ายที่ตัวเสื้อผ้า

ตัวเลขที่แสดงอยู่ในสัญลักษณ์รูปถังซักหมายถึงระดับอุณหภูมิน้ำ

สูงสุดที่ใช้ซักทำความสะอาดผ้าตัวนั้นได้

-  ใช้รอบปั่นปกติ
-  ใช้รอบปั่นต่ำ
-  ใช้รอบปั่นต่ำมาก
-  ซักด้วยมือเท่านั้น
-  ห้ามซัก

### ทำความสะอาดแผ่นกรองน้ำเป็นระยะ

- เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนมากับน้ำไปขัดขวาง  
ทางเดินน้ำเข้าเครื่อง ควรทำเป็นระยะเพื่อป้องกันการอุดตัน

### ประหยัดพลังงาน ปกป้องสิ่งแวดล้อม

- โหลดผ้าไม่เกินปริมาณของแต่ละโปรแกรมที่ระบุในตาราง  
รายละเอียดโปรแกรม เพื่อใช้พลังงาน, น้ำ และผลิตภัณฑ์ซักผ้า  
อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการทำงานของเครื่อง
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าในปริมาณที่เกินกว่าที่แนะนำไว้บนฉลาก  
ผลิตภัณฑ์ ประหยัด กันฟองล้น และปกป้องสิ่งแวดล้อม
- ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยการใช้โปรแกรมซัก 60°C แทน 90°C  
หรือใช้โปรแกรมซัก 40°C แทน 60°C  
แนะนำให้ใช้โปรแกรม “Eco Cotton” อาจใช้เวลานานกว่า  
แต่ประหยัดพลังงานสูงสุด
- เลือกรอบปั่นสูงเพื่อประหยัดพลังงานในขั้นตอนการซักและปั่นหมาด  
เพื่อรีดน้ำออกจากผ้าให้มากที่สุดก่อนเข้าขั้นตอนการอบ
- ใช้ผ้าชุบน้ำและน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาขจัดคราบป้ายทำความสะอาด  
ที่คราบหนักบนเนื้อผ้าก่อนนำผ้าเข้าเครื่องซักแทนการซัก  
ด้วยอุณหภูมิสูงเพื่อประหยัดพลังงาน
- โปรแกรม Wash&Dry 60' สำหรับซักและอบเสื้อผ้า  
ปริมาณไม่สกปรกมากในปริมาณไม่มากได้อย่างรวดเร็ว

## การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ปิดสวิทช์และชักปลั๊กไฟออกทุกครั้งก่อนการทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุง  
ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติไวไฟหรือติดไฟเด็ดขาด

### ทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่อง

ใช้ผ้านุ่มและสะอาดเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องโดยรอบ

ห้ามนำยาฉีดกระจกหรือสารทำความสะอาดใดเช็ดบริเวณหน้าจอ  
แสดงผลโดยเด็ดขาด อาจทำให้เกิดความเสียหายบนวัสดุและลายพิมพ์


### ตรวจสอบสายน้ำเข้าเครื่อง

สายน้ำเข้าเครื่องควรได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าไม่แห้งเปราะหรือฉีกขาด


หากพบความเสียหายจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนอะไหล่แท้ของใหม่ ติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ

## ทำความสะอาดแตรงกรองน้ำในท่อน้ำเข้า


1. จุดต่อก๊อกน้ำ ปิดก๊อกน้ำ ถอดท่อเข้าเข้าออกจากก๊อก




2. ใช้แปรงทำความสะอาดกำจัดสิ่งสกปรกบนตะแกรงกรองน้ำในท่อเบาๆ

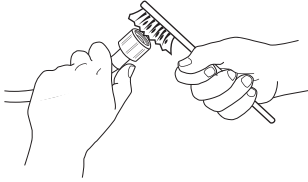

3. จุดที่สายน้ำเข้าตัวเครื่อง หมุนถอดสายออกจากเครื่อง แล้วเอาแผ่นตะแกรงกรองน้ำที่อยู่ในวาล์วออกมาทำความสะอาด สิ่งสกปรกที่ติดอยู่

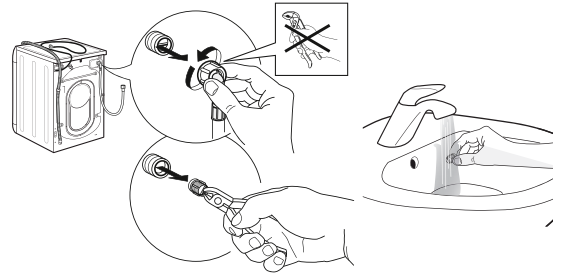


4. ใส่แผ่นตะแกรงกรองน้ำกลับเข้าไปในวาล์วและต่อเข้ากับจุดเดิม ที่ตัวเครื่อง ปลายอีกด้านต่อเข้ากับก๊อกน้ำให้แน่น แล้วลองเปิดน้ำทดสอบว่าทุกจุดแน่นสนิทดีไม่มีน้ำไหลซึม

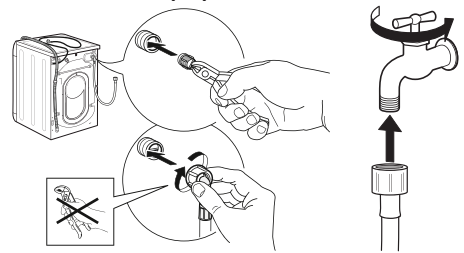


## ทำความสะอาดลิ้นชักใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้า


1. ดึงลิ้นชักใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าออกจากตัวเครื่องโดยกดสลักปลดล็อกที่ด้านบนของลิ้นชักแล้วดึงออกมาตรงๆ

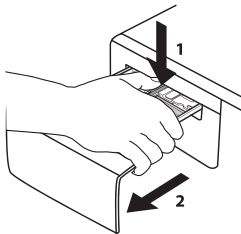

2. ถอดหัวดูดในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาฆ่าเชื้อ

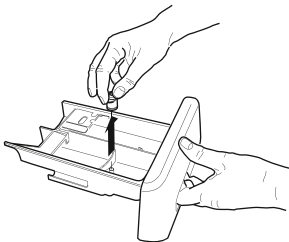


3. ล้างทำความสะอาดคราบน้ำยาตกค้างและสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากทุกชิ้นส่วนให้สะอาด

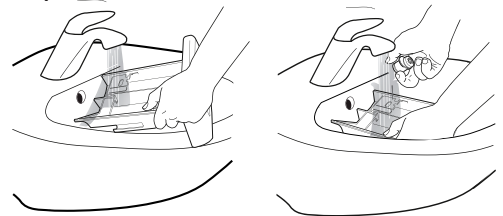

4. เช็ดด้วยผ้าแห้งนุ่มและสะอาด



5. ประกอบลิ้นชักใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าคืนกลับเข้าตำแหน่งเดิมที่ตัวเครื่อง

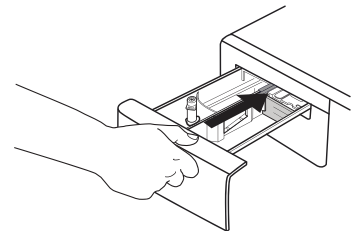


## ทำความสะอาดไส้กรองบีมและสิ่งแปลกปลอมตกค้างในช่องบีมเดรน


ปิดสวิทช์และชักปลั๊กไฟออกทุกครั้งก่อนการทำความสะอาดไส้กรองและสิ่งตกค้างในช่องบีมเดรน หากเพิ่งผ่านการชักด้วยโปรแกรมที่ใช้น้ำร้อน ทิ้งไว้ให้อุณหภูมิลดลงก่อนเปิดฝาบีม  
ทำความสะอาดไส้กรองอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการอุดตันจากสิ่งของจากกระบวนการชักขางทางเดินน้ำออก หากช่องทางเดินน้ำอุดตันไม่สามารถเดรนน้ำได้ หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ไส้กรองอุดตัน

ทำความสะอาดไส้กรองบีมและสิ่งแปลกปลอมตกค้างในช่องบีมเดรน


1. ปิดสวิทช์และชักปลั๊กไฟออกก่อนทุกครั้ง
2. กดด้านบนของฝาบีมเบาๆเพื่อเปิด

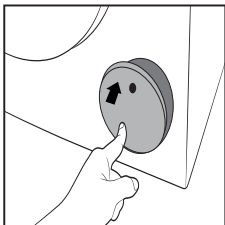



3. ใช้ตาหรือภาชนะรองด้านล่างเพื่อรองรับน้ำ
4. ดึงปลายสายระบายน้ำฉุกเฉิน "Emergency Drain Hose" ออกจากช่องบีม ใส่ลงในภาชนะรองรับ

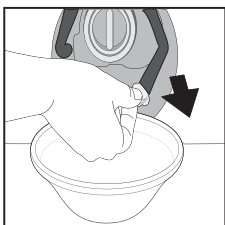


5. เปิดจุดที่ปลายสายปล่อยน้ำลงในภาชนะที่เตรียมไว้

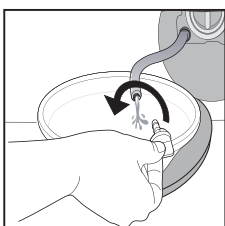

6. ระบายน้ำเสร็จแล้วโปรดแน่ใจว่าเปิดจุดกลับที่ปลายสายแล้วจึงเก็บสายเข้าช่องในตำแหน่งเดิม
7. ทอดไส้กรอง : วางผ้าขนหนูรองด้านล่างเพื่อรอซับน้ำที่อาจติดยมา แล้วจึงถอดไส้กรองโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วดึงออกจากเบ้า

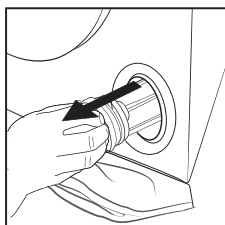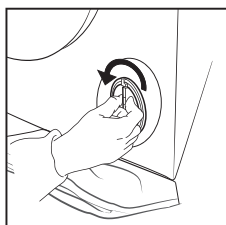

8. ทำจัดสิ่งแปลกปลอมและสิ่งสกปรกอุดตันออกจากไส้กรอง แล้วล้างทำความสะอาดโดยปล่อยให้น้ำไหลผ่าน
9. ใส่ไส้กรองบีมกลับเข้าที่ตัวเครื่องโดยดันลงในเบ้าแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งเดิมที่ถูกต้อง มือจับของไส้กรองจะอยู่ในแนวนอน สามารถทดสอบระบบว่ารั่วหรือไม่ โดยเทน้ำประมาณ 1 ลิตรลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้าแล้วตรวจสอบว่าพบการซึมบริเวณใดหรือไม่

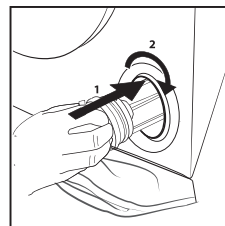


## การแก้ปัญหาเบื้องต้น

ตัวเครื่องมีระบบรายงานความผิดปกติเกี่ยวกับความปลอดภัยอัตโนมัติ หากมีอาการผิดปกติ ศึกษาความเป็นไปได้เหล่านี้เพื่อแก้ไขอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง

การทำงานผิดปกติเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองในเวลาไม่นานนัก

| อาการผิดปกติ                                                   | สาเหตุที่อาจเป็นไปได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เปิดฝาเครื่องไม่ได้                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>อุณหภูมิของน้ำในเครื่องสูงเกินไป หรือระบบไฟฟ้าถูกตัดระหว่างการทำงาน</li> <li>อยู่ระหว่างใช้ฟังก์ชันการล็อคป้องกันเด็ก</li> <li>มีฝาติดอยู่ระหว่างประตูและตัวเครื่อง</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| มีกลิ่น                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ตัวเครื่องมีวัสดุที่มีส่วนผสมของยาง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของกลิ่นเมื่อเริ่มการใช้งานเป็นครั้งแรก</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เครื่องไม่เริ่มทำงานเพราะแรงดันน้ำน้อยไป                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องฝาน้ำจำเป็นต้องได้รับแรงดันน้ำที่เหมาะสมตามที่แนะนำในคู่มือนี้</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| น้ำไม่เข้าเครื่อง                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ</li> <li>แผ่นกรองอุดตัน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| น้ำรั่วซึมหรือไหลออกระหว่างการทำงาน                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ฟองล้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ผิดประเภทหรือมากเกินไป</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เวลาบนหน้าจอช้าหรือเร็วกว่าปกติ                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>วาล์วน้ำของเครื่องจะทำการเปิด/ปิดน้ำเมื่อเริ่มกระบวนการชักโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้กระจายตัวและสร้างสมดุลในถังชัก</li> <li>เวลาที่ใช้ในการทำงานจะแสดงผลบนหน้าจอโดยคำนวณจากการใช้ปริมาณน้ำ 15 ลิตร/นาที หากมากหรือน้อยกว่านั้น มีผลทำให้เวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่าปกติ</li> <li>หากฝาในถังชักไม่ได้สมดุล ทำให้การปั่นผิดปกติ เครื่องจะใช้เวลาในการทำงานนานขึ้น</li> </ul> |
| เสียงผิดปกติระหว่างการปั่น                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบสายไฟว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง</li> <li>ตรวจสอบว่าถอดสลักเพื่อการขนส่งออกแล้ว</li> <li>มีวัสดุหรือสิ่งของ เช่น เหรียญ กับ กระดุม ตกค้างอยู่ภายในถัง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| เครื่องไม่เริ่มการทำงานอีกครั้งหลังการรีเซ็ตเมื่อมีสิ่งผิดปกติ | <ul style="list-style-type: none"> <li>กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง POWER ON/OFF ค้างไว้เพื่อล้างค่าเดิม และเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| การเปิดฝาน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับหรือเครื่องทำงานผิดปกติ ฝาน้ำจะยังคงล็อคอยู่ หากต้องการนำฝาน้ำออกจากเครื่อง ชักปลั๊กไฟออกแล้วรอนถังชักหยุดหมุน จึงดึงสายนิรภัยฉุกเฉินที่อยู่ด้านหน้าบริเวณด้านล่างของตัวเครื่องทางมุมด้านขวาล่าง ก่อนเปิดฝาน้ำเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับน้ำต่ำกว่าขอบล่างของฝาน้ำ และอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 60°C เพื่อความปลอดภัย</li> </ul>                      |

## ปัญหาที่อาจพบในการใช้งาน และแนวทางการแก้ไข

| รหัสหน้าจอ                                                                                       | อาการ                    | สิ่งที่ควรตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                   | แนวทางการแก้ปัญหา                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไม่แสดงจอใดๆ<br> | เครื่องไม่ทำงาน          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ไฟดับ</li> <li>ไม่ได้เสียบปลั๊ก</li> <li>สายไฟขาด</li> <li>ฟิวส์/เบรกเกอร์ตัดการทำงาน</li> <li>ไม่ได้เปิดสวิตช์เครื่อง</li> </ul>                                            |                                                                                              |
|                  | น้ำไม่เข้าเครื่อง        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ได้เปิดสวิตช์เครื่อง</li> <li>แผ่นกรองอุดตัน</li> <li>น้ำไม่ไหล</li> </ul>                                                                                                | ตรวจสอบระบบน้ำเข้า<br>กดปุ่ม START/PAUSE อีกครั้ง                                            |
|                  | การระบายน้ำ<br>ล้มเหลว   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ติดตั้งท่อน้ำทิ้ง</li> <li>ติดตั้งท่อน้ำทิ้งไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ระดับ</li> <li>มีสิ่งอุดตันท่อน้ำทิ้ง</li> <li>สายน้ำทิ้งสั้นเกินไป</li> </ul>                           | ตรวจสอบระบบน้ำทิ้ง<br>กดปุ่ม START/PAUSE อีกครั้ง                                            |
|                  | เปิดฝาเครื่องไม่ออก      | <ul style="list-style-type: none"> <li>อุณหภูมิภายในถังชักสูงเกินไป</li> <li>เครื่องหยุดปั่นชั่วคราว</li> </ul>                                                                                                     | ฝาเครื่องจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อ<br>อุณหภูมิลดลงถึงระดับที่ปลอดภัย                        |
|                | ระบบปั่นหมาดไม่<br>ทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบน้ำผิดปกติ</li> <li>ปริมาณน้ำเกินโวลุ่มสูงสุดของเครื่อง</li> <li>ปริมาณน้ำน้อยเกินไปหรือไม่ได้สมดุล</li> <li>ผ้าเนื้อหนาหรือชิ้นใหญ่ไม่ได้สมดุลของถัง<br/>ซัก</li> </ul> | จัดระเบียบและปริมาณผ้าในถังซักใหม่<br>กดปุ่ม START/PAUSE อีกครั้ง                            |
|                | ไม่ปิดฝาเครื่อง          |                                                                                                                                                                                                                     | ปิดฝาเครื่องให้สนิทจนไฟสัญญาณ<br>ล็อกติดขึ้น กดปุ่ม START/PAUSE อีก<br>ครั้ง                 |
| รหัสอื่นๆ                                                                                        | มีเสียงสัญญาณ<br>เตือน   |                                                                                                                                                                                                                     | กดปุ่ม START/PAUSE เพื่อเริ่มการ<br>ทำงานอีกครั้ง หากเครื่องยังไม่ทำงาน<br>ติดต่อศูนย์บริการ |

## บริการหลังการขาย

### ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

1. กรุณาคำนึงว่าสามารถทำได้ด้วยตนเองในหัวข้อ การแก้ปัญหาเบื้องต้น
2. ลองปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งว่ายังคงผิดปกติหรือไม่

หากตรวจสอบด้วยตนเองแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

### ติดต่อศูนย์บริการ

ข้อมูลที่ต้องเตรียม

- อาการผิดปกติของเครื่อง
- ใบรับประกัน ข้อมูลพื้นฐาน รุ่น หมายเลขเครื่อง วันที่ซื้อ
- ที่อยู่ลูกค้าหรือสถานที่ตั้งเครื่อง
- เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ

หากจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ เลือกใช้แต่อะไหล่แท้และดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการจากศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น

