

Haier

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

คู่มือสำหรับผู้ใช้

สำหรับรุ่น

HSU-15VNS03T
HSU-15VNS03T(N)
HSU-15VNS03T(H)
HSU-28VNH03T .
HSU-09/12/18/24VTRA03T
HSU-09/12/18/24VTAA03T
HSU-09/12/18/24VTBA03T
HSU-09/12/18/24STNA03T
HSU-09/12VTRZ03T

สารบัญ

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	1-4
ชิ้นส่วนและหน้าที่การใช้งาน	5
การทำงาน	6-8
ข้อควรระวัง	9
การบำรุงรักษา	10
ข้อมูลจำเพาะ	11

● ก่อนการใช้งานเครื่องปรับอากาศ กรุณาอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือฉบับนี้

0011501761



	ก่อนใช้งานเครื่องปรับอากาศ กรุณาอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือฉบับนี้		เครื่องปรับอากาศนี้ใช้น้ำยาทำความเย็น R32
--	--	---	--

กรุณาเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในตำแหน่งที่สามารถค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการใช้งาน

คำเตือน :

- อย่าใช้วิธีการที่จะเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็งหรือการทำความสะอาดอื่นนอกเหนือจากที่แนะนำโดยผู้ผลิต
- เครื่องปรับอากาศต้องติดตั้งไว้ในห้องโดยต้องไม่อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า (เช่น เต้าแก๊ส, เครื่องทำความร้อน)
- ห้ามเจาะหรือทำให้เกิดประกายไฟ
- โปรดทราบว่าสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศเป็นสารที่ไม่มีกลิ่น
- เครื่องปรับอากาศจะต้องติดตั้งไว้ในห้องที่มีพื้นที่อย่างน้อยขนาด 3 ตารางเมตร
- หากสายไฟได้รับความเสียหายจะต้องถูกซ่อมแซมโดยผู้ผลิต หรือตัวแทน หรือช่างผู้ชำนาญการเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- เครื่องปรับอากาศนี้สามารถใช้งานได้โดยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่บกพร่องทางด้านร่างกายหรือจิตใจหรือขาดประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นว่าพวกเขาได้รับการแนะนำและสอนการใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อความปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการเดินสายไฟต้องได้มาตรฐานและต้องมีการต่อการเดิน
- การเชื่อมต่อสายไฟไม่ควรใช้สายขนาดเล็กกว่า 3 มิลลิเมตร
- ตรวจสอบจนมั่นใจว่าสายไฟและปลั๊กไม่ชำรุด ถ้าหากชำรุดให้เปลี่ยนใหม่โดยช่างไฟ
- เสียบสายดินแยกต่างหากสำหรับการจ่ายไฟซึ่งทำให้ง่ายในการเข้าถึงหลังจากการติดตั้งเครื่องปรับอากาศจะต้องต่อสายดิน
- ต้องติดตั้งเบรกเกอร์เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- อย่าใช้สารทำความเย็นอื่นนอกเหนือจากน้ำยาทำความเย็น (R32) เท่านั้นเมื่อติดตั้ง ย้าย หรือซ่อมแซม การใช้สารทำความเย็นอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือความเสียหายต่อระบบทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- กรุณาอ่านรายละเอียดคู่มือการติดตั้ง ก่อนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

เครื่องมือที่ใช้ติดตั้ง

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------|
| 1. ไขควงแบบแฉก | 5. ประแจทอร์ค (ขนาด 17, 19, 26 mm) | 9. เกจแมนิโฟลด์ | 12. ส่วน |
| 2. เลื่อย | 6. เครื่องตัดท่อ | 10. เครื่องเช็คแก๊สรั่ว | |
| 3. ส่วนไฟฟ้า, ดอกเจาะ | 7. เครื่องแฟลร์ปากท่อ | 11. เทปวัด | |
| 4. ประแจ (ขนาด 17, 19, 26 mm) | 8. มีด | | |

อุปกรณ์ที่บรรจุมา


No.	อุปกรณ์ที่บรรจุมา	จำนวน
①	รีโมท คอนโทรล	1
②	แบตเตอรี่	2
③	แผ่นติดตั้ง	1
④	สกรู	2

แผนผังการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในและภายนอกอาคาร

ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมสำหรับท่อ (ต้องจัดหาเอง)

จุดที่	ชื่อของชิ้นส่วน
(A)	เทปพันท่อน้ำยา
(C)	ข้อรัดยึดท่อ
(D)	สายไฟเชื่อมต่อ
(E)	ท่อน้ำทิ้ง
(F)	ฉนวนกันความร้อน
(G)	ปลอกสวมท่อ

แนวทางการต่อท่อ

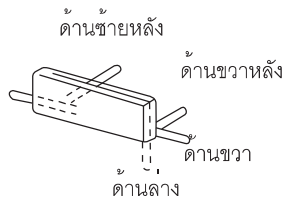


เครื่องบางรุ่นมีความแตกต่างกัน กรุณายึดรุ่นนั้นๆ เป็นหลัก

- เมื่อต้องการต่อท่อน้ำยาที่ยาวกว่า 7.5 m จะต้องเพิ่มน้ำยาแอร์ 20 g/m ตามรายละเอียดด้านล่าง

รายละเอียด	สำหรับ รุ่น 09K 12K		
ความยาวท่อ	7.5m	10m	15m
น้ำยาแอร์ที่เพิ่ม	No need	50g	150g

รายละเอียด	สำหรับ รุ่น 18K 24K 28K		
ความยาวท่อ	7.5m	10m	25m
น้ำยาแอร์ที่เพิ่ม	No need	50g	350g

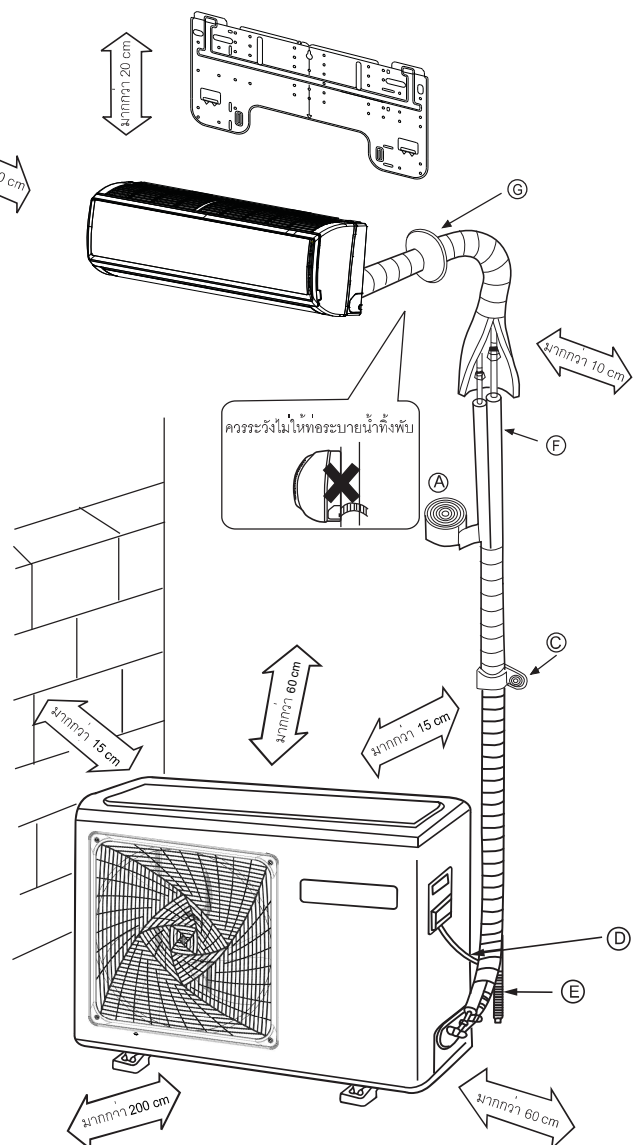

- ※ จากจุด (A) ถึง (G) จะมีชื่อตามตารางด้านบน
- ※ ระยะห่างของเครื่องภายในและพื้นห้องต้องไม่น้อยกว่า 2 m

The image contains two technical drawings of an outdoor unit. The top drawing is a front view showing a square unit with a circular fan grille in the center. Dimension L1 indicates the total width, and L2 indicates the total height. A small detail shows a mounting bracket with a 25mm dimension. The bottom drawing is a side view showing the unit's profile. Dimension L3 indicates the depth, L4 indicates the height of the main body, and L5 indicates the total height including the base.

ระยะการติดตั้งติดตั้ง หน่วยภายนอก (mm)

	L1	L2	L3	L4	L5
HSU-15VNS03T HSU-15VNS03T(N) HSU-15VNS03T(H)	800	553	510	275	313
HSU-24VTRA03T HSU-24VTAA03T	890	697	628	353	369
HSU-28VNH03T	920	762	660	385	405
HSU-09/12VTRA03T HSU-09/12VTAA03T HSU-09/12VTRZ03T	700	544	440	245	269
HSU-18VTRA03T HSU-18VTAA03T HSU-18VTBA03T HSU-18STNA03T					
HSU-24VTBA03T HSU-24STNA03T					
HSU-09/12VTBA03T HSU-09/12STNA03T					

ขนาดหน้าตัดท่อ

- ในการติดตั้งท่อแก๊สและท่อของเหลว ควรจะติดตั้งขณะที่อุณหภูมิของท่อต่ำอยู่
- ควรเปลี่ยนอุปกรณ์หรือท่อให้ใกล้เคียงกับอุปกรณ์หรือท่อที่ติดตั้งอยู่เดิม



การติดตั้งเครื่องภายใน

รายละเอียด	HSU-15VNS03T HSU-15VNS03T(N) HSU-15VNS03T(H) HSU-09/12VTRA03T HSU-09/12VTAA03T HSU-09/12VTBA03T HSU-09/12STNA03T HSU-09/12VTRZ03T	HSU-18/24VTRA03T HSU-18/24VTAA03T HSU-18/24VTBA03T HSU-18/24STNA03T	HSU-28VNH03T
ท่อของเหลว(φ)	6.35mm(1/4")	6.35mm(1/4")	6.35mm(1/4")
ท่อแก๊ส (φ)	9.52mm(3/8")	12.7mm(1/2")	15.88mm(5/8")

1. การติดตั้งแผ่นติดตั้งและเจาะรูที่ผนังห้อง


เริ่มจากการติดตั้งแผ่นติดตั้ง

- หาตำแหน่งที่จะติดตั้งแผ่นติดตั้งให้แข็งแรง วัดระดับที่จะติดตั้งที่ผนังแล้วยึดสกรูหนึ่งตำแหน่ง
- วัดแผ่นติดตั้งให้ได้ระดับ แล้วขันสกรูทุกตัวให้แน่น
- วัดและหาตำแหน่งการเจาะรูเข้าผนังโดยอ้างอิงระยะจากรูปด้านล่าง

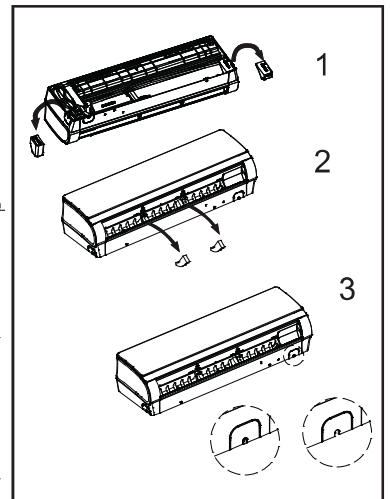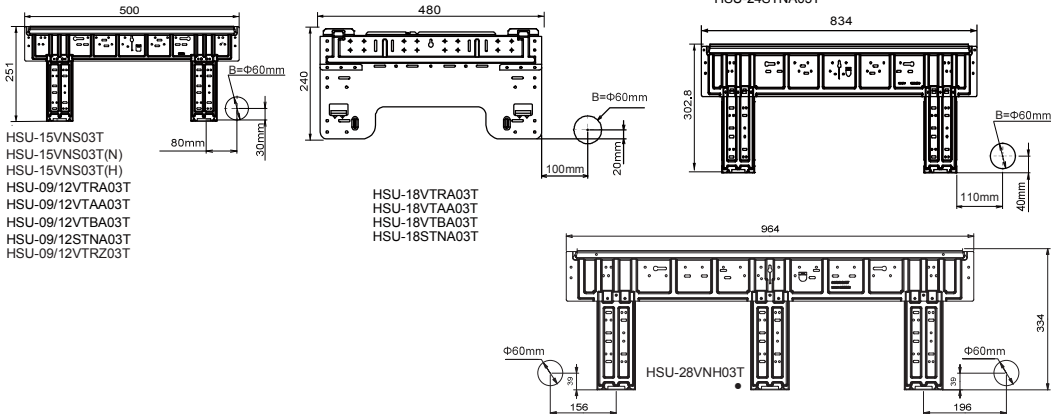

2. เจาะรูเข้าผนังและใส่ปลอกหุ้มท่อเข้าไป

- เจาะรูเข้าผนังให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60mm โดยให้เจาะด้านนอกต่ำกว่าด้านในในห้องเล็กน้อย
- ใส่ปลอกสวมท่อและยึดให้เรียบร้อย

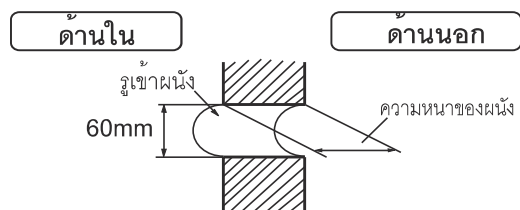

(แสดงหน้าตัดการเจาะรูเข้าผนัง) © ปลอกสวมท่อ

การติดตั้งและการเดินสายไฟ

ต่อสายไฟเข้าเครื่องภายในและเครื่องภายนอก

ถอดฝาครอบสายไฟออก

- ถอดฝาครอบสายไฟออกจากเครื่องภายใน โดยใช้ไขควงแฉกชั้นสองรูออก

ต่อสายไฟหลังจากการติดตั้งเครื่องภายใน


- ต่อสายไฟจากภายนอกห้องเข้าท่อน้ำผ่านรูเข้าผนังเข้ามาภายในห้อง
- ดึงสายไฟเข้ามาต่อกับเครื่องภายในตามจุดที่ติดตั้งไว้

ก่อนการต่อสายเข้าเครื่องต้องให้แน่ใจว่า

- สายไฟที่ร้อยสายด้านหลังไม่ยื่นออกมาด้านหน้า
- สกรูที่ยึดบนสะพานไฟต้องไม่ยื่นออกมาด้านนอก
- ต้องแนบสายได้ต่อเข้าในท่อให้เรียบร้อย
- หลังจากต่อสายไฟแล้วให้ปิดฝาครอบสายไฟให้แน่น

Note เมื่อต่อสายไฟต้องแน่ใจว่าตัวเลขบนสะพานไฟของเครื่องภายในและเครื่องภายนอกต้องตรงกัน ไมเช่นนั้น เครื่องจะไม่สามารถทำงานได้ และอาจเกิดความเสียหายกับเครื่องได้

- หากสายไฟได้รับความเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยศูนย์บริการหรือช่างที่มีความรู้ความสามารถเท่านั้น โดยชนิดของสายไฟที่ใช้คือ H05RN-F หรือ H07RN-F ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 mm²
- ถ้าฟิวส์ที่แผงวงจรขาด ให้เปลี่ยนโดยใช้ ฟิวส์ขนาด T 3.15A/250V
- ควรเลือกใช้สายไฟที่ได้มาตรฐาน
- หลังจากติดตั้งควรเลือกตำแหน่งติดปลั๊กไฟให้ง่ายต่อการใช้งาน
- ควรเลือกใช้สะพานตัดไฟให้เหมาะสมกับกำลังไฟฟ้าที่ให้ และขนาดของสายไฟไม่น้อยกว่า 3 mm
- ต้องติดตั้งเครื่องใช้ตามกฎหมายการเดินสายของการไฟฟ้า
- ควรต่อสายไฟเข้ากับเบรคเกอร์
- ควรติดตั้งเครื่องภายใน สูง 2.5 เมตร

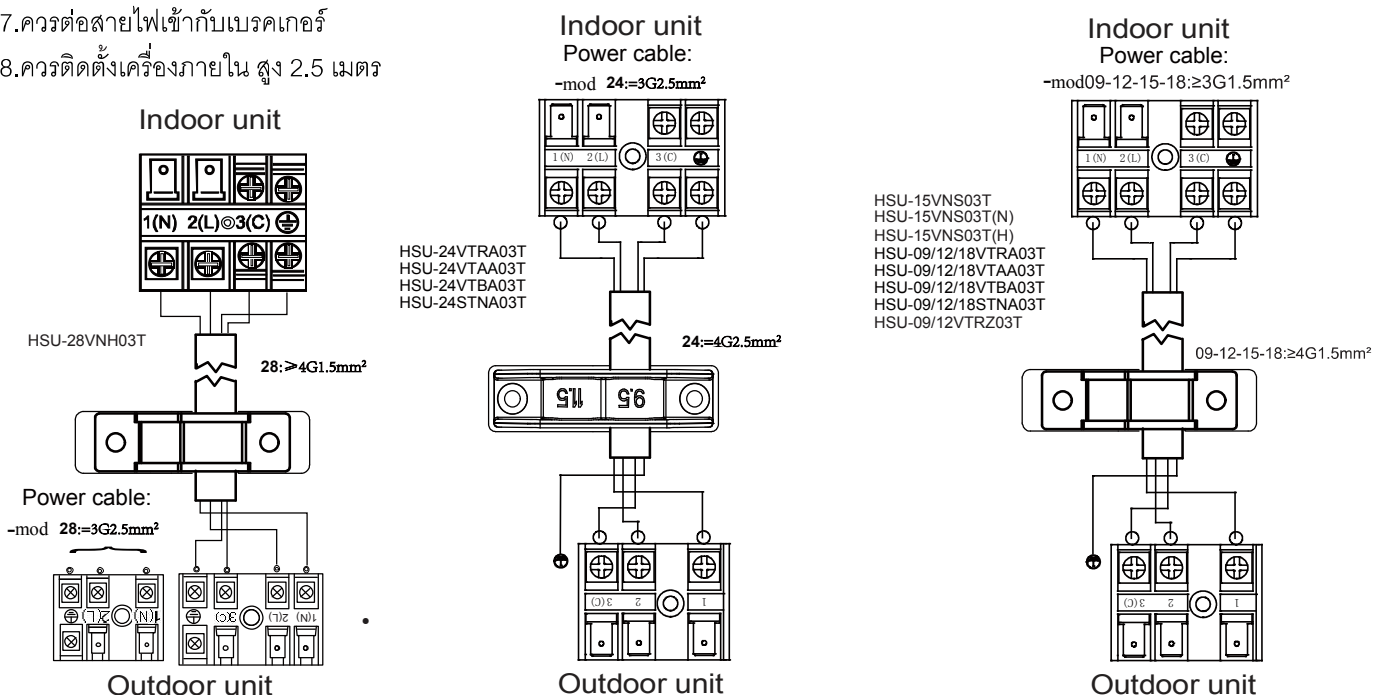

การติดตั้งเครื่องภายนอก

5 การทำสุญญากาศ


Step 1

ถอดฟลาคอร์บวาล์ว 2 ทางและวาล์ว 3 ทาง หลังจากนั้นเชื่อมต่อสายด้านแรงดันต่ำของแก๊สแมนิโฟลด์เข้าวาล์ว 3 ทาง เปิดวาล์วและเชื่อมต่อสายกลางของแก๊สแมนิโฟลด์กับเครื่องทำสุญญากาศ




Step 2

เปิดวาล์วความดันต่ำที่แก๊สแมนิโฟลด์และเปิดเครื่องทำสุญญากาศ




Step 3

ทำสุญญากาศประมาณ 15 นาที แล้วอ่านเกจให้มีความดันประมาณ -0.1 MPA (-76 Cm Hg) ทิ้งไว้ 1-2 นาทีและเช็คค่าอีกครั้ง หากค่าเปลี่ยนให้ไล่อากาศออกและทำตามข้อ 3 อีกครั้ง

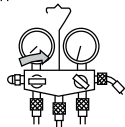

Step 4

เปิดวาล์ว 2 ทาง โดยหมุนออก 90 องศา นาน 6 วินาทีแล้วปิดวาล์ว 2 ทาง



Step 5

ตรวจสอบรอยรั่วมีรอยรั่วหรือไม่


ในกรณีที่ไม่มีแก๊สรั่วให้ตรวจสอบข้อต่อต่างๆ แล้วขันให้แน่น หากมีรอยรั่วให้ทำตาม Step 6



ถ้าไม่สามารถแก้ไขรอยรั่วได้ ให้ดูคู่มือการทำความสะอาดและตรวจสอบข้อต่อและทำสุญญากาศและทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง


Step 6

เปิดวาล์ว 2 ทางและ 3 ทางจนสุด

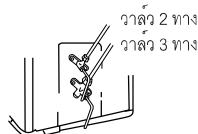

Step 7

เพื่อป้องกันสารทำความเย็นรั่วควรปิดฟลาคอร์บวาล์วให้สนิทและขันด้วยประแจทอร์คอีกครั้ง

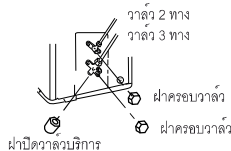

Step 8

หลังจากติดตั้งแล้วตรวจสอบการรั่วของสารทำความเย็นอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

- ถ้าสารทำความเย็นรั่วจะต้องดูสารทำความเย็นออกให้หมดแล้วทำสุญญากาศอีกครั้งหลังจากนั้นให้เติมสารทำความเย็นตามปริมาณที่ระบุไว้ที่เครื่องปรับอากาศ
- โปรดใช้เครื่องมือสำหรับสารทำความเย็น R32 เพราะความดันของสารทำความเย็นจะสูงกว่าทั่วไป ทำให้อาจได้รับอันตรายได้

การติดตั้งเครื่องภายนอก

1 การติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ


- แหล่งจ่ายไฟจะต้องใช้เฉพาะเครื่องปรับอากาศเท่านั้น (มากกว่า 10 A)
- ในกรณีที่ติดตั้งบริเวณที่มีความชื้นจะต้องต่อสายดินที่สะพานไฟด้วย
- ในการติดตั้งควรติดตั้งสะพานไฟทุกครั้ง

2 การติดและแต่งปลายท่อ


- ในการตัดท่อจะต้องใช้เครื่องมือสำหรับตัดปลายท่อเท่านั้น
- หลังจากตัดแล้วให้ตกแต่งปลายท่อที่ตัดและบานปลายท่อตามขนาดหน้าตัดท่อ

เครื่องมือบานท่อ R32	เครื่องมือบานท่อทั่วไป	
	แบบก้ามปู	แบบนอตทางปลา
A	0~0.5mm	1.0~1.5mm 1.5~2.0mm

ระยะบานปลายท่อ




1. ตัดท่อ



2. แต่งปลายท่อที่ตัด



3. ใส่ที่สำหรับขัน




4. ลายปลายท่อ



ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง				
	เอียง	ขอบเสียหาย	ขอบเป็นรอย	ขอบไม่เต็ม	ขอบเกินออกมา

3 การต่อท่อน้ำทิ้ง

- ติดตั้งท่อน้ำทิ้งให้ลาดเอียงลงและติดผนัง
- ไม่ควรติดตั้งท่อน้ำทิ้งตามรูปด้านล่าง

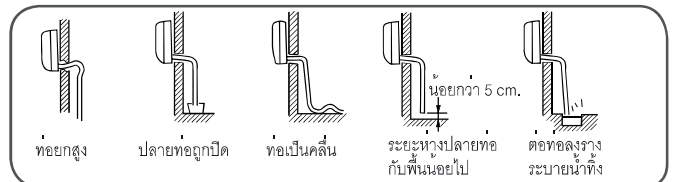

- ทดลองเทน้ำลงภาชนะน้ำทิ้งที่เครื่องภายใน เพื่อยืนยันว่าสามารถระบายน้ำทิ้งได้
- ในกรณีที่ติดตั้งท่อน้ำทิ้งภายในห้อง จะต้องหุ้มท่อด้วยวัสดุกันความร้อน

ตรวจสอบการติดตั้งและทดลองการทำงาน

โปรดอธิบายการทำงานที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้งาน


ตรวจสอบการทำงาน

เช็ค ☒ ในช่อง ☐ ต่อไปนี้

- ☐ มีรอยรั่วตามรอยต่อหรือไม่
- ☐ ท่อน้ำยากันความร้อนได้หรือไม่
- ☐ ต่อสายไฟเข้าสะพานไฟที่เครื่องภายนอกและเครื่องภายในหรือไม่
- ☐ สายไฟต่อจากสะพานไฟระหว่างเครื่องภายนอกกับเครื่องภายในหรือไม่
- ☐ ท่อน้ำทิ้งระบายน้ำดีหรือไม่
- ☐ เครื่องภายในติดตั้งปลอดภัยหรือไม่
- ☐ แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องถูกต้องหรือไม่
- ☐ เมื่อเครื่องทำงาน มีเสียงดังหรือไม่
- ☐ เครื่องทำความเย็นหรือทำความร้อนได้หรือไม่
- ☐ เมื่อเครื่องทำงานอุณหภูมิของห้องเป็นไปตามค่าที่ตั้งไว้หรือไม่

ชิ้นส่วนและหน้าที่การใช้งาน

เครื่องภายใน

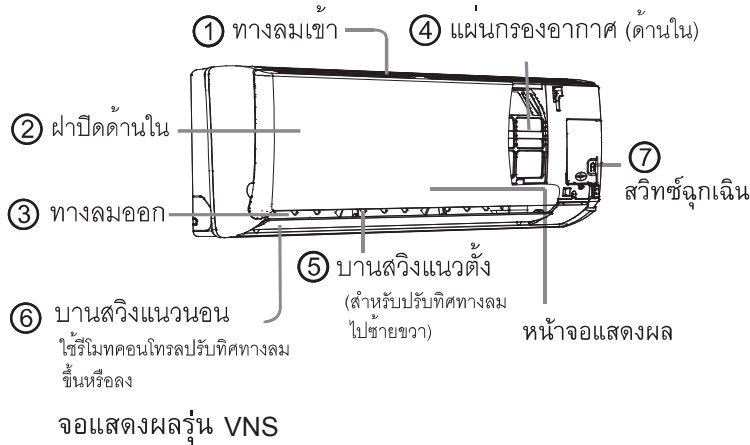


จอแสดงผลรุ่น VNS

หน้าจอแสดงผล

- 1 ช่องรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล (เสียงบี๊บจะดังขึ้นเมื่อได้รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล)
- 2 ไฟแสดงการ เปิด/ปิด เครื่อง (ไฟจะติดเมื่อเครื่องทำงาน)
- 3 ไฟแสดงโหมดตั้งเวลา (ไฟจะติดเมื่อฟังก์ชันตั้งเวลาทำงาน)
- 4 ไฟแสดงโหมดการทำงาน (ไฟจะติดเมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงาน)

เครื่องภายนอก

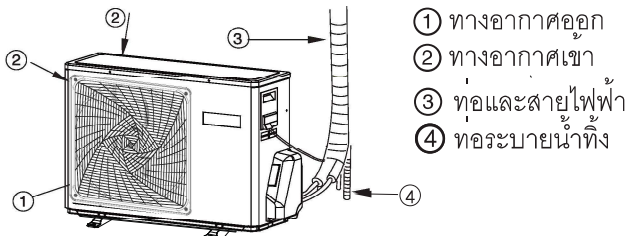

การใช้งานฟังก์ชัน Self-cleaning


-คำอธิบายฟังก์ชัน : ฟังก์ชันนี้ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาด Evaporator

-การเข้า-ออกฟังก์ชัน : กดปุ่ม Self-cleaning ที่รีโมทคอนโทรล จะแสดง CL ระบบจะทำงาน 20-30 นาที เมื่อ Self-cleaning ฟังก์ชันทำงานเสร็จสิ้น ตัวเครื่องจะมีเสียงสัญญาณดัง 2 ครั้ง จากนั้นระบบจะออกจากฟังก์ชัน Self-cleaning โดยอัตโนมัติ และกลับสู่ฟังก์ชันปกติ ขณะ Self-cleaning ทำงาน หากกดปุ่ม Self-cleaning ซ้ำจะไม่มีผลใดๆ และจะไม่ออกจากฟังก์ชัน หากต้องการออกจากฟังก์ชันขณะ Self-cleaning ทำงานอยู่ ให้กดปุ่มปิดเครื่องหรือกดปุ่มเปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชันอื่น

ข้อควรทราบ

- 1.ฟังก์ชัน HOME/Timer/Sleep ไม่สามารถใช้งานได้ขณะ Self-cleaning
- 2.เมื่อเข้าสู่ Self-cleaning แรงลมของ Indoor จะเบาลงหรือไม่เป่าลม อาจจะมีลมเย็นเป่าออกมา
- 3.ก่อน-หลังและขณะ Self-cleaning จะมีเสียงของการขยายและหดตัว เป็นเสียงการทำงานปกติ
- 4.เวลาแสดง CL ของรีโมทและตัวเครื่องอาจไม่ตรงกัน
- 5.เมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 0 องศา หน้าจอแสดงผลจะขึ้น F25 เพื่อป้องกันระบบ ให้ปิดเครื่องแล้วรอประมาณ 10 วินาทีจึงค่อยเปิดเครื่องใหม่
- 6.เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเลือกใช้ฟังก์ชัน Self-cleaning คือ อุณหภูมิภายใน 15-27 องศาเซลเซียส ความชื้น 35-60% อุณหภูมิภายนอก 30-40 องศาเซลเซียส (Cooling season) อุณหภูมิภายนอก <10 องศาเซลเซียส (Heating season)
- 7.อากาศแห้งเกินไป(ความชื้น <20%) และอากาศมีความชื้น >70 % เป็นช่วงที่ไม่เหมาะที่จะใช้ ฟังก์ชัน Self-cleaning

รีโมทคอนโทรล

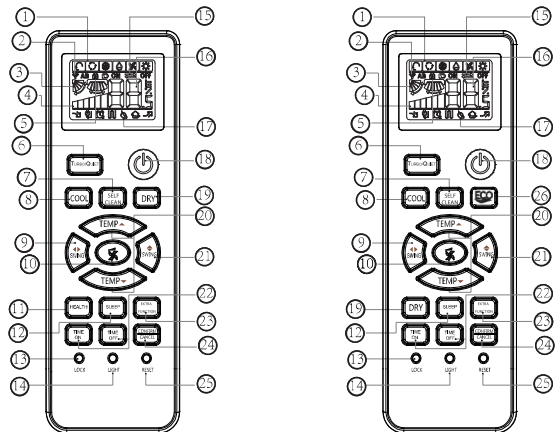


- 1 แสดงโหมดการทำงาน
- 2 แสดงการส่งสัญญาณ
- 3 แสดงทิศทางลมขึ้น-ลง
- 4 แสดงความแรงลม
- 5 ล็อคปุ่มกด
- 6 ปุ่มเย็นเร็ว / เสียงเงียบ
- 7 Self-cleaning
- 8 แสดงโหมด ทำความเย็น
- 9 ปุ่มปรับทิศทางลมซ้าย-ขวา
- 10 ปุ่มปรับความเร็วลม



- 11 ปุ่มโหมดสุขภาพ
- 12 ปุ่มโหมดสำหรับ การนอนหลับ
- 13 ปุ่มล๊อคปุ่มกด

- 14 ปุ่มเปิด-ปิดหน้าจอ แสดงผล
- 15 สัญลักษณ์ TIMER OFF
- 16 แสดงอุณหภูมิ (°C)
- 17 แสดงอุณหภูมิ
- 18 ปุ่มเปิด-ปิด
- 19 แสดงโหมดไล่ความชื้น
- 20 ปุ่มปรับอุณหภูมิ อยู่ในช่วง 16-30 °C
- 21 ปุ่มปรับทิศทางลมขึ้น-ลง
- 22 ปุ่มนับเวลาปิดเครื่อง
- 23 ปุ่มปรับทิศทางลม เพื่อสุขภาพ
- 24 ปุ่มเย็น-ยกเลิก
- 25 ปุ่มรีเซ็ต
- 26 3 ระดับในฟังก์ชันการประหยัดพลังงาน

การใส่แบตเตอรี่

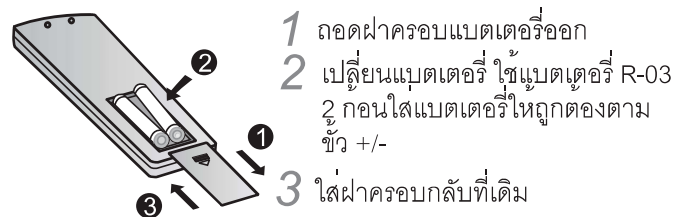

หมายเหตุ:

ระยะห่างของรีโมทและช่องรับสัญญาณควรวางกันไม่เกิน 7 เมตร โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง หากติดตั้งหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือ โทรศัพทไร้สายอาจมีผลต่อการรับ-ส่งสัญญาณจึงต้องลดระยะห่างระหว่างรีโมทกับเครื่องปรับอากาศ เมื่อหน้าจอแสดงผลไม่ชัดเจน แสดงว่าแบตเตอรี่อ่อน ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ ถ้ารีโมทไม่ทำงาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกทิ้งไว้สักครู่แล้วใส่ใหม่อีกครั้ง

ข้อสังเกต:

เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานให้ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อให้อายุการใช้งานนานขึ้นเมื่อใช้งานอีกครั้งให้ตั้งโปรแกรมใหม่หากรีโมททำงานผิดปกติให้ใช้อุปกรณ์รีเซ็ต RESET

การทำงาน

เปิด/ปิดเครื่อง


1. โหมดการทำงาน

โหมดการทำงาน	รีโมทคอนโทรล	หมายเหตุ
AUTO		เมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานโหมด AUTO เครื่องจะปรับอุณหภูมิอัตโนมัติและปรับแรงลมอัตโนมัติ
COOL		ปรับอุณหภูมิตามที่ตั้งค่าไว้
DRY		เมื่อทำงานโหมด DRY เครื่องจะปรับอุณหภูมิต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ 2 °C เครื่องจะทำงานเป็นด้วยแรงลมต่ำ
FAN		ในการทำงานโหมด FAN เครื่องจะไม่ทำความเย็น ไม่สามารถตั้งอุณหภูมิ และไม่สามารถใช้งานโหมดตั้งเวลาอนหลับได้

2. ฟังก์ชัน FAN

การกด FAN SPEED แต่ละครั้งค่าจะเปลี่ยนดังนี้

รีโมทคอนโทรล :



3. ตั้งอุณหภูมิ

กดปุ่ม TEMP▲ / TEMP▼

TEMP▲ จะเพิ่มอุณหภูมิครั้งละ 1 °C หากกดค้างจะเพิ่มอุณหภูมิแบบเร็ว

TEMP▼ จะลดอุณหภูมิครั้งละ 1 °C หากกดค้างจะลดอุณหภูมิแบบเร็ว

การปรับทิศทางลม

ปรับทิศทางลมขึ้นและลง

COOL/DRY:

AUTO:

ปรับทิศทางซ้ายและขวา (ฟังก์ชันนี้มีเฉพาะบางรุ่น)




คำเตือน :

- เมื่ออากาศมีความชื้นสูงอาจเกิดหยดน้ำที่บานสวิงถ้าปรับบานสวิงไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด
- ไม่ควรปรับบานสวิงแนวราบให้ต่ำลง เพราะเมื่อทำงานเป็นเวลานาน อาจเกิดหยดน้ำขึ้นได้
- ในโหมด COOL ลมเย็นที่ปรับทิศทางอยู่ตลอดเวลาจะทำให้อากาศไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น
- รุ่น HSU-24VNS03T, HSU-24VNS03T(N), HSU-24VNS03T(H), HSU-28VNH03T มีฟังก์ชันการปรับทิศทางลมซ้ายขวาอัตโนมัติ สำหรับรุ่นอื่นเป็นแบบปรับทิศทางลมด้วยมือ

ระบบฉุกเฉินและการตรวจสอบ

ระบบฉุกเฉิน :

- ใช้ระบบนี้เมื่อรีโมทคอนโทรลเสียหรือสูญหาย
- เมื่อกดสวิทช์จะได้ยินเสียง “บี๊บ” 1 ครั้ง เครื่องจะเริ่มทำงาน
- ระบบเลือกโหมดการทำงานอัตโนมัติให้เหมาะสมกับอุณหภูมิห้อง

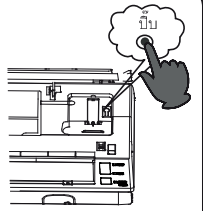

อุณหภูมิห้อง	รูปแบบการทำงาน	อุณหภูมิที่ตั้งไว้	รูปแบบตั้งเวลา	ความเร็วพัดลม
สูงกว่า 23 °C	COOLING	26°C	ไม่มี	อัตโนมัติ


(ทำงานลมเย็นเท่านั้น) อุณหภูมิห้อง	รูปแบบการทำงาน	อุณหภูมิที่ตั้งไว้	รูปแบบตั้งเวลา	ความเร็วพัดลม
ต่ำกว่า 23 °C	FAN	26°C	ไม่มี	อัตโนมัติ

- เครื่องจะไม่สามารถทำงานในโหมด DRY ได้

ระบบตรวจสอบ :


ระบบตรวจสอบจะใช้สวิทช์เดียวกับสวิทช์ฉุกเฉิน

- ใช้การตรวจสอบเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 16 °C เพื่อตรวจสอบว่าระบบทำงานปกติหรือไม่
- กดสวิทช์ค้างไว้ 5 วินาที จะมีเสียง “บี๊บ” 2 ครั้ง ปลอยนิ้วออก ระบบทำความเย็นและความเร็วลมจะตั้งไว้ที่ สูงสุด
- หลังจากทำงาน 30 นาที เครื่องจะยกเลิกการทำงานอัตโนมัติ(เฉพาะรุ่น 24K)

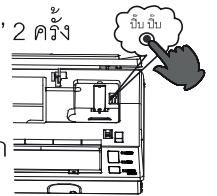

การตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่อง

- หลังจากที่เครื่องเริ่มทำงานให้เลือกโหมดการทำงานที่คุณต้องการ
- กดปุ่ม TIMER เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด TIMER ทุกครั้งที่กดปุ่มจอแสดงผลจะเปลี่ยนดังนี้



ตั้งเวลานาฬิกาให้ถูกเมื่อคุณเลือกตั้งเวลาเปิด ปิดเครื่อง(ตั้งเวลาเปิด, ตั้งเวลาปิด, ตั้งเวลาเปิด - ปิด) “ON”, “OFF” จะกะพริบ

3. กดปุ่ม ▼ ▲ เพื่อตั้งเวลา

▲ เมื่อกดปุ่มเวลาเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 ชั่วโมง หลังจาก 12 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ชั่วโมง

▼ เมื่อกดปุ่มเวลาลดลงครั้งละ 0.5 ชั่วโมง หลังจาก 12 ชั่วโมงลดลงครั้งละ 1 ชั่วโมง

4. ยืนยันการตั้งเวลา

หลังจากตั้งเวลาเสร็จ กดปุ่ม เพื่อยืนยัน ON หรือ OFF จะหยุดกะพริบ

5. ยกเลิกการตั้งเวลา

กดปุ่มตั้งเวลาจน ค่าการตั้งเวลาหายไป

คำแนะนำ :

เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือไฟฟ้านดับ ค่าการตั้งเวลาที่ได้นี้จะถูกลบออก

การทำงาน

■ ฟังก์ชันนอนหลับ (Sleep Mode)


กดปุ่ม SLEEP ที่รีโมทคอนโทรล เพื่อใช้งานฟังก์ชันนอนหลับ
กดอีกครั้งเพื่อยกเลิกฟังก์ชัน



การทำงาน

1. โหมด COOL, DRY

เมื่อทำงานได้ 1 ชั่วโมงอุณหภูมิห้องจะเพิ่มขึ้นจากที่ตั้งไว้ 1 °C
หลังจากนั้นอีก 1 ชั่วโมง อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีก 1 °C หลังจากนั้น
อุณหภูมิจะคงที่ตลอด 6 ชั่วโมงและจะหยุดการทำงาน ภายใต้
การทำงานของระบบตั้งเวลาการนอนหลับอุณหภูมิจะสูงกว่าอุณหภูมิ
ที่ตั้งไว้ทำให้อากาศภายในห้องไม่ต่ำเกินไป

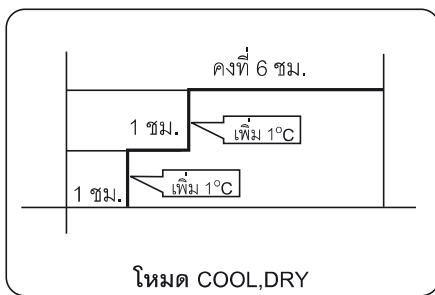

2. โหมด AUTO

เครื่องปรับอากาศจะเลือกอุณหภูมิให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

3. โหมด FAN

ไม่สามารถใช้งานในฟังก์ชัน SLEEP ได้

4. เมื่อการทำงานการตั้งเวลานอนหลับทำงานเกิน 8 ชั่วโมง
จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้ หากต้องการตั้ง TIMER
ให้ตั้งหลังการตั้งฟังก์ชันนอนหลับสบาย ไม่สามารถตั้งก่อน
ฟังก์ชันนอนหลับสบายได้ และถ้าคุณยกเลิกฟังก์ชัน TIMER
ฟังก์ชันนอนหลับสบายจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

ข้อแนะนำเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง

กดปุ่ม Sleep 10 ครั้งภายใน 5 วินาที และเข้าฟังก์ชันนี้หลังจาก
ได้อินเลียดขึ้น 4 ครั้ง และกดปุ่ม Sleep 10 ครั้งภายใน 5 วินาที
และเข้าฟังก์ชันนี้หลังจากได้อินเลียดขึ้น 2 ครั้ง เพื่อกู้คืนการทำงาน

ฟังก์ชันการทำงานเมื่อไฟฟ้าขัดข้องและติดอีกครั้ง

เมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานในครั้งแรก คอมเพรสเซอร์จะทำงานหลัง
จากเวลาผ่านไปแล้วยังน้อย 3 นาทีหากไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อไฟฟ้ากลับ
มาปกติ คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานหลังจากเวลาผ่านไปแล้วประมาณ
3 นาที

■ ฟังก์ชัน TURBO / QUIET

(1) ฟังก์ชัน TURBO

เมื่อคุณต้องการความเย็นอย่างรวดเร็วคุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้
เมื่อคุณอยู่ในโหมด COOL เครื่องจะปรับทิศทางลมสูงสุดอัตโนมัติ

(2) ฟังก์ชัน QUIET

เมื่อคุณต้องการความเงียบคุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ ในโหมด COOL
เครื่องปรับอากาศจะปรับความเร็วลมต่ำสุด

กดปุ่ม TURBO หรือ QUIET อีกครั้งเพื่อยกเลิก

■ การทำงานระบบทิศทางลมเพื่อสุขภาพ

1. กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำงาน

2. ตั้งระบบทิศทางลมเพื่อสุขภาพ

กดปุ่ม เพื่อเลือกระบบทิศทางลมเพื่อสุขภาพ และกดปุ่ม
 เพื่อยืนยันการทำงาน



3. การยกเลิก กดปุ่ม เพื่อออกจากระบบและกดปุ่ม
เพื่อยืนยันการทำงาน

ข้อสังเกต :

ไม่สามารถดึงบานสวิงลมออกด้วยมือได้ไมเช่นนั้น บานสวิง
อาจจะทำงานไม่ถูกต้อง ถ้าบานสวิงทำงานไม่ได้ บานสวิงจะ
ปิดสักระยะแล้วทำงานใหม่โดยจะปรับตามที่ได้ตั้งรีโมทไว้

ข้อแนะนำ:

- เมื่อทำงานระบบทิศทางลมเพื่อสุขภาพตำแหน่งของบานสวิงลมเข้า
และออกจะคงที่
- เมื่อทำงาน COOL ควรเลือกโหมด “ ”
- เมื่อทำงาน COOL และ DRY เป็นเวลานานภายใต้ความชื้นสูง
จะทำให้เกิดหยดน้ำเกาะบานสวิงลมออกได้

■ ข้อควรทราบ


เมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานด้วยฟังก์ชัน fan speed แบบ low
หรือ quiet ต่อเนื่อง 45 นาที บานสวิงจะถูกปรับให้อยู่ในตำแหน่ง
กว้างสุดโดยอัตโนมัติ และในขณะเดียวกันแรงลมก็จะปรับแรงขึ้น
เมื่อทำงานต่อเนื่องไปอีก 45 นาที ตำแหน่งของบานสวิง และแรง
ลมจะถูกปรับกลับมาทำงานในโหมดปกติ (ตำแหน่งบานสวิงจะ
แตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับที่ตั้งไว้ที่รีโมทคอนโทรล)
ฟังก์ชันนี้จะหมุนวนรอบทุก 90 นาที

การทำงาน

คู่มือการใช้งาน 3 ระดับในฟังก์ชันการประหยัดพลังงาน

1. โหมดการปรับทั้ง 3 ระดับเป็นฟังก์ชันการประหยัดพลังงาน เมื่อเข้าสู่โหมดนี้รีโมทควบคุมจะแสดงสัญลักษณ์ประหยัดพลังงาน “**ECO**”
2. เมื่อกดปุ่มเปิดเครื่องจะเข้าสู่โหมด Cool และอุณหภูมิจะแสดงผลที่รีโมท “L1” หลังจากนั้น 5 วินาที จะแสดงผลตามค่าอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ในขณะที่เครื่องทำงาน เมื่อกดปุ่ม “ECO” 1 ครั้ง จะแสดงผลที่รีโมท “L1” หลังจากนั้น 5 วินาที จะแสดงผลตามค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ในขณะที่เครื่องทำงานจะสามารถประหยัดไฟได้ 20%
เมื่อแสดงผล “L1” หลังจากนั้นกดปุ่ม “ECO” 1 ครั้ง จะแสดงผลที่รีโมท “L2” หลังจากนั้น 5 วินาที จะแสดงผลตามค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ในขณะที่เครื่องทำงานจะสามารถประหยัดไฟได้ 40%
เมื่อแสดงผล “L2” หลังจากนั้นกดปุ่ม “ECO” 1 ครั้ง จะแสดงผลที่รีโมท “L3” หลังจากนั้น 5 วินาที จะแสดงผลตามค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ในขณะที่เครื่องทำงานจะสามารถประหยัดไฟได้ 60% และเมื่อกดปุ่ม “ECO” อีก 1 ครั้ง จะเป็นการยกเลิกโหมด “ECO”
3. เมื่อแสดงผลอุณหภูมิที่ตั้งไว้ กดปุ่ม “ECO” 1 ครั้ง จะแสดงผลการทำงานของระดับที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้
4. โหมด “FAN” จะไม่มีผลกับฟังก์ชัน “ECO” เมื่อกดปุ่ม TURBO ,FAN และปุ่ม Power สามารถยกเลิกโหมดประหยัดพลังงานได้
5. เมื่อตั้งโหมด ECO ระดับ L3 ขึ้น จะสามารถประหยัดไฟได้ถึง 60% จึงทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานเย็นหรือความร้อน
แนะนำให้ผู้ใช้ปรับตามสภาพความเป็นจริง ตั้งค่าอยู่ที่ระดับ L2 หรือ L1 ทั้งนี้จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายและประหยัดพลังงานไปพร้อมๆกัน

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องปรับอากาศ

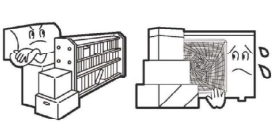ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมตามอุณหภูมิห้องจริง  ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม	ไม่วางสิ่งของขวางทางลมเข้า-ออก 
ปิดประตูและหน้าต่างเมื่อเริ่มใช้เครื่องติดผ้า màn หรือมู่ลี่เพื่อป้องกันแสงแดดส่อง  ติดผ้า màn หรือมู่ลี่ เพื่อป้องกันแสงแดดส่อง	ปิดสวิตช์เมื่อไม่ใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน  ปิด
ปรับบานพับเครื่องอย่างถูกวิธี 	ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่อง 

ห้ามใช้วัสดุเหล่านี้ทำความสะอาด

 น้ำมันกัด น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ น้ำยาซักล้าง

ห้ามใช้น้ำร้อนเกิน 40 °C เพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศเสียหายและเปลี่ยนรูปได้

การทำความสะอาดแผ่นกรอง

1. เปิดฝาดรอป ดึง แล้วผลักขึ้น
2. นำผ้ากรองออก จับตรงกลางแล้วดึงจนหลุดจากตัวยึด
3. ทำความสะอาดโดยใช้ลมเป่า หรือล้างน้ำ แล้วเป่าให้แห้ง
4. ใส่แผ่นกรองกลับโดยใส่เอาด้านหน้าออก ให้แน่ใจว่าติดกับตัวยึดเรียบร้อยแล้ว
5. ปิดฝาดรอป



การทำความสะอาดรีโมทคอนโทรล



ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาด ไม่ใช้ผ้าชุบน้ำหรือสารเคมี

การทำความสะอาดตัวเครื่อง









ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาด ไม่ใช้ผ้าชุบน้ำหรือสารเคมี

ข้อควรระวัง








⚠ คำเตือน

กรุณาติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญ จากตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ เพื่อทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้ามติดตั้งด้วยตนเองเพราะอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร ไฟดูด หรือน้ำรั่วซึมเข้าเครื่องได้

⚠ คำเตือน

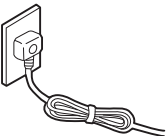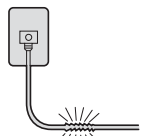เมื่อพบสิ่งผิดปกติภายในเครื่องปรับอากาศ เช่น รอยไหมหรือรูรั่ว ให้ปิดสวิทช์หยุดการทำงานทันทีแล้วรีบติดต่อศูนย์บริการ  ปิด  ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระแสไฟเพียงพอและมีอุปกรณ์ตัดกระแสไฟ 	ติดตั้งท่อระบายน้ำอย่างถูกวิธี  ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เสียบปลั๊กเครื่องปรับอากาศให้แน่น  ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ใช้กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม  ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	1. ห้ามใช้สายไฟที่มีการต่อสาย 2. ห้ามติดตั้งในบริเวณที่อาจเกิดการรั่วซึมของวัตถุไวไฟ 3. ห้ามติดตั้งในบริเวณที่สัมผัสกับหมอกควันหรือสารระเหย  ข้อห้าม
ห้ามใช้สายไฟที่รัดสายไฟอยู่  ข้อห้าม	ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุด  ข้อห้าม	ห้ามใช้สิ่งของแหลมหรือเสียบเข้าไปในแผงทำความเย็น  ข้อห้าม
ห้ามเปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศโดยถอดปลั๊กไฟโดยตรง  ข้อห้าม	ห้ามปรับทิศทางลมของเครื่องปรับอากาศไปทางที่มีเด็กทารกหรือผู้สูงอายุ  ข้อห้าม	ห้ามติดตั้งหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง  ต้องต่อสายดินเพื่อความปลอดภัย  สายดิน

⚠ คำเตือน

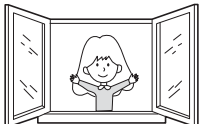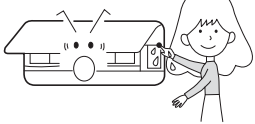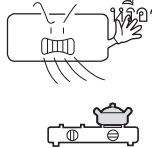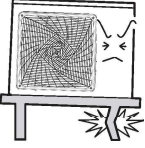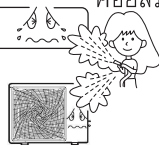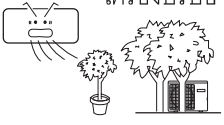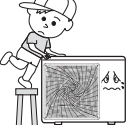ห้ามใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การถนอมอาหาร งานศิลปะ การเพาะปลูก หรือการกักไข่  ข้อห้าม	เปิดหน้าต่างเมื่อต้องการถ่ายเทอากาศ เช่น ทำอาหารด้วยเตา  ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ห้ามใช้มือที่เปียกกดสวิทช์เครื่องปรับอากาศ  ข้อห้าม
ห้ามติดตั้งเครื่องปรับอากาศใกล้อุปกรณ์ทำอาหารหรืออุปกรณ์ทำความร้อน  ข้อห้าม	หมั่นตรวจสอบสภาพของที่ตั้งคอยล์รอน  ข้อห้าม	ห้ามทำความสะอาดโดยการเทน้ำลงในคอยล์รอนหรือเครื่องปรับอากาศ  ข้อห้าม
ห้ามวางต้นไม้ไว้ในตำแหน่งที่ลมจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่าน  ข้อห้าม	ห้ามปีน หรือวางสิ่งของใดๆ ไว้บนคอยล์รอน  ข้อห้าม	ห้ามวางแจกันดอกไม้หรือขวดน้ำไว้บนเครื่องปรับอากาศ  ข้อห้าม

การบำรุงรักษา

การติดตั้งและทำความสะอาด


1. เปิดช่องลมด้านหน้า
ฝาปิดช่องลมด้านหน้ามีชุด top plate
คอยค้ำอยู่ทางด้านขวา




2. ถอดแผ่นกรองอากาศ
ดันแผ่นกรองอากาศให้หลุดจากล็อก
แล้วดึงลงทางด้านล่าง



3. ใส่ชิ้นก้ำจัดแบคทีเรีย
ใส่ชิ้น VC หรือชิ้นก้ำจัดแบคทีเรียที่แผ่นกรอง
กวด bottom frame ของชั้น AIP และกดมือจับในครั้ง
เดียวกัน และถอดชั้น AIP โดยการหมุนออก

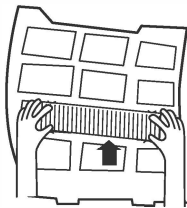

4. ติดตั้งชิ้นก้ำจัดแบคทีเรีย

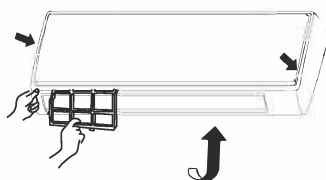

5. ปิดช่องลมด้านหน้า
วางชุด top plate และปิดช่องลมด้านหน้าลง

หมายเหตุ :

- เพื่อการรักษาแผ่นกรองแบคทีเรีย อย่างมีประสิทธิภาพสูง ควรทำความสะอาดเครื่องไปตามสภาวะแวดล้อมในการใช้งาน แปร่งทำความสะอาดแผ่นกรองแบคทีเรียและทำความสะอาดด้วยน้ำ หลังจากทำความสะอาดแผ่นกรองแบคทีเรีย ให้วางลงในที่แห้งและรองแห้งทั้งหมดเมื่อแน่ใจว่าแผ่นกรองแบคทีเรียแห้งดีแล้วให้ใส่กลับไปยังตำแหน่งเดิมในการใช้งานควรจำว่าควรทำความสะอาดแผ่นกรองบ่อยๆ
- ต้องเก็บไว้ในที่ร่มอากาศเย็นและสถานที่แห้ง
- อย่าตากไว้โดนแสงแดดเป็นเวลานานมิฉะนั้นประสิทธิภาพการกรองเชื้อแบคทีเรียจะต่ำลง

ระบบฉุกเฉินและการตรวจสอบ

เหตุการณ์ดังต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการใช้งาน

1. ระบบการป้องกันของเครื่องปรับอากาศ
การป้องกันคอมเพรสเซอร์
 - คอมเพรสเซอร์ไม่สามารถเริ่มทำงานได้ทันทีหลังจากหยุด จะสามารถทำงานได้อีกครั้งหลังจาก 3 นาที
2. มีหมอกสีขาวออกจากเครื่องแฟนคอยล์
 - อาจมีหมอกสีขาว เนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างช่องลมเข้าและช่องลมออกในรูปแบบระบบทำความเย็นในสภาวะแวดล้อมภายในบ้านที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง
3. เสียงฟู่เบา ๆ จากเครื่องปรับอากาศ
 - ท่านอาจได้ยินเสียงฟู่ เมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานหรือเพ่งหยุดการทำงาน เสียงนี้เป็นเสียงการไหลของน้ำยาทำความเย็นระหว่างคอมเพรสเซอร์เดินหรือหยุด
 - ท่านสามารถได้ยินเสียงพลาสติกถื่น เมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานหรือเพ่งหยุดการทำงาน ซึ่งเป็นสาเหตุจากการขยายตัวของปริมาณความร้อนและการหดตัวของระบบความเย็นของอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกในตัวเครื่องเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปอาจได้ยินเสียงดังจากบานปรับทิศทางลม ถ้ามีการติดตั้งบานปรับทิศทางลมเข้าไปตำแหน่งเดิมและเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง
4. มีฝุ่นออกจากเครื่องแฟนคอยล์
 - เป็นสภาวะปกติของเครื่องเมื่อไม่ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลานานหรือในการใช้งานครั้งแรก
5. มีกลิ่นแปลก ๆ ออกจากตัวเครื่องแฟนคอยล์
 - สิ่งนี้อาจเกิดจากตัวเครื่องแฟนคอยล์ ดูดกลิ่นที่ซึมอยู่ในวัสดุก่อสร้างจากเฟอร์นิเจอร์ หรือควัน ผ่านตัวเครื่อง
6. การหยดของน้ำที่ผิวภายนอกเครื่องแฟนคอยล์ อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการทำความเย็นในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง (ความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 80 %) ให้ปรับบานปรับทิศทางลมแนวนอน เป็นตำแหน่งช่องลมออกมากที่สุดและเลือกความแรงลมที่ตำแหน่งสูงสุดเพื่อลดการหยดของน้ำ
7. ฟังก์ชันการรีสตาร์ทเครื่องใหม่โดยอัตโนมัติ (Auto-restart)
 - ข้อผิดพลาดในระบบแหล่งจ่ายพลังงานในระหว่างการใช้งาน จะทำให้เครื่องหยุดการทำงานทั้งหมด เมื่อไฟฟ้าเป็นปกติเครื่องจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติพร้อมกับเก็บรักษารูปแบบที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ด้วยฟังก์ชันหน่วยความจำ
8. การเกิดฟ้าแลบ หรือการทำงานของโทรศัพท์ไร้สายภายในรถยนต์ใกล้เคียงกับเครื่อง อาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องทำงานผิดปกติให้ปิดสวิตช์เบรกเกอร์ และเปิดใหม่อีกครั้ง กดปุ่ม ON/OFF บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเริ่มการใช้งานเครื่องปรับอากาศ

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องปรับอากาศ			HSU-15VNS03T HSU-15VNS03T(N) HSU-15VNS03T(H)	HSU-28VNH03T	HSU-09VTRA03T HSU-09VTAA03T HSU-09VTBA03T HSU-09STNA03T HSU-09VTRZ03T	HSU-12VTRA03T HSU-12VTAA03T HSU-12VTBA03T HSU-12STNA03T HSU-12VTRZ03T	HSU-18VTRA03T HSU-18VTAA03T HSU-18VTBA03T HSU-18STNA03T	HSU-24VTRA03T HSU-24VTAA03T HSU-24VTBA03T HSU-24STNA03T
ความสามารถทำความเย็น		kW	4.25	8.2	2.64	3.52	5.1	7.03
พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	6.5	10.1	4.4	6.4	8.0	8.0
พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	1400	2270	795	1100	1700	2200
เครื่องปรับอากาศ ภายใน	สูง	H(mm)	280	365	280	290	305	335
	กว้าง	W(mm)	855	1316	820	865	910	1125
	ลึก	D(mm)	200	275	195	200	215	240
	น้ำหนักสุทธิ	kg	10	21.5	9.5	10	11.5	14.0
เครื่องภายนอก	สูง	H(mm)	553	762	544	544	553	697
	กว้าง	W(mm)	800	920	700	700	800	890
	ลึก	D(mm)	275	385	245	245	275	353
	น้ำหนักสุทธิ	kg	29.3	57.5	23	23	30	45.5