


EQE5660A-B
EQE5660A-S
EQE5600A-S

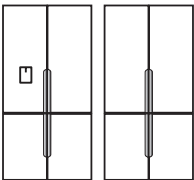

TH ตู้เย็น

คู่มือการใช้งาน


2

**Enjoy peace of mind.
Register your appliance today.**

Stay updated on better living services,
safety notices and shop for accessories.

- 1. Open the camera app
on your smartphone
and point at the QR
code to scan**

Product Registration QR code
is located on the front of the door
or internal side wall of your fridge.

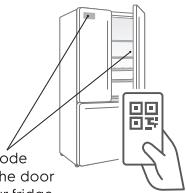

- 2. Tap the notification or link to open the
registration form**

- 3. Complete your details and enjoy peace
of mind**



Electrolux

สารบัญ

1. ข้อมูลด้านความปลอดภัย.....	3
2. การอธิบายส่วนต่างๆ ของตู้เย็น.....	5
3. การติดตั้งตู้เย็นใหม่.....	7
4. การควบคุมอุณหภูมิ.....	11
5. การจัดเก็บ.....	17
6. เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติและเครื่องทดน้ำ.....	20
7. ข้อมูลทั่วไป.....	22
8. คำแนะนำในการเก็บอาหาร.....	24
9. การแก้ปัญหา.....	25
10. เสี่ยงรบกวนจากตู้เย็น.....	29

เรากำลังถึงท่าน

ขอท่านที่เลือกใช้อิเลคโตรลักซ์ เราได้สร้างสรรคผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นเพื่อช่วยให้ชีวิตของท่านง่ายขึ้นและมอบประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบให้กับท่านทราบนานเท่านั้น โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้ให้ละเอียดครบถ้วนเพื่อให้ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์อิเลคโตรลักซ์รุ่นใหม่นี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์:



สอบถามเกี่ยวกับข้อแนะนำในการใช้งานหรือข้อมูลการบริการ:
www.electrolux.com



ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านเพื่อรับบริการที่เหนือระดับ:
www.electrolux.com/support/register-warranty

การดูแลและให้บริการลูกค้า

โปรดใช้ชิ้นส่วนอะไหล่แท้ทุกครั้ง

เมื่อติดต่อศูนย์บริการลูกค้าอย่างเป็นทางการของเรา จะต้องแจ้งข้อมูลดังนี้: รุ่น, หมายเลข PNC, หมายเลขซีเรียล ท่านสามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้จากแผ่นแสดงข้อมูลภายในตัวเครื่อง

 คำเตือน / ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

 ข้อมูลทั่วไปและข้อแนะนำ

 ข้อมูลด้านสิ่งแวดลอม

อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

1. ข้อมูลด้านความปลอดภัย

หมายเหตุ: โปรดอ่านคำเตือนเหล่านี้ให้ละเอียดครบถ้วน ก่อนเริ่มติดตั้งหรือใช้งานตู้เย็น หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของท่าน ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้ใช้งานละเลยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยอื่นๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้



คำเตือน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าเสียบไฟฟ้ามีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง ปรีกษาช่างไฟฟ้าที่มีคุณภาพถ้าท่านไม่แน่ใจ
- อย่าใช้งานตู้เย็นภายในห้องเก็บรักษาอาหารของผลิตภัณฑ์หากไม่ได้เป็นเครื่องใช้ที่แนะนำโดยผู้ผลิต
- ถอดปลั๊กไฟตู้เย็นก่อนทำความสะอาดหรือเคลื่อนย้ายเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ห้ามถอดปลั๊กไฟตู้เย็นโดยดึงที่สายไฟ ไม่เช่นนั้นปลั๊กไฟอาจเสียหายได้ จับที่ตัวปลั๊กให้แน่นและดึงออกตรงๆ จากเต้ารับ
- หากสายไฟเสียหายก็จะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือช่างที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- อย่าใช้เครื่องมือทำความสะอาดแบบไอน้ำในการทำความสะอาดเครื่อง หากชิ้นส่วนบางชิ้นสัมผัสกับไอน้ำและหยดน้ำ อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าเก็บวัตถุที่อาจจะระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ หรือวัตถุไวไฟไว้ในเครื่องใช้นี้ ถ้าหากขณะกดแรงดันที่มีคำว่า "ไวไฟ" และ/หรือสัญลักษณ์เปลวไฟขนาดเล็กอย่าเก็บภาชนะเหล่านี้ไว้ภายในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการระเบิดได้
- อย่าทำวงจรสารทำความเย็นเสียหาย
- เครื่องใช้นี้มีฉนวนกันความร้อนที่มีส่วนผสมของก๊าซไวไฟ โปรดหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยเพิ่มความระมัดระวังในการทิ้งเครื่องใช้นี้
- หากท่านต้องการที่จะกำจัดเครื่องใช้ชิ้นนี้ กรุณาติดต่อหน่วยงานในท้องถิ่นและสอบถามวิธีการที่ถูกต้องในการกำจัด
- เมื่อท่านจะทิ้งตู้เย็นเครื่องเก่า ให้ถอดประตูออกทุกบาน เด็กๆ อาจหายใจไม่ออกถ้าเข้าไปติดอยู่ภายใน
- เมื่อจัดวางเครื่องใช้นี้ ต้องแน่ใจว่าสายไฟไม่ถูกหนีบหรือได้รับความเสียหาย
- ห้ามวางเต้ารับปลั๊กไฟแบบหลายช่อง หรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไว้ด้านหลังเครื่องใช้นี้



คำเตือน

คำเตือนเกี่ยวกับสารทำความเย็น R600a



เครื่องนี้มีสารทำความเย็น R600a ไวไฟ หลีกเลี่ยงอันตรายโดยให้ความระมัดระวังในการติดตั้ง การจัดการ การซ่อมบำรุง และการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อของวงจรสารทำความเย็นไม่ได้ได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่งและการติดตั้ง
- การรั่วไหลของสารทำความเย็นอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาหรืออาจติดไฟได้
- ห้องสำหรับการติดตั้งเครื่องต้องมีอย่างน้อย 1 ตารางเมตรต่อ 8 กรัมของสารทำความเย็น ปริมาณของสารทำความเย็นในผลิตภัณฑ์จะแสดงไว้ในแผ่นแสดงข้อมูลภายในตู้เย็น
- หากท่านไม่แน่ใจ โปรดตรวจดูที่แผ่นแสดงข้อมูลภายในตู้เย็น
- อาจเกิดอันตรายได้หากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองทำการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์นี้ รัฐควีนส์แลนด์ของประเทศออสเตรเลีย ผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองต้องมีใบอนุญาตทำงานเกี่ยวกับก๊าซสำหรับสารทำความเย็นไฮโดรคาร์บอนเพื่อที่จะสามารถให้บริการหรือซ่อมแซมต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการถอดฝาครอบออก
- อย่าให้มีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศของเครื่องนี้ หรือในโครงสร้างบิลต์อิน
- ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ หรือวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตโดยผู้ผลิตเพื่อเร่งทำการละลายน้ำแข็ง

คำเตือนทั่วไป

โปรดอ่านคำเตือนดังต่อไปนี้ให้ละเอียดครบถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ โปรดใช้งานตู้เย็นของท่านอย่างปลอดภัย ตรวจสอบเช็คจุดระวังความปลอดภัยดังต่อไปนี้ก่อนเริ่มใช้งานตู้เย็น

- ต้องเสียบเครื่องใช้นี้เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้เฉพาะสำหรับเครื่องนี้เท่านั้น
- เมื่อตู้เย็นอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ปลั๊กของตู้เย็นจะต้องเข้าถึงได้ง่าย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าเสียบไฟฟ้ามีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง ปรีกษาช่องไฟฟ้าที่มีคุณภาพต่ำเกินไป
- ห้ามใช้สายไฟพ่วงหรือปลั๊กแอดปเตอร์ร่วมกับตู้เย็นนี้
- หากสายไฟเสียหายก็จะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือช่างที่มีคุณสมบัติเท่าเทียม เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนการทำความสะอาด และก่อนการเปลี่ยนหลอดไฟ (หากติดตั้ง) เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ห้ามถอดปลั๊กไฟตู้เย็นโดยดึงที่สายไฟ ไม่เช่นนั้นปลั๊กไฟอาจเสียหายได้ จัมที่ตัวปลั๊กให้แน่นและดึงออกตรงๆ จากเต้ารับ
- เลือกตำแหน่งวางตู้เย็นที่อุณหภูมิไม่ต่ำจนเกินไป อุณหภูมิห้องควรสูงกว่า 10°C
- วางตู้เย็นไว้ในที่แห้งและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือเปียกชื้น
- ห้ามวางตู้เย็นไว้ในที่หนาวจัดหรือพื้นที่ที่ไม่มีการป้องกัน เช่น ในโรงจอดรถหรือบนระเบียง
- ห้ามเสียบปลั๊กไฟตู้เย็นเข้ากับตัวตั้งเวลาซึ่งติดตั้งอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ
- ห้ามวางตู้เย็นไว้ในตำแหน่งที่สัมผัสแสงแดดโดยตรง ใกล้เคียงเตา เบลวไฟ หรือเครื่องทำความร้อน
- ห้ามวางตู้เย็นไว้บนพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบ
- ห้ามเก็บวัตถุใดๆ (เช่น กระป๋องสเปรย์) ไว้ในหรือใต้ตู้เย็น
- ห้ามเก็บวัตถุที่อาจจะเปิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ หรือวัตถุใดๆ ไว้ในเครื่องใช้นี้
- ไม่เก็บน้ำอัดลมในช่องแช่แข็ง
- ห้ามซ่อมแซมตู้เย็นด้วยตัวเอง ต้องให้ผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองหรือผู้มีอำนาจในการซ่อมแซมดำเนินการเท่านั้น

- ไม่ใช้เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าหรือเครื่องเป่าลมร้อนเพื่อละลายน้ำแข็ง เพราะท่านอาจถูกไฟฟ้าช็อต
- เมื่อจำเป็นต้องขนย้ายและติดตั้งตู้เย็น ระมัดระวังอย่าให้ชิ้นส่วนของวงจรสารทำความเย็นได้รับความเสียหาย
- หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตู้เย็นควร:
 - มีพื้นที่ว่างด้านหลังและด้านข้างเพียงพอสำหรับการหมุนเวียนอากาศ
 - วางได้ระดับในแนวตั้งกับตู้รอบๆ
 - มีประตูตู้เย็นซึ่งจะเปิดได้เองจากตำแหน่งที่เปิดเอาไว้บางส่วน
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพทางกายภาพทางประสาทสัมผัส หรือความสามารถทางจิตใจไม่สมบูรณ์ หรือขาดประสบการณ์ และความรู้ พวกเขาเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยผู้ที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เล่นกับเครื่องใช้นี้

หมายเหตุ: โปรดอ่านคำเตือนเหล่านี้ให้ละเอียดครบถ้วน ก่อนเริ่มติดตั้งหรือใช้งานตู้เย็น หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้ใช้งานละเลยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยอื่นๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้




ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น:

- พื้นที่ห้องครัวพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และพื้นที่ทำงานอื่นๆ
- ฟาร์มและเพื่อใช้โดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และที่พักประเภทอื่นๆ
- ที่พักประเภทที่มีการบริการอาหารเข้า
- การจัดเลี้ยงและการใช้งานที่คล้ายกัน

2. การอธิบายส่วนต่างๆ ของตู้เย็น

2.1 คุณสมบัติต่างๆ ของตู้เย็นทำน้ำแข็งและน้ำเย็นแบบ QUATTRO FRENCH DOOR

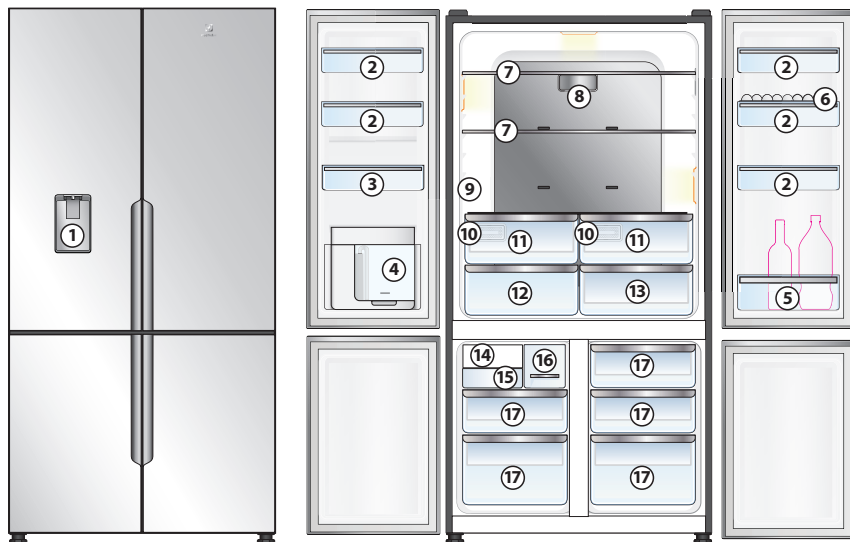

ภาพประกอบสำหรับรุ่น EQE5660


- | | | | |
|---|--|----|---------------------------------------|
| 1 | แป้นกดเครื่องกดน้ำ | 10 | ตัวกรองสำหรับยับยั้งการสัมผัสกับอากาศ |
| 2 | ช่องวางของที่ประตู* | 11 | ลิ้นชัก TasteLockAuto |
| 3 | ช่องวางของที่ประตูขนาดเล็ก* | 12 | ลิ้นชัก TasteSealPlus |
| 4 | ถังน้ำ | 13 | ลิ้นชักอาหารสำเร็จรูป |
| 5 | ช่องวางขวด | 14 | เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ |
| 6 | ถาดวางไข่ | 15 | ช่องเก็บน้ำแข็ง |
| 7 | ชั้นวางกระจง | 16 | ช่องเก็บน้ำแข็งตู้แช่แข็ง |
| 8 | ตัวกรองอากาศ | 17 | ลิ้นชักช่องแช่แข็ง |
| 9 | แผงควบคุมการทำงานช่องแช่เย็น/ช่องแช่แข็ง (ที่แผงตู้เย็นด้านซ้าย) | | |

หมายเหตุ:

* ช่องวางของที่ประตู (3) จะมีขนาดเล็กกว่าช่องวางของที่ประตู (2) เล็กน้อย

ต้องติดตั้งให้อยู่ในตำแหน่งดังภาพด้านบน

2.2 คุณสมบัติต่างๆ ของตู้เย็นแบบ QUATTRO FRENCH DOOR

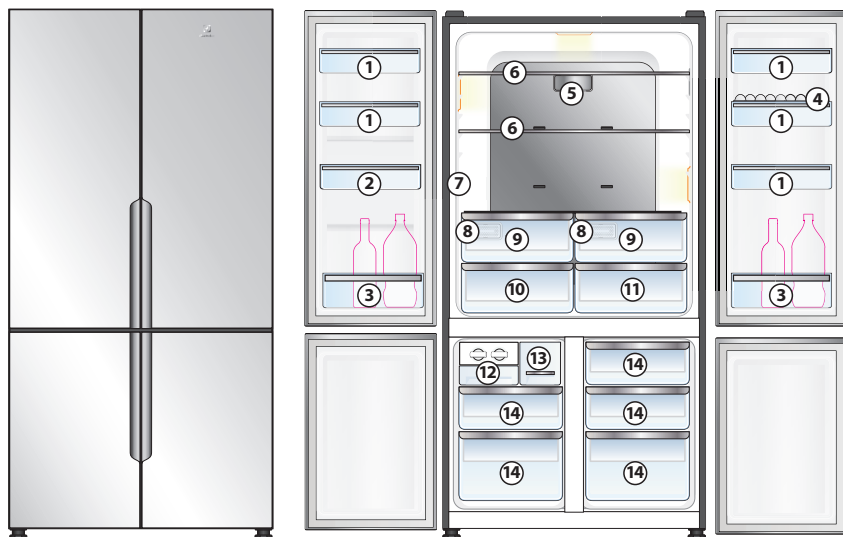

ภาพประกอบสำหรับรุ่น EQE5600

- | | | | |
|---|---|----|---------------------------------------|
| 1 | ช่องวางของที่ประตู* | 8 | ตัวกรองสำหรับยับยั้งการสัมผัสกับอากาศ |
| 2 | ช่องวางของที่ประตูขนาดเล็ก* | 9 | ลิ้นชัก TasteLockAuto |
| 3 | ช่องวางขวด | 10 | ลิ้นชัก TasteSealPlus |
| 4 | ถาดวางไข่ | 11 | ลิ้นชักอาหารสำเร็จรูป |
| 5 | ตัวกรองอากาศ | 12 | ถาดน้ำแข็งแบบปิด |
| 6 | ชั้นวางกระจก | 13 | ช่องเก็บน้ำแข็งตู้แช่แข็ง |
| 7 | แผงควบคุมการทำงานช่องแช่เย็น/ช่องแช่แข็ง (ที่ผนังตู้เย็นด้านซ้าย) | 14 | ลิ้นชักช่องแช่แข็ง |

หมายเหตุ:

* ช่องวางของที่ประตู (2) จะมีขนาดเล็กกว่าช่องวางของที่ประตู (1) เล็กน้อย

ต้องติดตั้งให้อยู่ในตำแหน่งดังภาพด้านบน

3. การติดตั้งตู้เย็นใหม่

การแกะบรรจุภัณฑ์



สภาพแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ กรุณาทำจัดบรรจุภัณฑ์ให้กลับคืนโดยการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่ในท้องถิ่นของท่าน หรือทิ้งบรรจุภัณฑ์ในจุดทิ้งที่เหมาะสม

ข้อมูลสำคัญ - ตรวจสอบหาร่องรอยความเสียหายหรือตำหนิ หากท่านตรวจพบว่าตู้เย็นได้รับความเสียหายหรือมีรอยตำหนิ หากท่านต้องการอ้างสิทธิการรับประกัน โดยผู้ผลิตต่อความเสียหายหรือตำหนิที่เกิดขึ้น ท่านต้องทำการแจ้งภายใน 7 วัน โดยเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของท่าน

ทำความสะอาดตู้เย็นของท่านทั้งตู้ตามคำแนะนำในหัวข้อ “การทำความสะอาด” และเช็ดทำความสะอาดฝุ่นที่สะสมระหว่างการขนส่งสินค้า

การหาตำแหน่งติดตั้งตู้เย็น



ข้อควรระวัง


ไม่ควรติดตั้งระบบวัดอุณหภูมิและอุณหภูมิอัตโนมัติ (เช่น ระบบกำจัดแมลง) ขัดกับตู้เย็น เพราะสารที่วัดออกมาอาจก่อให้เกิดความเสียหายในระยะยาวต่อพลาสติกภายนอกของตู้เย็น

ห้ามวางตู้เย็นไว้ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นเกินไปหรือพื้นที่ที่ไม่ได้รับการป้องกัน ตัวอย่างเช่น โรงจอดรถหรือบนระเบียง อุณหภูมิห้องควรสูงกว่า 10°C

วางตู้เย็นในที่แห้งและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือเปียกชื้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งตู้เย็นบนพื้นผิวที่ราบเรียบเสมอ

การติดตั้งตู้เย็น

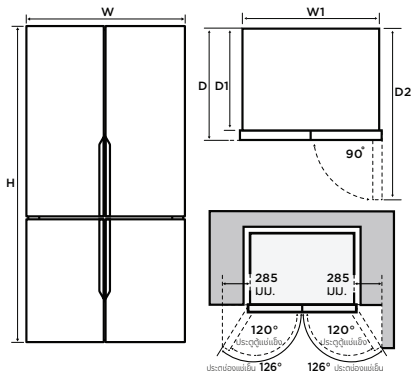

ขนาดผลิตภัณฑ์

ความกว้างโดยรวม (ก)	มม.	896
ความลึกโดยรวม (ล)	มม.	726
ความสูงสูงสุด (ส)	มม.	1795
ความกว้างตู้ (ก1)	มม.	890
ความลึกตู้ (ล1)	มม.	640
ความลึกเมื่อเปิดประตู 90° (ล2)	มม.	1104

เมื่อวางตู้เย็นที่มุมห้อง จะต้องเว้นระยะอย่างน้อย 285 มม. สำหรับด้านที่เป็นบานพับเพื่อให้ประตูสามารถเปิดออกได้อย่างเพียงพอสำหรับถอดช่องและชิ้นวางได้


รูปแบบการติดตั้งเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด:

ระยะห่างขั้นต่ำด้านข้างทั้งสองด้านของตู้เย็น

ตู้เย็นต้องตั้งอยู่ห่างจากขอบของตู้ครัว 10 มม.

ระยะการเปิดตู้เย็นต่ำสุด (กxลxส):

900 มม. x 649 มม. x 1800 มม.

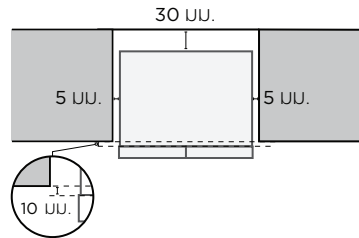


ด้านหน้าตู้เย็นที่ติดตั้งอยู่กับตู้ครัว

ต้องมียะห่างด้านข้างแต่ละด้าน 25 มม. เพื่อให้สามารถเปิดประตูตู้เย็นได้

ระยะการเปิดตู้เย็นต่ำสุด (กxลxส):


940 มม. x 659 มม. x 1800 มม.

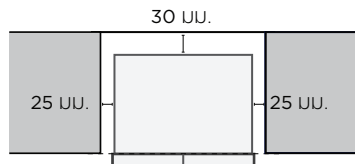

ประตูตู้เย็นที่ติดตั้งอยู่กับตู้ครัว


ระยะห่างด้านข้างทั้งสองด้านของตู้เย็นต้องอยู่ที่ 90 มม. เพื่อให้สามารถเปิดประตูตู้เย็นได้

ระยะการเปิดตู้เย็นต่ำสุด (กxลxส):
1070 มม. x 741 มม. x 1800 มม.

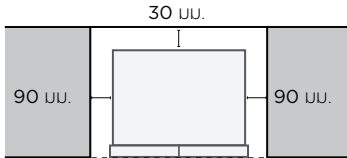


หมายเหตุ: ช่องว่างด้านบน 5 มม.


1. เลื่อนตู้เย็นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ล้อเลื่อนนี้ออกแบบมาเพื่อให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าและด้านหลังเท่านั้น ซึ่งไม่เหมือนกับล้อรถเข็นทั่วไป การเคลื่อนตู้เย็นไปด้านข้างจะทำให้พื้นและล้อเลื่อนได้รับความเสียหาย ก่อนเคลื่อนย้ายตู้เย็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุนี้อัดปรับระดับความสูงและขาตั้งถูกยกขึ้นจากพื้น
2. ปรับน็อตปรับความสูงใต้บานพับประตูจนกระทั่งตู้เย็นเอียงไปข้างหลังประมาณ 10 มม. (ดูตัวอย่างจากภาพ)

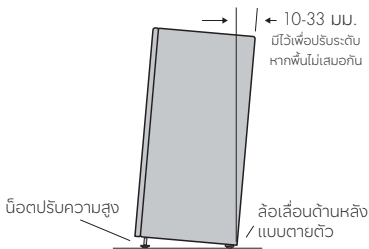

3. ปรับน็อตปรับความสูงตัวใหญ่ที่ด้านมือจับจนวางตู้เย็นได้ระดับและไม่ขยับ หากทำไม่ได้สามารถปรับน็อตหรือขาตั้งปรับความสูงลงได้ ให้หาคนช่วยเอียงตู้เย็นไปข้างหลัง เพื่อให้สามารถทำงานได้

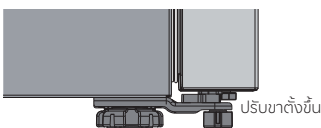


4. ตรวจสอบแนวของตู้เย็นกับตู้รอบๆ เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในระดับเดียวกัน ท่านสามารถปรับระดับตามรายละเอียดในขั้นตอนที่ 2 และ 3

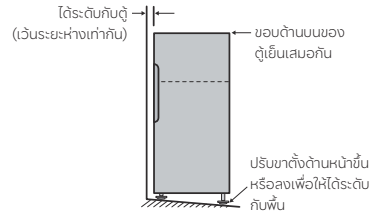

5. หากตู้เย็นของท่านโยกไปมา แสดงว่าพื้นไม่เท่ากัน หากวัสดุรอง เช่น พลาสติกหรือไม้ขัดขึ้นเล็กน้อย มาวางรองใต้ล้อเลื่อนให้แน่น
6. ท่านอาจต้องทำการปรับตำแหน่งของตู้เย็นอีกเล็กน้อยโดยการทำขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5
7. เมื่อตู้เย็นอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้ปรับระดับตู้เย็นให้มั่นคง ปรับระดับตู้เย็นโดยการหมุนฐานรองใต้บานพับประตูลงจนกว่าฐานรองจะวางแนบสนิทกับพื้น ยกด้านหน้าของตู้เย็นขึ้นเพื่อถ่ายเทน้ำหนักออกจากฐานรองแต่ละข้าง จากนั้นหมุนฐานรองอีกครั้งรอบเพื่อให้เห็นว่าฐานรองวางแนบสนิทกับพื้น ปรับน็อตปรับความสูงตัวใหญ่ขึ้นจนสุดเพื่อให้แน่ใจว่าขณะนี้น้ำหนักทั้งหมดถูกถ่ายเทออกไทางฐานรองด้านหน้า ปรับน็อตปรับความสูงตัวใหญ่ขึ้นจนสุดเพื่อให้แน่ใจว่าขณะนี้น้ำหนักทั้งหมดถูกถ่ายเทออกไทางฐานรองด้านหน้า

มุมมองด้านหน้า

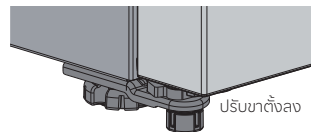

8. ทำขั้นตอนที่ 7 สำหรับฐานรองที่ด้านมือจับ หากท่านต้องการเคลื่อนย้ายตู้เย็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้หมุนฐานรองขึ้นจนสุดแล้วเพื่อให้ล้อเลื่อนเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ แล้วทำตามขั้นตอนการปรับฐานอีกครั้ง เมื่อท่านได้วางตู้เย็นลงบนตำแหน่งใหม่เรียบร้อยแล้ว
9. เสียบปลั๊กตู้เย็นเข้ากับเต้ารับโดยตรง ห้ามใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์ หากท่านจำเป็นต้องเสียบตู้เย็นเพื่อให้สามารถเสียบปลั๊กได้ โปรดอย่าลืมว่าต้องหมุนฐานรองขึ้นจนสุดก่อน
10. ทิ้งตู้เย็นไว้ 2 ถึง 3 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบว่าตู้เย็นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ ก่อนใส่สิ่งของต่างๆ เข้าไปในตู้เย็น

การเปิดประตูตู้เย็น

ควรจัดวางตู้เย็นของท่านให้อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย เมื่อนำอาหารออกมา เพื่อให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากลิ้นชักและตระกร้าตู้แช่แข็งได้อย่างเต็มที่ ควรจัดวางตู้เย็นของท่านให้อยู่ในตำแหน่งที่จะสามารถเปิดประตูตู้เย็นทั้งสองด้านได้จนสุด



คำเตือน

หลอดไฟ LED

ตู้เย็นของท่านติดตั้งหลอดไฟ LED ที่มีอายุการใช้งานยืนยาว ในสภาพการณ์ที่ไม่ปกติ หลอดไฟ LED อาจเกิดการขัดข้องได้ จึงควรให้ตัวแทนบริการเป็นผู้ตรวจสอบหลอดไฟ LED เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลในการติดต่อ โปรดดูหน้าข้อมูลการรับประกัน

การปรับระดับตู้เย็นและการปรับระดับประตูตู้เย็น (หากจำเป็น)

- มุมกึ่งสี่ด้านของตู้เย็นต้องแนบสนิทกับพื้น
- ด้านหน้าของตู้เย็นควรยกขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าปิดประตูได้สนิท
- ประตูควรได้ระดับและเสมอกัน


เงื่อนไขเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยการปรับยกหรือลดระดับล้อแบบปรับได้ด้านหน้า

การปรับระดับตู้เย็นโดยการปรับน๊อตความสูงด้านหน้า:


1. ปรับฐานรองตู้เย็นป้องกันการโคลนล้มให้ยึดติดกับพื้นโดยใช้ค้อน

ปรับขึ้น: หมุนฐานรองตามเข็มนาฬิกา

ปรับลง: หมุนฐานรองทวนเข็มนาฬิกา

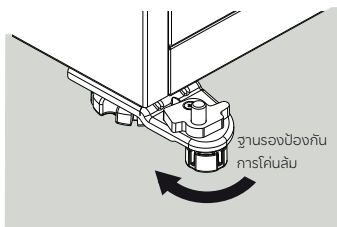


2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูตู้เย็นแนบสนิทกับขอบยางกึ่งสี่ด้านและตู้เย็นไม่ตั้งอยู่บนพื้นอย่างไม่นิ่ง

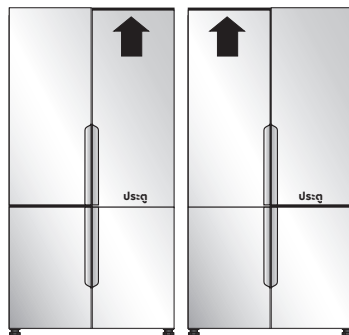


บานพับประตู

ปรับบานพับประตูให้พอดีกับรางของบานพับ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าบานพับประตูสามารถพับเข้ามาและตั้งฉากกับประตูช่องแช่เย็น หากไม่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ อาจทำให้ประตูปิดไม่สนิทได้

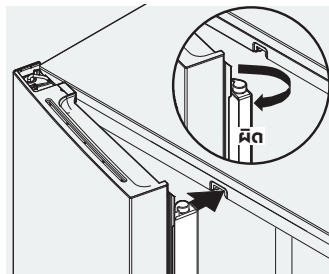

การติดตั้งตัวกรองอากาศ

1. ถอดฝาครอบตัวกรองอากาศ
2. นำตัวกรองอากาศออกจากถุงพลาสติก จากนั้นประกอบตัวกรองอากาศเข้ากับฝาครอบตัวกรองอากาศ
3. หลังจากนั้นจึงประกอบฝาครอบตัวกรองอากาศพร้อมตัวกรองเข้ากับช่องกระจายความเย็น

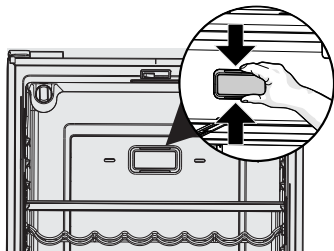


NutriPlus™ (ตัวกรองสำหรับยับยั้งการสัมผัสกับอากาศ)

การติดตั้งกลับตัวกรอง

ตัวกรองนี้จะอยู่ในช่องลิ้นชัก เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของตัวกรอง NutriPlus™ ต้องติดตั้งฟิลเตอร์หลังจากเปิดตู้เย็น สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

1. ถอดห่อพลาสติกออก
2. ประกอบฟิลเตอร์เข้ากับโครงยึดที่ด้านข้างของช่องลิ้นชัก

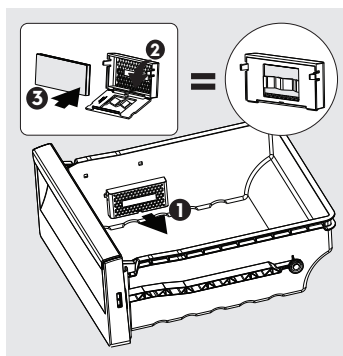

4. การควบคุมอุณหภูมิ

หน้าต่อไปนี้จะอธิบายถึงฟังก์ชันที่หลากหลายของหน้าจอสัมผัสเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีการใช้งานตู้เย็นใหม่ของท่านให้ได้ประโยชน์สูงสุด



ข้อมูลสำคัญ

หมายเหตุ: เมื่อท่านตั้งค่าอุณหภูมิ จะเป็นการตั้งค่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสำหรับพื้นที่ตู้เย็นทั้งหมด ท่านควรปรับอุณหภูมิทีละน้อย แล้วรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อดูว่าได้อุณหภูมิใหม่ตามที่ต้องการแล้วหรือไม่


การตรวจสอบความนุ่มของไอศกรีมเป็นวิธีที่ดีในการตรวจสอบว่าช่องแช่แข็งทำงานปกติหรือไม่ และการตรวจสอบน้ำที่แช่ไว้ในตู้เย็นก็เป็นวิธีที่ดีในการตรวจสอบการทำงานของช่องแช่เย็น

อุณหภูมิภายในแต่ละช่องอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่ท่านแช่และตำแหน่งที่ท่านวางอาหารนั้นๆ


อุณหภูมิภายนอกที่สูงหรือต่ำอาจมีผลต่ออุณหภูมิภายในตู้เย็นด้วยเช่นกัน

4.1 ฟังก์ชันต่างๆ ของหน้าจอสัมผัส




EQE5660

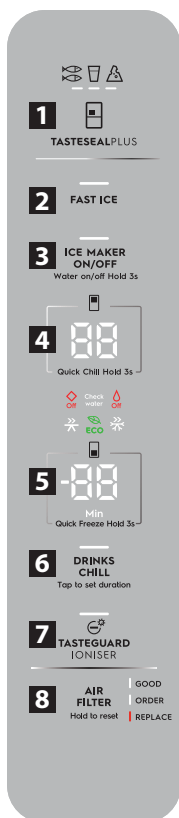

EQE5600

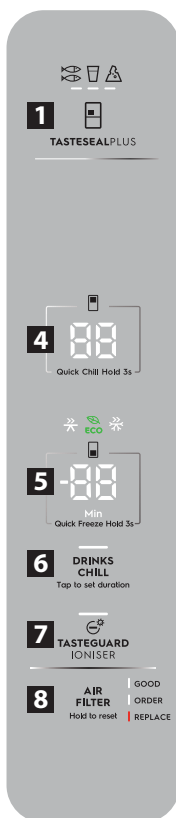


- 1 ปุ่มควบคุม TasteSeal Plus
- 2 ปุ่ม Fast Ice
- 3 ปุ่มเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
- 4 ปุ่มควบคุมอุณหภูมิช่องแช่เย็น
- 5 ปุ่มควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็ง
- 6 ปุ่มแช่เครื่องดื่ม
- 7 ปุ่ม Tasteguard Ioniser
- 8 ปุ่มรีเซ็ตตัวกรองอากาศ

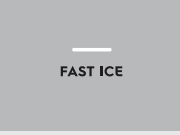ฟังก์ชัน	ไอคอน	การทำงาน (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
1 ปุ่มควบคุม TasteSeal Plus	เนื้อและปลา 	แตะปุ่ม TasteSealPlus เพื่อเปิดใช้งานโหมดถัดไป ไฟ LED ของโหมดถัดไปจะติดสว่าง TasteSeal plus มีโหมดอุณหภูมิอยู่ทั้งหมด 3 โหมด: -2°C สำหรับเนื้อและปลา -0°C สำหรับเครื่องดื่มเย็น 3°C สำหรับขนม
	เครื่องดื่มเย็น 	
	ขนม 	
2 ปุ่ม Fast Ice		แตะปุ่ม Fast Ice เมื่อเปิดฟังก์ชัน Fast Ice ไฟแสดงสถานะ Fast Ice จะติดสว่าง เมื่อปิดฟังก์ชัน Fast Ice ไฟแสดงสถานะ Fast Ice จะดับ เมื่อเปิดฟังก์ชัน Fast Ice คอมเพรสเซอร์จะทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ช่องแช่เย็นและช่อง TasteSealPlus จะทำงานต่อเนื่องด้วยอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ฟังก์ชัน Fast Ice จะปิดการทำงานภายใต้เงื่อนไขดังนี้: - เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง - ปรับตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งไว้ที่ -23°C หมายเหตุ: *ท่านไม่สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน Quick Freeze และ Fast Ice พร้อมกัน หากเปิดใช้งานฟังก์ชัน Quick Freeze อยู่ท่านจะไม่สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน Fast Ice ได้ **เมื่อช่องใส่น้ำแข็งเต็ม ฟังก์ชัน Fast Ice จะไม่ปิดการทำงาน เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะหยุดทำงานแต่ตัวนับเวลา 12 ชั่วโมงของฟังก์ชัน Fast Ice จะยังคงนับเวลาถอยหลังต่อไป เมื่อระดับของถาดน้ำแข็งลดลง เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะทำงานต่อไปโดยเปิดฟังก์ชัน Fast Ice อยู่

ฟังก์ชัน	ไอคอน	การทำงาน (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
3 ปุ่มเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	 ไฟแจ้งเตือนเปิดเครื่องทำน้ำแข็ง  ไฟแจ้งเตือนปิดเครื่องกวดน้ำ 	แตะปุ่มเปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็ง เมื่อเปิดเครื่องทำน้ำแข็ง ไฟ LED ที่ปุ่มจะติดสว่าง เมื่อปิดเครื่องทำน้ำแข็ง ไฟ LED ที่ปุ่มจะดับ ไฟแจ้งเตือนปิดเครื่องทำน้ำแข็งจะติดสว่าง กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็งค้างไว้ 3 วินาที เมื่ออยู่ในตำแหน่งเปิด เครื่องกวดน้ำจะจ่ายน้ำเมื่อกดปุ่มกวดน้ำ เมื่ออยู่ในตำแหน่งปิด เครื่องกวดน้ำจะไม่จ่ายน้ำเมื่อกดปุ่มกวดน้ำ
4 ปุ่มควบคุมอุณหภูมิช่องแช่เย็น		แตะที่จอแสดงผลเพื่อเลือกค่าอุณหภูมิสำหรับช่องแช่เย็น ตั้งแต่ 7°C ถึง 1°C ค่าแรกเริ่มคือ 4°C
5 ปุ่มควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็ง		แตะที่จอแสดงผลเพื่อเลือกค่าอุณหภูมิสำหรับช่องแช่แข็ง ตั้งแต่ -14°C ถึง -23°C ค่าแรกเริ่มคือ -18°C
6 แช่เครื่องดื่ม	ไฟแสดงสถานะตัวตั้งเวลาแช่เครื่องดื่ม 	ตัวตั้งเวลาแช่เครื่องดื่มมีไว้เพื่อทำความเย็นเครื่องดื่มในช่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว รวมทั้งแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อถึงเวลา แตะปุ่มแช่เครื่องดื่ม จากนั้นจอแสดงผลของช่องแช่แข็งจะแสดง 20 "Min" และไฟ LED จะติดสว่าง โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 20 นาทีถึง 45 นาที โดยเพิ่มครั้งละ 5 นาที หลังจากตัวตั้งเวลาเริ่มทำงานจะมีการนับเวลาถอยหลังทีละ 1 นาที หมายเหตุ: เมื่อตัวตั้งเวลาเริ่มนับเวลาถอยหลัง ท่านจะไม่สามารถปรับตัวตั้งเวลาได้ ผู้ใช้งานต้องยกเลิกการใช้งานฟังก์ชันแช่เครื่องดื่มและเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้อีกครั้งเพื่อปรับตั้งตัวตั้งเวลาใหม่

ฟังก์ชัน	ไอคอน	การทำงาน (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
7 ปุ่ม Tasteguard Ioniser		แตะปุ่ม Ioniser เมื่อฟังก์ชัน Ioniser อยู่ในตำแหน่งเปิด ไฟ LED ที่ปุ่มจะติดสว่าง เมื่อฟังก์ชัน Ioniser อยู่ในตำแหน่งปิด ไฟ LED ที่ปุ่มจะดับ Ionizer เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อลดปริมาณแบคทีเรียที่สะสมอยู่ภายในตู้เย็นซึ่งจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้นานขึ้น โดยจะทำหน้าที่สร้างไอออนในระหว่างตู้เย็นทำงานและควบคุมปริมาณไอออนให้อยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัย (0.1ppm) เพราะฉะนั้นฟังก์ชัน Ionizer จะมีหลักการทำงานที่ไม่ซับซ้อนด้วยโหมดเปิด/ปิดการทำงาน Ioniser จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะ ECO ไฟแสดงสถานะ ECO จะสว่างค้างเมื่อ Ioniser เปิดการทำงาน การยกเลิกการทำงานของ Ioniser: - กดปุ่ม Ioniser เพื่อปิดการทำงาน - เมื่อตั้งค่าโหมดการทำงานแบบ HOLIDAY (วันหยุด) ไว้ หมายเหตุ - Ioniser จะหยุดการทำงานเมื่อเปิดประตูตู้เย็น และจะกลับมาทำงานอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อปิดประตูตู้เย็น - Ioniser จะหยุดทำงานในระหว่างการละลายน้ำแข็ง และจะกลับมาทำงานอีกครั้งโดยอัตโนมัติหลังจากละลายน้ำแข็งเสร็จ
8 การแจ้งเตือน และการรีเซ็ต ตัวกรองอากาศ		ไฟ LED “GOOD” จะติดสว่างในระหว่างการใช้งานตัวกรอง 0-4 เดือน ไฟ LED “ORDER” จะติดสว่างเมื่อใช้งานตัวกรองไปแล้ว 5 เดือน เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้สั่งซื้อตัวกรองชุดใหม่ ไฟ LED “REPLACE” จะติดสว่างเมื่อใช้งานตัวกรองไปแล้ว 6 เดือน กดปุ่ม AIR FILTER ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ต สถานะจะถูกรีเซ็ตเป็น GOOD
ปุ่ม Quick Chill	 ไฟแสดงสถานะ Quick Chill 	กดปุ่มตัวควบคุมอุณหภูมิช่องแช่เย็นค้างไว้ 3 วินาที แตะปุ่มเลขที่ช่องแช่เย็นเพื่อปรับอุณหภูมิ เมื่อฟังก์ชัน Quick Chill อยู่ในตำแหน่งเปิด ไฟแสดงสถานะ Quick Chill จะติดสว่าง เมื่อฟังก์ชัน Quick Chill อยู่ในตำแหน่งปิด ไฟแสดงสถานะ Quick Chill จะดับ ใช้งานฟังก์ชัน Quick Chill เมื่อท่านใส่อาหารจำนวนมากในตู้เย็นหรือต้องการแช่เครื่องดื่มให้เย็นอย่างรวดเร็ว เมื่อฟังก์ชัน Quick Chill อยู่ในตำแหน่งเปิด สมดุลอุณหภูมิจะเย็นลงอย่างรวดเร็ว อยู่ภายในตู้เย็นเพื่อลดอุณหภูมิลงจนถึงระดับ 1°C เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง ทั้งนี้ ช่องแช่แข็งจะยังคงทำงานต่อเนื่องด้วยอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ฟังก์ชัน Quick Chill จะปิดการทำงานภายใต้เงื่อนไขดังนี้ - เวลาผ่านไป 6 ชั่วโมง - มีการปรับอุณหภูมิช่องแช่เย็น

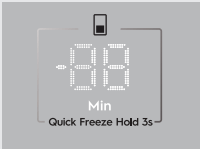ฟังก์ชัน	ไอคอน	การทำงาน (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
ปุ่ม Quick Freeze	 ปุ่ม Quick Freeze 	กดปุ่มตัวควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็งค้างไว้ 3 วินาที และปุ่มตัวเลขที่ช่องแช่แข็งเพื่อปรับอุณหภูมิ เมื่อฟังก์ชัน Quick Freeze อยู่ในตำแหน่งเปิด ไฟแสดงสถานะ Quick Freeze จะติดสว่าง เมื่อฟังก์ชัน Quick Freeze อยู่ในตำแหน่งปิด ไฟแสดงสถานะ Quick Freeze จะดับ ใช้งานฟังก์ชัน Quick Freeze เมื่อทำนใส่อาหารจำนวนมากในช่องแช่แข็งหรือต้องการเร่งกระบวนการแช่แข็งให้เร็วขึ้น เมื่อเปิดฟังก์ชัน Quick Freeze คอมเพรสเซอร์จะทำงานต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง ช่องแช่เย็นจะทำงานต่อเนื่องด้วยอุณหภูมิที่ต่ำไว้ ฟังก์ชัน Quick Freeze จะปิดการทำงานภายใต้เงื่อนไขดังนี้ - เวลาผ่านไป 6 ชั่วโมง - ปรับตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งไว้ที่ -23°C หมายเหตุ: ท่านจะไม่สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน Quick Freeze และ Fast Ice พร้อมกัน หากฟังก์ชัน Fast Ice อยู่ในตำแหน่งเปิด ท่านจะไม่สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน Quick Freeze ได้

4.2 การแจ้งเตือนและสัญญาณเตือนต่างๆ

สัญญาณเตือนประตู

เมื่อเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ 2 นาที

เสียงเตือนจะดังขึ้นและไฟ LED ทุกดวงจะติดสว่าง

- เสียงเตือนจะหยุดลงเมื่อกำหนดปิดประตูตู้เย็นหรือรีเซ็ตตัวตั้งเวลาโดยกดปุ่มเปิด/ปุ่มหนึ่งบนแผงควบคุม


การแจ้งเตือนอุณหภูมิสูง

หากอุณหภูมิตู้เย็นสูงจะมีเสียงเตือนดังขึ้นทุกๆ

10 วินาที

เสียงเตือนจะหยุดเมื่อกำหนดปุ่มเปิด/ปุ่มหนึ่งบนแผงควบคุม

“HI” จะปรากฏและกะพริบบนจอแสดงผลเมื่อตรวจพบว่าอุณหภูมิสูงผิดปกติ

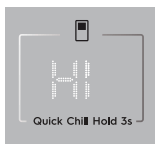

ไฟแจ้งเตือนอุณหภูมิสูง
บนจอแสดงผลช่องแช่เย็น



ไฟแจ้งเตือนอุณหภูมิสูง
บนจอแสดงผลช่องแช่แข็ง

ไฟแสดงสถานะ ECO

ไฟแสดงสถานะโหมด ECO จะติดสว่างขึ้นอัตโนมัติ 100% เมื่อปรับตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งไว้ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด

ช่องแช่เย็น: 4°C ถึง 7°C

ช่องแช่แข็ง: -18°C ถึง -14°C

เมื่อเลือกโหมดใดโหมดหนึ่งดังต่อไปนี้: เมื่อเลือกฟังก์ชัน Quick Freeze, Quick Chill, Fast Ice หรือ Drinks Chill จะเป็นการยกเลิกฟังก์ชัน Eco และไอคอน Eco จะหายไป



การแจ้งเตือนและการรีเซ็ตตัวกรองอากาศ

การแจ้งเตือนเปลี่ยนตัวกรองอากาศจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบทันทีเมื่อครบกำหนดเปลี่ยนตัวกรองอากาศ

เมื่อใช้งานตัวกรองอากาศไปแล้ว 6 เดือนนับตั้งแต่รีเซ็ตตัวกรองครั้งล่าสุด ไฟ LED “Replace” จะติดสว่างอัตโนมัติ

หมายเหตุ:

1. ผู้ใช้งานสามารถรีเซ็ตตัวกรองแม้จะไม่มีการแจ้งเตือนได้ และจะมีเสียงยืนยันหลังจากรีเซ็ต
2. ไฟ LED ตัวกรองอากาศจะยังคงติดสว่างขณะอยู่ในโหมด Sleep เว้นเสียแต่ประตูตู้เย็นจะปิดอยู่

แจ้งเตือนตรวจสอบระดับน้ำ (รุ่น EQE5660 เท่านั้น)

เมื่อน้ำในถังหมด เครื่องทำน้ำแข็งจะตรวจพบว่าไม่มีการจ่ายน้ำเข้ามา และจะปิดการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็ง

Check water

ข้อความ “Check water” จะปรากฏ

บนหน้าจอแสดงผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่าเครื่องทำน้ำแข็งปิดการทำงานเนื่องจากน้ำหมด

สัญญาณแจ้งเตือนสามารถยกเลิกได้โดยการเปิดใช้งาน

เครื่องทำน้ำแข็ง หากยังไม่เติมน้ำ เครื่องทำน้ำแข็ง

จะปิดการทำงานอีกครั้ง และข้อความ Check water จะปรากฏอีกครั้ง

รหัสข้อผิดพลาด

จอแสดงผลของช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งมีไว้เพื่อแจ้ง

รหัสข้อผิดพลาดให้ผู้ใช้งานทราบ

ให้ตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดที่ปรากฏบนจอแสดงผลตัวเลข

“Er” จะปรากฏบนจอแสดงผลของช่องแช่เย็น



รหัสข้อผิดพลาดที่ปรากฏบนจอแสดงผลของช่องแช่แข็ง ตามตาราง




ตารางรหัสข้อผิดพลาด	
การสื่อสารผิดพลาด	CE
NTC ช่อง FZ	T1
NTC ฮีว้าปอเรเตอร์ FZ	T2
NTC ช่อง FF	T3
NTC ช่องที่สาม	T5
NTC เครื่องทำน้ำแข็ง FZ	T8

5. การจัดเก็บ

ชั้นวางกระจะจก

เมื่อต้องการถอดชั้นวาง ให้ค่อยๆ ดึงชั้นวางไปข้างหน้าจนกระทั่งพ้นแนวของชั้นวาง

เมื่อต้องการใส่กลับคืน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรขวางการเคลื่อนที่ด้านหลัง ค่อยๆ ดันชั้นวางเข้าไปในตู้และกลับเข้าตำแหน่งเดิม

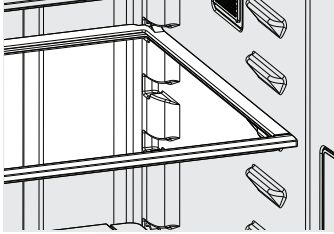

ข้อควรระวัง




เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน จันทันชั้นวางกระจกด้วยความระมัดระวัง ชั้นวางอาจแตกได้หากมีรอยแตกหัก รอยขีดข่วน หรือสัมผัสกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ปลดชั้นวางกระจกทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนที่จะทำความสะอาด ห้ามล้างทำความสะอาดโดยใส่ในเครื่องล้างจาน

ลิ้นชัก

ตู้เย็นของท่านมาพร้อมลิ้นชักเก็บของต่างๆ

ช่องลิ้นชัก (มีปุ่มควบคุมความชื้นอัตโนมัติ)

ช่องลิ้นชักถูกออกแบบมาเพื่อเก็บผัก, ผลไม้และของสดอื่นๆ ช่องลิ้นชักจะมีปุ่มควบคุมความชื้นอัตโนมัติ (พร้อมไส้กรองแบบเปลี่ยนได้) อยู่ด้านหลังของช่องลิ้นชักใต้ฝาครอบควบคุมความชื้น

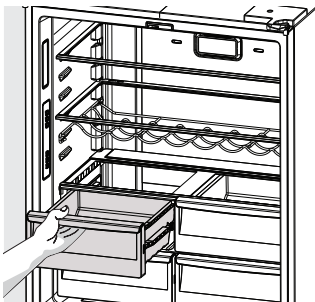


การเปิดช่องลิ้นชัก

การถอดไส้กรองควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

1. ไปที่ด้านหลังฝาด้านควบคุมความชื้น
2. ดึงฝาด้านขึ้น
3. ดึงฝาด้านไปด้านหลังตู้เย็นแล้วถอดออก
4. เปลี่ยนไส้กรองความชื้นชุดใหม่
5. ประกอบฝาด้านกลับเข้าที่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนย้อนกลับ

ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันนี้สำหรับช่องลิ้นชักทั้งสองด้าน

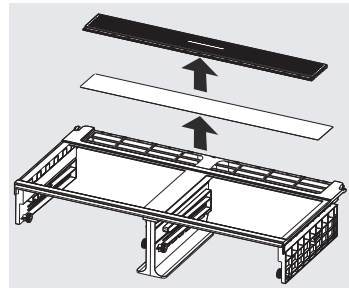

ถอดไส้กรองควบคุมความชื้นอัตโนมัติ




ข้อมูลสำคัญ

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรองควบคุมความชื้นอัตโนมัติทุกเดือนในกรณีที่ชำรุดหรือเสียหาย หากไส้กรองเปื้อนหรือมีคราบสกปรก ท่านสามารถล้างทำความสะอาดด้วยน้ำกับสบู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองแห้งสนิทก่อนประกอบกลับเข้าไปยังช่องลิ้นชัก โปรดติดต่อผู้ให้บริการของเราหากจำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรอง

การถอดช่องลิ้นชักเพื่อทำความสะอาด

1. ดึงลิ้นชักออกจนสุด
2. ยกด้านหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วถอดลิ้นชักออก

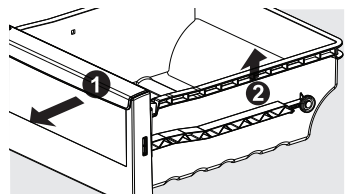

การถอดช่องลิ้นชัก

ประตู


ช่องเก็บของ

ประตูช่องแช่เย็นจะมีช่องเก็บของแบบถอดแยกส่วนได้ โดยท่านสามารถถอดช่องเก็บของเหล่านี้ออกมาทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย ท่านสามารถปรับช่องเก็บของได้ตามต้องการ

ช่องเก็บของที่ประตูนี้เหมาะสำหรับเก็บโถเก็บอาหาร ขวด กระป๋องและภาชนะบรรจุเครื่องดื่มขนาดใหญ่ และยังเหมาะสำหรับเก็บของที่ใช้งานบ่อยๆ

การถอดช่องเก็บของที่ประตู:

1. ยกขึ้นแล้วปลดออกจากเขี้ยวเพื่อถอดออก
2. หากต้องการติดตั้งกลับไป ให้ยกขึ้นและดันช่องเก็บของลงจนกว่าเขี้ยวรองรับจะล็อกเข้าที่

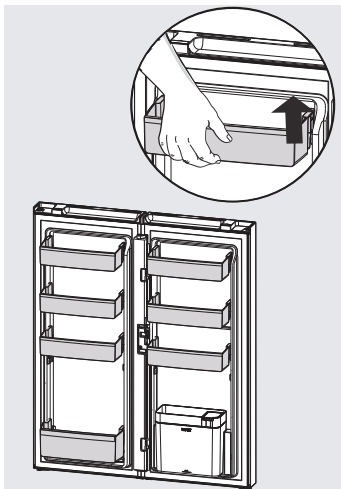

การถอดช่องเก็บของที่ประตู

ถังน้ำ




ข้อควรระวัง

ต้องระบายน้ำในถังออกให้หมดก่อนที่จะถอดออก


หากต้องการถอดถังน้ำออก และถอดแยกชิ้นส่วนที่ทำความสะอาดได้ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

1. ยกถังน้ำขึ้นจนกระทั่งปลดล็อก
2. ดึงถังน้ำมาด้านหน้า

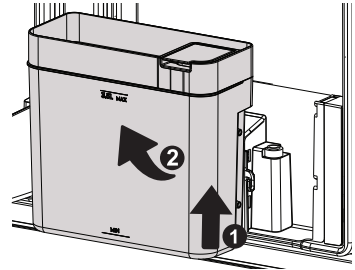

การถอดถังน้ำ

3. ถอดฝาปิดถังน้ำ (1) สายถังน้ำ (2) และตัวกรอง (3)

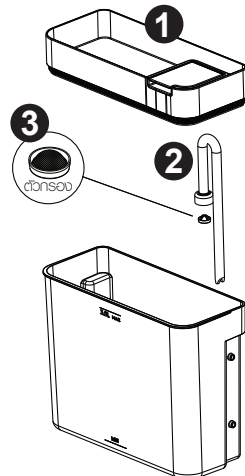

การถอดแยกชิ้นส่วนถังน้ำ

ประกอบกลับเข้าที่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการประกอบถังน้ำในลำดับย้อนกลับ ประกอบกลับเข้าที่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการประกอบถังน้ำในลำดับย้อนกลับ


หมายเหตุ: ถังน้ำสำหรับรุ่น EQE5660 เท่านั้น

บ่งเก็บของในช่องแช่แข็ง

การถอดลิ้นชักช่องแช่แข็ง:

ลิ้นชักช่องแช่แข็งทั้งหมดเป็นแบบถอดได้


1. เปิดประตูตู้เย็นออกให้สุดเพื่อให้เข้าถึงลิ้นชักได้
2. ดึงลิ้นชักออกมาให้สุด ยกลิ้นชักขึ้นแล้วดึงออกมาเพื่อถอดลิ้นชักออกจากตู้เย็น
3. หากต้องการประกอบลิ้นชักกลับเข้าที่ ให้ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าว

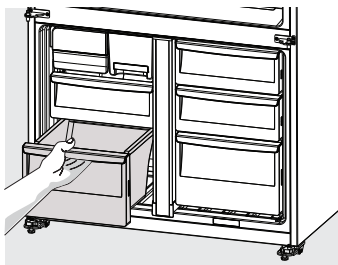


การถอดลิ้นชักช่องแช่แข็ง

ถาดน้ำแข็งแบบบิด (รุ่น EQE5600 เท่านั้น) :

1. ทำความสะอาดถาดน้ำแข็งก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก
2. เติมน้ำจนถึงขีดระดับสูงสุดบนถาดน้ำแข็ง

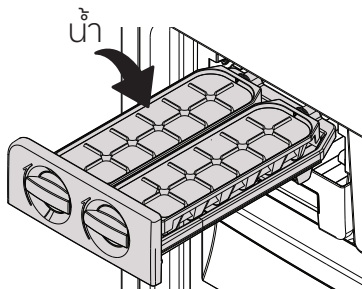

3. ประกอบถาดน้ำแข็งกลับเข้าที่
4. หมุนปุ่มบิดน้ำแข็งตามเข็มนาฬิกาเพื่อปล่อยน้ำแข็งออกจากถาดน้ำแข็ง

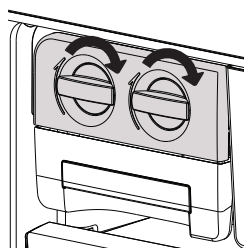

6. เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติและเครื่องกดน้ำ

หมายเหตุ: เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติและเครื่องกดน้ำ สำหรับรุ่น EQE5660 เท่านั้น


การใช้งานเครื่องทำน้ำแข็งหลังจากติดตั้ง

ฟังก์ชันเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะป้อนน้ำจากถังน้ำ ซึ่งอยู่ภายในตู้เย็นและจ่ายน้ำเข้าไปยังเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติซึ่งอยู่ในช่องแช่แข็ง

จากนั้นก่อนน้ำแข็งจะหล่นลงมาในช่องใส่ น้ำแข็งซึ่งอยู่ใต้เครื่องทำน้ำแข็ง หากไม่มีน้ำอยู่ในถังน้ำ หรือมีน้ำน้อย กว่าระดับที่กำหนด เครื่องทำน้ำแข็งจะปิดการทำงาน โดยอัตโนมัติหลังจากพยายามป้อนน้ำจากถัง 3 ครั้ง ไฟแสดงสถานะเครื่องทำน้ำแข็งบนหน้าจอผู้ใช้จะแสดง สถานะการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็ง (โปรดดูคำแนะนำ ในการควบคุม)


การเติมน้ำในถังน้ำ

- ต้องติดตั้งถังน้ำไว้ที่ประตูตู้เย็น
- เทน้ำดื่มผ่านฝาปิดช่องอยู่ด้านบนสุดของถังน้ำ
- ต้องให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องทำน้ำแข็งและเครื่องกดน้ำ

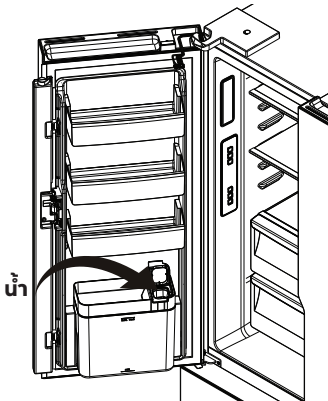

เปิดระบบจ่ายน้ำ

1. เริ่มเติมน้ำในระบบโดยการนำแก้วน้ำมากดที่แป้นกด เครื่องกดน้ำแล้วค้างไว้
2. รอจนกระทั่งมีน้ำออกมาจากเครื่องกดน้ำ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาประมาณ 1½ นาที
3. กดน้ำต่อเนื่องสักประมาณ 4 นาทีเพื่อล้างทำความสะอาดระบบและก๊อกน้ำ (หยุดเทน้ำในแก้วทิ้งเป็นระยะ หากจำเป็น)

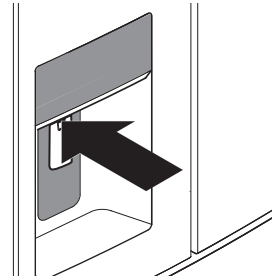

หมายเหตุ: เครื่องกดน้ำมีอุปกรณ์แบบติดตั้งในตัวที่ทำหน้าที่ปิดการไหลของน้ำหลังจากมีการใช้งานต่อเนื่อง 3 นาที หากต้องการรีเซ็ตอุปกรณ์ดังกล่าว เพียงแค่ ปลดแบริกเครื่องกดน้ำ



ข้อควรระวัง

ห้ามเติมน้ำด้วยสิ่งอื่นๆ นอกจากน้ำสะอาดเท่านั้น (น้ำกรองหรือน้ำแร่) เครื่องดื่มที่ไม่มี แอลกอฮอล์ น้ำผลไม้ ชาหรือน้ำร้อน ฯลฯ อาจทำให้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติเสียหาย ได้ ถังน้ำสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุด ที่ 60°C



ข้อแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ถอดและทำความสะอาดช่องใส่ น้ำแข็งและ ถังน้ำเดือนละครั้ง รวมถึงถังน้ำแข็งและน้ำที่ ไม่ได้ใช้ การกระทำดังกล่าวจะช่วยให้ก่อน น้ำแข็งใหม่อยู่เสมอและเครื่องทำน้ำแข็งของ กานทำงานได้อย่างไม่ติดขัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เย็นของท่านอยู่ใน ตำแหน่งที่ได้ระดับเพื่อหลีกเลี่ยงก๊อกน้ำแข็ง ที่ไม่เท่ากัน

การเปิดและปิดเครื่องทำน้ำแข็ง



ข้อมูลสำคัญ

สำหรับการตั้งค่าแรกเริ่มจากโรงงาน เครื่องทำน้ำแข็งจะเปิดการทำงานไว้เพื่อให้สามารถทำงานได้ทันทีหลังจากท่านติดตั้งตู้เย็น หากท่านไม่เติมน้ำในถังน้ำ ให้ปิดฟังก์ชันการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็ง ไม่เช่นนั้นอาจเกิดเสียงดังขึ้นเนื่องจากทวาล์วน้ำทำงานโดยไม่มีน้ำในถัง

ฟังก์ชันเปิด/ปิดเครื่องทำน้ำแข็งบนแผงควบคุมมีไว้เพื่อควบคุมการผลิตน้ำแข็ง กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดและปิดเครื่องทำน้ำแข็ง



ข้อมูลสำคัญ

เมื่อท่านปิดฟังก์ชันเครื่องทำน้ำแข็ง ตู้เย็นจะหยุดทำน้ำแข็ง แต่ท่านจะยังสามารถถกน้ำแข็งที่เหลือและถกน้ำดื่มออกมาได้

คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำแข็ง/เครื่องถกน้ำ

- เสียงต่างๆ ดังต่อไปนี้ถือเป็นอาการปกติที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างเครื่องทำน้ำแข็งทำงาน:
 - เสียงมอเตอร์ทำงาน
 - เสียงน้ำแข็งหล่นลงในช่องใส่น้ำแข็ง
 - เสียงทวาล์วน้ำเปิดหรือปิด
 - เสียงน้ำไหล



ข้อควรระวัง

หากน้ำที่จ่ายไปยังตู้เย็นของท่านมีการปรับสภาพน้ำกระด้าง ต้องให้แน่ใจว่ามีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สารเคมีจากสารปรับสภาพน้ำกระด้างอาจทำให้เครื่องทำน้ำแข็งเสียหายได้

การทำความสะอาดเครื่องทำน้ำแข็ง

ทำความสะอาดเครื่องทำน้ำแข็งและช่องใส่น้ำแข็งเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะหยุดยาวหรือเคลื่อนย้ายตู้เย็น

1. ปิดเครื่องทำน้ำแข็ง
2. ถอดช่องใส่น้ำแข็งโดยดึงออกมาตรงๆ
3. เทน้ำแข็งในช่องใส่น้ำแข็งทิ้งแล้วทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อย่างอ่อน ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือกัดกร่อน ห้ามล้างทำความสะอาดโดยใส่ในเครื่องล้างจาน ล้างด้วยน้ำสะอาด
4. ปลอ่ยช่องใส่น้ำแข็งทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนที่จะประกอบกลับเข้าไปยังตู้แช่แข็ง
5. ประกอบช่องใส่น้ำแข็งกลับเข้าที่ เปิดเครื่องทำน้ำแข็ง

7. ข้อมูลทั่วไป

7.1 การทำความสะอาดตู้เย็น



คำเตือน

ก่อนทำความสะอาด ปิดตู้เย็นและถอดปลั๊กไฟออกเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด

ส텐เลส:

ตู้เย็นสแตนเลสของท่านผลิตจากสแตนเลสชนิดทนต่อการเกิดรอย สแตนเลสชนิดนี้มีการเคลือบป้องกันชั้นสูงพิเศษซึ่งช่วยลดรอยต่างๆ ได้ เช่น รอยนิ้วมือและคราบน้ำ เพื่อให้ตู้เย็นของท่านดูใหม่และสวยงามอยู่เสมอ ควรใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นผสมสบู่ทำความสะอาดเป็นประจำ



ข้อควรระวัง

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดสแตนเลส แผ่นขัดหรือน้ำยาอื่นๆ ที่จะทำให้ผิวเป็นรอย ความเสียหายที่เกิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจากการจัดส่งจะไม่ถูกรับประกันโดยการรับประกัน

ภายใน

ทำความสะอาดภายในของตู้เย็นของท่านเป็นประจำด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นๆ ที่ไม่เปียกชื้น และน้ำอุ่น เช็ดพื้นผิวให้แห้งและถอดชิ้นส่วนที่สามารถถอดได้ และหลีกเลี่ยงการทำให้ตัวควบคุมเปียกน้ำ ใช้นิ้วส่วนที่สามารถถอดได้กลับเสียบสายไฟและเปิดสวิตช์ก่อนที่จะใส่อาหาร

ยางที่ประตู

ดูแลให้ยางประตูสะอาดอยู่เสมอโดยการล้างด้วยผงซักฟอกอ่อนๆ และน้ำอุ่น ตามด้วยการเช็ดให้แห้งจนทั่วอาหารและเครื่องดื่มที่เหนียวอาจทำให้ยางติดกับตู้และฉีกขาดได้เมื่อกำหนดเปิดประตู

ห้ามใช้น้ำร้อน ตัวทำลาย น้ำยาทำความสะอาดครัวสเปรย์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ขัดเงาโลหะ น้ำยาคleaning ที่มียูทิลิตี้กรรอนหรือน้ำยาผสมผงขัดหรือยัดเพื่อทำความสะอาดตู้เย็นของท่าน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผงซักฟอกหลายชนิดที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดมีส่วนผสมที่สร้างความเสียหายแก่ตู้เย็นของท่าน ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นๆ ที่ไม่เปียกชื้น และน้ำอุ่นเท่านั้น



ข้อควรระวัง

เมื่อต้องการทำความสะอาดช่องลิ้นชัก ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ และน้ำสบู่อุ่นๆ ห้ามจุ่มฝาดรอปในน้ำเนื่องจากจะมีผลกับการทำงานของตัวเลื่อน

การถอดปลั๊กตู้เย็น

หากท่านถอดปลั๊กตู้เย็นของท่านเป็นเวลานานๆ กรุณาทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลดการเกิดเชื้อรา

1. นำอาหารทั้งหมดออก
2. ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ
3. ทำความสะอาดภายในตู้เย็นให้ทั่วและเช็ดให้แห้ง
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูทั้งหมดแน่นไว้อย่างดีเพื่อให้อากาศถ่ายเท


7.2 ตัวกรองอากาศ

ตัวกรองอากาศจะติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางด้านบนของช่องแช่อาหาร

การเปลี่ยนตัวกรองอากาศ

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการกรอง ควรเปลี่ยนไส้กรองเมื่อใช้งานครบทุกๆ 6 เดือน (ไฟแจ้งเตือนเปลี่ยนไส้กรองบนแผงควบคุมจะแจ้งเตือนให้ท่านเปลี่ยนไส้กรองหลังจากผ่านไป 6 เดือน)

1. ถอดฝาดรอปตัวกรองโดยบิดฝาดรอปทั้งสองด้านเข้าหากันแล้วถอดออกมา
2. ถอดตัวกรองชุดเก่าออกแล้วนำใบที่ถึง
3. นำตัวกรองชุดใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้วเสียบเข้าไปในโครงยึด โดยหันด้านที่เป็นคาร์บอนเข้าหาช่อง (ดู) อากาศของช่องกระจายความเย็น
4. ประกอบฝาดรอปตัวกรองอากาศกลับเข้าที่โดยบิดทั้งสองข้างเข้าหากันแล้วประกอบกลับเข้าที่ดังเดิม
5. กดปุ่ม “รีเซ็ตตัวกรอง” บนแผงควบคุมค้างไว้ 3 วินาที เมื่อไฟ LED ดับลงแสดงว่าสถานะดังกล่าวถูกรีเซ็ตแล้ว

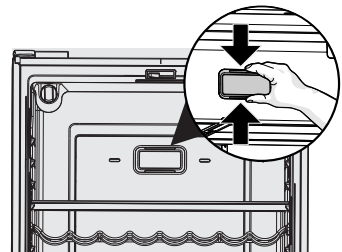

7.3 น้ำแข็งและน้ำ (รุ่นที่เลือก)

ทำความเข้าใจส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่อง
ทำน้ำแข็ง/เครื่องกดน้ำ เป็นประจำโดยใช้ผ้าชุบน้ำชุบ
อ่อนๆ ที่ไม่มีกลิ่น และน้ำอุ่น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการดูแลรักษาและการทำความสะอาดเครื่อง
ทำน้ำแข็ง เครื่องกดน้ำแข็งและเครื่องกดน้ำ โปรดดู
หัวข้อ “รุ่นทำน้ำแข็งและน้ำเย็น”

7.4 ถังน้ำ

ถังน้ำนี้ถูกออกแบบมาให้ถอดออกมาเพื่อทำความสะอาด
สะดวกเท่านั้น ต้องเทน้ำดื่มผ่านฝาปิดซึ่งอยู่ด้านบนสุด
ของถังน้ำ

ทำความสะอาดภายในของถังเก็บน้ำเป็นประจำด้วย
ผ้าชุบน้ำชุบอ่อนๆ ที่ไม่มีกลิ่น ล้างด้วยน้ำอุ่นเพื่อล้างสบู่
ที่ค้างอยู่ออกให้หมด

หมายเหตุ: เมื่อลูกค้าย้ายประกอบถังน้ำเข้ากับประตูตู้เย็น
เพื่อไม่ให้น้ำรั่ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวฉีดล็อคเข้ากับ
โครงยึด

8. คำแนะนำในการเก็บอาหาร

ประเภท	ผลิตภัณฑ์	ระยะเวลาจัดเก็บอาหารสดที่แนะนำ*			เคล็ดลับในการเก็บ
		ตู้เย็น	TasteSeal Plus	ช่องแช่แข็ง	
เนื้อ	ไส้กรอกและเนื้อบด	1-2 วัน	3-5 วัน	2-3 เดือน	เก็บและแช่เนื้อสัตว์ไว้ที่บริเวณด้านหลังของตู้เย็น ซึ่งเป็นบริเวณที่เย็นที่สุด พลาสติกอาจทำให้เนื้อสัตว์คายน้ำออกมา หากเก็บในตู้เย็นมากกว่าหนึ่งวัน เนื้อบดอาจใช้เวลาจนถึง 48 ชั่วโมง ในการละลายอย่างเหมาะสม จึงควรย้ายเนื้อบดจากช่องแช่แข็งมาไว้ในตู้เย็น 2 วัน ก่อนใช้งาน
	เนื้อชิ้นและสเต็ก	3-4 วัน	5-7 วัน	4-6 เดือน	
	เนื้อตัดเย็น	3-5 วัน	5-7 วัน	4-6 เดือน	
	เนื้ออบ	3-5 วัน	1 สัปดาห์	12 เดือน	
สัตว์ปีก	ไก่	1-2 วัน	5-7 วัน	2 เดือน	หากเนื้อสัตว์ปีกมีกลิ่นหรือสีที่ไม่น่าพอใจ ควรทิ้งเนื้อสัตว์นั้นไป ใช้ไม่เหมาะที่จะแช่ในช่องแช่แข็ง ไม่ที่แตกเพียงเล็กน้อยอาจเก็บแช่แข็งได้ประมาณ สัปดาห์
	ไก่นม	3-5 วัน	1 สัปดาห์	12 เดือน	
	ไข่	6 สัปดาห์	ไม่เหมาะ	ไม่เหมาะ	
อาหารทะเล	ปลาทั้งตัวและเนื้อปลา	2-3 วัน	5-7 วัน	2 เดือน	เก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดหรือห่อด้วยฟอยล์ อย่าแช่แข็งกุ้งในน้ำเกลือ เพราะจะทำให้เนื้อกุ้งสูญเสียความชื้น
	กุ้งมังกรและปู	1-2 วัน	3-5 วัน	2 เดือน	
	กุ้ง	1-2 วัน	3-5 วัน	2 เดือน	
ผลิตภัณฑ์นม	นม	จนกว่าจะหมดอายุ	ไม่เหมาะ	ไม่เหมาะ	ถ้าหากนมมีสีและกลิ่นที่เปลี่ยนไปหรือหากไม่แน่ใจ ทางที่ดีที่สุดควรนำไปทิ้ง ชีสแข็งอาจเก็บไว้ได้นาน 2 สัปดาห์จนถึง 2 เดือน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของชีส *เนื้อสัมผัสอาจเปลี่ยนไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของชีสนั้น
	โยเกิร์ต	7-10 วัน	ไม่เหมาะ	ไม่เหมาะ	
	ชีสแข็ง	2 สัปดาห์ - 2 เดือน	1-2 เดือน	2 เดือน (หุ้ตฟอยล์แล้ว)	
	ชีสนิ่ม	1-2 สัปดาห์	2-4 สัปดาห์*	ไม่เหมาะ	
	เนย	8 สัปดาห์	3-4 เดือน	12 เดือน	
ผลไม้และผัก	ผักและผลไม้ทุกชนิดมีอายุในการเก็บรักษาต่างกัน บางชนิดสามารถสดอยู่ได้ไม่กี่วัน เช่น ถั่วฝัก หรือบางชนิดสามารถสดอยู่ได้นานเป็นเดือน อย่างเช่น หัวหอม		ไม่เหมาะ	8-12 เดือน หากแช่แข็ง ให้ตัดหรือลวกเป็นชิ้นเล็กๆ	เก็บผักไว้ในช่องลิ้นชักและห่างจากช่องลมเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นน้ำแข็ง
					หากท่านล้างผักและผลไม้ก่อนจัดเก็บ ต้องให้แน่ใจว่าผักและผลไม้แห้งสนิทดีแล้วหรือห่อด้วยกระดาษดูดซับความชื้นก่อนจัดเก็บในตู้เย็น ไม่เช่นนั้นผักและผลไม้อาจเน่าได้
					พยายามเก็บผักและผลไม้แยกจากกัน เพราะผลไม้จะปล่อยก๊าซเอทิลีน (สารเร่งการเน่าเสีย) ในระดับที่สูงซึ่งอาจทำให้ผักที่จัดเก็บอยู่รอบๆ เน่าเสียได้
อาหารเหลือ	อาหารที่ทำในบ้าน	3-4 วัน	ไม่เหมาะ	2-6 เดือน	เก็บในภาชนะที่มีฝาปิด
					แช่แข็งอาหารโดยแยกเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อลดการทิ้งอาหาร



ข้อมูลสำคัญ

*หมายเหตุ ควรใช้ข้อมูลนี้เป็นแนวทางเท่านั้น ระยะเวลาที่สามารถ จัดเก็บได้จริงนั้นจะแตกต่างไปจากนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานตู้เย็นของท่าน รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ และความสดของอาหาร

9. การแก้ปัญหา

ตู้เย็นไม่ทำงานตามอุณหภูมิที่ต้องการ

ในห้องแช่แข็ง/ห้องแช่เย็นที่มีระบบ Frost Free (ไม่มีน้ำแข็งเกาะ) อากาศเย็นจะไหลเวียนไปรอบๆ ห้องต่างๆ ผ่านช่องระบายอากาศโดยใช้พัดลมที่มีประสิทธิภาพสูง

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ตู้เย็นอุ่นเกินไป	- ปรับอุณหภูมิเป็นค่าที่ต่ำลง - ตรวจสอบตู้ให้แน่ใจว่าปล่อยให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะวางภายในห้องแช่เย็น - ตรวจสอบตู้ให้แน่ใจว่าตั้งค่าตู้เย็นตามคำแนะนำ - ตรวจสอบตู้ให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดขวางระบบระบายความร้อน - ตรวจสอบตู้ให้แน่ใจว่าประตูไม่ได้เปิดค้างไว้ หรือเปิดบ่อยเกินไป
ห้องแช่แข็งอุ่นเกินไป	- ปรับอุณหภูมิเป็นค่าที่ต่ำลง - ตรวจสอบตู้ให้แน่ใจว่าปล่อยให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะวางภายในห้องแช่แข็ง - ตรวจสอบตู้ให้แน่ใจว่าตั้งค่าตู้เย็นตามคำแนะนำ - ตรวจสอบตู้ให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดขวางระบบระบายความร้อน - ตรวจสอบตู้ให้แน่ใจว่าประตูไม่ได้เปิดค้างไว้ หรือเปิดบ่อยเกินไป
อาหารแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งในห้องแช่เย็น	- ปรับอุณหภูมิเป็นค่าที่สูงขึ้น - ตรวจสอบตู้ให้แน่ใจว่าผักและผลไม้ถูกเก็บไว้ในช่องลิ้นชัก ไม่ควรเก็บสิ่งของที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่มากเกินไปใกล้กับช่องระบายความร้อน
ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิได้	- โปรดดูที่หัวข้อ “การควบคุมอุณหภูมิ” และ “เกี่ยวกับหน้าจอผู้ใช้” - ตรวจสอบตู้ให้แน่ใจว่าหน้าจอผู้ใช้อยู่ในโหมด “awake” ก่อนที่จะปรับการตั้งค่าอุณหภูมิ

เสียงรบกวนจากตู้เย็น

ตู้เย็นใหม่ของท่านอาจทำให้เกิดเสียงที่ไม่ใช่ในตู้เย็นเครื่องเก่าของท่าน เนื่องจากท่านไม่คุ้นเคยกับเสียง ท่านอาจกังวลเกี่ยวกับเสียงเหล่านี้ เสียงส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติ พื้นผิวที่แข็ง เช่น พื้น ฝาฝับัง และตู้ อาจทำให้เสียงดูเหมือนว่าดังขึ้นกว่าความเป็นจริง ภาพต่อไปนี้อธิบายชนิดของเสียง และสิ่งที่ทำให้เกิดเสียง

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
เสียงมอเตอร์ (คอมเพรสเซอร์)	ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด สิ่งนี้เป็นอาการปกติ เนื่องจากตู้เย็นใหม่ของท่านใช้คอมเพรสเซอร์ชนิดความเร็วสูงซึ่งจะเปิดและปิดระหว่างการทำงาน *หมายเหตุ ท่านอาจรู้สึกว่าการสั่นของคอมเพรสเซอร์ดังขึ้นในช่วงเริ่มต้นของรอบการทำงานเมื่อเปิดเครื่อง
เสียงมอเตอร์ (คอมเพรสเซอร์)	ตู้เย็นชนิดนี้มีการติดตั้งคอมเพรสเซอร์และพัดลมชนิดปรับความเร็วรอบได้ในช่วงเริ่มต้นการทำงานหรือในวันที่อากาศร้อน คอมเพรสเซอร์และพัดลมนี้จะทำงานที่ความเร็วสูง เพื่อช่วยให้ระบายความร้อนได้เร็วขึ้น เมื่อจำเป็นต้องระบายความร้อนน้อยลง คอมเพรสเซอร์และพัดลมจะทำงานที่ความเร็วรอบต่ำลง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่ระดับเสียงจะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการทำงาน
มีเสียงคลิกดังขึ้นก่อนที่คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงาน	ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด เนื่องจากตู้เย็นใหม่ของท่านมีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติซึ่งทำหน้าที่เปิดและปิดคอมเพรสเซอร์

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
เสียงการไหลของสารทำความเย็นในบางครั้งซึ่งคล้ายกับเสียงน้ำเดือด	ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด เมื่อสิ้นสุดรอบการทำความเย็นแต่ละรอบ ท่านอาจได้ยินเสียงการไหลซึ่งเกิดจากสารทำความเย็นหมุนเวียนอยู่ภายในระบบทำความเย็น ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด เนื่องจากตู้เย็นใหม่ของท่านใช้พัดลมประสิทธิภาพการทำงานสูงในการหมุนเวียนอากาศ ความเร็วและเสียงของพัดลมอาจเพิ่มขึ้นในระหว่างช่วงเวลาที่มีการใช้งานหนัก หรือช่วงที่อากาศร้อน
เสียงรบกวนและเสียงอื่นๆ	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เย็นอยู่ในตำแหน่งที่ไต่ระดับและมั่นคง โปรดดูคู่มือการติดตั้ง - ตรวจสอบบริเวณรอบๆ ตู้เย็นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดสัมผัสหรือวางอยู่ทางด้านบนของตู้เย็น - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของในตู้เย็นไม่ได้วางอยู่ในลักษณะที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน (เช่น ขวดน้ำ)

การทำงานของช่องลื่นชัก

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
มีความชื้นสะสมอยู่มากภายในช่องลื่นชัก	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใส่ของเข้าไปในช่องลื่นชักมากเกินไป - ปรับปุ่มเลื่อนควบคุมความชื้นในช่องลื่นชัก
อาจเกิดความชื้นขึ้นภายในช่องลื่นชักซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด	
ไม่สามารถถอดช่องลื่นชักออกได้	- หากช่องลื่นชักกีดขวางช่องวางของที่ประตู ให้ถอดช่องวางของที่ประตูออกก่อน - จัดวางตำแหน่งตู้เย็นให้สามารถเปิดประตูตู้เย็นได้จนสุด
สิ่งของในช่องลื่นชักแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง	ปรับอุณหภูมิเป็นค่าที่สูงขึ้น

การใช้งานตู้เย็น

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ตู้เย็นไม่ทำงาน	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟเสียบอยู่กับเต้าเสียบปลั๊ก และเปิดไฟที่เต้าเสียบ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวตัดวงจรไฟในบ้านไม่ตัดไฟ หรือฟิวส์ไม่ไต่ขาด - ตู้เย็นอาจอยู่ในโหมดละลายน้ำแข็ง โปรดตรวจสอบอีกครั้งในครึ่งชั่วโมง
เป็นเรื่องปกติที่พัดลมของช่องแช่แข็งจะไม่ทำงานในช่วงละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ หรือเป็นเวลาสั้นๆ หลังจากเปิดเครื่อง	
ดูเหมือนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์จะทำงานนานเกินไป	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดประตูค้างไว้ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใส่อาหารปริมาณมากที่ยังอุ่นอยู่เข้าไปในตู้เย็น - หมายเหตุ : ตู้เย็นจะทำงานมากกว่าปกติหลังจากที่ท่านเพิ่งติดตั้งหรือเมื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุณหภูมิ
ที่อุณหภูมิห้องปกติ มอเตอร์ควรจะทำงานอยู่ที่ประมาณ 40% ถึง 80% ของเวลาการทำงาน ดังนั้น ภายในใต้สภาวะอากาศที่อุ่นขึ้น คาดว่ามอเตอร์จะทำงานบ่อยขึ้น	

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
คอมเพรสเซอร์ดูเหมือนจะทำงานนานเกินไป ตู้เย็นนี้ใช้คอมเพรสเซอร์ชนิดปรับความเร็วรอบได้ซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ	- ในช่วงเริ่มต้นการทำงานหรือในวันที่อากาศร้อน คอมเพรสเซอร์และพัดลมชนิดปรับความเร็วรอบได้นี้จะทำงานที่ความเร็วสูงเพื่อช่วยให้ระบายความร้อนได้เร็วขึ้น เมื่อจำเป็นต้องระบายความร้อนน้อยลง คอมเพรสเซอร์และพัดลมจะทำงานที่ความเร็วต่ำลง แต่ยังไม่ปิดทำงาน ถือว่าเป็นเรื่องปกติ - มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่คอมเพรสเซอร์และพัดลมจะหยุดทำงานคือในขณะที่ตู้เย็นกำลังละลายน้ำแข็ง ซึ่งก็คือหนึ่งครั้งต่อวันโดยประมาณ
ด้านนอกของตู้เย็นอุ่นหรือร้อนจนแตะไม่ได้ สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติเนื่องจากตู้เย็นถ่ายโอนความร้อนจากภายในสู่แผงด้านนอก และตัวคั่นระหว่างประตู	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เย็นมีระยะห่างภายนอกตามที่แนะนำในหัวข้อ “การติดตั้งตู้เย็นใหม่” - ภายนอกตู้เย็นกว่าในวันที่ร้อนซึ่งอาจรู้สึกว่าร้อนจนแตะไม่ได้เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานหนักขึ้น
หน้าจอผู้ใช้ไม่ตอบสนอง เพื่อให้แน่ใจว่าคำติดตั้งไม่ถูกเปลี่ยนโดยไม่ตั้งใจ หน้าจอผู้ใช้จะเข้าสู่โหมด sleep เมื่อไม่ได้ใช้งาน กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเรียกใช้งานหน้าจอผู้ใช้	- ตรวจสอบว่าหน้าจอผู้ใช้อยู่ในโหมด awake โปรดดูที่หัวข้อ “เกี่ยวกับหน้าจอผู้ใช้” - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอผู้ใช้ไม่ได้ล็อกอยู่ โปรดดูที่หัวข้อ “เกี่ยวกับหน้าจอผู้ใช้” - หากหน้าจอผู้ใช้ค้าง ให้ปิดไฟตู้เย็นเป็นเวลา 5 นาทีเพื่อล้างหน่วยความจำ จากนั้นเปิดไฟอีกครั้ง
เสียงสัญญาณเตือนดัง	- ตรวจสอบว่าประตูทุกบานปิดสนิทแล้ว - ตรวจสอบว่าสัญญาณเตือนอุณหภูมิสูงเกินไปไม่ได้เปิดทำงานเนื่องจากใส่อาหารที่ยังร้อนอยู่เข้าไปในช่องแช่แข็ง - ตรวจสอบว่าตัวตั้งเวลาแช่เครื่องดื่มสิ้นสุดลงแล้ว โปรดดูคำแนะนำในการควบคุม
มีน้ำแข็งเกาะ	- ตรวจสอบว่าประตูทุกบานปิดสนิทแล้ว - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูไม่ถูกเปิดบ่อยเกินไป - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดวางขวางระบบระบายอากาศ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิลสาดและไม่มีอะไรขวาง
กลิ่น	- อาจต้องทำความสะอาดภายในตู้เย็น โปรดดูที่คำแนะนำในการทำความสะอาด - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารถูกเก็บอย่างเหมาะสม เนื่องจากอาหารภายในและการห่ออาหารบางอย่างอาจทำให้เกิดกลิ่นได้ - ตรวจสอบว่ามีอาหารที่บูดหรือฉุดผิดปกติหรือไม่
ไฟส่องสว่างไม่ทำงาน ไฟ LED ถูกออกแบบมาให้ค่อยๆ สว่างขึ้น ไฟ LED ถูกออกแบบเพื่อให้หรี่โดยอัตโนมัติหากเปิดประตูค้างไว้นานกว่า 5 นาที และจะดับหากประตูเปิดค้างไว้นานกว่า 7 นาที การปิดประตูจะรีเซ็ตตัวจับเวลานี้	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟเสียบอยู่กับเต้าเสียบปลั๊ก และเปิดไฟที่เต้าเสียบ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวตัดวงจรไฟในบ้านไม่ตัดไฟ หรือฟิวส์ไม่ได้ขาด - อ่านหัวข้อคุณสมบัติของตู้เย็นเพื่อตรวจสอบการกำหนดค่าไฟส่องสว่างสำหรับรุ่นผลิตภัณฑ์ของท่าน

การทำงานของประตู

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ประตูช่องแช่แข็งเปิดออก	• ไม่ใช่เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด และให้ปิดประตูเย็นอีกครั้ง อาการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อปิดประตูเย็นเร็วเกินไป • หากประตูช่องแช่แข็งไม่ปิดเอง ท่านจะต้องเอียงตู้เย็นไปทางด้านหลังอีกเล็กน้อย โปรดดูที่หัวข้อ “การติดตั้งตู้เย็นใหม่”
ประตูไม่ปิดเอง	• ตรวจสอบว่าตู้เย็นของท่านมีบานพับแบบปิดได้เองหรือไม่เนื่องจากบานพับชนิดนี้จะมีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น • ท่านจะต้องเอียงตู้เย็นไปทางด้านหลังอีกเล็กน้อย โปรดดูที่หัวข้อ “การติดตั้งตู้เย็นใหม่”
ประตูปิดไม่สนิท	• ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางประตูทำให้ไม่สามารถปิดได้ เช่น สิ่งของในตู้เย็นหรือสิ่งของต่างๆ ที่วางอยู่ใกล้กับตู้เย็น • ตรวจสอบว่าช่องลิ้นชัก / ช่องแช่แข็งปิดสนิทหรือไม่ ให้จัดวางสิ่งของเหล่านั้นใหม่ โดยอ้างอิงจากหัวข้อ “การใช้งานตู้เย็น” • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เย็นถูกตั้งค่าตามคำแนะนำ
ประตูเปิดและปิดยาก	• หากประตูเปิดออกได้ยากหลังจากที่เพิ่งปิด นั่นเป็นเพราะเกิดแรงดันที่เท่ากัน ท่านจะสามารถเปิดประตูได้ตามปกติอีกครั้งหลังจากผ่านไปสองถึงสามนาที





หากจำเป็นต้องขอรับบริการ

หากท่านพบปัญหาและทำตามวิธีการข้างต้นแล้วแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าอิสระที่ใกล้ที่สุดหรือตัวแทนจำหน่ายที่ขายตู้เย็นให้กับท่าน พร้อมแจ้งหมายเลขรุ่นซึ่งได้แก่ เลข PNC 9 หลัก และหมายเลขซีเรียล 8 หลัก โดยจะระบุอยู่บนแผ่นแสดงข้อมูลภายในตู้เย็น

10. เสียงรบกวนจากตู้เย็น

เสียงรบกวนจากตู้เย็น

ตู้เย็นใหม่ของท่านอาจทำให้เกิดเสียงที่ไม่มีในตู้เย็นเครื่องเก่าของท่าน เนื่องจากท่านไม่คุ้นเคยกับเสียง ท่านอาจกังวลเกี่ยวกับเสียงเหล่านี้ เสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงปกติ ฟังผิวที่แข็ง เช่น ฟัน ฝาฝบึง และตู้ อาจทำให้เสียงดูเหมือนว่าดังขึ้นกว่าความเป็นจริง ภาพต่อไปนี้อธิบายชนิดของเสียง และสิ่งที่ทำให้เกิดเสียง

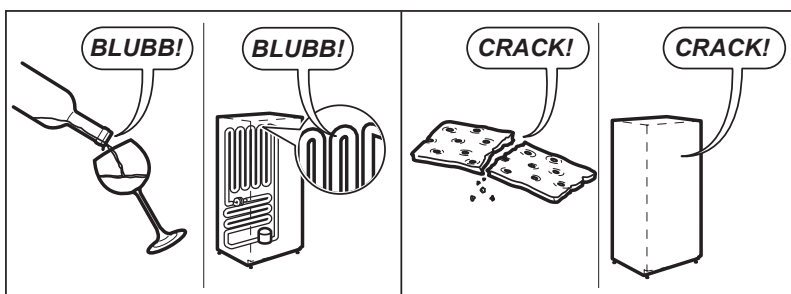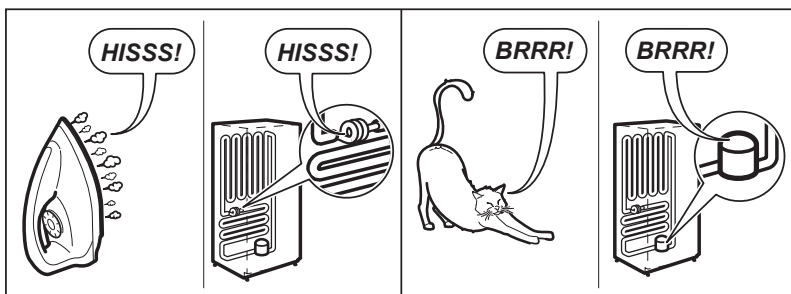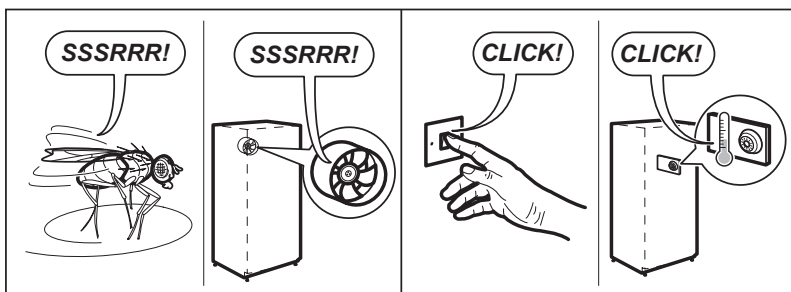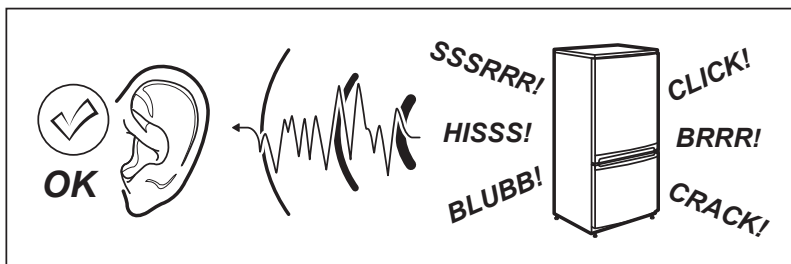



XXXXXXXXXX-A-WWWWWW

