

MULTI FUNCTION ELECTRIC HOT POT DFZW-3009

การวิเคราะห์อาการของผลิตภัณฑ์

อาการ	สาเหตุ	วิธีการแก้
-ไฟสถานะดับ	-ตัวรับไฟฟ้าไม่ได้จ่ายไฟ -ผลิตภัณฑ์ได้รับความร้อนมากเกินไป	-ตรวจสอบว่าตัวรับไฟฟ้าเปิดอยู่หรือไม่ -เมื่อน้ำกำลังเดือดสามารถเปิดฝาปรุงอาหาร
-ใช้เวลานาน	-ใส่น้ำมากเกินไป -แรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไป	-โปรดรอ
-ไฟติดแต่ไม่ร้อน	-แผ่นความร้อนเสียหาย	-ส่งซ่อมกับทางบริษัท
-เวลาทำอาหารจะพบว่าอาหารติดก้นหม้อ	-การปรุงอาหารโดยใช้ตะกั่วหรือช้อนคนอาหาร	-ผัดอาหารด้วยตะกั่วหรือช้อน

5

ใบประกัน

ชื่อ-นามสกุล	เบอร์ติดต่อ	
วันที่ซื้อ	วันที่เคลม	
ชื่อสินค้า	รหัสสินค้า	
ปีที่ผลิต	สาขา	


หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับประกันคือ 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ ภายใต้การใช้งานปกติ ระหว่างระยะเวลาการรับประกันหากเกิดการเสียหาย โปรดแจ้งไปที่แผนกบำรุงรักษาในพื้นที่เพื่อทำการซ่อมแซม โปรดยื่นใบเสร็จหรือใบรับประกัน

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการชำระเงินคืนสำหรับสถานการณ์ต่อไปนี้

- » ความล้มเหลวของเครื่องหลังจากการปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งฟังก์ชันอื่น ๆ ของผู้ใช้เอง หรือความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมหรือถอดประกอบโดยผู้ให้บริการที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับประกัน
- » ไม่มีใบเสร็จ/ใบรับประกันหรือชิ้นส่วนหลักเกินระยะเวลารับประกันทางบริษัทจะไม่รับประกัน
- » สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยธรรมชาติ (เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) ที่ไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์ทางบริษัทจะไม่รับประกัน

6

คู่มือการใช้งาน
หม้ออเนกประสงค์
MULTI FUNCTION ELECTRIC HOT POT

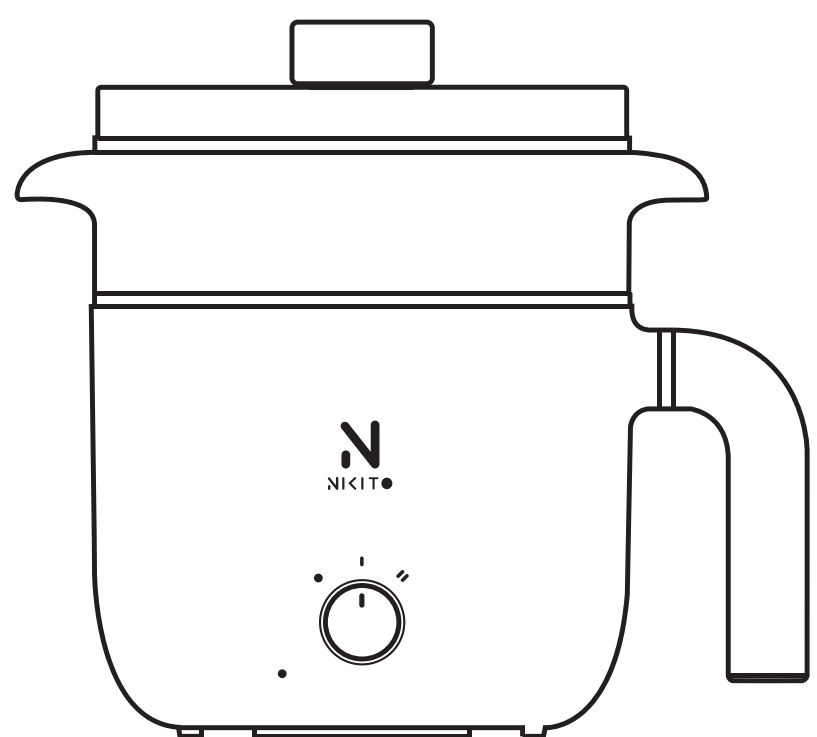


โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน

1

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


MODEL NO.	DESCRIPTION
DFZW-3009	AC220V, 50Hz POWER 600W
CAPACITY	1.5L

รูปภาพ

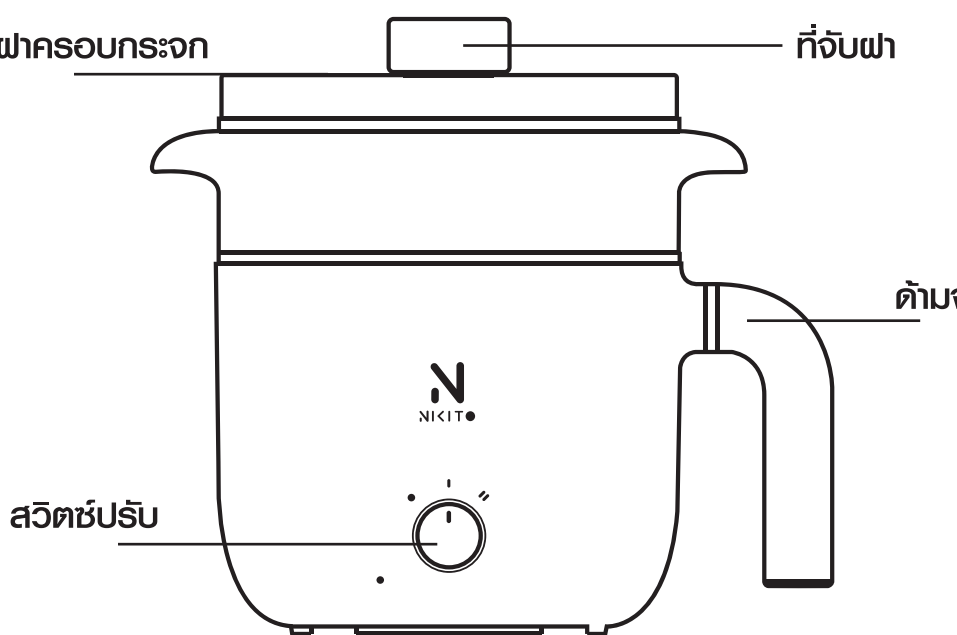

2

แผงวงจร

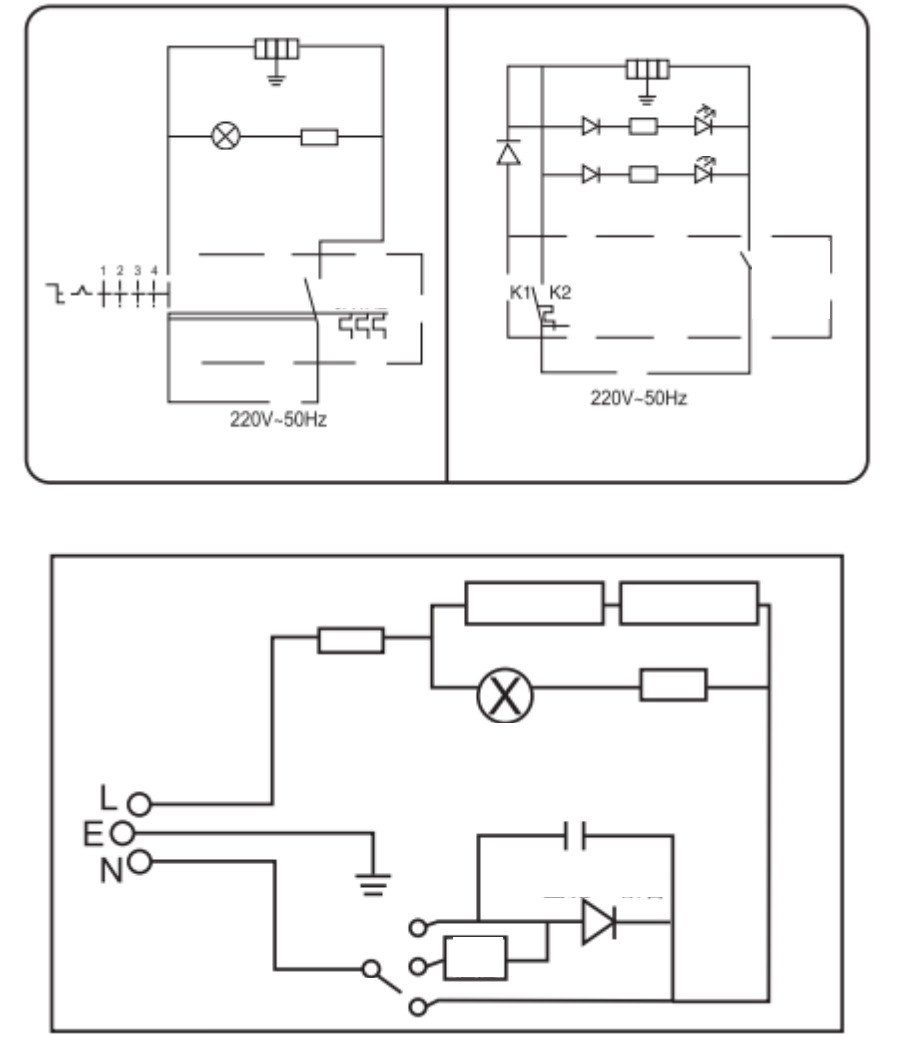

3

ข้อควรระวัง

- ห้ามวางหม้อบนกระเบื้องเคลือบกับวัตถุไวไฟ
- โปรดสลับปลั๊กสายไฟของหม้อเข้ากับตัวรับให้แน่น มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ได้
- โปรดถอดปลั๊กไฟออกจากตัวรับไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานแล้ว
- ห้ามใช้หม้อบนกระเบื้องเคลือบไปประกอบอาหารกับเปลวไฟ มิฉะนั้นหม้อในอาจเสียหาย
- ห้ามนำเครื่องไปแช่น้ำเพื่อทำความสะอาด
- หมั่นตรวจสอบว่าปลั๊กและสายไฟมีร่องรอยความเสียหายหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
- โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบบของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับในครัวเรือนเท่านั้น
- ห้ามวางหม้อบนกระเบื้องเคลือบพื้นผิวที่ไม่มั่นคง
- ผลิตภัณฑ์นี้ห้ามให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางบกพร่องทางประสาท
- เมื่อส่วนพลาสติกของผลิตภัณฑ์ติดไฟ โปรดดับไฟด้วยผ้าสเปียก ห้ามใช้น้ำในการดับไฟ
- อย่าแวนสายไฟเหนือขอบโต๊ะ เมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน โปรดถอดสายไฟออกเก็บในช่องเก็บสายไฟ
- อย่าให้กระดมน้ำของหม้อ มิฉะนั้น น้ำร้อนจะล้นออกจากหม้อบนกระเบื้อง

ทำความสะอาดและบำรุงรักษา

- ทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน
- ถอดปลั๊กออกจากตัวรับและปล่อยให้เย็นลงก่อนทำความสะอาด
- ทำความสะอาดหม้อบนกระเบื้องเคลือบด้วยฟองน้ำที่ไม่ขัดสี
- ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดด้านบนนอกเครื่อง

4