

ใบประกัน


ชื่อ-นามสกุล		เบอร์ติดต่อ	
วันที่ซื้อ		วันที่เคลม	
ชื่อสินค้า		รหัสสินค้า	
ปีที่ผลิต		สาขา	

หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับประกันคือ 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ ภายใต้การใช้งานปกติ
ระหว่างระยะเวลาการรับประกันหากเกิดการเสียหาย
โปรดแจ้งไปที่แผนกบำรุงรักษาในพื้นที่เพื่อทำการซ่อมแซม โปรดยื่นใบเสร็จหรือใบรับประกัน

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการชำระเงินคืนสำหรับสถานการณ์ต่อไปนี้

- » ความล้มเหลวของเครื่องหลังจากการปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งฟังก์ชันอื่น ๆ ของผู้ใช้เอง หรือความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมหรือถอดประกอบโดยผู้ให้บริการที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับประกัน
- » ไม่มีใบเสร็จ/ใบรับประกันหรือชิ้นส่วนหลักเกินระยะเวลาประกันทางบริษัทจะไม่รับประกัน
- » สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ธรรมชาติ (เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) ที่ไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์ทางบริษัทจะไม่รับประกัน

คู่มือการใช้งาน
หม้ออเนกประสงค์
MULTI FUNCTION ELECTRIC HOT POT

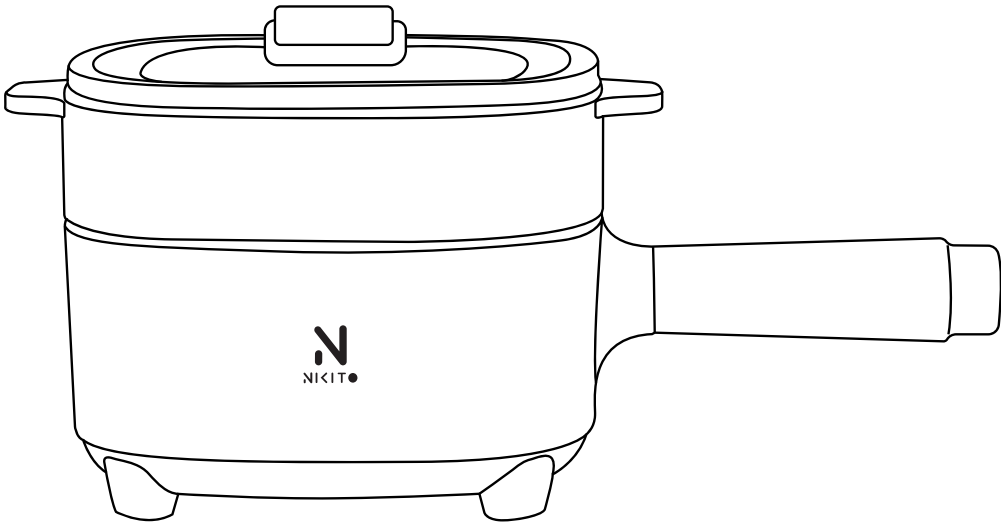


โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MODEL NO.	DESCRIPTION
DFZW-3010	AC220V, 50Hz POWER 1000W
CAPACITY	2.0L

รูปภาพ

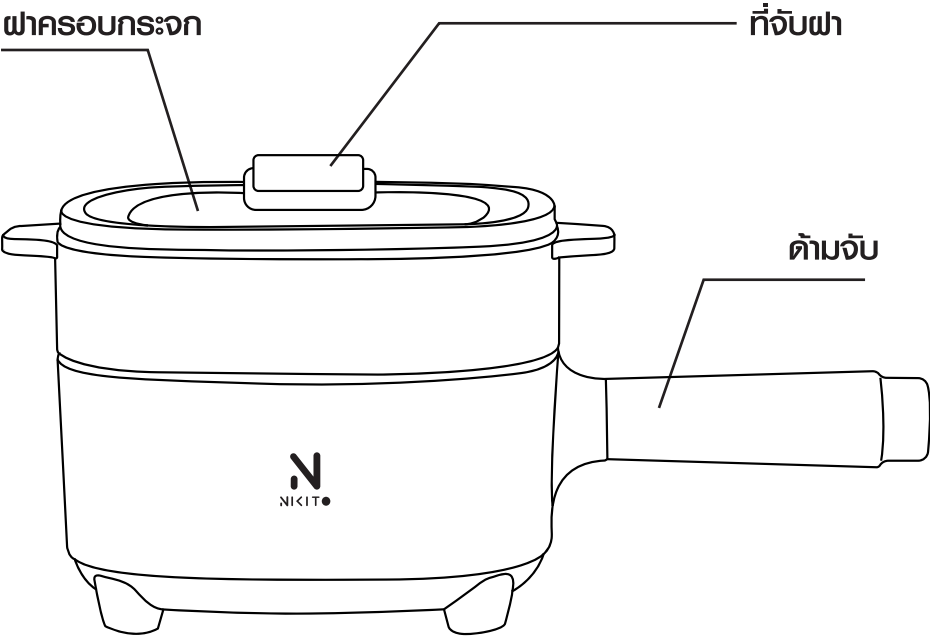

ทำความสะอาดและบำรุงรักษา

1. ทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน
2. ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับและปล่อยให้เย็นลงก่อนทำความสะอาด
3. ทำความสะอาดหม้ออเนกประสงค์ด้วยฟองน้ำที่ไม่ขัดสี
4. ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดด้านนอกเครื่อง

ข้อควรระวัง

1. ห้ามวางหม้ออเนกประสงค์ใกล้กับวัตถุไวไฟ
2. โปรดเสียบปลั๊กสายไฟของหม้อเข้ากับเต้ารับให้แน่น
มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ได้
3. โปรดถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานแล้ว
4. ห้ามใช้หม้ออเนกประสงค์ไปประกอบอาหารกับเปลวไฟ มิฉะนั้นหม้อนี้อาจจะเสียหาย
5. ห้ามนำเครื่องไปแช่ในน้ำเพื่อทำความสะอาด
6. หมั่นตรวจสอบว่าปลั๊กและสายไฟมีร่องรอยความเสียหายหรือไม่
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
7. โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบบของผลิตภัณฑ์สอดคล้อง
กับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
8. ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับในครัวเรือนเท่านั้น
9. ห้ามวางหม้ออเนกประสงค์บนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง
10. ผลิตภัณฑ์นี้ห้ามให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางบกพร่องทางประสาท
11. เมื่อส่วนพลาสติกของผลิตภัณฑ์ติดไฟ โปรดดับไฟด้วยผ้าสเปียก ห้ามใช้น้ำในการดับไฟ
12. อย่าแฉกสายไฟหม้อจนบดบัง เมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน โปรดถอดสายไฟออก
เก็บในช่องเก็บสายไฟ
13. อย่าให้กินระดับน้ำของหม้อ มิฉะนั้น น้ำร้อนจะล้นออกจากหม้ออเนกประสงค์

การวิเคราะห์อาการของผลิตภัณฑ์

อาการ	สาเหตุ	วิธีการแก้
-ไฟสถานะดับ	-เต้ารับไฟฟ้าไม่ได้จ่ายไฟ -ผลิตภัณฑ์ได้รับความร้อน มากเกินไป	-ตรวจสอบว่าเต้ารับไฟฟ้า เปิดอยู่หรือไม่ -เมื่อน้ำกำลังเดือดสามารถ เปิดฝาปรุงอาหาร - โปรดรอ
-ใช้เวลานาน	-ใส่น้ำมากเกินไป -แรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไป	-ส่งซ่อมกับทางบริษัท
-ไฟติดแต่ไม่ร้อน	-แผ่นความร้อนเสียหาย	-ปิดอาหารด้วยตะกั่วหรือช้อน
-เวลาทำอาหารจะพบว่า อาหารติดกันหม้อ	-การปรุงอาหารโดยไม่ใช้ตะกั่ว หรือช้อนคนอาหาร	