


RICE COOKER OT-RA8 600W


การนำความสะดวกมาสู่ไอ้หนู

ถอดความสะดวกออกจากฝาครอบหน้าและเปิดฝาครอบหน้าเพื่อความสะดวก

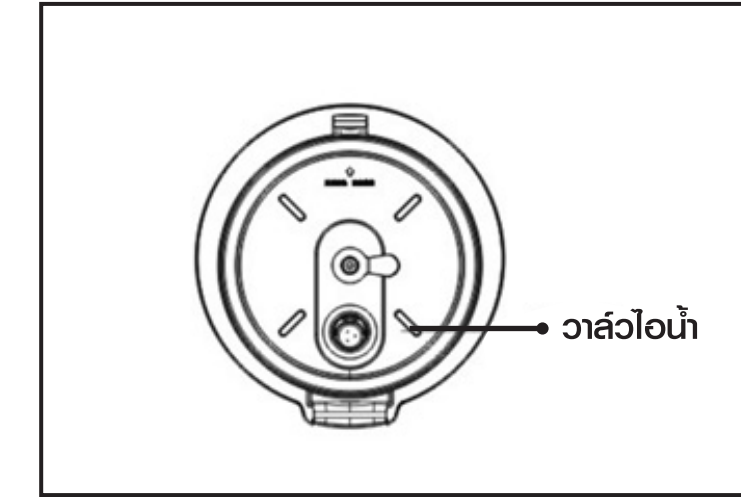

ทำความสะอาดหม้อ

1. ทำความสะอาดหม้อด้วยน้ำ หรือ แป้งซักผ้าด้วยน้ำให้สะอาด

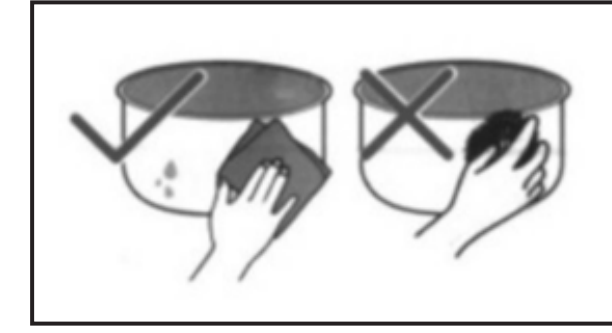

2. เมื่อทำความสะอาดหม้อใน และนำให้ใช้ น้ำอุ่นและหลีกเลี่ยงการใช้ ฟอยล์หรือพลาสติกเพื่อป้องกัน หม้อเกิดความเสียหาย ให้ใช้ผ้าแห้ง

ข้อควรระวัง

- ห้ามวางหม้อหุงข้าวใกล้กับวัตถุไวไฟ
- โปรดเสียบปลั๊กสายไฟของหม้อหุงข้าวทันทีเมื่อใช้เสร็จ
- เมื่อใช้หม้อหุงข้าวให้ปิดฝาหม้อให้สนิทเพื่อป้องกันความเสียหาย
- โปรดตรวจสอบว่าได้ออกจากรีโมทรีฟไฟฟ้าน้ำเมื่อใช้เสร็จแล้ว
- อย่าปล่อยให้หม้อหุงข้าวแห้งในระหว่างขั้นตอนการทำงาน และอย่าวางสิ่งของอื่นบนตัวหม้อ เพื่อไม่ให้หม้อเกิดความเสียหาย
- ห้ามเปิดฝาน้ำในระหว่างการทำงาน โปรดดึงปลั๊กไฟออก หรือถอดปลั๊กไฟออกหลังจากใช้งานเสร็จ
- ในระหว่างที่ปิดใช้งานหม้อหุงข้าว โปรดอย่าสัมผัสตัวหม้อที่มีอุณหภูมิสูง เช่น น้ำร้อนบนหม้อ ขั้วสายไฟ น้ำร้อน และแผ่นทำความร้อนของหม้อหุงข้าว
- ห้ามใช้หม้อในประกอบอาหารกับปลั๊กไฟ มิฉะนั้นหม้อในอาจเสียหาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ออกจากรีโมทรีฟไฟฟ้าน้ำเมื่อใช้เสร็จแล้ว
- ห้ามนำเครื่องไปแช่น้ำเพื่อทำความสะอาด
- หม้อตรวจสอบว่าปลั๊กและสายไฟมีร่องรอยความเสียหายหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
- โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบบของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับหม้อหุงข้าวเท่านั้น
- ห้ามวางหม้อหุงข้าวบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ
- ผลิตภัณฑ์นี้ห้ามใช้กับภาชนะที่มีความร้อนสูงเกินไป
- เมื่อส่วนพลาสติกของผลิตภัณฑ์ติดไฟ โปรดดับไฟด้วยน้ำสะอาด ห้ามใช้น้ำในการดับไฟ

ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้ในครัวเรือน ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

คำเตือน WARNING	ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
ข้อควรระวัง CAUTION	ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

เซ็นเซอร์ไม่ปลอดภัย

เมื่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิเสีย จะสามารถเปิดเครื่องได้อีกครั้งหลังจากแก้ไขปัญหาลงแล้วเท่านั้น

วงจรเซ็นเซอร์ E1
เซ็นเซอร์ตัวลัดวงจร E2
เซ็นเซอร์ตัวลัดวงจร E3
เซ็นเซอร์ตัวลัดวงจร E4

การวิเคราะห์อาการของผลิตภัณฑ์

อาการ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข
-ไฟสถานะไม่ขึ้น	-ไม่ได้ออกจากรีโมทรีฟไฟฟ้าน้ำ	-ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟหรือไม่
-ไฟดับ	-ไม่ได้ออกจากรีโมทรีฟไฟฟ้าน้ำ	-ห้ามใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าน้ำ
-หม้อความร้อนไม่ร้อนขึ้น	-หม้อความร้อนเสีย	-ส่งซ่อมกับช่างบริษัท
	-ฟิวส์ขาด	
	-หม้อทำความร้อนชำรุด	
-ไฟสถานะเปิดอยู่	-หม้อทำความร้อนชำรุด	-ส่งซ่อมกับช่างบริษัท
	-วงจรขัดข้อง	-หม้อทำความร้อน
-ข้าวสุก ดิบๆ	-ใส่ข้าวมากเกินไป	-ปรับปริมาณข้าวและน้ำ
	-ใส่น้ำน้อย	-ส่งซ่อมกับช่างบริษัท
	-หม้อความร้อนชำรุด	
	-เซ็นเซอร์ขัดข้อง	
-ข้าวแฉะ	-ใส่น้ำมากเกินไป	-ลดปริมาณน้ำ

ใบประกัน

ชื่อ-นามสกุล	เบอร์ติดต่อ
วันที่ซื้อ	วันที่เคลม
ชื่อสินค้า	รหัสสินค้า
ปีที่ผลิต	สาขา

หมายเหตุ : ระยะเวลาประกันคือ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ ภายใต้การใช้งานปกติ

ระหว่างระยะเวลาประกันหากเกิดการเสียหาย

โปรดแจ้งไปที่แผนกบำรุงรักษาในพื้นที่เพื่อทำการซ่อมแซม โปรดยื่นใบเสร็จหรือใบรับประกัน

การรับประกันของผลิตภัณฑ์สำหรับการรับประกัน

» ความเสียหายของเครื่องหลังจากการรับประกันหรือติดตั้งผิดวิธีอื่น ๆ ของผู้ซื้อเอง

หรือความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมหรือถอดประกอบโดยผู้ให้บริการที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท


ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

» ไม่รับประกัน/รับประกันหรือยื่นส่วนหลักประกันระยะเวลาประกันทางบริษัทจะไม่รับประกัน

» สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ (เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว)

ที่ไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์ทางบริษัทจะไม่รับประกัน

คู่มือการใช้งาน
หม้อหุงข้าว
RICE COOKER


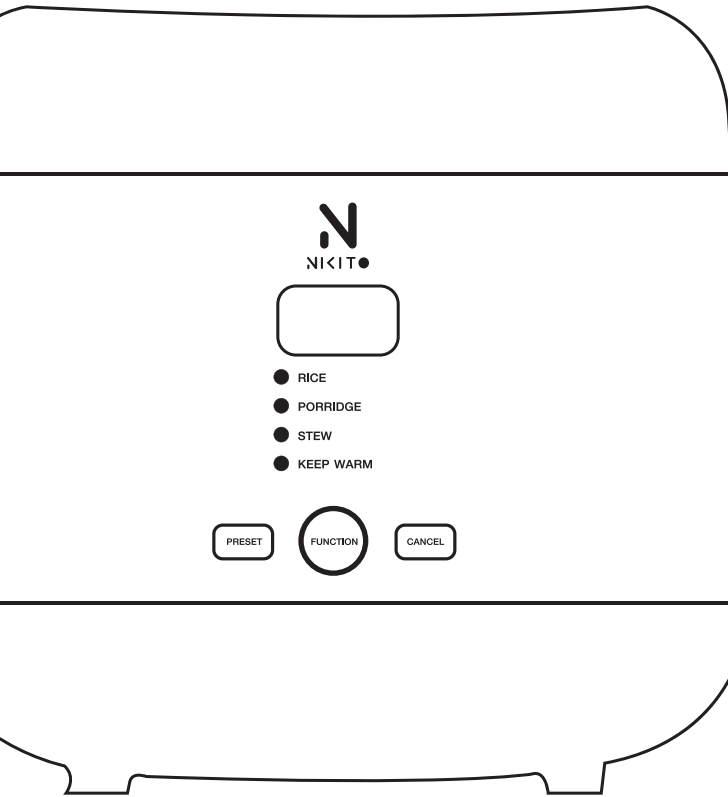


โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MODEL NO.	DESCRIPTION
OT-RA8	AC220V, 50Hz POWER 600W


แผนวงจร

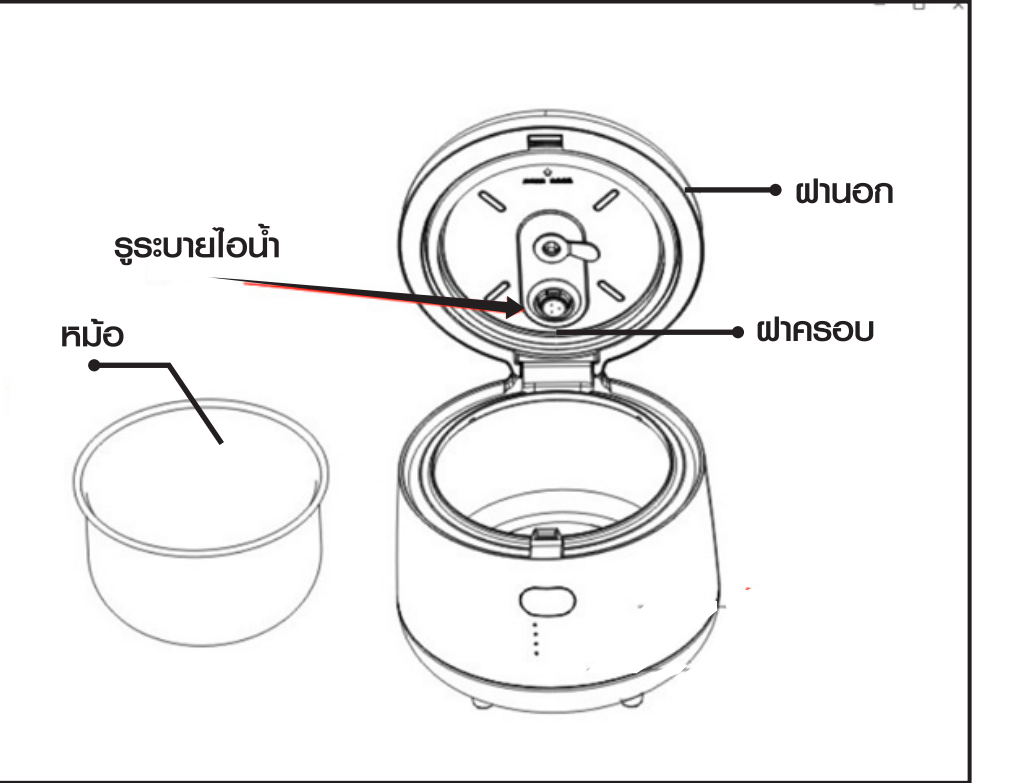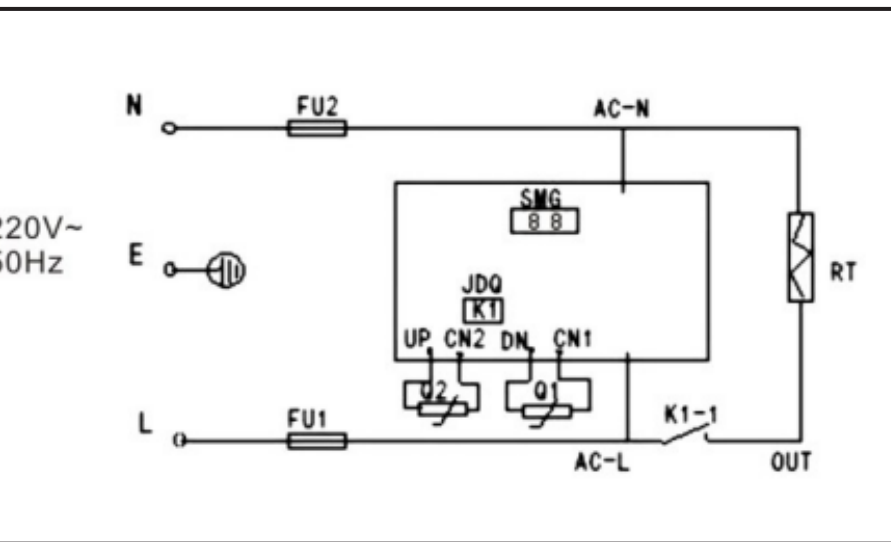

การเตรียมการหุง

1. ข้าวหุงด้วยถ้วยตวงที่วัด มาพร้อมหม้อหุงข้าว -ข้าว 1 ถ้วย ตวง มีปริมาณประมาณ 120 มล.
2. ข้าวหุง -ใส่น้ำให้มากพอแล้วข้าวหุง จากนั้นให้หม้อน้ำทิ้งกับน้ำ -ทำซ้ำขั้นตอน "ข้าว-หม้อน้ำทิ้ง"จนน้ำสะอาด
3. ตบน้ำให้ถึงระดับที่เหมาะสมตามประเภทของข้าวที่เลือก -ระดับน้ำเป็นเพียงมาตรฐานโดยประมาณ สามารถปรับระดับน้ำได้ตามความต้องการ ตามชนิดข้าว -ปรับระดับหม้อน้ำข้าวให้เรียบร้อย แล้วจึงค่อยปรับระดับน้ำ
4. วางหม้อในลงในหม้อหุงข้าว -ใช้ถ้วยในและหม้อในให้แห้ง ปิดฝาหม้อแล้วเปลี่ยนเป็นโหมดหุงข้าว -ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อวางติดอยู่บนแผ่นทำความร้อน ค่อยๆ หมุนจนกระทั่งแห้ง
5. ปิดฝาแล้วเสียบปลั๊ก -โปรดเสียบสายไฟเข้ากับตัวเครื่อง -จากนั้นเสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวเครื่อง

จอแสดงผลการทำงานแผงควบคุม

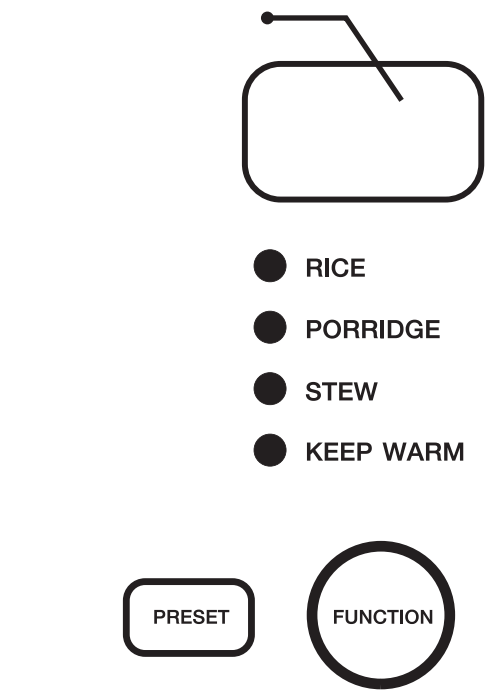


การตั้งค่าปุ่มฟังก์ชัน

- เวลาในการหุงขึ้นอยู่กับปริมาณของไฟฟ้า อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิของน้ำ และระดับน้ำรวมตั้งแต่หม้อหุงข้าวที่ขึ้นในการหุงข้าวสูงที่สุดในหม้อหุงข้าวปุ่มฟังก์ชัน หม้อหุงข้าวมีปุ่มฟังก์ชันปุ่มกดสำหรับหม้อหุงข้าวเพื่อช่วยในการทำงานของตัวเครื่อง โดยมีปุ่มต่าง
- เลือกฟังก์ชันที่ต้องการ กดปุ่มดังต่อไปนี้
1. ปุ่ม Start หรือปุ่มเริ่ม
 2. ปุ่ม Cancel หรือปุ่มยกเลิก สำหรับการยกเลิกการตั้งค่าที่เลือกไว้ หรือต้องการหยุดการทำงานของฟังก์ชันนั้น ๆ
 3. ปุ่ม Timer หรือปุ่มตั้งเวลา สำหรับตั้งเวลาหุงข้าวล่วงหน้า
 4. ปุ่ม Cook หรือปุ่มสำหรับเริ่มการหุง
 5. ปุ่ม Congee/Soup หรือปุ่มสำหรับทำโจ๊ก ทำซุป
 6. Reheat หรือปุ่มอุ่นซ้ำ อุณหภูมิอุ่นซ้ำ หรืออุ่น
 7. ปุ่ม Keep Warm หรือปุ่มอุ่น สำหรับการอุ่นข้าวที่สุกแล้ว อุณหภูมิอุ่นซ้ำ หรืออุ่น

การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งาน

- 1.ถอดปลั๊กหม้อหุงข้าวเมื่อไม่ใช้งานและก่อนทำความสะอาด ห้ามจุ่มสายไฟ หรือปลั๊กในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ ป้อนให้หม้อหุงข้าวเย็นสนิทก่อนทำความสะอาด
- 2.ในการทำความสะอาด ให้ใช้ด้ายนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด ฝาหม้อหรือหม้อน้ำ เช็ดให้แห้ง
- 3.หม้อหุงข้าว ฝาหม้อและถ้วยตวง ล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดให้สะอาด
- 4.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อหุงข้าวไม่ติดกับแผ่นทำความร้อนที่ด้านข้างของฐานทำความร้อน หากมีติดอยู่ ให้นำออกทันที
- 5.อย่าใช้สารฟอกขาว น้ำสลายไขมันหรือสารเคมีที่รุนแรงอื่น ๆ ในการทำความสะอาด

การถอดฝาครอบ เพื่อทำความสะอาด

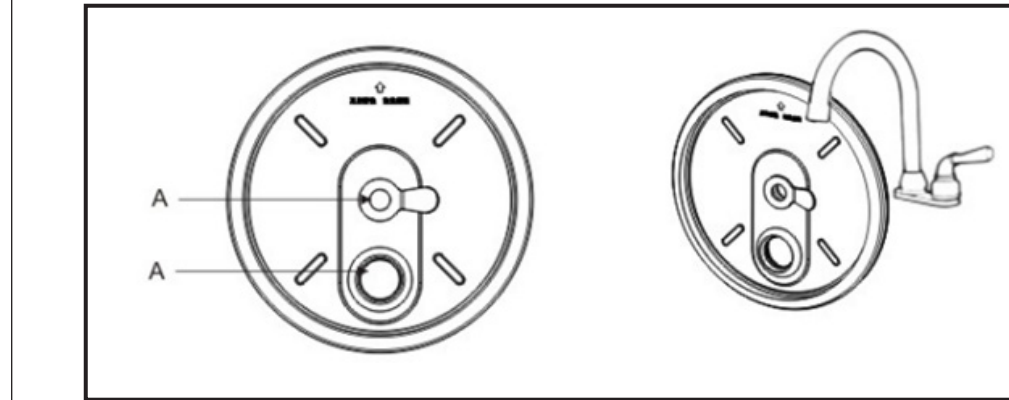

- 1.ดึงฝาครอบลงที่ตำแหน่ง A แล้วถอดฝาครอบออก
- 2.ล้างฝาครอบกับหม้อด้วยน้ำแล้วเช็ดให้แห้ง
- 3.จัดตำแหน่ง ดันแผ่นปิดเข้าไปในตำแหน่ง กดแผ่นปิดกลับที่ตำแหน่ง A ของแผ่นปิด และได้ยินเสียงคลิก นั่นคือการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์