

เตาไมโครเวฟ

คู่มือการใช้งาน

รุ่น R-754G-S

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มต้นการใช้งานเตาไมโครเวฟ และเก็บรักษาคู่มือเล่มนี้ไว้เป็นอย่างดี

หากท่านปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน เตาไมโครเวฟของท่านจะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีเป็นเวลานานหลายปี

โปรดเก็บรักษาคู่มือเล่มนี้เป็นอย่างดี

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟ ที่มากเกินไป

- (a) อย่าพยายามใช้เตาไมโครเวฟแบบเปิดประตูเตา เพราะการเปิดประตูขณะใช้งานจะทำให้ท่านสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟที่เป็นอันตราย สิ่งสำคัญคือท่านจะต้องไม่ทำลาย หรือยุ่งเกี่ยวกับระบบล็อคของตัวเครื่อง
- (b) ห้ามวางวัตถุใดๆ ไว้ระหว่างด้านหน้าของเตาไมโครเวฟกับประตูเตา หรือปล่อยให้มีความสกปรก หรือคราบน้ำยาทำความสะอาดสะสมอยู่ตามพื้นผิวของฉนวนประตู
- (c) **คำเตือน:** หากประตูเตาหรือฉนวนประตูชำรุด ห้ามใช้เตาไมโครเวฟ จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยช่างซ่อมที่มีความชำนาญ

ข้อควรทราบ

หากไม่รักษาความสะอาดเตาไมโครเวฟอย่างสม่ำเสมอ พื้นผิวของเตาไมโครเวฟจะเสื่อมสภาพ และส่งผลให้อายุการใช้งานของเตาไมโครเวฟลดลง อีกทั้งยังอาจทำให้เกิดอันตรายได้

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อรุ่น	R-754G-S
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ไฟฟ้า	220 โวลต์~ 50 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้าเข้า	1,450 วัตต์
กำลังไฟขาออก	900 วัตต์
การใช้ไฟฟ้าในระบบย่าง	1,000 วัตต์

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ หรือการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟที่มากเกินไปขณะใช้เตาไมโครเวฟ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้:

1. โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อ: "ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟที่มากเกินไป"
2. อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแล หรือมีการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดโดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเพื่อความปลอดภัย
3. ต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่让孩子เล่นเตาไมโครเวฟ
4. หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่โดยช่างซ่อมจากศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากซาร์ป หรือช่างซ่อมที่ได้รับการรับรองเพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
5. **คำเตือน:** โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องก่อนทำการเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต
6. **คำเตือน:** การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการบริการหรือซ่อมแซมเครื่อง ซึ่งต้องมีการถอดฝาครอบของตัวเครื่องที่ใช้ในการป้องกันการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟโดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ช่างซ่อมที่มีความชำนาญ เป็นอันตรายอย่างมาก
7. **คำเตือน:** ห้ามใส่อาหารที่เป็นของเหลว หรืออาหารประเภทอื่นๆ ไว้ในภาชนะที่มีการปิดผนึกอย่างมิดชิดทุกรูปแบบขณะนำมาอุ่นในเตาไมโครเวฟ ไม่เช่นนั้นจะทำให้อาหารระเบิดได้
8. ขณะทำความร้อนให้กับอาหารที่ใส่ภาชนะทำจากพลาสติกหรือกระดาษ โปรดเฝ้าสังเกตที่เตาไมโครเวฟตลอดเวลา เพราะภาชนะเหล่านี้อาจเกิดการลุกไหม้ได้

9. โปรดเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกับเตาไมโครเวฟเท่านั้น
10. หากมีควันลอยขึ้นมา ให้ปิดสวิตช์หรือถอดปลั๊กไฟ และปิดประตูเตาไว้ก่อน เพราะหากมีเปลวไฟ จะช่วยป้องกันเปลวไฟพุ่งออกมา
11. การอุ่นเครื่องดื่มในเตาไมโครเวฟอาจทำให้เครื่องดื่มเกิดการเดือดพุ่งขึ้นมาในภายหลัง ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังขณะหยิบภาชนะออกจากเตา
12. ขวดนมและกระปุกอาหารสำหรับทารกจะต้องคนหรือเขย่าให้เข้ากันเป็นอย่างดี และตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารก่อนนำไปให้เด็กรับประทาน เพื่อป้องกันอาหารลวกปาก
13. ห้ามต้มไข่ และห้ามอุ่นไข่ต้มในเตาไมโครเวฟ เพราะไข่อาจจะระเบิด แม้แต่ในเวลาที่อุ่นเสร็จแล้ว
14. หมั่นทำความสะอาดเตาไมโครเวฟอยู่เสมอ และเช็ดคราบอาหารออกให้หมด
15. การไม่ดูแลรักษาความสะอาดของเตาไมโครเวฟจะทำให้พื้นผิวเสียหาย ส่งผลให้อายุการใช้งานลดลง อีกทั้งยังอาจทำให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้
16. ห้ามติดตั้งเตาไมโครเวฟไว้หลังบานประตูที่ใช้สำหรับการตกแต่ง เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกิน (ข้อแนะนำนี้ยกเว้นสำหรับเตาไมโครเวฟที่มาพร้อมบานประตูสำหรับการตกแต่ง)
17. ใช้ไฟรบหรือเครื่องวัดอุณหภูมิที่แนะนำให้ใช้งานสำหรับเตาไมโครเวฟเครื่องนี้เท่านั้น (สำหรับเตาไมโครเวฟที่มาพร้อมฟังก์ชันที่รองรับการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิ)
18. ไม่ควรติดตั้งเตาไมโครเวฟไว้ภายในตู้ เว้นแต่ว่าเตาไมโครเวฟจะเคยผ่านการทดสอบการใช้งานในตู้มาก่อน
19. ห้ามเปิดบานประตูสำหรับการตกแต่งทิ้งไว้ขณะใช้เตาไมโครเวฟ (สำหรับเตาไมโครเวฟที่มาพร้อมบานประตูสำหรับการตกแต่ง)

20. เต้าไมโครเวฟรุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในครัวเรือน และการใช้งานในลักษณะที่คล้ายกัน เช่น:
- ห้องเตรียมอาหารสำหรับพนักงาน เช่น ภายในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่นๆ
 - การใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และที่พักอาศัยอื่นๆ
 - บ้านสวน
 - การใช้งานในที่พักที่มีการเตรียมอาหารเข้าให้
21. เต้าไมโครเวฟถูกออกแบบสำหรับการอุ่นอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น หากนำไปใช้เพื่อการอบอาหารหรือเสื้อผ้าให้แห้ง และการทำความร้อนให้กับแผ่นแปะให้ความอุ่น รองเท้าสวมเดินในบ้าน ฟองน้ำ เสื้อผ้าที่เปียกชื้น และวัสดุที่คล้ายกัน อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ ไฟลุกไหม้ หรือเกิดเพลิงไหม้ได้
22. ห้ามใช้ภาชนะใส่อาหารหรือเครื่องดื่มที่ทำจากโลหะระหว่างการทำอาหารด้วยเต้าไมโครเวฟ
23. ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดระบบไอน้ำในการทำความสะดวก เต้าไมโครเวฟ
24. เต้าไมโครเวฟเครื่องนี้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบตั้งโต๊ะเท่านั้น
25. พื้นผิวด้านหลังของเต้าไมโครเวฟจะต้องหันชิดกับผนังห้อง
26. เต้าไมโครเวฟเครื่องนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการควบคุมการใช้งานโดยเครื่องตั้งเวลาภายนอก หรือระบบควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบแยกต่างหาก
27. อุณหภูมิของพื้นผิวที่สามารถเอื้อมถึงอาจเกิดความร้อนสูงขณะที่เต้าไมโครเวฟกำลังทำงาน
28. **คำเตือน:** ขณะที่เต้าไมโครเวฟกำลังทำงานด้วยระบบการทำอาหารแบบผสม เด็กจะสามารถใช้เต้าไมโครเวฟได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายจากเรื่องของอุณหภูมิ

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียด และเก็บรักษาไว้เพื่อใช้อ้างอิงต่อไปในภายหน้า

การลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ

การติดตั้งสายดิน

อันตราย

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

การสัมผัสชิ้นส่วนด้านในบางจุดของเตาไมโครเวฟสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นห้ามแยกชิ้นส่วนเตาไมโครเวฟเป็นอันขาด

คำเตือน

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

การติดตั้งสายดินอย่างไม่ถูกวิธีสามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ห้ามเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟจนกว่าเตาไมโครเวฟจะได้รับการติดตั้งและเชื่อมต่อสายดินได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

เตาไมโครเวฟเครื่องนี้ต้องได้รับการติดตั้งสายดิน ในกรณีที่ไฟฟาลัดวงจร สายดินจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต โดยให้กระแสไฟฟ้าไหลลงดินไปตามสายไฟ

เตาไมโครเวฟเครื่องนี้มาพร้อมกับสายไฟที่มีสายดินกับปลั๊กไฟสำหรับการต่อสายดิน ซึ่งจะต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟที่ได้รับการติดตั้งและเชื่อมต่อสายดินอย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งสายดิน หรือไม่แน่ใจว่าเตาไมโครเวฟได้รับการติดตั้งสายดินอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ โปรดปรึกษาช่างไฟที่มีความชำนาญหรือศูนย์บริการ

หากจำเป็นต้องใช้ปลั๊กพ่วง ให้ใช้ปลั๊กพ่วงที่มีเต้ารับแบบ 3 ตาเท่านั้น

1. สายไฟที่มาพร้อมเครื่องเป็นสายไฟแบบสั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากสายไฟพันกัน หรือการเดินสะดุดสายไฟที่ยาวเกะกะทางเดิน
2. หากมีการใช้สายไฟแบบยาว หรือปลั๊กพ่วง:
 - 1) พิกัดกระแสไฟฟ้าของสายไฟหรือปลั๊กพ่วงควรมีค่าน้อยเท่ากับพิกัดกระแสไฟฟ้าของเตาไมโครเวฟ
 - 2) ปลั๊กพ่วงจะต้องมีเต้ารับแบบ 3 ตาเท่านั้น
 - 3) หากสายไฟยาวมาก อย่าวางสายไฟพาดผ่านหน้าเคาน์เตอร์หรือพื้นผิวโต๊ะที่เด็กอาจดึงเล่น หรืออาจมีคนสะดุดสายไฟโดยบังเอิญได้

การทำความสะอาด

โปรดถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟให้เรียบร้อย ก่อนทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ

1. เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ด้านในของเตาไมโครเวฟโดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดๆ
2. ล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่สามารถถอดได้โดยใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจาน
3. เมื่อขอบประตู ฉนวนประตู และชิ้นส่วนที่อยู่ใกล้เคียงเริ่มสกปรก จะต้องเช็ดทำความสะอาดอย่างระมัดระวังโดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดๆ
4. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือเครื่องมือชุดทำจากโลหะที่มีความคมในการทำทำความสะอาดแผงกระจกที่ประตู เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วน และอาจส่งผลให้กระจกแตกได้
5. เคล็ดลับการทำความสะอาด: เพื่อให้การทำความสะอาดผนังด้านในของเตาไมโครเวฟที่อาจสัมผัสกับอาหารทำได้ง่ายขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ นำมะนาวครึ่งลูกใส่ลงในชาม จากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไป 300 มล. แล้วนำมาทำความร้อนในเตาไมโครเวฟโดยใช้ความร้อน 100% เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นเช็ดเตาไมโครเวฟให้สะอาดโดยใช้ผ้าแห้งที่มีเนื้อผ้านุ่ม

การเลือกใช้ภาชนะ

ข้อควรระวัง

อันตรายที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ

การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการบริการหรือซ่อมแซมเครื่องซึ่งต้องมีการถอดฝาครอบของตัวเครื่องที่ใช้ในการป้องกันการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟ โดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ช่างซ่อมที่มีความชำนาญ เป็นอันตรายอย่างมาก

โปรดดูคำแนะนำที่หัวข้อ "วัสดุที่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้" หรือ "วัสดุที่ต้องหลีกเลี่ยงการใช้งานในเตาไมโครเวฟ" ภาชนะที่ไม่ได้ทำจากโลหะบางชนิดอาจไม่ปลอดภัยสำหรับการใช้งานกับเตาไมโครเวฟ หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถตรวจสอบโดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การทดสอบภาชนะ:

1. เติมน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติ 1 ถ้วยตวง (250 มล.) ใส่ภาชนะที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งานกับเตาไมโครเวฟ และนำไปวางไว้ในเตาไมโครเวฟ พร้อมกับภาชนะที่ต้องการทดสอบ
2. ทำความร้อนโดยใช้กำลังไฟแรงสุดเป็นเวลา 1 นาที
3. ใช้มือสัมผัสภาชนะอย่างระมัดระวัง หากภาชนะเปล่าที่นำมาทดสอบอุ่นขึ้น แสดงว่าท่านไม่ควรนำภาชนะใบนั้นมาใช้ในการทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ
4. ห้ามทำความร้อนนานเกิน 1 นาที

วัสดุที่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้

ลักษณะ	หมายเหตุ
จานสำหรับทำเกรียม	ใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิต กันของจานสำหรับทำเกรียมจะต้องอยู่เหนือจานหมุนอย่างน้อย 3/16 นิ้ว (5 มม.) การใช้งานผิดวิธีอาจทำให้จานหมุนแตกได้
ภาชนะที่ใช้บนโต๊ะอาหาร	ใช้ภาชนะที่ปลอดภัยสำหรับเตาไมโครเวฟเท่านั้น และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ห้ามใช้จานที่มีรอยร้าว หรือรอยบิ่น
โหลแก้ว	ถอดฝาปิดโหลแก้วก่อนใช้งานทุกครั้ง และควรใช้เพื่อการอุ่นอาหารด้วยความร้อนต่ำเท่านั้น ไม่เช่นนั้นแก้วอาจแตกได้ เนื่องจากโหลแก้วส่วนใหญ่ไม่ใช่วัสดุทนความร้อนสูง
เครื่องแก้ว	ใช้เครื่องแก้วที่สามารถทนความร้อนสูงได้เท่านั้น และต้องไม่มีขอบโลหะ ห้ามใช้ภาชนะที่มีรอยแตกร้าว หรือรอยบิ่น
ถุงทำอาหารในเตาอบ	ใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิต ห้ามบิดปากถุงโดยใช้ลวดมัดปากถุง ควรเจาะรูที่ถุงเล็กน้อยเพื่อให้ไอน้ำสามารถระเหยออกมาได้
จานและถ้วยกระดาษ	ใช้สำหรับการทำอาหาร/อุ่นอาหารในระยะเวลาดสั้นๆ เท่านั้น และควรเฝ้าสังเกตที่เตาไมโครเวฟตลอดระยะเวลาการทำอาหารด้วยภาชนะชนิดนี้
กระดาษอเนกประสงค์	ใช้สำหรับการปิดคลุมอาหาร และการซับน้ำมันขณะอุ่นอาหารเป็นระยะเวลาดสั้นๆ เท่านั้น และควรสังเกตดูเตาไมโครเวฟตลอดเวลา
กระดาษไขทนความร้อนสูง	ใช้สำหรับปิดคลุมอาหารเพื่อป้องกันอาหารกระเด็น หรือห่ออาหารสำหรับการนึ่ง
ภาชนะพลาสติก	ใช้ภาชนะพลาสติกที่ปลอดภัยสำหรับเตาไมโครเวฟเท่านั้น และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต โปรดสังเกตข้อความ "Microwave Safe" ที่ภาชนะก่อนใช้งานเสมอ ภาชนะพลาสติกบางอย่างจะอ่อนตัวลง เมื่ออาหารในภาชนะเริ่มร้อน หากใช้ "ถุงสำหรับการทำอาหาร" และถุงพลาสติกปิดปากถุงมิดชิด ท่านควรเจาะรูที่ถุงตามคำแนะนำการใช้งานบนบรรจุภัณฑ์
พลาสติกแรปอาหาร	ใช้พลาสติกแรปอาหารที่ปลอดภัยสำหรับเตาไมโครเวฟเท่านั้น พลาสติกแรปอาหารใช้สำหรับปิดคลุมอาหารระหว่างการทำอาหารเพื่อรักษาความฉ่ำของเนื้อวัตถุดิบ แต่อย่าให้แผ่นพลาสติกสัมผัสกับอาหาร
เทอร์โมมิเตอร์	ใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่ปลอดภัยสำหรับเตาไมโครเวฟเท่านั้น (เครื่องวัดอุณหภูมิเนื้อสัตว์และขนมหวาน เช่น ลูกอม)
กระดาษไข	ใช้สำหรับปิดคลุมอาหารเพื่อป้องกันอาหารกระเด็น และรักษาความฉ่ำของวัตถุดิบ

วัสดุที่ต้องหลีกเลี่ยงการใช้งานในเตาไมโครเวฟ

ลักษณะ	หมายเหตุ
ถาดอะลูมิเนียม	อาจทำให้เกิดประกายไฟได้ ควรถ่ายอาหารใส่ภาชนะที่ปลอดภัยสำหรับเตาไมโครเวฟก่อน
กล่องใส่อาหารซึ่งมีที่จับทำจากโลหะ	อาจทำให้เกิดประกายไฟได้ ควรถ่ายอาหารใส่ภาชนะที่ปลอดภัยสำหรับเตาไมโครเวฟก่อน
ภาชนะโลหะ หรือมีขอบโลหะ	คลื่นไมโครเวฟไม่สามารถเคลื่อนผ่านโลหะเพื่อทำความร้อนให้กับอาหารได้ และอาจทำให้เกิดประกายไฟได้
ลวดมัดปากถุง	อาจทำให้เกิดประกายไฟ และเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ในเตาไมโครเวฟได้
ถุงกระดาษ	อาจทำให้เกิดไฟไหม้ในเตาไมโครเวฟได้
โฟม	โฟมอาจจะละลาย หรือก่อให้เกิดสารปนเปื้อนในอาหารได้เมื่อได้รับความร้อนสูง
ไม้	ไม้จะแห้งเมื่อนำมาใช้งานในเตาไมโครเวฟ และอาจทำให้เนื้อไม้แตกร้าวได้

ชื่อเรียกส่วนต่างๆ ของเตาไมโครเวฟ และอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกัน



นำเตาไมโครเวฟ และวัสดุทั้งหมดออกมาจากกล่องบรรจุเครื่อง และช่องด้านในของเตาไมโครเวฟ

เราไม่ใคร่เวฟของท่านมาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

คาดแก้ว 1 ใบ

ชุดวงแหวนสำหรับการหมุน 1 ชุด


คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม

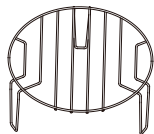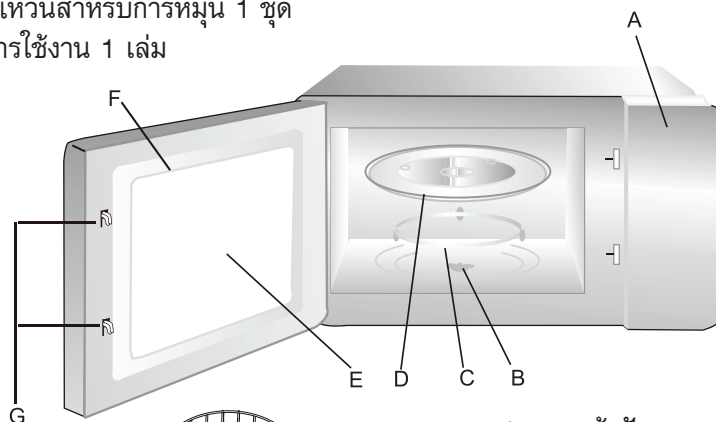

ตะแกรงย่าง (ไม่สามารถใช้กับการทำอาหาร
ด้วยระบบไมโครเวฟ และจะต้องวางตะแกรงย่าง
ไว้บนถาดแก้วเสมอ)

- A) แผลหน้าปิด
- B) แกนหมุน
- C) ชุดวงแหวนสำหรับการหมุน
- D) ถาดแก้ว
- E) ช่องหน้าต่างสำหรับการดูอาหาร
- F) ประตูเตา
- G) ระบบลิ้อคนิรภัย

การติดตั้งชุดจานหมุน

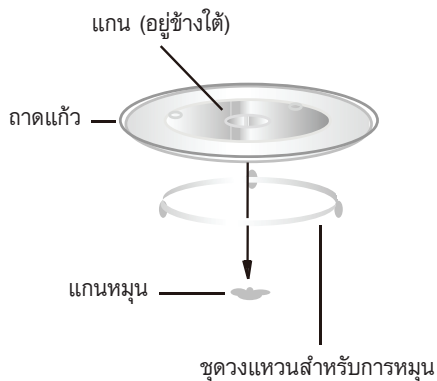

- d. ห้ามวางถาดแก้วที่ใช้เป็นจานหมุนสลับด้าน ถาดแก้วจะต้องสามารถหมุนได้รอบ ไม่ติดขัด
- b. ต้องใช้ถาดแก้วและชุดวงแหวนสำหรับการหมุนระหว่างการทำอาหารเสมอ
- c. อาหารและภาชนะใส่อาหารทุกชนิดจะต้องวางไว้บนถาดแก้วระหว่างการทำอาหารเสมอ
- d. หากถาดแก้วและชุดวงแหวนสำหรับการหมุนเกิดร้าว หรือแตกหัก โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน


การติดตั้งเตาไมโครเวฟ

นำเตาไมโครเวฟ และวัสดุทั้งหมดออกมาจากกล่องบรรจุเครื่อง จากนั้นตรวจสอบเช็คสภาพของเตาไมโครเวฟว่ามีร่องรอยความเสียหายหรือไม่ หากมี ห้ามติดตั้งเตาไมโครเวฟเป็นอันตราย

ตัวเครื่อง: ลอกแผ่นฟิล์มป้องกันพื้นผิวของเตาไมโครเวฟออกให้หมดทุกจุด แต่ห้ามถอดฝาครอบไมกาสีน้ำตาลอ่อนที่ติดไว้กับช่องด้านในของเตาไมโครเวฟ เพื่อใช้ในการป้องกันแมกนีตรอน

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. เลือกพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน และมีพื้นที่มากพอสำหรับช่องดูดอากาศ/ช่องระบายอากาศของตัวเครื่อง

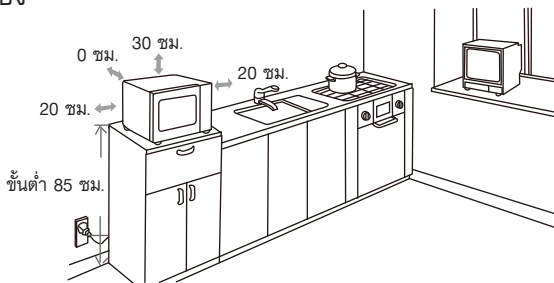

- (1) ความสูงในการติดตั้งขั้นต่ำ คือ 85 ซม.
 - (2) พื้นผิวด้านหลังของตัวเครื่องจะต้องวางชิดกับผนังห้อง
ควรเว้นระยะห่างเหนือเตาไมโครเวฟขึ้นอย่างน้อย 30 ซม. และเว้นระยะห่างระหว่างเตาไมโครเวฟกับผนังด้านข้างอย่างน้อย 20 ซม.
 - (3) ห้ามถอดขาตั้งของเตาไมโครเวฟ
 - (4) การปิดกั้นช่องดูดอากาศ และ/หรือ ช่องระบายอากาศของตัวเครื่องจะทำให้เตาไมโครเวฟเสียหายได้
 - (5) ตั้งวางเตาไมโครเวฟให้ห่างจากวิทยุและโทรทัศน์ให้ได้มากที่สุด
การใช้เตาไมโครเวฟอาจทำให้เกิดคลื่นรบกวนการรับสัญญาณของวิทยุหรือโทรทัศน์ได้
2. เสียบปลั๊กเตาไมโครเวฟกับเต้าเสียบปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่กระแสไฟฟ้าของเต้าเสียบปลั๊กไฟ มีค่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าและความถี่กระแสไฟฟ้าที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์

คำเตือน: ห้ามติดตั้งเตาไมโครเวฟไว้เหนือหัวเตาแก๊ส หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความร้อนทุกชนิด หากติดตั้งไว้ใกล้หรือเหนือแหล่งของความร้อน เตาไมโครเวฟอาจเสียหาย และการรับประกันจะถือเป็นโมฆะ

พื้นผิวที่สามารถเอื้อมถึงของตัวเครื่องอาจร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน





การใช้งาน

1. ระดับความร้อน

มีระดับความร้อนให้เลือกใช้งาน 5 ระดับ

ระดับความร้อน	100%	80%	50%	30%	10%
การแสดง	100P	80P	50P	30P	10P

2. การตั้งค่านาฬิกา

หลังจากเชื่อมต่อเตาไมโครเวฟกับกระแสไฟฟ้า จะปรากฏเวลา “0:00” ขึ้นบนหน้าจอ และเสียงเตือนจะดังขึ้น 1 ครั้ง

- (1) กดปุ่ม **“SET/CLOCK (ตั้งค่านาฬิกา)”** 1 ครั้ง จากนั้นหน้าจอจะแสดงเวลา “00:00”
- (2) กดปุ่ม **“10min (10 นาที)”** เพื่อตั้งค่าเวลาในส่วนของชั่วโมง แล้วกดปุ่ม **“1min (1 นาที)”** เพื่อตั้งค่าเวลาในส่วนของนาที จากนั้นกดปุ่ม **“10s (10 วินาที)”** เพื่อตั้งค่าเวลาในส่วนของวินาที
- (3) กดปุ่ม **“SET/CLOCK (ตั้งค่านาฬิกา)”** เพื่อยืนยันการตั้งค่า จากนั้นนาฬิกาจะเริ่มต้นการทำงาน
- (4) หากหมายเลขที่ป้อนไม่ได้อยู่ในช่วงเวลา 0:00-23:59 การตั้งค่าจะไม่สามารถใช้งานได้

หมายเหตุ: (1) ในระหว่างการตั้งค่านาฬิกา หากกดปุ่ม **“STOP/ECO (หยุดการทำงาน/โหมดประหยัดพลังงาน)”** หรือหากไม่มีการสั่งงานใดๆ ภายใน 1 นาที เตาไมโครเวฟจะกลับสู่การตั้งค่าก่อนหน้า

- (2) หากท่านต้องการรีเซ็ตการตั้งค่านาฬิกา ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3

3. การตั้งเวลาในการปรุงอาหาร

- (1) กดปุ่ม **“KITCHEN TIMER (เวลาในการปรุงอาหาร)”** 1 ครั้ง จากนั้นหน้าจอจะแสดงเวลา “00:00”
- (2) กดปุ่ม **“10min (10 นาที)”**, **“1min (1 นาที)”**, **“10s (10 วินาที)”** เพื่อป้อนเวลาที่ต้องการ ท่านสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด “99:50”
- (3) กดปุ่ม **“START/+30S (เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที)”** เพื่อยืนยันการตั้งค่า จากนั้นนาฬิกาตั้งเวลาจะเริ่มนับถอยหลัง

4. การทำอาหารด้วยระบบไมโครเวฟ

- (1) กดปุ่ม **“MICROWAVE (ระบบไมโครเวฟ)”** จากนั้น **“100P”** จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
- (2) กดปุ่ม **“MICROWAVE (ระบบไมโครเวฟ)”** ซ้ำๆ เพื่อตั้งค่าระดับความร้อน **“100P, 80P, 50P, 30P, 10P”**
- (3) กดปุ่ม **“10min (10 นาที)”, “1min (1 นาที)”, “10s (10 วินาที)”** เพื่อตั้งค่าเวลาที่ต้องการ ท่านสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด **“99:50”**

หมายเหตุ: เวลาสูงสุดของการทำอาหารด้วยระบบไมโครเวฟที่ระดับความร้อน P100 คือ 00:30

- (4) กดปุ่ม **“START/+30S (เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที)”** เพื่อเริ่มทำอาหาร

5. การทำอาหารด้วยระบบย่าง

- (1) กดปุ่ม **“GRILL (ระบบย่าง)”** 1 ครั้ง จากนั้น **“Grill”** จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
- (2) กดปุ่ม **“10min (10 นาที)”, “1min (1 นาที)”, “10s (10 วินาที)”** เพื่อตั้งค่าเวลาที่ต้องการ ท่านสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด **“99:50”**
- (3) กดปุ่ม **“START/+30S (เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที)”** เพื่อเริ่มทำอาหาร จากนั้น เวลาทำอาหารจะเริ่มนับถอยหลัง

6. การทำอาหารด้วยระบบผสม

- (1) กดปุ่ม **“COMBI. (ระบบผสม)”** 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง จากนั้น **“C-1”, “C-2”** จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
- (2) กดปุ่ม **“10min (10 นาที)”, “1min (1 นาที)”, “10s (10 วินาที)”** เพื่อตั้งค่าเวลาที่ต้องการ ท่านสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด **“99:50”**
- (3) กดปุ่ม **“START/+30S (เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที)”** เพื่อเริ่มทำอาหาร

7. การละลายอาหารแช่แข็งตามน้ำหนัก

- (1) กดปุ่ม **“WEIGHT DEFROST (น้ำหนักละลายอาหารแช่แข็ง)”** จากนั้น **“0.1”** จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
- (2) กดปุ่ม **“+”** หรือ **“-”** เพื่อป้อนน้ำหนักของอาหาร ตั้งแต่ 100 กรัม ถึง 2,000 กรัม
- (3) กดปุ่ม **“START/+30S (เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที)”** เพื่อเริ่มละลายอาหารแช่แข็ง
- (4) หากน้ำหนักที่ป้อนไม่ได้อยู่ในช่วงระหว่าง 100 กรัม~200 กรัม ค่าน้ำหนักที่ป้อนจะไม่สามารถใช้งานได้

หมายเหตุ: จะมีเสียงเตือนดังขึ้นระหว่างการละลายอาหารแช่แข็งเพื่อเตือนให้ท่าน พลิกอาหารกลับด้าน

8. การละลายอาหารแช่แข็งตามระยะเวลา

- (1) กดปุ่ม **“TIME DEFROST (ระยะเวลาละลายอาหารแช่แข็ง)”** 1 ครั้ง จากนั้นหน้าจอจะแสดงเวลา “0:10”
- (2) กดปุ่ม **“10min (10 นาที)”**, **“1min (1 นาที)”**, **“10s (10 วินาที)”** เพื่อดังค่าเวลาที่ต้องการ ท่านสามารถตั้งเวลาได้สูงสุดตั้งแต่ 0:00 ถึง 99:50
- (3) กดปุ่ม **“START/+30S (เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที)”** เพื่อเริ่มละลายอาหารแช่แข็ง

หมายเหตุ: ระดับความร้อนมาตรฐาน คือ P30 และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

9. การทำอาหารแบบหลายขั้นตอน

หมายเหตุ: (1) ท่านสามารถทำอาหารได้ไม่เกิน 2 ขั้นตอน

(2) ฟังก์ชันการละลายอาหารแช่แข็งจะทำงานเป็นขั้นตอนแรก

(3) เมนูอัตโนมัติ การตั้งเวลาปรุงอาหาร และการทำอาหารด่วน ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหนึ่งขั้นตอนของการทำอาหารแบบหลายขั้นตอนได้

ตัวอย่าง: การตั้งค่าเพื่อละลายอาหารแช่แข็งที่มีน้ำหนัก 200 กรัม และทำอาหารด้วยระบบไมโครเวฟที่ระดับความร้อน 80% เป็นเวลานาน 7 นาที ขั้นตอนการทำอาหารจะมีดังต่อไปนี้:

- (1) กดปุ่ม **“Weight Defrost (น้ำหนักละลายอาหารแช่แข็ง)”** 1 ครั้ง จากนั้นหน้าจอจะแสดงน้ำหนัก “0.1”
- (2) กดปุ่ม **“+”** หรือ **“-”** เพื่อดังค่าน้ำหนัก จนกว่า “0.2” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
- (3) กดปุ่ม **“MICROWAVE (ระบบไมโครเวฟ)”** เพื่อเลือก P80
- (4) กดปุ่ม **“10min (10 นาที)”**, **“1min (1 นาที)”**, **“10s (10 วินาที)”** เพื่อดังค่าเวลาให้เป็น “07:00”
- (5) กดปุ่ม **“START/+30S (เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที)”** เพื่อเริ่มการทำอาหาร

10. การทำอาหารด่วน

ขณะที่เตาไมโครเวฟกำลังอยู่ในสถานะรอคำสั่ง ให้กดปุ่ม **“START/+30S (เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที)”** เพื่อเริ่มทำอาหารโดยใช้ระดับความร้อน 100% เป็นเวลา 30 วินาทีโดยตรงระหว่างการทำอาหาร จากนั้นกดปุ่ม **“START/+30S (เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที)”** เพื่อเพิ่มเวลาการทำอาหารครั้งละ 30 วินาที

11. ฟังก์ชันการล็อคเครื่องเพื่อป้องกันเด็ก

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อป้องกันเด็กเปิดใช้เตาไมโครเวฟโดยไม่ได้ตั้งใจ

การเปิดใช้งานระบบล็อคป้องกันเด็ก:

ขณะที่เตาไมโครเวฟกำลังอยู่ในสถานะรอคำสั่ง ให้กดปุ่ม **“STOP/ECO (หยุดการทำงาน/โหมดประหยัดพลังงาน)”** ค้างไว้ 3 วินาที จากนั้นเสียงบี๊บยาวๆ จะดังขึ้นมา และในขณะเดียวกันหน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ “ ” ขึ้นมา

การยกเลิกระบบล็อคป้องกันเด็ก:

ขณะที่เตาไมโครเวฟกำลังอยู่ในสถานะการล็อค ให้กดปุ่ม **“STOP/ECO (หยุดการทำงาน/โหมดประหยัดพลังงาน)”** ค้างไว้ 3 วินาที จากนั้นเสียงบี๊บยาวๆ จะดังขึ้นมา และหน้าจอจะว่างเปล่า

12. ฟังก์ชันการเรียกดูข้อมูล

ขณะที่เตาไมโครเวฟกำลังทำอาหาร หากท่านตั้งค่านาฬิกาไว้ ท่านสามารถกดปุ่ม **“SET/CLOCK (ตั้งค่า/นาฬิกา)”** เพื่อดูเวลา จากนั้นหน้าจอจะแสดงนาฬิกาขึ้นมา 3 วินาที

13. ฟังก์ชัน ECO (โหมดประหยัดพลังงาน)

การเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน:

ขณะที่เตาไมโครเวฟกำลังอยู่ในสถานะรอคำสั่ง ให้กดปุ่ม **“STOP/ECO (หยุดการทำงาน/โหมดประหยัดพลังงาน)”** จากนั้นหน้าจอจะดับลง

การยกเลิกโหมดประหยัดพลังงาน:

ขณะที่เตาไมโครเวฟอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน ให้ท่านกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง จากนั้นเปิดและปิดประตูเตาหนึ่งรอบเพื่อยกเลิกโหมดประหยัดพลังงาน

14. เมนูทำอาหารอัตโนมัติ

- (1) ขณะที่เตาไมโครเวฟกำลังอยู่ในสถานะรอคำสั่ง ให้กดปุ่มเมนูทำอาหารที่ต้องการ
- (2) กดปุ่ม “+” หรือ “-” เพื่อตั้งค่าน้ำหนัก
- (3) กดปุ่ม “START/+30S (เริ่มการทำงาน/เพิ่ม 30 วินาที)” เพื่อเริ่มทำอาหาร

เมนู	น้ำหนัก	การแสดงผล	ระดับความร้อน
อาหารจานเดียว/ DINNER PLATE	200 กรัม	0.2	100%
	400 กรัม	0.4	
พิซซ่า/PIZZA	200 กรัม	0.2	C-2
	400 กรัม	0.4	
ผักแช่แข็ง/ FROZEN VEGETABLES	200 กรัม	0.2	100%
	300 กรัม	0.3	
	400 กรัม	0.4	
มันอบ/ JACKET POTATO	1/(230 กรัม)	1	100%
	2	2	
	3	3	
อุ่นชาหรือกาแฟ/ REHEAT TEA&COFFEE	1 ถ้วย (120 มล.)	1	100%
	2 ถ้วย (240 มล.)	2	
	3 ถ้วย (360 มล.)	3	
ป๊อปคอร์น/Popcorn	50 กรัม	0.05	100%
	100 กรัม	0.1	100%

การแก้ไขปัญหา

ลักษณะของการทำงานปกติ	
เตาไมโครเวฟส่งคลื่นรบกวน การรับสัญญาณของโทรทัศน์	การรับสัญญาณของวิทยุและโทรทัศน์อาจถูกรบกวนขณะที่เตาไมโครเวฟกำลังทำงาน ซึ่งคล้ายกับคลื่นรบกวนของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น เครื่องปั่นน้ำผลไม้ เครื่องดูดฝุ่น และพัดลม ซึ่งเป็นลักษณะของการทำงานปกติ
ไฟส่องสว่างในเตาไมโครเวฟมืดลง	ในระหว่างการทำอาหารด้วยระบบไมโครเวฟที่ความร้อนต่ำ หลอดไฟอาจหรี่แสงลง ซึ่งเป็นลักษณะของการทำงานปกติ
มีไอน้ำสะสมอยู่ที่ประตูเตา มีลมร้อนออกมาจากช่องระบายอากาศ	ระหว่างที่เตาไมโครเวฟกำลังทำอาหาร อาจมีไอน้ำออกมาจากอาหาร โดยไอน้ำส่วนใหญ่จะระบายออกมาทางช่องระบายอากาศ แต่บางส่วนอาจสะสมอยู่ตรงจุดที่มีความเย็น เช่น ประตูเตา ซึ่งเป็นลักษณะของการทำงานปกติ
เตาไมโครเวฟเปล่าเริ่มทำงาน โดยไม่ได้ตั้งใจ	ห้ามเปิดเครื่องให้ทำงานโดยที่ยังไม่ได้วางอาหารไว้ในเตา เพราะจะเป็นอันตรายอย่างมาก

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เตาไมโครเวฟไม่เริ่มทำงาน	(1) เสียบปลั๊กไฟไม่แน่น	ถอดปลั๊กแล้วรอสักครู่ประมาณ 10 วินาที จากนั้นจึงค่อยเสียบปลั๊กอีกครั้ง
	(2) ฟิวส์ขาด หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงาน	เปลี่ยนฟิวส์ หรือรีเซ็ตเซอร์กิตเบรกเกอร์ (ซ่อมแซมโดยช่างที่มีความชำนาญ หรือศูนย์บริการ)
	(3) เต้าเสียบปลั๊กไฟเสีย	ทดสอบเต้าเสียบปลั๊กไฟโดยลองเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอื่น
เตาไมโครเวฟไม่ทำความร้อน	(4) ปิดประตูเตาไม่สนิท	ปิดประตูเตาให้สนิท



ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการขยะประเภทซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ควรทำการรวบรวมและจัดการขยะประเภทนี้แบบแยกต่างหาก หากในอนาคตท่านต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์เครื่องนี้ โปรดอย่ากำจัดผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะมูลฝอยภายในบ้าน โปรดนำส่งผลิตภัณฑ์นี้ไปยังจุดรวบรวมขยะประเภทซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ที่มีให้บริการโดยเฉพาะ

SHARP

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

6/10 อาคารพิพัฒน์สิน ชั้น 19-20

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2855 8899 โทรสาร 0 2855 8500

<https://www.sharpthai.co.th>

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2855 8888