


คู่มือการใช้งาน ไม้รีเป่าผม

I. ข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขรุ่น	รหัสMFG	แรงดันไฟฟ้า	กำลังไฟ	จัดอันดับความถี่
CFJH001	B0028	220V	1250W	50-60Hz

II. ส่วนประกอบและภาพการติดตั้ง

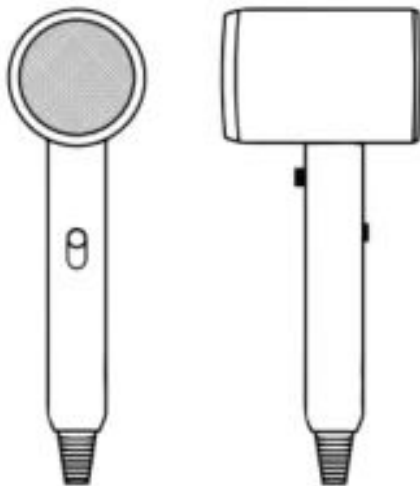

III. คำแนะนำ

ไม้รีเป่าผมใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้า 220V~ 50Hz ผลิตภัณฑ์นี้ให้พลังงานหลายระดับ , โปรดเลือกระดับ

ที่เหมาะสมสำหรับการดูแลเส้นผมส่วนบุคคล เกียร์ 1 เป็นการปิดสวิตช์, เกียร์ 2 เป็นเกียร์ลมเย็น

เกียร์ 3 เป็นเกียร์ลมร้อนเบา และเกียร์ 4 เป็นเกียร์ลมร้อนค่อนข้างแรง

สวิตช์

ปุ่มเดียวเพื่อสลับลม () กดเบาๆ และกดลมเย็นค้างไว้

1. เมื่อใช้งานไคร์เปาผม

ตั้งสวิตช์เปิดปิดไปที่เกียร์ (0) เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า และเปิดสวิตช์เปิดปิด

2. ขณะเป่าผม

สวิตช์ไคร์เปาผมถูกตั้งค่าไปที่ตำแหน่งแรกนั่นคือ ตำแหน่ง (0) และปิดเครื่อง , เมื่อเข้าเกียร์ 2 คือตำแหน่ง (★)

จะเป็นเกียร์ลมเย็นแรง , เมื่อเข้าเกียร์ 3 คือตำแหน่ง (หนึ่ง) จะเป็นเกียร์ลมร้อนเบา , เมื่อเข้าเกียร์ 4 คือ ตำแหน่ง

(สอง) จะเป็นเกียร์ลมร้อน , ควรเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการเป่าผมส่วนบุคคล

หากต้องการสลับระหว่างร้อนและเย็น () ให้กดเบาๆ และกดลมเย็นค้างไว้ ปุ่มลมร้อน

3. หลังการใช้งาน

ตั้งสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง (0) จากนั้นดึงปลั๊กไฟออก

IV. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

ถอดตาข่ายช่องอากาศเข้าออก

ระหว่างการใช้งานไคร์เปาผม หากตาข่ายทางเข้าอากาศถูกเส้นผม ผูก หรือสิ่งสกปรกอุดตันหรืออุดตัน , ให้ถอด

ฝาครอบออกเพื่อทำความสะอาด

V. ข้อควรระวัง

1. ไดรฟ์แปรมต้องมีปลั๊กไฟมาตรฐานและต้องใช้แยกต่างหากจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟที่ใช้สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดบนผลิตภัณฑ์นี้
3. ห้ามเปิดไดรฟ์แปรมทิ้งไว้ และปิดสวิทช์ไฟแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะวางลงเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ตาม
4. หลังใช้งานให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ บีบปลั๊กเพื่อดึงออกจากเต้ารับเมื่อดึงปลั๊กออก
5. คัมจับของไดรฟ์แปรมมีอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่ ดังนั้น ต้องติดตั้งเครื่องแปรมเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อส่วนที่ถือถือยึดตรงจนสุดแล้วยังอยู่ไกลเกินเอื้อมเมื่ออาบน้ำ หรืออาบน้ำ
6. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในห้องน้ำ หากต้องใช้ในห้องน้ำ ต้องแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กหลังการใช้งาน เพราะแม้หลังจากปิดสวิทช์ผลิตภัณฑ์แล้ว ก็ยังมีอันตรายจากการเข้าถึงน้ำได้
7. เพื่อการป้องกันเพิ่มเติม แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์กระแสไฟตกค้าง (RCD) ที่มีกระแสไฟเหลือทำงานที่กำหนดไม่เกิน 30mA ในวงจรไฟฟ้าที่จ่ายให้กับห้องน้ำ, โปรดปรึกษาผู้ติดตั้ง RCD
8. อย่าปิดกั้นช่องอากาศเข้า ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับตัวป้องกันความร้อนแบบรีเซต , หากเครื่องร้อนเกินไป เครื่องจะตัดแหล่งจ่ายไฟโดยอัตโนมัติ และสามารถใช้เครื่องได้อีกครั้งหลังจากเย็นลงสัก 2-3 นาทีในเวลาเดียวกัน
9. หากสายไฟของไดรฟ์แปรมเสียหายหรือเกิดข้อผิดพลาดอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย จะต้องเปลี่ยนโดยผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิต แผนกบำรุงรักษา หรือแผนกที่คล้ายกัน ห้ามมิให้ถอดแยกชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

10. เด็กไม่ควรใช้ใคร่เป่าผมเพียงอย่างเดียว หากเด็กๆ ใช้ใคร่เป่าผมควรดูแลอย่างใกล้ชิด

11. ห้ามใช้ใคร่เป่าผมขณะที่มือเปียก อยู่กลางแจ้งหรือเก็บเครื่องเป่าผมไว้ในที่กลางแจ้งนาน โดยมีน้ำหรือสถานที่อื่นที่เต็มไปด้วยของเหลวและมีความชื้นสูง

12. อย่าใช้เครื่องนี้ใกล้อ่างอาบน้ำ ฟักบัว อ่างล้างหน้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีน้ำ

VI. Q&A

Q1: ขณะใช้งานมีกลิ่นไหม้หรือไม่?

A1: ไม่มีกลิ่นไหม้

Q2: ใคร่เป่าผมนี้มีลมแรงหรือไม่? ใช้เวลานานแค่ไหนในการเป่าให้ผมแห้ง?

A2: ความเร็วลมของใคร่เป่าผมนี้คือ 12 เมตร/วินาที ลมแรงมาก

Q3: เสียงดังไหม?

A3: ด้วยระดับเสียงที่น้อยกว่า 78DB ใคร่เป่าผมนี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในทุกวัน

Q4: ลมร้อนทำร้ายผิวหรือไม่?

A4: ใคร่เป่าผมจะร้อนในโหมดลมร้อน , โปรดอย่าเป่าผมโดยจ่อใกล้กับหนังศีรษะตลอดเวลา

Q5: หัวฉีดหลุดง่ายหรือไม่?

A5: หัวฉีดของใคร่เป่าผมนี้ได้รับการออกแบบให้มิดั่วล็อก , มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ

Q6: จะปรับลมร้อนและลมเย็นได้อย่างไร?

A6: มีสวิตช์ที่ด้ามจับของใคร่เป่าผมซึ่งสามารถปรับโหมดลมเย็นและลมร้อนได้