

acerpure



acerpure cozy ซีรีส์


พัดลมหมุนเวียนอากาศ

คู่มือผู้ใช้

รุ่น: AF773-20W
AF773-20P
AF773-20Y

www.acerpure.com

Copyright© 2023 AcerPure Inc. สงวนลิขสิทธิ์

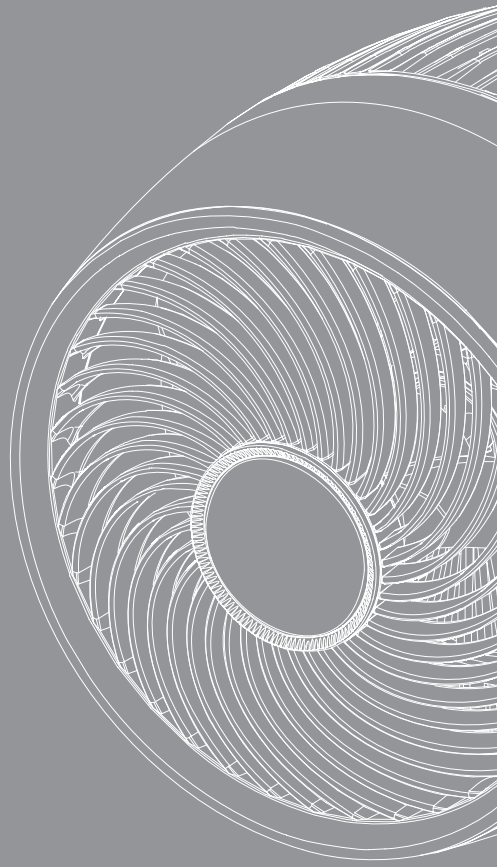



คู่มือผู้ใช้

ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้
โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
อย่างถูกต้อง และจัดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้อย่างเหมาะสม

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

05

รูปร่างและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

06

วิธีประกอบและถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

07

คำแนะนำและวิธีติดตั้งรีโมทคอนโทรล

08

คำแนะนำเกี่ยวกับแผงควบคุมและหน้าจอแสดงผล

09

การบำรุงรักษาและการถอดประกอบ

11

การตรวจเช็คก่อนติดต่อบริการหลังการขาย

12

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และข้อมูลบริษัท

13

คำแนะนำด้านความปลอดภัย



หมายถึง "ห้ามทำ"




หมายถึงต้อง
"ระมัดระวัง"

 ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น	 ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบว่าปลั๊กไม่ชำรุดหรือเสียหาย และห้ามหักงอ ดัดแปลง ดึง หรือตัดสายไฟเพื่อป้องกันการสัมผัสที่ไม่เหมาะสม
 ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับที่แสดงบนฉลากแรงดันไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์หรือไม่	 ปิดเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊กไฟออก ห้ามสัมผัสปลั๊กขณะมือเปียก เพื่อป้องกันการอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
 ห้ามเสียบปลั๊กหรือไขว่ปลั๊กก่อนที่จะประกอบผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว ก่อนที่จะประกอบ/ถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ (รวมถึงการปรับความสูง การถอดตะแกรงและใบพัด)	 ผู้ปกครองควรดูแลเด็กไม่ให้เล่นผลิตภัณฑ์
 หากมีความจำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว	 เก็บแบตเตอรี่หรือรีโมทคอนโทรลให้ห่างจากมือเด็ก หากมีผู้กลืนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่รีโมทหลุดเข้าไปในร่างกาย อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้ภายใน 2 ชั่วโมง ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว โปรดรีบไปพบแพทย์ทันที
 อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่วัตถุแปลกปลอม เช่น ผ้า่าน อาจถูกดูดเข้าไปในพัดลม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์	 ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์โดยยังไม่ประกอบให้สมบูรณ์รวมถึงห้ามสอดมือหรือวัตถุใดๆเข้าไปในแผงป้องกันพัดลมหมุนเวียนอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
 ห้ามแขวนเสื้อผ้าบนแผงป้องกันของพัดลมหมุนเวียนอากาศ และห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่มีวัตถุติดขวางหรือพื้นผิวไม่เรียบ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ขึ้นวาง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยึดผลิตภัณฑ์เข้าตำแหน่งอย่างถูกต้อง เพื่อให้ไม่เกิดผลิตภัณฑ์ร่วงตกลงมาเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว	 เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคคลผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้สามารถไขว่ปลั๊กนี้ได้ หากได้รับการดูแลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการไขว่ปลั๊กอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง ห้ามให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้ ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้วยตนเองโดยไม่ผู้ดูแล
 อย่าฉีดพ่นสารที่ระเหยได้ หรือยาฆ่าแมลงลงบนตัวผลิตภัณฑ์นี้	 อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิสูง (สูงกว่า 40°C) สถานที่ที่มีความชื้นสูง (เช่น ห้องน้ำ) สถานที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นหรือสถานที่ที่น้ำมันกรดค้างจะหกสลับได้ง่าย
 หากไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้เป็นระยะเวลาาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟของอุปกรณ์ออกแล้ว โปรดปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟของอุปกรณ์ออกทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟรั่วและฟ้าผ่า แผ่นดินไหว หรือเพลิงไหม้	 ผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีการทำความสะอาดและบำรุงรักษาภายนอกเท่านั้น อย่าใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่มีผิวหยาบและอย่าล้างผลิตภัณฑ์โดยนำไปจุ่มน้ำ
 หากผลิตภัณฑ์จุ่มลงในน้ำโดยไม่ตั้งใจ โปรดหยุดใช้งานทันทีและติดต่อศูนย์บริการลูกค้า	 ถ้าคุณพบความผิดปกติต่าง ๆ เช่น เสียงดัง ครั่น หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ โปรดปิดเครื่องทันที จากนั้นถอดปลั๊กไฟ และติดต่อศูนย์บริการลูกค้าใกล้บ้าน
 ห้ามบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทของเราทำการซ่อมแซมหรือดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์ หากสายไฟชำรุด ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนฝ่ายซ่อมบำรุงที่ได้รับอนุญาต หรือช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเป็นผู้เปลี่ยนชิ้นส่วนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย	 โปรดศึกษาวิธีการติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในข้อมูลบริษัทที่ส่วนท้ายของคู่มือนี้

รูปร่างและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์

1

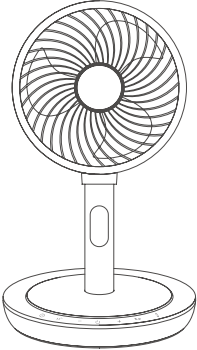

ตัวเครื่อง

2



ขาต่อปรับความสูง

3



รีโมทคอนโทรล
(มีแบตเตอรี่ลิเทียม CR2032 ให้ในรีโมทคอนโทรลแล้ว)

4



คู่มือผู้ใช้งาน +
บัตรรับประกัน

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

- ตะแกรงหน้า
- ใบพัดลม
- หน้าจอแสดงผล
- ขาต่อหัวพัดลม
- ฐาน
- แผงควบคุม
- แม่เหล็กของรีโมทคอนโทรล
- แผงป้องกันของพัดลมหมุนเวียนอากาศ
- ตะแกรงหลัง
- ขาต่อปรับความสูง
- ฐานเสียบขาต่อ
- ช่องเสียบ
- ปุ่มถอดชิ้นส่วน
- ขาเสียบฐาน

วิธีประกอบและถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

! โปรดถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ก่อนทำการติดตั้ง ปฏิบัติตามคำแนะนำในการประกอบและถอดชิ้นส่วน รวมถึงเก็บบรรจุภัณฑ์ไว้ให้เหมาะสมเพื่อการจัดเก็บ

การประกอบผลิตภัณฑ์ - พัดลมตั้งพื้น

1




ป้อนถอดชิ้นส่วน

ช่องเสียบ

วางตำแหน่งปุ่มถอดชิ้นส่วนให้ตรงกับฐานเสียบขาต่อ จากนั้นประกบขาเสียบฐานเข้ากับช่องเสียบที่อยู่บนฐาน


2



วางตะแกรงหน้าให้อยู่ในทิศทางเดียวกับแผงควบคุม แล้วประกอบให้เสร็จสมบูรณ์โดยสอดขาต่อหัวพัดลมเข้าไปในช่องเสียบที่อยู่บนขาปรับความสูง

การประกอบผลิตภัณฑ์ - พัดลมตั้งโต๊ะ


1

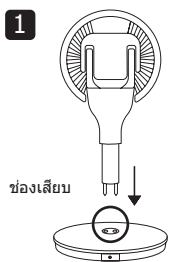

ช่องเสียบ

วางตะแกรงหน้าให้อยู่ในทิศทางเดียวกับแผงควบคุม แล้วสอดขาต่อหัวพัดลมเข้าไปในช่องเสียบที่อยู่บนฐาน


2

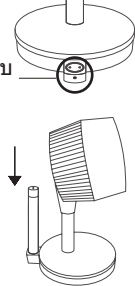


ฐานเสียบขาต่อ

a. กดเพื่อดีงฐานเสียบขาต่อออกมา
b. จมการประกอบด้วยการเก็บขาปรับความสูงลงในฐานเสียบขาต่อ

การถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ (การปรับความสูง)




กดปุ่มถอดชิ้นส่วนบนขาปรับความสูง แล้วยกขาต่อหัวพัดลมขึ้นเพื่อแยกส่วนหัวกับขาปรับความสูงออกจากกัน

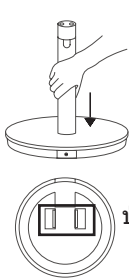

จับขาปรับความสูงไว้ แล้วผลักฐานคว่ำลงเพื่อหาปุ่มถอดฐาน (ตามภาพด้านล่าง)




ปุ่มถอดฐาน

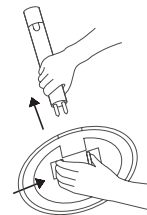

ใช้มือข้างหนึ่งจับขาปรับ แล้วใช้มืออีกข้างกดปุ่มถอดชิ้นส่วนฐานทั้งสองด้านไว้ จากนั้น กดปุ่มถอดชิ้นส่วนแล้วถอดขาปรับความสูงออกมา

คำแนะนำและวิธีติดตั้งรีโมทคอนโทรล


การเปลี่ยนและจัดเก็บรีโมทคอนโทรล

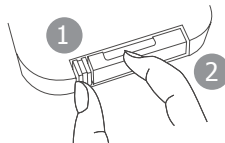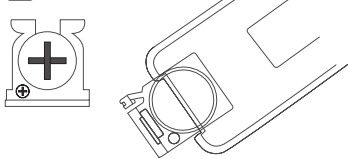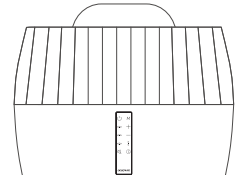-  1. กดตำแหน่ง ❶ พร้อมกับ กด ❷ ค้างไว้ เพื่อติดตั้ง แบตเตอรี่ออก
-  2. โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ (CR2032) โดย ให้ด้านขั้วบวกหันขึ้น แล้วดันตัวล็อกกลับเข้า ตำแหน่ง ถือเป็นการเสร็จสิ้นการเปลี่ยน แบตเตอรี่ (คุณสามารถใช้แบตเตอรี่ลิเทียมแบบกระดุมรุ่น CR2032 ได้)
-  3. วางรีโมทคอนโทรลโดย และแม่เหล็กไว้บนหัว พัดลม เพื่อจัดเก็บเมื่อ ไม่ใช้งาน


ข้อควรระวังในการใช้งานแบตเตอรี่

- เมื่อถอดแบตเตอรี่ออกจากช่อง โปรดค่อย ๆ ดึงออกอย่างช้า ๆ อย่ากระชาก เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ หลุดออกมาจากช่อง
- แบตเตอรี่อาจมีอันตราย โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก
- หากของเหลวที่รั่วไหลออกมาจากแบตเตอรี่บังเอิญกระเด็นเข้าตา ห้ามขยี้ตา ให้ใช้น้ำสะอาด เช่น น้ำ ประปา ล้างตาให้สะอาด แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที โปรดทราบว่า อาจทำให้ตาบอดได้
- หากของเหลวที่รั่วไหลออกมาจากแบตเตอรี่บังเอิญสัมผัสเข้ากับผิวหนังและเสื้อผ้า โปรดรีบใช้น้ำ สะอาด เช่น น้ำประปา ล้างออกทันที โปรดทราบว่าของเหลวดังกล่าวอาจก่อให้เกิดสีกใสเสื้อผ้าได้
- หากคุณจำเป็นต้องทิ้งแบตเตอรี่ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดการคัดแยกขยะประจำท้องถิ่น (และใช้เทป ใสพันหุ้มทั้งด้านขั้ว "+" และ "-" ไว้ด้วย)

การใช้รีโมทคอนโทรล

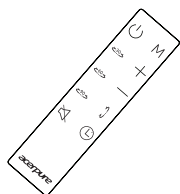

ระยะใกล้สุด 10 ม.

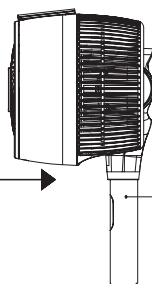


ตัวรับสัญญาณ รีโมทคอนโทรล

ข้อควรระวังของรีโมทคอนโทรล

- คุณต้องชี้รีโมทคอนโทรลไปที่ตัวรับสัญญาณโดยตรง
- ระยะการใช้งานของรีโมทคอนโทรลอยู่ที่ประมาณ 10 เมตรจากด้านหน้าของตัวรับ หากคุณไม่ได้เห็น รีโมทคอนโทรลเข้าหาตัวรับสัญญาณ ระยะการใช้งานจะสั้นลง
- ห้ามวางวัตถุกีดขวางระหว่างตัวรับสัญญาณกับรีโมทคอนโทรล
- โปรดเก็บรีโมทคอนโทรลอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการกระแทกและการตกหล่น โปรดถอดแบตเตอรี่ ออกเมื่อไม่ได้ใช้งานรีโมทคอนโทรล และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

คำแนะนำเกี่ยวกับแผงควบคุมและจอแสดงผล

แผงควบคุมของตัวเครื่อง

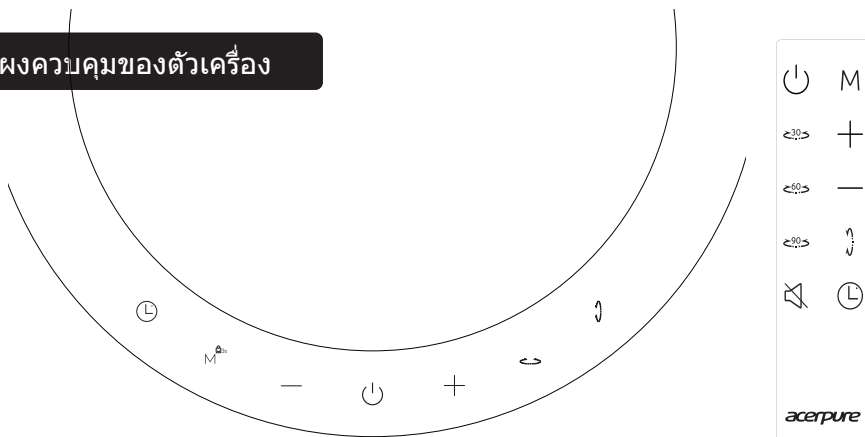

เปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

กดเพื่อเริ่มหรือหยุดการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้



ปุ่มปรับความเร็ว-เพิ่มความเร็ว

ใช้ปุ่มนี้เพื่อปรับความเร็วลม โดยกดหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มความเร็วหนึ่งระดับ (ช่วงการปรับตั้งแต่ละระดับ 1-16)

*เมื่อความเร็วสูงสุดอยู่ที่ระดับ 16 แล้ว หากกดปุ่มอีกครั้งจะทำให้พัดลมกลับไปความเร็วต่ำสุดระดับ 1



ปุ่มปรับความเร็ว-ลดความเร็ว

ใช้ปุ่มนี้เพื่อปรับความเร็วลม โดยกดหนึ่งครั้งเพื่อลดความเร็วหนึ่งระดับ (ช่วงการปรับตั้งแต่ละระดับ 1-16)

*เมื่อความเร็วอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 1 แล้ว หากกดปุ่มอีกครั้งจะทำให้พัดลมกลับไปความเร็วสูงสุดระดับ 16



ปุ่มเปลี่ยนโหมด

กดหนึ่งครั้งเพื่อใช้โหมด ECO: เครื่องจะปรับความเร็วลมตามอุณหภูมิแวดล้อม

กดสองครั้งเพื่อใช้โหมด Sleep: เครื่องจะเข้าสู่โหมดสลีป

กด 3 ครั้งเพื่อใช้โหมด Turbo: เครื่องจะเข้าสู่โหมดเทอร์โบ โดยปรับความเร็วลมไปที่ระดับสูงสุดด้วยการกดเพียงครั้งเดียว




โหมดล็อกป้องกันเด็ก

- กดปุ่มเปลี่ยนโหมดค้างไว้ 3 วินาที เครื่องจะเปิดระบบล็อกป้องกันเด็ก โดยเมื่อผู้ใช้แตะแผงควบคุมและรีโมท หน้าจอจะแสดงข้อความว่า "SA และ FE" เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเครื่องอยู่ในสถานะการล็อกป้องกันเด็ก หากต้องการปลดล็อกโหมด โปรดกดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีอีกครั้ง
- เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะล็อกป้องกันเด็ก ปุ่มเปิด/ปิดจะยังคงใช้งานได้ตามปกติ ดังนั้น ผู้ใช้สามารถปิดเครื่องได้ในโหมดล็อกป้องกันเด็ก
- แต่เมื่ออยู่ในโหมดนี้ ผู้ใช้ต้องกดปุ่มเปลี่ยน "โหมด" ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปลดล็อกเครื่องก่อนที่จะเปิดเครื่อง
- โดยระบบล็อกป้องกันเด็กนี้จะสามารถเปิด/ปิดได้ด้วยแผงควบคุมเท่านั้น ไม่สามารถเปิด/ปิดด้วยรีโมทคอนโทรลได้

คำแนะนำเกี่ยวกับแผงควบคุมและจอแสดงผล

แผงควบคุมของตัวเครื่อง

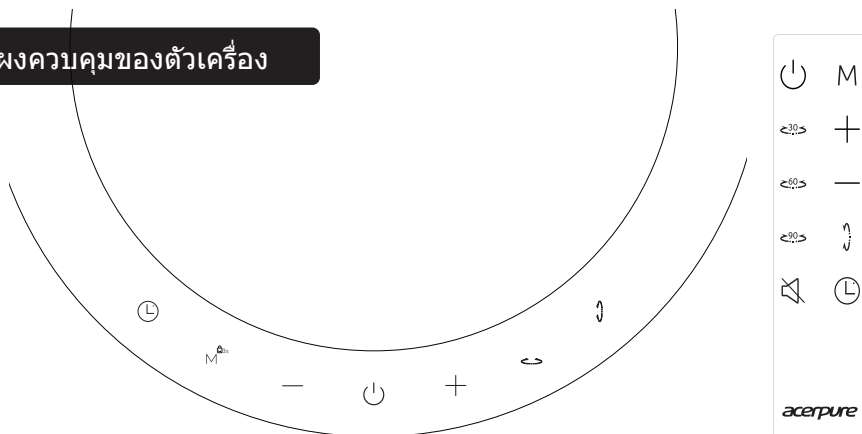

นาฬิกาตั้งเวลา

ใช้ปุ่มนี้เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่องแบบอัตโนมัติล่วงหน้า โดยจะมีลำดับดังนี้:

1 ชม.>2 ชม.>4 ชม.>8 ชม.
>ปิด

*สถานะของนาฬิกาตั้งเวลาจะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผล โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คำแนะนำเกี่ยวกับหน้าจอแสดงผลในหน้าถัดไป



ปุ่มเงียบ

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิด/ปิดเสียงปุ่ม โดยการกดปุ่มนี้เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดปิดเสียงจะเป็นการเปิดเสียงอีกครั้ง



ปุ่มสวิงซ้ายและขวา

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิด/ปิดการสวิงซ้ายและขวา โดยมุมสวิงจะมีอยู่สามระดับตามลำดับดังนี้:

30° > 60° > 90° > ปิด

*เมื่อใช้รีโมทคอนโทรล ผู้ใช้สามารถใช้ปุ่ม 30° / 60° / 90° เพื่อเลือกเปิดและปิดได้โดยตรง โปรดดูแผนภาพรีโมทคอนโทรลด้านบน



ปุ่มสวิงขึ้นและลง


คุณสามารถใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดและปิดโหมดการสวิงขึ้นและลง



โดยการสวิงนั้นถือเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ ดังนั้น โปรดอย่าปรับมุมการสวิงด้วยตนเอง แม้คุณจะมีปิดเครื่องอยู่ก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับมอเตอร์

คำแนะนำเกี่ยวกับแผงควบคุมและจอแสดงผล

หน้าจอแสดงผล

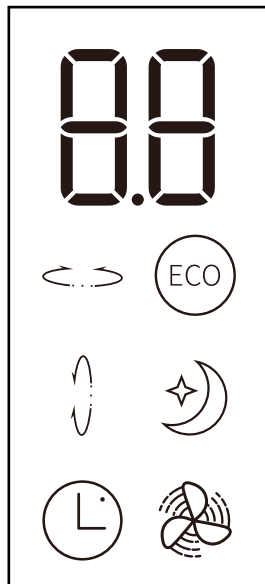

ECO ไฟแสดงโหมด ECO

เมื่อไฟแสดงนี้ติดสว่าง หมายความว่าเครื่องอยู่ในโหมด ECO ซึ่งความเร็วลมจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิแวดล้อม

Sleep ไฟแสดงโหมด Sleep

เมื่อไฟนี้ติดสว่างขึ้น เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายและปุ่มต่างๆ จะถูกปิดเสียง

Turbo ไฟแสดงโหมด Turbo

เมื่อไฟนี้ติดสว่างขึ้น หมายความว่าเครื่องเข้าสู่โหมดเทอร์โบ ซึ่งเป็นระดับความเร็วลมสูงสุดของเครื่อง

ปุ่มตัวเลข

เครื่องหมายแสดงความเร็วลม: ในการทำงานปกติ ปุ่มตัวเลขจะแสดงระดับความเร็วตั้งแต่ระดับ 1- ระดับ 16

เครื่องหมายแสดงการสวิงซ้ายและขวา: เมื่อผู้ใช้กดปุ่มสวิงซ้ายและขวา ตัวเลข 30° / 60° / 90° จะกะพริบบนหน้าจอ เมื่อตัวเลขกะพริบเป็นเวลาสองวินาทีแล้ว การตั้งค่าถือว่าเสร็จสมบูรณ์

นาฬิกาตั้งเวลา: เมื่อตั้งนาฬิกาตั้งเวลา เลขแสดงชั่วโมง 1/2/4/8 จะกะพริบ ซึ่งเมื่อตัวเลขกะพริบเป็นเวลาสองวินาทีแล้ว การตั้งค่าถือว่าเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นเครื่องจะกลับมาแสดงระดับความเร็วใหม่อีกครั้ง

ล็อกป้องกันเด็ก: เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะล็อกป้องกันเด็ก และผู้ใช้สัมผัสแผงควบคุมและรีโมท ปุ่มตัวเลขจะกะพริบ SA และ FE ครึ่งละสองวินาที

ไฟแสดงการสวิงซ้ายและขวา

เมื่อเปิดการสวิงซ้ายและขวา ไฟแสดงนี้จะติดสว่างค้างตลอดเวลา โดยไฟแสดงนี้จะดับลงเมื่อปิดการสวิง

* เมื่อตั้งการสวิงซ้ายและขวา มุม 30°/60°/90° จะแสดงขึ้นบนปุ่มตัวเลข จากนั้นหน้าจอจะไม่แสดงมุมอีกต่อไปเมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้น

ไฟแสดงการสวิงขึ้นและลง

เมื่อเปิดการสวิงขึ้นและลง ไฟแสดงนี้จะติดสว่างค้างตลอดเวลา โดยไฟแสดงนี้จะดับลงเมื่อปิดการสวิงขึ้นและลง

L ไฟแสดงนาฬิกาตั้งเวลา


เมื่อคุณตั้งเวลาเสร็จสิ้นแล้ว ไฟแสดงนี้จะติดสว่างตลอดเวลา เมื่อฟังก์ชันจับเวลาปิดอยู่ ไฟนี้จะดับลงด้วย

* เมื่อใช้โหมดนาฬิกาตั้งเวลา ตัวอักษร 1H/2H/4H/8H จะแสดงขึ้นบนปุ่มตัวเลข หลังจากการตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว หน้าจอจะกลับไปแสดงระดับความเร็วดั้งเดิม หากต้องการตรวจสอบเวลาคงเหลือของนาฬิกาตั้งเวลาก่อนที่จะดับลง ให้กดปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาอีกครั้ง จากนั้น เวลาคงเหลือจะแสดงบนปุ่มตัวเลข

การบำรุงรักษาและการถอดประกอบ

การถอดชิ้นส่วนพัดลม

ก่อนถอดชิ้นส่วนตะแกรงหน้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์นี้ออกแล้ว

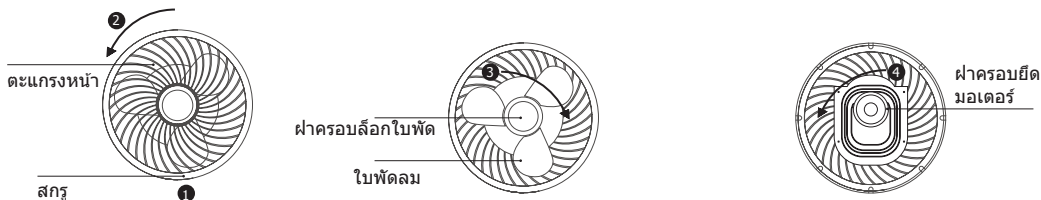

1. โปรดคลายสกรูตะแกรงหน้า
2. หลังจากคลายสกรูตะแกรงหน้าแล้ว ให้หมุนตะแกรงทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออกจากตัวยึดตะแกรง
3. หลังจากถอดตะแกรงด้านหน้าออกแล้ว โปรดหมุนฝาครอบล็อกใบพัดตามเข็มนาฬิกาเพื่อถอดฝาครอบล็อกออก จากนั้นคุณสามารถถอดใบพัดลมออกมาได้
4. หลังจากถอดใบพัดลมออกมาแล้ว ให้ถอดฝาครอบยึดมอเตอร์ออกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งคุณสามารถถอดตะแกรงพัดลมด้านหลังออกมาได้หลังจากถอดฝาครอบยึดมอเตอร์แล้ว


การบำรุงรักษา

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องการการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาแบบทั่วไประยะหนึ่ง (ตามภาพประกอบ)

⊘ อย่าใช้ทินเนอร์ โทลูอีน สารที่มีฤทธิ์เป็นกรด น้ำมันตะเกียง แอลกอฮอล์ หรือสารเคมีชนิดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สีเพี้ยนหรือผิวเสื่อมสภาพ ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางทำความสะอาดก่อน แล้วใช้ผ้านุ่มสะอาดเช็ดอีกครั้ง

⚠ ข้อควรทราบ: หลังจากบำรุงรักษาและทำความสะอาด ให้รอจนกว่าผลิตภัณฑ์จะแห้งสนิทก่อนเชื่อมต่อสายไฟเพื่อใช้งาน หรือนำไปจัดเก็บ ถ้าจำเป็นต้องจัดเก็บผลิตภัณฑ์ โปรดใส่ผลิตภัณฑ์กลับเข้าไปในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีมากับเครื่อง และจัดวางไว้ในตำแหน่งที่แห้งเพื่อการเก็บรักษาที่ปลอดภัย

⚠ ข้อควรทราบ: โปรดดูแลรักษาชิ้นส่วนเชื่อมต่อและมอเตอร์ให้แห้งและไม่มีฝุ่นสะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเสียหายเนื่องจากความชื้นและน้ำ

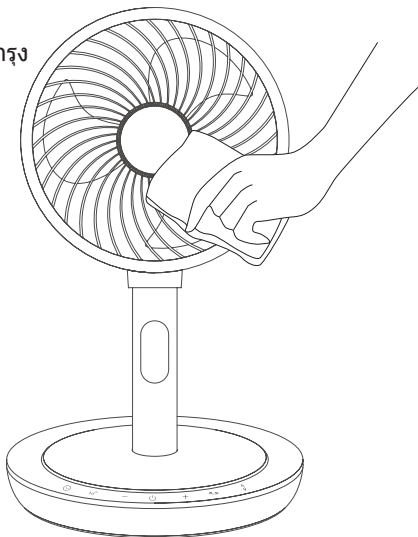

ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางทำความสะอาดก่อน แล้วใช้ผ้านุ่มสะอาดเช็ดอีกครั้ง

การตรวจเช็คก่อนติดต่อบริการหลังการขาย

หากคุณพบปัญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หากคุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการข้างต้นได้

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
เครื่องไม่เปิด	ใช้แรงดันไฟฟ้าถูกต้องหรือไม่ เสียบสายไฟเข้ากับผลิตภัณฑ์ถูกต้องหรือไม่	โปรดเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบให้ถูกต้อง และใช้แรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง
เปิดเครื่องแล้ว แต่ใบพัดลมไม่หมุน	มีสิ่งแปลกปลอมติดค้างอยู่ในพัดลมหมุนเวียน อากาศหรือไม่	โปรดทำความสะอาดจุดแปลกปลอมออกจาก แผงป้องกันด้านหน้าของพัดลมหมุนเวียนอากาศ
เมื่อเครื่องส่งเสียงดังเกินไป	มีฝุ่นสะสมอยู่ในพัดลมหมุนเวียนอากาศ มากเกินไปหรือไม่	โปรดทำความสะอาดแผงป้องกันด้านหน้าของ พัดลมหมุนเวียนอากาศให้สะอาด
	มีสิ่งแปลกปลอมติดค้างอยู่ในพัดลมหมุนเวียน อากาศหรือไม่	โปรดทำความสะอาดจุดแปลกปลอมออกจาก แผงป้องกันด้านหน้าของพัดลมหมุนเวียนอากาศ
	วางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ไม่เสมอหรือบนโต๊ะหรือไม่	จัดวางผลิตภัณฑ์บนพื้นหรือบนโต๊ะวางที่มีความ เรียบ
	คุณติดตั้งแกนมอเตอร์ของใบพัดลมหมุนเวียน อากาศถูกต้องหรือไม่	โปรดติดตั้งแกนมอเตอร์ของใบพัดลมหมุนเวียน อากาศให้ถูกต้อง
เมื่อรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	แบตเตอรี่หมดหรือไม่	โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ (รุ่นแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล: CR2032)
	เมื่อใช้งานรีโมทคอนโทรล คุณชี้รีโมทคอนโทรล ไปทางด้านหน้าของผลิตภัณฑ์หรือไม่	โปรดเปลี่ยนมุมการใช้งาน และหันตัวส่งสัญญาณ ของรีโมทคอนโทรลไปที่ผลิตภัณฑ์เมื่อใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะของพัดลมหมุนเวียนอากาศ	
ชื่อผลิตภัณฑ์	พัดลมหมุนเวียนอากาศ
รุ่นของผลิตภัณฑ์	AF773-20W / AF773-20P / AF773-20Y
แรงดันไฟฟ้าตามพิกัด	220-240V~50/60 Hz
กำลังไฟตามพิกัด	33W
น้ำหนักสุทธิ	4.68 kg
ขนาดภายนอกของผลิตภัณฑ์	320X320X860mm
ประเทศต้นทาง	จีน

ข้อมูลบริษัท

acerpure

www.acerpure.com

acerpure