


SHARP

Win

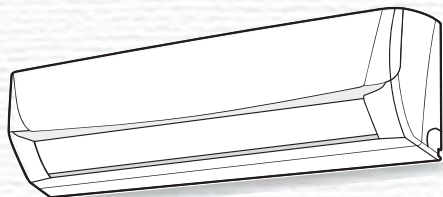

คู่มือการใช้งาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ภาษาไทย

(รุ่นฟรีเมียม)

INDOOR UNIT

AH-XP10 Series
AH-XP13 Series
AH-XP18 Series
AH-XP24 Series
AH-PGX10
AH-PGX13
AH-PGX18
AH-PGX24

OUTDOOR UNIT

AU-X10 Series
AU-X13 Series
AU-X18 Series
AU-X24 Series
AH-PGX10
AH-PGX13
AH-PGX18
AH-PGX24

(รุ่นธรรมดา)

INDOOR UNIT

AH-X10 Series
AH-X13 Series
AH-X18 Series
AH-X24 Series
AH-GX10
AH-GX13
AH-GX18
AH-GX24

OUTDOOR UNIT

AU-X10 Series
AU-X13 Series
AU-X18 Series
AU-X24 Series
AH-GX10
AH-GX13
AH-GX18
AH-GX24

Uses Refrigerant

R32



"Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation.



โปรดอ่าน ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในคู่มือนี้
อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานสินค้า

เครื่องปรับอากาศเครื่องนี้ใช้สารทำความเย็นชนิด R32

สารบัญ

• ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย.....	TH-1
• ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ.....	TH-3
• ส่วนประกอบรีโมทคอนโทรล.....	TH-4
• การใช้งานรีโมทคอนโทรล.....	TH-5
• โหมดการทำงานฉุกเฉิน.....	TH-5
• ข้อเสนอแนะเพื่อการประหยัดพลังงาน.....	TH-5
• การใช้งานพื้นฐาน.....	TH-6
• เงื่อนไขในการทำงาน.....	TH-6
• การปรับทิศทางการกระจายลม.....	TH-7
• การทำงานด้วยการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว (SUPER JET).....	TH-7
• การทำงานด้วยพลาสมาคลัสเตอร์ (PLASMA CLUSTER).....	TH-8
• การทำงานด้วยโหมดสำหรับเด็กอ่อน (BABY).....	TH-8
• โหมดประหยัดพลังงาน (ECO).....	TH-9
• การทำงานที่ช่วยให้นอนหลับได้ดีที่สุด (BEST SLEEP).....	TH-9
• การตั้งเวลา (TIMER).....	TH-10
• การทำงานด้วยการทำความสะอาดอัตโนมัติ (SELF CLEAN).....	TH-11
• บุ่มเปิด-ปิดหลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน.....	TH-11
• การบำรุงรักษา.....	TH-12
• คำแนะนำก่อนติดต่อศูนย์บริการ.....	TH-13
• คำแนะนำก่อนติดต่อศูนย์บริการ (เมื่อพบรหัสแสดงข้อผิดพลาด).....	TH-14

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

คำเตือน

- ห้ามดึง หักหรือสายไฟของเครื่องปรับอากาศ จะมีผล ทำให้เครื่องปรับอากาศเสียหายได้หรืออาจจะเป็นสาเหตุการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ไม่ควรให้ร่างกายสัมผัสกับลมเย็นที่ออกจากเครื่องโดยตรงเป็นเวลานาน อาจจะมีผลกับสุขภาพได้
- หากใช้งานเครื่องปรับอากาศกับเด็กอ่อน ผู้เยาว์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ หรือผู้ทุพพลภาพ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิของห้องเหมาะสมต่อบุคคลดังกล่าวซึ่งพักอยู่ในห้อง
- ห้ามนำวัตถุใดๆ สอดเข้าไปในเครื่องโดยเด็ดขาด อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้ อันเนื่องมาจากการหมุนรอบของพัดลมภายในซึ่งมีความเร็วสูง
- ต่อสายดินเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้อง ห้ามเชื่อมต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส ท่อประปา สายล่อฟ้า หรือสายดินของโทรศัพท์ การต่อสายดินที่ไม่สมบูรณ์อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดได้


- หากเครื่องปรับอากาศมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น (เช่น กลิ่นเหม็นไหม้) ควรหยุดใช้งานโดยทันทีแล้วปิดเบรกเกอร์
- ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามข้อบังคับการเดินสายไฟของแต่ละประเทศ การเชื่อมต่อสายไฟที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้แหล่งจ่ายไฟ ปลั๊ก และเต้ารับ เกิดความร้อนสูงและเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้
- หากสายไฟชำรุด ควรให้ผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือช่างที่ชำนาญ ทำการเปลี่ยนสายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ใช้เฉพาะสายไฟที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ในการเปลี่ยนสายไฟเท่านั้น
- ห้ามสาดน้ำหรือฉีดน้ำเข้าไปยังตัวเครื่องโดยตรง จะทำให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้
- ห้ามทำการติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือซ่อมบำรุงตัวเครื่องปรับอากาศด้วยตัวเอง การกระทำที่ผิดวิธีอาจเป็นสาเหตุ ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร น้ำรั่ว หรือเกิดไฟไหม้ได้ ควรปรึกษา ตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการช่างรับ เมื่อต้องการติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือซ่อมบำรุง

ข้อควรระวัง



- เปิดหน้าต่างหรือประตูเป็นครั้งคราวเพื่อถ่ายเทอากาศภายในห้อง โดยเฉพาะเมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำงานด้วย แก๊ส การหมุนเวียนอากาศที่ไม่ดีอาจทำให้ขาดออกซิเจนได้
- ห้ามกดปุ่มใดขณะที่มีเปียกอาจถูกไฟฟ้าดูดได้
- เพื่อความปลอดภัย ควรปิด Breaker ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน
- ตรวจสอบตัวเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารว่าติดตั้งอยู่ใน สถานที่ที่เหมาะสมและมั่นคงแล้ว
- ห้ามวางสิ่งของใดๆ ไว้บนเครื่องภายนอกอาคารหรือขึ้นไปเหยียบบนเครื่อง วัตถุที่นำไปวางหรือผู้ที่ขึ้นไปเหยียบบนเครื่องอาจลื่นล้มและพลัดตกลงมา ทำให้บาดเจ็บได้
- เครื่องปรับอากาศนี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในที่พักอาศัยเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่อื่นๆ เช่น ใช้ในคอกสัตว์หรือเรือนเพาะชำ
- ห้ามวางแจกันที่มีน้ำบนตัวเครื่อง ถ้าน้ำหกใส่ตัวเครื่องจะทำให้ความดันทางไฟฟ้าเสื่อมลงและอาจมีผลทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ห้ามปิดกั้นทางเข้าออกของลมที่ตัวเครื่องปรับอากาศ จะทำให้เครื่องทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
- ต้องปิดเครื่องปรับอากาศ และปิด Breaker ทุกครั้งก่อน การซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดเครื่อง การซ่อมบำรุงหรือการทำความสะอาดในขณะที่พัดลมทำงานอยู่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- เครื่องปรับอากาศนี้ไม่ควรใช้งานโดยบุคคลที่มีลักษณะ ทุพพลภาพ, ผู้มีปัญหาทางด้านจิตใจหรือประสาทสัมผัส หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็กๆ) เว้น เสียแต่ว่าจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจากผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น เด็กๆ ควรได้รับการดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กจะไม่เล่นเครื่องปรับอากาศนี้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าและความถี่ตามที่กำหนด การใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้อุปกรณ์ชำรุดและอาจเกิดไฟไหม้ได้
- ห้ามติดตั้งเครื่องในสถานที่ซึ่งอาจมีก๊าซไวไฟรั่วไหล เนื่องจากก๊าซดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้ การติดตั้งเครื่องในสถานที่ซึ่งมีฝุ่นละออง ควัน และความชื้นในอากาศน้อย
- จัดวางท่อน้ำทิ้งให้สามารถระบายน้ำได้โดยสะดวก การระบายน้ำที่ไม่ก็พอจะทำให้เกิดน้ำรั่วได้ทำให้ห้องและเฟอร์นิเจอร์เปียกชื้นได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเบรกเกอร์กันไฟดูดหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้ง

ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ


เครื่องภายในอาคาร

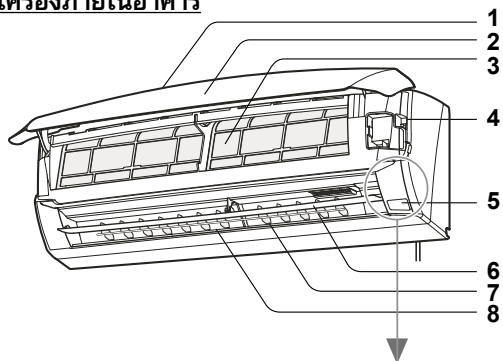

ในบางรุ่น สวิตช์เปิด/ปิด จะอยู่ในตำแหน่งตามภาพด้านล่าง

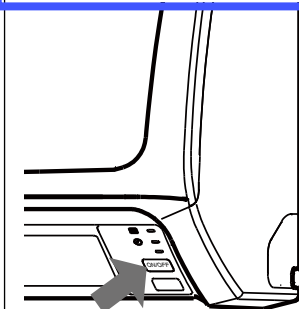

รุ่นที่มีไฟ พลาสมาคัลลิสเตอร์



รุ่นที่ไม่มีไฟ พลาสมาคัลลิสเตอร์

* เครื่องปรับอากาศบางรุ่นอาจมีความแตกต่างจากภาพที่แสดงด้านบน

1. ช่องลมเข้า
2. หน้ากาก
3. แผ่นกรองอากาศ
4. ปุ่มทำงานอัตโนมัติ
5. ช่องอุปกรณ์รับสัญญาณ
6. แผ่นปรับทิศทางลมแนวขึ้น-ลง
7. แผ่นปรับทิศทางลมแนวซ้าย-ขวา
8. ช่องลมออก

9. ไฟแสดงการทำงาน (๐ สีเขียว/สีน้ำเงิน หรือ ๘ สีเขียว)


(ในรุ่นฟรีเมียมที่ไม่มีไฟ พลาสมาคัลลิสเตอร์, ถ้าระบบ พลาสมาคัลลิสเตอร์ ทำงาน ไฟแสดงการทำงาน ๐ สีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า)

10. ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงาน (๐ สีส้ม)


11. ไฟแสดงการทำงานระบบพลาสมาคัลลิสเตอร์ (๐ สีน้ำเงิน)
(สำหรับรุ่นฟรีเมียมบางรุ่น)

ส่วนประกอบรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรล

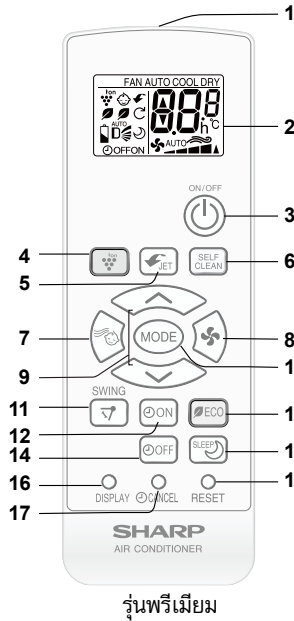

รุ่นฟรีมีเยม

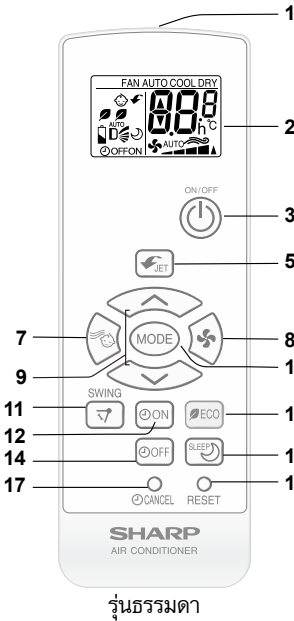


รุ่นธรรมดา

※ รูปลักษณะของรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันภาพด้านบน

- ช่องส่งสัญญาณรีโมท
- จอแสดงผล
- ปุ่มเปิด/ปิดการทำงาน
- ปุ่มเปิด/ปิดพลาสมาคลัสเตอร์
- ปุ่ม SUPER JET (ทำความเย็นอย่างรวดเร็ว)
- ปุ่มทำความสะอาดอัตโนมัติ
- ปุ่ม BABY MODE (โหมดสำหรับเด็กอ่อน)
- ปุ่มปรับระดับความเร็วพัดลม
- ปุ่มปรับอุณหภูมิ
- ปุ่มโหมดการทำงาน
- ปุ่ม SWING (การปรับแผ่นทิศทางลมทิศทางลง ↕ : ทิศทางขึ้น-ลง)
- ปุ่มตั้งเวลาเปิด
- ปุ่ม ECO (ประหยัดพลังงาน)
- ปุ่มตั้งเวลาปิด
- ปุ่ม BEST SLEEP (อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการนอนหลับ)
- ปุ่ม DISPLAY (ปุ่มเปิด-ปิดหลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน)
- ปุ่มยกเลิกการตั้งเวลา
- ปุ่ม RESET (รีเซ็ต)

จอแสดงผล

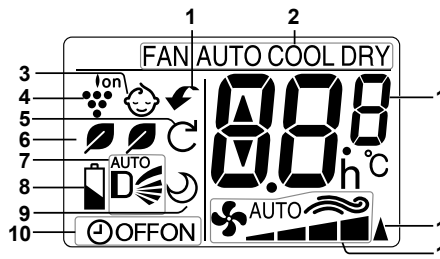


- สัญลักษณ์ทำความเย็นอย่างรวดเร็ว
- สัญลักษณ์โหมดการทำงาน
FAN (พัดลม) / AUTO (อัตโนมัติ) / COOL (ทำความเย็น) / DRY (ลดความชื้น)
- สัญลักษณ์โหมดสำหรับเด็กอ่อน
- สัญลักษณ์ระบบพลาสมาคลัสเตอร์
- สัญลักษณ์ทำความสะอาดอัตโนมัติ
- สัญลักษณ์ ECO (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
- สัญลักษณ์ VERTICAL AIR FLOW (กระจายลมขึ้น-ลง)
- สัญลักษณ์แบตเตอรี่อ่อน
- สัญลักษณ์ BEST SLEEP (การนอนหลับที่เหมาะสมที่สุด)
- สัญลักษณ์แสดงการตั้งเวลาเปิด/ปิด
- ตัวเลขอุณหภูมิ
- สัญลักษณ์ส่งสัญญาณรีโมท
- สัญลักษณ์ FAN SPEED (ความเร็วพัดลม)
 ♣️ AUTO : อัตโนมัติ
 ♣️ : ตั้งค่าด้วยตนเอง

การใช้งานรีโมทคอนโทรล

การใส่แบตเตอรี่

- 1 ถอดฝาครอบแบตเตอรี่
- 2 ใส่แบตเตอรี่ 2 ก้อน (AAA(R03)) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางขั้ว (+) และ (-) ได้ถูกต้องตรงกันแล้ว
- 3 ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าไป
- 4 ใช้วัตถุปลายแหลมกดปุ่ม RESET

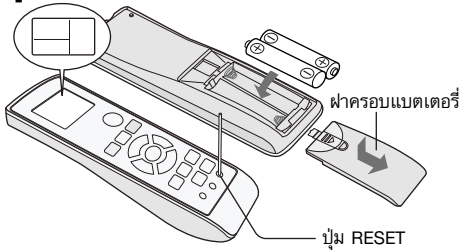


หมายเหตุ:

- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ประมาณ 1 ปี หากใช้งานปกติ
- เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อรีโมทคอนโทรลแสดงสัญลักษณ์ “”
- เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนและใช้แบตเตอรี่ชนิดเดียวกันเสมอ
- หากจะไม่ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล

วิธีการใช้งานรีโมทคอนโทรล

ชี้รีโมทคอนโทรลไปยังช่องรับสัญญาณแล้วกดปุ่มที่ต้องการ เครื่องจะส่งเสียงดังบีบหนึ่งครั้งเมื่อได้รับสัญญาณ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางช่องรับสัญญาณ เช่น ม่าน เป็นต้น
- ระยะห่างที่สามารถส่งสัญญาณได้คือ 7 เมตร

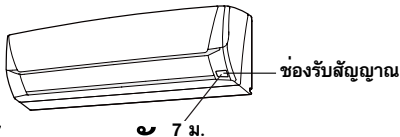

ข้อควรระวัง:

- ห้ามให้ช่องอุปกรณ์รับสัญญาณโดน แสงแดดโดยตรง เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อการทำงานได้
- การใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์บางชนิดภายในห้องอาจรบกวนการส่งสัญญาณรีโมทได้
- ห้ามวางรีโมทคอนโทรลไว้ให้โดนแสงแดดโดยตรงหรือวางไว้ใกล้กับเครื่องทำความร้อน เพื่อป้องกันรีโมทคอนโทรลไม่ให้สัมผัสกับความชื้นหรือแรงกระแทก

โหมดการทำงานฉุกเฉิน

ใช้โหมดการทำงานนี้เมื่อรีโมทคอนโทรลไม่สามารถใช้งานได้

การเปิด


กดปุ่ม ON/OFF

- ไฟแสดงการทำงาน ( / ) จะสว่างขึ้น และเครื่องปรับอากาศจะเริ่มต้นการทำงานในโหมดต่อไป
- การตั้งค่าของความเร็วพัดลมและอุณหภูมิจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ

การปิด


กดปุ่ม ON/OFF ซ้ำอีกครั้ง

- ไฟแสดงการทำงาน ( / ) จะดับ

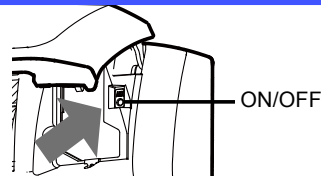

หมายเหตุ:

ในบางรุ่น สวิตช์เปิด/ปิด จะอยู่ในตำแหน่งตามภาพด้านล่าง

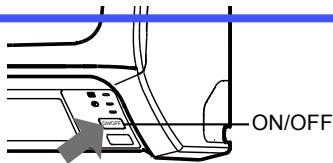

ข้อแนะนำเพื่อการประหยัดพลังงาน

ต่อไปนี้ เป็นวิธีการต่างๆ ที่ช่วยประหยัดพลังงานเมื่อใช้งานเครื่องปรับอากาศ

ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสม

- การตั้งอุณหภูมิต่ำกว่าความจำเป็นในระหว่างการทำมาความเย็น จะทำให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มมากขึ้น

ปิดกันแสงแดดโดยตรงและป้องกันลม


- การปิดกันแสงแดดโดยตรงในระหว่างการทำมาความเย็นจะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน
- ปิดหน้าต่างและประตูในระหว่างการทำมาความเย็น

ทำความสะอาดแผ่นกรองอยู่เสมอเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ถอดสายไฟออกจากตัวรับหรือปิดเบรกเกอร์เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานาน

- เครื่องภายในอาคารยังคงใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่เล็กน้อยเมื่อไม่ได้ทำงาน

การใช้งานพื้นฐาน

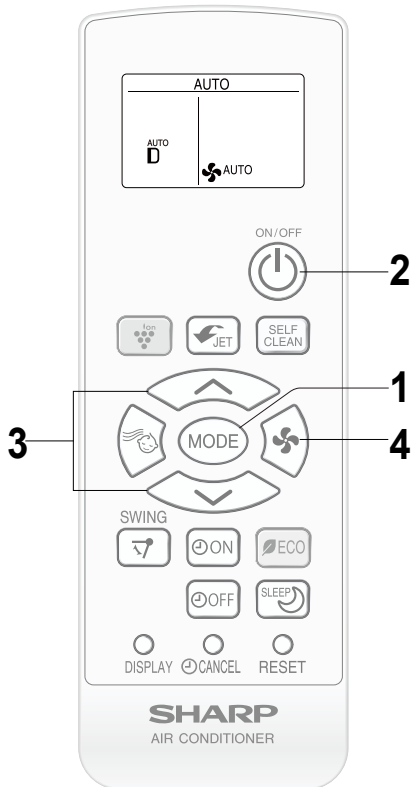

1 กดปุ่ม **MODE** เพื่อเลือกโหมดการทำงาน

อัตโนมัติ → ทำความเย็น → ลดความชื้น → พัดลม

2 กดปุ่ม **ON/OFF** เพื่อเริ่มต้นการทำงาน

- ไฟแสดงการทำงาน () จะสว่างขึ้น

การปิด

กดปุ่ม **ON/OFF** ซ้ำอีกครั้ง

- ไฟแสดงการทำงาน () จะดับ

3 กดปุ่มปรับอุณหภูมิเพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ โดยสามารถตั้งอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้ครั้งละ **0.5 °C**

(โหมดอัตโนมัติ/ลดความชื้น (AUTO/DRY))


สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้ $\pm 2.0^{\circ}\text{C}$

จากการตั้งค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้อัตโนมัติ


(โหมดทำความเย็น (COOL))

ช่วงของการตั้งค่าอุณหภูมิ:

14.0-30.0°C.

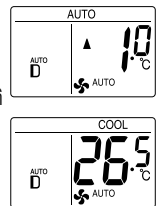

4 กดปุ่มปรับระดับความเร็วพัดลมเพื่อตั้งความเร็วพัดลมที่ต้องการ



ในโหมดพัดลม (FAN)

จะสามารถตั้งความเร็วพัดลมเป็นอัตโนมัติ (AUTO) ได้



หมายเหตุ:

โหมดการทำงานอัตโนมัติ (AUTO)

ในโหมดอัตโนมัติ (AUTO) จะเลือกการตั้งอุณหภูมิโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิห้องเมื่อเปิดเครื่องแล้ว

โหมดลดความชื้น (DRY)

ความเร็วพัดลมจะตั้งค่าล่วงหน้าเป็นอัตโนมัติและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

โหมดลมธรรมชาติ (Breeze)

โหมดลมธรรมชาติ จะเป็นลมที่มีความแรงและเบาเลียนแบบสายลมธรรมชาติ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ใช้ได้รับความรู้สึกผ่อนคลาย

เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

เครื่องปรับอากาศจะบันทึกการทำงานไว้เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

และจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับสู่

สภาวะปกติตามสภาวะที่ตั้งไว้ก่อนไฟฟ้าดับ ยกเว้นการตั้งเวลาทำงาน, การทำงานเต็มกำลัง, การทำงานที่ช่วยให้นอนหลับได้ดีที่สุด, การทำงานที่ช่วยให้เด็กน้อยหลับสนิท, การทำงานระบบประหยัด, การทำงานด้วยระบบทำความสะอาดอัตโนมัติจะถูกยกเลิกไป

เงื่อนไขในการทำงาน


โหมด		อุณหภูมิภายในอาคาร	อุณหภูมิภายนอกอาคาร
ทำความเย็น	อุณหภูมิสูงสุด	32°C	43°C
	อุณหภูมิต่ำสุด	21°C	21°C

- เครื่องปรับอากาศอาจจะไม่ทำงานได้เมื่อสภาพแวดล้อมอยู่นอกจากค่าที่กำหนดไว้ในตาราง
- อาจเกิดหยดน้ำขึ้นตรงบริเวณช่องระบายลมหากเครื่องทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานในโหมดทำความเย็น (COOL) หรือลดความชื้น (DRY) เมื่อมีความชื้นมากกว่า 80%



การปรับทิศทางการกระจายลม

ทิศทางการกระจายลมขึ้น-ลง

1 กดปุ่ม SWING (↕) เพื่อตั้งทิศทางการกระจายลมที่ต้องการ




ในโหมดอัตโนมัติ (AUTO) จะไม่สามารถตั้งทิศทางการกระจายลมเป็น “D” ได้

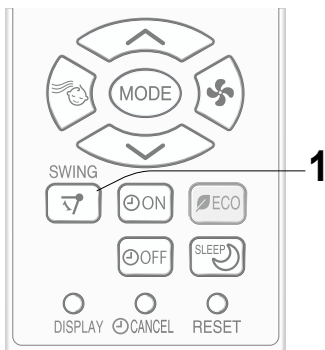

ทิศทางการกระจายลมซ้าย-ขวา

จับแผ่นปรับทิศทางลมแนวนอนเพื่อปรับทิศทางลมตามต้องการ สำหรับรุ่นที่มีก้านปรับทิศทางลม, คุณสามารถปรับทิศทางของลมได้ตามความต้องการ

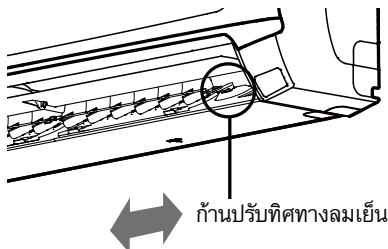

การทำงานด้วยการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว (SUPER JET)

เครื่องปรับอากาศจะทำงานด้วยพลังสูงสุดและปรับทิศทางแผ่นปรับทิศทางลมให้กว้างที่สุด เพื่อให้ห้องเย็นอย่างรวดเร็ว


1 ในระหว่างที่เครื่องทำงาน ให้กดปุ่ม SUPER JET

- รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “ ”
- ตัวเลขแสดงอุณหภูมิจะหายไป
- แผ่นปรับทิศทางลมกระจายลมขึ้น-ลงจะถูกตั้งให้เอียงลง

การยกเลิก

กดปุ่ม SUPER JET ซ้ำอีกครั้ง

- แผ่นปรับทิศทางลมกระจายลมขึ้น-ลงจะกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิม

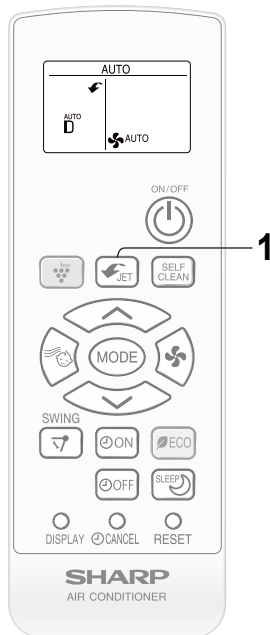

หมายเหตุ:

- เครื่องปรับอากาศจะทำความเย็นมากกว่าปกติ และความเร็วพัดลม สูงมากกว่าปกติ ประมาณ 15 นาที จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นความเร็วพัดลม สูง
- ไม่สามารถตั้งอุณหภูมิหรือความเร็วพัดลมได้ในระหว่างการทำงานด้วย SUPER JET (การทำงานทำความเย็นอย่างรวดเร็ว)
- การทำงานของ SUPER JET (การทำงานทำความเย็นอย่างรวดเร็ว) ไม่สามารถทำงานร่วมกับโหมด FAN

การทำงานด้วยพลาสมาคลัสเตอร์ (PLASMACLUSTER)

(เฉพาะรุ่นพรีเมียมเท่านั้น)

อออนพลาสมาคลัสเตอร์ที่ปล่อยออกมาภายในห้องจะช่วยลดเชื้อราบางชนิดที่ลอยอยู่ในอากาศได้


1 ในระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่ม พลาสมาคลัสเตอร์

- รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “”
- ไฟ พลาสมาคลัสเตอร์ สีน้ำเงิน () จะสว่างขึ้นสำหรับบางรุ่นที่ไม่มีไฟ พลาสมาคลัสเตอร์, ถ้าระบบพลาสมาคลัสเตอร์ ทำงาน ไฟแสดงการทำงาน () สีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า

การยกเลิก

กดปุ่ม พลาสมาคลัสเตอร์ ซ้ำอีกครั้ง

- ไฟ พลาสมาคลัสเตอร์ สีน้ำเงิน () จะดับลงสำหรับบางรุ่นที่ไม่มีไฟ พลาสมาคลัสเตอร์, ถ้าระบบพลาสมาคลัสเตอร์ ทำงาน ไฟแสดงการทำงาน () สีฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

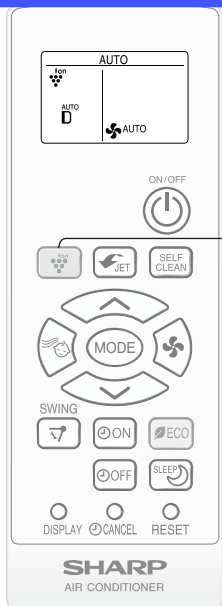

หมายเหตุ:

- เครื่องจะจดจำการใช้งานพลาสมาคลัสเตอร์ (PLASMACLUSTER) ไว้ และจะเปิดพลาสมาคลัสเตอร์ให้ทำงานเมื่อเปิดเครื่องในครั้งต่อไป
- เมื่อต้องการเปิดการทำงานของพลาสมาคลัสเตอร์ (PLASMACLUSTER) ในโหมดพัดลมอย่างเดียว ให้กดปุ่ม พลาสมาคลัสเตอร์ เมื่อเครื่องยังไม่ได้ทำงาน สัญลักษณ์การทำงานจะไม่ปรากฏบนหน้าจอและความเร็วพัดลมแบบอัตโนมัติได้

การทำงานด้วยโหมดสำหรับเด็กอ่อน (BABY)


สร้างความเย็นสบายภายในห้องอย่างนุ่มนวล เยียบสงบ และปราศจากเชื้อโรค ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับเด็กอ่อน

1 ในระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่ม BABY MODE

- รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “”
- ความเร็วพัดลมจะถูกตั้งเป็นความเร็วต่ำ, เบา, เยียบโดยอัตโนมัติ
- แผ่นปรับทิศทางลมจะถูกตั้งไปยังตำแหน่งสูงสุด (ตำแหน่งคนตา)
- พลาสมาคลัสเตอร์ (PLASMACLUSTER) จะถูกเปิดให้ทำงาน (เฉพาะรุ่นพรีเมียมเท่านั้น)

การยกเลิก

กดปุ่ม BABY MODE ซ้ำอีกครั้ง

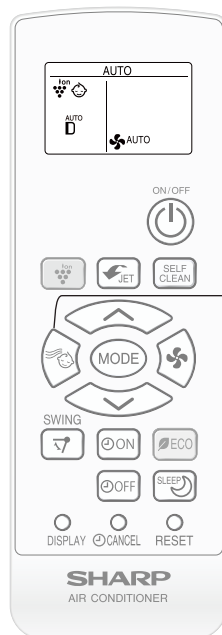

หมายเหตุ:

- การทำงานด้วยการทำงานด้วยโหมดเด็กอ่อน (BABY MODE) จะไม่สามารถใช้งานได้ ในโหมดลดความชื้น (DRY) และโหมดพัดลม (FAN)

โหมดประหยัดพลังงาน(ECO)

เครื่องปรับอากาศจะทำงานโดยใช้พลังงานต่ำกว่าปกติในโหมดนี้

1 ในระหว่างการทำงาน กดปุ่ม ECO MODE เพื่อเข้าสู่โหมดการสิ้นเปลืองพลังงานขั้นที่ 1


- รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “”

2 กดปุ่ม ECO MODE ซ้ำอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดการสิ้นเปลืองพลังงานขั้นที่ 2

- รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “”.

การยกเลิก

กดปุ่ม ECO MODE ซ้ำอีกครั้ง ในระหว่างการสิ้นเปลืองพลังงานขั้นที่ 2

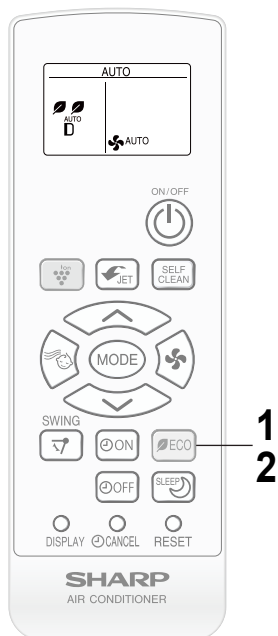

การทำงานที่ช่วยให้นอนหลับได้ดีที่สุด (BEST SLEEP)


เพื่อให้นอนหลับได้สบายยิ่งขึ้น อุณหภูมิและความเร็วพัดลมจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติด้วยโปรแกรมการทำงานที่เหมาะสมที่สุด

1 ในระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่ม BEST SLEEP

- รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “”
- อุณหภูมิและความเร็วพัดลมจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อให้เกิดการนอนหลับที่เหมาะสมที่สุด
- ไฟแสดงการทำงานบนเครื่องปรับอากาศจะลดระดับแสงสว่างลง

การยกเลิก

กดปุ่ม BEST SLEEP ซ้ำอีกครั้ง

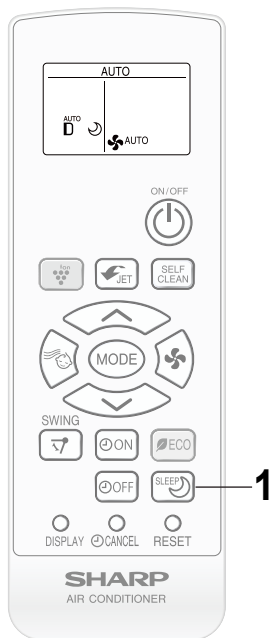

หมายเหตุ:

- การทำงานโหมดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่สามารถปรับระดับความเร็วพัดลมได้

หมายเหตุ:

- การทำงานด้วยการนอนหลับที่เหมาะสมที่สุด (BEST SLEEP) จะไม่สามารถใช้งานได้ ในโหมดลดความชื้น (DRY) และโหมดพัดลม (FAN)

การตั้งเวลา (TIMER)

การตั้งเวลาปิด

- 1** กดปุ่มตั้งเวลาปิดที่ตัวรีโมทคอนโทรล และเลือกตั้งเวลาตามความต้องการ


→ 0.5h → 1.0h → 1.5h → 10h → 11h → 12h

- ไฟ TIMER สีส้ม () จะสว่างขึ้น
- เวลาที่แสดงจะลดลงตามเวลาที่เหลืออยู่จริง

การยกเลิก

กดปุ่ม CANCEL

- ไฟ TIMER สีส้ม () จะดับลง

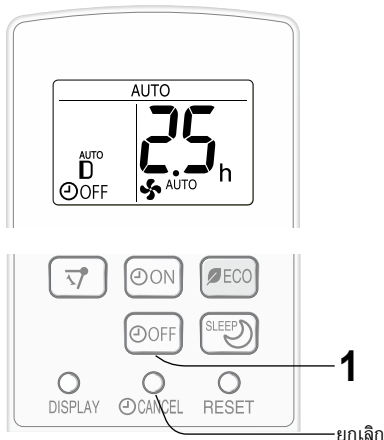

การตั้งเวลาเปิด

- 1** กดปุ่มตั้งเวลาเปิดที่ตัวรีโมทคอนโทรล และเลือกตั้งเวลาตามความต้องการ


→ 0.5h → 1.0h → 1.5h → 10h → 11h → 12h

- ไฟ TIMER สีส้ม () จะสว่างขึ้น
- เวลาที่แสดงจะลดลงตามเวลาที่แสดงอยู่จริง

การยกเลิก

กดปุ่ม CANCEL

- ไฟ TIMER สีส้ม () จะดับลง

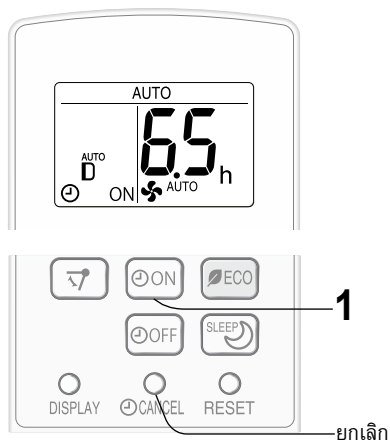

หมายเหตุ:

- สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 30 นาทีถึง 12 ชั่วโมง จะสามารถเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มหรือลดเวลาได้ครั้งละ 30 นาทีและถ้าตั้งเวลาตั้งแต่ 10 ชั่วโมงขึ้นไปจะเพิ่มหรือลดเวลาได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง
- ไม่สามารถตั้งเวลาปิดและเปิดการทำงานได้พร้อมกัน
- เมื่อตั้งอุณหภูมิในระหว่างการตั้งเวลา ที่จอร์โมทคอนโทรลจะแสดงอุณหภูมิประมาณ 5 วินาที แล้วจึงกลับไปยังหน้าจอแสดงการตั้งเวลา
- หากไฟฟ้าดับขณะกำลังตั้งเวลาการทำงาน (TIMER) การตั้งเวลาการทำงานนั้นจะถูกยกเลิก และจะไม่สามารถเรียกค่าการตั้งเวลาดังกล่าวคืนมาได้แม้ว่าไฟฟ้าจะกลับมาทำงานตามปกติแล้วก็ตาม

การตั้งเวลาเปิด

- เครื่องจะเปิดทำงานก่อนถึงเวลาที่ได้ตั้งไว้และจะเริ่มทำงานตามอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ (ฟังก์ชันเริ่มทำงาน)

การทำงานด้วยการทำความสะอาดอัตโนมัติ (SELF CLEAN)

(เฉพาะรุ่นพรีเมียมเท่านั้น)

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ (SELF CLEAN) จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราด้วยอออนพลาสมาคลัสเตอร์ และลดความชื้นด้านในเครื่องให้แห้งสะอาด ใช้ระบบการทำงานนี้ตามระยะการเปลี่ยนแปลงฤดูหรือทุกๆ 4 เดือน


1 กดปุ่ม CLEAN ขณะเครื่องไม่ได้ทำงาน

- รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “C”
- ไฟ พลาสมาคลัสเตอร์ สีนํ้าเงิน () จะสว่างขึ้น สำหรับบางรุ่นที่ไม่มีไฟ พลาสมาคลัสเตอร์, ไฟแสดงการทำงาน () สีฟ้าจะสว่างขึ้น
- เครื่องจะหยุดทำงานเมื่อผ่านไป 90 นาที

การยกเลิก

กดปุ่ม CLEAN ซ้ำอีกครั้ง

- ไฟ พลาสมาคลัสเตอร์ สีนํ้าเงิน () จะดับลง สำหรับบางรุ่นที่ไม่มีไฟ พลาสมาคลัสเตอร์, ไฟแสดงการทำงาน () สีฟ้าจะดับลง

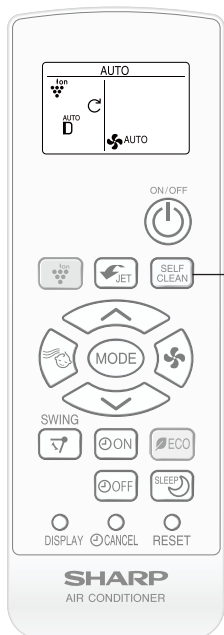

ปุ่มเปิด-ปิดหลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน


(เฉพาะรุ่นพรีเมียมเท่านั้น)

1 ขณะเครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน กดปุ่ม Display

- ไฟ พลาสมาคลัสเตอร์ สีนํ้าเงิน () จะดับลง
- ไฟแสดงอื่น ๆ จะมีแสงสว่างน้อยลง

จะสว่าง

กดปุ่ม Display อีกครั้ง

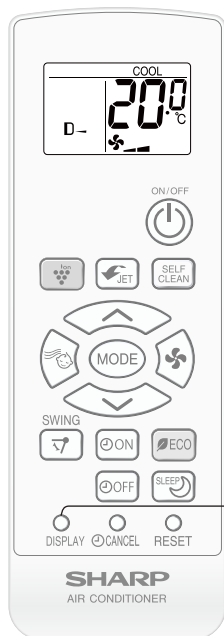

การบำรุงรักษา


ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟออกจากตัวรับติดตั้งแล้ว หรือได้ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วก่อนที่จะทำความสะอาดใดๆ

การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

1 ปิดเครื่องการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

2 ถอดแผ่นกรองอากาศออก

- ① เปิดหน้ากากขึ้น
- ② ดึงแผ่นกรองอากาศลงเพื่อถอดออกมา

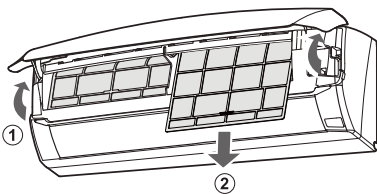

3 ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

- ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นละอองออกให้หมด หากแผ่นกรองสกปรก ควรล้างด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อนโยน ฟlingแผ่นกรองในร่มให้แห้งก่อนนำไปติดตั้ง

4 นำแผ่นกรองอากาศไปติดตั้งยังตำแหน่งเดิมแล้วปิดหน้ากากให้สนิท

การทำความสะอาดเครื่องและรีโมทคอนโทรล

- เช็ดให้สะอาดด้วยผ้านุ่ม
- ห้ามฉีดน้ำหรือเทน้ำใส่โดยตรง เนื่องจากอาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดหรืออุปกรณ์ชำรุดได้
- ห้ามใช้น้ำร้อน ทินเนอร์ ฟงชัดเงา หรือสารเคมีชนิดเข้มข้น

การบำรุงรักษาเครื่องก่อนหยุดใช้งานเป็นเวลานาน

1 ภายในเครื่องปรับอากาศจะต้องอยู่ในลักษณะที่แห้งทั้งหมด (รุ่นพรีเมียม)

- เปิดเครื่องให้ทำงานในโหมดการทำความสะอาดอัตโนมัติ (SELF CLEAN)

(รุ่นธรรมดา)

- เปิดเครื่องในโหมด FAN ด้วยความเร็วพัดลมสูงเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

2 ปิดเครื่องแล้วถอดปลั๊กออก

- ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ หากใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์แยกเฉพาะสำหรับเครื่องปรับอากาศ

3 ทำความสะอาดแผ่นกรอง แล้วใส่กลับตำแหน่งเดิม

การบำรุงรักษาก่อนช่วงการใช้งานปกติ

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกรองอากาศไม่สกปรก

2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดอุดตันช่องเข้าและช่องระบายอากาศ

คำแนะนำก่อนติดต่อศูนย์บริการ

อาการดังต่อไปนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติของเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

เครื่องปรับอากาศจะไม่ทำงาน เมื่อเปิดเครื่องทันทีหลังจากปิดเครื่องปรับอากาศในทันที หรือเมื่อมีการเปลี่ยนหมวดการทำงาน เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องปรับอากาศ กรุณา รอ 3 นาที ก่อนเริ่มการทำงาน

มีกลิ่นเหม็น

กลิ่นของพรมหรือเครื่องใช้อื่นๆ อาจจะออกมาจากตัวเครื่อง

เสียงดัง

อาจจะมีเสียงของพลาสติกของชิ้นส่วนดังขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของพลาสติก

มีน้ำเกาะตรงช่องลมออกของเครื่องปรับอากาศ

ในการทำความเย็น จะมีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายในห้องและอากาศที่ปล่อยออกมาจากเครื่องปรับอากาศ

เสียงรบกวน

อาจจะมีเสียงน่าย่ำทำความเย็นดังภายในเครื่องปรับอากาศ

(เฉพาะรุ่นฟรีเยียมเท่านั้น)

กลิ่นจากระบบพลาสติกสเตอร์

อาจจะมีกลิ่นของโอโซนซึ่งเกิดจากการทำงานของพลาสติกสเตอร์ กลิ่นดังกล่าวมีน้อยมากและจะไม่มีผลกับสุขภาพของผู้ใช้ เนื่องจากโอโซนที่เกิดขึ้นจะสลายตัวอย่างรวดเร็ว และจะไม่เพิ่มปริมาณโอโซนในห้องให้สูงขึ้น

เสียงดังเบาๆ

อาจเป็นเสียงของเครื่องปรับอากาศกำลังปล่อยประจุพลาสติกสเตอร์ออกมา

ตรวจสอบจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้ก่อนเรียกช่าง

เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

- ตรวจสอบ Breaker ว่ามีการตัดการทำงานหรือฟิวส์ขาดหรือไม่

เครื่องปรับอากาศไม่เย็นเต็มประสิทธิภาพ

- ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศ หากสกปรกให้ทำความสะอาด
- ตรวจสอบช่องทางลมเข้าและออกของตัวเครื่องนอกบ้าน ว่าไม่มีสิ่งสกปรกอุดตันอยู่
- ตรวจสอบว่ามีการตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม
- ปิดประตูและหน้าต่างให้แน่น

ถ้าเครื่องปรับอากาศไม่รับสัญญาณรีโมทคอนโทรล

- ตรวจสอบแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
- ลองใช้รีโมทคอนโทรลอีกครั้งโดยส่งสัญญาณให้ตรงกับช่องรับสัญญาณของตัวเครื่อง
- ตรวจสอบแบตเตอรี่ว่ามีการใส่ขั้วถูกต้องหรือไม่

ให้เรียกช่างบริการเมื่อไฟแสดงการทำงานและไฟแสดง การตั้งเวลาทำงานบนตัวเครื่องกะพริบ

เมื่อพบโพ้นตัวเครื่องกะพริบ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

ในการอธิบายอาการผิดปกติเพื่อขอรับการตรวจสอบ ควรค้นหารหัสผิดพลาดด้วยรีโมทคอนโทรลก่อนจะเรียกช่างบริการ

คำแนะนำก่อนติดต่อศูนย์บริการ (เมื่อพบรหัสแสดงข้อผิดพลาด)

รหัสแสดงข้อผิดพลาด

- รหัสแสดงข้อผิดพลาดจะประกอบด้วยรหัสหลักและรหัสรอง

ตัวอย่าง: ข้อผิดพลาด 23-4


รหัสแสดงข้อผิดพลาด		
รหัสหลัก		รหัสรอง
23	-	4

การหารหัสข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง: ข้อผิดพลาด 23-4


- กดปุ่มปรับอุณหภูมิ “” บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาที เมื่อเครื่องภายในอาคารและรีโมทคอนโทรลปิดอยู่

- รีโมทคอนโทรลจะแสดง “00” และจะได้ยินเสียงบีบดังออกมาจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนของเครื่อง

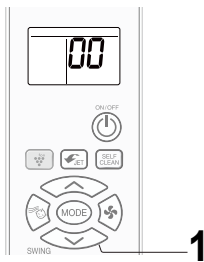


- กดปุ่มปรับอุณหภูมิ “” และ “” หน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลจะเปลี่ยนจาก “00” ถึง “31” ตามลำดับ การกดปุ่มพร้อมกันนี้ อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนจะส่งเสียงบีบสั้นๆ ในทุกครั้ง

- เมื่อรีโมทคอนโทรลแสดง “23”, อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนจะส่งเสียงบีบยาวๆ เพื่อเตือนให้ทราบรหัสข้อผิดพลาด “23” เป็นรหัสข้อผิดพลาดหลัก

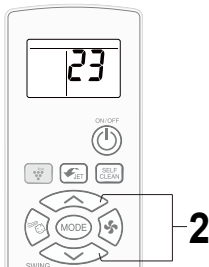


- กดปุ่ม FAN หนึ่งครั้ง รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ “-0”

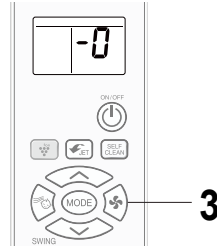

- กดปุ่มปรับอุณหภูมิ “” และ “” หน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลจะเปลี่ยนจาก “-0” ถึง “-7” ตามลำดับ พร้อมกันนี้ อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนจะส่งเสียงบีบสั้นๆ ในทุกครั้ง

- เมื่อรีโมทคอนโทรลแสดง “-4”, อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนจะส่งเสียงบีบยาวๆ เพื่อเตือนให้ทราบรหัสข้อผิดพลาด “4” เป็นรหัสข้อผิดพลาดรอง

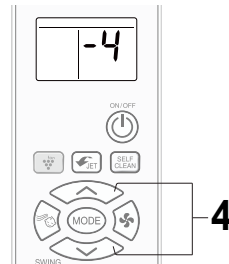

SHARP

Printed in Thailand

TINSEB158JBRZ 23K- (TH) ①