
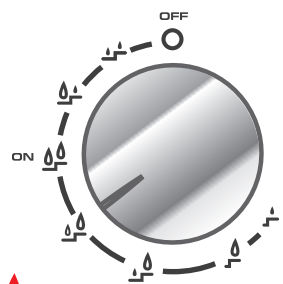
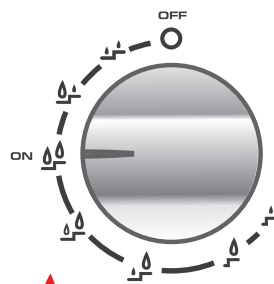
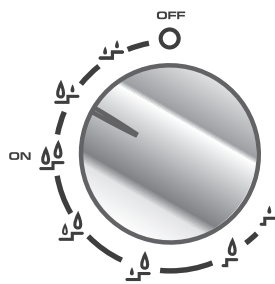
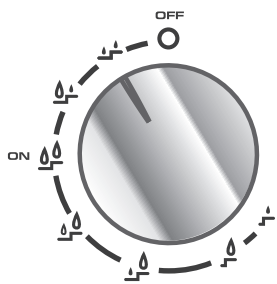





วิธีการใช้เตาแก๊ซ

1. ประกอบถ่านไฟฉายขนาด 1.5 V Size D ลงในถ่านใส่ถ่านที่ด้านล่างของเตา ดูตำแหน่งที่หัวข้อ **ส่วนประกอบของเตาฝัง**
2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของลูกบิด
3. เปิดวาล์วที่หัวถังแก๊ซ กดลูกบิดจะได้ยินเสียง “แป๊กๆแป๊กๆ” แล้วหมุนลูกบิดไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา **ในตำแหน่ง “ON”** ไฟจะติดด้วยระบบจุดประกายอัตโนมัติ
4. กรณีที่จุดไฟไม่ติดภายใน 5 วินาที ให้บิดลูกบิดกลับไปตำแหน่ง **“OFF”** ก่อนแล้ว**รอซักพัก** จึงทำตามขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง
5. การปรับระดับไฟสามารถปฏิบัติได้ดังภาพต่อไปนี้

ตำแหน่ง “OFF” ปิดเตาแก๊ซ

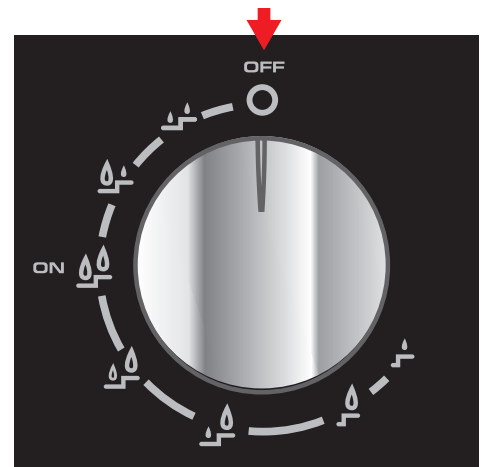

“” เพลวไฟวงนอก “” เพลวไฟวงนอก ระดับ และวงในระดับ MIN MAX “” เพลวไฟวงนอก “” เพลวไฟวงนอก ระดับ และวงในระดับ MAX MID และวงในระดับ MAX

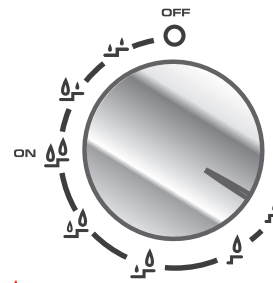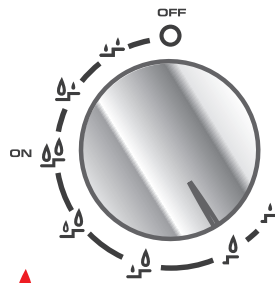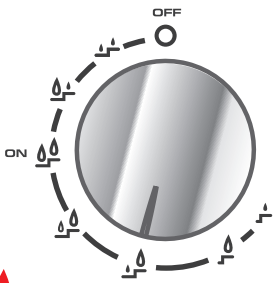

“” เพลวไฟวงนอก ระดับ MIN และวงในระดับ MAX “” เพลวไฟวงนอก ปิด และวงในระดับ MAX “” เพลวไฟวงนอก ปิด และวงในระดับ MIN

การใช้เตาแก๊ซอย่างประหยัด

1. ภาชนะที่ใช้ปรุงอาหาร จะต้องสะอาดไม่มีรอยไหม้ดำ หรือกาต้มน้ำไม่ควรมีตะกอนเกาะจับอยู่เพราะจะทำให้อาหารสุกช้า และเดือดช้า
2. ภาชนะที่ใช้หุงต้มควรใช้ภาชนะก้นแบนมีขนาดพอเหมาะ โดยไม่ควรให้เปลวไฟพุ่งออกจากก้นภาชนะ
3. ควรตั้งภาชนะให้อยู่ศูนย์กลางเตา
4. ควรเตรียมอาหารทุกอย่างให้เสร็จก่อน แล้วจึงค่อยปรุงอาหารทีละอย่าง เพราะจะทำให้ความร้อนไม่สูญเสียไปขณะที่ต้องหยุดเตรียมอาหาร