



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



ไมโครเวฟ

BF.7221.1.

BF.9221.1.

[th] คู่มือการใช้งานและคำแนะนำในการติดตั้ง

สารบัญ

คู่มือการใช้งาน

1	ความปลอดภัย	2
2	การหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	5
3	การรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัด	5
4	มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์กัน	7
5	ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก	8
6	การใช้งานทั่วไป	8
7	ไมโครเวฟ	9
8	Meals	10
9	ฟังก์ชันเวลา	11
10	ระบบล็อคป้องกันเด็ก	13
11	การตั้งค่าเบื้องต้น	13
12	การทำความสะอาดเสริม	14
13	การทำความสะอาดและการดูแลรักษา	14
14	การแก้ไขข้อขัดข้อง	15
15	การกำจัด	16
16	ฝ่ายบริการลูกค้า	17
17	วิธีการทำงาน	17
18	คู่มือการติดตั้ง	22
18.2	การติดตั้งอย่างปลอดภัย	22



1 ความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยต่อไปนี้

1.1 หมายเหตุทั่วไป

- โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียด
- โปรดเก็บรักษาคู่มือและข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในภายหลังหรือผู้ใช้งานคนถัดไปไว้ให้ดี
- ห้ามเชื่อมต่อเครื่องหากเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง

1.2 การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์

การเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยไม่ใช้ปลั๊กไฟจะต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น การรับประกันจะไม่ครอบคลุมหากเกิดความเสียหายจากการเชื่อมต่อผิดวิธี

อุปกรณ์จะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อเมื่อดำเนินการติดตั้งอย่างเหมาะสมตามคู่มือการประกอบ ผู้ติดตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถานที่ติดตั้ง

โปรดใช้งานเครื่องเฉพาะในกรณีต่อไปนี้:

- เพื่อเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
- อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล คอยสังเกตกระบวนการปรุงที่เกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ อย่างต่อเนื่อง
- สำหรับการใช้งานภายในบ้านหรือการใช้งานในลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น: ในห้องครัวสำหรับพนักงานประจำร้าน ในสำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์อื่นๆ ในเชิงการเกษตร สำหรับลูกค้าของโรงแรมและสถานที่พักอาศัยอื่นๆ ตลอดจนห้องรับรองที่มีบริการอาหารเช้า
- ที่ความสูงไม่เกิน 4000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

เครื่องนี้ตรงตามมาตรฐาน EN 55011 หรือ CISPR 11 เครื่องล้างจานเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 2 ประเภท B กลุ่ม 2 หมายถึงไมโครเวฟที่ผลิตขึ้นเพื่ออุ่นอาหารประเภท B ระบุว่าเครื่องนี้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน

1.3 การจำกัดกลุ่มผู้ใช้

เด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิต และ/หรือผู้ขาดประสบการณ์และความรู้สามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ ถ้ามีผู้คอยระวังดูแลหรือได้รับการชี้แจงวิธีใช้งานได้อย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้

ไม่อนุญาตให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์เครื่องนี้ ห้ามเด็กทำความสะอาดและทำการบำรุงรักษาทั่วไป เว้นแต่ว่าเป็นเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไปและอยู่ภายใต้การดูแล

ป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี ให้อยู่ห่างจากเครื่องและสายไฟ

1.4 การใช้งานอย่างปลอดภัย

ใส่อุปกรณ์เสริมเข้าไปในช่องอบอาหารให้ถูกตำแหน่ง

คำเตือน – ระวังไฟไหม้!

สิ่งของซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟที่วางอยู่ในเตาอบอาจเกิดการลุกไหม้ได้

- ▶ ห้ามจัดเก็บสิ่งของที่มีคุณสมบัติติดไฟไว้ในเตาอบโดยเด็ดขาด
- ▶ ในกรณีที่เกิดควันไฟ ให้ปิดใช้งานเครื่องหรือถอดปลั๊กออกและปิดฝาเครื่องไว้เพื่อดับเปลวไฟที่อาจกำลังลุกไหม้

เศษอาหารที่หลงเหลืออยู่ คราบไขมัน หรือน้ำซอส อาจเกิดการติดไฟได้

- ▶ ขจัดเศษสิ่งสกปรกออกจากช่องอบอาหาร ตัวกำหนดความร้อน และอุปกรณ์เสริมก่อนการใช้งาน

⚠ คำเตือน – ระวังความร้อน!

อุปกรณ์เสริมหรือภาชนะจะร้อนขึ้นมาก

- ▶ นำอุปกรณ์เสริมหรือภาชนะร้อนออกจากช่องอบอาหารโดยใช้ผ้าจับของร้อนเสมอ
- แอลกอฮอล์ระเหยในเตาอบที่มีความร้อนอาจลุกไหม้ได้ ฝาเครื่องอาจแตกร้าว ซึ่งอาจทำให้มีไอน้ำร้อนและเปลวไฟพุ่งออกมา
- ▶ ใส่เครื่องดื่มที่มีระดับแอลกอฮอล์สูงลงในอาหารเป็นปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น
- ▶ ห้ามอุ่นสุรา (ปริมาณแอลกอฮอล์ $\geq 15\%$) ที่ไม่ผ่านการเจือจางให้ร้อน (เช่น โดยการเทหรือราดลงบนอาหาร)
- ▶ เปิดฝาเครื่องด้วยความระมัดระวัง

⚠ คำเตือน – ระวังความร้อนลวก!

ชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้จะร้อนขึ้นในระหว่างใช้งาน

- ▶ ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่มีความร้อนโดยเด็ดขาด
- ▶ ระวังไม่ให้เด็กเข้าใกล้
- การเปิดฝาเครื่องอาจทำให้มีไอน้ำร้อนออกมา ไอน้ำอาจไม่สามารถมองเห็นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
- ▶ เปิดฝาเครื่องด้วยความระมัดระวัง
- ▶ ระวังไม่ให้เด็กเข้าใกล้
- น้ำในช่องอบอาหารที่มีความร้อนอาจส่งผลให้เกิดไอน้ำร้อนได้
- ▶ ห้ามเทน้ำลงในช่องอบอาหารที่มีความร้อน

⚠ คำเตือน – ระวังการบาดเจ็บ!

กระจกฝาเครื่องที่มีรอยขีดข่วนอาจแตกร้าวได้

- ▶ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงหรือที่ขูดโลหะมีคมในการทำทำความสะอาดกระจกฝาเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวเกิดรอยขีดข่วน

บานพับฝาเครื่องจะขยับเมื่อเปิดและปิดฝาเครื่อง ซึ่งอาจทำให้คุณถูกหนีบได้

- ▶ ห้ามเอื้อมมือเข้าไปในบริเวณบานพับ

⚠ คำเตือน – ระวังไฟดูด!

การซ่อมแซมอย่างไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

- ▶ อนุญาตให้เฉพาะบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมดำเนินการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ อนุญาตให้ใช้อะไหล่สำหรับการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ หากสายไฟหรือสายเชื่อมต่อเครื่องของเครื่องนี้ได้รับความเสียหาย จะต้องเปลี่ยนมาใช้สายไฟแบบพิเศษหรือสายเชื่อมต่อเครื่องแบบพิเศษ ซึ่งจำหน่ายโดยผู้ผลิตหรือฝ่ายบริการลูกค้า
- ฉนวนหุ้มหรือสายไฟที่ชำรุดเสียหายเป็นอันตราย
- ▶ ห้ามให้สายไฟสัมผัสกับแหล่งกำเนิดความร้อนหรือชิ้นส่วนเครื่องที่ร้อนเด็ดขาด
- ▶ ห้ามให้สายเคเบิลเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสัมผัสกับวัตถุที่มีปลายแหลมหรือขอบคม
- ▶ ห้ามหักงอ บีบอัด หรือเปลี่ยนสายเคเบิลเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

ความชื้นที่แทรกซึมเข้าไปอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูดได้

- ▶ ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำหรือเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงในการทำทำความสะอาดอุปกรณ์
- เครื่องหรือสายไฟที่ชำรุดเสียหายเป็นอันตราย
- ▶ ห้ามใช้งานเครื่องที่ชำรุดเสียหาย
- ▶ ห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีพื้นผิวแยกหรือแตกหัก
- ▶ ห้ามดึงสายไฟเพื่อหยุดการเชื่อมต่อเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟโดยเด็ดขาด ให้ดึงที่ปลั๊กไฟของสายไฟทุกครั้ง
- ▶ ถ้าเครื่องหรือสายไฟชำรุด ให้ดึงปลั๊กไฟของสายไฟต้อออกหรือปิดสวิตช์ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ทันที
- ▶ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า → หน้า 17

⚠ คำเตือน – ระวังการขาดอากาศหายใจ!

เด็กอาจจะดึงวัสดุหีบห่อมาสวมหัวหรือเอามาพันจนขาดอากาศหายใจได้

- ▶ ห้ามทิ้งวัสดุหีบห่อไว้ใกล้เด็ก
- ▶ ห้ามเด็กเล่นกับวัสดุหีบห่อ
- เด็กอาจจะสูดหรือกลืนชิ้นส่วนขนาดเล็กเข้าไปจนขาดอากาศหายใจได้
- ▶ ห้ามทิ้งชิ้นส่วนขนาดเล็กไว้ใกล้เด็ก
- ▶ ห้ามเด็กเล่นกับชิ้นส่วนขนาดเล็ก

1.5 ไมโครเวฟ

โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญอย่างละเอียดและจัดเก็บไว้สำหรับการใช้งานในภายหลัง

⚠ คำเตือน – ระวังไฟไหม้!

การใช้งานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของอุปกรณ์อาจเป็นอันตรายและก่อให้เกิดความเสียหายได้ เช่น รongเท้าตะ เหมอนบุเม็ดโฟม หรือหมอนบุฉูพิชที่ถูกนำมาอุ่นอาจเกิดการลุกไหม้ได้เช่นกันหลังจากเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมง

- ▶ ห้ามใช้เครื่องในการอบแห้งอาหารหรือเสื้อผ้าโดยเด็ดขาด
- ▶ ห้ามนำรองเท้าตะ เหมอนบุเม็ดโฟม หรือหมอนบุฉูพิช รวมถึงฟองน้ำ ผ้าเช็ดทำความสะอาดที่เปียกชื้น และวัสดุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาอุ่นในเครื่องโดยเด็ดขาด
- ▶ ใช้งานเครื่องเพื่อการประกอบอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น

วัตถุติดและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงภาชนะอาจเกิดการลุกไหม้ได้

- ▶ ห้ามอุ่นวัตถุดิบในบรรจุภัณฑ์เก็บรักษาความร้อนโดยเด็ดขาด
- ▶ ห้ามอุ่นวัตถุดิบในภาชนะที่ทำจากพลาสติก กระดาษ หรือวัสดุติดไฟอื่นๆ อย่างไรก็ตามควรควบคุมดูแลโดยเด็ดขาด
- ▶ ห้ามปรับตั้งไมโครเวฟให้ใช้กำลังไฟสูงหรือนานเกินไป ใช้งานเครื่องตามข้อมูลที่ปรากฏในคู่มือการใช้งานฉบับนี้

- ▶ ห้ามใช้ไมโครเวฟในการอบแห้งวัตถุดิบโดยเด็ดขาด
- ▶ ห้ามละลายน้ำแข็งหรืออุ่นวัตถุดิบที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบในปริมาณน้อย เช่น ขนมันฝรั่ง ในไมโครเวฟโดยใช้กำลังไฟสูงหรือนานเกินไป น้ำมันประกอบอาหารอาจเกิดการลุกไหม้ได้
- ▶ ห้ามอุ่นร้อนน้ำมันประกอบอาหารเพียงอย่างเดียวในไมโครเวฟ

⚠ คำเตือน – ระวังการระเบิด!

ของเหลวหรือวัตถุดิบอื่นๆ ในภาชนะที่ปิดล็อกแน่นอาจเกิดการระเบิดได้ง่าย

- ▶ ห้ามอุ่นร้อนของเหลวหรือวัตถุดิบอื่นๆ ในภาชนะที่ปิดล็อกแน่นโดยเด็ดขาด

⚠ คำเตือน – ระวังความร้อน!

วัตถุดิบที่มีเปลือกหรือผิวหุ้มแน่นอาจเกิดการระเบิดแตกออกทั้งในระหว่างและหลังการอุ่น

- ▶ ห้ามใช้อุปกรณ์ประกอบอาหารประเภทไข่ที่ยังอยู่ในเปลือกหรืออุ่นไข่ต้มสุกที่ยังอยู่ในเปลือก
- ▶ ห้ามใช้อุปกรณ์ประกอบอาหารประเภทหอยและสัตว์ที่มีเปลือกแข็ง
- ▶ สำหรับไข่ดาวหรือไข่ที่ใส่ในแก้ว ให้เจาะไข่แดงให้แตกก่อน
- ▶ สำหรับวัตถุดิบที่มีเปลือกหรือผิวหุ้มแน่น เช่น แอปเปิ้ล มะเขือเทศ มันฝรั่ง หรือไส้กรอก เปลือกหุ้มอาจแตกออกได้ ให้เจาะเปลือกหรือผิวหุ้มก่อนนำไปอุ่น

ความร้อนในอาหารเด็กทารกไม่สามารถกระจายตัวได้อย่างทั่วถึง

- ▶ ห้ามอุ่นอาหารเด็กทารกในภาชนะที่ปิดล็อกโดยเด็ดขาด
- ▶ นำฝาปิดหรือจุกป้อนอาหารออกทุกครั้ง
- ▶ คนหรือเขย่าอาหารให้เข้ากันหลังจากการอุ่น
- ▶ ตรวจสอบอุณหภูมิก่อนนำอาหารให้เด็กรับประทาน อาหารที่ผ่านการอุ่นร้อนจะคายความร้อนออกมา ภาชนะจึงอาจร้อนขึ้น
- ▶ นำภาชนะหรืออุปกรณ์เสริมออกจากช่องอบอาหารโดยใช้ผ้าจับของร้อนเสมอ

สำหรับวัตถุดิบที่ปิดล็อกสุญญากาศ บรรจุภัณฑ์อาจแตกได้

- ▶ ปฏิบัติตามข้อมูลที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์เสมอ
- ▶ นำอาหารออกจากช่องอบอาหารโดยใช้ผ้าจับของร้อนเสมอ

ชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้จะร้อนขึ้นในระหว่างใช้งาน

- ▶ ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่มีความร้อนโดยเด็ดขาด
- ▶ ระวังความร้อนไม่ให้เด็กเข้าใกล้


การใช้งานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของอุปกรณ์อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น รongเท้าตะ หมอนบุเม็ด โฟม หรือหมอนบุอัญพิช รวมถึงฟองน้ำ ผ้าเช็ดทำความสะอาดที่เปียกชื้น และวัสดุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ถูกนำมาอุ่นร้อนอาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้

- ▶ ห้ามใช้เครื่องในการอบแห้งอาหารหรือเสื้อผ้าโดยเด็ดขาด
- ▶ ห้ามนำรongเท้าตะ หมอนบุเม็ด โฟม หรือหมอนบุอัญพิช รวมถึงฟองน้ำ ผ้าเช็ดทำความสะอาดที่เปียกชื้น และวัสดุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาอุ่นในเครื่องโดยเด็ดขาด
- ▶ ใช้งานเครื่องเพื่อการประกอบอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น

⚠ คำเตือน – ระวังความร้อนสูง!

การอุ่นร้อนของเหลวอาจส่งผลให้เกิดสภาวะอุณหภูมิสูงเกินจุดเดือด ซึ่งหมายความว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นถึงจุดเดือดโดยไม่มีฟองอากาศลอยขึ้นดังเช่นทั่วไป โปรดใช้ความระมัดระวัง หากภาชนะเกิดการสันสะท้อนแม้เพียงเล็กน้อย ของเหลวที่มีความร้อนอาจเดือดและกระเด็นออกมาอย่างกะทันหันได้

- ▶ ใส่ช้อนในภาชนะทุกครั้งที่ทำกรอุ่นร้อน วิธีการนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสภาวะอุณหภูมิสูงเกินจุดเดือด

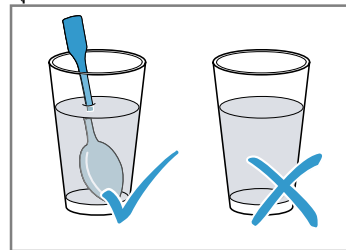

⚠ คำเตือน – ระวังการบาดเจ็บ!

ภาชนะที่ไม่เหมาะสมอาจแตกออกเป็นเสี่ยงๆ ภาชนะที่ทำจากพอร์ซเลนและเซรามิกอาจมีรูขนาดเล็กที่บริเวณมือจับและฝาปิด รูเหล่านี้จะมีโพรงช่องว่างอยู่ และของเหลวที่ซึมเข้าไปยังช่องว่างดังกล่าวอาจส่งผลให้ภาชนะแตกออกเป็นเสี่ยงได้

- ▶ ใช้เฉพาะภาชนะที่เหมาะสมสำหรับใช้ในไมโครเวฟเท่านั้น

จานชามและภาชนะที่ทำจากโลหะหรือภาชนะที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบอาจก่อให้เกิดประกายไฟเมื่อใช้งานโหมดไมโครเวฟอย่างเดียว เครื่องอาจได้รับความเสียหาย

- ▶ ห้ามใช้ภาชนะที่ทำจากโลหะโดยเด็ดขาดเมื่อใช้งานโหมดไมโครเวฟอย่างเดียว
- ▶ ใช้เฉพาะภาชนะที่เหมาะสมสำหรับใช้ในไมโครเวฟเท่านั้น

⚠ คำเตือน – ระวังไฟดูด!

อุปกรณ์เครื่องนี้ทำงานด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง

- ▶ ห้ามถอดตัวเรือนออกโดยเด็ดขาด

⚠ คำเตือน – ระวังอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ!
การทำความสะอาดอย่างไม่ดีพออาจทำให้พื้นผิวของเครื่องได้รับความเสียหาย มีอายุการใช้งานลดลง และเกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตราย เช่น พลังงานไม่โครเวฟที่เล็ดลอดออกมา

- ▶ ทำความสะอาดเครื่องอย่างสม่ำเสมอและกำจัดเศษอาหารออกโดยทันที
- ▶ ดูแลรักษาช่องอบอาหาร ซิลฟ์เครื่อง ฝาเครื่อง และขอบปิดฝาเครื่องให้สะอาดอยู่เสมอ
→ "การทำความสะอาดและการดูแลรักษา",
หน้า 14

ห้ามใช้งานเครื่องโดยเด็ดขาดหากฝาช่องอบอาหารหรือซิลฟ์เครื่องเกิดความเสียหาย พลังงานไม่โครเวฟอาจเล็ดลอดออกมาได้

- ▶ ห้ามใช้งานเครื่องโดยเด็ดขาดหากฝาช่องอบอาหาร ซิลฟ์เครื่อง หรือโครงฝาเครื่องที่ทำจากพลาสติกเกิดความเสียหาย
- ▶ เครื่องต้องได้รับการซ่อมโดยฝ่ายบริการลูกค้าเท่านั้น

เครื่องที่ไม่มีฝาคกรอบตัวเรือนอาจทำให้พลังงานไม่โครเวฟเล็ดลอดออกมาได้

- ▶ ห้ามถอดฝาคกรอบตัวเรือนออกโดยเด็ดขาด
- ▶ โทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในกรณีที่ต้องบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวเครื่อง

2 การหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

2.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อควรระวัง!

แอลกอฮอล์ระเหยในเตาอบที่มีความร้อนอาจติดไฟและส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรกับตัวเครื่องได้ ฝาเครื่องอาจแตกร้าวจากการลุกไหม้อย่างรวดเร็ว กระฉกฝาเครื่องอาจแตกออกเป็นเสี่ยงๆ สัญญาณที่เกิดขึ้นอาจทำให้เตาอบเสียรูปเข้าด้านในอย่างรุนแรง

- ▶ ห้ามอุ่นสุรา (ปริมาณแอลกอฮอล์ $\geq 15\%$) ที่ไม่ผ่านการเจือจางให้ร้อน (เช่น โดยการเทหรือราดลงบนอาหาร)
- ความชื้นที่สะสมในเตาอบเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดสนิมได้
- ▶ เช็ดทำความสะอาดน้ำที่เกิดจากการควบแน่นหลังการปรุงสุกทุกครั้ง
 - ▶ ห้ามจัดเก็บวัตถุดิบที่มีความชื้นไว้ในเตาอบที่ปิดอยู่เป็นเวลานาน
 - ▶ ห้ามจัดเก็บอาหารไว้ในเตาอบ
- ซิลที่สกปรกมากจะทำให้ฝาเครื่องไม่สามารถปิดได้อย่างถูกต้องขณะใช้งาน บริเวณด้านหน้าของเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ติดกันอาจได้รับความเสียหาย
- ▶ ดูแลรักษาซิลให้สะอาดอยู่เสมอ
 - ▶ ห้ามใช้งานเครื่องที่ซิลชำรุดเสียหายหรือไม่มีซิลโดยเด็ดขาด
- การใช้ฝาเครื่องเป็นที่รองนั่งหรือชั้นวางของอาจทำให้ฝาเครื่องเกิดความเสียหายได้
- ▶ ห้ามลงน้ำหนัก นั่ง แกว่งสิ่งของ หรือพิงฝาเครื่อง

2.2 ไมโครเวฟ

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ขณะใช้งานไมโครเวฟ


ข้อควรระวัง!

โลหะที่สัมผัสกับผนังช่องอบอาหารจนเกิดประกายไฟอาจทำให้ตัวเครื่องหรือกระฉกฝาเครื่องด้านในได้รับความเสียหาย

- ▶ โลหะ เช่น ช้อนในแก้ว ต้องวางห่างจากผนังช่องอบอาหารและด้านในฝาเครื่องอย่างน้อย 2 ซม.

การใช้ถาดอะลูมิเนียมในตัวเครื่องอาจทำให้เกิดประกายไฟ และตัวเครื่องจะได้รับความเสียหายจากการเกิดประกายไฟ

- ▶ ห้ามใช้ถาดอะลูมิเนียมกับตัวเครื่อง
- การใช้งานตัวเครื่องโดยไม่มียาอาหารอยู่ในช่องอบอาหารอาจส่งผลให้เครื่องทำงานหนักเกินไป
- ▶ ห้ามเริ่มใช้งานไมโครเวฟหากไม่มีอาหารในช่องอบอาหาร ยกเว้นในกรณีที่ดำเนินการทดสอบสถานะเป็นเวลาสั้นๆ

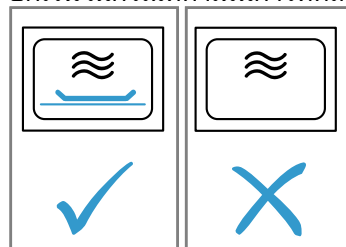

การเตรียมป๊อปคอร์นด้วยไมโครเวฟติดต่อกันทันทีหลายๆ ครั้งโดยใช้กำลังไฟไมโครเวฟสูงเกินไปอาจทำให้ช่องอบอาหารได้รับความเสียหาย

- ▶ ปล่อยให้ตัวเครื่องเย็นลงเป็นเวลาหลายนาทีในระหว่างการเตรียม
- ▶ ห้ามปรับตั้งกำลังไฟไมโครเวฟสูงเกินไป
- ▶ ใช้กำลังไฟสูงสุดไม่เกิน 600 วัตต์
- ▶ วางถุงป๊อปคอร์นลงบนจานแก้วเสมอ

3 การรักษาสีเงาแล่มและการประหยัด

3.1 กำจัดหีบห่อบรรจุภัณฑ์

วัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

- ▶ โปรดกำจัดชิ้นส่วนประกอบแต่ละชิ้นแยกตามประเภท

3.2 ประหยัดพลังงาน

หากคุณดำเนินการตามคำแนะนำเหล่านี้ จะสามารถลดระดับการใช้ไฟของอุปกรณ์นี้ลงได้

อุ่นถ้วย 2 ใบที่มีของเหลวพร้อมกัน

- การอุ่นอาหารหลายอย่างพร้อมกันจะใช้พลังงานน้อยกว่าการอุ่นอาหารหลายอย่างติดต่อกัน

ปิดใช้งานส่วนแสดงผลในการตั้งค่าพื้นฐาน

- เครื่องจะประหยัดพลังงานในโหมดสแตนด์บาย

หมายเหตุ

- เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ส่วนแสดงผลจะลดความสว่างลงเหลือระดับ 1 โดยอัตโนมัติ


th การรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัด

- เครื่องจำเป็นต้องใช้:
 - กำลังไฟสูงสุด 0.5 วัตต์ในโหมดสแตนด์บายที่มีการปิดใช้งานจอแสดงผล

4 มาทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์กัน

4.1 แผงควบคุม

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันทั้งหมดของอุปกรณ์และรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการใช้งานได้ผ่านแผงควบคุม รายละเอียดในภาพอาจจะต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับรุ่นอุปกรณ์ เช่น สีและรูปทรง

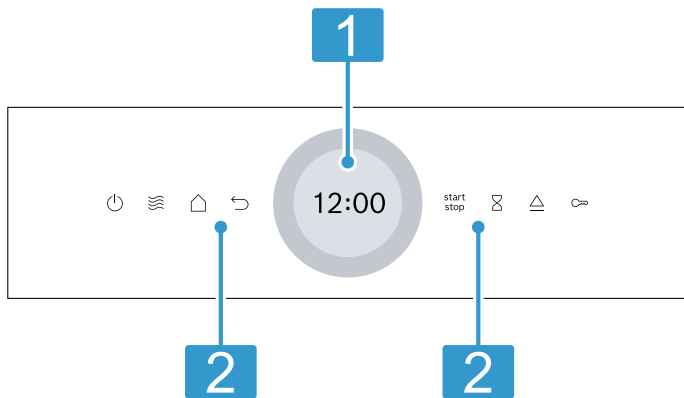

- 1 ส่วนแสดงผลที่มีแหวนปรับ คุณสามารถตั้งค่าเครื่องผ่านส่วนแสดงผลได้โดยใช้แหวนปรับแบบดิจิทัล โดยคุณ将会เห็นค่าการปรับตั้ง ตัวเลือก หรือคำแนะนำในรูปแบบข้อความล่าสุด
→ "หน้าจอสัมผัส", หน้า 7
- 2 พื้นที่สัมผัส คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆ โดยตรงได้โดยใช้พื้นที่สัมผัส
→ "พื้นที่สัมผัส", หน้า 7

4.2 พื้นที่สัมผัส

บริเวณปุ่มสัมผัสเป็นพื้นที่บริเวณที่ไวต่อการสัมผัส แต่ละตรงบริเวณที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกหนึ่งฟังก์ชัน

พื้นที่สัมผัส	ฟังก์ชัน
⏻	เปิดหรือปิดใช้งานเครื่อง → "การใช้งานทั่วไป", หน้า 8
≡	การเข้าถึงไมโครเวฟโดยตรง → "ไมโครเวฟ", หน้า 9
↶	ย้อนกลับไปที่การตั้งค่าก่อนหน้า
start stop	เริ่มหรือหยุดการทำงานของเครื่อง → "การใช้งานทั่วไป", หน้า 8
⌘	เลือกนาฬิกาตั้งเวลาเตือน

4.5 ประเภทการทำความร้อนและฟังก์ชันการทำงาน

เราขออธิบายข้อแตกต่างและขอบเขตการใช้งานในส่วนนี้เพื่อให้คุณสามารถค้นหาประเภทการทำความร้อนที่เหมาะสมกับอาหารแต่ละชนิดได้เสมอ

ชื่อ	กำลัง/ระดับ	การใช้งาน
Microwave	90/180/360/600/"boost"	สำหรับละลายอาหารแช่แข็ง ปรุงสุก รวมถึงอุ่นร้อนอาหารและของเหลว → "ไมโครเวฟ", หน้า 9

พื้นที่สัมผัส	ฟังก์ชัน
∞	เปิดหรือปิดใช้งานตัวล็อกป้องกันเด็ก
△	เปิดฝาเครื่อง
🏠	เปิดเมนูโหมดการทำงาน

4.3 หน้าจอสัมผัส

คุณ将会เห็นตัวเลือกและการตั้งค่าที่ดำเนินการแล้วสำหรับฟังก์ชันปัจจุบันในหน้าจอสัมผัส และตรงช่องข้อความที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกหนึ่งหัวข้อ

แหวนปรับแบบดิจิทัล

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าการปรับตั้งได้โดยใช้แหวนปรับแบบดิจิทัลด้านนอกบริเวณรอบส่วนแสดงผล เมื่อถึงค่าต่ำสุดหรือสูงสุดแล้ว ค่าตั้งกล่าวจะคงอยู่บนส่วนแสดงผล หากจำเป็น ให้หมุนค่ากลับอีกครั้งโดยใช้แหวนปรับ สามารถตั้งค่าได้อย่างแม่นยำโดยค้อยๆ ใช้นิ้วเลื่อนปรับแหวนปรับสำหรับการตั้งค่าเวลา คุณยังสามารถเลือกจุดบนแหวนปรับที่ตรงกับนาฬิกาหรือชั่วโมงที่ต้องการได้โดยตรง เช่น กดลง 30 นาที/วินาที

แผงปรับตั้ง

แผงปรับตั้งจะอยู่บริเวณตรงกลางส่วนแสดงผล คุณจะเห็นตัวเลือกการตั้งค่าล่าสุดและการตั้งค่าที่ดำเนินการแล้วบนแผงปรับตั้ง เมนูและตัวเลือกการตั้งค่าอื่นๆ จะจัดเรียงตามแนวนอน ส่วนรายการตัวเลือกฟังก์ชันต่างๆ จะจัดเรียงในแนวตั้ง ให้ปิดนิ้วนบนส่วนแสดงผลเพื่อเลื่อนดูแผงปรับตั้ง กดเลือกฟังก์ชันบนส่วนแสดงผลเพื่อเลือกฟังก์ชันดังกล่าว

สัญลักษณ์ที่อาจพบได้บนแผงปรับตั้ง

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
✓	ยืนยันค่าการปรับตั้ง
↶	รีเซ็ตค่าการปรับตั้ง
△	เปลี่ยนแปลงค่าการปรับตั้งขณะเครื่องทำงาน

4.4 ตัวเปิดฝาเครื่องอัตโนมัติ

เมื่อกดระบบเปิดฝาอัตโนมัติ ฝาเครื่องจะดีดออก คุณสามารถใช้มือเปิดฝาเครื่องออกจนสุดได้

หมายเหตุ

- ในกรณีที่ไฟดับ ระบบเปิดฝาอัตโนมัติจะไม่ทำงาน คุณสามารถใช้มือเปิดฝาเครื่องได้
- หากเปิดฝาเครื่องขณะเครื่องทำงาน เครื่องจะหยุดการทำงาน
- เมื่อปิดฝาเครื่อง เครื่องจะไม่ทำงานต่อโดยอัตโนมัติ ให้เริ่มการทำงานของเครื่อง
- ในกรณีที่ปิดใช้งานตัวเครื่องเป็นเวลานาน ฝาเครื่องจะเปิดออกอย่างช้าๆ เล็กน้อยเมื่อกดปุ่มเปิดฝา

ชื่อ	กำลัง/ระดับ	การใช้งาน
Meals		มีการตั้งค่าที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าสำหรับเมนูอาหารหลายชนิด
Cleaning		เลือกฟังก์ชันทำความสะอาดสำหรับช่องอบอาหาร → "การทำความสะอาดเสริม", หน้า 14
Basic settings		ปรับการตั้งค่าพื้นฐานให้เหมาะสม → "การตั้งค่าเบื้องต้น", หน้า 13

4.6 ช่องอบอาหาร

ฟังก์ชันต่างๆ ในช่องอบอาหารจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเครื่อง

ไฟภายใน

ไฟภายในจะติดสว่างเมื่อเปิดฝาเครื่อง หากเปิดฝารองนานกว่า 15 นาทีโดยประมาณ ไฟภายในจะดับลงอีกครั้ง สำหรับประเภทการทำความร้อนและฟังก์ชันส่วนใหญ่ ไฟภายในจะติดสว่างขณะเครื่องทำงาน เมื่อสิ้นสุดการทำงาน ไฟภายในจะดับลง

พัฒนาระบายความร้อน

พัฒนาระบายความร้อนจะเปิดและปิดการทำงานตามความจำเป็น ลมร้อนจะระบายออกมาผ่านทางร่องระบายอากาศเหนือฝาเครื่อง ข้อควรระวัง!

การปิดคลุมร่องระบายอากาศอาจเป็นสาเหตุให้เครื่องมีความร้อนสูงเกินไป

- ▶ ห้ามปิดคลุมร่องระบายอากาศ

พัฒนาระบายความร้อนจะทำงานต่อไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ช่องอบอาหารเย็นตัวลงเร็วขึ้นหลังจากการใช้งาน ตัวเครื่องจะยังคงเย็นอยู่เมื่อทำงานในโหมดไมโครเวฟ อย่างไรก็ตาม พัฒนาระบายความร้อนจะยังคงเปิดการทำงาน พัฒนาระบายความร้อนอาจยังคงทำงานต่อไปแม้การใช้งานโหมดไมโครเวฟจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

4.7 น้ำหยด

ในระหว่างปรุงสุกอาหารอาจเกิดหยดน้ำในช่องอบอาหารและบริเวณฝาเครื่องได้ หยดน้ำดังกล่าวถือเป็นเรื่องปกติและไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของตัวเครื่อง ให้เช็ดทำความสะอาดหยดน้ำหลังจากการปรุงสุก

4.8 ฝาเครื่อง

สามารถเปิดฝาเครื่องได้โดยการกด $\triangle$ หากเปิดฝาเครื่องขณะเครื่องทำงาน เครื่องจะหยุดทำงาน เมื่อปิดฝาเครื่องแล้ว คุณสามารถใช้งานเครื่องต่อไปได้โดยการกด start stop

5 ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก

ทำการตั้งค่าสำหรับการเริ่มใช้งานครั้งแรก ทำความสะอาดอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม

5.1 การเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรก

คุณจำเป็นต้องดำเนินการตั้งค่าสำหรับการเริ่มใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรกก่อนจึงจะสามารถใช้งานเครื่องได้

การดำเนินการเริ่มใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก

1. เปิดใช้งานเครื่องโดยการกด on
 - ✓ การตั้งค่าแรกจะปรากฏขึ้น
2. หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในกรณีที่จำเป็น ให้กดเลือกค่าในรายการหรือเปลี่ยนแปลงค่าโดยใช้แหวนปรับการตั้งค่าที่ใช้งานได้:
 - ภาษา

- เวลา
3. สลับไปยังการตั้งค่าถัดไปโดยการกด $\checkmark$
 4. ใส่เช็คการตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงหากจำเป็น
 - ✓ หลังจากการตั้งค่าสุดท้าย หมายเหตุว่าการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้วจะปรากฏบนส่วนแสดงผล

5.2 การทำความสะอาดตัวเครื่องก่อนการใช้งานครั้งแรก

ทำความสะอาดช่องอบอาหารและอุปกรณ์เสริมก่อนการประกอบอาหารโดยใช้เครื่องเป็นครั้งแรก

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่พบเศษบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือสิ่งของอื่นใดในช่องอบอาหาร
2. ทำความสะอาดพื้นผิวเรียบในช่องอบอาหารด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ

6 การใช้งานทั่วไป

6.1 การเปิดใช้งานเครื่อง

- ▶ กดที่ on
- ✓ เครื่องจะพร้อมใช้งาน

6.2 การปิดใช้งานเครื่อง

- ▶ กดที่ off
- ✓ เครื่องจะยกเลิกฟังก์ชันที่กำลังทำงานอยู่
- ✓ ส่วนแสดงผลจะแสดงเวลาระยะหนึ่ง

6.3 การเริ่มการทำงานเครื่อง

- ▶ กดที่ start stop

6.4 การหยุดการทำงานเครื่อง

1. เปิดฝาเครื่องหรือกด start stop
 - ✓ เครื่องจะหยุดการทำงานชั่วคราว
2. ปิดฝาเครื่อง แล้วกด start stop เพื่อให้เครื่องทำงานต่อไป
 - ✓ เครื่องจะทำงานต่อไป

6.5 การยกเลิกการทำงานเครื่อง

- ▶ กดที่ off
- ✓ เครื่องจะยกเลิกฟังก์ชันที่กำลังทำงานอยู่

7 ไมโครเวฟ

คุณสามารถปรุงอาหารให้สุก อุ่นร้อน หรือละลายน้ำแข็งอาหารอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษได้โดยใช้ไมโครเวฟ

7.1 กำลังไมโครเวฟ

คุณสามารถดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกำลังไมโครเวฟและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานได้จากส่วนนี้

กำลังไมโครเวฟ (วัตต์)	ระยะเวลาสูงสุด (ชั่วโมง)	การใช้งาน
90 วัตต์	1:30	ละลายอาหารแช่แข็งที่ไวต่อความร้อน
180 วัตต์	1:30	ละลายอาหารแช่แข็ง แล้วปรุงต่อให้สุก
360 วัตต์	1:30	ปรุงเนื้อสัตว์และเนื้อปลาให้สุกหรืออุ่นอาหารที่ไวต่อความร้อน
600 วัตต์	1:30	อุ่นอาหารให้ร้อน แล้วปรุงให้สุก
boost	0:30	อุ่นของเหลวให้ร้อน

หมายเหตุ

- ในช่วงนาที่แรก กำลังไมโครเวฟสูงสุด "boost" จะลดลงทีละขั้นจนถึง 600 วัตต์เพื่อปกป้องตัวเครื่อง โดยกำลังไฟสูงสุดจะพร้อมใช้งานอีกครั้งหลังจากผ่านช่วงเวลาระบายความร้อนไปแล้ว
- ทั้งนี้กำลังไมโครเวฟอาจไม่ตรงกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงของเครื่อง

7.2 ภาชนะที่เหมาะสมสำหรับใช้ในไมโครเวฟ

ใช้ภาชนะและอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถอุ่นอาหารได้อย่างทั่วถึงและเพื่อป้องกันเครื่องไมโครเวฟได้รับความเสียหาย

หมายเหตุ: ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตก่อนใช้ภาชนะสำหรับไมโครเวฟ หากไม่แน่ใจ ให้ดำเนินการทดสอบภาชนะก่อน

เหมาะสำหรับใช้ในไมโครเวฟ

ภาชนะ	เหตุผล
ภาชนะที่ทำจากวัสดุทนความร้อนและเหมาะสำหรับใช้ในไมโครเวฟ:	คลื่นไมโครเวฟสามารถผ่านวัสดุเหล่านี้ได้ รวมถึงคลื่นไมโครเวฟจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาชนะทนความร้อน
■ แก้ว ■ กลาสเซรามิก ■ พอร์ซเลน ■ พลาสติกทนความร้อน ■ เซรามิกเคลือบทั้งชุดที่ไม่มีรอยแตก	
ชุดช้อนส้อมโลหะ	หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ชุดช้อนส้อมโลหะเพื่อป้องกันการเกิดสภาวะอุณหภูมิสูงเกินจุดเดือด เช่น วางช้อนลงในแก้ว

ข้อควรระวัง!

โลหะที่สัมผัสกับผนังช่องอบอาหารจนเกิดประกายไฟอาจทำให้ตัวเครื่องหรือกระจกฝาเครื่องด้านในได้รับความเสียหาย

- ▶ โลหะ เช่น ช้อนในแก้ว ต้องวางห่างจากผนังช่องอบอาหารและด้านในฝาเครื่องอย่างน้อย 2 ซม.

ไม่เหมาะสำหรับใช้ในไมโครเวฟ

ภาชนะ	เหตุผล
ภาชนะโลหะ	คลื่นไมโครเวฟไม่สามารถผ่านโลหะได้ ดังนั้นจึงแทบไม่สามารถอุ่นอาหารได้
ภาชนะที่ประดับด้วยทองหรือเงิน	คลื่นไมโครเวฟอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อลายประดับด้วยทองและเงิน
	เคล็ดลับ คุณสามารถใช้ภาชนะดังกล่าวได้หากผู้ผลิตรับประกันว่าภาชนะดังกล่าวเหมาะสำหรับใช้ในไมโครเวฟ

7.3 การทดสอบความเหมาะสมของภาชนะสำหรับการใช้งานในไมโครเวฟ

ทดสอบความเหมาะสมของภาชนะสำหรับการใช้งานในไมโครเวฟโดยใช้การทดสอบภาชนะ คุณสามารถใช้งานเครื่องไมโครเวฟโดยไม่มีอาหารได้ในกรณีที่กำลังทดสอบภาชนะเท่านั้น

⚠ คำเตือน – ระวังความร้อนลวก!

ชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้จะร้อนขึ้นในระหว่างใช้งาน

- ▶ ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่มีความร้อนโดยเด็ดขาด
- ▶ ระวังไม่ให้เด็กเข้าใกล้

1. วางภาชนะเปล่าในช่องอบอาหาร
2. ปรับตั้งค่ากำลังไฟไมโครเวฟไปที่ระดับสูงสุดเป็นระยะเวลา 1/2 - 1 นาที
3. เริ่มการทำงาน
4. ทดสอบภาชนะหลายๆ ครั้ง:
 - หากภาชนะเย็นหรืออุ่นขึ้นแต่ยังสามารถจับต้องได้ แสดงว่าภาชนะดังกล่าวเหมาะสำหรับใช้ในไมโครเวฟ
 - หากภาชนะร้อนหรือมีประกายไฟเกิดขึ้น ให้ยกเลิกการทดสอบภาชนะ ภาชนะดังกล่าวไม่เหมาะสำหรับใช้ในไมโครเวฟ

7.4 QuickStart

1. กดที่ 
2. เริ่มการทำงานของเครื่องโดยกด 
 - ✓ กำลังไฟไมโครเวฟที่ปรับตั้งไว้ล่วงหน้าจะเริ่มต้นขึ้นเป็นเวลา 1 นาที

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับกำลังไฟไมโครเวฟได้ในการตั้งค่าพื้นฐาน → หน้า 13

7.5 การตั้งค่าไมโครเวฟ

หมายเหตุ:

โปรดคำนึงถึงการใช้งานไมโครเวฟอย่างถูกต้อง:

- ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย → หน้า 3
- ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน → หน้า 5
- ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับภาชนะและอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมสำหรับใช้ในไมโครเวฟ

1. กด "Microwave" ในเมนู
 - หรือเลือกไมโครเวฟโดยตรงด้วยการกดที่พื้นที่สัมผัส ☰
2. กดเลือกกำลังไมโครเวฟ (วัตต์)
3. ปรับตั้งกำลังไมโครเวฟโดยใช้แหวนปรับ
4. กด ✓ บนส่วนแสดงผลเพื่อยืนยันกำลังไมโครเวฟ
5. กด ☺ "Cooking time"

การใช้งานไมโครเวฟจำเป็นต้องมีระยะเวลาเสมอ
6. กดเลือกค่าเวลาที่เกี่ยวข้องเพื่อเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ปรับตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น การแสดงผลนาฬิกาที่ "m" หรือการแสดงผลวินาที "s"
 - ✓ ค่าที่เลือกจะถูกกำกับด้วยสีฟ้า
7. ปรับตั้งระยะเวลาโดยใช้แหวนปรับ

หากจำเป็น ให้รีเซ็ตค่าการปรับตั้งโดยกด ☹
8. กด ✓ บนส่วนแสดงผลเพื่อยืนยันระยะเวลาที่ปรับตั้ง
9. เริ่มการทำงานของเครื่องโดยกด start
stop
 - ✓ ไมโครเวฟจะเริ่มทำงานและระยะเวลาจะนับถอยหลัง หากกำลังไมโครเวฟอยู่ที่ระดับสูงสุด "boost" ส่วนแสดงผลจะแสดงการลดกำลังไฟ
 - ✓ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา สัญญาณจะดังขึ้น หมายเหตุ: ว่าการทำงานสิ้นสุดลงแล้วจะปรากฏบนส่วนแสดงผล
10. เมื่อครบกำหนดระยะเวลา:
 - คุณสามารถดำเนินการตั้งค่าเพิ่มเติม แล้วเริ่มการทำงานของเครื่องอีกครั้งได้หากจำเป็น
 - เมื่ออาหารสุกแล้ว ให้ปิดใช้งานเครื่องโดยกด ☹
11. ทำให้ช่องอบอาหารแห้ง

เคล็ดลับ ปฏิบัติตามข้อมูลที่ปรากฏในข้อแนะนำการตั้งค่าเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
→ "วิธีการทำงาน", หน้า 17

7.6 การเปลี่ยนแปลงกำลังไมโครเวฟ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงกำลังไมโครเวฟขณะเครื่องทำงานได้

1. กดที่ ^
2. กดเลือกกำลังไมโครเวฟที่ปรับตั้งไว้
3. ปรับตั้งกำลังไมโครเวฟโดยใช้แหวนปรับ
4. กดที่ ✓

7.7 การเปลี่ยนแปลงระยะเวลา

1. กดที่ ^
2. กด "Cooking time" ที่ปรับตั้งไว้
3. กดเลือกค่าเวลาที่เกี่ยวข้องเพื่อเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ปรับตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น การแสดงผลนาฬิกาที่ "m" หรือการแสดงผลวินาที "s"
 - ✓ ค่าที่เลือกจะถูกกำกับด้วยสีฟ้า
4. ปรับตั้งระยะเวลาโดยใช้แหวนปรับ

หากจำเป็น ให้รีเซ็ตค่าการปรับตั้งโดยกด ☹
5. กดที่ ✓

7.8 การปรุงอาหารให้สุกเพิ่ม

หลังจากระยะเวลาผ่านไป คุณสามารถปรุงอาหารให้สุกเพิ่มเติมได้

1. กดที่ "Add extra cooking time"
2. ปรับตั้งระยะเวลาที่ต้องการ

→ "การปรับตั้งระยะเวลา", หน้า 12

รีเซ็ตระยะเวลาที่ปรับตั้งไว้โดยกด ☹
3. กดที่ ✓
4. เริ่มการทำงานของเครื่องโดยกด start
stop

7.9 การหยุดการทำงานของเครื่อง

1. ปิดฝาเครื่องหรือกด start
stop
- ✓ เครื่องจะหยุดการทำงานชั่วคราว
2. ปิดฝาเครื่อง แล้วกด start
stop เพื่อให้เครื่องทำงานต่อไป
- ✓ เครื่องจะทำงานต่อไป

7.10 การยกเลิกการทำงานของเครื่อง

- ▶ กดที่ ☹
- ✓ เครื่องจะยกเลิกฟังก์ชันที่กำลังทำงานอยู่

8 Meals

คุณสามารถใช้โหมดการทำงาน "Meals" ของเครื่องเพื่อช่วยในการประกอบอาหารหลากหลายชนิดและเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติได้

8.1 คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าสำหรับเมนูอาหารต่างๆ

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้เพื่อให้การปรุงสุกได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ:

- ใช้เฉพาะวัตถุดิบที่ไม่มีตำหนิเท่านั้น
- นำวัตถุดิบออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วชั่งน้ำหนัก หากไม่สามารถตักน้ำหนักที่แน่นอนบนตัวเครื่องได้ ให้ปิดคานาน้ำหนักขึ้นหรือลง
- ใช้เฉพาะภาชนะที่เหมาะสมสำหรับใช้ในไมโครเวฟและทนความร้อนได้เท่านั้น เช่น ภาชนะที่ทำจากแก้วหรือเซรามิก
- วางวัตถุดิบในช่องอบอาหารที่เย็นตัวอยู่

การละลายน้ำแข็ง

- แช่แข็งและจัดเก็บวัตถุดิบที่อุณหภูมิ -18 °C ในแนวราบโดยแบ่งปริมาณให้เหมาะสมสำหรับมื้ออาหาร

- วางวัตถุดิบแช่แข็งลงบนภาชนะทรงแบนเรียบ เช่น จานแก้วหรือจานפורซเลน
- วัตถุดิบอาจยังละลายน้ำแข็งได้ไม่หมดหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม แต่คุณยังคงสามารถประกอบอาหารด้วยวัตถุดิบดังกล่าวต่อไปได้
- พักอาหารที่ละลายน้ำแข็งแล้วทิ้งไว้ในเครื่องที่ปิดการทำงานอีก 10 ถึง 30 นาทีเพื่อให้อุณหภูมิเกิดความสมดุล
- การละลายน้ำแข็งเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ปีกจะทำให้เกิดของเหลว ให้นำของเหลวออกขณะพลิกกลับด้าน และห้ามนำของเหลวดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่หรือปล่อยให้สัมผัสกับวัตถุดิบอื่นๆ
- นำเนื้อมดที่ละลายน้ำแข็งแล้วออกหลังจากพลิกกลับด้าน
- สำหรับเนื้อสัตว์ปีกทั้งตัว ให้วางส่วนอกลงบนภาชนะก่อน และสำหรับชิ้นส่วนของเนื้อสัตว์ปีก ให้วางส่วนหนังลงก่อน

พัก

- ผักสด: หั่นให้เป็นชิ้นเท่าๆ กัน เติมน้ำ 1 ช้อนโต๊ะต่ออาหาร 100 กรัม

- ผักแช่แข็ง: ผักที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้คือผักลวกที่ยังไม่ผ่านการปรุงสุกมาก่อน โดยไม่ควรใช้ผักที่แช่แข็งพร้อมซอสครีม เติมน้ำ 1 ถึง 3 ช้อนโต๊ะ ทั้งนี้ไม่ต้องเติมน้ำสำหรับผักโขม และกะหล่ำปลีแดง

มันฝรั่ง

- มันฝรั่งต้มน้ำเกลือ: หั่นให้เป็นชิ้นเท่าๆ กัน เติมน้ำ 2 ช้อนโต๊ะและเกลือเล็กน้อยต่ออาหาร 100 กรัม
- มันฝรั่งต้มทั้งเปลือก: ใช้มันฝรั่งที่มีขนาดเท่ากัน นำไปล้างและจุ่มเปลือก จากนั้นให้มันฝรั่งที่ยังขึ้นอยู่ลงในภาชนะโดยไม่ต้องใส่น้ำ

ข้าว

- ห้ามใช้ข้าวกล้องหรือข้าวบรรจุแบบต้มได้
- เติมน้ำเป็นปริมาณ 2 ถึง 2.5 เท่าของข้าว

8.2 การตั้งค่าโปรแกรม

ข้อกำหนด: เครื่องเปิดใช้งานแล้ว

1. กดที่ "Meals"
2. เลือกโปรแกรม
3. กดปุ่มหน้าที่ปรับตั้งไว้ล่วงหน้า
4. ตั้งค่าน้ำหนักที่ต้องการโดยใช้วงแหวนสั่งงาน
5. ยืนยันน้ำหนักโดยการกด ✓
6. หากต้องการให้มีเวลาสิ้นสุด ให้ปรับตั้งเวลาสิ้นสุด
 - กดที่ "End"
 - ปรับตั้งเวลาที่ต้องการ

8.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเมนูอาหาร

เมนูอาหาร	วัตถุดิบที่เหมาะสม	ช่วงน้ำหนัก (กก.)	สถานะ/อุปกรณ์เสริม
Defrost bread ¹	ขนมปังทั้งก้อน ขนมปังกลม หรือขนมปังยาว ขนมปังแผ่น เค้กปอนด์ เค้กที่ขึ้นฟูด้วยยีสต์ เค้กผลไม้ เค้กที่ไม่โรยไอซิ่ง ไม่มีครีม หรือเจลาคิน	0.20-1	สถานะทรงแบนเรียบแบบเปิด
Defrost meat ¹	ชิ้นเนื้ออบ ชิ้นเนื้อสัตว์ทรงแบน เนื้อไก่ เนื้อบด	0.20-2	สถานะทรงแบนเรียบแบบเปิด
Defrost fish ¹	เนื้อปลาทั้งตัว ฟิเลตปลา เนื้อปลาชุบเกล็ดขนมปัง	0.10-1	สถานะทรงแบนเรียบแบบเปิด
Fresh vegetables ²	เช่น กะหล่ำดอก บร็อคโคลี่ แครอท กะหล่ำปลี ต้นหอม ปาปริก้า และซูกินี	0.15-1	สถานะแบบปิด
Frozen vegetables ²	เช่น กะหล่ำดอก บร็อคโคลี่ แครอท กะหล่ำปลี กะหล่ำปลีแดง และผักโขม	0.15-1	สถานะแบบปิด
Rice ²	ข้าวเมสียาว	0.05-0.3	สถานะแบบปิดทรงสูง
Boiled potatoes ²	มันฝรั่งที่มีหรือไม่มีเปลือก ขึ้นมันฝรั่งที่มีขนาดเท่ากัน	0.20-1	สถานะแบบปิด

¹ โปรดสังเกตสัญญาณให้พลิกกลับด้าน

² โปรดสังเกตสัญญาณให้คนให้เข้ากัน

9 ฟังก์ชันเวลา

เครื่องของคุณมีฟังก์ชันเวลาที่ช่วยให้คุณปรับตั้งระยะเวลาและการสิ้นสุดการทำงานรวมถึงนาฬิกาตั้งเวลาเตือนได้

ฟังก์ชันเวลา	การใช้งาน
Cooking time ⌚	หากคุณปรับตั้งระยะเวลาในการทำงาน เครื่องจะหยุดทำความร้อนโดยอัตโนมัติหลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

- ยืนยันเวลาสิ้นสุดโดยกด ✓

7. ใส่อาหารเข้าไปในช่องอบอาหาร

8. ปิดฝาเครื่อง

9. กดที่ start stop

- ✓ หลังจากครบกำหนดระยะเวลา สัญญาณจะดังขึ้น

หมายเหตุ: ในบางโปรแกรม ค่าแนะนำจะปรากฏบนส่วนแสดงผลระหว่างการเตรียม โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว

การปรุงอาหารให้สุกเพิ่ม

หลังจากระยะเวลาผ่านไป คุณสามารถปรุงอาหารให้สุกเพิ่มได้

1. กดที่ "Add extra cooking time"
2. ปรับตั้งระยะเวลาที่ต้องการ
→ "การปรับตั้งระยะเวลา", หน้า 12
รีเซ็ตระยะเวลาที่ปรับตั้งไว้โดยกด ⌚
3. กดที่ ✓
4. เริ่มการทำงานของเครื่องโดยกด start stop

การหยุดการทำงานเครื่อง

1. เปิดฝาเครื่องหรือกด start stop
- ✓ เครื่องจะหยุดการทำงานชั่วคราว
2. ปิดฝาเครื่อง แล้วกด start stop เพื่อให้เครื่องทำงานต่อไป
- ✓ เครื่องจะทำงานต่อไป

การยกเลิกการทำงานเครื่อง

- ▶ กดที่ ⌚
- ✓ เครื่องจะยกเลิกฟังก์ชันที่กำลังทำงานอยู่

ฟังก์ชันเวลา	การใช้งาน
End ⌚	สำหรับระยะเวลา คุณสามารถปรับตั้งเวลาที่ต้องการให้การทำงานสิ้นสุดลงได้ เครื่องจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทำงานเสร็จตามเวลาที่ต้องการ
นาฬิกาตั้งเวลาเตือน ⌚	คุณสามารถปรับตั้งนาฬิกาตั้งเวลาเตือนได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับการทำงานของเครื่อง เนื่องจากไม่ส่งผลใดๆ ต่อตัวเครื่อง

9.1 การปรับตั้งระยะเวลา

คุณสามารถปรับตั้งระยะเวลาสำหรับการทำงานได้นานถึง 30 นาทีโดยกด "boost" คุณสามารถปรับตั้งระยะเวลาสำหรับระดับอื่นๆ ทั้งหมดได้สูงสุด 90 นาที

ข้อกำหนด: ปรับตั้งค่าโหมดการทำงานและระดับแล้ว

1. กดที่ "Cooking time"
2. กดเลือกค่าเวลาที่เกี่ยวข้องเพื่อเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ปรับตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น การแสดงผลนาฬิกาที่ "m" หรือการแสดงผลวินาที "s"
- ✓ ค่าที่เลือกจะถูกกำกับด้วยสีฟ้า
3. ปรับตั้งระยะเวลาโดยใช้แหวนปรับ หากจำเป็น ให้รีเซ็ตค่าการปรับตั้งโดยกด ○
4. กดที่ ✓
5. เริ่มการทำงานของเครื่องโดยกด start stop

การปรุงอาหารให้สุกเพิ่ม

หลังจากระยะเวลาผ่านไป คุณสามารถปรุงอาหารให้สุกเพิ่มได้

1. กดที่ "Add extra cooking time"
2. ปรับตั้งระยะเวลาที่ต้องการ
→ "การปรับตั้งระยะเวลา", หน้า 12
รีเซ็ตระยะเวลาที่ปรับตั้งไว้โดยกด ○
3. กดที่ ✓
4. เริ่มการทำงานของเครื่องโดยกด start stop

การเปลี่ยนแปลงระยะเวลา

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาได้ตลอดเวลา

1. กดที่ "Cooking time"
2. กดเลือกค่าเวลาที่เกี่ยวข้องเพื่อเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ปรับตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น การแสดงผลนาฬิกาที่ "m" หรือการแสดงผลวินาที "s"
- ✓ ค่าที่เลือกจะถูกกำกับด้วยสีฟ้า
3. ปรับตั้งระยะเวลาโดยใช้แหวนปรับ หากจำเป็น ให้รีเซ็ตค่าการปรับตั้งโดยกด ○
4. กดที่ ✓

การยกเลิกระยะเวลา

คุณสามารถยกเลิกระยะเวลาได้ตลอดเวลา

1. กดเลือกระยะเวลา
2. รีเซ็ตระยะเวลาโดยกด ○
สำหรับโหมดการทำงานที่จำเป็นต้องมีระยะเวลาเสมอ เครื่องจะรีเซ็ตระยะเวลากลับไปเป็นค่าที่ปรับตั้งล่วงหน้ามาจากโรงงาน
3. กดที่ ✓

9.2 การปรับตั้งเวลาสิ้นสุด

คุณสามารถเลื่อนเวลาที่ต้องการให้ระยะเวลาการทำงานของเครื่องสิ้นสุดลงได้นานถึง 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ

- ทั้งนี้ห้ามเลื่อนเวลาอีกหากเครื่องเริ่มทำงานแล้วเพื่อให้ผลการปรุงอาหารเป็นที่น่าพอใจ
- ห้ามวางวัตถุดิบทิ้งไว้ในช่องอบอาหารนานเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุดิบเน่าเสีย

ข้อกำหนด

- ปรับตั้งค่าโหมดการทำงานและระดับแล้ว
 - ปรับตั้งระยะเวลาแล้ว
1. กดที่ "End"
 2. กดเลือกค่าเวลาที่เกี่ยวข้องเพื่อเปลี่ยนแปลงเวลาสิ้นสุดที่ปรับตั้งไว้ล่วงหน้า
 - ✓ ค่าที่เลือกจะถูกกำกับด้วยสีฟ้า
 3. ปรับตั้งเวลาสิ้นสุดโดยใช้แหวนปรับ
 4. กดที่ ✓
 5. กดที่ start stop

- ✓ ส่วนแสดงผลจะแสดงเวลาเริ่มต้น เครื่องจะอยู่ในสถานะรอ
 - ✓ เมื่อถึงเวลาเริ่มต้น เครื่องจะเริ่มการทำงานและระยะเวลาจะนับถอยหลัง
 - ✓ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา สัญญาณจะดังขึ้น หมายเหตุ: หากการทำงานสิ้นสุดลงแล้วจะปรากฏบนส่วนแสดงผล
6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ให้เลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- คุณสามารถดำเนินการตั้งค่าเพิ่มเติม แล้วเริ่มการทำงานของเครื่องอีกครั้งได้หากจำเป็น
 - เมื่ออาหารสุกแล้ว ให้ปิดใช้งานเครื่องโดยกด ○

การเปลี่ยนแปลงเวลาสิ้นสุด

เปลี่ยนแปลงเวลาที่ปรับตั้งไว้ก่อนเครื่องเริ่มทำงานและก่อนระยะเวลาคงจะนับถอยหลังเท่านั้นเพื่อให้ผลการปรุงอาหารเป็นที่น่าพอใจ

1. กดที่ "End"
2. ปรับตั้งเวลาสิ้นสุดโดยใช้แหวนปรับ หากจำเป็น ให้รีเซ็ตค่าการปรับตั้งโดยกด ○
3. กดที่ ✓

การยกเลิกเวลาสิ้นสุด

1. กดที่ "End"
2. รีเซ็ตค่าการปรับตั้งโดยกด ○
3. กดที่ ✓

9.3 การปรับตั้งนาฬิกาตั้งเวลาเตือน

นาฬิกาตั้งเวลาเตือนจะทำงานโดยไม่ขึ้นอยู่กับการทำงานของเครื่อง โดยคุณสามารถปรับตั้งนาฬิกาตั้งเวลาเตือนได้นานถึง 24 ชั่วโมง นาฬิกาตั้งเวลาเตือนจะมีสัญญาณเฉพาะตัวเพื่อให้คุณได้ยินว่าเป็นนาฬิกาตั้งเวลาเตือนหรือระยะเวลาที่สิ้นสุดลง

1. กดที่ ✕
2. กดเลือกค่าเวลาที่เกี่ยวข้องบนส่วนแสดงผลเพื่อปรับตั้งนาฬิกาตั้งเวลาเตือน เช่น นาฬิกาที่ "m" หรือวินาที "s"
- ✓ ค่าที่เลือกจะถูกกำกับด้วยสีฟ้า
3. ปรับตั้งนาฬิกาตั้งเวลาเตือนโดยใช้แหวนปรับ
- ✓ หากจำเป็น ให้รีเซ็ตค่าการปรับตั้งโดยกด ○
4. กด ▷ บนส่วนแสดงผลเพื่อเริ่มใช้งานนาฬิกาตั้งเวลาเตือน
- ✓ นาฬิกาตั้งเวลาเตือนจะนับถอยหลัง
- ✓ นาฬิกาตั้งเวลาเตือนจะยังคงปรากฏให้เห็นบนส่วนแสดงผลแม้ว่าเครื่องจะปิดใช้งานอยู่ก็ตาม
- ✓ เมื่อเครื่องเปิดใช้งาน การตั้งค่าการทำงานที่ใช้อยู่จะปรากฏบนส่วนแสดงผล โดยนาฬิกาตั้งเวลาเตือนจะปรากฏบนจอแสดงสถานะ
- ✓ เมื่อครบกำหนดเวลาตั้งเตือนของนาฬิกา สัญญาณจะดังขึ้น หมายเหตุว่านาฬิกาตั้งเวลาเตือนสิ้นสุดการทำงานแล้วจะปรากฏขึ้นบนส่วนแสดงผล

การสิ้นสุดนาฬิกาตั้งเวลาเตือน

ข้อกำหนด: สัญญาณจะดังขึ้น

- ▶ กดที่ช่องใดก็ได้
- ✓ นาฬิกาปลุกจะปิดการทำงาน

การเปลี่ยนแปลงนาฬิกาตั้งเวลาเตือน

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงนาฬิกาตั้งเวลาเตือนได้ตลอดเวลา

1. หากนาฬิกาตั้งเวลาเตือนทำงานบนพื้นหลัง ให้เลือกนาฬิกาตั้งเวลาเตือนก่อนโดยกด ✕
2. กดที่ 00
3. เปลี่ยนแปลงนาฬิกาตั้งเวลาเตือนโดยใช้แหวนปรับ
4. ยืนยันโดยกด ▷

การยกเลิกนาฬิกาตั้งเวลาเตือน

คุณสามารถยกเลิกนาฬิกาตั้งเวลาเตือนได้ตลอดเวลา

1. หากนาฬิกาตั้งเวลาเตือนทำงานบนพื้นหลัง ให้เลือกนาฬิกาตั้งเวลาเตือนก่อนโดยกด ✕

2. กดที่ 00

3. รีเซ็ตนาฬิกาตั้งเวลาเตือนโดยกด 0

10 ระบบล็อคป้องกันเด็ก

ล็อคเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเปิดใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยไม่ตั้งใจ

10.1 การเปิดใช้งานตัวล็อคป้องกันเด็ก

- ▶ กดปุ่ม ∞ ค้างไว้ประมาณ 4 วินาที
- ✓ ส่วนควบคุมจะถูกล็อค

- ✓ หากปรับตั้งเวลาตั้งปลุกไว้ เวลาตั้งกล่าวจะเดินต่อไป เวลาตั้งปลุกจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขณะตัวล็อคป้องกันเด็กทำงานอยู่ กดปุ่มใดก็ได้ เพื่อสิ้นสุดเสียงสัญญาณ เช่น หลังจากครบกำหนดเวลาตั้งปลุก

10.2 การปิดใช้งานตัวล็อคป้องกันเด็ก

1. หมุนแหวน 360°
2. หรือกดปุ่ม ∞ ค้างไว้ประมาณ 4 วินาที
3. ส่วนควบคุมจะถูกปลดล็อค

11 การตั้งค่าเบื้องต้น

คุณสามารถปรับการตั้งค่าพื้นฐานของเครื่องตามความต้องการได้

11.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งค่าพื้นฐาน

รายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับการตั้งค่าเบื้องต้นและการตั้งค่าจากโรงงานอยู่ที่นี่ การตั้งค่าเบื้องต้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครื่อง

หมายเหตุ

- การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษา เสียงปุ่มสัมผัส และความสว่างของการแสดงผลจะมีผลทันที ส่วนการตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดจะมีผลต่อเมื่อคุณบันทึกการตั้งค่าแล้ว
- การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพื้นฐานจะยังคงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากไฟดับ

การตั้งค่าพื้นฐาน	ตัวเลือก
Language	ดูตัวเลือกที่เครื่อง
Time	"Time" ในรูปแบบ 24 ชม.

Display	ตัวเลือก
Brightness	■ ระดับ 1 ถึง 8 ¹
Standby screen	■ เปิด (การตั้งค่านี้จะทำให้มี อัตราการใช้พลังงานมากขึ้น) ■ Clock displayed, for set time ¹ ■ ปิด

Clock	■ Digital ¹ ■ Analog
-------	------------------------------------

Adjustment	■ ปรับส่วนแสดงผลให้อยู่ใน แนวนอนและแนวตั้ง
------------	---

¹ การตั้งค่าจากโรงงาน (อาจจะต่างกันโดยขึ้นอยู่กับรุ่นอุปกรณ์)

Sound	ตัวเลือก
Button tone	■ เปิด ¹ ■ ปิด
Signal tone	■ Very short ■ Short duration ■ Medium duration ¹ ■ Long duration

¹ การตั้งค่าจากโรงงาน (อาจจะต่างกันโดยขึ้นอยู่กับรุ่นอุปกรณ์)

Appliance settings	ตัวเลือก
Illumination	■ เปิด ¹ ■ ปิด
Microwave output selection	■ 90 วัตต์ ■ 180 วัตต์ ■ 360 วัตต์ ■ 600 วัตต์ ■ boost

¹ การตั้งค่าจากโรงงาน (อาจจะต่างกันโดยขึ้นอยู่กับรุ่นอุปกรณ์)

Customisation	ตัวเลือก
Brand logo	■ Display ¹ ■ Don't display
Operat. after switch-on	■ Main menu ¹ ■ Microwave ■ Meals
Childproof lock	■ Available ■ Deactivated

¹ การตั้งค่าจากโรงงาน (อาจจะต่างกันโดยขึ้นอยู่กับรุ่นอุปกรณ์)

Factory settings	ตัวเลือก
Factory settings	■ Restore ■ Cancel
Appliance information	■ แสดงผล "Appliance information"

11.2 การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพื้นฐาน

ข้อกำหนด: เครื่องเปิดใช้งานแล้ว

1. กดที่ "Basic settings"
2. กดเลือกการตั้งค่าพื้นฐานที่ต้องการ
3. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ต้องการในส่วนแสดงผล
4. กลับไปที่ข้อมูลทั่วไปหรือเมนูหลักโดยกด 0

11.3 การเปลี่ยนแปลงเวลา

ข้อกำหนด: เครื่องเปิดใช้งานแล้ว

1. กดที่ "Basic settings"
2. กดที่การตั้งค่าพื้นฐาน "Time"
- ✓ ส่วนแสดงผลจะแสดงค่าที่ปรับตั้งไว้

3. ปรับตั้งชั่วโมงโดยใช่แหวนปรับ
4. กดเลือกนาฬิกา
5. ปรับตั้งนาฬิกาโดยใช่แหวนปรับ

6. กดที่ ✓
7. กลับไปที่ข้อมูลทั่วไปหรือเมนูหลักโดยกด ⏪

12 การทำความสะอาดเสริม

การทำความสะอาดเสริมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่รวดเร็วในการทำความสะอาดเตาอบเป็นครั้งคราว การทำความสะอาดเสริมจะช่วยสลายคราบสกปรกโดยอาศัยการระเหยของน้ำสบู เพื่อให้สามารถเช็ดคราบสกปรกออกได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้น

ข้อควรระวัง!

การทำความสะอาดอย่างไม่ถูกวิธีอาจทำให้เครื่องเกิดความเสียหาย

- ▶ ห้ามเทน้ำลงในช่องอบอาหาร

12.1 การตั้งค่าการทำความสะอาดเสริม

ข้อกำหนด: เครื่องเปิดใช้งานแล้ว

1. กดที่ "Cleaning"
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนส่วนแสดงผล
3. กดที่ start stop
- ✓ หลังจากครบกำหนดระยะเวลา สัญญาณจะดังขึ้น
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนส่วนแสดงผล

13 การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

ทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องอย่างระมัดระวังเพื่อให้ยังคงใช้งานเครื่องได้ยาวนาน

13.1 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

โปรดใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมเท่านั้น

⚠ คำเตือน – ระวังไฟดูด!

ความชื้นที่แทรกซึมเข้าไปอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูดได้

- ▶ ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำหรือเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงในการทำความสะอาดอุปกรณ์

ข้อควรระวัง!

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้พื้นผิวของเครื่องเสียหายได้

- ▶ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ออกฤทธิ์รุนแรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน
 - ▶ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้น
 - ▶ ห้ามใช้แผ่นขัดชนิดแข็งหรือฟองน้ำทำความสะอาด
 - ▶ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดพิเศษสำหรับการทำความสะอาดด้วยความร้อน
 - ▶ ใช้น้ำยาเช็ดกระจก ที่ชุดกระจก หรือผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสแตนเลสดีลต่อเมื่อมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในคู่มือการทำความสะอาดสำหรับชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- เกลือในผ้าฟองน้ำชิ้นใหม่อาจทำให้พื้นผิวเกิดความเสียหาย
- ▶ ล้างผ้าฟองน้ำชิ้นใหม่ให้สะอาดหมดจดก่อนใช้งาน

คุณสามารถศึกษาชนิดของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นผิวและชิ้นส่วนได้จากคำแนะนำในการทำความสะอาดแยกตามชิ้นส่วนอุปกรณ์

13.2 การทำความสะอาดเครื่อง

โปรดทำความสะอาดเครื่องตามวิธีการที่ระบุไว้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์และพื้นผิวต่างๆ ได้รับความเสียหายจากการทำความสะอาดที่ผิดวิธีหรือจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสม

⚠ คำเตือน – ระวังไฟไหม้!

เศษอาหารที่หลงเหลืออยู่ คราบไขมัน หรือน้ำซอสอาจเกิดการติดไฟได้

- ▶ ขจัดเศษสิ่งสกปรกออกจากช่องอบอาหาร ด้วยความระมัดระวัง และอุปกรณ์เสริมก่อนการใช้งาน

⚠ คำเตือน – ระวังการบาดเจ็บ!

กระจกฝาเครื่องที่มีรอยขีดข่วนอาจแตกร้าวได้

- ▶ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงหรือที่ขูดโลหะมีคมในการทำความสะอาดกระจกฝาเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวเกิดรอยขีดข่วน

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการทำความสะอาดส่วนประกอบของเครื่องหรือพื้นผิว
3. หากไม่มีคำแนะนำอื่นๆ ระบุไว้:
 - ทำความสะอาดส่วนประกอบของเครื่องโดยใช้น้ำสบู่อุ่นและผ้าเช็ด
 - ใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้งอีกครั้ง

13.3 การทำความสะอาดช่องอบอาหาร

ข้อควรระวัง!

การทำความสะอาดอย่างไม่ถูกวิธีอาจทำให้ช่องอบอาหารได้รับความเสียหาย

- ▶ ห้ามใช้สเปรย์ทำความสะอาดเตาอบ น้ำยาขัด หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเตาอบอื่นๆ ที่มีฤทธิ์รุนแรง

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 2. ทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาล้างจานร้อนหรือน้ำผสมน้ำส้มสายชู
 3. ใช้น้ำยาทำความสะอาดเตาอบที่เหมาะสมกับพื้นผิวสแตนเลสดีลหากมีคราบสกปรกมาก
- ใช้น้ำยาทำความสะอาดเตาอบเฉพาะเมื่อช่องอบอาหารเย็นตัวลงแล้วเท่านั้น

เคล็ดลับ อุ่นน้ำหนึ่งถ้วยพร้อมน้ำมะนาว 2-3 หยดให้ร้อนเป็นเวลา 1 ถึง 2 นาทีโดยใช้กำลังไมโครเวฟสูงสุดเพื่อขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ โดยใส่ช้อนไว้ในภาชนะเสมอเพื่อป้องกันการเกิดสภาวะอุณหภูมิสูงเกินจุดเดือด

4. เช็ดทำความสะอาดช่องอบอาหารโดยใช้ผ้านุ่ม
5. ปลอ่ยให้ช่องอบอาหารแห้งโดยเปิดฝาเครื่องทิ้งไว้

13.4 การทำความสะอาดกระจกฝาเครื่อง

ข้อควรระวัง!

การทำความสะอาดอย่างไม่ถูกวิธีอาจทำให้กระจกฝาเครื่องได้รับความเสียหาย

- ▶ ห้ามใช้ที่ชุดกระจก

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
2. ทำความสะอาดกระจกฝาเครื่องโดยใช้ผ้าเช็ดชุบน้ำหมาดๆ และน้ำยาเช็ดกระจก

- หมายเหตุ: เงามที่กระจกฝาเครื่องซึ่งมีลักษณะเป็นริ้วเกิดขึ้นจากการสะท้อนของแสงไฟภายในช่องอบอาหาร
3. ใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง

13.5 การทำความสะอาดซิลฟาเครื่อง

ข้อควรระวัง!

การทำความสะอาดอย่างไม่ถูกวิธีอาจทำให้ซิลฟาเครื่องเกิดความเสียหายได้

- ▶ ห้ามใช้ที่ขูดโลหะหรือที่ขูดกระจกในการทำความสะอาด
 - ▶ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
1. ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 2. ทำความสะอาดซิลฟาเครื่องโดยใช้น้ำสบู่อุ่นและผ้าเช็ดเนื้อนุ่ม
 3. ใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง

13.6 การทำความสะอาดส่วนหน้าตัวเครื่อง

ข้อควรระวัง!

การทำความสะอาดอย่างไม่ถูกวิธีอาจทำให้ส่วนหน้าตัวเครื่องได้รับความเสียหาย

- ▶ ห้ามใช้น้ำยาเช็ดกระจก ที่ขูดโลหะ หรือที่ขูดกระจกในการทำความสะอาด
- ▶ เช็ดคราบหินปูน คราบมัน คราบแป้ง และคราบโปรตีนออกทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนบริเวณที่เป็นสแตนเลสสตีลหน้าตัวเครื่อง
- ▶ ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสแตนเลสสตีลโดยเฉพาะสำหรับพื้นผิวร้อนในการทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นสแตนเลสสตีล

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 2. ทำความสะอาดส่วนหน้าตัวเครื่องโดยใช้น้ำสบู่อุ่นและผ้าเช็ด
- หมายเหตุ: ส่วนหน้าตัวเครื่องอาจมีสีแตกต่างกันเล็กน้อยอันเนื่องมาจากวัสดุที่ต่างกัน เช่น กระจก พลาสติก หรือโลหะ
3. สำหรับส่วนหน้าตัวเครื่องที่เป็นสแตนเลสสตีล ให้ใช้ผ้านุ่มซับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสแตนเลสสตีลเช็ดเคลือบบางๆ ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสแตนเลสสตีลสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าหรือร้านค้าปลีกทั่วไป
 4. ใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง

13.7 การทำความสะอาดแผงควบคุม

ข้อควรระวัง!

การทำความสะอาดอย่างไม่ถูกวิธีอาจทำให้แผงควบคุมได้รับความเสียหาย

- ▶ ห้ามเช็ดแผงควบคุมจนเปียกโดยเด็ดขาด
1. ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 2. ทำความสะอาดแผงควบคุมโดยใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้านุ่มซับน้ำหนักเบาๆ
 3. ใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง

14 การแก้ไขข้อขัดข้อง

คุณสามารถแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ตัวอุปกรณ์ได้ด้วยตัวเอง ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดข้องก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ด้วยการนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

⚠ คำเตือน – ระวังการบาดเจ็บ!

การซ่อมแซมอย่างไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

- ▶ การซ่อมแซมเครื่องต้องได้รับการดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น
- ▶ หากเครื่องชำรุด ให้โทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
→ "ฝ่ายบริการลูกค้า", หน้า 17

⚠ คำเตือน – ระวังไฟดูด!

การซ่อมแซมอย่างไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

- ▶ อนุญาตให้เฉพาะบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมดำเนินการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ อนุญาตให้ใช้อะไหล่แท้สำหรับการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ หากสายไฟหรือสายเชื่อมต่อเครื่องของเครื่องนี้ได้รับความเสียหาย จะต้องเปลี่ยนมาใช้สายไฟแบบพิเศษหรือสายเชื่อมต่อเครื่องแบบพิเศษ ซึ่งจำหน่ายโดยผู้ผลิตหรือฝ่ายบริการลูกค้า

14.1 ฟังก์ชันการทำงานขัดข้อง

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
อุปกรณ์ไม่ทำงาน	ไม่ได้เสียบปลั๊กเสียบของสายเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ▶ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบไฟฟ้า เบรกเกอร์ในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าถูกกระตุ้นการทำงาน ▶ ตรวจสอบฟิวส์ในกล่องฟิวส์ แหล่งจ่ายกระแสไฟดับ ▶ ตรวจสอบว่าระบบแสงสว่างภายในห้องหรืออุปกรณ์อื่นทำงานหรือไม่
ฟังก์ชันการทำงานขัดข้อง	1. ปิดเบรกเกอร์ในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 2. เปิดเบรกเกอร์อีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 10 วินาที ✓ หากเกิดความผิดปกติครั้งเดียว ข้อความแจ้งเตือนจะดับลง 3. ถ้าข้อความนี้ยังคงแสดงขึ้นอีก กรุณาติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย เมื่อทำการติดต่อ โปรดระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างเจาะจง → "ฝ่ายบริการลูกค้า", หน้า 17

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
ไมโครเวฟไม่ทำงาน	ฝาเครื่องปิดไม่สนิท ▶ ตรวจสอบว่ามีเศษอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ฝาเครื่องหรือไม่
อาหารไม่อุ่น	โหมดสาธิตเปิดการทำงานอยู่ในการตั้งค่าพื้นฐาน 1. ตัดการเชื่อมต่อเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟโดยการปิดฟิวส์ในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเป็นระยะเวลาสั้นๆ 2. ปิดใช้งานโหมดสาธิตในการตั้งค่าพื้นฐานภายใน 5 นาที → หน้า 13
ไฟส่องสว่างในช่องอบอาหารไม่ทำงาน	สาเหตุแตกต่างกันที่เป็นไปได้ ▶ โปรดติดต่อ → "ฝ่ายบริการลูกค้า", หน้า 17
โหมดไมโครเวฟหยุดการทำงาน	ฟังก์ชันการทำงานขัดข้อง 1. รีเซ็ตเครื่อง - กดปุ่ม  ค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาที - หรือปิดฟิวส์ในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ปิดฟิวส์อีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 10 วินาที ✓ หากการทำงานผิดปกติเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ข้อความแจ้งเตือนจะหายไป 2. ถ้าข้อความนี้ยังคงแสดงขึ้นอีก กรุณาติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย เมื่อทำการติดต่อ โปรดระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างเจาะจง → "ฝ่ายบริการลูกค้า", หน้า 17
อาหารร้อนช้ากว่าปกติ	ปรับตั้งค่ากำลังไฟไมโครเวฟไว้ต่ำเกินไป ▶ โปรดปรับตั้งค่ากำลังไฟไมโครเวฟให้สูงขึ้น มีการใส่อาหารปริมาณที่มากกว่าปกติเข้าไปในเครื่อง ▶ ปรับตั้งค่าระยะเวลาให้นานขึ้น ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าจำเป็นต้องใช้เวลานานขึ้นเป็นเท่าตัว อาหารเย็นกว่าปกติ ▶ พลิกอาหารกลับด้านหรือคนให้เข้ากันในระหว่างนั้น
เวลาไม่ปรากฏขึ้นเมื่อเครื่องปิดการทำงาน	ส่วนแสดงผลจะปิดใช้งานหลังจากเวลาผ่านไปสักครู่ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ

14.2 หมายเหตุในหน้าจอ

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
ข้อความพร้อมกัน "D" หรือ "E" จะปรากฏขึ้นบนส่วนแสดงผล	ฟังก์ชันการทำงานขัดข้อง 1. รีเซ็ตเครื่อง - กดปุ่ม  ค้างไว้อย่างน้อย 6 วินาที - หรือปิดฟิวส์ในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ปิดฟิวส์อีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 10 วินาที ✓ หากการทำงานผิดปกติเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ข้อความแจ้งเตือนจะหายไป 2. ถ้าข้อความนี้ยังคงแสดงขึ้นอีก กรุณาติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย เมื่อทำการติดต่อ โปรดระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างเจาะจง → "ฝ่ายบริการลูกค้า", หน้า 17

15 การกำจัด

15.1 กำจัดอุปกรณ์เก่า

สามารถนำวัตถุที่มีมูลค่ากลับมาใช้ซ้ำได้อีกครั้งด้วยการกำจัดตามข้อบังคับที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

1. ดึงปลั๊กไฟของสายไฟออก
2. ดึงสายไฟแยกออก
3. กำจัดเครื่องทิ้งด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โปรดสอบถามข้อมูลการกำจัดขยะปัจจุบันจากผู้จัดจำหน่ายของคุณหรือจากเทศบาล



อุปกรณ์นี้ได้มาตรฐานตาม European Guideline 2012/19/EU ว่าด้วยการทำเครื่องหมายอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์เก่า (การกำจัดทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ – WEEE) ซึ่งใช้เป็นแนวทางสำหรับสหภาพยุโรปในการยกเลิกการใช้งานและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์เก่าอย่างถูกต้อง

16 ฝ่ายบริการลูกค้า

คุณสามารถขอรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไขการรับประกันในประเทศของคุณได้จากฝ่ายบริการลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือบนเว็บไซต์ของเรา เมื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า กรุณาแจ้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD) ของเครื่องแก่ฝ่ายบริการลูกค้า ข้อมูลติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าอยู่ในไดเรกทอรีฝ่ายบริการลูกค้าที่แนบมาหรือบนเว็บไซต์ของเรา ผลิตภัณฑ์นี้มีไฟส่องสว่างระดับชั้นประสิทธิภาพพลังงานระดับ D สามารถซื้อไฟส่องสว่างเป็นอะไหล่ได้และต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการเปลี่ยนเท่านั้น

16.1 หมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD)

สามารถดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD) ได้บนป้ายกำกับรุ่นของเครื่อง สามารถดูป้ายกำกับรุ่นพร้อมหมายเลขดังกล่าวได้เมื่อเปิดฝาของอุปกรณ์ออก



คุณสามารถจดบันทึกข้อมูลไว้เพื่อที่จะหาเจอข้อมูลอุปกรณ์ของคุณและหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอีกครั้ง

17 วิธีการทำงาน

เนื้อหาส่วนนี้จะมีข้อมูลการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอาหารชนิดต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์เสริมและภาษาที่ดีที่สุด พร้อมคำแนะนำที่ปรับแต่งมาให้เหมาะกับเครื่องของคุณโดยเฉพาะ

17.1 วิธีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด

คุณสามารถศึกษาข้อมูลแบบทีละขั้นตอนเพื่อให้สามารถใช้งานคำแนะนำการตั้งค่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้จากส่วนนี้ โดยคุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารหลากหลายเมนูพร้อมข้อมูลและเคล็ดลับต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานและตั้งค่าเครื่องได้อย่างเหมาะสมที่สุด

เคล็ดลับ

คำแนะนำการประกอบอาหาร

- คำแนะนำการตั้งค่าใช้ได้เฉพาะกับช่องอบอาหารที่เย็นตัวลงแล้วและว่างอยู่
- การระบุเวลาในข้อมูลทั่วไปถือเป็นค่าอ้างอิง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและคุณลักษณะของวัตถุดิบ

⚠ คำเตือน – ระวังความร้อน!

วัตถุดิบที่มีเปลือกหรือผิวหุ้มแน่นอาจเกิดการระเบิดแตกออกทั้งในระหว่างและหลังการอุ่น

- ▶ ห้ามใช้อุปกรณ์ประกอบอาหารประเภทไข่ที่ยังอยู่ในเปลือกหรืออุ่นไข่ต้มสุกที่ยังอยู่ในเปลือก
- ▶ ห้ามใช้อุปกรณ์ประกอบอาหารประเภทหอยและสัตว์ที่มีเปลือกแข็ง
- ▶ สำหรับไข่ดาวหรือไข่ที่ใส่ในแก้ว ให้เจาะไข่แดงให้แตกก่อน

การละลายอาหารแช่แข็งโดยใช้ไมโครเวฟ

หมายเหตุ:

คำแนะนำการประกอบอาหาร

- แช่แข็งอาหารโดยวางตามแนวราบ
- ใช้ภาชนะแบบเปิดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในไมโครเวฟ
- วางภาชนะลงบนพื้นช่องอบอาหาร
- คนอาหารให้เข้ากันหรือพลิกกลับด้าน 2 ถึง 3 ครั้งในระหว่างนั้น นำของเหลวจากการละลายน้ำแข็งออกขณะพลิกกลับด้าน
- การละลายน้ำแข็งเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ปีกจะทำให้เกิดของเหลว ให้นำของเหลวออกขณะพลิกกลับด้าน และห้ามนำกลับมาใช้ใหม่หรือปล่อยให้สัมผัสกับวัตถุดิบอื่นๆ
- นำเนื้อมดที่ละลายน้ำแข็งแล้วออกจากถาดหลังจากพลิกกลับด้าน
- แยกชิ้นส่วนที่ละลายน้ำแข็งแล้วออกจากกันขณะพลิกกลับด้าน

- ▶ สำหรับวัตถุดิบที่มีเปลือกหรือผิวหุ้มแน่น เช่น แอปเปิ้ล มะเขือเทศ มันฝรั่ง หรือไส้กรอก เปลือกหุ้มอาจแตกออกได้ ให้เจาะเปลือกหรือผิวหุ้มก่อนนำไปอุ่น

1. นำภาชนะที่ไม่จำเป็นออกจากช่องอบอาหารก่อนใช้งานเครื่อง
2. เลือกอาหารที่ต้องการจากคำแนะนำการตั้งค่า
3. เลือกอาหารในภาษาที่เหมาะสม
4. วางภาชนะไว้ตรงกลางพื้นช่องอบอาหาร เพื่อให้คลื่นไมโครเวฟสามารถเข้าถึงอาหารได้จากทุกด้าน
5. ตั้งค่าเครื่องให้สอดคล้องตามคำแนะนำการตั้งค่า ปรับตั้งระยะเวลาโดยเริ่มจากเวลาที่สั้นกว่า แล้วจึงขยายระยะเวลาให้นานขึ้นตามความจำเป็น
6. หากต้องการนำภาชนะที่มีความร้อนออกจากช่องอบอาหาร ให้ใช้ผ้าจับของร้อน

17.2 การละลายน้ำแข็ง การอุ่นร้อน และการปรุงสุกด้วยไมโครเวฟ

คำแนะนำการตั้งค่าสำหรับการละลายน้ำแข็ง การอุ่นร้อน และการปรุงสุกด้วยไมโครเวฟ

ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับภาชนะ อุณหภูมิ คุณลักษณะ และปริมาณของวัตถุดิบ ดังนั้นค่าในตารางจึงได้ระบุไว้เป็นช่วงๆ ให้เริ่มต้นด้วยค่าในระดับต่ำก่อน แล้วจึงปรับค่าให้สูงขึ้นในครั้งถัดไปตามความจำเป็น หากคุณใช้ปริมาณอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในตาราง ให้ปฏิบัติตามหลักทั่วไป: เพิ่มปริมาณเป็นสองเท่า - เพิ่มระยะเวลาเป็นเกือบสองเท่า, ปริมาณครึ่งหนึ่ง - ระยะเวลาครึ่งหนึ่ง

- พักอาหารที่ละลายน้ำแข็งแล้วทิ้งไว้ในเครื่องที่ปิดการทำงานอีก 10 ถึง 30 นาทีเพื่อให้อุณหภูมิเกิดความสมดุล

อาหาร	น้ำหนัก	กำลังไมโครเวฟ	ระยะเวลา
เนื้อสัตว์ต้มชิ้นแบบมีและไม่มีกระดูก ¹	800 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 10 นาที 2. 15-20 นาที
เนื้อสัตว์ต้มชิ้นแบบมีและไม่มีกระดูก ¹	1000 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 15 นาที 2. 20 นาที
เนื้อสัตว์ต้มชิ้นแบบมีและไม่มีกระดูก ¹	1500 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 20 นาที 2. 25 นาที
เนื้อสัตว์หั่นชิ้นหรือหั่นแผ่น ^{1, 2}	200 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 5-8 นาที 2. 5-10 นาที
เนื้อสัตว์หั่นชิ้นหรือหั่นแผ่น ^{1, 2}	500 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 9 นาที 2. 10 นาที
เนื้อสัตว์หั่นชิ้นหรือหั่นแผ่น ^{1, 2}	800 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 10 นาที 2. 10-15 นาที
เนื้อมดแบบผสม ^{1, 2}	200 กรัม	90 วัตต์	8-10 นาที
เนื้อมดแบบผสม ^{1, 2}	500 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 3 นาที 2. 10-12 นาที
เนื้อมดแบบผสม ^{1, 2}	1000 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 10 นาที 2. 13-15 นาที
เนื้อสัตว์ปีกหรือชิ้นส่วนของเนื้อสัตว์ปีก ^{1, 2}	600 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 8 นาที 2. 12-15 นาที
เนื้อสัตว์ปีกหรือชิ้นส่วนของเนื้อสัตว์ปีก ^{1, 2}	1200 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 15-20 นาที 2. 15-20 นาที
ฟิเลตปลา เนื้อปลาซุสเกล็ด ขนมงปิ้ง หรือเนื้อปลาชนิดแผ่น ^{1, 2}	400 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 3 นาที 2. 10-15 นาที
เนื้อปลาทั้งตัว ¹	300 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 3 นาที 2. 10-12 นาที
เนื้อปลาทั้งตัว ¹	600 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 8 นาที 2. 13-15 นาที
ผัก เช่น ถั่วลันเตา ³	300 กรัม	180 วัตต์	10-15 นาที
ผลไม้ เช่น ราสเบอร์รี่ ³	300 กรัม	180 วัตต์	6-9 นาที
ผลไม้ เช่น ราสเบอร์รี่ ³	500 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 6-8 นาที 2. 5-10 นาที
ละลายเนย ⁴	125 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 1 นาที 2. 1-2 นาที
ละลายเนย ⁴	250 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 1 นาที 2. 2-4 นาที
ขนมงปิ้งต้มชิ้น ¹	500 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 5 นาที 2. 5-10 นาที
ขนมงปิ้งต้มชิ้น ¹	1000 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 8 นาที 2. 9-10 นาที
เค้กเนื้อแห้ง เช่น เค้กปอนด์ ^{5, 6}	500 กรัม	90 วัตต์	8-10 นาที
เค้กเนื้อแห้ง เช่น เค้กปอนด์ ^{5, 6}	750 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 3-5 นาที 2. 6 นาที
เค้กเนื้อนุ่ม เช่น เค้กผลไม้ ชีสเค้ก ⁵	500 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 3 นาที 2. 10-15 นาที
เค้กเนื้อนุ่ม เช่น เค้กผลไม้ ชีสเค้ก ⁵	750 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 5 นาที 2. 10-15 นาที

¹ พลังอาหารกลับด้านหลายๆ ครั้ง

² แยกชิ้นส่วนที่ผ่านการละลายน้ำแข็งออกจากกันขณะพลิกกลับด้าน

³ คนอาหารให้เข้ากันอย่างระมัดระวังในระหว่างนั้น

⁴ นำบรรจุภัณฑ์ออกทั้งหมด

⁵ ละลายน้ำแข็งเฉพาะเค้กที่ไม่มีครีมไอซิง ครีมนม เกลาติน หรือครีมทำขนมเป็นส่วนผสมเท่านั้น

⁶ แยกชิ้นเค้กออกจากกัน

การอุ่นหรือปรุงอาหารแช่แข็งให้สุกโดยใช้ไมโครเวฟ
โปรดศึกษาคำแนะนำการตั้งค่าเกี่ยวกับการอุ่นโดยใช้ไมโครเวฟ

หมายเหตุ:

คำแนะนำการประกอบอาหาร

- ใช้ภาชนะแบบปิดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในไมโครเวฟ คุณสามารถปิดโดยใช้จานหรือฝาครอบสำหรับใช้กับไมโครเวฟได้เช่นกัน นำอาหารสำเร็จรูปออกจากบรรจุภัณฑ์
- กระจายอาหารในแนวราบให้ทั่วภาชนะ อาหารที่อยู่ในแนวระนาบจะปรุงให้สุกได้เร็วกว่าอาหารที่อยู่ในแนวตั้ง
- วางภาชนะลงบนพื้นช่องอบอาหาร
- อาหารจะคายความร้อนออกมายังภาชนะ ภาชนะจึงอาจร้อนขึ้นมาก ใช้ผ้าจับของร้อน
- พลิกอาหารกลับด้านหรือคนให้เข้ากันหลายๆ ครั้งในระหว่างนั้น
- พักอาหารทิ้งไว้ 2 ถึง 5 นาทีหลังจากปรุงสุก
- รสชาติเฉพาะตัวของอาหารจะยังคงอยู่โดยเกือบสมบูรณ์ ใส่เกลือและเครื่องเทศเท่าที่จำเป็น
- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้อุ่นวัตถุดิบหรืออาหารสำเร็จรูปที่กำลังไฟ 600 วัตต์ หากบรรจุภัณฑ์ระบุกำลังไมโครเวฟที่สูงกว่า ให้ขยายเวลาให้นานขึ้น

อาหาร	น้ำหนัก	กำลังไมโครเวฟ	ระยะเวลา
เมนูอาหาร อาหารจานเดียว และอาหารสำเร็จรูป (ส่วนประกอบ 2-3 อย่าง)	300-400 กรัม	600 วัตต์	8-10 นาที
ซูป	400 กรัม	600 วัตต์	15-17 นาที
สตู	500 กรัม	600 วัตต์	10-15 นาที
แผ่นเนื้อสัตว์หรือชิ้นเนื้อสัตว์ในน้ำซอส เช่น กูลาซ	500 กรัม	600 วัตต์	10-12 นาที
เนื้อปลา เช่น ฟิเลตปลาชิ้น ¹	400 กรัม	600 วัตต์	10-12 นาที
อาหารอบร้อน เช่น ลาซานญา คานเนลโลนี (สูงประมาณ 3 ซม.)	450 กรัม	600 วัตต์	12-15 นาที
เครื่องเคียง เช่น ข้าว เส้นพาสต้า ¹	250 กรัม	600 วัตต์	3-5 นาที
เครื่องเคียง เช่น ข้าว เส้นพาสต้า ¹	500 กรัม	600 วัตต์	8-10 นาที
ผัก เช่น ถั่วลันเตา บร็อคโคลี แครอท ¹	300 กรัม	600 วัตต์	7-10 นาที
ผัก เช่น ถั่วลันเตา บร็อคโคลี แครอท ¹	600 กรัม	600 วัตต์	15 นาที
ครีมผักโขม ²	450 กรัม	600 วัตต์	9-12 นาที

¹ เติมน้ำลงในอาหารเล็กน้อย

² ปรุงอาหารให้สุกโดยไม่เติมน้ำ

เคล็ดลับสำหรับการละลายน้ำแข็ง การอุ่นร้อน และการปรุงสุกด้วยไมโครเวฟครั้งถัดไป

โปรดศึกษาเคล็ดลับนี้เพื่อให้การละลายน้ำแข็ง อุ่น และปรุงอาหารให้สุกโดยใช้ไมโครเวฟได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ

สิ่งที่พบเจอ	เคล็ดลับ
อาหารแห้งเกินไป	■ ลดระยะเวลาให้สั้นลงหรือเลือกกำลังไฟไมโครเวฟที่ต่ำลง ■ ปิดคลุมอาหารและเติมของเหลวเพิ่มอีก

สิ่งที่พบเจอ	เคล็ดลับ
อาหารยังไม่ละลายน้ำแข็ง ไม่อุ่น หรือไม่สุกหลังจากครบกำหนดเวลา	ขยายระยะเวลาให้นานขึ้น อาหารในปริมาณที่มากขึ้น และสูงขึ้นจำเป็นต้องใช้เวลานานขึ้น
อาหารยังไม่สุกถึงด้านใน แต่ด้านนอกมีความร้อนสูงเกินไป หลังจากครบกำหนดเวลา	■ คุณให้เข้ากันในระหว่างนั้น ■ ลดกำลังไฟไมโครเวฟลง และขยายระยะเวลาให้นานขึ้น
เนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ปีกยังไม่ละลายน้ำแข็งไม่ถึงด้านใน แต่ด้านนอกเริ่มสุกแล้วหลังจากละลายน้ำแข็ง	■ ลดกำลังไฟไมโครเวฟลง ■ หักอาหารที่นำมาละลายน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ ให้พลิกกลับด้านหลายๆ ครั้ง

17.3 การอุ่นอาหาร

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องนี้เพื่ออุ่นอาหารได้


การอุ่นโดยใช้ไมโครเวฟ

โปรดศึกษาคำแนะนำการตั้งค่าเกี่ยวกับการอุ่นโดยใช้ไมโครเวฟ

⚠ คำเตือน – ระวังความร้อนลวก!

การอุ่นร้อนของเหลวอาจส่งผลให้เกิดสภาวะอุณหภูมิสูงเกินจุดเดือด ซึ่งหมายความว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นถึงจุดเดือดโดยไม่มีฟองอากาศลอยขึ้นดังเช่นทั่วไป โปรดใช้ความระมัดระวัง หากภาชนะเกิดการสันสะท้อนแม้เพียงเล็กน้อย ของเหลวที่มีความร้อนอาจเดือดและกระเด็นออกมาอย่างกะทันหันได้

- ▶ ใส่ช้อนในภาชนะทุกครั้งที่ทำกรอุ่นร้อน วิธีการนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสภาวะอุณหภูมิสูงเกินจุดเดือด

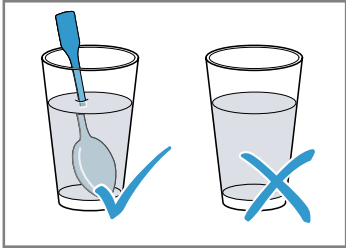

ข้อควรระวัง!

โลหะที่สัมผัสกับผนังช่องอบอาหารจนเกิดประกายไฟอาจทำให้ตัวเครื่องหรือกระจกฝาเครื่องด้านในได้รับความเสียหาย

- ▶ โลหะ เช่น ช้อนในแก้ว ต้องวางห่างจากผนังช่องอบอาหารและด้านในฝาเครื่องอย่างน้อย 2 ซม.

หมายเหตุ:

คำแนะนำการประกอบอาหาร

- ใช้ภาชนะแบบปิดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในไมโครเวฟ คุณสามารถปิดโดยใช้จานหรือฝาครอบสำหรับใช้กับไมโครเวฟได้เช่นกัน น้ำอาหารสำเร็จรูปออกจากบรรจุภัณฑ์
- วางภาชนะลงบนพื้นช่องอบอาหาร
- พูลิอาหารกลับด้านหรือคนให้เข้ากันหลายๆ ครั้งในระหว่างนั้น
- พักอาหารทิ้งไว้ 2 ถึง 5 นาทีหลังจากปรุงสุก
- อาหารจะคายความร้อนออกมายังภาชนะ ภาชนะจึงอาจร้อนขึ้นมาก ใช้ผ้าจับของร้อน
- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้อุ่นวัตถุดิบหรืออาหารสำเร็จรูปที่กำลังไฟ 600 วัตต์ หากบรรจุภัณฑ์ระบุกำลังไมโครเวฟที่สูงกว่า ให้ขยายเวลาให้นานขึ้น

อาหาร	น้ำหนัก	กำลังไมโครเวฟ	ระยะเวลา
อาหารจานเดียวแช่เย็น	สำหรับรับประทาน 1 คน	600 วัตต์	5-8 นาที
เครื่องดื่ม ^{1, 2, 3}	125 มล.	boost	30-40 วินาที
เครื่องดื่ม ^{1, 2, 3}	200 มล.	boost	1 นาที
เครื่องดื่ม ^{1, 2, 3}	500 มล.	boost	2 นาที
อาหารสำหรับเด็กทารก เช่น ขวดนม ^{4, 5, 3}	50 มล.	600 วัตต์	ประมาณ 20-30 วินาที
อาหารสำหรับเด็กทารก เช่น ขวดนม ^{4, 5, 3}	100 มล.	600 วัตต์	40-50 วินาที
อาหารสำหรับเด็กทารก เช่น ขวดนม ^{4, 5, 3}	200 มล.	600 วัตต์	60-70 วินาที
ชุป 1 ถ้วย ⁶	ถ้วยละ 175 กรัม	600 วัตต์	2-2.5 นาที
ชุป 2 ถ้วย ⁶	ถ้วยละ 175 กรัม	600 วัตต์	3-4 นาที
เนื้อสัตว์ในน้ำซอส ⁷	500 กรัม	600 วัตต์	7-10 นาที
สตู ⁶	400 กรัม	600 วัตต์	4 นาที
สตู ⁶	800 กรัม	600 วัตต์	6-7 นาที
ผักสำหรับรับประทาน 1 คน ⁶	150 กรัม	600 วัตต์	2-2.5 นาที
ผักสำหรับรับประทาน 2 คน ⁶	300 กรัม	600 วัตต์	3-4 นาที

¹ ใส่ช้อนลงในแก้ว

² ห้ามไม่ให้เครื่องต้มแอลกอฮอล์มีความร้อนสูงเกินไป

³ ตรวจสอบเช็คอุณหภูมิอย่างเคร่งครัด

⁴ อุ่นอาหารสำหรับเด็กทารกโดยไม่ใส่ลูกป้อนอาหารหรือฝาปิด

⁵ เขย่าอาหารให้เข้ากันหลังจากการอุ่นร้อนเสมอ

⁶ หมั่นตรวจเช็คอาหารในระหว่างนั้น

⁷ แยกชิ้นเนื้อออกจากกัน

17.4 การปรุงสุก

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องนี้เพื่อปรุงอาหารให้สุกได้

การปรุงสุกโดยใช้ไมโครเวฟ

หมายเหตุ:

คำแนะนำการประกอบอาหาร

- วางภาชนะลงบนพื้นช่องอบอาหาร
- กระจายอาหารในแนวราบให้ทั่วภาชนะ อาหารที่อยู่ในแนวราบจะปรุงให้สุกได้เร็วกว่าอาหารที่อยู่ในแนวตั้ง
- ใช้ภาชนะแบบปิดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในไมโครเวฟ คุณสามารถปิดโดยใช้จานหรือฝาครอบสำหรับใช้กับไมโครเวฟได้เช่นกัน นำอาหารสำเร็จรูปออกจากบรรจุภัณฑ์
- รสชาติเฉพาะตัวของอาหารจะยังคงอยู่โดยเกือบสมบูรณ์ ใส่เกลือและเครื่องเทศเท่าที่จำเป็น
- พักอาหารทิ้งไว้ 2 ถึง 5 นาทีหลังจากปรุงสุก
- อาหารจะคายความร้อนออกมายังภาชนะ ภาชนะจึงอาจร้อนขึ้นมาก ใช้ผ้าจับของร้อน
- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้อุ่นวัตถุดิบหรืออาหารสำเร็จรูปที่กำลังไฟ 600 วัตต์ หากบรรจุภัณฑ์ระบุกำลังไมโครเวฟที่สูงกว่า ให้ขยายเวลาให้นานขึ้น

อาหาร	น้ำหนัก	กำลังไฟไมโครเวฟ	ระยะเวลา
ไก่สดทั้งตัวแบบไม่มีเครื่องใน ¹	1,200 กรัม	600 วัตต์	25 – 30 นาที
ฟิเลตปลาสด ²	400 กรัม	600 วัตต์	7 – 8 นาที
ผักสด ^{3, 2, 4}	250 กรัม	600 วัตต์	5 – 6 นาที
ผักสด ^{3, 2, 4}	500 กรัม	600 วัตต์	10 – 12 นาที
มันฝรั่ง ^{3, 2, 4}	250 กรัม	600 วัตต์	7 – 9 นาที
มันฝรั่ง ^{3, 2, 4}	500 กรัม	600 วัตต์	10 – 12 นาที
มันฝรั่ง ^{3, 2, 4}	750 กรัม	600 วัตต์	15 – 20 นาที
ข้าว ^{5, 4}	125 กรัม	1. 600 วัตต์ 2. 180 วัตต์	1. 4 – 5 นาที 1. 12 – 15 นาที
ข้าว ^{5, 4}	250 กรัม	1. 600 วัตต์ 2. 180 วัตต์	1. 6 – 8 นาที 1. 15 – 18 นาที
อาหารหวาน เช่น พุดดิ้ง (พร้อมรับประทาน) ⁴	500 มล.	600 วัตต์	5 – 8 นาที
ผลไม้เชื่อม ⁴	500 กรัม	600 วัตต์	9 – 12 นาที

¹ พลิกอาหารกลับด้านหลังจากเวลาปรุงอาหารผ่านไปครึ่งหนึ่ง

² เติมน้ำลงในอาหารเล็กน้อย

³ หั่นให้เป็นชิ้นเท่าๆ กัน

⁴ คนอาหารให้เข้ากันอย่างระมัดระวังในระหว่างนั้น

⁵ ใส่เนยเพิ่มเป็นสองเท่า

พุดดิ้งทำจากผงพุดดิ้ง

⚠ คำเตือน – ระวังความร้อน!

อาหารที่ผ่านการอุ่นร้อนจะคายความร้อนออกมา ภาชนะจึงอาจร้อนขึ้น

- ▶ นำภาชนะหรืออุปกรณ์เสริมออกจากช่องอบอาหารโดยใช้ผ้าจับของร้อนเสมอ

1. ผสมผงพุดดิ้งหนึ่งซองกับน้ำตาลและนมอีกเล็กน้อยตามข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ แล้วคนให้เข้ากันในชามทรงสูงที่เหมาะสมสำหรับใช้ในไมโครเวฟจนกว่าผงพุดดิ้งจะไม่จับตัวเป็นก้อน
2. เติมนมที่เหลือ แล้วคนให้เข้ากันอีกครั้ง
3. วางชามลงในช่องอบอาหาร แล้วปิดฝาเครื่อง
4. ตั้งค่าเครื่องให้สอดคล้องตามคำแนะนำการตั้งค่า
5. คนให้เข้ากันเป็นครั้งแรกหลังจากเวลาผ่านไป 3 นาที จากนั้นคนให้เข้ากันหลังจากเวลาผ่านไปทุกหนึ่งนาทีจนได้ระดับความข้นที่ต้องการ โดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของนมและภาชนะที่ใช้

บ๊อปคอร์นสำหรับไมโครเวฟ

⚠ คำเตือน – ระวังความร้อน!

สำหรับวัตถุดิบที่ปิดลือคสุญญากาศ บรรจุภัณฑ์อาจแตกได้

- ▶ ปฏิบัติตามข้อมูลที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์เสมอ
- ▶ นำอาหารออกจากช่องอบอาหารโดยใช้ผ้าจับของร้อนเสมอ

ข้อควรระวัง!

การเตรียมบ๊อปคอร์นด้วยไมโครเวฟติดต่อกันทันทีหลายๆ ครั้ง โดยใช้กำลังไฟไมโครเวฟสูงเกินไปอาจทำให้ช่องอบอาหารได้รับความเสียหาย

- ▶ ปลดปล่อยตัวเครื่องเย็นลงเป็นเวลาหลายนาทีก่อนที่จะทำการเตรียม

- ▶ ห้ามปรับตั้งค่ากำลังไฟไมโครเวฟสูงเกินไป
- ▶ ใช้กำลังไฟสูงสุดไม่เกิน 600 วัตต์
- ▶ วางถุงบ๊อปคอร์นลงบนจานแก้วเสมอ

หมายเหตุ:

คำแนะนำการประกอบอาหาร

- วางภาชนะลงบนพื้นช่องอบอาหาร
- ใช้ภาชนะที่ทำจากแก้วทรงแบนและทนความร้อนได้ดี ห้ามใช้ฟอริชเลนหรือจานที่มีลักษณะโค้งมาก
- วางถุงบ๊อปคอร์นโดยให้ด้านที่มีฉลากคว่ำลงบนภาชนะ
- ปรับตั้งระยะเวลาให้เหมาะสมกับปริมาณ

- นำถุงป๊อปคอร์นออกหลังจากเวลาผ่านไป 1 นาที 30 วินาที แล้วเขย่าเพื่อไม่ให้ป๊อปคอร์นไหม้ ระวัง เนื่องจากป๊อปคอร์นมีความร้อน

อาหาร	น้ำหนัก	กำลังไมโครเวฟ	ระยะเวลา
ป๊อปคอร์นสำหรับไมโครเวฟ ¹	ถุงละ 100 กรัม	600 วัตต์	2.5 นาที

¹ วางถุงป๊อปคอร์นลงบนจานแก้วเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต

17.5 อาหารที่ผ่านการทดสอบ

ข้อมูลทั่วไปต่อไปนี้จัดทำขึ้นสำหรับสถาบันทดสอบเพื่อความสะดวกในการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าตามข้อกำหนด EN 60350-1:2013 หรือ IEC 60350-1:2011 และมาตรฐาน EN 60705:2012, IEC 60705:2010

การปรุงสุกโดยใช้ไมโครเวฟ

อาหาร	กำลังไฟไมโครเวฟ (วัตต์)	ระยะเวลา (นาที)	คำแนะนำ
นมไข 1000 กรัม	1. 600 วัตต์ 2. 180 วัตต์	1. 11-12 นาที 2. 8-10 นาที	แม่พิมพ์ Pyrex
บิสกิต 475 กรัม	600 วัตต์	7-9 นาที	แม่พิมพ์ Pyrex Ø 22 ซม.
มิตโลฟ 900 กรัม	600 วัตต์	20-25 ซม.	แม่พิมพ์ Pyrex Ø 28 ซม. แบบยาว
อาหารจานเดียวแช่เย็นสำหรับรับประทาน 1 คน	600 วัตต์	5-6 นาที	ฝาครอบอุ่นอาหารในไมโครเวฟ

การละลายอาหารแช่แข็งโดยใช้ไมโครเวฟ

อาหาร	กำลังไฟไมโครเวฟ (วัตต์)	ระยะเวลา (นาที)	คำแนะนำ
เนื้อสัตว์ 500 กรัม	1. 180 วัตต์ 2. 90 วัตต์	1. 5-6 นาที 2. 7-10 นาที	แม่พิมพ์ Pyrex Ø 24 ซม.


18 คู่มือการติดตั้ง

โปรดศึกษาข้อมูลเหล่านี้ขณะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า



18.1 รายการอุปกรณ์ที่จัดส่ง

ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดหลังเปิดหีบห่อแล้ว เพื่อดูว่ามีความเสียหายจากการขนส่งและความสมบูรณ์ของสิ่งจัดส่งหรือไม่

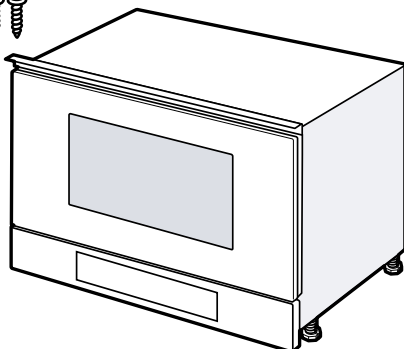

18.2 การติดตั้งอย่างปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยต่อไปนี้ขณะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

- อุปกรณ์จะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อเมื่อดำเนินการติดตั้งอย่างเหมาะสมตามคู่มือการประกอบ ผู้ติดตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถานที่ติดตั้ง
- ตรวจสอบเครื่องหลังนำออกจากบรรจุภัณฑ์ ห้ามเชื่อมต่อเครื่องหากเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง
- นำวัสดุบรรจุภัณฑ์และฟิล์มติดป้องกันออกจากช่องอบอาหารและฝาเครื่องก่อนเริ่มใช้งาน
- โปรดศึกษาเอกสารการประกอบสำหรับการติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม
- เฟอร์นิเจอร์แบบบิลด์อินต้องมีคุณสมบัติทนความร้อนถึง 95 °C และส่วนหน้าของเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ติดกันต้องทนความร้อนได้ถึง 70 °C
- ห้ามติดตั้งเครื่องที่บริเวณด้านหลังบานประตู ตกแต่งหรือประตูเฟอร์นิเจอร์ใดๆ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายจากความร้อนที่สูงเกินไป

- เจาะช่องที่เฟอร์นิเจอร์ก่อนนำเครื่องเข้าไป แล้วกำจัดขี้เลื่อยออก มิฉะนั้น ชิ้นส่วนระบบไฟฟ้าอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยไม่ใช้ปลั๊กไฟจะต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น การรับประกันจะไม่ครอบคลุมหากเกิดความเสียหายจากการเชื่อมต่อผิดวิธี

⚠ คำเตือน – ระวังการบาดเจ็บ!

ชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้ในระหว่างประกอบอาจมีขอบคม และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บจากการถูกบาดได้

- ▶ สวมถุงมือป้องกัน

⚠ คำเตือน – ระวังไฟไหม้!

การใช้สายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟแบบต่อขยายและอะแดปเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดอันตราย

- ▶ ห้ามใช้สายไฟต่อขยายหรือปลั๊กพ่วงแบบหลายช่อง
- ▶ ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์และสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟที่ผู้ผลิตอนุญาตเท่านั้น
- ▶ หากสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสั้นเกินไปและไม่มีสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเส้นที่ยาวกว่า โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อปรับระบบติดตั้งภายในบ้านให้เหมาะสม

18.3 เฟอร์นิเจอร์แบบบิลด์อิน

ตัวเครื่องจำเป็นต้องได้รับการติดตั้ง เครื่องนี้ไม่ได้ออกแบบมาเป็นอุปกรณ์ตั้งโต๊ะหรือสำหรับใช้งานภายในตู้ตู้แบบบิลด์อินจะต้องไม่มีผนังปิดบริเวณด้านหลังตัวเครื่อง ระดับความสูงขั้นต่ำสำหรับการติดตั้งอยู่ที่ 850 มม.

ห้ามปิดร่องระบายอากาศและช่องดูดอากาศ เครื่องจะต้องจัดวางอย่างมั่นคงหลังจากติดตั้งและไม่เอียง

18.4 การต่อระบบไฟฟ้า

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับระบบไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันระดับ I และอนุญาตให้ใช้งานต่อเมื่อมีจุดต่อสายดินป้องกันเท่านั้น
- การป้องกันนี้จำเป็นต้องได้รับการดำเนินการตามข้อมูลกำลังไฟบนป้ายกำกับรุ่นและข้อกำหนดที่บังคับใช้ในแต่ละพื้นที่
- เครื่องต้องไม่มีแรงดันไฟฟ้าขณะดำเนินการงานประกอบทั้งหมด
- อนุญาตให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับสายเชื่อมต่อที่มีให้ในชุดเท่านั้น
- สายเชื่อมต่อต้องเสียบเข้ากับด้านหลังตัวเครื่อง สายเชื่อมต่อยาว 5 เมตรสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้า
- อนุญาตให้เปลี่ยนสายเชื่อมต่อด้วยสายของแท้เท่านั้น ซึ่งสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้า


การเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับระบบไฟฟ้า

หมายเหตุ: อนุญาตให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับช่องเสียบไฟแบบมีหน้าสัมผัสป้องกันที่ติดตั้งตรงตามข้อกำหนดเท่านั้น


1. เสียบสายไฟต่อเชื่อมแบบมาตรฐานของสายไฟเข้ากับเครื่อง ตรวจสอบว่าเสียบสายไฟต่อเชื่อมแบบมาตรฐานแน่นดีแล้ว
2. เสียบปลั๊กไฟเข้าในช่องเกิดใกล้กับเครื่อง เมื่อติดตั้งเครื่อง ปลั๊กเสียบของสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงปลั๊กเสียบได้อย่างอิสระ ภายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบคงที่ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อสำหรับขั้วไฟฟ้าทั้งหมดติดตั้งอยู่ตามข้อกำหนดการติดตั้ง

18.5 การติดตั้งในตู้แขวนผนัง

โปรดสังเกตขนาดสำหรับการติดตั้งและระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในตู้ทรงสูง

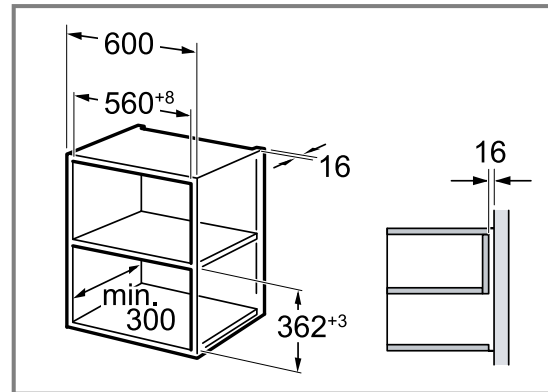


ติดตั้งตัวเครื่องให้อยู่ในระดับความสูงที่สามารถนำอุปกรณ์เสริมออกมาได้สะดวกเท่านั้น
ถอดขาตั้ง

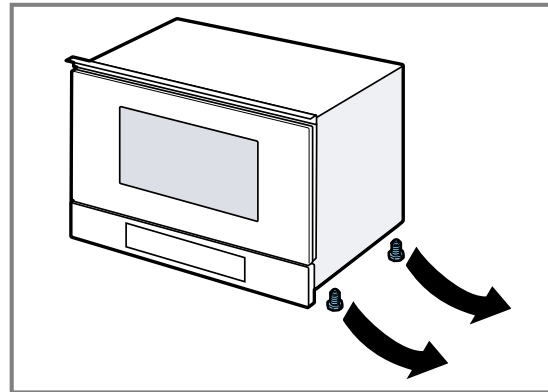


18.6 การติดตั้งในตู้ทรงสูง

โปรดสังเกตขนาดสำหรับการติดตั้งและระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในตู้ทรงสูง

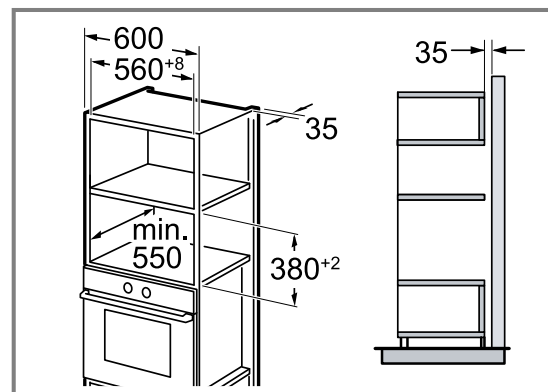


ติดตั้งตัวเครื่องให้อยู่ในระดับความสูงที่สามารถนำอุปกรณ์เสริมออกมาได้สะดวกเท่านั้น

ปรับตั้งขาตั้ง

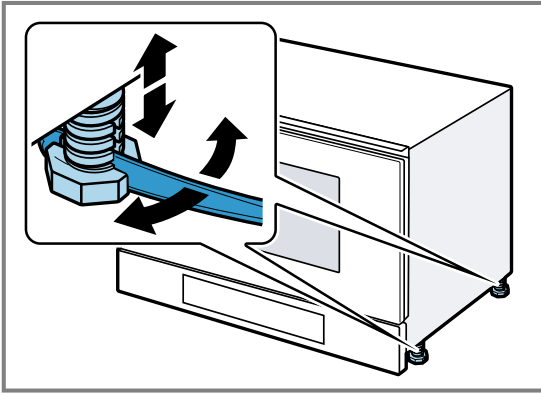


18.7 การติดตั้งตัวเครื่อง

1. ดันตัวเครื่องเข้าไปจนสุด

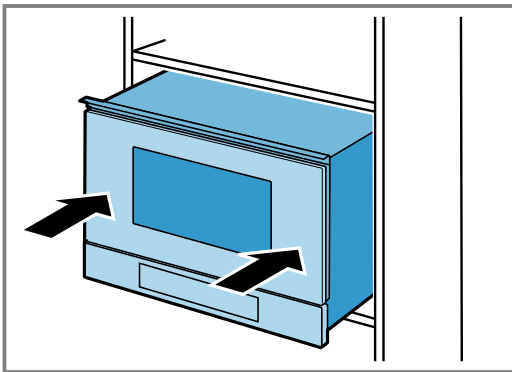


ห้ามหักงอ หนีบ หรือเดินสายเคเบิลเชื่อมต่อพาดบนขอบคม


2. ตรวจสอบระยะห่างจากเครื่องที่อยู่ติดกัน

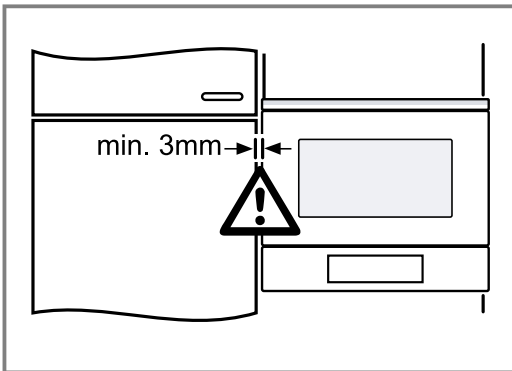


3. ข้อควรระวัง!
ตัวเครื่องอาจพลิกล้มลงมาด้านหน้าขณะเปิดฝาเครื่อง
▶ ยึดตัวเครื่องให้อยู่กับที่ขณะเปิดฝาเครื่อง
เปิดฝาเครื่องอย่างช้าๆ

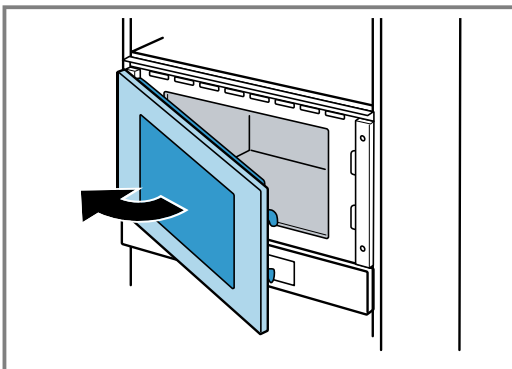

4. ขันตัวเครื่องเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ที่ด้านตรงข้ามกับบานพับให้แน่น

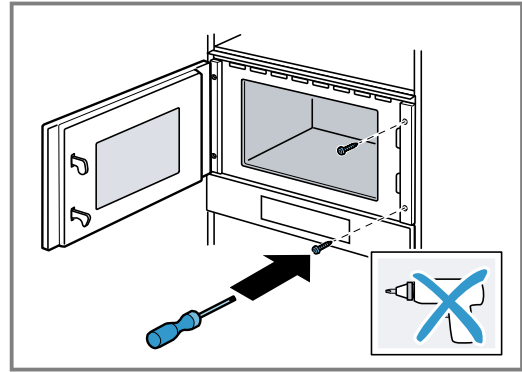


5. เจาะรูที่เฟอร์นิเจอร์ในด้านเดียวกับบานพับไว้ล่วงหน้าสำหรับยึดสกรู

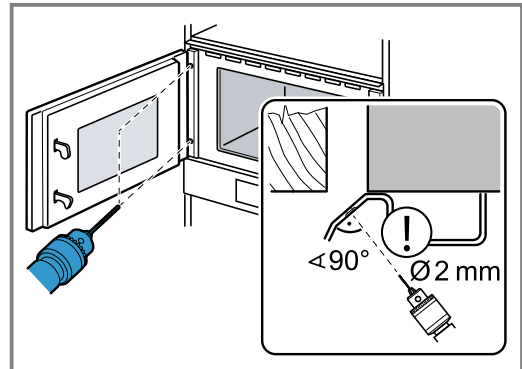

ปิดคลุมบานพับฝาเครื่อง

ใช้ส่วนเจาะไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.


6. กำจัดขี้เลื่อยออกจากช่องอบอาหาร
7. ขันตัวเครื่องเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ที่ด้านเดียวกับบานพับให้แน่น

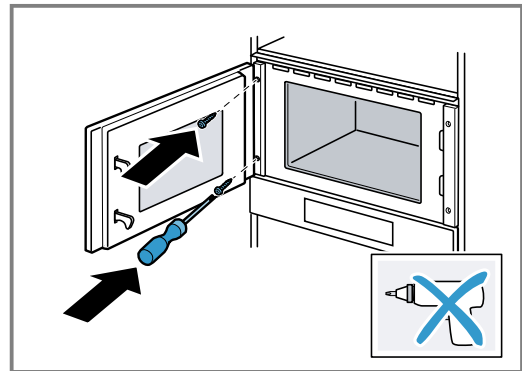


8. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์และฟิล์มติดป้องกันออกจากช่องอบอาหารและฝาเครื่อง

18.8 สำหรับเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวที่ไม่มีมือจับ ให้ใช้แถบมือจับในแนวตั้ง:


1. ติดตั้งชิ้นส่วนสำหรับเติมที่เหมาะสมทั้งสองด้านเพื่อปิดคลุมขอบที่อาจมีความคมและช่วยให้แน่ใจว่าประกอบเครื่องได้อย่างปลอดภัย

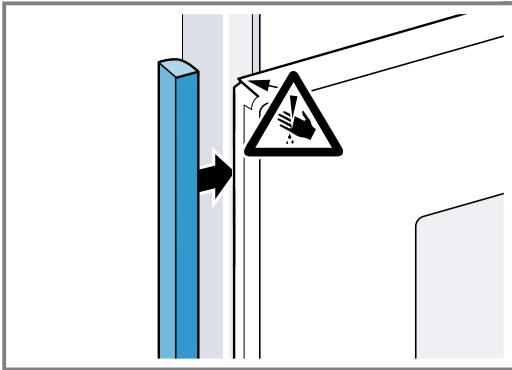

2. ยึดชิ้นส่วนเติมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์
3. เจาะรูชิ้นส่วนเติมและเฟอร์นิเจอร์เพื่อสร้างจุดต่อสกรู

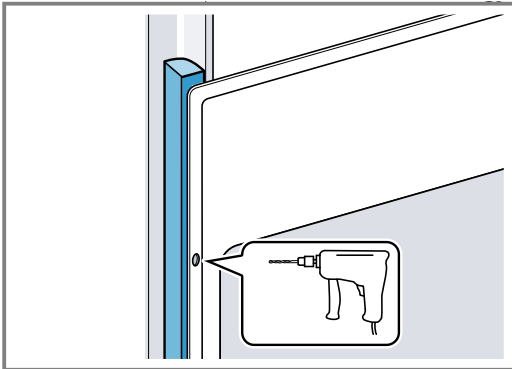

4. ยึดตัวเครื่องโดยใช้สกรูที่เหมาะสม

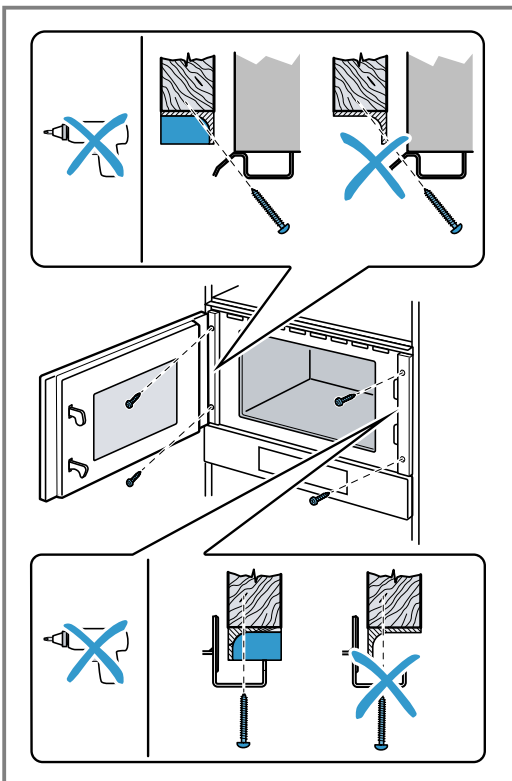

18.9 การถอดตัวเครื่อง

1. ตัดกระแสไฟฟ้าไหลเวียนในเครื่อง

2. คลายสกรูยึด
3. ยกตัวเครื่องขึ้นเล็กน้อย แล้วดึงออกจนสุด



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001884838 (040409)

th