

Haier

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง


คู่มือสำหรับผู้ใช้

สำหรับรุ่น

HSU-13/18VSWA03T

สารบัญ


การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	1-4
ชิ้นส่วนและหน้าที่การใช้งาน	5
การทำงาน	6-8
ขอควรระวัง	9
การบำรุงรักษา	10
ข้อมูลจำเพาะ	11
คำอธิบายการทำงานของฟังก์ชัน Wi-Fi	13

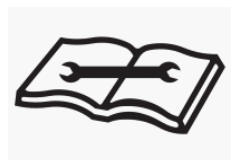

- ก่อนการใช้งานเครื่องปรับอากาศ กรุณาอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือฉบับนี้

คำเตือน :

- อย่าใช้วิธีการที่จะเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็งหรือการทำความสะอาดอื่นนอกเหนือจากจากที่แนะนำโดยผู้ผลิต
- เครื่องปรับอากาศต้องติดตั้งไว้ในห้องโดยต้องไม่อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น เตาแก๊ส, เครื่องทำความร้อน
- ห้ามเจาะหรือทำให้เกิดประกายไฟ
- โปรดทราบว่าสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศเป็นสารที่ไม่มีกลิ่น
- เครื่องปรับอากาศจะต้องติดตั้งไว้ในห้องที่มีพื้นที่อย่างน้อยขนาด 3 ตารางเมตร
- หากสายไฟได้รับความเสียหายจะต้องถูกซ่อมแซมโดยผู้ผลิต ตัวแทน หรือช่างผู้ชำนาญการเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- เครื่องปรับอากาศนี้สามารถใช้งานได้โดยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่บกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจหรือขาดประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นว่าพวกเขาได้รับการแนะนำและสอนการใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อความปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการเดินสายไฟต้องได้มาตรฐานและต้องมีการเดินสายดิน
- การเชื่อมต่อสายไฟ ไม่ควรใช้สายไฟขนาดเล็กกว่า 3 มิลลิเมตร
- ตรวจสอบจนมั่นใจว่าสายไฟและปลั๊กไม่ชำรุด ถ้าหากชำรุดให้เปลี่ยนใหม่โดยช่างผู้ชำนาญการ
- ติดตั้งสายดินแยกต่างหากสำหรับการจ่ายไฟซึ่งทำให้ง่ายในการเข้าถึงหลังจากการติดตั้ง
- ต้องติดตั้งเบรกเกอร์เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- อย่าใช้สารทำความเย็นอื่นนอกเหนือจากนํ้ายาทำความเย็น (R32) เท่านั้นเมื่อการติดตั้งย้าย หรือซ่อมแซม การใช้สารทำความเย็นอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือความเสียหายต่อระบบทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ

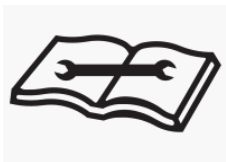

ก่อนใช้งานเครื่องปรับอากาศ
กรุณาอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือทางเทคนิค



ก่อนใช้งานเครื่องปรับอากาศ
กรุณาอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการทำงาน



เครื่องปรับอากาศนี้ใช้สารทำความเย็น R32
ระวังอันตรายจากไฟไหม้

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- กรุณาอ่านรายละเอียดคู่มือการติดตั้ง ก่อนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

เครื่องมือที่ใช้ติดตั้ง

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1. ไขควงแบบแฉก | 5. ประแจทอร์ค (ขนาด 17, 19, 26 mm) | 9. เกจแมนิโฟลด์ | 12. สว่าน |
| 2. เลื่อย | 6. เครื่องตัดท่อ | 10. เครื่องเช็คแก๊สรั่ว | |
| 3. สว่านไฟฟ้า, ดอกเจาะ | 7. เครื่องแฟลร์ปากท่อ | 11. เทปวัด | |
| 4. ประแจ (ขนาด 17, 19, 26 mm) | 8. มีด | | |

อุปกรณ์ที่บรรจุมา


No.	อุปกรณ์ที่บรรจุมา	จำนวน
①	รีโมท คอนโทรล	1
②	แบตเตอรี่	2
③	แผ่นติดตั้ง	1
④	สกรู	2

แผนผังการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในและภายนอกอาคาร

ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมสำหรับท่อ (ต้องจัดหาเอง)

จุดที่	ชื่อของชิ้นส่วน
(A)	เทปพันท่อน้ำยา
(C)	ข้อรัดยึดท่อ
(D)	สายไฟเชื่อมต่อ
(E)	ท่อน้ำทิ้ง
(F)	ฉนวนกันความร้อน
(G)	ปลอกสวมท่อ

แนวทางการต่อท่อ

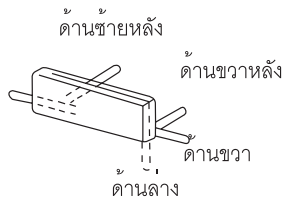


เครื่องบางรุ่นมีความแตกต่างกัน กรุณายึดรุ่นนั้นๆ เป็นหลัก

- เมื่อต้องการต่อท่อน้ำยาที่ยาวกว่า 7.5 m จะต้องเพิ่มน้ำยาแอร์ 20 g/m ตามรายละเอียดด้านล่าง

รายละเอียด	สำหรับ รุ่น 13K		
ความยาวท่อ	7.5m	10m	15m
น้ำยาแอร์ที่เพิ่ม	No need	50g	150g

รายละเอียด	สำหรับ รุ่น 18K		
ความยาวท่อ	7.5m	10m	25m
น้ำยาแอร์ที่เพิ่ม	No need	50g	350g

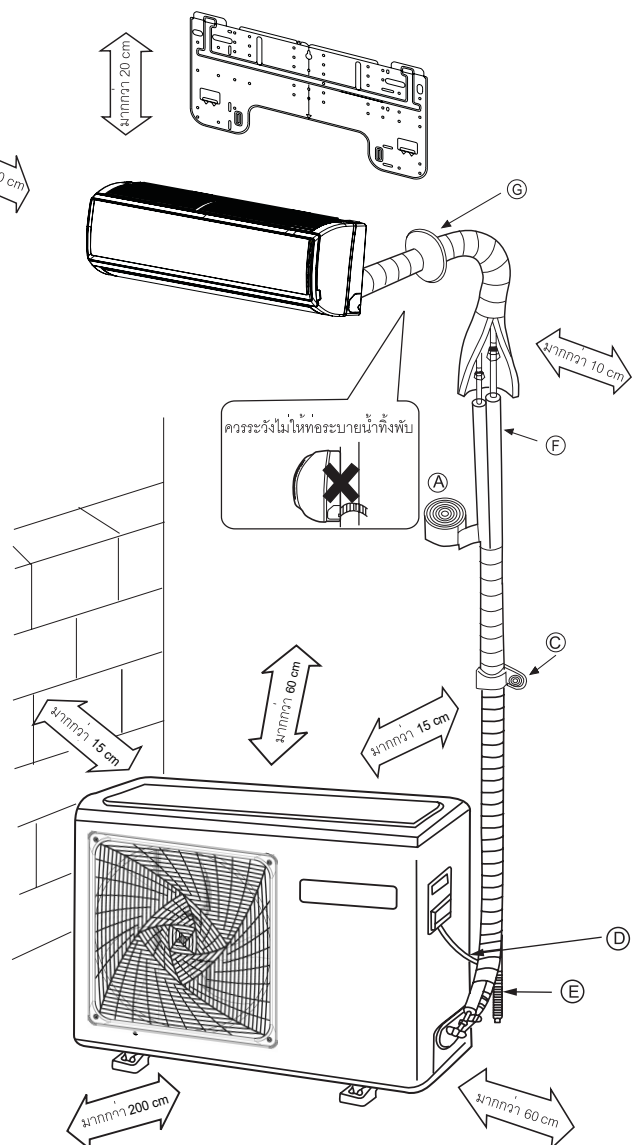

- ※ จากจุด (A) ถึง (G) จะมีชื่อตามตารางด้านบน
- ※ ระยะห่างของเครื่องภายในและพื้นห้องต้องไม่น้อยกว่า 2 m

ระยะการติดตั้ง (mm)		หน่วยภายนอก (mm)				
		L1	L2	L3	L4	L5
HSU-13VSWA03T		796	555	441	299	313
HSU-18VSWA03T		816	642	490	306	329

ขนาดหน้าตัดท่อ

- ในการติดตั้งท่อแก๊สและท่อของเหลว ควรจะติดตั้งขณะที่อุณหภูมิของท่อต่ำอยู่
- ควรเปลี่ยนอุปกรณ์หรือท่อให้ใกล้เคียงกับอุปกรณ์หรือท่อที่ติดตั้งอยู่เดิม


รายละเอียด	HSU-13/18VSWA03T	
ท่อของเหลว (φ)	6.35mm (1/4")	6.35mm (1/4")
ท่อแก๊ส (φ)	9.52mm (3/8")	12.7mm (1/2")

การติดตั้งเครื่องภายใน


1. การติดตั้งแผ่นติดตั้งและเจาะรูที่ผนังห้อง

เริ่มจากการติดตั้งแผ่นติดตั้ง

- หาตำแหน่งที่จะติดตั้งแผ่นติดตั้งให้แข็งแรง วัดระดับที่จะติดตั้งที่ผนังแล้วยึดสกรูหนึ่งตำแหน่ง
- วัดแผ่นติดตั้งให้ได้ระดับ แล้วขันสกรูทุกตัวให้แน่น
- วัดและหาตำแหน่งการเจาะรูเข้าผนังโดยอ้างอิงระยะจากรูปด้านล่าง

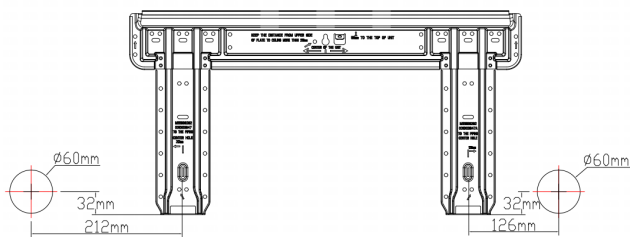


HSU-13/18VSWA03T

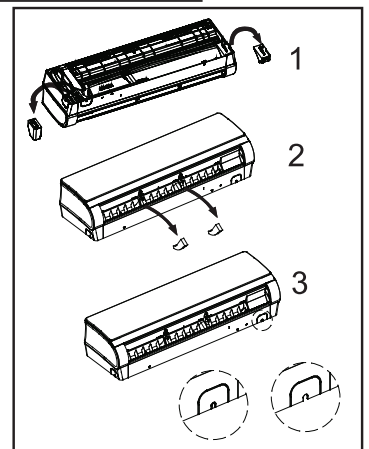

2. เจาะรูเข้าผนังและใส่ปลอกหุ้มท่อเข้าไป

- เจาะรูเข้าผนังให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60mm โดยให้เจาะด้านนอกต่ำกว่าด้านในห้องเล็กน้อย
- ใส่ปลอกสวมท่อและยึดให้เรียบร้อย

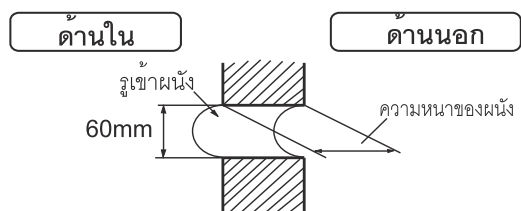

(แสดงหน้าตัดการเจาะรูเข้าผนัง) © ปลอกสวมท่อ

การติดตั้งและการเดินสายไฟ

ต่อสายไฟเข้าเครื่องภายในและเครื่องภายนอก

ถอดฝาครอบสายไฟออก

- ถอดฝาครอบสายไฟออกจากเครื่องภายใน โดยใช้ไขควงแฉกชั้นสองรูออก

ต่อสายไฟหลังจากการติดตั้งเครื่องภายใน


- ต่อสายไฟจากภายนอกห้องเข้าท่อนรูเข้าผนังเข้ามาภายในห้อง
- ดึงสายไฟเข้ามาต่อกับเครื่องภายในตามจุดที่ติดตั้งไว้

ก่อนการต่อสายเข้าเครื่องต้องให้แน่ใจว่า

- สายไฟที่ร้อยสายด้านหลังไม่ยื่นออกมาด้านหน้า
- สกรูที่ยึดบนสะพานไฟต้องไม่ยื่นออกมาด้านนอก
- ต้องแนบสายได้ต่อเข้าในท่อให้เรียบร้อย
- หลังจากต่อสายไฟแล้วให้ปิดฝาครอบสายไฟให้แน่น

Note เมื่อต่อสายไฟต้องแน่ใจว่าตัวเลขบนสะพานไฟของเครื่องภายในและเครื่องภายนอกตรงกัน ไมเช่นนั้น เครื่องจะไม่สามารถทำงานได้ และอาจเกิดความเสียหายกับเครื่องได้

- หากสายไฟได้รับความเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยศูนย์บริการหรือช่างที่มีความรู้ความสามารถเท่านั้น โดยชนิดของสายไฟที่ใช้คือ H05RN-F หรือ H07RN-F ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 mm²
- ถ้าฟิวส์ที่แผงวงจรขาด ให้เปลี่ยนโดยใช้ ฟิวส์ขนาด T 3.15A/250V
- ควรเลือกใช้สายไฟที่ได้มาตรฐาน
- หลังจากติดตั้งควรเลือกตำแหน่งติดปลั๊กไฟให้ง่ายต่อการใช้งาน
- ควรเลือกใช้สะพานตัดไฟให้เหมาะสมกับกำลังไฟฟ้าที่ให้ และขนาดของสายไฟไม่น้อยกว่า 3 mm
- ต้องติดตั้งเครื่องใช้ตามกฎหมายการเดินสายของการไฟฟ้า
- ควรต่อสายไฟเข้ากับเบรคเกอร์
- ควรติดตั้งเครื่องภายใน สูง 2.5 เมตร

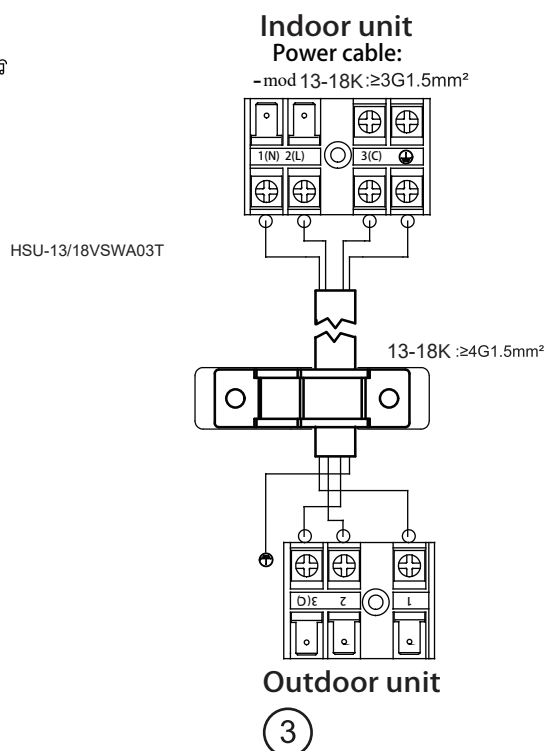


การติดตั้งเครื่องภายนอก

5 การทำสุญญากาศ

Step 1


ถอดฟลาคอร์บวาล์ว 2 ทางและวาล์ว 3 ทาง หลังจากนั้นเชื่อมต่อสายด้านแรงดันต่ำของแก๊สแมนิโฟลด์เข้าวาล์ว 3 ทาง เปิดวาล์วและเชื่อมต่อสายกลางของแก๊สแมนิโฟลด์กับเครื่องทำสุญญากาศ

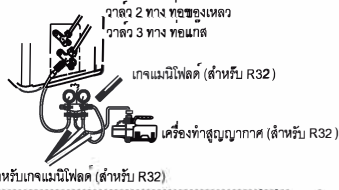

ท่อสำหรับแก๊สแมนิโฟลด์ (สำหรับ R32)


Step 2

เปิดวาล์วความดันต่ำที่แก๊สแมนิโฟลด์และเปิดเครื่องทำสุญญากาศ




Step 3

ทำสุญญากาศประมาณ 15 นาที แล้วอ่านแก๊สให้มีความดันประมาณ -0.1 MPA (-76 Cm Hg) ทิ้งไว้ 1-2 นาทีและเช็คค่าอีกครั้ง หากค่าเปลี่ยนให้ไล่อากาศออกและทำตามข้อ 3 อีกครั้ง

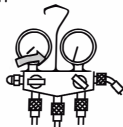

Step 4

เปิดวาล์ว 2 ทาง โดยหมุนออก 90 องศา นาน 6 วินาทีแล้วปิดวาล์ว 2 ทาง



Step 5

ตรวจสอบรอยรั่วมีรอยรั่วหรือไม่


ในกรณีที่ไม่มีแก๊สรั่วให้ตรวจสอบข้อต่อต่างๆ แล้วขันให้แน่น หากมีรอยรั่วให้ทำ Step 6



ถ้าไม่สามารถแก้ไขรอยรั่วได้ ให้ดูสารทำความเย็นกลับและตรวจสอบข้อต่อและทำสุญญากาศและทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง


Step 6

เปิดวาล์ว 2 ทางและ 3 ทางจนสุด

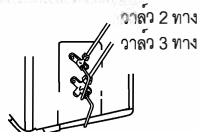

Step 7

เพื่อป้องกันสารทำความเย็นรั่วจะควรรีบปิดฟลาคอร์บวาล์วให้สนิทและขันด้วยประแจทอร์กอีกครั้ง

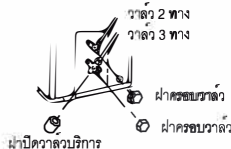

Step 8

หลังจากติดตั้งแล้วตรวจสอบการรั่วของสารทำความเย็นอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

- ถ้าสารทำความเย็นรั่วจะต้องดูสารทำความเย็นออกให้หมดแล้วทำสุญญากาศอีกครั้งหลังจากนั้นให้เติมสารทำความเย็นตามปริมาณที่ระบุไว้ที่เครื่องปรับอากาศ
- โปรดใช้เครื่องมือสำหรับสารทำความเย็น R32 เพราะความดันของสารทำความเย็นจะสูงกว่าทั่วไป ทำให้อาจได้รับอันตรายได้

การติดตั้งเครื่องภายนอก

1 การติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ

- แหล่งจ่ายไฟจะต้องใช้เฉพาะเครื่องปรับอากาศเท่านั้น (มากกว่า 10 A)
- ในกรณีที่ติดตั้งบริเวณที่มีความชื้นจะต้องต่อสายดินที่สะพานไฟด้วย
- ในการติดตั้งควรติดตั้งสะพานไฟทุกครั้ง

2 การติดและแต่งปลายท่อ


- ในการตัดท่อจะต้องใช้เครื่องมือสำหรับตัดปลายท่อเท่านั้น
- หลังจากตัดแล้วให้ตกแต่งปลายท่อที่ตัดและบานปลายท่อตามขนาดหน้าตัดท่อ

เครื่องมือบานท่อ R32	เครื่องมือบานท่อทั่วไป	
	แบบก้ามปู	แบบนอตหางปลา
A	0~0.5mm	1.0~1.5mm 1.5~2.0mm

ระยะบานปลายท่อ




1. ตัดท่อ



2. แต่งปลายท่อที่ตัด



3. ใส่ท่อสำหรับขัน




4. ลายปลายท่อ



ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง				
เฉียง	ขอบเสียหาย	ขอบเป็นรอย	ขอบไม่เต็ม	ขอบเกินออกมา	

3 การต่อท่อน้ำทิ้ง

- ติดตั้งท่อน้ำทิ้งให้ลาดเอียงลงและติดผก
- ไม่ควรติดตั้งท่อน้ำทิ้งตามรูปด้านล่าง

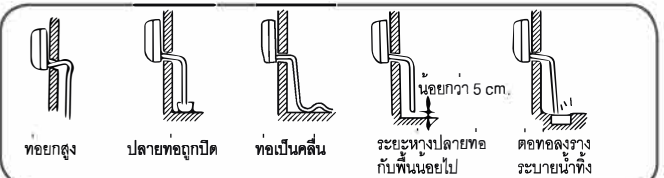

- ทดลองเทน้ำลงถาดน้ำทิ้งที่เครื่องภายใน เพื่อยืนยันว่าสามารถระบายน้ำทิ้งได้
- ในกรณีที่ติดตั้งท่อน้ำทิ้งภายในห้อง จะต้องหุ้มท่อด้วยวัสดุกันความร้อน

ตรวจสอบการติดตั้งและทดลองการทำงาน

โปรดอธิบายการทำงานที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้งาน

ตรวจสอบการทำงาน

เช็ค ☒ ในช่อง ☐ ต่อไปนี้

- ☐ มีรอยรั่วตามรอยต่อหรือไม่
- ☐ ท่อน้ำยากันความร้อนได้หรือไม่
- ☐ ต่อสายไฟเข้าสะพานไฟที่เครื่องภายนอกและเครื่องภายในหรือไม่
- ☐ สายไฟต่อจากสะพานไฟระหว่างเครื่องภายนอกกับเครื่องภายในหรือไม่
- ☐ ท่อน้ำทิ้งระบายน้ำดีหรือไม่
- ☐ เครื่องภายในติดตั้งปลอดภัยหรือไม่
- ☐ แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องถูกต้องหรือไม่
- ☐ เมื่อเครื่องทำงาน มีเสียงดังหรือไม่
- ☐ เครื่องทำความเย็นหรือทำความร้อนได้หรือไม่
- ☐ เมื่อเครื่องทำงานอุณหภูมิของห้องเป็นไปตามค่าที่ตั้งไว้หรือไม่

การทำงาน

เปิด/ปิดเครื่อง


1. โหมดการทำงาน

โหมดการทำงาน	รีโมทคอนโทรล	หมายเหตุ
AUTO		เมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานโหมด AUTO เครื่องจะปรับอุณหภูมิอัตโนมัติและปรับแรงลมอัตโนมัติ
COOL		ปรับอุณหภูมิตามที่ตั้งค่าไว้
DRY		เมื่อทำงานโหมด DRY เครื่องจะปรับอุณหภูมิต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ 2 °C เครื่องจะทำงานเป็นด้วยแรงลมต่ำ
FAN		ในการทำงานโหมด FAN เครื่องจะไม่ทำความเย็น ไม่สามารถตั้งอุณหภูมิ และไม่สามารถใช้งานโหมดตั้งเวลาอนหลับได้

2. ฟังก์ชัน FAN

การกด FAN SPEED แต่ละครั้งค่าจะเปลี่ยนดังนี้

รีโมทคอนโทรล :



3. ตั้งอุณหภูมิ

กดปุ่ม TEMP▲ / TEMP▼

TEMP▲ จะเพิ่มอุณหภูมิครั้งละ 1 °C หากกดค้างจะเพิ่มอุณหภูมิแบบเร็ว

TEMP▼ จะลดอุณหภูมิครั้งละ 1 °C หากกดค้างจะลดอุณหภูมิแบบเร็ว

การปรับทิศทางลม

ปรับทิศทางลมขึ้นและลง

COOL/DRY:

AUTO:

ปรับทิศทางซ้ายและขวา (ฟังก์ชันนี้มีเฉพาะบางรุ่น)




คำเตือน :

- เมื่ออากาศมีความชื้นสูงอาจเกิดหยดน้ำที่บานสวิงถ้าปรับบานสวิงไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด
- ไม่ควรปรับบานสวิงแนวราบให้ต่ำลง เพราะเมื่อทำงานเป็นเวลานาน อาจเกิดหยดน้ำขึ้นได้
- ในโหมด COOL ลมเย็นที่ปรับทิศทางอยู่ตลอดเวลาจะทำให้อากาศไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น
- รุ่น HSU-13VSWA03T, HSU-18VSWA03T มีฟังก์ชันการปรับทิศทางลมซ้ายขวาอัตโนมัติ สำหรับรุ่นอื่นเป็นแบบปรับทิศทางลมด้วยมือ

ระบบฉุกเฉินและการตรวจสอบ

ระบบฉุกเฉิน :

- ใช้ระบบนี้เมื่อรีโมทคอนโทรลเสียหรือสูญหาย
- เมื่อกดสวิทช์จะได้ยินเสียง “บีบ” 1 ครั้ง เครื่องจะเริ่มทำงาน
- ระบบเลือกโหมดการทำงานอัตโนมัติให้เหมาะสมกับอุณหภูมิห้อง

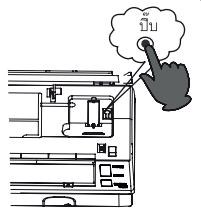

อุณหภูมิห้อง	รูปแบบการทำงาน	อุณหภูมิที่ตั้งไว้	รูปแบบตั้งเวลา	ความเร็วพัดลม
สูงกว่า 23 °C	COOLING	26°C	ไม่มี	อัตโนมัติ


(ทำงานลมเย็นเท่านั้น) อุณหภูมิห้อง	รูปแบบการทำงาน	อุณหภูมิที่ตั้งไว้	รูปแบบตั้งเวลา	ความเร็วพัดลม
ต่ำกว่า 23 °C	FAN	26°C	ไม่มี	อัตโนมัติ

- เครื่องจะไม่สามารถทำงานในโหมด DRY ได้

ระบบตรวจสอบ :


ระบบตรวจสอบจะใช้สวิทช์เดียวกับสวิทช์ฉุกเฉิน

- ใช้การตรวจสอบเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 16 °C เพื่อตรวจสอบว่าระบบทำงานปกติหรือไม่
- กดสวิทช์ค้างไว้ 5 วินาที จะมีเสียง “บีบ” 2 ครั้ง ปลอยนิ้วออก ระบบทำความเย็นและความเร็วลมจะตั้งไว้ที่สูงสุด
- หลังจากทำงาน 30 นาที เครื่องจะยกเลิกการทำงานอัตโนมัติ(เฉพาะรุ่น 24K)

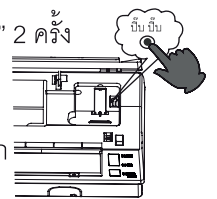

การตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่อง

- หลังจากที่เครื่องเริ่มทำงานให้เลือกโหมดการทำงานที่คุณต้องการ
- กดปุ่ม TIMER เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด TIMER ทุกครั้งที่กดปุ่มจอแสดงผลจะเปลี่ยนดังนี้



ตั้งเวลานาฬิกาให้ถูกเมื่อคุณเลือกตั้งเวลาเปิด ปิดเครื่อง(ตั้งเวลาเปิด, ตั้งเวลาปิด, ตั้งเวลาเปิด - ปิด) “ON”, “OFF” จะกะพริบ

3. กดปุ่ม ▼ ▲ เพื่อตั้งเวลา

▲ เมื่อกดปุ่มเวลาเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 ชั่วโมง หลังจาก 12 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ชั่วโมง

▼ เมื่อกดปุ่มเวลาลดลงครั้งละ 0.5 ชั่วโมง หลังจาก 12 ชั่วโมงลดลงครั้งละ 1 ชั่วโมง

4. ยืนยันการตั้งเวลา

หลังจากตั้งเวลาเสร็จ กดปุ่ม เพื่อยืนยัน ON หรือ OFF จะหยุดกะพริบ

5. ยกเลิกการตั้งเวลา

กดปุ่มตั้งเวลาจน ค่าการตั้งเวลาหายไป


คำแนะนำ :

เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือไฟฟ้ดับ ค่าการตั้งเวลาที่ได้ตั้งไว้จะถูกยกเลิก

การทำงาน

■ ฟังก์ชันนอนหลับ (Sleep Mode)


กดปุ่ม SLEEP ที่รีโมทคอนโทรล เพื่อใช้งานฟังก์ชันนอนหลับ
กดอีกครั้งเพื่อยกเลิกฟังก์ชัน

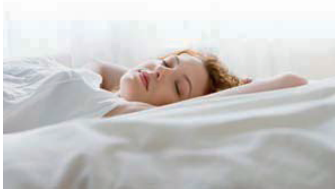

การทำงาน

1. โหมด COOL, DRY

เมื่อทำงานได้ 1 ชั่วโมงอุณหภูมิห้องจะเพิ่มขึ้นจากที่ตั้งไว้ 1 °C
หลังจากนั้นอีก 1 ชั่วโมง อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีก 1 °C หลังจากนั้น
อุณหภูมิจะคงที่ตลอด 6 ชั่วโมงและจะหยุดการทำงาน ภายใต้
การทำงานของระบบตั้งเวลาการนอนหลับอุณหภูมิจะสูงกว่าอุณหภูมิ
ที่ตั้งไว้ทำให้อากาศภายในห้องไม่ต่ำเกินไป

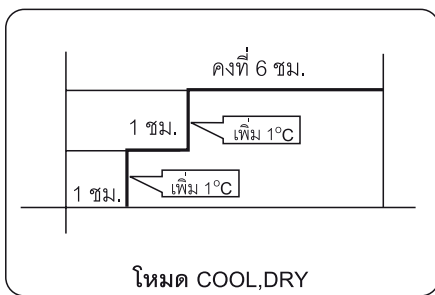

2. โหมด AUTO

เครื่องปรับอากาศจะเลือกอุณหภูมิให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

3. โหมด FAN

ไม่สามารถใช้งานในฟังก์ชัน SLEEP ได้

4. เมื่อการทำงานการตั้งเวลาการนอนหลับทำงานเกิน 8 ชั่วโมง
จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้ หากต้องการตั้ง TIMER
ให้ตั้งหลังการตั้งฟังก์ชันนอนหลับสบาย ไม่สามารถตั้งก่อน
ฟังก์ชันนอนหลับสบายได้ และถ้าคุณยกเลิกฟังก์ชัน TIMER
ฟังก์ชันนอนหลับสบายจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

ข้อแนะนำเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง

กดปุ่ม Sleep 10 ครั้งภายใน 5 วินาที และเข้าฟังก์ชันนี้หลังจาก
ได้อินเสียงดังขึ้น 4 ครั้ง และกดปุ่ม Sleep 10 ครั้งภายใน 5 วินาที
และเข้าฟังก์ชันนี้หลังจากได้อินเสียงดังขึ้น 2 ครั้ง เพื่อยกเลิกฟังก์ชัน
การทำงานนี้

ฟังก์ชันการทำงานเมื่อไฟฟ้าขัดข้องและติดอีกครั้ง

เมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานในครั้งแรก คอมเพรสเซอร์จะทำงานหลัง
จากเวลาผ่านไปอย่างน้อย 3 นาทีหากไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อไฟฟ้ากลับ
มาปกติ คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ
3 นาที

■ ฟังก์ชัน TURBO / QUIET

(1) ฟังก์ชัน TURBO

เมื่อคุณต้องการความเย็นอย่างรวดเร็วคุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้
เมื่อคุณอยู่ในโหมด COOL เครื่องจะปรับทิศทางลมสูงสุดอัตโนมัติ

(2) ฟังก์ชัน QUIET

เมื่อคุณต้องการความเงียบคุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ ในโหมด COOL
เครื่องปรับอากาศจะปรับความเร็วลมต่ำสุด

กดปุ่ม TUEBO หรือ QUIET อีกครั้งเพื่อยกเลิก

■ การทำงานระบบทิศทางลมเพื่อสุขภาพ

1 กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำงาน

การกำหนดการทำงานที่มอบความรู้สึกสบาย

2 ตั้งค่าฟังก์ชัน การไหลเวียนของอากาศ

กดปุ่มเลือก “Healthy Airflow” รีโมทคอนโทรลเลอร์
จะเปลี่ยนไปตามตัวอย่างด้านล่าง



ข้อสังเกต :

ไม่สามารถดึงบานสวิงลมออกด้วยมือได้ไม่เช่นนั้น บานสวิง
อาจจะทำงานไม่ถูกต้อง ถ้าบานสวิงทำงานไม่ได้ บานสวิงจะ
ปิดสักระยะแล้วทำงานใหม่โดยจะปรับตามที่ได้ตั้งรีโมทไว้

ข้อแนะนำ:

- เมื่อทำงานระบบทิศทางลมเพื่อสุขภาพตำแหน่งของบานสวิงลมเข้า
และออกจะคงที่
- เมื่อทำงาน COOL ควรเลือกโหมด “ ”
- เมื่อทำงาน COOL และ DRY เป็นเวลานานภายใต้ความชื้นสูง
จะทำให้เกิดหยดน้ำเกาะบานสวิงลมออกได้

■ ข้อควรทราบ

เมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานด้วยฟังก์ชัน fan speed แบบ low
หรือ quiet ต่อเนื่อง 45 นาที บานสวิงจะถูกปรับให้อยู่ในตำแหน่ง
กว้างสุดโดยอัตโนมัติ และในขณะเดียวกันแรงลมก็จะปรับแรงขึ้น
เมื่อทำงานต่อเนื่องไปอีก 45 นาที ตำแหน่งของบานสวิง และแรง
ลมจะถูกปรับกลับมาทำงานในโหมดปกติ (ตำแหน่งบานสวิงจะ
แตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับ การปรับตั้งไว้ที่รีโมทคอนโทรล)
ฟังก์ชันนี้จะหมุนวนรอบทุก 90 นาที

การทำงาน

ระบบ HEALTH

เมื่อกดปุ่ม HEALTH บนรีโมทคอนโทรลจะแสดงไอคอน  และฟังก์ชัน HEALTH จะเริ่มทำงาน

กดปุ่ม HEALTH อีกครั้งและเพื่อยกเลิกฟังก์ชันนี้

ฟังก์ชันการฆ่าเชื้อ ด้วยรังสี UV :โดยใช้รังสีแบบ UVC รังสีอัลตราไวโอเล็ตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการฆ่าเชื้อโรค เพื่อกำจัดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เป็นอันตรายเช่นแบคทีเรียในอากาศซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพอากาศที่ดี

เครื่องกำเนิดไอออนประจุลบในเครื่องปรับอากาศสามารถสร้างประจุลบจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับสมดุลของปริมาณประจุลบในอากาศและยังฆ่าเชื้อแบคทีเรียและแรงให้ฝุ่นตกตะกอนฝุ่นในห้องและทำให้อากาศในห้องสะอาดขึ้น

หมายเหตุ

1. แนะนำให้เปิดฟังก์ชันการฆ่าเชื้อรังสี UV เป็นเวลา 2 ชั่วโมงขึ้นไปในหนึ่งวัน เวลาการใช้ที่นานขึ้น จะส่งผลต่ออายุการใช้งานของหลอด UV
2. อย่ามองไปที่หลอด UV โดยตรงหรือสัมผัสด้วยมือของคุณเมื่อเปิดฟังก์ชันฆ่าเชื้อ กรุณาปิดฟังก์ชันฆ่าเชื้อก่อนเปิดแผง
3. แสงสีฟ้าอาจปรากฏขึ้นใกล้กับช่องของเครื่องปรับอากาศเมื่อเปิดฟังก์ชันฆ่าเชื้อ
4. หลอด UV ถึงจะสว่างขึ้นเมื่อพัดลมภายในเริ่มทำงานและเปิดฟังก์ชัน Health เท่านั้น
5. โมดูล UVC จะฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ตและจะเรืองแสงเมื่อทำงาน หากในเวลากลางคืนแสงที่ปล่อยออกมารบกวนการนอนหลับหรือทำให้คุณไม่สบายใจ หรือรบกวนการนอนหลับของคุณ ให้ปิดฟังก์ชันนี้

คู่มือการใช้งาน 3 ระดับในฟังก์ชันการประหยัดพลังงาน ECO

1. โหมดการปรับทั้ง 3 ระดับเป็นฟังก์ชันการประหยัดพลังงานเมื่อเข้าสู่โหมดนี้รีโมทควบคุมจะแสดงสัญลักษณ์ประหยัดพลังงาน“ECO”
 2. เมื่อกดปุ่มเปิดเครื่องจะเข้าสู่โหมด Cool และอุณหภูมิจะแสดงผลที่รีโมท “L1” หลังจากนั้น 5 วินาที จะแสดงผลตามค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ในขณะที่เครื่องทำงาน เมื่อกดปุ่ม “ECO” 1 ครั้ง จะแสดงผลที่รีโมท “L1” หลังจากนั้น 5 วินาที จะแสดงผลตามค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ในขณะที่เครื่องทำงานจะสามารถ ประหยัดไฟได้ 20% เมื่อแสดงผล “L1” หลังจากนั้นกดปุ่ม “ECO” 1 ครั้งจะแสดงผลที่รีโมท “L2” หลังจากนั้น 5 วินาที จะแสดงผลตามค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ในขณะที่เครื่องทำงานจะสามารถ ประหยัดไฟได้ 40% เมื่อแสดงผล “L2” หลังจากนั้นกดปุ่ม “ECO” 1 ครั้ง จะแสดงผลที่รีโมท “L3” หลังจากนั้น 5 วินาที จะแสดงผลตามค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ในขณะที่เครื่องทำงานจะสามารถประหยัดไฟได้ 60% และเมื่อกดปุ่ม “ECO” อีก 1 ครั้งจะเป็นการยกเลิกโหมด “ECO”
 3. เมื่อแสดงผลอุณหภูมิที่ตั้งไว้ กดปุ่ม “ECO” 1 ครั้ง จะแสดงผลการทำงานของระดับที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้
 4. โหมด “FAN” จะไม่มีผลกับฟังก์ชัน “ECO” เมื่อกดปุ่ม TURBO, FAN และปุ่ม Power สามารถยกเลิกโหมดประหยัดพลังงานได้
 5. เมื่อตั้งโหมด ECO ระดับ L3 นั้น จะสามารถ ประหยัดไฟได้ถึง 60% จึงทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานหรือความร้อน
- แนะนำให้ผู้ใช้งานปรับตามสภาพความเป็นจริง ตั้งค่าอยู่ที่ระดับ L2 หรือ L1 ทั้งนี้จะทำให้ได้รู้สึกผ่อนคลายสบายและประหยัดพลังงานไปพร้อมๆ กัน


ระบบการทำงานของ I FEEL

1. เฉพาะทำความเย็นเท่านั้น/ การทำงานในโหมด Auto (โหมดอื่นๆ ไม่ สามารถดำเนินการได้)
2. วางรีโมทคอนโทรลให้ พอดีกับตัวเครื่องปรับอากาศ แล้ว เมื่อกดปุ่ม “I FEEL” บนหน้าจอของรีโมทคอนโทรลจะแสดงรูปไอคอน “I FEEL” เครื่องปรับอากาศก็จะตั้งอุณหภูมิและความเร็วลมโดยอัตโนมัติ และทำการส่งต่อ ไปยังแผงวงจรทุกๆ 3 นาที และเครื่องปรับอากาศก็จะทำงานตามค่า มุมลนี้
3. ออกจากโหมด “I FEEL” เมื่อ ปิดเครื่องหรือกดปุ่ม “I FEEL” อีกครั้ง หรือเปลี่ยนไป ใช้งานในโหมดอื่นๆ

การทำงาน

การทำงานของเซนเซอร์ ECO

กดปุ่ม ECO SENSOR ทุกครั้งที่มักจะเปลี่ยนแปลงดังนี้



หมายเหตุ :

เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวใช้เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของรังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์ ซึ่งในเงื่อนไขต่อไปนี้อาจตรวจไม่แม่นยำ:

อุณหภูมิห้องสูง โดยที่อุณหภูมิห้องใกล้เคียงกับอุณหภูมิของร่างกาย

ผู้ใช้งานใส่เสื้อผ้าเยาะหรือนอนหงายหรือนอนหงายความเร็วของการเคลื่อนไหว

ของผู้ใช้งานไวเกินกว่าความไวของเซนเซอร์

สัตว์เลี้ยงเคลื่อนที่บ่อยครั้งหรือแกว่งไปมาบ่อยครั้งของผ้าม่านหรือวัตถุภายในอาคาร

อื่น ๆ ที่เกิดจากลมเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่อยู่นอกเหนือระยะการตรวจจับ

ของเซนเซอร์

เครื่องภายในด้านซ้ายและด้านขวาติดตั้งใกล้กับกำแพงมากเกินไป มีแสงส่องมาในห้อง

โดยตรง เครื่องปรับอากาศทำงานในห้องที่มีบรรยากาศโดยรอบอุณหภูมิผันผวน

อย่างรวดเร็ว.

นอกจากนี้หากบุคคลนั้นอยู่ที่ขอบเขตของอากาศสองหรือสามบริเวณลมพัด

ส่งที่ตามมากับอากาศต่อไปนี้จะถูกส่งไปยังทั้งสองพื้นที่ตามลำดับหรือถูกกวาดโดยอัตโนมัติ

การหลีกเลี่ยงอากาศจะหลีกเลี่ยงทั้งสองบริเวณนี้หรือถูกกวาดโดยอัตโนมัติ

ความแม่นยำความชื้น

ในโหมดความแม่นยำความชื้น อุณหภูมิ ช่วงการควบคุม คือ 16°C-30°C

เมื่อความเร็วพัดลมแสดงเป็นอัตโนมัติ (สถานะเพิกเฉยค่าเริ่มต้น) เป็นโหมด

ความชื้นที่แม่นยำและเครื่องปรับอากาศจะควบคุม อัตโนมัติและควบคุมความ

ชื้นสัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อมภายในห้อง 40% -55%

ถ้าหากคุณปรับความเร็วพัดลมด้วยตนเองเป็นตำแหน่งสูง กลางและต่ำ

จากนั้นเครื่องปรับอากาศจะเข้าสู่การลดความชื้น หากตั้งค่าความเร็วพัดลมเป็นอัตโนมัติ

เครื่องจะเข้าสู่โหมดความชื้นอัจฉริยะอีกครั้ง

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องปรับอากาศ

ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมตามอุณหภูมิห้องจริง ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม	ไม่วางสิ่งของขวางทางลมเข้า-ออก ปิด
ปิดประตูและหน้าต่างเมื่อเริ่มใช้เครื่องติดผ้าม่านหรือมู่ลี่เพื่อป้องกันแสงแดดส่อง ติดผ้าม่านหรือมู่ลี่เพื่อป้องกันแสงแดดส่อง	ปิดสวิทช์เมื่อไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานานๆ ปิด
ปรับบานพับเครื่องอย่างถูกวิธี	ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่อง

ห้ามใช้วัสดุเหล่านี้ทำความสะอาด

น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฟีนอล น้ำยาซักล้าง

ห้ามใช้น้ำร้อนเกิน 40 °C เพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศเสียหายและเปลี่ยนรูปได้

การทำความสะอาดแผ่นกรอง

- เปิดฝาดรอป ดึง แล้วพลิกขึ้น
- นำผ้ากรองออก จับตรงกลางแล้วดึงลงจนหลุดจากตัวยึด
- ทำความสะอาดโดยใช้ลมเป่า หรือล้างน้ำ แล้วเป่าให้แห้ง
- ใส่แผ่นกรองกลับโดยใส่เอาด้านหน้าออก ให้แนบใจว่าติดกับตัวยึดเรียบร้อยแล้ว
- ปิดฝาดรอป

ทำความสะอาดทุก 2 สัปดาห์

การทำความสะอาดรีโมทคอนโทรล

ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาด ไม่ใช่ผ้าชุบน้ำหรือสารเคมี

การทำความสะอาดตัวเครื่อง




ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาด ไม่ใช่ผ้าชุบน้ำหรือสารเคมี

ขอควรระวัง

⚠ คำเตือน

กรุณาติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญ จากตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ เพื่อทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้ามติดตั้งด้วยตนเองเพราะอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร ไฟดูด หรือน้ำรั่วซึมเข้าเครื่องได้

⚠ คำเตือน

เมื่อพบสิ่งผิดปกติภายในเครื่องปรับอากาศ เช่น รอยไหม้ หรือรูรั่ว ให้ปิดสวิทช์หยุดการทำงานทันทีแล้วรีบติดต่อศูนย์บริการ	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระแสไฟเพียงพอและมีอุปกรณ์ตัดกระแสไฟ	ติดตั้งท่อระบายน้ำอย่างถูกวิธี
 ปิด  ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	  ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เสียบปลั๊กเครื่องปรับอากาศให้แน่น	ใช้กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม	1. ห้ามใช้สายไฟที่มีการต่อสาย 2. ห้ามติดตั้งในบริเวณที่อาจเกิดการรั่วซึมของวัตถุไวไฟ 3. ห้ามติดตั้งในบริเวณที่สัมผัสกับหมอกควันหรือสารระเหย
 ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	         


การบำรุงรักษา

การติดตั้งและทำความสะอาด


1. เปิดช่องลมด้านหน้า
ฝาปิดช่องลมด้านหน้ามีชุด top plate
คอยค้ำอยู่ทางด้านขวา




2. ถอดแผ่นกรองอากาศ
ดันแผ่นกรองอากาศให้หลุดจากล็อก
แล้วดึงลงทางด้านล่าง

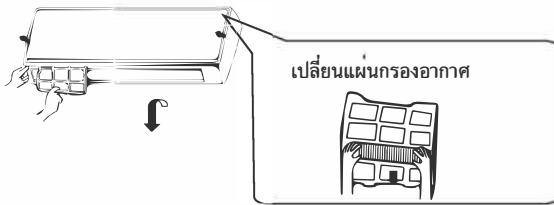

3. ใส่ชิ้นก้ำจัดแบคทีเรีย
ใส่ชิ้น VC หรือชิ้นก้ำจัดแบคทีเรียที่แผ่นกรอง
กวด bottom frame ของชั้น AIP และกดมือจับในครั้ง
เดียวกัน และถอดชั้น AIP โดยการหมุนออก

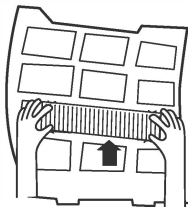

4. ติดตั้งชิ้นก้ำจัดแบคทีเรีย

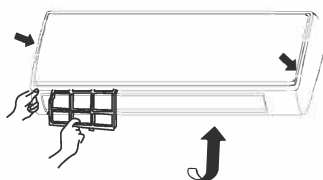

5. ปิดช่องลมด้านหน้า
วางชุด top plate และปิดช่องลมด้านหน้าลง

หมายเหตุ :

- เพื่อการรักษาแผ่นกรองแบคทีเรีย อย่างมีประสิทธิภาพสูง ควรทำความสะอาดเครื่องไปตามสภาวะแวดล้อมในการใช้งาน แปร่งทำความสะอาดแผ่นกรองแบคทีเรียและทำความสะอาดด้วยน้ำ หลังจากทำความสะอาดแผ่นกรองแบคทีเรีย ให้วางลงในที่แห้งและรอจนแห้งทั้งหมดเมื่อแน่ใจว่าแผ่นกรองแบคทีเรียแห้งดีแล้วให้กลับไปยังตำแหน่งเดิมในการใช้งานควรจำว่าควรทำความสะอาดแผ่นกรองบ่อยๆ
- ต้องเก็บไว้ในที่ร่มอากาศเย็นและสถานที่แห้ง
- อย่าตากไวโตนแสงแดดเป็นเวลานานมิฉะนั้นประสิทธิภาพการกรองเชื้อแบคทีเรียจะต่ำลง

ระบบฉุกเฉินและการตรวจสอบ

เหตุการณ์ดังต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการใช้งาน


1. ระบบการป้องกันของเครื่องปรับอากาศ
การป้องกันคอมเพรสเซอร์
 - คอมเพรสเซอร์ไม่สามารถเริ่มทำงานได้ทันทีหลังจากหยุด จะสามารถทำงานได้อีกครั้งหลังจาก 3 นาที
2. มีหมอกสีขาวออกจากเครื่องแฟนคอยล์
 - อาจมีหมอกสีขาว เนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างช่องลมเข้าและช่องลมออกในรูปแบบระบบทำความเย็นในสภาวะแวดล้อมภายในบ้านที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง
3. เสียงฟู่เบา ๆ จากเครื่องปรับอากาศ
 - ท่านอาจได้ยินเสียงฟู่ เมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานหรือเพิ่หยุดการทำงาน เสียงนี้เป็นเสียงการไหลของน้ำยาทำความเย็นระหว่างคอมเพรสเซอร์เดินหรือหยุด
 - ท่านสามารถได้ยินเสียงพลาสติกถื่น เมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานหรือเพิ่หยุดการทำงาน ซึ่งเป็นสาเหตุจากการขยายตัวของปริมาณความร้อนและการหดตัวของระบบความเย็นของอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกในตัวเครื่องเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปอาจได้ยินเสียงดังจากบานปรับทิศทางลม ถ้ามีการติดตั้งบานปรับทิศทางลมเข้าไปตำแหน่งเดิมและเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง
4. มีฝุ่นออกจากเครื่องแฟนคอยล์
 - เป็นสภาวะปกติของเครื่องเมื่อไม่ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลานานหรือในการใช้งานครั้งแรก
5. มีกลิ่นแปลก ๆ ออกจากตัวเครื่องแฟนคอยล์
 - สิ่งนี้อาจเกิดจากตัวเครื่องแฟนคอยล์ ดูดกลิ่นที่ซึมอยู่ในวัสดุก่อสร้างจากเฟอร์นิเจอร์ หรือควัน ผ่านตัวเครื่อง
6. การหยดของน้ำที่ผิวภายนอกเครื่องแฟนคอยล์ อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการทำความเย็นในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง(ความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 80 %) ให้ปรับบานปรับทิศทางลมแนวนอน เป็นตำแหน่งช่องลมออกมากที่สุดและเลือกความแรงลมที่ตำแหน่งสูงสุดเพื่อลดการหยดของน้ำ
7. ฟังก์ชันการรีสตาร์ทเครื่องใหม่โดยอัตโนมัติ (Auto-restart)
 - ข้อผิดพลาดในระบบแหล่งจ่ายพลังงานในระหว่างการใช้งาน จะทำให้เครื่องหยุดการทำงานทั้งหมด เมื่อไฟฟ้าเป็นปกติเครื่องจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติพร้อมกับเก็บรักษารูปแบบที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ด้วยฟังก์ชันหน่วยความจำ
8. การเกิดฟ้าแลบ หรือการทำงานของโทรศัพท์ไร้สายภายในรถยนต์ใกล้เคียงกับเครื่อง อาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องทำงานผิดปกติให้ปิดสวิตช์เบรกเกอร์ และเปิดใหม่อีกครั้ง กดปุ่ม ON/OFF บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเริ่มการใช้งานเครื่องปรับอากาศ

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องปรับอากาศ			HSU-13VSWA03T	HSU-18VSWA03T
ความสามารถทำความเย็น (วัตต์)			3,900	5,300
พิกัดกระแสไฟฟ้า (แอมป์)			6.2	8.5
พิกัดกำลังไฟฟ้า (วัตต์)			1050	1,670
เครื่องปรับอากาศภายใน	ขนาด	สูง(มม.)	313	313
		กว้าง(มม.)	895	895
		ลึก(มม.)	236	236
	น้ำหนักสุทธิ(กิโลกรัม)		12.7	12.7
เครื่องปรับอากาศภายนอก	ขนาด	สูง(มม.)	553	642
		กว้าง(มม.)	800	820
		ลึก(มม.)	280	306
	น้ำหนักสุทธิ(กิโลกรัม)		29.4	35.2

คำอธิบายการทำงานของฟังก์ชัน Wi-Fi

แผนภาพโครงสร้างการทำงานของระบบ

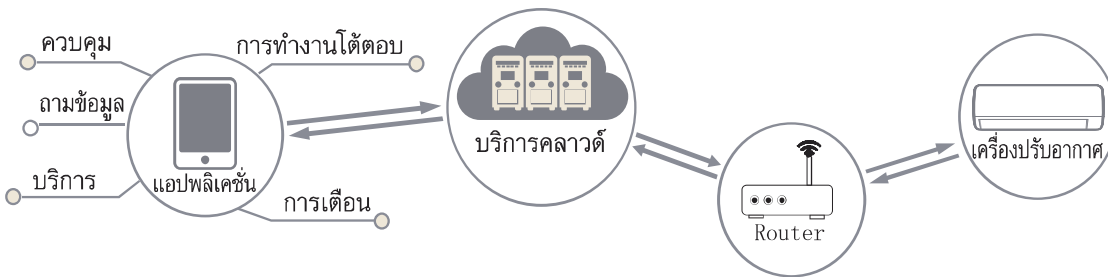

สภาวะแวดล้อมการทำงานของแอปพลิเคชัน

ต้องใช้งานร่วมกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และ Wireless Router ซึ่ง
Wireless Router จะต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ใช้ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android:



สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
ต้องการระบบ iOS9.0 หรือสูงกว่า



สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
ต้องการระบบ Android 5.0 หรือสูงกว่า

วิธีการตั้งค่าระบบ

สแกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Hai Smart”

นอกจากนี้ยังสามารถไปที่แอปพลิเคชันสโตร์บนอินเทอร์เน็ต เช่น App Store (iOS) หรือ GooglePlay (Android) และค้นหาแอปพลิเคชัน “Hai Smart” เพื่อทำการดาวน์โหลด

หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนและเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับ
เครื่องปรับอากาศ จากนั้นจึงจะสามารถใช้งาน
เครื่องปรับอากาศได้



สแกน QR Code
เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป

บริษัท Qingdao Haier Technology Co., Ltd. ขอประกาศว่า
อุปกรณ์สัญญาณวิทยุประเภท Wi-Fi Module ชนิดนี้
มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ Directive 2014/53/EU
ไม่มีข้อจำกัดของการใช้งาน



มาตรฐานการรับรอง:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
ช่วงความถี่:	2400 MHz ถึง 2483.5 MHz
กำลังส่งสัญญาณ (EIRP) สูงสุด:	ไม่เกิน 20 dBm