


คู่มือการใช้งาน
เครื่องทำน้ำแข็ง
ICE MAKER ICQ3

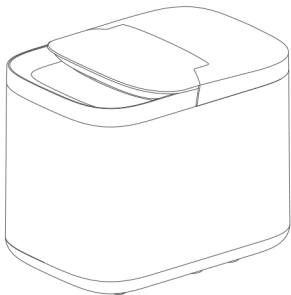

Model: ICEQ3

01 / สำคัญ

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คำเตือน

- 1.สารทำความเย็นของผลิตภัณฑ์นี้สามารถติดไฟควรเก็บในพื้นที่อากาศถ่ายเทและอยู่ห่างจากแหล่งจุดติดไฟเช่นความร้อนและเปลวไฟเพื่อป้องกันไฟไหม้
- 2.ห้ามมีสิ่งกีดขวางรอบตัวเครื่องเพื่อให้ระบายอากาศได้
- 3.ห้ามใช้วิธีการอื่นเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็ง
- 4.หลีกเลี่ยงการทำลายแผงวงจรการทำงาน
- 5.ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตให้มาในชุด
- 6.ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อต้องตั้ง
- 7.ห้ามเก็บวัตถุระเบิดและวัตถุไวไฟไว้ในเครื่องเช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุอัดก๊าซ
- 8.ใช้น้ำดื่มในการทำน้ำแข็งเท่านั้น
- 9.ระบบทำความเย็นมีสารทำความเย็นแรงดันสูงอย่าทำให้ระบบทำความเย็นเสียหายการบำรุงรักษาระบบทำความเย็นจะต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
- 11.หลังจากอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ้นสุดลงกรุณาส่งเครื่องให้ศูนย์รีไซเคิล
- 12.ห้ามใช้เครื่องหากภายนอกเสียหายจะทำให้เกิดการรั่วไหลของ UV-A ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อดวงตาและผิวหนังของเราได้

ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้ในครัวเรือน จึงพามาชัย :

ห้องครัว ร้านอาหาร ร้านค้าสำนักงาน โรงแรม ฟาร์ม
การขายปลีกแบบไม่มีหน้าร้านและอื่นๆ
สัญลักษณ์แจ้งเตือนด้านความปลอดภัย
ข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะปรากฏขึ้นตามสัญลักษณ์แจ้งเตือนความปลอดภัย
คำว่า "DANGER" และ "WARNING"
หากคุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ คุณอาจได้รับบาดเจ็บสาหัส
ข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะบอกคุณถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
อีกทั้งยังบอกวิธีลดโอกาสการเกิดการบาดเจ็บและสิ่งที่อาจเกิดขึ้น
หากคุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย

คำแนะนำ:


หากเครื่องทำน้ำแข็งกำลังใช้งานหรือทำน้ำแข็ง
โปรดอย่าสัมผัสแผงคอนโทรลจะส่งทำให้ผิวหนัง
ถูกทำลายจากความเย็นจัด

ก่อนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
ขั้นพื้นฐานเพื่อลดการเกิดไฟฟ้าไหม้ไฟฟ้าช็อตและความ
เสียหายต่อผู้อื่นหรือวัสดุ

โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างละเอียด
ก่อนใช้งานเครื่องนี้

- 1.เมื่อสายไฟชำรุด ห้ามใช้งานเครื่อง
- 2.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับอย่างถูกต้องแล้ว
- 3.ห้ามวางสายไฟฟ้าไว้บนพรมหรือฉนวนกันความร้อน
ละไม่ควรมีสิ่งของทับสายไฟ
- 4.สายไฟควรอยู่ให้ห่างระหว่างทางเดินและห้ามนำ
สายไฟแช่งลงในน้ำ
- 5.ไม่แนะนำให้ใช้ปลั๊กไฟแบบต่อพ่วงซึ่งอาจส่งผลให้
เกิดความร้อนสูงเกินไปหรือเกิดไฟไหม้ได้
- 6.หากคุณจำเป็นต้องใช้ สายไฟต้องมีขนาดอย่างน้อย
- 1.5 ตารางมิลลิเมตร
- 7.กรุณาถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาดหรือก่อนซ่อมแซม
- 8.เด็กต้องใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
9. ห้ามทำความสะอาดเครื่องทำน้ำแข็งด้วยของเหลว
ไวไฟซึ่งอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดได้
10. กรุณาอย่าพลิกเครื่องทำน้ำแข็งหากมีการพลิกคว่ำ-
วางเครื่องไปข้างหน้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนเปิดเครื่อง


02/ ข้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

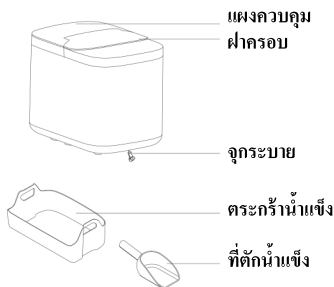

03/ ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	BN7-1
กระแสไฟฟ้า	220V240V,50/60Hz
ขนาดตัวเครื่อง	400*280*334mm
กำลังไฟ	150W
น้ำหนัก	9Kg
เสียง	45dB
ความจุ refrigerate	2L R290/18g

04/ แผงควบคุม

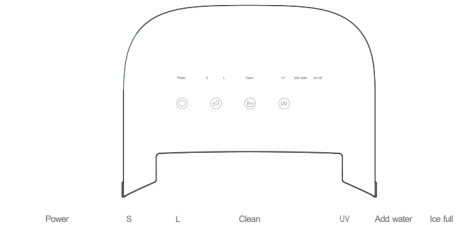

- ปุ่มเปิด/ปิด
- การเลือกรูปทรงน้ำแข็ง
- ทำความสะอาดอัตโนมัติ
- ปุ่มฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี

ปุ่มเปิด/ปิด

สัมผัสเปิด/ปิด

ปุ่มเลือกน้ำแข็ง

และเลือกน้ำแข็งขนาดเล็ก/น้ำแข็งขนาดใหญ่ตามลำดับ

ปุ่มทำความสะอาดอัตโนมัติ

ล้างเก็บน้ำทำความสะอาดวงจรอัตโนมัติ

ปุ่มฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี

และสวิตช์สำหรับการฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีและการฆ่าเชื้อ

ตัวบ่งชี้การขาดแคลนน้ำ

ไฟแสดงสถานะที่จะสว่างขึ้นเมื่อน้ำแข็งเต็ม


05/ การใช้คำแนะนำ

1. นำบรรจุภัณฑ์ภายในและบรรจุภัณฑ์ภายนอกทั้งหมดออก
และตรวจสอบว่ามีตะกร้าน้ำแข็งและช้อนหรือไม่
หากมีสิ่งที่ไม่เหมาะสมจากภายนอก โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
2. ถอดตะกร้าน้ำแข็งออกแล้วขัดด้วยน้ำอุ่น
จากนั้นล้างด้วยน้ำอุ่นและผ้านุ่ม
3. วางเครื่องทำน้ำแข็งให้พ้นจากแสงแดดโดยตรง และห่างจาก
ความร้อนและรังสี วางเครื่องทำน้ำแข็งในแนวนอน
และตรวจสอบว่ามีช่องว่างระหว่างด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย 15 ซม.
4. วางเครื่องทำน้ำแข็งไว้ในที่ที่เหมาะสมเพื่อเปิดเครื่อง.
5. เปิดฝาด้านบนแล้ว ใส่ตะกร้าน้ำแข็งลงไป (ดังภาพด้านล่าง)
6. แตะปุ่มเลือกก่อนน้ำแข็งเพื่อเลือกขนาดน้ำแข็ง
หากอุณหภูมิห้องต่ำกว่า 15C เพื่อป้องกันไม่ให้ น้ำแข็งเกาะกัน
ขอแนะนำให้เลือกรูปทรงน้ำแข็งขนาดเล็ก
7. เปิดฝาด้านบนบน น้ำตะกร้าน้ำแข็งออก ,เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ
รักษาระดับน้ำให้ต่ำกว่าเครื่องหมายสูงสุด ,ใส่ตะกร้าน้ำแข็งกลับเข้าไป
8. แตะปุ่มเปิดปิดบนแผงควบคุมเพื่อเริ่มทำน้ำแข็ง
น้ำเริ่มเดินควรมากกว่า 1 ลิตร
9. ระยะเวลาของการรอบการทำน้ำแข็งแต่ละรอบขึ้นอยู่กับขนาด
ของก้อนน้ำแข็งที่เลือกและ อุณหภูมิห้อง
ขนาดของลูกบาศก์น้ำแข็ง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำและอุณหภูมิโดยรอบ
10. หลังจากสตาร์ทเครื่องทำน้ำแข็งแล้ว ควรตรวจสอบ
ระดับน้ำในถังเก็บน้ำซ้ำ หากปั๊มไม่สามารถขึ้นจากน้ำได้
เครื่องทำน้ำแข็งจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ และ ไฟแสดงสถานะ
"การขาดแคลนน้ำ" จะสว่างขึ้นเพื่อ ระบุการขาดแคลนน้ำ
ในเวลานี้ควรเติมน้ำให้เต็ม จากนั้นกดปุ่ม เพื่อรีเซ็ตการการทำน้ำแข็ง

11. หากตะกร้าน้ำแข็งเต็ม การทำน้ำแข็งจะหยุดโดยอัตโนมัติ
12. แนะนำให้เปลี่ยนน้ำทุกๆ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ น้ำสะอาด
หากไม่ได้ใช้งานเครื่องทำน้ำแข็งเป็นเวลานาน ให้ระบายน้ำที่เหลืออยู่
จากนั้นและปั๊มทำความสะอาดอัตโนมัติเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันทำความสะอาด
13. เวลาในการทำความสะอาดคือ 30 นาที ไฟแสดงสถานะ
การทำงานสะอาด จะสว่างตลอดเวลา หลังจากทำความสะอาด
แล้วน้ำในถังจะถูกระบายออกจากด้านล่างของตัวเครื่อง
14. โหมดการทำน้ำแข็ง/การฆ่า UV จะถูกเปิดใช้งานตาม
ค่าเริ่มต้น คุณสมารถกดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อปิดแสง UV
และแตะอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง
15. แตะปุ่ม WIFI ค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า WIFI
คำแนะนำ: ใช้น้ำที่สามารถดื่มได้

การบำรุงรักษาทั่วไป :

- ก่อนนำเครื่องทำน้ำแข็งรุ่นนี้ แนะนำให้ล้างตัวเครื่องทั้งหมด
- เปิดฝาด้านบนแผงควบคุม (ดังแสดงในรูปด้านล่าง) และฝาด้านบนบน
- เปิดน้ำของปลั๊กระบายน้ำในน้ำแข็ง
- เช็ดซับด้วยน้ำยาทำความสะอาดเจือจาง ด้วยน้ำอุ่นและผ้าที่อ่อนนุ่ม
- ด้านนอกตัวเครื่องควรใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบเจือจาง และน้ำอุ่น
- เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม ปิดปลั๊กท่อระบายน้ำ
- เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานานควรเทน้ำทิ้งและเช็ดขอบให้แห้งสนิท

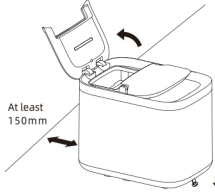

06/ การแก้ไขปัญหา

ปัญหาที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น
ไฟแสดงสถานะ " Add Water " สว่างขึ้น	1. เครื่องไม่มีน้ำ 2. อาจมีเศษติดอยู่ที่ตัวกรองด้านล่าง 3. เช็ท่อน้ำยา (Induction needle) ไม่ได้ต่อตรงกลางรู	1. หลุดทำน้ำแข็ง เติมน้ำ กลู่ม "เปิด/ปิด" เพื่อเริ่มทำน้ำแข็งใหม่ 2. ทำความสะอาด 3. ปรับตำแหน่งของเข็มเหนืยวน้ำ (Induction needle)
ไฟแสดงสถานะ " Ice Full " สว่างขึ้น	1. มีน้ำแข็งมากเกินไปในตะกร้า 2. เช็ท่อน้ำยา 3. อาจมีน้ำแข็ง อยู่ที่ตัวเซ็นเซอร์	1. นำน้ำแข็งออกจากตะกร้าน้ำแข็ง 2. ติดต่อกับผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนเซ็นเซอร์
ไฟแสดงสถานะ " Ice Full " กระพริบ	มีท่อน้ำแข็งติดอยู่ที่บริเวณ ตัวเลื่อนน้ำแข็ง	หากน้ำแข็งติดอยู่ในตัวเลื่อนทำน้ำแข็ง โปรดถอนน้ำแข็งออกหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ บริการหลังการขาย
น้ำแข็งติดเข้าด้วยกัน	รอบการทำน้ำแข็งนานเกินไป	หยุดเครื่องทำน้ำแข็ง ให้ก้อนน้ำแข็งละลายก่อน จากนั้น เริ่มการทำงานใหม่ โดยเลือกน้ำแข็งก้อน ขนาดเล็ก
	อุณหภูมิในช่องเก็บน้ำต่ำเกินไป	เปลี่ยนน้ำในช่องเก็บน้ำ อุณหภูมิของน้ำควรอยู่ ระหว่าง 8°C ถึง 32°C
เครื่องทำงานปกติ แต่ไม่มีน้ำแข็งเกิดขึ้น	อุณหภูมิสภาพแวดล้อม หรือ อุณหภูมิที่สูงเกินไป	แนะนำทำน้ำแข็งเมื่ออุณหภูมิสภาพแวดล้อม ต่ำกว่า 32 °C และใส่น้ำแข็งลงในช่องเก็บน้ำ
	อาจมีการรั่วไหลของระบบ ทำความเย็น	ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย
	เกิดการอุดตันของเครื่องทำความเย็น	ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย