




WORLDTECH

เครื่องทำกาแฟสดอัตโนมัติ

รุ่น: WT-CM501_BLK

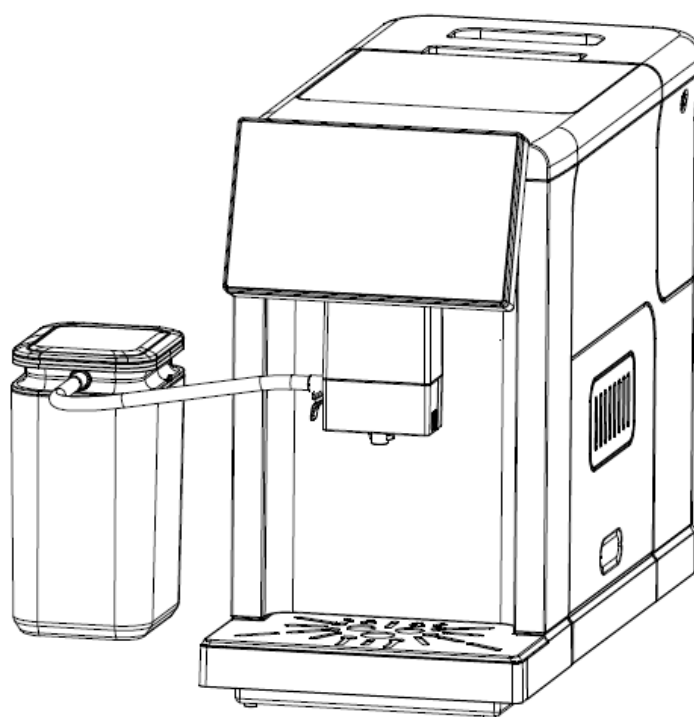

โปรดอ่านคู่มืออย่างเคร่งครัดก่อนการใช้งาน

Worldtech Electronic Company Limited

ADDRESS: No. 689, 23rd Floor, Unit No. 2308, Bhiraj Tower At Emquartier, Sukhumvit Rd, Klongtan Watthana, Bangkok, Thailand

สารบัญ

1. ข้อควรระวังที่สำคัญ
2. รู้จักเครื่องทำกาแฟของคุณ
3. แผงควบคุม
4. ก่อนการใช้งานครั้งแรก
5. วิธีการใช้งาน
6. การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา
7. เคล็ดลับสำหรับการชงกาแฟให้อร่อย
8. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
9. การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังที่สำคัญ

เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานเสมอ ซึ่งรวมถึงข้อดังต่อไปนี้:

1. ก่อนการใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้ตรงตามข้อมูลที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายชื่อของเครื่องใช้ไฟฟ้า
2. หากสายไฟชำรุด ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเปลี่ยนสายไฟให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
3. เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถใช้ได้โดยบุคคลที่มีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย การรับรู้ หรือความสามารถทางจิตใจ หรือบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์และความรู้ หากพวกเขาได้รับคำแนะนำหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
4. เก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟให้พ้นมือเด็ก
5. ห้ามให้เด็กใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
6. จำเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อมีเด็กหรือใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ ใกล้เด็ก
7. การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาผู้ใช้ไม่ควรทำโดยเด็ก เว้นแต่จะมีผู้ดูแล
8. หากต้องการตัดการเชื่อมต่อ ให้หมุนปุ่มควบคุมไปที่ตำแหน่ง "ปิด" แล้วถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบที่ผนัง จับที่ปลั๊กไว้เสมอ แต่ห้ามดึงสายไฟโดยเด็ดขาด
9. ถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานและก่อนทำความสะอาด ปลดปล่อยให้เย็นลงก่อนใส่หรือถอดชิ้นส่วน และก่อนทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
10. การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่แนะนำอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือบาดเจ็บได้
11. ห้ามใช้กลางแจ้ง
12. ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้
13. ห้ามปล่อยให้สายไฟห้อยออกจากขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ หรือสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน
14. ห้ามวางบนหรือใกล้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าที่ร้อน หรือในเตาอบที่อุ่น
15. ห้ามปล่อยให้เครื่องชงกาแฟทำงานโดยไม่มีน้ำ
16. เพื่อป้องกันไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บต่อบุคคล ห้ามจุ่มสายไฟ ปลั๊ก หรือในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
17. ห้ามวางภาชนะร้อน บนพื้นผิวที่ร้อนหรือเย็น
18. ด้านบน ภาชนะได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ ห้ามใช้กับเตา
19. ห้ามทำความสะอาดภาชนะด้วยน้ำยาทำความสะอาด แผ่นขัดเหล็ก หรือวัสดุขัดถูอื่นๆ
20. ระวังอย่าให้ถูกไอน้ำลวกระหว่างการชง
21. ชิ้นส่วนบางส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะร้อนเมื่อใช้งาน ดังนั้นอย่าสัมผัสด้วยมือ ให้ใช้ที่จับหรือลูกบิดเท่านั้น

22. ห้ามจุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าลงในน้ำ

23. อุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการทำงานที่คล้ายคลึงกัน เช่น:

- พื้นที่ครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่น ๆ
- บ้านไร่
- สำหรับลูกค้าในโรงแรม โมเทล และที่อยู่อาศัยประเภทอื่น ๆ
- สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมอาหารเช้า
- พื้นที่ในร่มสำหรับบ้านส่วนตัวและสภาพแวดล้อมภายในบ้าน
- สถานที่ที่มีความสูงไม่เกิน 2,000 เมตร

24. คำเตือนถึงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธี

25. พื้นผิวขององค์ประกอบความร้อนจะได้รับความร้อนตกค้างหลังการใช้งาน

26. ไม่ควรวางเครื่องชงกาแฟไว้ในตู้ขณะใช้งาน

27. อุณหภูมิในการทำงานหรือการเก็บรักษาเครื่องชงกาแฟควรมากกว่า 10 องศา

28. ปิดเครื่องและตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมหรือเข้าใกล้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในระหว่างการใช้งาน

29. ข้อควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการรีเซ็ตตัวตัดความร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ

ห้ามจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์สวิตช์ขิงภายนอก เช่น ตัวตั้งเวลา

หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่เปิดและปิดเป็นประจำโดยบริษัทสาธารณูปโภค


30. ควรตัดการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายเสมอ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแล และก่อนการประกอบ

ถอดประกอบ หรือทำความสะอาด

31. ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น รวมถึงคำแนะนำในหัวข้อ "การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา"

32. เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้

รู้จักเครื่องชงกาแฟของคุณ

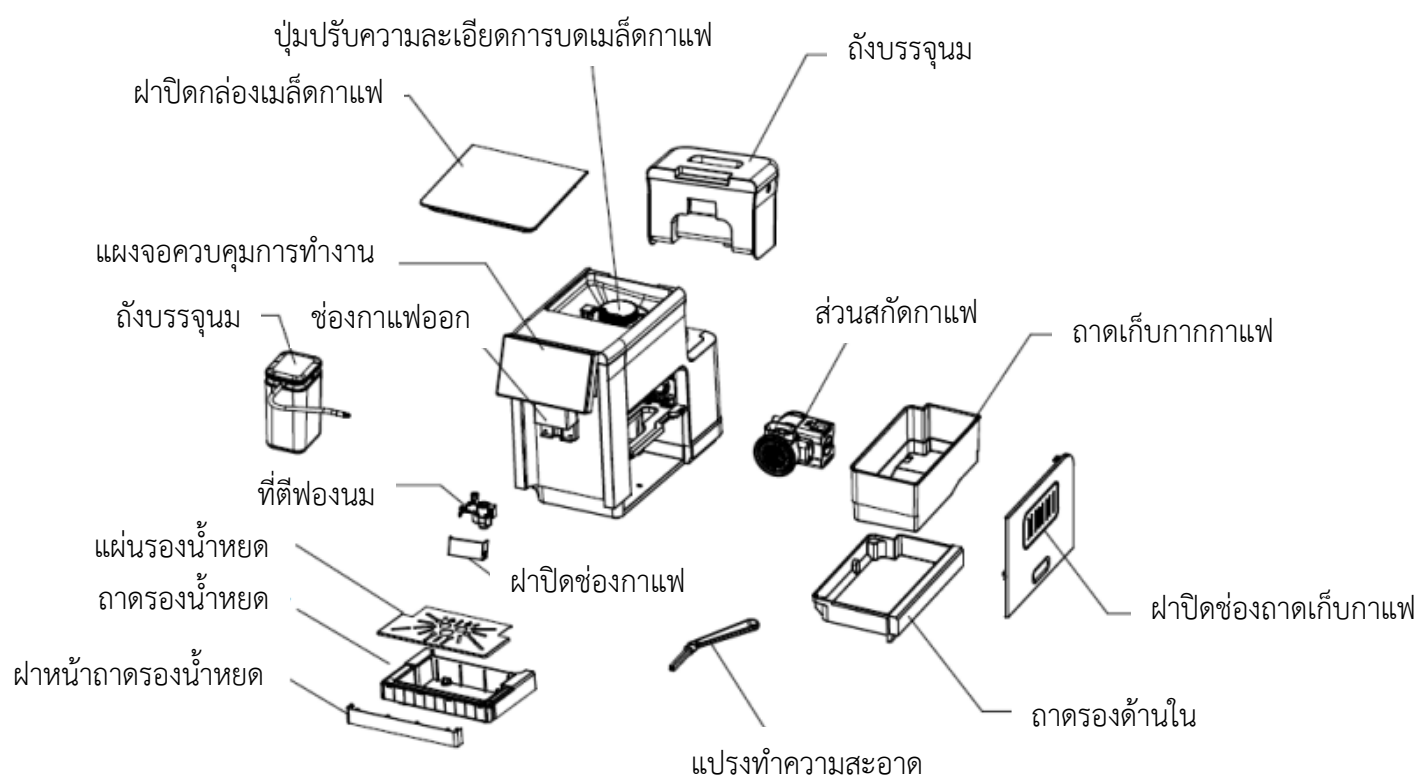

แผงควบคุม



ก่อนการใช้งานครั้งแรก

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมทั้งหมดอยู่ในสภาพสมบูรณ์และตัวเครื่องไม่ได้รับความเสียหาย

ตรวจสอบและทำความเข้าใจส่วนประกอบทั้งหมดและฟังก์ชันต่างๆ ของส่วนประกอบเหล่านั้น

ขอแนะนำให้เก็บบรรจุภัณฑ์เดิมไว้เพื่อใช้ในอนาคต จากนั้นทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ก่อนใช้งานครั้งแรก โปรดถอดถังน้ำ อ่างเก็บน้ำนม เครื่องชงกาแฟ และเครื่องตีฟองนมออก แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
2. ตรวจสอบและให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมดแล้ว ให้อยู่ในตำแหน่งที่ดี:

(1) ถังบรรจุน้ำ:

เติมน้ำสะอาดลงในถังน้ำจนถึงเครื่องหมาย Max

จากนั้นประกอบกลับเข้าที่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบเข้าที่อย่างถูกต้อง

จากนั้นจึงปิดฝาทันที

(2) ถังบรรจุน้ำ:

1. เสียบท่อส่งนมเข้าไปในรูของเครื่องตีฟองนมที่ด้านข้างช่องจ่ายกาแฟ
2. เลื่อนท่อส่งนมออกจากฝาทันทีเก็บนม จากนั้นใส่กลับเข้าไปในฝาทันทีเก็บนม
3. ติดตั้งถังเก็บนมและฝาทันทีเก็บนมให้เข้าที่
4. ท่อส่งนมสามารถถอดออกได้ แต่โปรดติดตั้งให้แน่นด้วยตัวเองหากท่อหลวม

(3) ปุ่มปรับการบดเมล็ดกาแฟ

1. หมุนปุ่มปรับการบดทวนเข็มนาฬิกาไปทางซ้ายสุด
2. ปิดปุ่มตั้งค่าการบดตามตำแหน่งที่ระบุ
3. เลือกการตั้งค่าการบดตามเข็มนาฬิกา

หมายเหตุ: เมื่อใช้เครื่องชงกาแฟใหม่เป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้เลือกระดับการบดที่สูงกว่าระดับ 8

ระดับการบดที่ปรับได้มีตั้งแต่ 1 (ละเอียดที่สุด) ถึง 15 (หยาบที่สุด)

ตัวเลขบนปุ่มปรับระดับการบดที่ลูกศรชี้คือระดับการบดที่เลือกจริง

ข้อควรระวัง: เราขอแนะนำให้ปรับที่ระดับ 1 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย

(4) ที่ตีฟองนม

1. เปิดฝาชช่องจ่ายกาแฟ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งเครื่องตีฟองนมในตำแหน่งที่เหมาะสม
2. หากติดตั้งเครื่องตีฟองนมในตำแหน่งที่ดีแล้ว โปรดปิดฝาชช่องจ่ายกาแฟแล้วจึงเสียบท่อเชื่อมต่อ
3. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของท่อเชื่อมต่อเข้าไปในอ่างเก็บน้ำนม

(5) การปรับความสูงของช่องจ่ายกาแฟ

1. ความสูงที่ปรับได้ของช่องจ่ายกาแฟอยู่ระหว่าง 85 ถึง 115 มม.

(6) Brewer / ส่วนที่ทำหน้าที่สกัดกาแฟ

1. เปิดประตูและตรวจสอบว่าเครื่องชงได้รับการติดตั้งในตำแหน่งที่ดีหรือไม่

- (A) ตรวจสอบว่าลูกศรของเครื่องชงอยู่ในแนวเดียวกับลูกศรของตัวยึดด้านบนหรือไม่
- (B) เสียงคลิกดังขึ้นแสดงว่าการประกอบเครื่องนั้นถูกต้อง
- (C) ไฟเตือน “” จะสว่างขึ้นอย่างต่อเนื่องหากเครื่องชงกาแฟไม่ได้ถูกติดตั้งให้ตรงตำแหน่ง

2. ปิดประตู

- (A) ประตูและตัวเครื่องทั้งหมดอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน
- (B) ไฟแจ้งเตือน “” จะกระพริบหากประตูไม่ปิดอย่างถูกต้อง

(7) ถาดรองน้ำหยดภายในและภาชนะรองกากกาแฟ

1. เปิดประตูและตรวจสอบว่าถาดรองน้ำหยดติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
2. เปิดประตูและตรวจสอบว่าภาชนะรองกากกาแฟติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
3. ถ้าถาดรองน้ำหยดภายในไม่ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ไฟแจ้งเตือน “”

จะติดสว่างค้างไว้และเครื่องจะไม่สามารถทำงานได้หากมีวัตถุแปลกปลอมอยู่ที่ด้านหน้าของภาชนะรองกากกาแฟ

(8) จานแผ่นรองน้ำหยด

1. วางแผ่นรองน้ำหยดบนถาดรองน้ำหยด
2. ต้องติดตั้งถาดรองน้ำหยดให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถวางภาชนะบนถาดรองน้ำหยดเพื่อใส่กาแฟ นม หรือน้ำร้อนได้

หมายเหตุ: ถาดรองน้ำหยดจะเก็บน้ำจากท่อจ่ายน้ำในระหว่างการล้างและทำความสะอาดตัวเองในแต่ละครั้ง รวมถึงกาแฟที่อาจหกในระหว่างการชง ดังนั้นควรทำความสะอาดและเทถาดรองน้ำหยดทุกวัน

(9) ใส่เมล็ดกาแฟสดลงในกล่องใส่เมล็ดกาแฟในปริมาณที่เหมาะสม ไม่เกิน 200 กรัม จากนั้นปิดฝากล่องใส่เมล็ดกาแฟ ข้อควรระวัง:

หากถอดใบมีดบดออกโปรดตรวจสอบว่าได้ติดตั้งใบมีดบดในตำแหน่งที่ดีแล้วก่อนที่จะบรรจุเมล็ดกาแฟลงในกล่องใส่เมล็ดกาแฟ

หมายเหตุพิเศษ: เครื่องจะทำความสะอาดโดยอัตโนมัติเพื่อเตรียมพร้อมการทำงานเมื่อเริ่มต้นใช้งานทุกครั้ง

หมายเหตุ: กาแฟจะไหลออกมาแบบหยดต่อหยดในตอนเริ่มต้น (2-3 วินาทีหลังจากเริ่มชง) และตอนท้าย (6-8

วินาทีก่อนการชงเสร็จสิ้น) ในระหว่างขั้นตอนการชง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

เปิดเครื่องและอุ่นเครื่อง

1. เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
2. ไฟแสดงสถานะสวิทช์เปิด/ปิด “” จะกระพริบ ให้กดสวิทช์เปิด/ปิด “” ค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 0.2 วินาที แล้วเครื่องจะเข้าสู่สถานะการตรวจสอบตัวเอง

หมายเหตุ: โปรดดูที่หัวข้อ "การแก้ไขปัญหา" เพื่อดำเนินการหากเกิดการแจ้งเตือน

3. วางภาชนะไว้ใต้ช่องจ่ายกาแฟ

4. ไฟแสดงสถานะการทำความสะอาดด้วยตนเอง “” จะติดสว่างค้างไว้ และไฟของสวิตช์พาวเวอร์ “” จะกระพริบ จากนั้นเครื่องจะเข้าสู่ขั้นตอนการอุ่นเครื่องและสถานะการทำความสะอาดอัตโนมัติ

5. หลังจากทำการอุ่นหม้อต้มกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวบ่งชี้

เอสเพรสโซ่ 1 ถ้วย “”

เอสเพรสโซ่ 2 ถ้วย “”

อเมริกาโน่ “”

การปรับปริมาณผง “”

การปรับปริมาณกาแฟ “”

การปรับปริมาณนม “”

และไฟแจ้งเตือนการเติมเมล็ดกาแฟ “”

จะติดสว่างค้างไว้ จากนั้นเครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติ

6. ในระหว่างการอุ่นของหม้อต้ม ตัวบ่งชี้ของ

คาปูชิโน่ “”

ลาเต้ “”

น้ำร้อน “”

ตีฟองด้วยมือ “”

และไฟกระพริบทำความสะอาดด้วยมือ “”

หมายความว่าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ หลังจากอุ่นหม้อไอน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ไฟแสดงสถานะการทำงานจะสว่างขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ

7. ไฟแจ้งเตือนฟังก์ชันทั้งหมดจะติดสว่างค้างไว้หลังจากที่เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนการอุ่นเครื่อง และจากนั้นเครื่องจะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย

การชงกาแฟเอสเพรสโซ่เพียงถ้วยเดียว

1. วางภาชนะใส่กาแฟไว้ใต้ช่องจ่ายกาแฟ

2. ตรวจสอบและให้แน่ใจว่าปลั๊กเครื่องตีฟองนมปิดอยู่ในตำแหน่งที่พอดีแล้ว

3. กดเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่แบบถ้วยเดียวค้างไว้ 0.2 วินาที แล้วเครื่องจะเริ่มชงกาแฟเอสเพรสโซ่แบบถ้วยเดียว ไฟแสดง “

” จะสว่างขึ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างขั้นตอนการชงกาแฟเอสเพรสโซ่แบบถ้วยเดียว

4. หลังจากชงกาแฟเอสเพรสโซ่เสร็จ 1 ถ้วย เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

5. กดปุ่มเอสเปรสโซแบบถ้วยเดียว "  " ค้างไว้อย่างน้อย 0.1 วินาที หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันที่ใช้งานอยู่

การชงกาแฟเอสเปรสโซ่ 2 ถ้วย

1. วางภาชนะใส่กาแฟไว้ใต้ช่องจ่ายกาแฟ
2. ตรวจสอบและให้แน่ใจว่าปลั๊กเครื่องตีฟองนมปิดอยู่ในตำแหน่งที่พอดีแล้ว
3. กดเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ 2 ถ้วย “  ” ค้างไว้ 0.2 วินาที เครื่องจะเริ่มชงเอสเปรสโซ่ 2 ถ้วย ไฟแสดงสถานะ “



” จะสว่างขึ้นอย่างชัดเจนในระหว่างกระบวนการชงเอสเปรสโซ่ 2 ถ้วย

หมายเหตุ: การชงเอสเปรสโซ่แบบ 2 ถ้วยจะทำได้โดยการชงเอสเปรสโซ่แบบ 1 ถ้วยอย่างต่อเนื่อง 2 รอบ
ดังนั้นโปรดอย่าถอดภาชนะใส่กาแฟออกในระหว่างกระบวนการชง

4. หลังจากชงเอสเปรสโซ่ 2 ถ้วยเสร็จแล้ว เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ
5. กดปุ่มชงเอสเปรสโซ่ 2 ถ้วย “  ” ค้างไว้อย่างน้อย 0.1 วินาที หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันที่ใช้งานอยู่

ชงอเมริกาโน

1. วางภาชนะใส่กาแฟไว้ใต้ช่องจ่ายกาแฟ
2. ตรวจสอบและให้แน่ใจว่าปลั๊กเครื่องตีฟองนมปิดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
3. กดอเมริกาโน “  ” ค้างไว้ 0.2 วินาที เครื่องจะเริ่มชงอเมริกาโนไฟแสดงสถานะอเมริกาโน “  ”
จะสว่างขึ้นในระหว่างกระบวนการชง
4. หลังจากชงอเมริกาโนเสร็จแล้ว เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ
5. กดปุ่มอเมริกาโน “  ” ค้างไว้อย่างน้อย 0.1 วินาที หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันที่ใช้งานอยู่

ชงคาปูชิโน

1. วางภาชนะใส่กาแฟไว้ใต้ช่องจ่ายกาแฟ
2. เติมนมเย็นลงในถังเก็บนมในปริมาณที่เหมาะสม

หมายเหตุ:

- (1) แนะนำว่าอุณหภูมิของนมควรอยู่ที่ 5-10°C และปริมาณโปรตีนในนมควรมีอย่างน้อย 3%
- (2) นมที่บรรจุอยู่ในอ่างเก็บน้ำนมไม่ควรเกินเครื่องหมาย “MAX” บนอ่างเก็บน้ำนม
3. ใส่ท่อส่งนมให้เข้าที่
4. ถอดท่อซิลิโคนออกจากฝาดังเก็บนม จากนั้นต่อเข้ากับเครื่องตีฟองนมและฝาดังเก็บนม

5. กด "  " ค้างไว้ประมาณ 0.2 วินาที เครื่องจะเริ่มชงคาปูชิโน

6. หลังจากชงคาปูชิโนเสร็จแล้ว เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

7. กดปุ่มชงคาปูชิโน "  " ค้างไว้นาน้อย 0.1 วินาที หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ:

1. หลังการใช้งานแล้วในแต่ละครั้ง หากยังมีนมอยู่ในอ่างเก็บน้ำนม โปรดเก็บไว้ในตู้เย็น

แต่ควรทำความสะอาดท่อซิลิโคนและเครื่องตีฟองนมทันที

2. แนะนำให้ใช้ถ้วยสูงเพื่อป้องกันไม่ให้ฟองนมกระเด็น

(1) ถอดท่อซิลิโคนออกแล้วล้างด้วยน้ำประปา

(2) ถอดฝาช่องจ่ายกาแฟออกแล้วล้างด้วยน้ำประปา

(3) ถอดเครื่องตีฟองนมออกแล้วล้างด้วยน้ำประปา

(4) หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ใส่ชิ้นส่วนทั้งหมดกลับเข้าที่

3. หลังการใช้งานแต่ละครั้ง หากไม่มีนมในอ่างเก็บน้ำนม โปรดทำซ้ำตามขั้นตอนข้างต้น

(1) ล้างถังเก็บนมด้วยน้ำประปา

(2) ถอดถังเก็บนมออกแล้วล้างด้วยน้ำประปา

(3) ถอดท่อส่งนมออกแล้วล้างด้วยน้ำประปา

ชงลาเต้

1. วางภาชนะใส่กาแฟไว้ใต้ช่องจ่ายกาแฟ

2. เติมนมที่มีความเย็นลงในถังเก็บนมในปริมาณที่เหมาะสม

หมายเหตุ:

(1) แนะนำว่าอุณหภูมิของนมควรอยู่ที่ 5-10°C และปริมาณโปรตีนในนมควรมีอย่างน้อย 3%

(2) นมที่บรรจุอยู่ในอ่างเก็บน้ำนมไม่ควรเกินเครื่องหมาย “MAX” บนอ่างเก็บน้ำนม

3. ใส่ท่อส่งนมให้เข้าที่

4. ถอดท่อซิลิโคนออกจากฝาดังเก็บนม จากนั้นต่อเข้ากับเครื่องตีฟองนมและฝาดังเก็บนม

5. กด “  ” ค้างไว้ เป็นเวลาอย่างน้อย 0.2 วินาที แล้วเครื่องจะเริ่มชงลาเต้

6. หลังจากชงลาเต้เสร็จ เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

7. กดปุ่มชงลาเต้ "  " ค้างไว้นาน้อย 0.1 วินาที หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ:

1. หลังการใช้งานแต่ละครั้ง หากยังมีนมอยู่ในอ่างเก็บน้ำนม โปรดเก็บไว้ในตู้เย็น

แต่ควรทำความสะอาดท่อซิลิโคนและเครื่องตีฟองนมทันที

2. แนะนำให้ใช้ถ้วยสูงเพื่อป้องกันไม่ให้ฟองนมกระเด็น

(1) ถอดท่อซิลิโคนออกแล้วล้างด้วยน้ำประปา

(2) ถอดฝาช่องจ่ายกาแฟออกแล้วล้างด้วยน้ำประปา

(3) ถอดเครื่องตีฟองนมออกแล้วล้างด้วยน้ำประปา

(4) หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วให้ใส่ชิ้นส่วนทั้งหมดกลับเข้าที่ให้ดี

3. หลังการใช้งานแต่ละครั้ง หากไม่มีนมในอ่างเก็บน้ำนม โปรดทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น

(1) ล้างถังเก็บนมด้วยน้ำประปา

(2) ถอดถังเก็บนมออกแล้วล้างด้วยน้ำประปา

(3) ถอดท่อส่งนมออกแล้วล้างด้วยน้ำประปา

ทำน้ำร้อน

1. วางภาชนะใส่น้ำไว้ใต้ช่องจ่ายกาแฟ

หมายเหตุ: ความจุของถังน้ำควรมากกว่า 120มล.

2. ตรวจสอบและให้แน่ใจว่าปลั๊กเครื่องตีฟองนมปิดอยู่ในตำแหน่งที่ดี

3. กด "  " น้ำร้อนค้างไว้ประมาณ 0.2 วินาที เครื่องจะเริ่มทำน้ำร้อน

4. หลังจากทำน้ำร้อนเสร็จแล้ว เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

5. กดปุ่มทำน้ำร้อน "  " ค้างไว้อย่างน้อย 0.1 วินาที หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ: กรุณาอย่าสัมผัสภาชนะรองน้ำด้วยมือขณะกำลังทำน้ำร้อน ห้ามใช้น้ำร้อนโดยทันทีเพื่อป้องกันการลวก

เนื่องจากยังคงมีไอน้ำร้อนเล็กน้อยออกมาจากช่องจ่ายกาแฟ หลังจากทำน้ำร้อนเสร็จ

การทำฟองนมด้วยตนเอง

หมายเหตุ: หลังจากดำเนินการฟังก์ชัน "ตีฟองด้วยตนเอง" กลไกป้องกันความร้อนสูงเกินไปของหม้อต้มจะถูกเปิดใช้งาน

ในกรณีที่ต้องการใช้งานฟังก์ชัน "น้ำร้อน" ควรปล่อยให้เครื่องพักเป็นระยะเวลาประมาณ 3-5 นาทีก่อน

จึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชัน "น้ำร้อน" ได้

1. วางภาชนะใส่นมไว้ใต้ช่องจ่ายกาแฟ

หมายเหตุ: ความจุของถังใส่นมควรมากกว่า 160 ม.ล.

2. เติมนมที่มีความเย็นลงในถังเก็บนมในปริมาณที่เหมาะสม

หมายเหตุ

(1) แนะนำว่าอุณหภูมิของนมควรอยู่ที่ 5-10°C และปริมาณโปรตีนในนมควรมีอย่างน้อย 3%

(2) นมที่บรรจุอยู่ในอ่างเก็บน้ำนมไม่ควรเกินเครื่องหมาย "MAX" บนอ่างเก็บน้ำนม

3. กดปุ่มทำฟองนมด้วยตนเอง "  " ค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 0.2 วินาที เครื่องจะเริ่มทำฟังก์ชันฟองนมด้วยมือ
4. หลังจากตีฟองนมเสร็จแล้ว เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ
5. กดปุ่มทำฟองนมด้วยตนเอง "  " ค้างไว้อย่างน้อย 0.1 วินาที หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ:

1. หลังการใช้งานแต่ละครั้ง หากยังมีนมอยู่ในอ่างเก็บน้ำนม โปรดเก็บไว้ในตู้เย็น แต่ควรทำความสะอาดท่อซิลิโคนและเครื่องตีฟองนมทันที
2. แนะนำให้ใช้ถ้วยสูงเพื่อป้องกันไม่ให้ฟองนมกระเด็น
 - (1) ถอดท่อซิลิโคนออกแล้วล้างด้วยน้ำประปา
 - (2) ถอดฝาช่องจ่ายกาแฟออกแล้วล้างด้วยน้ำประปา
 - (3) ถอดเครื่องตีฟองนมออกแล้วล้างด้วยน้ำประปา
 - (4) หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วให้ใส่ชิ้นส่วนทั้งหมดกลับเข้าที่ให้ดี
3. หลังการใช้งานแต่ละครั้ง หากไม่มีนมในอ่างเก็บน้ำนม โปรดทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น
 - (1) ล้างถังเก็บนมด้วยน้ำประปา
 - (2) ถอดถังเก็บนมออกแล้วล้างด้วยน้ำประปา
 - (3) ถอดท่อส่งนมออกแล้วล้างด้วยน้ำประปา

ทำความสะอาดด้วยตนเอง

1. วางภาชนะใส่น้ำไว้ใต้ช่องจ่ายกาแฟ
2. กดปุ่ม "  " การทำความสะอาดแบบแมนนวลค้างไว้ประมาณ 0.2 วินาที เครื่องจะเริ่มดำเนินการทำความสะอาดแบบแมนนวล
3. หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ
4. กดปุ่มทำความสะอาดด้วยตนเอง "  " ค้างไว้อย่างน้อย 0.1 วินาที หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันที่ใช้งานอยู่

เทเมล็ดกาแฟที่เหลือออก

หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับล้างเมล็ดกาแฟในกล่องใส่เมล็ดกาแฟ โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง

1. กดปุ่ม "  " เพื่อล้างเมล็ดกาแฟค้างไว้ 1 วินาที เครื่องจะเริ่มดำเนินการล้างเมล็ดกาแฟ เมื่อถึงเวลานั้น ไฟแสดงสถานะ "  " จะสว่างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ไฟแสดงสถานะการทำงานอื่นๆจะดับลง
2. ถอดภาชนะรองเศษกาแฟออกแล้วเทผงกาแฟที่บดไว้ทิ้ง
3. หลังจากเสร็จสิ้นการทำงาน เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

4. กดปุ่ม "  " ค้างไว้อย่างน้อย 0.3 วินาที หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันที่ใช้งานอยู่
หมายเหตุ ฟังก์ชันการเทมลิตกาแพออกจะทำงานได้เพียง 15 วินาทีในแต่ละครั้ง หากยังมีเมลิตกาแพเหลืออยู่ให้ทำวิธีนี้ซ้ำ

โหมดประหยัดพลังงาน

1. ภายใต้โหมดสลีป ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด  ค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 0.8 วินาที เครื่องจะทำการตรวจสอบตัวเอง อุ่นล่วงหน้า และทำความสะอาดอัตโนมัติ จากนั้นจึงเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
2. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด  ค้างไว้ เป็นเวลาอย่างน้อย 0.2 วินาที เครื่องจะเข้าสู่โหมดสลีป เมื่อถึงเวลานั้นไฟแสดงสถานะ เปิด/ปิด  เครื่องจะกะพริบ ในขณะที่ไฟแสดงสถานะอื่นๆ จะดับลง และฟังก์ชันทั้งหมดจะไม่สามารถทำงานได้
3. ภายใต้โหมดสแตนด์บาย หากเครื่องทำกาแพมีการชงกาแพแล้ว ให้กดค้างปุ่มเปิดเครื่อง “  ” ไว้อย่างน้อย 0.2 วินาที เครื่องจะทำการล้างอัตโนมัติ ก่อนเข้าสู่โหมดพักเครื่อง
4. หากไม่มีการใช้งานใดๆ ภายใน 28 นาที อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดพักเครื่อง ในช่วงเวลาดังกล่าวมีเพียงไฟแสดงสถานะ เปิด/ปิด “  ” เท่านั้นที่จะกะพริบ ในขณะที่ไฟแสดงสถานะอื่นๆจะดับลง และฟังก์ชันทั้งหมดจะไม่สามารถทำงานได้

หมายเหตุ:

- (1) เครื่องจะทำความสะอาดอัตโนมัติหลังจากเปิดเครื่องและเริ่มทำงาน
- (2) หลังจากชงเครื่องดื่มแล้ว เครื่องจะทำความสะอาดอัตโนมัติเมื่อตั้งค่าเครื่องให้เข้าสู่โหมดพักเครื่องด้วยตนเอง
- (3) หากไม่มีการใช้งานใดๆ ภายใน 28 นาที อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดพักเครื่อง ในเวลานั้นไฟแสดงสถานะสวิตช์เปิด/ปิด “  ” จะกะพริบ ขณะที่ไฟแสดงสถานะอื่นๆ จะดับลง และฟังก์ชันทั้งหมดจะไม่สามารถทำงานได้

ปรับปริมาณกาแพ, นม และผงกาแพ

1. ปรับปริมาณกาแพ

ในโหมดสแตนด์บาย เลือกฟังก์ชันปรับปริมาณกาแพและสลับการตั้งค่าปริมาณกาแพโดยการแตะที่ไอคอนที่เกี่ยวข้องซ้ำ ๆ โดยการตั้งค่าปริมาณกาแพเริ่มต้นคือ "ปานกลาง" (Medium).

2. ปรับปริมาณนม

ในโหมดสแตนด์บาย เลือกฟังก์ชันปรับปริมาณนมและสลับการตั้งค่าปริมาณนมโดยการแตะที่ไอคอนที่เกี่ยวข้องซ้ำ ๆ โดยการตั้งค่าปริมาณนมเริ่มต้นคือ "ปานกลาง" (Medium).

3. ปรับปริมาณผงกาแพ

ในโหมดสแตนด์บาย เลือกฟังก์ชันปรับปริมาณผงกาแพและสลับการตั้งค่าปริมาณผงกาแพโดยการแตะที่ไอคอนที่เกี่ยวข้องซ้ำ ๆ

โดยการตั้งค่าปริมาณผงกาแฟเริ่มต้นคือ "ปานกลาง" (Medium).

หมายเหตุ: ก่อนที่จะเริ่มชงกาแฟ หากต้องการปรับปริมาณกาแฟ, ผงกาแฟ หรือ นม

โปรดตั้งค่าที่ต้องการล่วงหน้าแล้วจึงเลือกไอคอนเครื่องดื่มที่ต้องการเริ่มต้น การปรับปริมาณกาแฟ, ผงกาแฟ และนมจะไม่มีผลในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่

การคืนค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

กดค้างปุ่มชงเอสเพรสโซ่ 1 ถ้วย “” และ ปุ่มชงเอสเพรสโซ่ 2 ถ้วย “” พร้อมกันเป็นเวลา 2 วินาที จากนั้นค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดจะถูกคืนสู่การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

****คำเตือน:**** กรุณาถอดปลั๊กเครื่องก่อนทำความสะอาดและปล่อยให้เครื่องเย็นสนิทก่อน เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ห้ามจุ่มสายไฟ, ปลั๊ก หรือเครื่องในน้ำหรือของเหลว โปรดถอดปลั๊กเครื่องหลังการใช้งานทุกครั้ง

1. เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เพื่อขจัดคราบสกปรก

แต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่มีความขรุขระ เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นรอยได้

ห้ามใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีสารละลาย

2. อาจมีหยดน้ำสะสมในพื้นที่เหนือแผ่นรองหยดน้ำหรือบนเคาน์เตอร์ระหว่างการชงกาแฟ สำหรับการควบคุมการหยดน้ำ ให้เช็ดพื้นที่นั้นด้วยผ้าสะอาดและแห้งหลังการใช้งานทุกครั้ง

3. เครื่องชงกาแฟ, ถังน้ำ, ถังนม, ถาดรองหยดน้ำ, แผ่นรองหยดน้ำ, ถาดรองน้ำในภายใน, ถังเก็บกากกาแฟ, เครื่องตีฟองนม และประตูสามารถล้างได้ทั้งก้อนน้ำ แต่ไม่สามารถใส่ในเครื่องล้างจานได้

4. น้ำในแผ่นรองหยดน้ำและถาดรองหยดน้ำ

รวมถึงกากกาแฟในถาดรองน้ำในภายในและถังเก็บกากกาแฟต้องถูกเทออกและทำความสะอาดให้ดี

5. โปรดทำความสะอาดชิ้นส่วนตามคำอธิบายและวิธีการที่ระบุไว้ด้านล่าง

ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้	ระยะเวลาที่ควรทำความสะอาด	วิธีทำความสะอาด
ถังเก็บกากกาแฟ	สำหรับเอสเพรสโซ่1ถ้วย, อเมริกาโน่, ลาเต้ และ คาปูชิโน ควรทำความสะอาดทุก 10 รอบการชง สำหรับเอสเพรสโซ่2ถ้วย ควรทำความสะอาดทุก 5 รอบการชง แนะนำให้ทำความสะอาดในวันเดียวกัน หากไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน	นำถังเก็บกากกาแฟออกแล้วเทกากกาแฟออก ใส่น้ำยาทำความสะอาดลงไป ล้างถังเก็บกากกาแฟได้ก็อกน้ำ
Brewer / ชุดสกัดกาแฟ	สำหรับ เอสเพรสโซ่1ถ้วย, อเมริกาโน่, ลาเต้ และ คาปูชิโน ควรทำความสะอาดทุก 20 รอบการชง สำหรับ เอสเพรสโซ่2ถ้วย ควรทำความสะอาดทุก 10 รอบการชง แนะนำให้ทำความสะอาดในวันเดียวกัน หากไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน	นำชุดสกัดกาแฟออกจากเครื่องทำกาแฟ ล้างชุดสกัดกาแฟได้ก็อกน้ำ
ถังบรรจุน้ำ	ทำความสะอาดทุกสัปดาห์	ล้างถังน้ำได้ก็อกน้ำ
ถังบรรจุนม	หลังการใช้งานทุกครั้ง	ล้างถังนมได้ก็อกน้ำ
เครื่องตีฟองนม	หลังการใช้งานทุกครั้ง	นำเครื่องตีฟองนมออกจากเครื่อง แล้วล้างได้ก็อกน้ำ
ถาดรองหยदन้ำ	เทน้ำในถาดรองหยदन้ำทุกวัน และทำความสะอาดถาดรองหยदन้ำ ทุกสัปดาห์	นำถาดรองหยदन้ำออก ใส่น้ำยาทำความสะอาดแล้วล้างได้ก็อกน้ำ
ที่บดเมล็ดกาแฟ	ทำความสะอาดทุกสัปดาห์	1. ถอดป้อนปรับระดับการบดโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา 2. ถอดล้อบดภายในโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา 3. ทำความสะอาดล้อบดด้วยแปรงทำความสะอาด

		สะอาดและเทกากาแฟที่อยู่ในรอยแตกออก 4.ทำความสะอาดห้องบดด้วยแปรงทำความสะอาด 5.อย่าติดตั้งล้อบดและติดตั้งปั๊มปรับระดับการบดให้แน่นในตำแหน่งเดิม 6.กดปุ่มของเครื่องบด 7.ปล่อยให้เครื่องบดทำงานต่อเพื่อกำจัดผงกาแฟที่เหลือในห้องบด (หากยังมีผงกาแฟเหลืออยู่ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซ้ำอีกครั้ง) 8.ถอดปั๊มปรับระดับการบดโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา 9.ติดตั้งล้อบดโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา 10.ติดตั้งปั๊มปรับระดับการบดโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา การทำความสะอาดเสร็จสิ้น
ช่องจ่ายผงกาแฟ	ตรวจสอบทุกสัปดาห์	วิธีที่ 1: 1.กดและค้างปุ่ม “ ” และปุ่ม “ ” พร้อมกันเป็นเวลา 2 วินาที ไฟแสดงสถานะของทั้งสองปั๊มจะกระพริบและประตูช่องจ่ายผงกาแฟจะเปิดออก 2.เปิดประตูและใช้ไม้จิ้มฟันเคลียร์กากกาแฟในช่องจ่ายผงกาแฟ จากนั้นปิดประตูเมื่อกากกาแฟตกลงมา 3.กดและค้างปุ่ม “ ” และปุ่ม “ ”

		พร้อมกันอีกครั้งเป็นเวลาอย่างน้อย 0.3 วินาที ไฟแสดงสถานะของทั้งสองปุ่มจะดับลงและประตูช่องจ่ายผงกาแฟ จะปิดลง วิธีที่ 2: 1. หากเมล็ดกาแฟเหลือน้อยในกล่องเมล็ดกาแฟ ให้กดและค้างปุ่ม "  " เป็นเวลาอย่างน้อย 1 วินาที เพื่อให้เครื่องทำงานต่อจนกากกาแฟที่อุดตันในช่องจ่ายผงกาแฟถูกทำความสะอาดและจากนั้นเครื่องจะกลับไปสู่สถานะการทำงานปกติ หมายเหตุ: หากกากกาแฟละเอียดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างการใช้งาน หรือหากปริมาณกาแฟในถังหลังการชงลดลงอย่างชัดเจน ให้ตรวจสอบช่องจ่ายผงกาแฟว่ามีการอุดตันหรือไม่ และช่องจ่ายผงกาแฟควรทำความสะอาดทุกสัปดาห์
ที่วางเครื่องชงกาแฟ	ตรวจสอบทุกสัปดาห์	ทำความสะอาดกากกาแฟที่อยู่รอบ ๆ ที่วางเครื่องชงกาแฟด้วยแปรง
ขาตั้งระบบการชงกาแฟ	ตรวจสอบทุกสัปดาห์	1. เมื่อเครื่องเปิดใช้งานอยู่ กดค้างปุ่ม “  ” และ “  ” พร้อมกันเป็นเวลา 1 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดทำความสะอาดหม้ออบของเครื่องชงกาแฟ 2. หลังจากเข้าสู่ฟังก์ชันทำความสะอาด

		เครื่องชงกาแฟจะเลื่อนลงไปที่ด้านล่าง 3.เมื่อเปิดประตูชงกาแฟ (เครื่องจะอยู่ในโหมดป้องกันความปลอดภัย)) สามารถทำความสะอาดมุมอับของเครื่องชงกาแฟได้ 3.หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ปิดประตูชงกาแฟ 4.กดและค้างปุ่ม “” และ “” พร้อมกันเป็นเวลา 1 วินาทีอีกครั้ง เพื่อออกจากโหมดทำความสะอาด
--	--	--

ทำความสะอาดภาชนะรวบรวมสารตกค้าง

1. เปิดประตู
2. ถอดภาชนะรองเศษที่เหลือออก
3. เทชองกาแฟลงในภาชนะรองเศษกาแฟ
4. ล้างภาชนะรองเศษตะกอนใต้ก้นน้ำ
5. ติดตั้งถังเก็บกากกาแฟเข้าในเครื่อง
6. ปิดประตูแล้วการทำความสะอาดก็เสร็จสมบูรณ์

ทำความสะอาดเครื่องต้ม

1. เปิดประตู
2. ถอดเครื่องชงออก
3. ล้างเครื่องชงกาแฟด้วยน้ำประปา
4. ติดตั้งเครื่องชงกาแฟเข้ากับเครื่อง
5. ปิดประตูแล้วการทำความสะอาดก็เสร็จสมบูรณ์

ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

1. ถอดถังน้ำออกจากเครื่องชงกาแฟ
2. ล้างถังน้ำด้วยน้ำประปา

ทำความสะอาดที่เก็บนม

1. ถอดท่อเชื่อมต่อออกจากเครื่องหลังการใช้งานทุกครั้ง
2. ล้างถังเก็บนมด้วยน้ำประปา
3. เก็บถังเก็บนมให้ดีหลังการทำความสะอาด

ทำความสะอาดที่ตีฟองนม

1. ถอดฝาครอบช่องจ่ายกาแฟออก
2. ถอดเครื่องตีฟองนมออกจากช่องจ่ายกาแฟ
3. ล้างเครื่องตีฟองนมภายใต้ น้ำก๊อก
4. ติดตั้งเครื่องตีฟองนมให้ดี โดยต้องแน่ใจว่าส่วนที่มีปลั๊กอยู่ทางด้านซ้าย
5. ติดตั้งฝาครอบช่องจ่ายกาแฟ และการทำความสะอาดก็เสร็จสมบูรณ์

ทำความสะอาดถาดรองน้ำหยด

1. ถอดถาดรองน้ำหยดออก
2. เติมน้ำยาทำความสะอาดลงไป แล้วล้างถาดรองน้ำใต้ก๊อกน้ำ
3. หลังจากทำความสะอาดแล้วให้ติดตั้งถาดรองน้ำหยดกลับเข้าไปอีกครั้ง

ทำความสะอาดเครื่องบด

1. ถอดปุ่มปรับการบดออกทวนเข็มนาฬิกา
2. ถอดล้อบดภายในออกทวนเข็มนาฬิกา
3. ทำความสะอาดล้อบดด้วยแปรงทำความสะอาด และเทผงกาแฟออกจากช่องว่าง
4. ทำความสะอาดห้องบดด้วยแปรงทำความสะอาด
5. ห้ามติดตั้งล้อบดและติดตั้งปุ่มปรับการบดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องอีกครั้ง
6. กดปุ่มของเครื่องบด
7. ปลดปล่อยให้เครื่องบดทำงานต่อไปเพื่อขจัดผงที่เหลือออกจากห้องบด (โปรดทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 หากยังมีผงกาแฟยังเหลืออยู่)
8. ถอดปุ่มปรับระดับการบดโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
9. ติดตั้งล้อตามเข็มนาฬิกา
10. ติดตั้งปุ่มตั้งค่าการบดตามเข็มนาฬิกา แล้วการทำความสะอาดก็เสร็จสมบูรณ์

ทำความสะอาดติดตั้งระบบการชงกาแฟ

1. เมื่อเครื่องเปิดอยู่ ให้กดค้างไว้แล้วกดปุ่ม Manual ปุ่มทำความสะอาด "  " และ " เอสเพรสโซ่สองถ้วย "  " เป็นเวลา 1 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดทำความสะอาดมูลึกๆของเครื่องชง
2. หลังจากเข้าสู่ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟแล้ว เครื่องชงกาแฟจะเคลื่อนลงไปที่ด้านล่าง
3. หลังจากเปิดประตูเครื่องชงแล้ว (เครื่องยังคงอยู่ในสถานะป้องกันที่ปลอดภัย) ก็สามารถทำความสะอาดมูลที่เสียของเครื่องชงได้
4. หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วให้ปิดประตูเครื่องชง
5. กดปุ่ม "  " และ "  " ค้างไว้ 1 วินาทีเพื่อออกจากฟังก์ชันการทำความสะอาด

การทำความสะอาดช่องจ่ายผงกาแฟ

วิธีที่ 1:

1. กดและถือปุ่ม “  ” และปุ่ม “  ” พร้อมกันเป็นเวลา 0.2 วินาที ไฟแสดงสถานะของทั้งสองปุ่มจะกระพริบ และประตูช่องจ่ายผงกาแฟจะเปิดออก
2. เปิดประตูและใช้แปรงทำความสะอาดทำการขัดผงกาแฟในช่องจ่ายผงกาแฟ จากนั้นปิดประตูเมื่อผงกาแฟตกลงมา
3. กดและถือปุ่ม “  ” และ “  ” พร้อมกันอีกครั้งเป็นเวลาอย่างน้อย 0.1 วินาที ไฟแสดงสถานะจะดับและประตูช่องจ่ายผงกาแฟจะปิด

วิธีที่ 2:

1. หากมีเมล็ดกาแฟเหลือน้อยในถาดเมล็ดกาแฟ ให้กดและถือปุ่ม “  ” เป็นเวลาอย่างน้อย 1 วินาที เพื่อให้เครื่องทำงานต่อไปจนกว่าผงกาแฟที่ติดอยู่ในช่องจ่ายผงกาแฟจะถูกล้างออก
2. เมื่อทำความสะอาดเสร็จ เครื่องจะกลับสู่สถานะการทำงานปกติ

หมายเหตุ:

หากพบว่าผงกาแฟมีความละเอียดขึ้นอย่างชัดเจนระหว่างการใช้งาน หรือขนาดของกาแฟที่ถูกชงลดลงหลังจากการชงเสร็จ ควรตรวจสอบช่องจ่ายผงกาแฟว่าอาจมีการอุดตัน และควรทำความสะอาดช่องจ่ายผงกาแฟอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

การทำความสะอาดระบบการชงกาแฟและระบบฟองนมด้วยมือ

1. เติมน้ำที่อุณหภูมิห้องในถังน้ำให้เหมาะสม โดยไม่เกินระดับน้ำสูงสุด (MAX) แล้วปิดฝาทิ้งน้ำ
2. ติดตั้งชุดสกัดกาแฟ (Brewer) ลงในห้องชงกาแฟของเครื่อง แล้วปิดประตูห้องชงกาแฟ
3. วางจานรองหยดน้ำบนถาดรองหยดน้ำ จากนั้นวางภาชนะลงบนจานรองหยดน้ำ
4. เปิดฟังก์ชัน “Manual clean  ” เพื่อทำความสะอาดระบบการชงกาแฟและช่องฟองนม
หลังจากที่เครื่องทำการอุ่นเครื่องเสร็จ ไฟแสดงสถานะทั้งหมดจะสว่างอย่างต่อเนื่อง
และเครื่องจะเข้าสู่โหมดการรอกใช้งาน
5. กดและถือปุ่ม “Manual clean  ” เป็นเวลาอย่างน้อย 0.2 วินาที
เครื่องจะเข้าสู่กระบวนการทำความสะอาดด้วยมือ

หมายเหตุ: หากต้องการทำความสะอาดช่องฟองนม กรุณาติดตั้งถังนมและเติมน้ำสะอาดในถังนมแทนนม
หากไม่ต้องการทำความสะอาดช่องฟองนม ให้ปิดปัมของเครื่องฟองนมให้สนิท

6. เมื่อทำความสะอาดเสร็จ เครื่องจะเข้าสู่โหมดการรอกใช้งานโดยอัตโนมัติ
7. เปิดประตูห้องชงกาแฟและใช้แปรงทำความสะอาดกาแฟที่เหลือในระบบการชงกาแฟ

การขจัดคราบตะกรัน

1. เครื่องจะต้องทำการขจัดคราบตะกรันเมื่อไฟแสดงสถานะของ น้ำร้อน  และ Manual clean  กระปรียบพร้อมกัน
2. เติมน้ำและน้ำยาล้างตะกรันในถังน้ำจนถึงระดับสูงสุด (MAX) ตามที่ระบุในถังน้ำ
(อัตราส่วนของน้ำและน้ำยาล้างตะกรันคือ 4:1 โดยดูรายละเอียดในคู่มือของน้ำยาล้างตะกรัน โปรดใช้
“น้ำยาล้างตะกรันสำหรับบ้าน”) หรือหากต้องการสามารถใช้น้ำมะนาว (กรดซิตริก) แทนน้ำยาล้างตะกรันได้ โดยใช้น้ำ
100 ส่วนและกรดซิตริก 3 ส่วน
3. วางภาชนะบนจานรองหยดน้ำ
4. กดและถือปุ่ม  และ  พร้อมกันเป็นเวลา 1 วินาที เครื่องจะเข้าสู่กระบวนการขจัดคราบตะกรัน
5. กระบวนการขจัดคราบตะกรันทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที โดยไฟแสดงสถานะทั้ง 8
ดวงจะกระปรียบจากซ้ายไปขวาอย่างช้าๆ
6. เมื่อการขจัดคราบตะกรันเสร็จสิ้น ไฟแสดงสถานะ  และ  จะหยุดกระปรียบ

หมายเหตุ: จำนวนรอบการชงกาแฟจะถูกตั้งเป็นศูนย์และเริ่มนับใหม่หลังจากการขจัดคราบตะกรันเสร็จสิ้น
และจะมีการแจ้งเตือนให้ทำการขจัดคราบตะกรันใหม่ เมื่อเครื่องชงกาแฟได้ชงกาแฟครบ 500 รอบ

เคล็ดลับสำหรับการชงกาแฟอร่อย

1. การทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำกาแฟอร่อย

จำเป็นต้องทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟตามที่ระบุในส่วน “การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา” อย่างสม่ำเสมอ และควรใช้น้ำที่สดใหม่และมีอุณหภูมิห้องในการชงกาแฟ

2. เก็บกาแฟบดที่ไม่ได้ใช้งานในที่เย็นและแห้ง หลังจากเปิดถุงกาแฟบดใหม่แล้ว

ให้ปิดถุงให้สนิทและเก็บในตู้เย็นเพื่อรักษาความสดใหม่

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น


ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไฟแสดงสถานะเติมน้ำ "  "	น้ำในถังหมด	หากปัญหายังไม่หายไป กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า
ไฟแสดงสถานะเตือน "  "	ปั๊มปรับระดับการรด, ประตุ และถาดรองน้ำภายในไม่ได้ติดตั้งอย่าง ถูกต้อง	1.ติดตั้งปั๊มปรับระดับการรด, ประตุและถาดรองน้ำภายในให้เรียบร้อย 2.หากปัญหายังไม่หายไป กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า
ไฟแสดงสถานะเตือน "  "	ชุดสัปดาห์กาแฟหรือถาดรองน้ำภายใน ไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง	1.ติดตั้งชุดสัปดาห์กาแฟหรือถาดรองน้ำภายในให้ เรียบร้อย 2.หากปัญหายังไม่หายไป กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า
ไฟแสดงสถานะ "  "	ถาดเมล็ดกาแฟขาดเมล็ดกาแฟ	เติมเมล็ดกาแฟลงในถาดเมล็ดกาแฟแล้วให้เครื่อง ชงกาแฟทำการชงกาแฟ จากนั้นการเตือนจะหายไป
ไฟแสดงสถานะ "  "	ถาดเก็บกากกาแฟเต็ม	1.นำถาดเก็บเศษกาแฟและถาดรองน้ำภายในออก เพื่อทำความสะอาด หลังจากนั้น 3 วินาที ไฟแสดงสถานะ "  " จะดับ 2.หากปัญหายังไม่หายไป กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า
ไฟแสดงสถานะ "  "	ชุดสัปดาห์กาแฟต้องการการทำความสะอาด	1.นำชุดสัปดาห์กาแฟออกเพื่อทำความสะอาด หลังจากนั้น 3 วินาที ไฟแสดงสถานะ "  " จะดับ 2.หากปัญหายังไม่หายไป กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า

ไฟแสดงสถานะ "  " และ"  " แสดงสถานะเตือน กระป๋องพร้อมกัน	มอเตอร์เกียร์ของประตูช่องจ่ายผง กาแฟทำงานไม่ปกติ	1.ปิดเครื่องและเปิดเครื่องใหม่ 2.หากปัญหายังไม่หายไป กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า
ไฟแสดงสถานะ "  " และ"  " แสดงสถานะเตือน กระป๋องพร้อมกัน	เครื่องชงกาแฟทำการบดเมล็ด กาแฟต่อเนื่อง 16 รอบ และเวลาการบดแต่ละรอบนี้ น้อยกว่า 5 นาที ดังนั้นระบบการบดจะถูกบังคับให้หยุดทำงานและเครื่องเย็นตัวลงเป็นเวลา 5 นาที ในระหว่างนั้นฟังก์ชันทั้งหมดจะไม่สามารถใช้งานได้	1.เครื่องจะหยุดทำงานเป็นเวลา 5 นาทีหรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ 2.หากปัญหายังไม่หายไป กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า
ไฟแสดงสถานะ "  " และ"  " แสดงสถานะเตือน กระป๋องพร้อมกัน	เครื่องวัดการไหลของน้ำไม่มีสัญญาณและการจ่ายน้ำไม่ปกติ	1.เติมน้ำในถังน้ำให้เต็ม 2.หากปัญหายังไม่หายไป กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า
ไฟแสดงสถานะ "  " และ"  " แสดงสถานะเตือน กระป๋องพร้อมกัน	อุปกรณ์เซนเซอร์(Hall element) ไม่มีสัญญาณและมอเตอร์สกิด กาแฟทำงานไม่ปกติ	1.ปิดเครื่องและเปิดเครื่องใหม่ 2.หากปัญหายังไม่หายไป กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า
ครีม่าบนกาแฟไม่หนา	กาแฟบดหยดเกินไป ประเภทของเมล็ดกาแฟที่ใช้ไม่เหมาะสม	หมุนปุ่มปรับระดับการบดไปทางขวาเพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม ใช้เมล็ดกาแฟที่เหมาะสมสำหรับการชงเอสเปรสโซ
กาแฟไหลช้า หรือไหลทีละหยด	กาแฟบดละเอียดเกินไป	หมุนปุ่มปรับระดับการบดไปทางซ้ายเพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม
กาแฟไม่ออกจากทางช่องไหลกาแฟ	ทางออกช่องกาแฟอุดตัน	ทำความสะอาดทางออกกาแฟด้วยไม้จิ้มฟัน

เครื่องไม่สามารถเปิดใช้งานได้	ปลั๊กไฟไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง	เชื่อมต่อปลั๊กไฟกับแหล่งจ่ายไฟของเครื่องให้เรียบร้อย
	แหล่งจ่ายไฟไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง	เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟของเครื่องให้เรียบร้อย
ชุดสกัดกาแฟไม่สามารถถอดออกได้	เครื่องไม่ได้ปิดอย่างถูกต้อง	ปิดเครื่องให้ถูกต้องแล้วเปิดใหม่เพื่อรีเซ็ตชุดสกัดกาแฟ หากปัญหายังไม่หายไป กรุณาติดต่อแผนกบริการหลังการขาย
	ชุดสกัดกาแฟติดขัด	กรุณาติดต่อแผนกบริการหลังการขาย
ฟองนมใหญ่เกินไปหรือมีการฟุ้งออกมา	นมไม่เย็นพอหรือนมที่ใช้ไม่เหมาะสมสำหรับการทำฟองนม	แนะนำให้อุณหภูมิของนมอยู่ที่ 5-10°C และเนื้อหาของโปรตีนในนมควรมีอย่างน้อย 3%
	เครื่องทำฟองนมสกปรกเกินไป	ทำความสะอาดเครื่องทำฟองนม
ทั้งไฟแสดงสถานะ "ถอดเก็บกากกาแฟเต็ม" และไฟแสดงสถานะ "ชุดสกัดกาแฟต้องการทำความสะอาด" สว่างอยู่.	คุณสามารถทำความสะอาดถอดเก็บเศษกาแฟและทำความสะอาดชุดสกัดกาแฟเมื่อเครื่องชงกาแฟปิดเครื่อง	กรุณาทำความสะอาดถอดเก็บเศษกาแฟและทำความสะอาดชุดสกัดกาแฟเมื่อเครื่องชงกาแฟเปิดเครื่องและติดตั้งให้เรียบร้อยหลังจากการรอน้อย 3 วินาที
ถอดเก็บเศษกาแฟไม่ได้เต็ม แต่เครื่องแจ้งเตือนให้ทั้งเศษกาแฟหรือทำความสะอาดชุดสกัดกาแฟ	เคาน์เตอร์ไม่ได้ถูกรีเซ็ตหลังจากทั้งเศษกาแฟหรือทำความสะอาดชุดสกัดกาแฟ	หลังจากเปลี่ยนถอดเก็บเศษกาแฟหรือชุดสกัดกาแฟควรรอประมาณ 3 วินาทีเพื่อให้เคาน์เตอร์รีเซ็ตเป็นศูนย์ ควรทำความสะอาดถอดเก็บเศษกาแฟและชุดสกัดกาแฟเมื่อเครื่องชงกาแฟเปิดเครื่องเท่านั้น เคาน์เตอร์จะไม่ถูกรีเซ็ตหากทำความสะอาดถอดเก็บเศษกาแฟหรือชุดสกัดกาแฟเมื่อเครื่องชงกาแฟปิดอยู่
เครื่องชงกาแฟสามารถบดเมล็ดกาแฟได้ แต่ไม่มีกาแฟไหลออกมา	กรุณาตรวจสอบเมล็ดกาแฟที่คั่วเข้มว่ามีความมันบนพื้นผิวหรือไม่ หากเมล็ดกาแฟมีความชื้นหรือมีน้ำมัน	1. กดและค้างปุ่ม "  " และปุ่ม "  " พร้อมกันเป็นเวลา 2 วินาที ไฟแสดงสถานะของทั้งสองปุ่มจะกระพริบและ.

	มากเกินไปจะทำให้ช่องจ่ายผงกาแฟ อุดตัน	ประตูช่องจ่ายผงกาแฟจะเปิด 1.หลังจากที่ประตูเปิดแล้ว ใช้แปรงทำความสะอาดเพื่อคลายผงกาแฟในช่อง จ่ายผงกาแฟ จากนั้นปิดประตูเมื่อผงกาแฟตกลงมา 2.กดค้างปุ่ม "  " และปุ่ม "  " " เป็นเวลาอย่างน้อย 0.3 วินาทีอีกครั้ง ไฟแสดงสถานะของทั้งสองปุ่มจะดับ และประตูช่องจ่ายผงกาแฟจะปิด
เครื่องชงกาแฟมีเสียงดัง	การที่เครื่องทำเสียงดังในระหว่างการ ทำงานเป็นเรื่องปกติ	หากเครื่องชงกาแฟเริ่มทำเสียงที่แตกต่างไปจาก เดิมควรหล่อลื่นระบบการชงกาแฟ และติดต่อแผนกบริการหลังการขาย

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

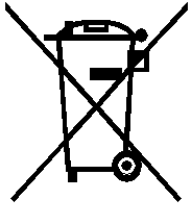

คุณสามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้!

โปรดจำไว้ว่าต้องเคารพกฎข้อบังคับในท้องถิ่น:

ส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ทำงานไปที่ศูนย์กำจัดขยะที่เหมาะสม

