




Electrolux

TH เครื่องล้างจาน / คู่มือการใช้งาน

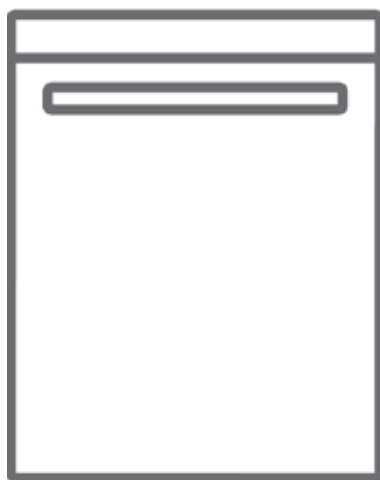

EFF1360VSA

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้

คู่มือผู้ใช้นี้มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและคำแนะนำที่มีไว้เพื่อช่วยคุณในการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของคุณ

โปรดใช้เวลาอ่านคู่มือผู้ใช้นี้ก่อนใช้อุปกรณ์ของคุณ และเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ไอคอน	ประเภท	ความหมาย
	คำเตือน:	เสี่ยงต่อการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
	ความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต	ความเสี่ยงจากแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย
	ไฟ	คำเตือน; ความเสี่ยงจากไฟไหม้ / วัสดุไวไฟ
	โปรดระวัง	ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
	สำคัญ	การใช้งานระบบอย่างถูกต้อง

เนื้อหา

๑ คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....๑

๑.๑ คำเตือนความปลอดภัยทั่วไป๑

๑.๒ คำเตือนการติดตั้ง๑

๑.๓ ระหว่างการใช้งาน๒

๒ การติดตั้ง๕

๒.๑ การวางตำแหน่งเครื่อง.....๕

๒.๒ การเชื่อมต่อน้ำ.....๕

๒.๓ ก่อน้ำเข้า๕

๒.๔ ก่อน้ำทิ้ง (ขึ้นอยู่กับรุ่น)๕

๒.๕ การเชื่อมต่อไฟฟ้า๖

๒.๖ การติดตั้งเครื่องใต้เคาน์เตอร์๖

๓ ข้อกำหนดทางเทคนิค๗

๓.๑ ลักษณะทั่วไป..... ๗

๓.๒ ข้อกำหนดทางเทคนิค ๗

๔ ก่อนใช้งานเครื่อง๘

๔.๑ เตรียมเครื่องล้างจานสำหรับการใช้งานครั้งแรก๘

๔.๒ การใช้เกลือ (ถ้ามี).....๘

๔.๓ เติมเกลือ (ถ้ามี).....๘

๔.๔ แลบทดสอบ๑๐

๔.๕ ตารางความกระด้างของน้ำ๑๐

๔.๖ ระบบปรับความกระด้างน้ำ.....๑๐

๔.๗ การตั้งค่า๑๐

๔.๘ การใช้น้ำยาล้างจาน๑๑

ดูคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาล้างจานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม๑๑

๔.๙ การเติมน้ำยาล้างจาน๑๑

๔.๑๐ การใช้น้ำยาล้างจานผสม๑๑

๔.๑๑ การใช้น้ำยาล้าง.....๑๑

๔.๑๒ การเติมน้ำยาล้างและการตั้งค่า.....๑๑

๕ กำลังโหลดเครื่องล้างจานของคุณ.....๑๓

๕.๑ ข้อแนะนำ๑๓

๕.๒ โหลดตะกร้าทางเลือก๑๔

สิ่งของที่ไมเหมาะสมสำหรับเครื่องล้างจาน๑๕

๖ ตารางโปรแกรม๑๖

๗ แผงควบคุม..... ๑๗

๗.๑ การเปลี่ยนโปรแกรม..... ๑๗

๗.๒ การยกเลิกโปรแกรม๑๘

๗.๓ การปิดเครื่อง๑๘

๘ การทำความสะอาดและบำรุงรักษา๑๘

๘.๑ ตัวกรอง๑๙

๘.๒ แขนสเปร์ย์๑๙

๘.๓ ปืนระบายน้ำ๑๙

๙ การแก้ไขปัญหา ๒๐

1 คำแนะนำด้านความปลอดภัย

1.1 คำเตือนความปลอดภัยทั่วไป

- โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้อุปกรณ์ของคุณ และเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- ⚠️ โปรดตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของเครื่องและพื้นผิวด้านนอกของเครื่องเมื่อนำออกจากบรรจุภัณฑ์แล้วก่อนทำการติดตั้ง อย่าใช้งานเครื่องหากปรากฏว่าได้รับความเสียหายหรือหากบรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออก
- วัสดุบรรจุภัณฑ์ช่วยปกป้องเครื่องของคุณจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้รีไซเคิลได้ การใช้วัสดุรีไซเคิลช่วยลดการใช้วัตถุดิบและลดการผลิตของเสีย

⚠️ อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และโดยบุคคลที่มีร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิตที่ไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และ เข้าใจ อันตรายที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นกับเครื่องนี้

⚠️ เาบรรจุภัณฑ์ออกไปแล้วเก็บให้พ้นมือเด็ก

⚠️ ให้เด็กออกห่างจากผงซักฟอกและอุปกรณ์ช่วยล้าง

⚠️ อาจมีสารตกค้างอยู่ในเครื่องหลังจากการซัก ให้เด็กออกห่างจากเครื่องขณะที่ใช้งานอยู่

1.2 คำเตือนการติดตั้ง

- เลือกสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องของคุณ
- ควรใช้อะไหล่แท้กับเครื่องเท่านั้น

 ถอดปลั๊กเครื่องก่อนการติดตั้ง

 เครื่องของคุณจะต้องติดตั้งโดยตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การติดตั้งโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอาจทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบฟิวส์ไฟฟ้าภายในอาคารที่ใช้เชื่อมต่อ กับเครื่องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

 การเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องตรงกับค่าบนแผ่นเพลต

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องไม่ได้ติดตั้งกับอยู่บนสายไฟ

 ห้ามใช้สายไฟต่อหรือสายที่เชื่อมต่อกับช็อกเก็ตหลายช่อง

 ควรเข้าถึงปลั๊กเสียบได้หลังจากติดตั้งเครื่องแล้ว

- หลังการติดตั้ง ให้ทดลองเปิดเครื่องของคุณครั้งแรกโดยไม่ โหลดสิ่งของใดๆ

 ให้ดึงปลั๊กออกขณะปรับวางตำแหน่งเครื่อง

 ใช้ปลั๊กเคลื่อนที่ให้มากับเครื่องเสมอ

 หากสายไฟเสียหาย ควรเปลี่ยนโดยช่างไฟฟ้าที่มี คุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น

- เชื่อมต่อท่อเข้ากับก๊อกน้ำทางเข้าโดยตรง แรงดันที่จ่ายจาก ก๊อกควรมีอย่างน้อย 0.03 MPa และสูงสุด 1 MPa หากแรง ดันเกิน 1 MPa จะต้องติดตั้งวาล์วระบายแรงดันระหว่างจุด เชื่อมต่อ

1.3 ระหว่างการใช้งาน

- เครื่องนี้มีไว้สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น อย่าใช้เพื่อ วัตถุประสงค์อื่น การใช้งานเชิงพาณิชย์จะทำให้การรับประกัน เป็นโมฆะ

 อย่ายืน นั่ง หรือวางสิ่งของขวางประตูเครื่องล้างจานที่เปิด อยู่

⚠ ใช้เฉพาะผงซักฟอกและน้ำยาล้างที่ผลิตใช้

สำหรับเครื่องล้างจานโดยเฉพาะ บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบ
ต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานในทางที่
ผิด

อย่าเติมน้ำจากเครื่อง

⚠ เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากการระเบิด ห้ามใส่สารเคมีที่
ละลายได้ในส่วนการซักของเครื่อง

- ตรวจสอบการทนความร้อนของสิ่งของที่เป็นพลาสติกก่อนนำ
ไปซักในเครื่อง

⚠ ใส่เฉพาะสิ่งของที่เหมาะสมกับการล้างจานเท่านั้น และระวังอย่า
ใส่ตะกร้าจนล้น

⚠ อย่าเปิดประตูในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ น้ำร้อนอาจหก
ออกมาได้ อุปกรณ์นิรภัยช่วยให้แน่ใจว่าเครื่องจะหยุดทำงานหาก
ประตูถูกเปิดออก

⚠ ไม่ควรเปิดประตูเครื่องทิ้งไว้ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

⚠ วางมิดและของมีคมอื่นๆ ลงในตะกร้าซ้อนส้อมในตำแหน่งใบ
มิดลง

⚡⚠ สำหรับรุ่นที่มีระบบเปิดประตูอัตโนมัติ เมื่อเปิดใช้งาน
ตัวเลือก EnergySave ประตูจะเปิดออกเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องล้างจาน อย่าพยายามปิด
ประตูเป็นเวลาหนึ่งนาทีกหลังจากเปิดแล้ว เพื่อการอบแห้งที่มี
ประสิทธิภาพ ให้เปิดประตูทิ้งไว้ 30 นาทีหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม
อย่ายืนอยู่หน้าประตูหลังจากที่สัญญาณเปิดอัตโนมัติดังขึ้น

⚠ ในกรณีที่เครื่องเกิดทำงานผิดปกติ การซ่อมแซมควรทำโดย
บริษัทผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น มิฉะนั้น การรับประกันจะ
ถือเป็นโมฆะ

 ก่อนงานซ่อมแซม ควรถอดเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก อย่าดึงสายเคเบิลเพื่อถอดปลั๊กเครื่อง ปิดก๊อกน้ำ

 การทำงานที่แรงดันไฟฟ้าต่ำจะทำให้ประสิทธิภาพเครื่องลดลง

 เพื่อความปลอดภัย ให้ถอดปลั๊กออกเมื่อหยุดใช้งานแล้ว

 เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดปลั๊กเครื่องขณะมือเปียก

 ดึงปลั๊กเพื่อถอดเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ห้ามดึงที่สายไฟ

2 การติดตั้ง

2.1 การวางตำแหน่งเครื่อง

เมื่อวางตำแหน่งเครื่อง ให้วางไว้ในบริเวณที่สามารถใส่และขนานได้ง่าย อย่างวางเครื่องในบริเวณที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำกว่า 0°C

อ่านคำแนะนำทั้งหมดบนบรรจุภัณฑ์ก่อนถอดบรรจุภัณฑ์และจัดวางตำแหน่งเครื่อง

วางเครื่องไว้ใกล้ก๊อกน้ำและท่อระบายน้ำ อย่าลืมว่าการเชื่อมต่อจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเครื่องอยู่ในตำแหน่งแล้ว

อย่าจับเครื่องที่ประตูหรือแผง

เว้นระยะห่างรอบๆ เครื่องอย่างเหมาะสมเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกเมื่อทำความสะอาด

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำเข้าและท่อทางออกไม่ถูกบีบหรือติดอยู่ และเครื่องไม่ได้ตั้งกับอยู่บนสายไฟขณะจัดวางตำแหน่ง

ปรับขาตั้งให้เครื่องได้ระดับและสมดุล ควรวางเครื่องบนพื้นราบ ไม่เช่นนั้นจะไม่มั่นคง และประตูเครื่องจะปิดได้ไม่สนิท

2.2 การเชื่อมต่อน้ำ

เราขอแนะนำให้ติดตั้งตัวกรองเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำเข้าเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องจากการปนเปื้อน (ทราย สนิม ฯลฯ) จากระบบประปาในอาคาร นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดคราบเหลืองและคราบสะสมหลังจากการซัก

หมายเหตุแผ่นฟิม์บนท่อน้ำเข้า

หากรุ่นมีเครื่องหมาย 25° อุณหภูมิของน้ำอาจได้สูงสุด 25°C (น้ำเย็น)

สำหรับรุ่นอื่นๆ ทั้งหมด:

น้ำเย็นที่ต่ำกว่า ทั้งหมด:

น้ำเย็นที่ต้องยก น้ำร้อนสูงสุด อุณหภูมิ 60 °C

2.3 ท่อน้ำเข้า




 **คำเตือน:** ใช้ท่อน้ำเข้าอันใหม่ที่มาพร้อมกับเครื่องของคุณ อย่าใช้ท่อของเครื่องเก่า

 **คำเตือน:** ถ่ายน้ำผ่านท่อใหม่ก่อนทำการเชื่อมต่อ


 **คำเตือน:** เชื่อมต่อท่อเข้ากับก๊อกน้ำทางเข้าโดยตรง แรงดันที่จ่ายจากก๊อกควรมีอย่างน้อย 0.03 MPa และสูงสุด 1 MPa หากแรงดันเกิน 1 MPa จะต้องติดตั้งวาล์วระบายแรงดันระหว่างจุดเชื่อมต่อ

 **คำเตือน:** หลังจากทำการเชื่อมต่อแล้ว ให้เปิดก๊อกน้ำจนสุดแล้วตรวจสอบน้ำรั่ว ปิดก๊อกน้ำเข้าทุกครั้งหลังจากโปรแกรมการซักเสร็จสิ้น

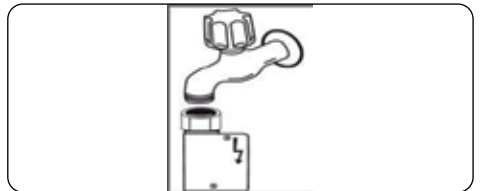

 พวยกาน้ำ Aquastop มีจำหน่ายในบางรุ่น อย่าทำให้เสียหายหรือปล่อยให้งอหรือบิดงอ

2.4 ท่อน้ำทิ้ง (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

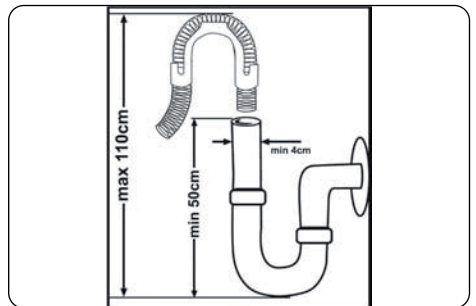


เชื่อมต่อท่อระบายน้ำโดยตรงเข้ากับรูระบายน้ำหรือหัวจุกของอ่างล้างจาน การเชื่อมต่อไม่ควรอยู่ห่างจากพื้นผิวที่วางเครื่องล้างจานอย่างน้อย 50 ซม. และสูงสุด 110 ซม.



สำคัญ: รายการต่างๆ จะไม่ถูกล้างอย่างถูก

ต้องหากใช้ท่อระบายน้ำที่ยาวกว่า 4 ม.

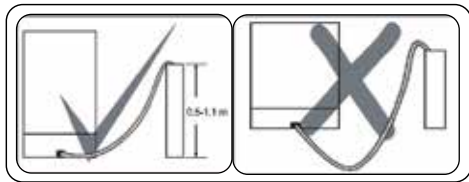

2.5 การเชื่อมต่อไฟฟ้า

! **คำเตือน:** เครื่องของคุณได้รับการตั้งค่าให้ทำงานที่ 220-240 V หากแรงดันไฟฟ้าหลักที่จ่ายให้กับเครื่องของคุณคือ 110 V ให้เชื่อมต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า 110/220 V และ 3000 W ก่อนการเชื่อมต่อไฟฟ้า

! **คำเตือน:** เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับที่มีสายดินซึ่งมีการป้องกันด้วยฟิวส์ตามค่า "ข้อกำหนดทางเทคนิค" ในตาราง"

! **คำเตือน:** ปลั๊กสายดินของ
! **คำเตือน:** ต้องเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับที่มีการต่อสายดินที่จัดมาให้
แรงดันและกระแสที่เหมาะสม

! **คำเตือน:** หากไม่มีการติดตั้งสายดิน ช่างไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมายควรดำเนินการติดตั้งสายดิน ในกรณีที่ใช้งานโดยไม่ได้ติดตั้งสายดิน เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียจากการใช้งานที่อาจเกิดขึ้น


! **คำเตือน:** ปลั๊กของเครื่องนี้อาจใช้ได้กับฟิวส์ 13A ขึ้นอยู่กับประเทศที่ใช้ (เช่น สหราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย)

2.6 การติดตั้งเครื่องใต้เคาน์เตอร์



หากคุณต้องการติดตั้งเครื่องของคุณใต้เคาน์เตอร์จะต้องมีพื้นที่เพียงพอในการติดตั้ง และการเดินสายไฟ-ประปาจะต้องเหมาะสมที่จะติดตั้ง

! **คำเตือน:** ท่อป๊อปที่จะวางเครื่องไว้ใต้นั้น จะต้องมั่นคงเพื่อป้องกัน
ปรับขาตั้งเครื่องตามความลาดเอียงของพื้น
ติดตั้งเครื่องจักรของคุณโดยดันไว้ใต้เคาน์เตอร์
ระวังอย่าให้ก่อกวนหรือ

! **คำเตือน:** ตรวจสอบเครื่องไว้ในช่องว่างตามขนาดดังรูปด้านล่าง

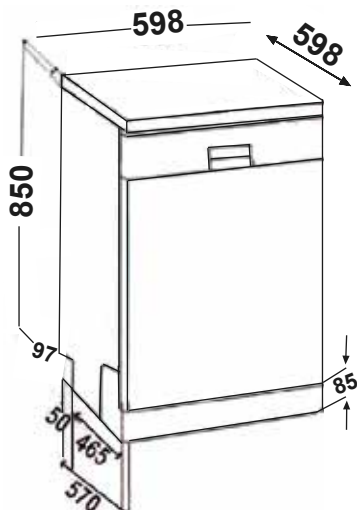

3 ข้อกำหนดทางเทคนิค

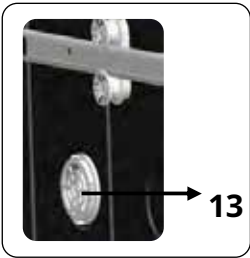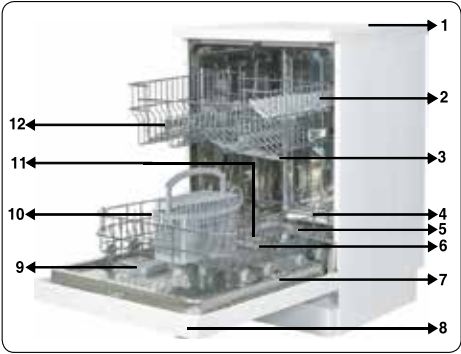

3.1 ลักษณะทั่วไป

- 1. ก๊อปครัว
- 2. ตะกร้าบนพร้อมชั้นวาง
- 3. แขนสเปร์ย์ด้านบน
- 4. ตะกร้าล่าง
- 5. แขนสเปร์ย์ส่วนล่าง
- 6. ตัวกรอง
- 7. แผ่นเรตตั้ง
- 8. แผงควบคุม
- 9. เครื่องจ่ายน้ำยาล้างจานและน้ำยาช่วยชะล้าง
- 10. ตะกร้าใส่ช้อนส้อม
- 11. เครื่องจ่ายเกลือ
- 12. สลักรางตะกร้าด้านบน
- 13.หน่วยย่อยแห้งแบบแอกทิฟขนาดเล็ก: ระบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งของจานชาม

3.2 ข้อกำหนดทางเทคนิค

ความจุ	การตั้งค่า ตำแหน่ง 13 แห้ง
ขนาด สูง กว้าง ลึก	850(มม) 598(มม) 598(มม)
น้ำหนักสุทธิ	41,1 กก
แรงดัน / ความถี่ ไฟฟ้า	220-240 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
กระแสรวม	10(A)
กำลังไฟรวม	1900(วัตต์)
แรงดันน้ำประปา	สูงสุด: 1 (Mpa) ขั้นต่ำ: 0.03 (Mpa)

การรีไซเคิล

- ส่วนประกอบเครื่องและบรรจุภัณฑ์บางอย่างประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิล
- พลาสติกใช้เครื่องหมายย่อสากล(>PE<, >PP< ฯลฯ)
- กระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษรีไซเคิลสามารถทิ้งลงในภาชนะกระดาษเหลือใช้เพื่อรีไซเคิลได้
- วัสดุที่ไม่เหมาะสมกับขยะในครัวเรือนจะต้องกำจัดที่ศูนย์รีไซเคิล
- ติดต่อศูนย์รีไซเคิลที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดวัสดุต่างๆ

บรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม

- วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องเครื่องของคุณจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้รีไซเคิลได้ การใช้วัสดุรีไซเคิลช่วยลดการใช้วัตถุดิบและลดการผลิตของเสีย

ประกาศ CE เรื่องความสอดคล้องกัน

เราขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามคำสั่ง การตัดสินใจ และข้อบังคับของยุโรปที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานที่อ้างอิง

การจัดเครื่องเก่าของคุณ



สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์ระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่ถือว่าเป็นขยะในครัวเรือน แต่จะต้องนำไปที่จุดรวบรวมการรีไซเคิล อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ถูกกำจัดอย่างถูกต้อง คุณจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดจากการจัดการกับของเสียที่ไม่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูเว็บไซต์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อสำนักงานในพื้นที่บริการกำจัดขยะในครัวเรือนของคุณ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

4 ก่อนใช้งานเครื่อง

4.1 เตรียมเครื่องล้างจานสำหรับการใช้งานครั้งแรก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกำหนดด้านไฟฟ้าและน้ำตรงกับตรงกับค่าที่ระบุในคำแนะนำการติดตั้งเครื่อง
- นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดภายในเครื่องออก
- ตั้งระดับความกระด้างน้ำ
- เติมน้ำยาล้าง..


4.2 การใช้เกลือ (ถ้ามี)

เพื่อการทำงานที่ดีกว่า เครื่องล้างจานต้องการความกระด้างน้ำต่ำ คือ น้ำที่มีคราบปูนน้อย มิฉะนั้นคราบปูนจะค้างอยู่บนจานและอุปกรณ์ล้างภายใน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการล้าง การทำให้แห้ง และความเงางามของสิ่งที่ล้าง เมื่อน้ำไหลผ่านระบบน้ำยาปรับความกระด้างน้ำ ไอออนที่ทำให้เกิดความกระด้างจะถูกกำจัดออกจากน้ำ และน้ำจะมีความนุ่มนวลตามที่ต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การล้างที่ดีที่สุด ขึ้นอยู่กับระดับความกระด้างของน้ำที่ไหลเข้า ไอออนที่ทำให้ความกระด้างจะสะสมตัวรวดเร็วในระบบปรับความกระด้างน้ำ ดังนั้นจึงต้องทำการรีเฟรชระบบ เพื่อให้ทำงานได้ประสิทธิภาพเท่าเดิมในการล้างครั้งถัดไป ด้วยเหตุนี้ จึงมีการใช้เกลือในการล้างจาน

เครื่องสามารถใช้เฉพาะเกลือล้างจานชนิดพิเศษเพื่อให้น้ำอ่อนตัวลง อย่าใช้เกลือที่เป็นเม็ดเล็กๆ หรือเป็นผงซึ่งสามารถละลายได้ง่าย การใช้เกลือประเภทอื่นอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

4.3 เติมน้ำเกลือ (ถ้ามี)

การเติมน้ำเกลือปรับความกระด้างน้ำ ให้เปิดฝาช่องใส่เกลือโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา (1) (2) ในการใช้งานครั้งแรก ให้เติมน้ำเกลือและน้ำ 1 ลิตรลงลงในช่วง (3) จนแทบจะล้นออกมา ให้ใช้กรวยถ้ามี (4) จะทำให้การเติมง่ายขึ้น เปลี่ยนฝาแล้วปิด หลังใช้งาน 20-30 รอบ ให้เติมน้ำเกลือลงในเครื่องจนกว่าจะเต็ม (ประมาณ 1 กก.)

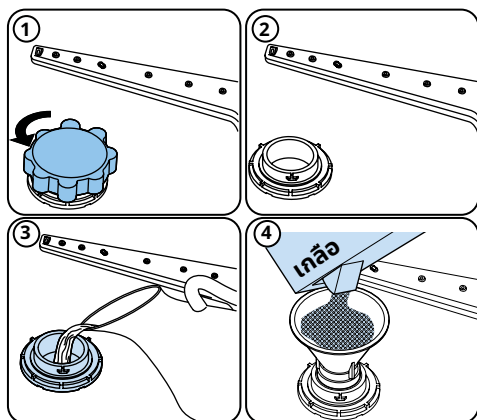


เติมน้ำลงในช่องใส่เกลือเมื่อใช้งานครั้งแรก เท่านั้น

ใช้เกลือปรับความกระด้างน้ำที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับ
เครื่องล้างจานโดยเฉพาะ

เมื่อคุณเริ่มเครื่องล้างจาน ช่องเกลือจะเต็มไปด้วย
น้ำ ดังนั้นให้ใส่เกลือปรับความกระด้างน้ำก่อนเปิด
เครื่อง

หากเกลือปรับความกระด้างน้ำล้นออกมาและคุณ
ยังไม่ได้เปิดเครื่อง ให้รับโปรแกรมการซักสั้นๆ เพื่อ
ป้องกันเครื่องจากการถูกกัดกร่อน

4.4 แลบทดสอบ

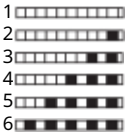	ปล่อยน้ำผ่าน ก๊อก (1 นาที)	ทิ้งแถบไว้ในน้ำ (1 วินาที)	เขย่าแถบ	รอ (1 นาที)	ตั้งค่าระดับความกระด้างของ เครื่องคุณ
					

หมายเหตุ: ระดับถูกตั้งค่าไว้ที่ 3 เป็นค่าเริ่มต้น หากน้ำเป็นน้ำจากบ่อหรือมีระดับความกระด้างสูงกว่า 90 dF เราขอแนะนำให้ผู้ใช้คุณใช้อุปกรณ์กรองและปรับแต่ง

4.5 ตารางความกระด้างของน้ำ

ระดับ	เยอรมัน dH	อังกฤษ dE	ฝรั่งเศส dF	PPM	ตัวบ่งชี้
1	0-5	0-6	0-9	0-90	L1 ปรากฏบนจอแสดงผล
2	6-11	7-14	10-20	100-200	L2 ปรากฏบนจอแสดงผล
3	12-17	15-21	21-30	210-300	L3 ปรากฏบนจอแสดงผล
4	18-22	22-28	31-40	310-400	L4 ปรากฏบนจอแสดงผล
5	23-31	29-39	41-55	410-550	L5 ปรากฏบนจอแสดงผล
6	32-50	40-63	56-90	560-900	L6 ปรากฏบนจอแสดงผล

4.6 ระบบปรับความกระด้างน้ำ

เครื่องล้างจานมีระบบปรับความกระด้างน้ำซึ่งช่วยลดความกระด้างของน้ำประปา หากต้องการทราบระดับความกระด้างของน้ำประปา โปรดติดต่อบริษัทน้ำของคุณหรือใช้แลบทดสอบ (ถ้ามี)

4.7 การตั้งค่า

- หมุนปุ่มไปที่ตำแหน่ง "ปิด"
- กดปุ่ม "เริ่ม/หยุดชั่วคราว" ค้างไว้
- หมุนปุ่มตามเข็มนาฬิกาหนึ่งขั้น
- กดปุ่ม "เริ่ม/หยุดชั่วคราว" ค้างไว้จนกระทั่งไฟ LED กะพริบและ "SL" หายไป
- เครื่องจะแสดงการตั้งค่าล่าสุด
- ตั้งระดับโดยการกดปุ่ม "+" และ "-"
- หมุนปุ่มไปที่ตำแหน่ง "ปิด" เพื่อบันทึกการตั้งค่า

4.8 การใช้นํยาล้างจาน

ใช้นํยาล้างจานที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องล้างจานในครัวเรือนโดยเฉพาะเท่านั้น เก็บนํยาล้างจานไว้ในที่แห้งและเย็นให้พ้นมือเด็ก

เติมนํยาล้างจานในปริมาณที่เหมาะสมกับโปรแกรมที่เลือกเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการล้างที่ดีที่สุด ปริมาณนํยาล้างจานที่ต้องการขึ้นอยู่กับรอบการล้าง ขนาดปริมาณการล้าง และระดับคราบของจาน


อย่าเติมนํยาล้างจานลงในช่องใส่นํยาล้างจานเกินความจำเป็น ไม่เช่นนั้นคุณอาจเห็นเส้นสีขาวหรือขึ้นสีน้ำตาลบนถ้วยและจาน และอาจทำให้แก้วสึกกร่อนได้ การใช้นํยาล้างจานมากเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

การใช้นํยาล้างจานน้อยไป อาจทำให้ล้างไม่สะอาด และจะเห็นเส้นสีขาวๆ ในน้ำที่มีความกระด้าง

ดูคำแนะนำของผู้ผลิตนํยาล้างจานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

4.9 การเติมนํยาล้างจาน

กดสลักเพื่อเปิดช่องใส่และเทนํยาล้างจานลงไป ปิดฝาแล้วกดจนกระทั่งล็อกเข้าที่ ควรเติมนํยาล้างจานก่อนจะเริ่มต้นใช้งานเท่านั้น หากจานสกปรกมาก ให้ใส่นํยาล้างจานเพิ่มลงในช่องนํยาล้างจานส่วนหน้า

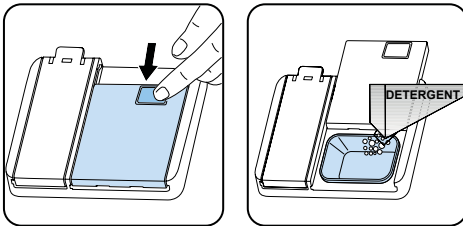

4.10 การใช้นํยาล้างจานผสม

ควรใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต ห้ามใส่นํยาล้างจานผสมไว้ในส่วนด้านในหรือตะกร้าใส่ช้อนส้อม

นํยาล้างจานผสม จะประกอบด้วยนํยาล้างจาน นํยาล้างจานช่วยล้าง สารเคลือบถนอม และส่วนผสมประกอบเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับส่วนผสม

เราไม่แนะนำให้คุณใช้นํยาล้างจานผสมในโปรแกรมระยะสั้น กรุณาใช้ผงล้างจานแทน

หากพบปัญหาในการใช้นํยาล้างจานผสม โปรดติดต่อผู้ผลิตนํยาล้างจาน

เมื่อคุณหยุดใช้นํยาล้างจานผสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าความกระด้างของน้ำและสารช่วยล้างน้ำอยู่ในระดับที่ถูกต้อง

4.11 การใช้นํยาล้าง

นํยาล้างจานช่วยให้จานแห้งโดยไม่เกิดคราบและคราบสกปรก ต้องใช้นํยาล้างจานที่ไม่เกิดคราบและทำให้แก้วใส สารช่วยล้างจะถูกล้างออกโดยอัตโนมัติในช่วงขั้นตอนการล้างด้วยน้ำร้อน หากตั้งค่าปริมาณนํยาล้างจานต่ำเกินไป คราบขาวจะคงอยู่บนจานและจานจะไม่แห้งและไม่สะอาด หากตั้งค่าปริมาณนํยาล้างจานสูงเกินไป คุณจะเห็นชั้นสีน้ำตาลบนแก้วและจาน


4.12 การเติมนํยาล้างและการตั้งค่า

หากต้องการเติมช่องใส่นํยาล้าง ให้เปิดฝาช่องใส่นํยาล้าง เติมนํยาล้างในช่องจนถึงระดับ MAX จากนั้นปิดฝา ระวังอย่าเติมนํยาล้างลงในช่องจนล้น และให้เช็ดคราบที่หกออก

หากต้องการเปลี่ยนระดับนํยาล้าง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างก่อนเปิดเครื่อง:

- หมุนปุ่มไปที่ตำแหน่ง "ปิด"
 - กดปุ่ม "เริ่ม/หยุดชั่วคราว" ค้างไว้
 - หมุนปุ่มทวนเข็มนาฬิกาหนึ่งขั้น
 - กดปุ่ม "เริ่ม/หยุดชั่วคราว" ค้างไว้จนกว่าไฟ LED จะกะพริบและ "rA" หายไป
 - เครื่องจะแสดงการตั้งค่าปัจจุบัน
 - ตั้งระดับโดยการกดปุ่ม "+" และ "-"
 - หมุนปุ่มไปที่ตำแหน่ง "ปิด" เพื่อบันทึกการตั้งค่า
- การตั้งค่าจากโรงงานคือ "4"

หากจานแห้งไม่สนิทหรือเกิดคราบ ให้เพิ่มระดับ หากเกิดคราบสีน้ำตาลบนจานของคุณ ให้ลดระดับลง

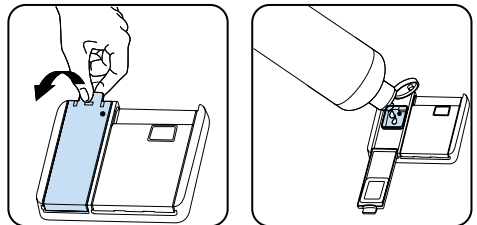

ระดับ	ปริมาณสารเพิ่มความสดใส	ตัวบ่งชี้
1	ไม่ได้จ่ายน้ำยาล้าง	r1 ปรากฏบนหน้าจอ
2	จ่ายไป 1 โดส	r2 ปรากฏบนหน้าจอ
3	จ่ายไป 2 โดส	r3 ปรากฏบนหน้าจอ
4	จ่ายไป 3 โดส	r4 ปรากฏบนหน้าจอ
5	จ่ายไป 4 โดส	r5 ปรากฏบนหน้าจอ

5 กำลังโหลดเครื่องล้างจานของคุณ

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการโหลดเหล่านี้

การบรรจุเครื่องล้างจานควรเรียงตามความจุที่ระบุ โดยผู้ผลิตจะช่วยประหยัดพลังงานและน้ำ

การล้างภาชนะบนโต๊ะอาหารล่วงหน้าด้วยมือก่อน จะทำให้มีการใช้น้ำและพลังงานเพิ่มขึ้น และไม่แนะนำ คุณสามารถวางถ้วย แก้ว ถ้วยชาม จานเล็ก ชาม ฯลฯ ลงในตะกร้าด้านบนได้ อย่าพึ่งแก้วยาว เข้าหากัน ไม่เช่นนั้น แก้วจะทรงตัวไม่ได้และอาจได้รับความเสียหายได้

เมื่อวางแก้วและแก้วที่มีก้านยาว ให้พิงไว้ขอบตะกร้าหรือชั้นวาง และไม่พิงกับสิ่งของอื่นๆ

วางภาชนะทั้งหมด เช่น ถ้วย แก้ว และหม้อ ลงในเครื่องล้างจานโดยให้ช่องเปิดคว่ำลง มิฉะนั้นน้ำอาจสะสมบนสิ่งของได้

หากมีตะกร้าใส่ช้อนส้อมในเครื่อง ขอแนะนำให้ใช้ตะแกรงใส่ช้อนส้อมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด วางสิ่งของขนาดใหญ่ทั้งหมด (หม้อ กระทะ ฝา จาน ชาม ฯลฯ) และสิ่งของที่สกปรกมากไว้ในชั้นล่าง ไม่ควรวางจานและช้อนส้อมไว้เหนือกันและกัน

 **คำเตือน:** ระวังอย่าวางขวางการหมุนแบบสเปรี

 **คำเตือน:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลังจากใส่จานแล้ว ไม่ปิดขวางช่องจ่ายน้ำยา

5.1 ขอบแนะนำ


ขจัดเศษอาหารบนจานก่อนใส่จานลงในเครื่องสตาร์ทเครื่องด้วยโหมดเต็ม

 อย่าวางของในลิ้นชักมากเกินไปหรือวางจานผิดตะกร้า

 **คำเตือน:** เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น ให้วางมีดด้านยาวและมีดปลายแหลมโดยคว่ำด้านคมลงหรือแนวนอนบนตะกร้า

เตรียมปรับความสูงได้ (แบบหมุน)



ชั้นวางแบบพับได้ในตะกร้าด้านบนช่วยให้วางสิ่งของขนาดใหญ่ได้ เช่น หม้อและกระทะ แต่ละส่วนสามารถพับแยกกันได้ ชั้นวางแบบพับได้สามารถยกขึ้นหรือพับลงได้

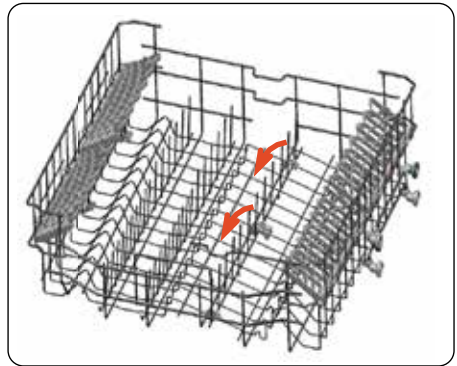

ตะกร้าบน



การปรับความสูง

หมุนคลิปหยุดรางที่ปลายรางไปด้านข้างเพื่อเปิด (ดังแสดงในภาพด้านล่าง) จากนั้นดึงตะกร้าออกมาแล้วถอดออก เปลี่ยนตำแหน่งของล้อ จากนั้นติดตั้งตะกร้ากลับเข้ากับราง โดยต้องแน่ใจว่าได้ปิดคลิปรางหยุดแล้ว เมื่อตะกร้าด้านบนอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า ก็สามารถวางสิ่งของขนาดใหญ่ เช่น กระทะ ลงบนตะกร้าด้านล่างได้

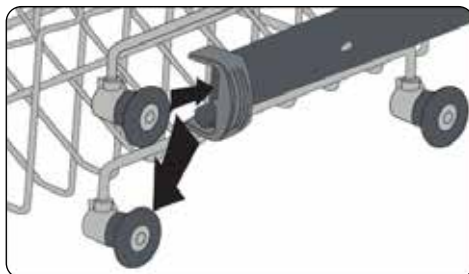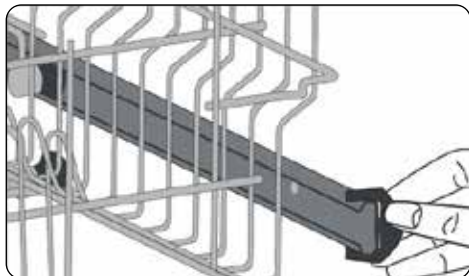


5.2 โหลดตะกร้าทางเลือก

ตะกร้าล่าง

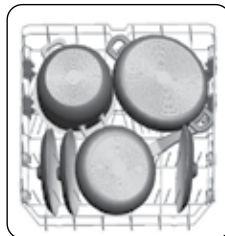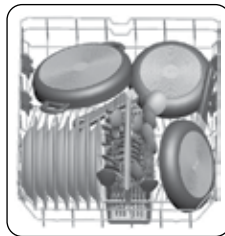


ตะกร้าบน

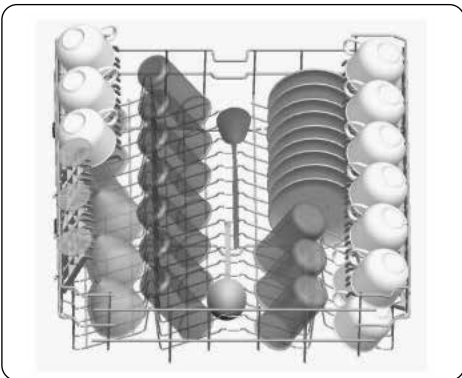

โหลดไม่ถูกต้อง

การใส่ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ประสิทธิภาพการล้าง และการอบแห้งไม่ดี โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

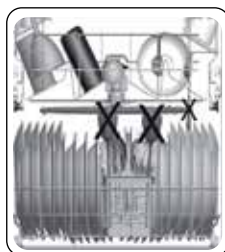

สิ่งของที่ไม่เหมาะสมสำหรับเครื่องล้างจาน

- ขี้เถาบุหรื ขี้เทียน นํ้ายาขัดเงา สี สารเคมี วัสดุโลหะผสมเหล็ก
- ส้อม ช้อน และมีดที่มีด้ามจับไม้ กระดุก งาช้าง หรือที่จับเคลือบ สิ่งของที่ติดกาว สิ่งของที่เป็นด้วยสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน กรด หรือเบส
- พลาสติกที่ไวต่ออุณหภูมิ ภาชนะทองแดงหรือเคลือบดีบุก
- วัตถุออสุมเนียมและเงิน..
- แก้วที่ละเอียดอ่อน เครื่องลายครามพิณพิลลายนประดับ ของประดับคริสตัลบางชนิด ช้อนส้อมแบบติดกัน แก้วคริสตัลตะกั่ว เขียง สิ่งของที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์
- วัสดุดูดซับ เช่น ฟองน้ำหรือพรมในครัว

ในอนาคตควรซื้อเครื่องครัวที่เข้า
เครื่องล้างจานได้

หมายเหตุส าคัญส าทห้ห้องปฏิบัติการทดสอบ

สำหรับข้ อมูลโดยละเอียดที่จำเป็นสำหรับการทดสอบตามมาตรฐาน EN และสำเนาคู่มือ โปรดส่งข้อร้ นและหมายเลขซีเรียลไปยังที่อยู่ ต่ อต่อไปนี้: **dishwasher@standardtest.info**

6 ตารางโปรแกรม


โปรแกรม	ระยะเวลา (นาที)	รายละเอียด
เร็ว	30	โปรแกรมล้างเร็วสำหรับจานที่มีคราบสกปรกน้อย
Eco (อ้างอิง)	205	โปรแกรมมาตรฐานสำหรับจานอาหารที่ใช้เป็นประจำทุกวันที่ไม่สกปรกมาก
ซูเปอร์ 50'	50	โปรแกรมที่เร็วกว่าสำหรับอาหารที่ใช้ทุกวันแต่ไม่สกปรกมาก
เข้มข้น	117	สำหรับจานที่สกปรกมาก
สุขอนามัย	127	สำหรับจานสกปรกมากซึ่งต้องล้างอย่างถูกสุขลักษณะ



หมายเหตุ: ระยะเวลาของโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณจาน น้ำประปา อุณหภูมิ โดยรอบ และฟังก์ชันเพิ่มเติมที่เลือก

- ใช้ผงน้ำยาล้างจานเฉพาะโปรแกรมระยะสั้นเท่านั้น
- โปรแกรมระยะสั้นไม่รวมขั้นตอนการทำให้แห้ง
- เพื่อช่วยในการเป่าแห้ง เราแนะนำให้เปิดประตูบางส่วนหลังจากโปรแกรมเสร็จสิ้น

7 แผงควบคุม

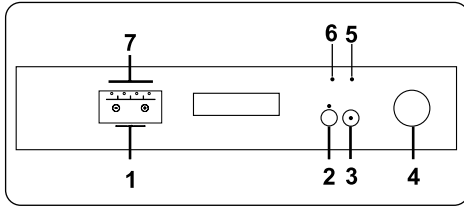

หมุนปุ่มเลือกโปรแกรม (4) เพื่อเปิดเครื่องและเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับการล้างจานของคุณ เมื่อปุ่มเลือกโปรแกรมอยู่ในตำแหน่ง 'ปิด' เครื่องจะไม่ทำงาน

กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว(3) เพื่อเริ่มโปรแกรมที่เลือก ไฟเริ่ม/หยุดชั่วคราวจะดับลง และไฟ Wash จะสว่างขึ้น หากประตูเครื่องเปิดออกระหว่างการล้าง ไฟเริ่ม/หยุดชั่วคราวจะกะพริบ และไฟ Wash จะยังคงสว่างอยู่

ไฟ Wash, Rinse, Dry และ End (7) บนแผงควบคุมแสดงสถานะของโปรแกรมที่ใช้จานอยู่ เครื่องจะยังคงเขียนเป็นเวลา 40 ถึง 50 นาทีในขณะที่ไฟแสดงการเป่าแห้งเปิดอยู่

ตัวบ่งชี้เวลาที่เหลืออยู่(1) แสดงระยะเวลาของโปรแกรมที่เลือกและเวลาที่เหลืออยู่ของโปรแกรมในการทำงาน

👉 หมายเหตุ: กดปุ่มโหลดครึ่งหนึ่ง (2) เพื่อลดระยะเวลาของโปรแกรมที่เลือกเพื่อลดการใช้พลังงานและน้ำ

👉 หมายเหตุ: หากมีการใช้คุณสมบัติพิเศษ เช่น การล้างจานหรือโหลดครึ่งหนึ่ง (1, 2) บนโปรแกรมการล้างล่าสุด คุณสมบัตินี้จะยังคงทำงานในโปรแกรมที่เลือกถัดไป หากต้องการยกเลิกคุณสมบัตินี้ในโปรแกรมการล้างที่เลือกใหม่ ให้หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่ง 'ปิด' จากนั้นหมุนเพื่อเลือกโปรแกรม สามารถเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้พิเศษกับโปรแกรมที่เลือกใหม่ได้

👉 หมายเหตุ: กดปุ่ม "+" และ "-" พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดใช้งานระบบล็อกป้องกันเด็ก เมื่อเปิดใช้งานครั้งแรก "CL" จะแสดงบนตัวระบุเวลา

คงเหลือเป็นเวลา 2 วินาที เมื่อปิดใช้งาน ไฟ "CL" จะกะพริบสองครั้ง

👉 หมายเหตุ: เมื่อเกลือล้างจานไม่เพียงพอ ไฟเตือนการขาดเกลือ (5) จะสว่างขึ้นเพื่อเตือนว่าจำเป็นต้องเติมห้องเกลือ

👉 หมายเหตุ: เมื่อมีสารช่วยล้างไม่เพียงพอ ไฟเตือนการขาดสารช่วยล้าง(6) จะสว่างขึ้น โดยระบุว่าจำเป็นต้องเติมช่องน้ำยาล้าง


การห้วงเวลาโปรแกรม



ก่อนที่โปรแกรมจะเริ่มขึ้น ให้กดปุ่ม "+" หรือ "-" บนตัวระบุเวลาที่เหลืออยู่ เพื่อเลื่อนเวลาเริ่มต้นของโปรแกรมออกไปตั้งแต่ 1 ชั่วโมงจนถึง 19 ชั่วโมง หากต้องการเปลี่ยนเวลาห้วง ขึ้นแรกให้กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว จากนั้นใช้ปุ่ม "+" และ "-" เพื่อเลือกเวลาห้วงใหม่ หากต้องการเปิดใช้งานการห้วงเวลาใหม่ ให้กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว หากต้องการยกเลิกเวลาห้วง ให้ใช้ปุ่ม "+" และ "-" เพื่อตั้งเวลาเป็น '0'

👉 หมายเหตุ: หากหมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่ง 'ปิด' หลังจากเลือกเวลาห้วงและโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว เวลาห้วงที่เกลือจะถูกเก็บไว้ เมื่อหมุนปุ่มไปที่โปรแกรมใหม่ เวลาห้วงที่เกลือจะกลับมาทำงานต่อ

7.1 การเปลี่ยนโปรแกรม



ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปลี่ยนโปรแกรมขณะใช้งาน

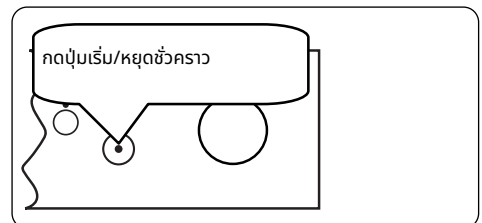

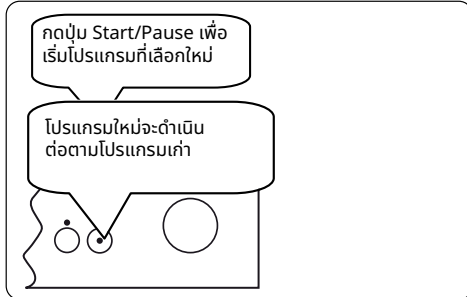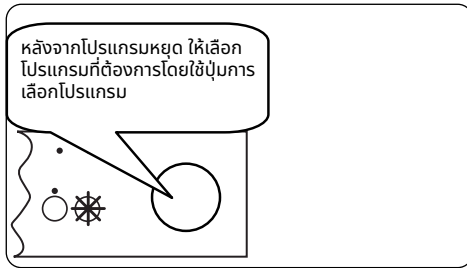


7.2 การยกเลิกโปรแกรม

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อยกเลิกโปรแกรมขณะใช้งาน

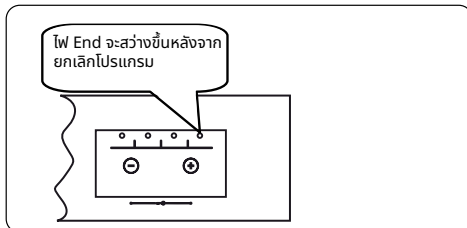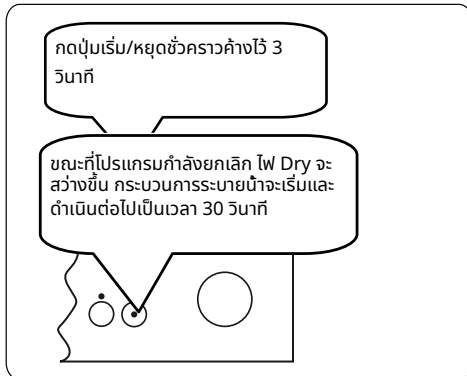

7.3 การปิดเครื่อง

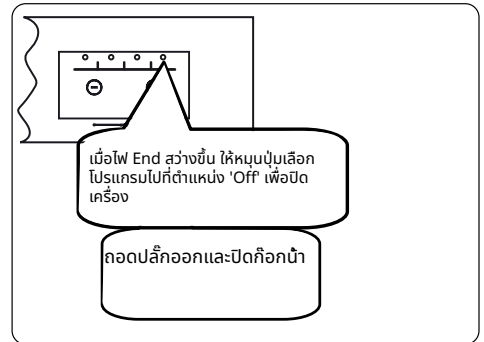

⚠️ หมายเหตุ: อย่าเปิดประตูก่อนที่โปรแกรมจะเสร็จสิ้น

⚠️ หมายเหตุ: เปิดประตูทิ้งไว้เล็กน้อยเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการล้างเพื่อเร่งกระบวนการอบแห้ง

⚠️ หมายเหตุ: หากประตูเครื่องเปิดอยู่หรือไฟฟ้าดับระหว่างโปรแกรมการล้าง โปรแกรมจะทำงานต่อไปเมื่อประตูปิดหรือเมื่อไฟกลับมา

⚠️ หมายเหตุ: หากไฟฟ้าดับลงหรือหากประตูเครื่องเปิดในระหว่างทำการอบแห้ง โปรแกรมจะหยุดทำงานและเครื่องจะพร้อมให้เลือกโปรแกรมใหม่

8 การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

การทำความสะอาดเครื่องล้างจานเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาอายุการใช้งานของเครื่อง

น้ำมันและคราบหินปูนอาจสะสมในเครื่องล้างจานเมื่อเวลาผ่านไป หากสิ่งนี้เกิดขึ้น:


- เติมน้ำยทำความสะอาดโดยไม่ต้องใส่น้ำยาใดๆ เลือกโปรแกรมทำงานที่อุณหภูมิสูงและเปิดเครื่องล้างจานทิ้งไว้สักพัก หากวิธีนี้ไม่สามารถทำความสะอาดเครื่องล้างจานได้เพียงพอ ให้ใช้สารทำความสะอาดที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องล้างจาน
- เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องล้างจาน ให้ทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำทุกเดือน
- เช็ดซิลประตูเป็นประจำด้วยผ้าหมาดๆ เพื่อขจัดสิ่งตกค้างหรือวัตถุแปลกปลอมที่สะสมอยู่

8.1 ตัวกรอง

ทำความสะอาดตัวกรองและแขนสเปรย์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หากมีเศษอาหารเหลืออยู่หรือวัตถุแปลกปลอมบนตัวกรองแบบหยาบและละเอียด ให้เอาออกและทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง

a) ไมโครฟิเตอร์ b) ตัวกรองหยาบ

c) ตัวกรองโลหะ

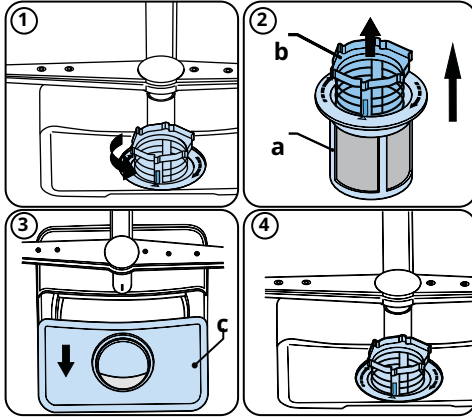


หากต้องการถอดและทำความสะอาดชุดตัวกรอง ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วถอดออกโดยยกขึ้นด้านบน (1) ดึงตัวกรองหยาบออกจากตัวกรองขนาดเล็ก (2) จากนั้นดึงและถอดตัวกรองโลหะ (3) ล้างตัวกรอง ด้วยน้ำปริมาณมากจนไม่มีสารตกค้าง ประกอบตัวกรองอีกครั้ง เปลี่ยนไส้กรองและหมุนตามเข็มนาฬิกา (4)

- อย่าใช้เครื่องล้างจานโดยไม่มีตัวกรอง
- การใส่ตัวกรองที่ไม่ถูกต้องจะลดประสิทธิภาพการล้าง
- การทำความสะอาดตัวกรองเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เครื่องทำงานอย่างเหมาะสม

8.2 แขนสเปรย์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูสเปรย์ไม่อุดตัน และไม่มีเศษอาหารหรือวัตถุแปลกปลอมติดอยู่ที่แขนสเปรย์ หากมีการอุดตัน ให้ถอดก้านสเปรย์ออกแล้วใช้น้ำทำความสะอาด หากต้องการถอดแขนสเปรย์ด้านบน ให้ปลดน็อตที่ยึดไว้ในตำแหน่งโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วดึงลงด้านล่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันน็อตแน่นดีแล้วเมื่อประกอบส่วนบนกลับเข้าที่แขนสเปรย์

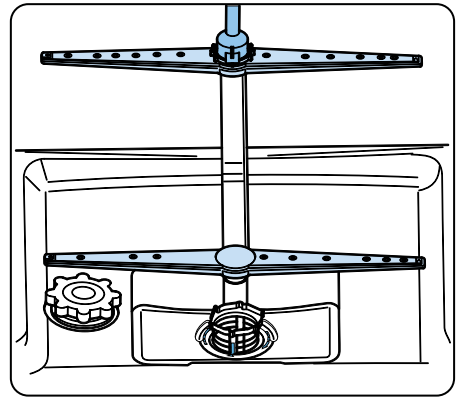

8.3 ปืนระบายน้ำ

เศษอาหารชิ้นใหญ่หรือวัตถุแปลกปลอมซึ่งไม่ได้ถูกตัวกรองดักจับไว้อาจทำให้ปืนน้ำเสียอุดตันได้ น้ำล้างก็จะอยู่เหนือตัวกรอง

⚠ คำเตือน ความเสี่ยงต่อการถูกบาดเจ็บ
เมื่อทำความสะอาดปืนน้ำเสีย ระวังอย่าให้เศษกระจกที่แตกหรืออุปกรณ์ปลายแหลมทิ่มแทงจนได้รับบาดเจ็บ
ในกรณีนี้:

1. ขั้นแรกให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนเสมอ
2. นำตะกร้าออกมา
3. ถอดตัวกรองออก
4. ตักน้ำออก ใช้ฟองน้ำถ้าจำเป็น
5. ตรวจสอบพื้นที่และนำวัตถุแปลกปลอมออก
6. ติดตั้งตัวกรอง
7. ใส่ตะกร้าเข้าใหม่อีกครั้ง

9 การแก้ไขปัญหา

ความผิดพลาด	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไขปัญหา
โปรแกรมไม่เริ่มทำงาน	เครื่องล้างจานไม่ได้เสียบปลั๊ก	เสียบไฟเครื่องล้างจาน
	คุณยังไม่ได้เปิดเครื่องล้างจาน	เปิดเครื่องล้างจานโดยกดปุ่มเปิด/ปิด
	ฟิวส์ขาด	ตรวจสอบฟิวส์ในตู้บ้าน
	ก๊อกน้ำทางเข้าปิดอยู่	เปิดก๊อกน้ำทางเข้า
	ประตูเครื่องล้างจานเปิดอยู่	ปิดประตูเครื่องล้างจาน
	ท่อน้ำเข้าและตัวกรองเครื่องอุดตัน	ตรวจสอบท่อน้ำเข้าและตัวกรองเครื่อง ให้แน่ใจว่าไม่ได้อุดตัน
มีน้ำค้างอยู่ภายในตัวเครื่อง	ท่อระบายน้ำอุดตันหรือบิดงอ	ตรวจสอบท่อระบายน้ำ จากนั้นทำความสะอาดหรือคลายเกลียวออก
	ตัวกรองอุดตัน	ทำความสะอาดตัวกรอง
	โปรแกรมยังทำงานไม่เสร็จ	รอนจนกระทั่งโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น
เครื่องหยุดลงระหว่างการทำงาน	ไฟฟ้าขัดข้อง	ตรวจสอบกำลังไฟหลัก
	ช่องเติมน้ำขัดข้อง	ตรวจสอบก๊อกน้ำ
ได้ยินเสียงสั่นและเสียงกระแทกขณะเครื่องทำงาน	แขนสเปรย์กระทบจานในตะกร้าด้านล่าง	ย้ายหรือนำสิ่งของที่ขวางแขนสเปรย์ออก
บนจานยังคงมีเศษอาหารบางส่วนค้างอยู่	วางจานไม่ถูกต้อง น้ำฉีดไปไม่ถึงจานบางส่วน	อย่าใส่จานในตะกร้ามากเกินไป
	จานเอียงกับกัน	วางจานตามคำแนะนำในส่วนการใส่จานเข้าเครื่องล้าง
	ใส่น้ำล้างจานน้อยไป	ใส่น้ำล้างจานในปริมาณที่ถูกต้องตามคำแนะนำในตารางโปรแกรม
	เลือกโปรแกรมการล้างผิด	ใช้ข้อมูลในตารางโปรแกรมเพื่อเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมที่สุด
	แขนสเปรย์อุดตันจากเศษอาหาร	วัดถูเบาๆ ทำความสะอาดรูในแขนสเปรย์
	วางตัวกรองหรือปิ่นระบายน้ำอุดตันผิดที่	ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำและตัวกรองติดตั้งอย่างถูกต้อง

ความผิดพลาด	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไขปัญหา
จานยังมีคราบขาว	ใส่น้ำล้างจานน้อยไป	ใส่น้ำล้างจานในปริมาณที่ถูกต้องตามคำแนะนำในตารางโปรแกรม
	ปริมาณน้ำยาล้างและ/หรือการตั้งค่าปรับความกระด้างน้ำต่ำเกินไป	เพิ่มระดับน้ำยาล้างและ/หรือค่าปรับความกระด้างน้ำ
	ระดับความกระด้างของน้ำสูง	เพิ่มระดับค่าปรับความกระด้างน้ำและเติมเกลือ
	ฝาปิดช่องใส่เกลือปิดไม่แน่น	ตรวจสอบว่าฝาปิดช่องใส่เกลือปิดสนิท
จานไม่แห้ง	ไม่ได้เลือกตัวเลือกการอบแห้ง	เลือกโปรแกรมที่ตัวเลือกการอบแห้ง
	ตั้งปริมาณน้ำยาล้างไว้ต่ำเกินไป	เพิ่มการตั้งค่าปริมาณยาล้างน้ำ
บนจานมีคราบติด	คุณภาพสแตนเลสของจานไม่ดีพอ	ใช้เฉพาะชุดจานที่เข้าเครื่องล้างได้
	มีเกลือปริมาณสูงในน้ำล้าง	ปรับระดับความกระด้างของน้ำโดยใช้ตารางความกระด้างของน้ำ
	ฝาปิดช่องใส่เกลือปิดไม่แน่น	ตรวจสอบว่าฝาปิดช่องใส่เกลือปิดสนิท
	เกลือหกกลงในเครื่องล้างจานมากเกินไปขณะเติมเกลือ	ใช้กรวยขณะเติมเกลือลงในช่องเพื่อหลีกเลี่ยงการหก
	การต่อสายดินไม่ดี	ปรึกษาช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับที่
น้ำยาล้างยังคงเหลือค้างอยู่ในช่องใส่น้ำยาล้าง	มีการเติมน้ำยาล้างขณะที่ช่องใส่น้ำยาล้างยังเปียกน้ำอยู่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องใส่น้ำยาล้างแห้งสนิทก่อนใช้งาน

คำถามข้อผิดพลาดอัตโนมัติและต้องทำอะไร

รหัสปัญหา	ความผิดพลาดที่อาจเป็นได้	ต้องทำอะไร
FF	ระบบน้ำเข้าขัดข้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก๊อกน้ำทางเข้าเปิดอยู่และมีน้ำไหลอยู่
		ถอดท่อทางเข้าออกจากก๊อกน้ำ แล้วทำความสะอาดตัวกรองของท่อ
		ติดต่อขอรับบริการหากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่
F5	ระบบแรงดันขัดข้อง	ติดต่อขอรับบริการ
F3	ป้อนน้ำอย่างต่อเนื่อง	ปิดก๊อกน้ำแล้วติดต่อขอรับบริการ
F2	ไม่สามารถระบายน้ำได้	ท่อจ่ายน้ำและตัวกรองอาจอุดตัน
		ยกเลิกโปรแกรม
		หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
F8	เครื่องทำความร้อนขัดข้อง	ติดต่อขอรับบริการ
F1	น้ำล้น	ถอดปลั๊กเครื่องแล้วปิดก๊อกน้ำ
		ติดต่อขอรับบริการ
F7	ความผิดพลาดจากความร้อนสูงเกินไป	ติดต่อขอรับบริการ
F6	เซ็นเซอร์อุณหภูมิขัดข้อง	ติดต่อขอรับบริการ
FE	แบตเตอรี่ถ่านกึ่งอัตโนมัติขัดข้อง	ติดต่อขอรับบริการ

ขั้นตอนการติดตั้งและการซ่อมแซมควรดำเนินการโดยตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนที่ดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต การซ่อมแซมจะทำได้โดยช่างเทคนิคเท่านั้น หากจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้เฉพาะอะไหล่เท่านั้น

การซ่อมแซมหรือการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่ใช่ของแท้อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างมาก และทำให้ผู้ใช้มีความเสี่ยงอย่างมากด้วย

ข้อมูลติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของคุณอยู่ที่ด้านหลังของเอกสารนี้

อะไหล่แท้ของ Ecodesign สามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปีนับจากวันที่มีการวางขายเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณในตลาดภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป

CE



XXXXXX

