

ลัคกี้เฟลม
Lucky Flame

ลัคกี้เฟลม
Lucky Flame


www.luckyflame.co.th

คู่มือการใช้งานและการติดตั้งเตาแก๊ส

OPERATING INSTRUCTIONS

MODEL

HR-731s
HR-732s
HR-131s
HR-132s

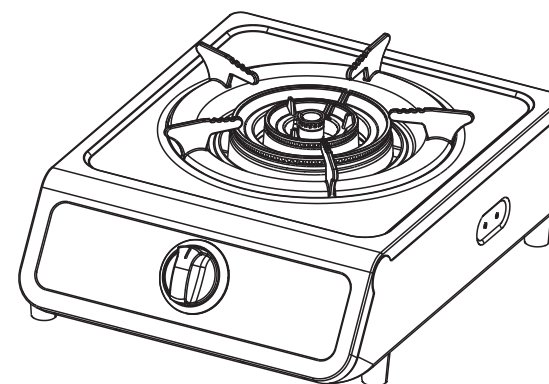

TRIPLE RING
BURNER
Series



บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

61/1 ถนนกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย 10540
โทร : 0 2312 4330-40, 0 2312 4560-1
แฟกซ์ : 0 2750 0300, 0 2312 4341
อีเมล : info@luckyflame.co.th
เว็บไซต์ : www.luckyflame.co.th

Lucky Flame Co.,Ltd.

61/1 moo12 Kingkaew Rd. Bangplee Samutprakarn THAILAND 10540
TEL : +66 2312 4330 TO 40,+66 2312 4560 TO 1
FAX : +66 2750 0300,+66 2312 4341
E-MAIL : info@luckyflame.co.th
WEBSITE : www.luckyflame.co.th

GAS VALVE
5 YEARS
WARRANTY




ISO 9001
Quality Management System

โปรดอ่านรายละเอียดของคู่มือ
ให้เข้าใจก่อนติดตั้ง / ใช้งาน

PLEASE READ INSTRUCTION
BEFORE USE

ENLIGHTENING YOUR HAPPINESS

ส่วนประกอบของเตาแก๊ส

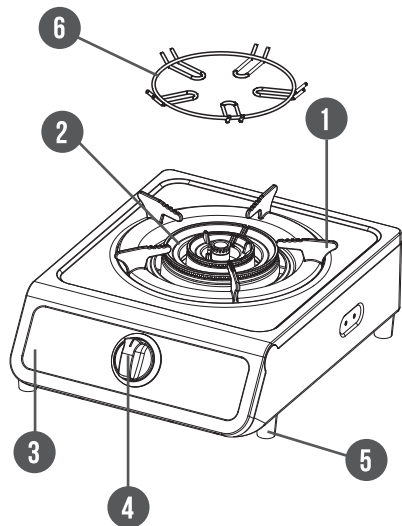

ชิ้นส่วนต่างๆของเตาแก๊ส

ลำดับ	รายการ	จำนวน	
		HR-731s HR-131s	HR-732s HR-132s
1.	ขารองภาชนะ	1 ชิ้น	2 ชิ้น
2.	หัวเตา	1 ชุด	2 ชุด
3.	โครงเตา	1 ชุด	1 ชุด
4.	ลูกบิด	1 ชิ้น	2 ชิ้น
5.	ขาเตา	4 ชิ้น	4 ชิ้น
6.	มังกูญ	1 ชิ้น	1 ชิ้น

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	ขนาดเตา กxยxส (มม.)	ขนาดหัวเตา Ø (มม.)	ค่าความร้อนที่ให้ต่อหัวเตา (กิโลวัตต์)	น้ำหนักสุทธิ (กก.)	น้ำหนักที่รับได้ ไม่เกิน (กก.)
HR-731s	330 × 400 × 165	128	5.5	3.3	15
HR-732s	730 × 400 × 165	128	11	8.3	30
HR-131s	300 × 380 × 155	128	5.5	3.8	15
HR-132s	720 × 380 × 155	128	11	7.5	30

แก๊สที่ใช้ LPG
ข้อต่อทางเข้า ใช้กับสายยางแก๊สขนาด Ø 9.5 มม.

ระบบจุดประกาย PIEZOELECTRIC (อัดโนมัติ)
ความดันแก๊สที่ใช้ 280±20 mm. H₂O

คำเตือน

ใช้กับเครื่องปรับความดันแก๊สชนิดความดันต่ำเท่านั้น
(ห้ามใช้ชนิดความดันสูงเด็ดขาด)



SAFETY FIRST



SAFETY IN GAS OPERATE

1. L.P. Gas tank shall be not leaned and use in wet area.
2. Closed all valve after use by start from tank first.
3. Regularly check leakage from rubber hose or tank and call service line once you found any.
4. When you have gas leakage you MUST
 - Closed all valve immediately and do ventilation by opening window
 - Do not turn on any light or electric fan
 - Move gas tank to outdoor area and put watering cloth cover tank until service man comes.

ENERGY SAVING TIPS



1. Kitchenware shall be cleaned and no fouling.
2. Flame shall be direct to kitchenware while cooking, not exceed the bottom.
3. Centering the kitchenware always.
4. Prepare all ingredient ready before start cooking.

MAINTENANCE

1. For stainless steel part use damp cloth wash softly. Use stainless steel cleaner for dirty parts.
2. For pan support, this part is washable.
3. For burner head, use brass brush softly brush. Do not wash with water.


INSTALLATION

1. After open the carton, check all components is ready and not damage.
2. Install rubber gas hose at the rear of burner with tighten hose clamp.
3. Installation knob in the position “ OFF ”.
4. Leveling burner and install in dry area.
5. Check all burner head fit in the position.
6. Keep 1 meter space from top and 15 cm space all side.

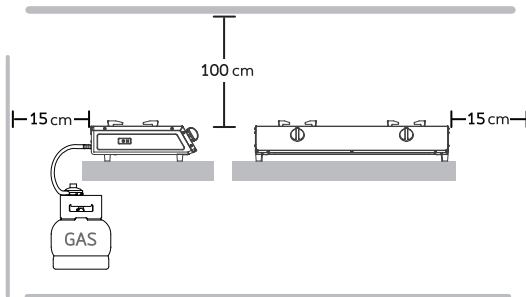
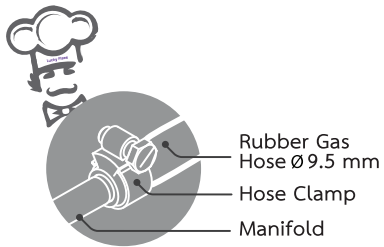


HOW TO USE LUCKY FLAME GAS BURNER

1. Check before use, knob shall indicate at “ OFF ” position.
2. Turn on valve at gas inlet from tank or piping.
3. Press knob and turn anti-clockwise until “ click ” then hold until full flame occur.

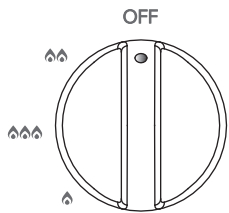



4. If burner has no flame, release knob wait for 3-4 seconds and start no. 3 again.
5. Perfect Flame can be adjusted by Air Shutter under spark system.
6. Flame adjustment has show on the panel.
7. When use pot Ø140 mm or smaller, use the small support.
And use for the small flame at position “ ♫ ” only.
8. From 7. ensure the pot place at the center of small support. To prevent pot overturn during cooking.

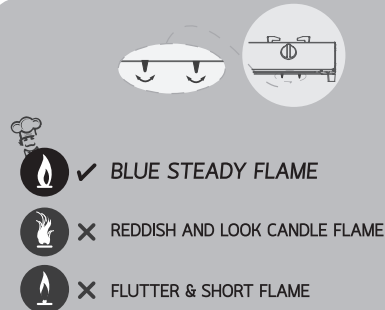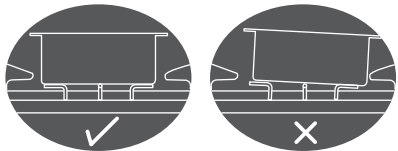

* In case pot size is bigger than Ø140 mm , Please remove small support before use.

ขั้นตอนการประกอบและการติดตั้งเตาแก๊ส

1. ตรวจสอบชิ้นส่วนของเตาแก๊สก่อนว่าครบตามจำนวนหรือไม่
2. ใส่สายยางแก๊สขนาด ๑9.5 มิลลิเมตร ที่ข้อต่อทางเข้า แล้วรัดด้วยเข็มขัดรัดสายให้แน่นโดยใช้ไขควงขัน
3. ควรติดตั้งเตาแก๊สไว้ในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปลอดภัยและได้ระดับ
4. ตำแหน่งในการติดตั้งเตาแก๊สจะต้องมีพื้นที่ห่างจาก เพดานด้านบน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ด้านข้างและด้านหลังต้องห่างจากผนัง ไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร

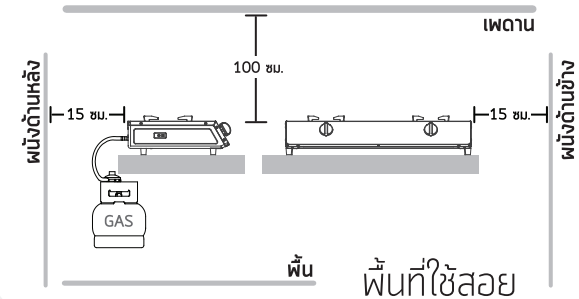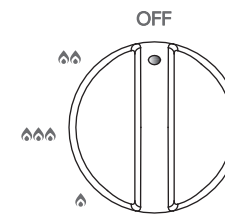

ขั้นตอนการใช้เตาแก๊ส

1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของลูกบิด โดยจุดบอกตำแหน่งของลูกบิดจะต้องอยู่ตำแหน่ง “ OFF ”
2. เปิดวาล์วที่หัวถังแก๊ส กดลูกบิดแล้วหมุนลูกบิดไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งได้ยินเสียง “คลิก” ในตำแหน่ง “ ♫♫ ” ไฟจะติดด้วยระบบจุดประกายอัตโนมัติจะทำให้เปลวไฟแรงสุด
3. กรณีที่จุดไฟไม่ติดให้บิดลูกบิดกลับไปตำแหน่ง “ OFF ” ก่อน แล้วทำตามขั้นตอนที่ 2 อีกครั้งจนไฟติด
4. ปรับส่วนผสมของอากาศและแก๊สให้ถูกต้อง โดยปรับแป้นอากาศที่ด้านใต้ลูกบิด หมุนซ้าย-ขวา จนได้เปลวไฟสีน้ำเงินซึ่งให้ความร้อนสูงสุด
5. ถ้าต้องการ火力ให้เบาที่สุด (ติดเฉพาะวงใน) ให้หมุนลูกบิดไปตำแหน่ง “ ♫ ”
6. ถ้าต้องการไฟปานกลาง ให้หมุนลูกบิดไปตำแหน่ง “ ♫♫ ”
7. กรณีใช้หม้อขนาด Ø140 มิลลิเมตร หรือเล็กกว่าให้ใช้ขี้ผึ้งกฏ ในการวางภาชนะและต้องหมุนลูกบิดไปตำแหน่ง “ ♫ ” ไฟเบาที่สุดเท่านั้น
8. จากข้อ 7 ตรวจสอบการวางหม้อว่าอยู่ตรงกลางของ ขี้ผึ้งแล้วหรือไม่เพื่อป้องกันหม้อพลิกคว่ำขณะปรุงอาหาร

เปลวไฟแดง มีเขม่ากันหม้อดำ



หมูน้อย-ขาวจนได้เปลวไฟสีน้ำเงิน

- ✓ **อากาศเหมาะสม การเผาไหม้สมบูรณ์**
เปลวไฟเป็นสีน้ำเงิน เปลวไฟชั้นในจะเป็นรูปกลมมน
- ✗ **อากาศน้อยเกินไป การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์**
เปลวไฟจะยาวมีสีแดง
- ✗ **อากาศมากเกินไป เปลวไฟลอย**

* ภาชนะขนาดใหญ่กว่า Ø140 มิลลิเมตร ให้เอามงกฏออก เพื่อป้องกันไฟไหม้หมกฏ



SAFETY FIRST



ข้อแนะนำการใช้แก๊สหุงต้ม อย่างปลอดภัย

- การติดตั้งแก๊สไม่ควรตั้งในที่ชื้นแฉะ เพราะจะทำให้กันถังเป็นสนิม และห้ามตะแคงถัง
- หลังจากการใช้แก๊สแล้วทุกครั้งให้ปิดวาล์วต่างๆให้เรียบร้อย ควรปิดวาล์วที่หัวถังก่อน แล้วจึงปิดที่เตาแก๊ส เพื่อลดความดันแก๊สที่ค้างอยู่ในท่อแก๊สให้หมดไป
- หมั่นตรวจรอยรั่วโดยใช้น้ำสบู่ทาตามสายยางและรอยต่อทุกจุด หากมีฟองสบู่ผุดขึ้นมา ให้รีบปิดวาล์วที่ถังแก๊ส แล้วรีบแจ้งช่างจากร้านค้าแก๊สโดยด่วน
- กรณีแก๊สรั่ว เราจะได้กลิ่นแก๊สให้ปฏิบัติดังนี้
 - รีบปิดวาล์วแก๊สที่หัวถังก๊าซและที่เตาแก๊สทันที
 - รีบเปิดประตูหน้าต่างให้มีการระบายอากาศให้แก๊สที่รั่วเจือจางลง
 - ห้ามจุดไฟ หรือ เปิด-ปิด สวิตช์ไฟฟ้า อันทำให้เกิดประกายไฟโดยเด็ดขาด
 - กรณีถังแก๊สรั่วให้ย้ายถังอย่างระมัดระวังไปวางไว้ที่กลางแจ้งสนาม แล้วใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำ ห่อหุ้มบริเวณที่รั่ว และฉีดน้ำโซลีนให้ถึงเย็นตลอดเวลาจนกว่าแก๊สจะหมดถัง หรือช่างจากร้านค้าแก๊สมาถึง


การใช้แก๊สอย่างประหยัด

- ภาชนะที่ใช้ปรุงอาหาร จะต้องสะอาดและไม่มีรอยไหม้ดำหรือกาทันน้ำ ไม่ควรมีตะกอนเกาะจับอยู่ เพราะจะทำให้อาหารสุกช้า และเดือดช้า
- ภาชนะที่ใช้หุงต้มควรใช้ภาชนะกันแบนที่มีขนาดพอเหมาะโดยไม่ควรให้เปลวไฟพุ่งออกจากกันภาชนะ
- ควรตั้งภาชนะให้อยู่ศูนย์กลางเตา
- ควรเตรียมอาหารทุกอย่างให้เสร็จก่อน แล้วจึงค่อยปรุงอาหารทีละอย่าง เพราะจะทำให้ความร้อนไม่สูญเสียไปขณะที่ต้องหยุดเตรียมอาหาร

การบำรุงรักษา

- ส่วนที่เป็นสเตนเลสให้ใช้ผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำพอหมาดๆเช็ดทำความสะอาดแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง ถัดจากปรกมากให้ใช้ “ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องใช้ในครัวเรือน” ทำความสะอาด
- สำหรับขารองภาชนะเมื่อต้องการทำความสะอาด ให้แช่ในน้ำอุ่นล้างให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง
- สำหรับหัวเตาแบบฝาเฟือง เมื่อต้องการทำความสะอาด ให้ใช้แปรงทองเหลืองขัด อย่าใช้น้ำล้าง

TABLE TOP GAS COOKER

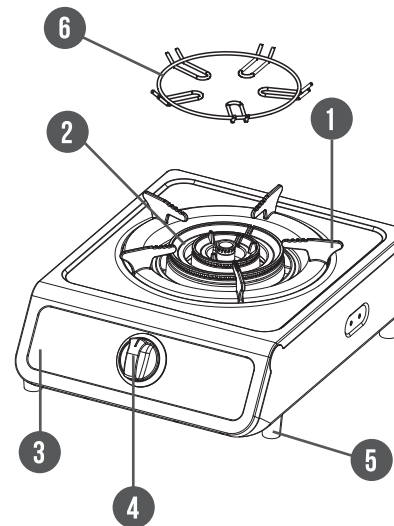

COMPONENTS

No.	Description	Q'TY	
		HR-731s HR-131s	HR-732s HR-132s
1.	Pan Support	1 pc.	2 pcs.
2.	Burner	1 set	2 sets
3.	Body	1 set	1 set
4.	Knob	1 pc.	2 pcs.
5.	Rubber Leg	4 pcs.	4 pcs.
6.	Small Support	1 pc.	1 pc.

SPECIFICATION

MODEL	DIMENSION WxLxH (mm)	BURNER SIZE Ø (mm)	POWER / BURNER (kcal/hr)	NET WEIGHT (kg)	OVER LOAD (kg)
HR-731s	330 × 400 × 165	128	5.5	3.3	15
HR-732s	730 × 400 × 165	128	11	8.3	30
HR-131s	300 × 380 × 155	128	5.5	3.8	15
HR-132s	720 × 380 × 155	128	11	7.5	30

CAUTION

Use only low pressure regulator ☒ 

Do not use with high pressure regulator ☐ 

Gas Fuel LPG

Inlet Connector L.P. Gas hose Ø 9.5 mm

Ignition System PIEZOELECTRIC

Gas Pressure 280±20 mm. H₂O