


29.7 cm



กาต้มน้ำไฟฟ้าพกพา
รุ่น: FG-EC003D-NCK
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

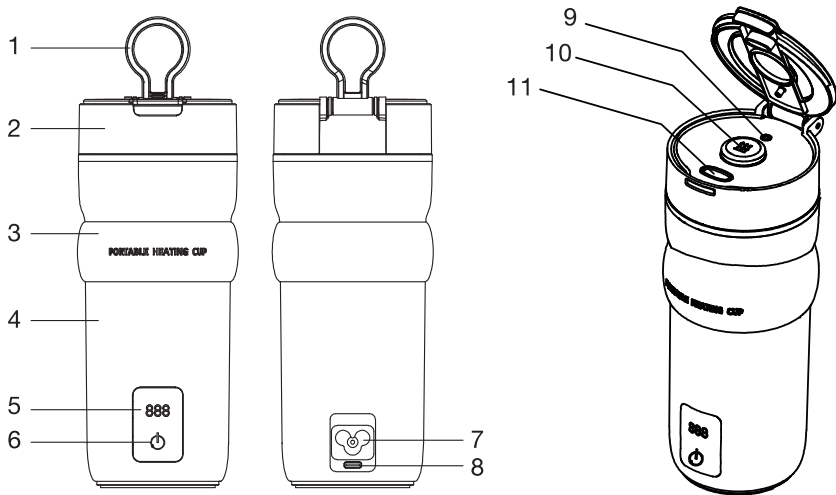

ข้อมูลส่วนประกอบ

- 1. หูถือ
- 2. ฝาปิด
- 3. ซีลโคนสำหรับถือ
- 4. ตัวกาต้มน้ำ
- 5. จอแสดงผล
- 6. ปุ่มควบคุม
- 7. ช่องปลั๊กไฟ AC 220V
- 8. ช่อง USB Type-C
- 9. ช่องระบายอากาศเมื่อกวนน้ำ
- 10. ช่องระบายไอน้ำ
- 11. ช่องเทน้ำ

คุณลักษณะเฉพาะ

- 1. เมื่อเสียบปลั๊กไฟ AC 220V ปรับความร้อนได้ 4 ระดับ
 - 2. เมื่อเสียบ USB Type-C ปรับความร้อนอัตโนมัติ
 - 3. ความจุ 400 มล.
 - 4. กำลังไฟสูงสุด AC 220V 300W
 - 5. กำลังไฟสูงสุด USB Type-C 65W
- อุปกรณ์ภายในกล่อง
- 1. กาต้มน้ำไฟฟ้าพกพา
 - 2. สายไฟ AC

ก่อนการใช้งาน

- 1. แคะบรรจุภัณฑ์ภายในและภายนอกทั้งหมดออก
- 2. ใช้ผ้าหรือฟองน้ำที่ไม่เป็นพิษเช็ดบริเวณตัวกา
- 3. ทำการต้มน้ำเดือด 1 ครั้ง แล้วเทออก เพื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานจริง

วิธีการใช้งาน (ปลั๊กไฟ AC 220V)

1 เปิดฝา เติมน้ำสะอาดตามต้องการ โดยระวังไม่ให้เกินขีด MAX

2 เสียบปลั๊ก จากนั้นกดปุ่มน้ำจะแสดงผล “---” เป็นโหมดเริ่มต้น

3 ในโหมดเริ่มต้น สามารถกดปุ่มซ้ำๆ เพื่อปรับความร้อนได้ เมื่อตั้งอุณหภูมิแล้วตัวเลขจะกระพริบ 3 ครั้ง และเริ่มทำงาน

โหมดเริ่มต้น ตั้งอุณหภูมิ

กดครั้งที่หนึ่งจะแสดง 100°C
กดครั้งที่สองจะแสดง 80°C
กดครั้งที่สามจะแสดง 60°C
กดครั้งที่สี่จะแสดง 45°C

ต่อหน้า 2 ▶


21 cm

แก้ไข : 17/12/2024

Fold

4

ระหว่างกาต้มน้ำทำงาน จะแสดงอุณหภูมิจริงในเวลานั้น
เมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ กาต้มน้ำจะส่งเสียงเตือน และหยุดทำงาน

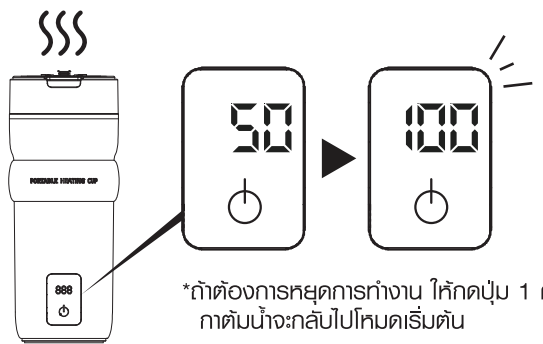


*ถ้าต้องการหยุดการทำงาน ให้กดปุ่ม 1 ครั้ง
กาต้มน้ำจะกลับไปโหมดเริ่มต้น

วิธีการใช้งาน (USB Type-C)


1

เปิดฝา เติมน้ำสะอาดตามต้องการโดยระวังไม่ให้เกินขีด MAX

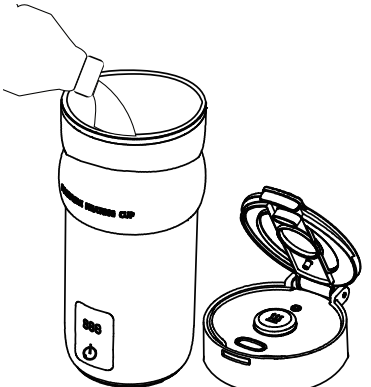

2

เสียบ USB จากนั้นกาต้มน้ำจะ แสดงผล “---” เป็นโหมดเริ่มต้น
จากนั้นกดปุ่มเพื่อให้กาต้มน้ำทำงาน

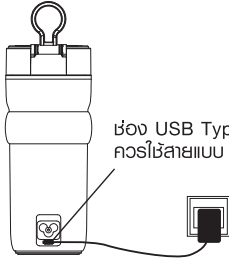

ช่อง USB Type-C
ควรใช้สายแบบ Fast charge

หมายเหตุ: การใช้งานร่วมกับสาย USB Type-C จะสามารถทำความร้อนสูงสุดได้ 50°C

- ข้อแนะนำการใช้งานอย่างปลอดภัย
- ห้ามจุ่มตัวเครื่องลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
 - ดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้กาต้มน้ำใกล้กับเด็ก
 - กาต้มน้ำไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องหรือเด็ก
 - ห้ามปล่อยให้กาต้มน้ำทำงานโดยไม่มีการดูแลอย่างใกล้ชิด
 - ถอดสายไฟออกก่อนทำความสะอาด
 - ปล่อยให้กาต้มน้ำเย็นลงก่อนทำความสะอาดหรือจัดเก็บ
 - หากชิ้นส่วนใดเสียหาย ให้ส่งกาต้มน้ำไปที่ศูนย์บริการโดยตรงเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษา
 - เก็บกาต้มน้ำให้ห่างจากเตาไฟฟ้าหรือไมโครเวฟ
 - วางไว้บนพื้นผิวเรียบ
 - ห้ามให้ความร้อนกับสิ่งอื่นใดนอกจากน้ำ
 - ห้ามเติมน้ำลงในกาต้มน้ำมากเกินไปขีด MAX เพราะอาจทำให้น้ำเดือดหกออกมาได้
 - ห้ามใช้งานกาต้มน้ำโดยไม่มีน้ำอยู่ข้างใน
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากาต้มน้ำอยู่บนพื้นผิวเรียบและแข็งแรงเมื่อเติมน้ำแล้ว
 - การเปลี่ยนสายไฟต้องดำเนินการโดยผู้ผลิตหรือศูนย์บริการ
 - ควรใช้กับกำลังไฟที่กำหนด
 - เมื่อไม่ได้ใช้งานให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออก
 - ห้ามใช้งานช่อง AC และ Type-C พร้อมกัน

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาที่เกิด	การแก้ไขเบื้องต้น
ไฟแสดงสถานะไม่ติดหลังจากเสียบสายไฟ กดปุ่มใดก็ได้และไม่มีอาการตอบสนอง	เพื่อตรวจสอบว่าไฟปิดอยู่หรือไม่
	ตรวจสอบว่าปลั๊กถูกปิดอยู่หรือไม่
	ตรวจสอบว่าสายไฟเสียบเข้ากับ เต้ารับอย่างถูกต้อง
ไฟแสดงสถานะติดแต่เครื่องไม่ร้อน	หากแผ่นทำความร้อนชำรุด โปรดส่งกลับมาเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซม
	เปิดเครื่องหลังจากผ่านไป 10 นาที เพื่อป้องกันแผ่นความร้อนร้อนเกินไป
หน้าจอไม่สว่าง แต่สามารถทำความร้อนได้	ติดต่อช่างเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซม
หน้าจอแสดง “E1”	ถอดปลั๊กแล้วเริ่มใช้งานใหม่อีกครั้ง
หน้าจอแสดง “E2”	ไฟฟ้าสั่นวงจร NTC
หน้าจอแสดง “E3”	ความร้อนสูงเกินไป โปรดเปิดเครื่องหลังจาก 10 นาที
หน้าจอแสดง “E4”	แรงดันไฟฟ้า input Type-C มากกว่า 21V ควรเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ