

aiwa®

Japan est1951

AW-X12J

PARTY SPEAKER

Operating

Instruction

คู่มือการใช้งาน



Built-In BT



True
Wireless
Stereo



USB Input



Micro SD



Microphone
Priority



LED Light



Guitar Input



Built-in
Battery

รายละเอียดต่างๆ

รายละเอียด	1
ข้อมูลทางเทคนิค	1
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	2
การใช้งานแผงด้านบน	3
การใช้งานรีโมทคอนโทรล	4
การใช้งานแผงด้านหลัง	5
วิธีการติดตั้งขั้วยึดกระเป๋ามicroโฟน	5
การใช้งานไมโครโฟนไร้สาย	6
คำแนะนำการใช้งานและการเชื่อมต่อบลูทูธ	6

ข้อมูลจำเพาะ

Rated Input Power: 70W

Output Power RMS: 100W

Output Power PMPO: 400W

Battery Capacity: 12V/9000mAh

Impedance: 4 Ω

Input Sensitivity: 96 $\pm$ 3 dB

Frequency Response: 50-18K Hz

S/N Ratio: $\geq$ 70dB



Drive Unit: 1+ “12”

FM Frequency: 87.50-108.00 MHz

Bluetooth Name: AW-X12J


Power Source Voltage: AC 100-240V 50/60Hz

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

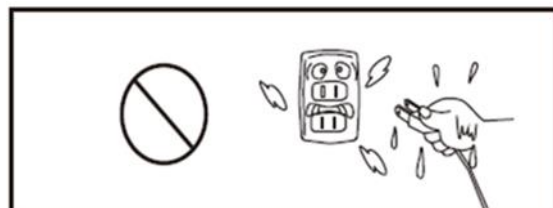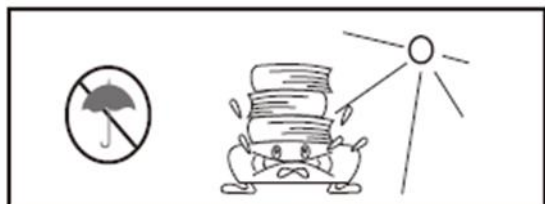


1. กระแสไฟฟ้า

ใช้อุปกรณ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องและตรงตามคู่มือในขณะใช้งานและชาร์จ

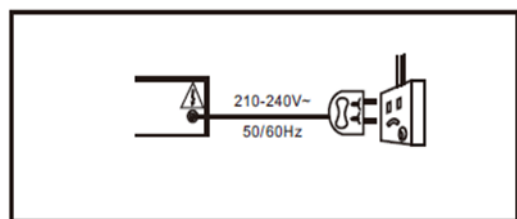


2. การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กขณะที่มือเปียกน้ำ
ไม่ควรตั้งตัวเครื่องไว้บริเวณฝนตกหรือที่เปียกชื้น
ไม่ควรวางภาชนะที่มีน้ำและของเหลวทุกชนิดไว้บนตัวเครื่อง

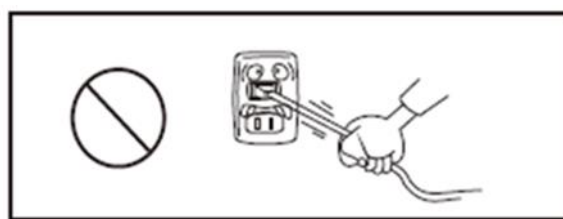

3. ไม่วางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนตัวเครื่อง

หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงและวางเครื่องให้ห่างจากเตาไฟหรือพื้นที่มีสนามแม่เหล็ก รวมถึงบริเวณที่มีฝุ่นมากและมีอุณหภูมิสูง

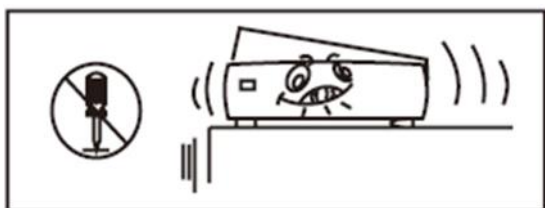

4. การถนอมสายไฟ

ไม่ดึงหรือกระชากสายไฟเมื่อถอดปลั๊ก
และไม่ควรให้สายไฟถูกบีบทับด้วยของหนัก เพราะอาจทำให้สายฉีกขาดได้




5. ห้ามถอดหรือแกะเคสของตัวเครื่อง

เนื่องจากอาจทำให้เกิดการช็อตขณะสัมผัสถูกชิ้นส่วนใดๆ ภายในได้

6. ถอดปลั๊กจากเต้าเสียบขณะปิดเครื่อง


เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานและเก็บสายไฟให้เรียบร้อย

การใช้งานแผงด้านบน

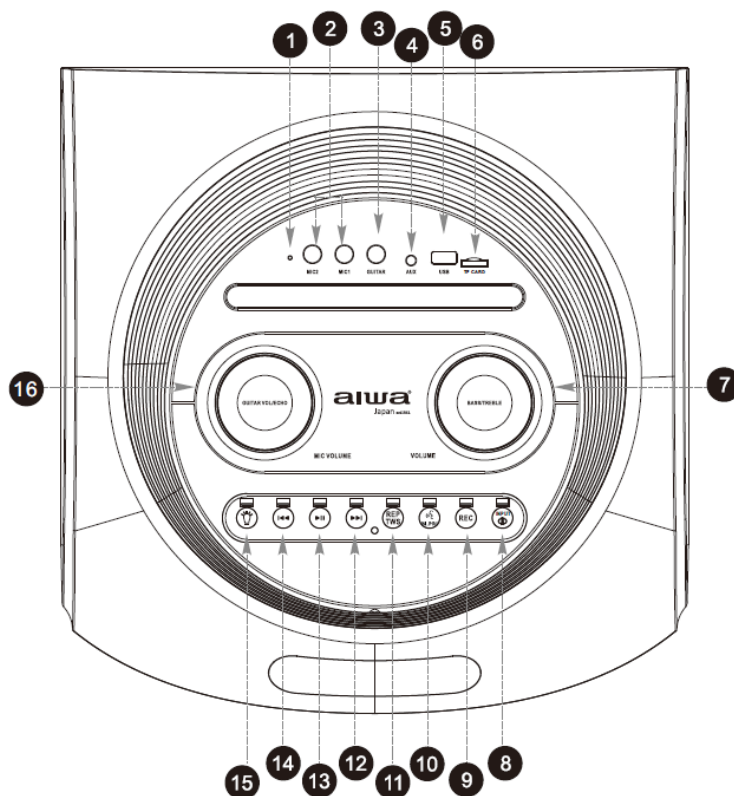


- | | |
|---|---|
| 1. ไฟแสดงสถานะการชาร์จ | 9. ปุ่ม REC (บันทึก) |
| 2. พอร์ตเชื่อมต่อ ไมโครโฟน | 10. ปุ่ม ใช้ไมโครโฟนเป็นหลัก |
| 3. พอร์ตเชื่อมต่อ กีตาร์ | 11. ปุ่ม เล่นซ้ำ/กด TWS ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเชื่อมต่อฟังก์ชัน TWS |
| 4. พอร์ตเชื่อมต่อ AUX | 12. ปุ่ม เล่นเพลงถัดไป |
| 5. พอร์ตเชื่อมต่อ USB | 13. ปุ่ม เล่น/หยุดเพลงชั่วคราว |
| 6. พอร์ตเชื่อมต่อ TF Card | 14. ปุ่ม เล่นเพลงก่อนหน้านี้ |
| 7. ปุ่ม ควบคุมระดับเสียง | 15. ปุ่ม เปิด/ปิดไฟLED |
| - กด 1 ครั้ง การปรับระดับเสียงแหลม | 16. ปุ่ม ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน |
| - กด 1 ครั้ง การปรับระดับเสียงเบส | - กด 1 ครั้ง ปรับระดับเสียงเอคโค |
| 8. กดปุ่ม Input 1 ครั้ง เพื่อเลือกโหมดการใช้งาน | - กด 1 ครั้ง ปรับระดับเสียงกีตาร์ |
| - กดค้างไว้ 3 วินาที ยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธ | |

การใช้งานรีโมทคอนโทรล

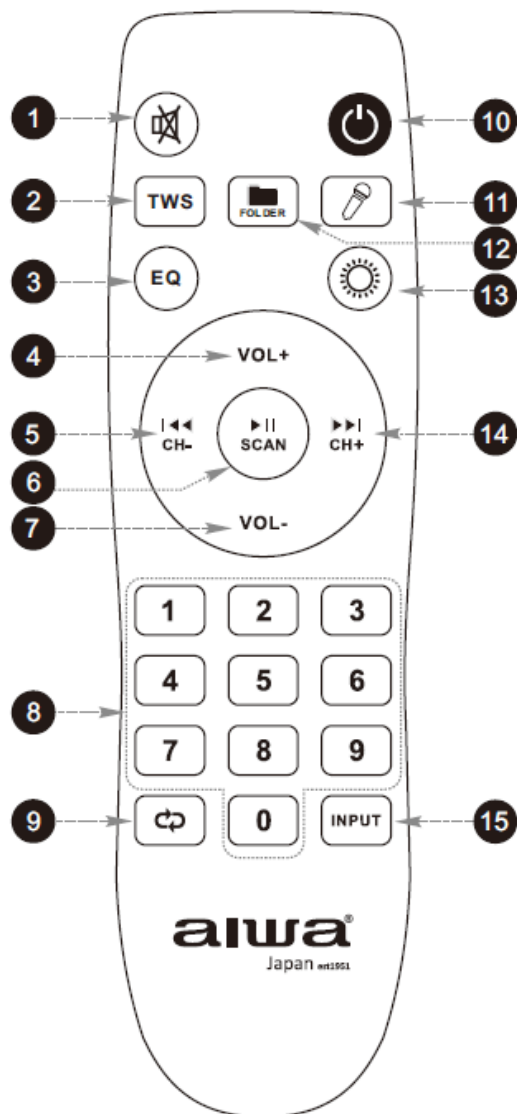

1. ปุ่ม ปิดเสียง
2. ปุ่ม TWS
3. ปุ่ม EQ เปลี่ยนฟังก์ชัน 5 โหมด
4. ปุ่ม เพิ่มเสียง
5. ปุ่ม เล่นเพลงก่อนหน้าและค้นหาช่อง FM
6. ปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว กดค้างเพื่อค้นหาช่อง FM โดยอัตโนมัติ
7. ปุ่ม ลดเสียง
8. ปุ่ม เลือกแทร็ค
9. ปุ่ม เล่นซ้ำ
10. ปุ่ม เปิด/ปิด
11. ปุ่ม ใช้ไมโครโฟน
12. ปุ่ม เลือก Folder
13. ปุ่ม เปิด/ปิด/เปลี่ยนสีไฟ LED
14. ปุ่ม เล่นเพลงถัดไปและค้นหาช่อง FM
15. ปุ่ม เปลี่ยนโหมด


การใช้งานแผงควบคุมด้านหลัง

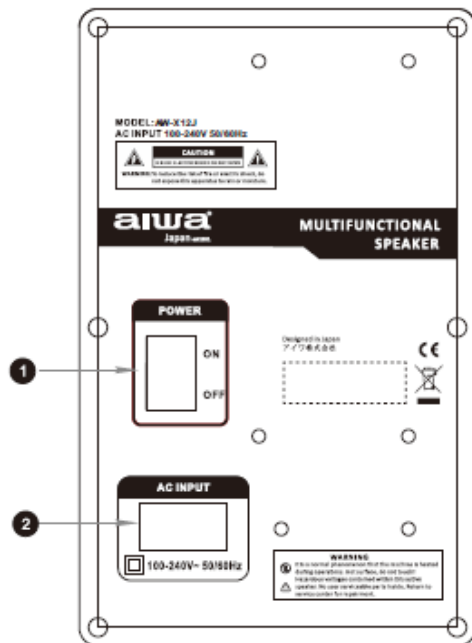


1. ปุ่ม เปิด/ปิด

2. AC Input 100-240V 50/60Hz

วิธีการติดตั้งขั้วยึดกระเป๋ามือโครโฟน

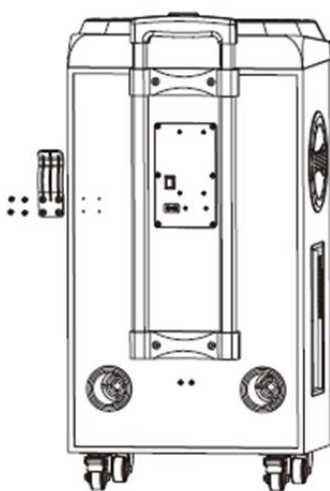

(Figura 1)

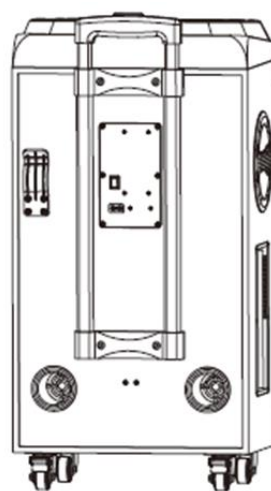

(Figura 2)

ติดตั้งตัวยึดกระเป๋ามือใส่ไมค์ด้วยตนเอง โปรดดูขั้นตอนด้านล่าง:

1. จัดตำแหน่งรูสกรู 4 รูของตัวยึดกระเป๋ามือใส่ไมค์ให้ตรงกับรูที่ตรงกัน 4 รู ที่ด้านหลังของลำโพง ตามที่แสดงในรูปที่ 1
2. ขันรูสกรู 4 รูตามลำดับ ตามที่แสดงในรูปที่ 2

การใช้งานไมโครโฟนไร้สาย

- ลำโพงรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัว เหมาะสำหรับการใช้งานคอนเสิร์ตกลางแจ้ง การโฆษณา ความบันเทิง และกิจกรรมอื่นๆ
- ควรปรับปุ่ม ระดับเสียงไมโครโฟนตามที่คุณต้องการทุกครั้ง ก่อนการใช้งาน
- ควรปิดไมโครโฟนทุกครั้งหลังการใช้งาน
- การใช้ไมโครโฟนไร้สาย ระยะห่างไม่ควรเกิน 10 เมตร
เมื่อแบตเตอรี่ลดลงหรือมีสัญญาณรบกวน อาจทำให้ระยะการใช้งานสั้นลง
- เพื่อให้ได้คุณภาพของเสียงที่ดีในการร้องเพลง ระยะห่างของปากและไมโครโฟนควรอยู่ที่ 5-15 ซม. และมุมที่ดีที่สุดคือ 45 องศา
- ไม่ควรใช้ไมโครโฟนความถี่เดียวกัน พร้อมกันในระยะห่างที่ใกล้กัน เพราะอาจมีสัญญาณแทรก หรือ เสียงหาย
- กรณีการใช้ลำโพงพร้อมไมโครโฟนไร้สายมากกว่า 2 เครื่อง และต้องการใช้งานพร้อมกัน
ควรเลือกความถี่ความถี่มาตรฐานให้ต่างกันไป หรือต้องตั้งลำโพงให้มีระยะห่างอย่างน้อย 10 เมตร ระหว่างลำโพง 2 ชุดในความถี่เดียวกัน

การเชื่อมต่อบลูทูธ

การเชื่อมต่อบลูทูธครั้งแรก

1. เปิดเครื่อง กดปุ่ม “MODE” หรือ “INPUT” บนแผงควบคุมเครื่องหรือที่รีโมท
และเปลี่ยนลำโพงเป็นโหมดสัญญาณบลูทูธ จากนั้นเปิดฟังก์ชันบลูทูธ บนอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับลำโพง
2. ค้นหาสัญญาณบลูทูธบนอุปกรณ์ และเลือกชื่อบลูทูธ “AW-X12J”
จะมีเสียงแจ้งเตือนเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ
3. เลือกบลูทูธบนอุปกรณ์ให้ตรงกับชื่อรุ่นลำโพง
เลือกเพลงบนอุปกรณ์เพื่อเล่นเพลง เสียงเพลงจะส่งผ่านระบบบลูทูธมาที่ลำโพง

การเชื่อมต่อบลูทูธสำหรับอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อมาแล้ว

เมื่อบลูทูธของอุปกรณ์เปิดอยู่ ให้กด “MODE” หรือ “INPUT” บนแผงควบคุมเครื่องหรือที่รีโมทแล้วเลือกเป็น โหมดบลูทูธ
ลำโพงบลูทูธจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อครั้งล่าสุดโดยอัตโนมัติ

หรืออีกวิธีหนึ่งคือ สามารถค้นหาบลูทูธบนอุปกรณ์ เมื่อพบ “AW-X12J” ให้เชื่อมต่อ
อุปกรณ์กับลำโพงบลูทูธ