



AW-X2124DSP PRO

PARTY SPEAKER

Operating

Instruction

คู่มือการใช้งาน



Built-In BT



True
Wireless
Stereo



USB Input



Micro SD



Microphone
Priority



LED Light



Guitar Input



Built-in
Battery

รายละเอียดต่างๆ

รายละเอียด	1
ข้อมูลทางเทคนิค	1
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	2
การใช้งานแผงด้านบน	3
การใช้งานรีโมทคอนโทรล	4
การใช้งานแผงด้านหลัง	5
วิธีการติดตั้งขั้วยึดกระเป๋ามicroโฟน	5
การใช้งานไมโครโฟนไร้สาย	6
คำแนะนำการใช้งานและการเชื่อมต่อบลูทูธ	6

ข้อมูลจำเพาะ

Rated Input Power: 180W

Output Power RMS: 200W

Output Power PMPO: 800W

Battery Capacity: 12V/14000mAh

Impedance: 4 Ω

Input Sensitivity: 100 $\pm$ 3 dB

Frequency Response: 45-18K Hz

S/N Ratio: $\geq$ 70dB


Drive Unit: 1+ “2x12”

FM Frequency: 87.50-108.00 MHz

Bluetooth Name: AW-X2124DSP PRO


Power Source Voltage: AC 100-240V 50/60Hz

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

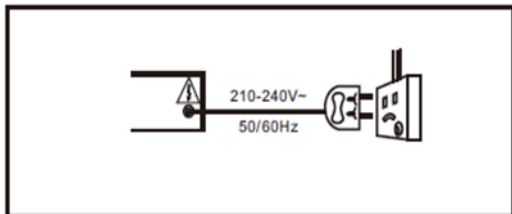


1. กระแสไฟฟ้า

ใช้อุปกรณ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องและตรงตาม
คู่มือในขณะใช้งานและชาร์จ

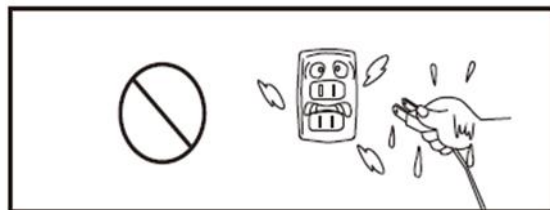


2. การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กขณะที่มือเปียกน้ำ
ไม่ควรตั้งตัวเครื่องไว้บริเวณฝนตกหรือที่เปียกชื้น
ไม่ควรวางภาชนะที่มีน้ำและของเหลวทุกชนิดไว้
บนตัวเครื่อง

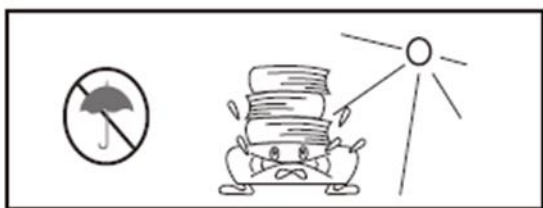


3. ไม่วางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนตัวเครื่อง

หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงและวางเครื่อง
ให้ห่างจากเตาไฟหรือพื้นที่มีสนามแม่เหล็ก
รวมถึงบริเวณที่มีฝุ่นมากและมีอุณหภูมิสูง

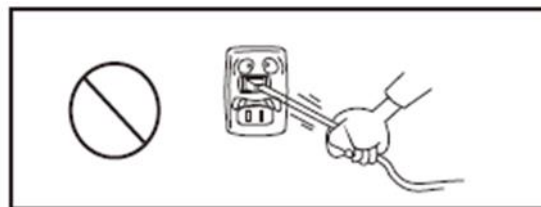


4. การถนอมสายไฟ

ไม่ดึงหรือกระชากสายไฟเมื่อถอดปลั๊ก
และไม่ควรให้สายไฟถูกบีบทับด้วยของหนัก
เพราะอาจทำให้สายฉีกขาดได้

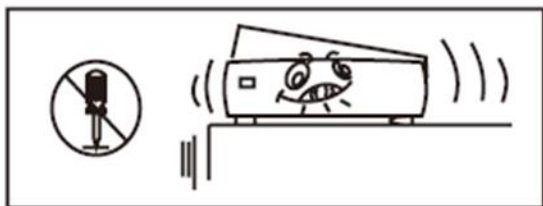

5. ห้ามถอดหรือแกะเคสของตัวเครื่อง


เนื่องจากอาจทำให้เกิดการช็อตขณะสัมผัสถูก
ชิ้นส่วนใดๆ ภายในได้

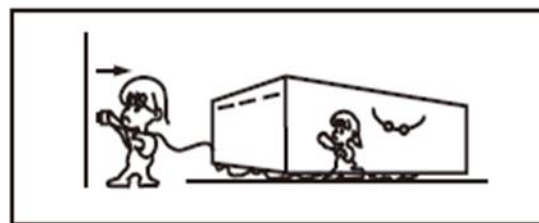

6. ถอดปลั๊กจากเต้าเสียบขณะปิดเครื่อง


เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานและเก็บสายไฟให้
เรียบร้อย

การใช้งานแผงควบคุมด้านบน

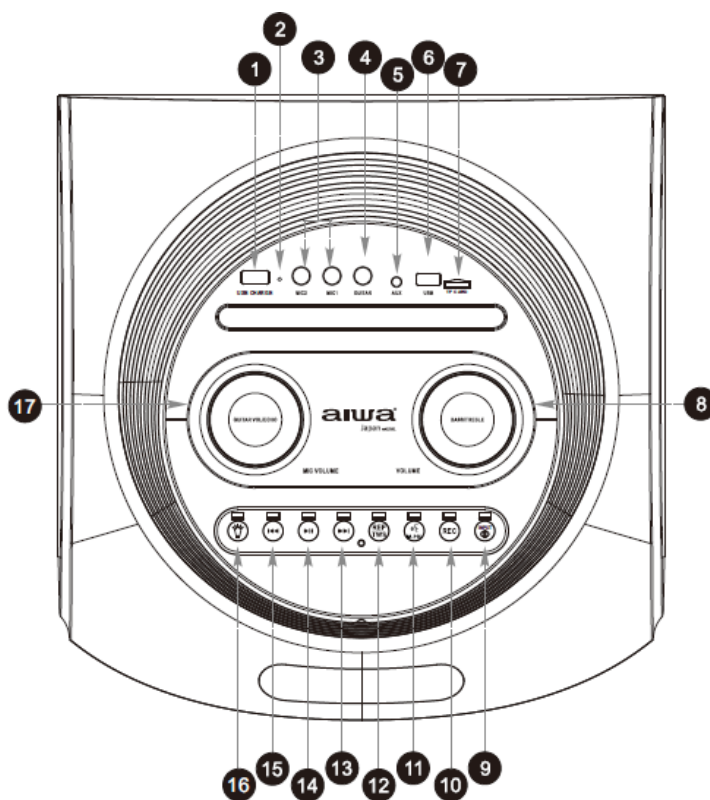


1. ไฟแสดงสถานะการชาร์จ
2. พอร์ตเชื่อมต่อ ไมโครโฟน
3. พอร์ตเชื่อมต่อ กีตาร์
4. พอร์ตเชื่อมต่อ AUX
5. พอร์ตเชื่อมต่อ USB
6. พอร์ตเชื่อมต่อ TF Card
7. ปุ่ม ควบคุมระดับเสียง
 - กด 1 ครั้ง การปรับระดับเสียงแหลม
 - กด 1 ครั้ง การปรับระดับเสียงเบส
8. กดปุ่ม Input 1 ครั้ง เพื่อเลือกโหมดการใช้งาน
 - กดค้างไว้ 3 วินาที ยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธ
9. ปุ่ม REC (บันทึก)
10. ปุ่ม ใช้ไมโครโฟนเป็นหลัก
11. ปุ่ม เล่นซ้ำ/กด TWS ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเชื่อมต่อฟังก์ชัน TWS
12. ปุ่ม เล่นเพลงถัดไป
13. ปุ่ม เล่น/หยุดเพลงชั่วคราว
14. ปุ่ม เล่นเพลงก่อนหน้านี้
15. ปุ่ม เปิด/ปิด/เปลี่ยนสี LED
16. ปุ่ม ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน
 - กด 1 ครั้ง ปรับระดับเสียงเอคโค
 - กด 1 ครั้ง ปรับระดับเสียงกีตาร์

การใช้งานรีโมทคอนโทรล

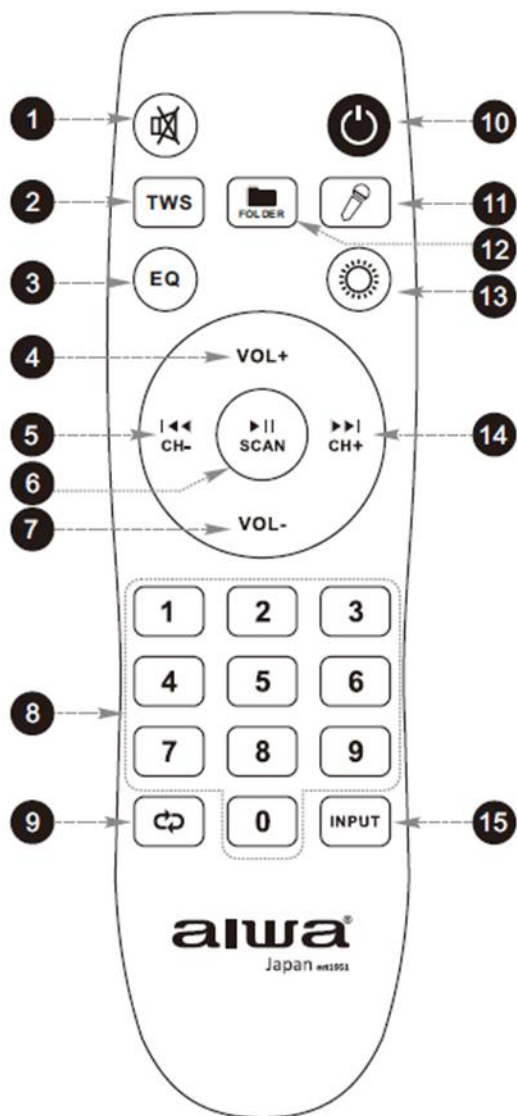


1. ปุ่ม ปิดเสียง
2. ปุ่ม TWS
3. ปุ่ม EQ เปลี่ยนฟังก์ชัน 5 โหมด
4. ปุ่ม เพิ่มเสียง
5. ปุ่ม เล่นเพลงก่อนหน้าและค้นหาช่อง FM
6. ปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว กดค้างเพื่อค้นหาช่อง FM โดยอัตโนมัติ
7. ปุ่ม ลดเสียง
8. ปุ่ม เลือกแทร็ค
9. ปุ่ม เล่นซ้ำ
10. ปุ่ม เปิด/ปิด
11. ปุ่ม ใช้ไมโครโฟน
12. ปุ่ม เลือก Folder
13. ปุ่ม เปิด/ปิด/เปลี่ยนสีไฟ LED
14. ปุ่ม เล่นเพลงถัดไปและค้นหาช่อง FM
15. ปุ่ม เปลี่ยนโหมด

การใช้งานแผงควบคุมด้านหลัง

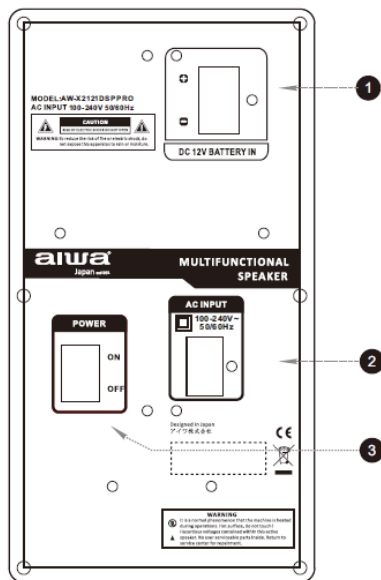

1. DC12V
2. AC Input 100-240V 50/60Hz
3. ปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง

วิธีการติดตั้งขั้วยึดกระเป๋ามาโครโฟน

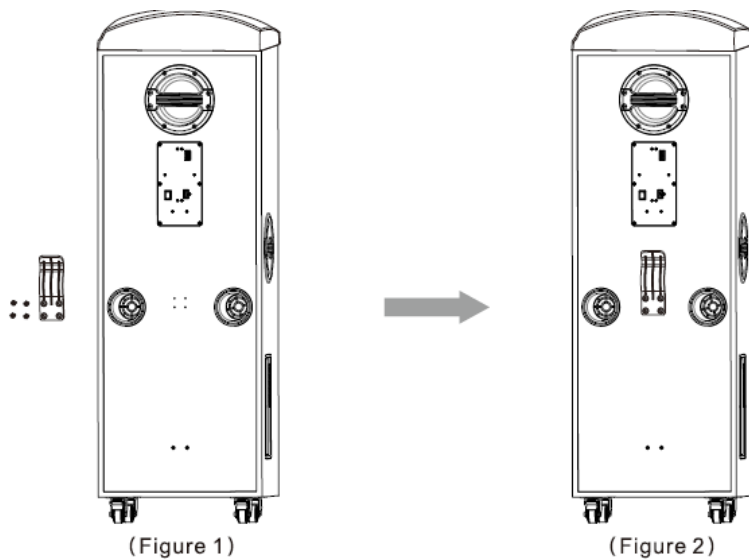

ติดตั้งตัวยึดกระเป๋าสไลม์ด้วยตนเอง โปรดดูขั้นตอนด้านล่าง:

1. จัดตำแหน่งรูสกรู 4 รูของตัวยึดกระเป๋าสไลม์ให้ตรงกับรูที่ตรงกัน 4 รู ที่ด้านหลังของลำโพง ตามที่แสดงในรูปที่ 1
2. ขันรูสกรู 4 รูตามลำดับ ตามที่แสดงในรูปที่ 2

การใช้งานไมโครโฟนไร้สาย

- ลำโพงรุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัว เหมาะสำหรับการใช้งานคอนเสิร์ตกลางแจ้ง การโฆษณา ความบันเทิง และกิจกรรมอื่นๆ
 - ควรปรับปุ่ม ระดับเสียงไมโครโฟนตามที่คุณต้องการทุกครั้ง ก่อนการใช้งาน
 - ควรปิดไมโครโฟนทุกครั้งหลังการใช้งาน
 - การใช้ไมโครโฟนไร้สาย ระยะห่างไม่ควรเกิน 10 เมตร
- เมื่อแบตเตอรี่ลดลงหรือมีสัญญาณรบกวน อาจทำให้ระยะการใช้งานสั้นลง
- เพื่อให้ได้คุณภาพของเสียงที่ดีในการร้องเพลง ระยะห่างของปากและไมโครโฟนควรอยู่ที่ 5-15 ซม. และมุมที่ดีที่สุดคือ 45 องศา
 - ไม่ควรใช้ไมโครโฟนความถี่เดียวกัน พร้อมกันในระยะห่างที่ใกล้กัน เพราะอาจมีสัญญาณแทรก หรือ เสียงหาย
 - กรณีการใช้ลำโพงพร้อมไมโครโฟนไร้สายมากกว่า 2 เครื่อง และต้องการใช้งานพร้อมกัน ควรเลือกความถี่ความถี่มาตรฐานให้ต่างกันไป หรือต้องตั้งลำโพงให้มีระยะห่างอย่างน้อย 10 เมตร ระหว่างลำโพง 2 ชุดในความถี่เดียวกัน

การเชื่อมต่อบลูทูธ

การเชื่อมต่อบลูทูธครั้งแรก

1. เปิดเครื่อง กดปุ่ม “MODE” หรือ “INPUT” บนแผงควบคุมเครื่องหรือที่รีโมท และเปลี่ยนลำโพงเป็นโหมดสัญญาณบลูทูธ จากนั้นเปิดฟังก์ชันบลูทูธ บนอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับลำโพง
 2. ค้นหาสัญญาณบลูทูธบนอุปกรณ์ และเลือกชื่อบลูทูธ “AW-X2124DSP PRO” จะมีเสียงแจ้งเตือนเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ
 3. เลือกบลูทูธบนอุปกรณ์ให้ตรงกับชื่อรุ่นลำโพง
- เลือกเพลงบนอุปกรณ์เพื่อเล่นเพลง เสียงเพลงจะส่งผ่านระบบบลูทูธมาที่ลำโพง

การเชื่อมต่อบลูทูธสำหรับอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อมาแล้ว

เมื่อบลูทูธของอุปกรณ์เปิดอยู่ ให้กด “MODE” หรือ “INPUT” บนแผงควบคุมเครื่องหรือที่รีโมทแล้วเลือกเป็น โหมดบลูทูธ

ลำโพงบลูทูธจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อครั้งล่าสุดโดยอัตโนมัติ

หรืออีกวิธีหนึ่งคือ สามารถค้นหาบลูทูธบนอุปกรณ์ เมื่อพบ “AW-X2124DSP PRO” ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำโพงบลูทูธ