



คู่มือการใช้งาน

สมาร์ทโฮม หม้อหุงข้าวดิจิตอล
Model : SM-RCD903



โปรดอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนการใช้งาน



คำเตือน

■ ต้องเสียบปลั๊กไฟให้แน่น



เพื่อเป็นการป้องกันไฟฟ้าช็อต หรือลัดวงจร ควั่นขึ้น หรือเกิด อัคคีภัยขึ้นเนื่องมาจากปลั๊กไฟ มีความร้อนสูงเกิน

■ ห้ามถอดหรือเสียบปลั๊ก ขณะมือเปียก



เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ห้ามจับขณะมือเปียก

■ ห้ามเอามือเข้าใกล้ช่องระบาย โอน้ำในขณะใช้งานอยู่ เพื่อป้องกันอันตราย



ช่องระบายไอน้ำ

ห้ามจับ

■ ไม่ควรให้เด็กหรือผู้ที่ใช้งาน ไม่เป็นมาไม่ใช้ กรุณาวางหม้อ หุงข้าวไฟฟ้าห่างจากมือเด็ก



เพื่อป้องกัน การโดนลวก ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บอื่นๆ

■ ควรใช้เต้าเสียบแยกเพียงอุปกรณ์ เดียวที่มีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์



ถ้าใช้ร่วมกับเครื่องไฟฟ้าอื่น อาจทำให้เกิดอัคคีภัยต่อเนื่อง มาจากการเกิดความร้อนสูง

■ อย่าทำให้สายไฟ หรือปลั๊กเกิด ความเสียหาย



ห้ามกระทำการต่อไปนี้ ห้าม (ตัดแปลงวงจร วางใกล้บริเวณ ที่มีความร้อนสูง หักงอ ดึงบิด ทับด้วย ของหนักหรือมีฝุ่นเป็นมิด)

(ถ้าหากว่านำสายไฟหรือปลั๊กไฟที่ชำรุด มาใช้อาจทำให้ไฟฟ้าวัด ไฟฟ้าลัดวงจร หรืออาจเกิดอัคคีภัยได้)

■ ไม่แยงเข็มหมุดหรือสิ่งแปลกปลอม ประเภทโลหะเข้าตามช่องระบาย ความร้อนหรือช่องของหม้อชั้นนอก



มีฉะนั้นอาจทำให้ไฟฟ้าวัดและ เกิดการบาดเจ็บ



ช่องระบาย ความร้อน

■ ห้ามใช้น้ำราด



อาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟฟ้าวัด

ห้ามใช้น้ำราด

■ ไม่ควรใช้งานต่อหากปลั๊กชำรุด หรือเต้าเสียบหลวม



เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้า ลัดวงจรหรือเกิดอัคคีภัยได้

ห้าม

■ ห้ามดัดแปลง แยกส่วนหรือซ่อมแซม หม้อหุงข้าวด้วยตนเอง



(อาจทำให้เกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าวัดหรือเหตุการณ์ ห้ามแยกส่วน บาดเจ็บอื่นๆ ได้)

■ ควรจัดพื้นที่บนชั้นปลั๊กไฟเป็นประจำ



(เมื่อมีฝุ่นเกาะเป็นปริมาณ มากเกินไป อาจดูดซับความ ชื้นและลดประสิทธิภาพของ อนุกรมกันไฟ เป็นเหตุให้เกิด อัคคีภัยได้)

■ ควรทำความสะอาดโดยถอดปลั๊กไฟออก แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดฝุ่นที่อยู่บนตัวปลั๊ก



สมาร์ทโฮม

สมาร์ทโฮม หม้อหุงข้าวดิจิทัล Model : SM-RCD903

คุณสมบัติ

แรงดันไฟฟ้า 220V ความถี่ไฟฟ้า 50Hz
กำลังไฟฟ้า 900W ความจุขนาด 1.8 ลิตร
หม้อในเคลือบ Nonstick ทำความสะอาดง่าย
ทำอาหารหลากหลายเมนู หุงข้าว/หุงเร็ว/แกง/ต้มตุ๋น/โจ๊ก/นึ่ง/เด็ก
สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ล่วงหน้าถึง 24 ชั่วโมง
และปรับเวลาการทำงานได้อีกตามความต้องการของผู้ใช้

วิธีใช้

ใช้หุงข้าวและประกอบอาหารได้หลากหลายประเภท

คำเตือน

- ห้ามเปิดฝารอขณะที่ข้าวยังไม่สุก
- ต้องเช็ดหม้อข้าวให้แห้งทุกครั้งก่อนหุงข้าว
- ห้ามนำตัวเครื่องหม้อหุงข้าวไปแช่น้ำ
- ห้ามสัมผัสสวิตช์หรือปิดช่องระบายไอน้ำความร้อนในขณะใช้งาน
- ห้ามดัดแปลงหรือซ่อมแซมชิ้นส่วนภายในด้วยตัวเอง

ขนาด : ก 260 x ย 360 x ส 220 มม.

น้ำหนัก : 2.65 กิโลกรัม

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นสินค้าภายใต้การดูแล (รวมประกัน) ที่ต้องสามารถการช่างการช่างสาขาสินค้า หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการเข้าถึงปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า

คำอธิบายเกี่ยวกับ ความผิดปกติของอุปกรณ์	สาเหตุ	วิธีแก้ปัญหา
สัญญาณไฟไม่ติด และ ไม่มีความร้อน	ไม่ได้เสียบปลั๊กอุปกรณ์	ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กสายไฟใน เต้ารับ และในไฟฟ้ากระแสหลัก
สัญญาณไฟไม่ติด และ มีความร้อน	ปัญหาด้านการเชื่อมต่อของ สัญญาณไฟ หรือ สัญญาณไฟได้ รับความเสียหาย	ส่งให้ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เพื่อซ่อมแซม
การรั่วซึมของไอน้ำระหว่าง การใช้งาน	ฝาหม้อปิดไม่เข้าที่	เปิดและปิดฝาหม้ออีกครั้ง
	วาล์วความดันขนาดเล็ก ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์	หยุดการปรุงอาหาร (ถอดปลั๊ก อุปกรณ์ และตรวจสอบว่าวาล์ว อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ (2 ส่วนล็อคเข้าด้วยกัน) และอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
	วงแหวนของฝาหม้อหรือของวาล์ว ความดันขนาดเล็ก ได้รับความเสียหาย	ส่งให้ศูนย์บริการที่ได้รับ อนุญาตเพื่อซ่อมแซม
ข้าวสุกครั้งเดียว หรือ การหุงข้าวเกินเวลา	ปริมาณน้ำมากเกินไปหรือ ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณข้าว	ดูตารางแสดงปริมาณน้ำ
ข้าวสุกครั้งเดียว หรือ การหุงข้าวเกินเวลา	เต๋ียวไม่ผ่านพอ	ส่งให้ศูนย์บริการที่ได้รับ อนุญาตเพื่อซ่อมแซม
ฟังก์ชันเก็บความร้อนอัตโนมัติ ได้รับความเสียหาย (อุปกรณ์อยู่ใน สถานะปรุงอาหารหรือไม่มีความร้อน)	ฟังก์ชันเก็บความร้อนถูกยกเลิก โดยผู้ใช้ ในระหว่างการตั้งค่า ดูรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน เก็บความร้อน	



9

2

ข้อควรระวังขณะในการใช้งาน

■ กรุณาปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน สำหรับอัตราส่วนข้าวสารและน้ำที่ควรเติมและเลือกฟังก์ชันการใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันข้าวล้นออก ข้าวไม่สุก หรือน้ำแห้งเกินไป

■ ควรนำแผ่นกันสนิมที่อยู่ระหว่างหม้อชั้นในและแผ่นทำความร้อนออกก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อป้องกันประสิทธิภาพการปรุงที่ลดลงหรือเกิดอันตราย (ส่วนนี้หรือเราไม่ต้องการ)

■ หากมีสิ่งสกปรกเกาะบนหม้อชั้นใน แผ่นความร้อนควรทำความสะอาดทันที

- ไม่ควรให้หม้อหุงข้าวตั้งเฉยหรือวางคว่ำ
- ก่อนที่จะถอดปลั๊ก ต้องแน่ใจว่าหม้อหุงข้าวอยู่ในสภาวะที่หยุดการทำงานแล้ว

■ อย่านำอาหารที่ต้องการหุงเทลงไปในหม้อชั้นนอก โดยไม่มีหม้อชั้นใน สิ่งแปลกปลอมทุกประเภทสามารถทำให้เกิดอันตรายได้

■ ไม่ควรใช้หม้อหุงข้าวบนพรหม พรมไฟฟ้า ผ้าปูโต๊ะ (ทำจากพลาสติกชนิดเอทิลีน) หรือสิ่งอื่นที่ไม่ทนต่อความร้อนสูง ความร้อนสะสมอาจทำให้เกิดอันตราย


■ หลีกเลี่ยงการใช้งานในบริเวณที่มีแสงแดดส่องโดยตรง เพื่อป้องกันสีลอก

■ ไม่ควรมานำผ้าหรือสิ่งของอื่นวางบนผ้าหม้อในขณะที่ใช้งานอยู่

เพื่อป้องกันการเปลี่ยนสีและทรง หรือเกิดเหตุขัดข้องอื่นๆ

■ ถ้ามีน้ำข้าวล้นออกทางที่ระบายน้ำ ควรถอดปลั๊กไฟออกก่อน ใช้ผ้าแห้งเช็ดปลั๊กไฟ ผ้าเสียบและตำแหน่งอื่นที่มีน้ำข้าว จึงสามารถใช้งานได้

ส่วนประกอบที่สำคัญ

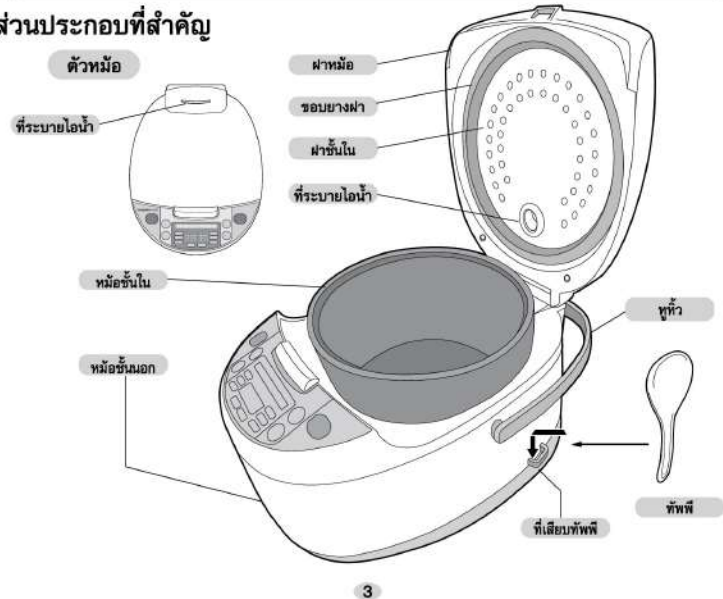

ฟังก์ชันหนึ่ง STEAM

- เทน้ำลงหม้อในปริมาณที่พอเหมาะ วางตะแกรงหนึ่ง ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ ลงบนหม้อ
- วางอาหารที่ต้องการนึ่งลงบน ตะแกรงหนึ่ง
- กดปุ่ม รายการ Function (5) บนหม้อหุงข้าวเลือกไปที่ ฟังก์ชันหนึ่ง STEAM (11) หน้าจอจะแสดงระยะเวลามาตรฐานที่ใช้ในการปรุงอาหาร และกด ปุ่มเริ่ม Start (6)
- คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาปรุงอาหาร หรือกำหนดเวลาเองได้โดยกดปุ่ม + - (2,3)
- กดปุ่ม เริ่ม Start (6) หน้าจอจะแสดงการทำงาน และระยะเวลาจะค่อยๆ ลดลงจนจบการทำงานตามภาพ

ฟังก์ชันเค้ก CAKE

- กดปุ่ม รายการ Function (5) บนหม้อหุงข้าวเลือกไปที่ ฟังก์ชันเค้ก CAKE (12)
- กดปุ่ม เริ่ม Start (6) หน้าจอจะแสดงการทำงาน และระยะเวลาจะค่อยๆ ลดลงจนจบการทำงานตามภาพ

ฟังก์ชันอุ่น KEEP WARM

- กดปุ่ม อุณหภูมิ KEEP WARM เพื่ออุ่นอาหาร

การยกเลิก ฟังก์ชันที่กดเริ่มการทำงานไปแล้ว

- กดปุ่ม ยกเลิก (1) เพื่อยกเลิกรายการที่กำลังทำงานอยู่ หน้าจอแสดงการทำงาน (15) จะขึ้นตัวเลข 0000

การใช้น้ำตั้งเวลาล่วงหน้า

- กดปุ่ม รายการ Function (5) กดเลือกฟังก์ชันที่ท่านต้องการจะตั้งเวลาล่วงหน้า และกดปุ่ม ตั้งเวลาล่วงหน้า TIMER (4) ซึ่งระยะเวลาจะเริ่มต้นที่ 30 นาที สามารถปรับเวลาได้ที่ปุ่มปรับเวลาเพิ่ม (2) และกด 1 ครั้งเวลาจะขึ้นครั้งละ 30 นาที สูงสุด 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นกดปุ่ม เริ่ม START (6) เวลาจะลดลงเรื่อยๆ จนครบกำหนดและเครื่องจะเริ่มทำงานตามฟังก์ชันที่เลือกไว้ สามารถใช้ได้กับทุกฟังก์ชัน ยกเว้น ฟังก์ชันหุงข้าว COOK และฟังก์ชันหุงข้าวเร็ว QUICK COOK

การทำความสะดวก และ การบำรุงรักษา

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หม้อหุงข้าวถอดปลั๊กออกและเย็นตัวลงแล้วอย่างสมบูรณ์ ก่อนการทำความสะอาดและบำรุงรักษา
- แนะนำให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในหลังจากการใช้งานในแต่ละครั้งด้วยฟองน้ำ

หม้อ และ ตะแกรงนึ่ง

- ไม่แนะนำให้ใช้ผงซักและฟองน้ำที่เป็นโลหะ
- หากมีอาหารติดบริเวณหม้อ คุณอาจเติมน้ำลงในหม้อเพื่อแช่สักครู่ ก่อนการล้างทำความสะอาด
- เช็ดหม้อให้แห้งด้วยความระมัดระวัง

การดูแลรักษาหม้อ

ปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้เพื่อการดูแลรักษาหม้อ :

- เพื่อการบำรุงรักษาคุณภาพของหม้อ ไม่แนะนำให้ทานอาหารในหม้อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้นำหม้อกลับเข้าไปวางในหม้อหุงข้าว
- ใช้ช้อนหรือช้อนไม้ ที่ไม่ใช่ช้อนโลหะ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นผิวหม้อ
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการหุงร้อน ห้ามทานสัมผัสของเหลวในหม้อ
- สีของผิวหม้ออาจเปลี่ยนไป ภายหลังจากการใช้งานครั้งแรกหรือภายหลังจากการใช้งานมานาน การเปลี่ยนแปลงของสีบนพื้นผิวหม้อ เกิดจากปฏิกิริยาของไอน้ำและน้ำ ซึ่งไม่มีผลต่อการใช้หม้อหุงข้าวแต่อย่างใดและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ คุณสามารถใช้หม้อต่อไปอย่างปลอดภัยแน่นอน

การทำความสะดวกและการดูแลรักษาส่วนประกอบอื่นๆ ของอุปกรณ์

- ทำความสะอาดด้านนอกหม้อหุงข้าว , ด้านในของฟาหม้อ และสายไฟ ด้วยผ้าชุบน้ำหมาด แล้วเช็ดให้แห้ง ห้ามใช้สารขัดสี
- ห้ามใช้น้ำ เพื่อทำความสะอาดภายในตัวเครื่อง เพราะอาจทำให้ตัวตรวจจับความร้อนเกิดความเสียหายได้

ตารางแนะนำการหุงชนิดต่างๆ				
ชนิดข้าว	ปริมาณข้าว (ถ้วยตวง)	ปริมาณข้าว	ระดับน้ำในหม้อ (ถ้วยตวง)	เลิฟ
ข้าวขัดสีน้อย	6	887 กรัม	6 ถ้วย	7 – 8 คน
	10	1480 กรัม	10 ถ้วย	10 -12 คน
ข้าวเหนียว	6	736 กรัม	5 ถ้วย	7 – 8 คน
	10	1227 กรัม	9 ถ้วย	10 -12 คน
ข้าวแดง	6	840 กรัม	6 ถ้วย	7 – 8 คน
	10	1400 กรัม	10 ถ้วย	10 -12 คน
ข้าวหอม	6	870 กรัม	6 ถ้วย	7 – 8 คน
	10	1450 กรัม	10 ถ้วย	10 -12 คน

ปุ่มรายการ

- เมื่อเสียบปลั๊กอุปกรณ์ ไฟแสดงสถานะการทำงานจะแสดงสถานะเริ่มต้น กระพริบอยู่ตรงแผงควบคุม เริ่ม/START (6)
- เมื่อคุณกดปุ่ม รายการ/ Function (5) บนหม้อหุงข้าว จะสามารถเลือกฟังก์ชันหุง-หุง-เร็ว-ต้ม-หุง-โจ๊ก-นึ่ง-เด็ก
- หน้าจอจะแสดงระยะเวลามาตรฐานที่ใช้ในการปรุงอาหารสำหรับแต่ละฟังก์ชันซึ่งสามารถเพิ่มเวลาได้ตามต้องการ ยกเว้นหุงและหุงเร็วจะเป็นระยะเวลาอัตโนมัติ

ฟังก์ชันหุงข้าว

- วางอุปกรณ์ลงในพื้นราบเรียบ มั่นคง และทนความร้อนโดยห่างจากน้ำ และแหล่งความร้อนอื่นๆ
- เทข้าวในปริมาณที่ต้องการลงในหม้อ โดยใช้ถ้วยตวง ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ จากนั้นเติมน้ำจนถึงระดับตามส่วน “CUP” ที่พิมพ์ติดอยู่บนหม้อ
- ปิดฝาหม้อ

หมายเหตุ : เดิมข้าวลงในหม้อก่อนเติมน้ำทุกครั้ง มิฉะนั้นปริมาณน้ำจะมากเกินไป

- กดปุ่ม รายการ Function (5) บนหม้อหุงข้าวเลือกไปที่ ฟังก์ชันหุงข้าว COOK (7)
- และกด ปุ่ม เริ่ม Start (6) หน้าจอจะมีไฟวิ่งเป็นสีเหลี่ยมรอบหน้าจอแสดงผลและจะแสดงเวลา 10 นาทีสุดท้ายก่อนข้าวสุก
- สังเกตหน้าจอแสดงผลไฟจะไม่วิ่ง และจะขึ้นเป็นสถานะจบการทำงานตามภาพ

ฟังก์ชันหุงข้าวเร็ว QUICK COOK

- กดปุ่ม รายการ Function (5) บนหม้อหุงข้าวเลือกไปที่ ฟังก์ชันหุงข้าวเร็ว QUICK COOK (8)
- และกดปุ่ม เริ่ม Start (6) หน้าจอจะมีไฟวิ่งเป็นสีเหลี่ยมรอบหน้าจอแสดงผลและจะแสดงเวลา 10 นาทีสุดท้ายก่อนข้าวสุก
- สังเกตหน้าจอแสดงผลไฟจะไม่วิ่ง และจะขึ้นเป็นสถานะจบการทำงานตามภาพ

ฟังก์ชันหุง/ต้ม SOUP

- กดปุ่ม รายการ Function (5) บนหม้อหุงข้าวเลือกไปที่ ฟังก์ชันหุง/ต้ม SOUP (9) หน้าจอจะแสดงระยะเวลามาตรฐานที่ใช้ในการปรุงอาหาร และกด ปุ่มเริ่ม Start (6)
- คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาปรุงอาหาร หรือกำหนดเวลาเองได้โดยกดปุ่ม + - (2,3)
- กดปุ่ม เริ่ม Start (6) หน้าจอจะแสดงการทำงาน และระยะเวลาจะค่อยๆ ลดลงจนจบการทำงานตามภาพ

ฟังก์ชันข้าวต้มโจ๊ก PORRIDGE

- กดปุ่ม รายการ Function (5) บนหม้อหุงข้าวเลือกไปที่ ฟังก์ชันข้าวต้ม/โจ๊ก PORRIDGE (10) หน้าจอจะแสดงระยะเวลามาตรฐานที่ใช้ในการปรุงอาหาร และกด ปุ่มเริ่ม Start (6)
- คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาปรุงอาหาร หรือกำหนดเวลาเองได้โดยกดปุ่ม + - (2,3)
- กดปุ่ม เริ่ม Start (6) หน้าจอจะแสดงการทำงาน และระยะเวลาจะค่อยๆ ลดลงจนจบการทำงานตามภาพ

อุปกรณ์เพิ่มเติม

ทัพพี 1 อัน

ถ้วยตวง 1 ใบ

ตะแกรงนึ่ง 1 ใบ

ชุดสายไฟ 1 ชุด

SMARTHOME

อุ่น/ยกเลิก WARM/CANCEL

เพิ่ม +

ลบ -

COOK

QUICK COOK

SOUP

PORRIDGE

STEAM

CAKE

ตั้งเวลาหุงข้าว TIMER

รายการฟังก์ชัน FUNCTION

เริ่ม START

หมายเลข 1 ปุ่ม อุ่น/ยกเลิก WARM/CANCEL

หมายเลข 2 ปุ่มปรับเพิ่มเวลา

หมายเลข 3 ปุ่มปรับลดเวลา

หมายเลข 4 ปุ่ม ตั้งเวลาล่วงหน้า TIMER

หมายเลข 5 ปุ่ม รายการ FUNCTION

หมายเลข 6 ปุ่ม เริ่ม START

หน้าจอแสดงผล

หุง COOK

หุงเร็ว QUICK COOK

หุง/ต้ม SOUP

โจ๊ก/ต้มโจ๊ก PORRIDGE

นึ่ง STEAM

เค้ก CAKE

เวลาหุงข้าว APPOINTMENT

เวลาปรุงอาหาร TIMING

หมายเลข 7 ฟังก์ชันหุงข้าว COOK

หมายเลข 8 ฟังก์ชันหุงข้าวเร็ว QUICK COOK

หมายเลข 9 ฟังก์ชันหุง/ต้ม SOUP

หมายเลข 10 ฟังก์ชันข้าวต้ม/โจ๊ก PORRIDGE

หมายเลข 11 ฟังก์ชันนึ่ง STEAM

หมายเลข 12 ฟังก์ชันเค้ก CAKE

หมายเลข 13 เวลาล่วงหน้า APPOINTMENT

หมายเลข 14 เวลาปรุงอาหาร TIMING

หมายเลข 15 หน้าจอแสดงการทำงาน

4

การใช้งานของปุ่มต่างๆ

- หมายเลข 1** ปุ่ม อุ่น/ยกเลิก WARM/CANCEL ใช้สำหรับอุ่นอาหาร และยกเลิกการทำงานในทุกๆ ฟังก์ชัน
- หมายเลข 2** ปุ่มปรับเพิ่มเวลา ใช้สำหรับกดเพิ่มเวลาในการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ตามความต้องการจากที่มีการตั้งเวลามาให้อัตโนมัติแล้ว (เวลาจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 นาที และจะเพิ่มสูงสุดได้ 4 ชั่วโมง)
- หมายเลข 3** ปุ่มปรับลดเวลา ใช้สำหรับกดลดเวลาในการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ตามความต้องการจากที่มีการตั้งเวลามาให้อัตโนมัติแล้ว (เวลาจะลดลงครั้งละ 1 นาที และจะลดต่ำสุดได้ 10 นาที)
- หมายเลข 4** ปุ่ม ตั้งเวลาล่วงหน้า TIMER ใช้สำหรับตั้งเวลาล่วงหน้า เริ่มต้นที่ 30 นาที และสามารถเพิ่มขึ้นครั้งละ 30 นาที ตั้งเวลาได้สูงสุด 24 ชั่วโมง ซึ่งไฟจะโชว์สถานะสีแดงที่ฟังก์ชันเวลาล่วงหน้า APPOINTMENT
- หมายเลข 5** ปุ่ม รายการ FUNCTION ใช้สำหรับเลือกฟังก์ชันต่างๆ ในการสั่งงานบนหน้าจอแสดงผลซึ่งสามารถเลือกดังนี้
- ฟังก์ชันหุงข้าว COOK ใช้เวลาประมาณ 40 นาที หน้าจอจะไม่แสดงตัวเลข แต่จะแสดงตัวเลข 10 นาทีสุดท้าย ไม่สามารถปรับเวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
 - ฟังก์ชันหุงข้าวเร็ว QUICK COOK ใช้เวลาประมาณ 30 นาที หน้าจอจะไม่แสดงตัวเลข แต่จะแสดงตัวเลข 10 นาทีสุดท้าย ไม่สามารถปรับเวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
 - ฟังก์ชันซุปร้อน SOUP ระบบจะตั้งเวลาอัตโนมัติ 90 นาที แต่สามารถปรับเวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้จากปุ่มหมายเลข 2 และ หมายเลข 3
 - ฟังก์ชันข้าวต้ม/โจ๊ก PORRIDGE ระบบจะตั้งเวลาอัตโนมัติ 60 นาที แต่สามารถปรับเวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้จากปุ่มหมายเลข 2 และ หมายเลข 3 (การทำโจ๊กต้องใช้ข้าวสำหรับทำโจ๊กเท่านั้น) หากต้องการอุ่นโจ๊กควรปรับเพิ่มเวลาเพิ่มขึ้นในฟังก์ชันนี้
 - ฟังก์ชันนึ่ง STEAM ระบบจะตั้งเวลาอัตโนมัติ 60 นาที แต่สามารถปรับเวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้จากปุ่มหมายเลข 2 และ หมายเลข 3
 - ฟังก์ชันเค้ก CAKE STEAM ระบบจะตั้งเวลาอัตโนมัติ 40 นาที แต่สามารถปรับเวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้จากปุ่มหมายเลข 2 และ หมายเลข 3 (เวลาในการอบเค้กขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของแป้งเค้ก)ไม่ควรใส่แป้งเค้กเกินครึ่งหม้อเนื่องจากเนื้อเค้กจะฟูขึ้นมาก หรือหากว่าใส่เค้กในปริมาณมากแล้วเค้กไม่สุกสามารถตั้งเวลาใหม่ได้จาก ฟังก์ชันเด็กเหมือนเดิมและปรับเวลาลดลง จากปุ่มหมายเลข 3

หมายเลข 6 ปุ่ม เริ่ม START คือเริ่มต้นการทำงาน

(หมายเหตุ : ในการใช้งานทุกฟังก์ชันไฟสีแดงจะติดที่ฟังก์ชันที่เลือก และเวลาปรุงอาหาร หมายเลข 14 เพื่อให้สามารถปรับเพิ่มหรือลดเวลาได้ จะมีเพียง 2 ฟังก์ชันที่ไม่สามารถปรับลดเวลาได้คือ หมายเลข 7 ฟังก์ชันหุงข้าว COOK และ หมายเลข 8 ฟังก์ชันหุงข้าวเร็ว QUICK COOK

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

- แกะอุปกรณ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
- นำอุปกรณ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์เสริมและเอกสารสิ่งพิมพ์ทั้งหมด

อ่านข้อแนะนำ และปฏิบัติตามวิธีใช้งานเครื่องด้วยความรอบคอบ

ทำความสะอาดอุปกรณ์

- นำหม้อออกจากตัวเครื่อง
- ทำความสะอาดหม้อ ช่องระบายไอน้ำ และฝาชั้นใน ด้วยฟองน้ำและน้ำยาทำความสะอาด (ไม่ควรใช้ฟอยขัดหม้อมาทำความสะอาดเพราะจะทำให้ผิวเคลือบได้รับความเสียหาย)
- เช็ดด้านนอกเครื่องและฝาหม้อ ด้วยผ้าชุบน้ำหมาด
- เช็ดให้แห้งด้วยความระมัดระวัง
- นำส่วนประกอบทั้งหมดใส่กลับเข้าไปในตำแหน่งเดิม ติดตั้งผ้าชั้นในให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง บนฝาของตัวเครื่อง
- ติดตั้งสายไฟที่ถอดได้ในตัวรับ บนฐานหม้อหุงข้าว

สำหรับอุปกรณ์และทุกฟังก์ชัน

- เช็ดด้านนอกหม้อด้วยความระมัดระวัง (โดยเฉพาะส่วนฐาน) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือของเหลวอยู่ข้างใต้หม้อและบนชุดทำความร้อน
- วางหม้อลงในตัวเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อวางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- ปิดฝาหม้อให้เข้าที่ โดยจะมีเสียง “คลิก”
- เสียบสายไฟในตัวรับบนฐานเครื่อง จากนั้นเสียบสายไฟอีกข้างหนึ่งในห้องจ่ายไฟ สัญญาณไฟแสดงสถานะการใช้งานบนหน้าจอแสดงผลและปุ่มเริ่ม START
- ห้ามสัมผัสชุดทำความร้อนเมื่อยังเสียบปลั๊กอยู่ หรือภายหลังการใช้งานห้ามถืออุปกรณ์ในระหว่างการใช้งาน หรือภายหลังการใช้งาน ห้ามถืออุปกรณ์ในระหว่างการใช้งาน หรือภายหลังการใช้งานในที่นี้
- อุปกรณ์นี้มิใช่ไฟเพื่อใช้งานภายในบ้านเท่านั้น

ห้ามวางมือลงบนช่องระบายไอน้ำ ในระหว่างการปรุงอาหาร เพราะอาจเกิดอันตราย หลังจากที่ได้เริ่มเดินเครื่องแล้วหากคุณต้องการเปลี่ยนเมนูปรุงอาหารที่เลือกไว้เนื่องจากเกิดความผิดพลาด ให้กดปุ่ม "อุ่น/ยกเลิก" และเลือกเมนูใหม่ตามต้องการ

ใช้เฉพาะหม้อชั้นในที่จัดเตรียมไว้ให้ภายในอุปกรณ์ ห้ามเติมน้ำหรือใส่ส่วนผสมลงในอุปกรณ์ โดยไม่มีหม้อในปริมาณสูงสุดของน้ำ ส่วนผสมอื่นไม่ควรเกินกว่าขีดแบ่งระดับสูงสุด

ตารางแสดงโปรแกรมปรุงอาหาร

FUNCTION รายการ	ระยะเวลาปรุงอาหาร		
	ระยะเวลามาตรฐาน	ตั้งเวลาทำอาหาร	ตั้งเวลาล่วงหน้าได้
หุงข้าว COOK	อัตโนมัติ (ประมาณ 40 นาที)		
หุงข้าวเร็ว QUICK COOK	อัตโนมัติ (ประมาณ 30 นาที)		
ซุปร้อน SOUP	90 นาที	10 นาที - 4 ชั่วโมง	30 นาที - 24 ชั่วโมง
ข้าวต้ม/โจ๊ก CONGEE	60 นาที	10 นาที - 4 ชั่วโมง	30 นาที - 24 ชั่วโมง
นึ่ง STEAM	60 นาที	10 นาที - 4 ชั่วโมง	30 นาที - 24 ชั่วโมง
เค้ก CAKE	40 นาที	10 นาที - 4 ชั่วโมง	30 นาที - 24 ชั่วโมง
หากต้องการอุ่น สามารถใช้ฟังก์ชัน ซุป/ต้ม และปรับเพิ่มเวลาสูงสุดได้ถึง 4 ชั่วโมง			

คำแนะนำเพื่อการหุงข้าวที่ดีเยี่ยม

- ก่อนการหุงข้าว ตวงข้าวด้วยถ้วยตวง แล้วนำไปล้างน้ำ
 - ข้าวในหม้อควรกระจายให้ทั่วพื้นผิวหม้อ เติมน้ำลงไปจนถึงระดับน้ำตามส่วน (ขีดแบ่งระดับในถ้วยตวง)
 - เมื่อข้าวสุกดีแล้ว ให้ถอนข้าวแล้วทิ้งไว้ในหม้อหุงข้าวสักสองสามนาที เพื่อให้ข้าวที่สุกพอดี โดยที่เมล็ดข้าวแยกออกจากกัน
- ตารางด้านล่างนี้แสดงข้อแนะนำในการหุงข้าวประเภทต่างๆ :

คู่มือหุงข้าวสำหรับข้าวขาว – 10 ถ้วย			
ถ้วยตวง	น้ำหนักข้าว	ระดับน้ำในหม้อ (+ข้าว)	สำหรับ
2	300 กรัม	ขีดแบ่งระดับ 2 ถ้วย	3 ที่ - 4 ที่
4	600 กรัม	ขีดแบ่งระดับ 4 ถ้วย	5 ที่ - 6 ที่
6	900 กรัม	ขีดแบ่งระดับ 6 ถ้วย	8 ที่ - 10 ที่
8	1200 กรัม	ขีดแบ่งระดับ 8 ถ้วย	13 ที่ - 14 ที่
10	1500 กรัม	ขีดแบ่งระดับ 10 ถ้วย	16 ที่ - 18 ที่